

# JUWEL

## GEBRUIKSAANWIJZING "DOUBLELOCK" AvantGarde (serie 65)

---

### A) HET OPENEN VAN DE KLUIS:

1. Toets **(C)** in.
2. Toets uw code in (fabriekscode 0000).
3. Toets **(E)** in, de knop komt naar buiten.  
Als **ERROR** oplicht nadat u **(C)** heeft ingetoetst, kunt u gewoon doorgaan. (zie manipulatiewaarschuwing).

### B) HET SLUITEN VAN DE KLUIS


1. **Draai de schijf linksom,**
2. **Druk de schijf in en houd deze ingedrukt, terwijl u de volgende handelingen uitvoert**
3. Toets **(E)** in.
4. De kluis wordt vergrendeld; de schijf kan losgelaten worden nadat OK is opgelicht

Als de schoten tijdens het sluiten worden geblokkeerd, sluit het slot niet.  
Verwijder het obstakel en toets opnieuw **(E)** in.

### C) HET WIJZIGEN VAN UW CODE

LET OP, ALLEEN MET GEOPENDE DEUR EN UITGEDRAAIDE SCHOTEN!!

1. Open het slot zoals bij **(A)** staat beschreven. Het **OK** lichtje blijft 6 seconden branden.
2. Toets, voordat **OK** uitgaat, **(C)** in en houdt de toets vast totdat **CHANGE** oplicht.
3. Toets een **nieuwe code** in (van 3 tot 8 cijfers) en toets vervolgens **(E)** in.
4. Toets ter bevestiging nogmaals de **nieuwe code** in en vervolgens weer op **(E)**.
5. Probeer u een aantal keren de **nieuwe code** met open deur, voordat u de deur sluit.

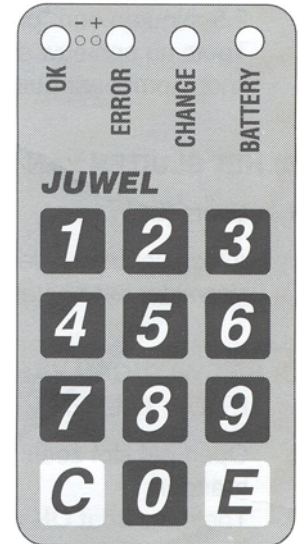

---

### BATTERIJEN

Vervang de batterijen (**ALKALINE** Ir6 1,5 volt) wanneer **BATTERY** oplicht.

### ANTI-MANIPULATIE BLOKKERING

Bij 3 onjuiste code's blokkeert het slot gedurende 8 minuten, **ERROR** knippert elke 6 seconden.

### MANIPULATIEWAARSCHUWING

Als u het slot op de juiste manier opent en **ERROR** licht op en een lange pieptoon volgt, is er minimaal 1 poging geweest om de safe te openen nadat deze voor het laatst werd afgesloten,

### BELANGRIJK

'Sleutel' nooit zelf aan het slot, het recht op garantie vervalt; raadpleeg eerst de gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw dealer.