

## COMBINATIESLOT MET 2 SCHIJVEN EN INSTELSLEUTEL

### GEBRUIKSAANWIJZING

De combinatie is ingesteld op de cijfers:  
**20-40 als FABRIEKSCODE.**

Stel uw eigen persoonlijke combinatie samen, waarbij u de keuze heeft uit **12.000 INSTELMOGELIJKHEDEN HET TWEDE NUMMER MAG NIET IN HET RODE GEDEELTE VAN DE SCHAALINDELING VALLEN.** Het openen van de safe geschiedt door de ingestelde cijfers te draaien in de juiste volgorde.


#### **A. HET OPENEN VAN DE COMBINATIE**

Bijvoorbeeld 20-40

1. Begin bij een willekeurig cijfer naar rechts te draaien, passeer twee maal de 20 en stop als de pijl voor de derde maal precies op dit nummer komt.
2. Vanaf dit eerste nummer (20) draait u nu naar links, laat de pijl het tweede ingestelde nummer (40) een maal passeren en stop als de pijl voor de tweede maal precies op de 40 komt.
3. Draai nu langzaam naar rechts (zie A), totdat de schijf niet verder kan, het slot is nu open.

#### **C. HET SLUITEN VAN DE KLUIS**

Draai de cijferschijf ten minste drie maal naar links om de combinatie volledig op te heffen.

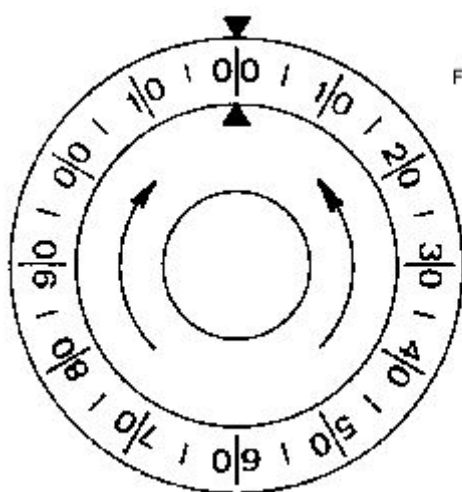

Figuur 1

#### **D. HET WIJZIGEN VAN DE CIJFERCOMBINATIE (FIG. 2)**


Het instellen van een nieuwe combinatie geschiedt met **GEOPENDE** deur en met **gesloten slot.**

1. De oude combinatie samenstellen en op het laatste cijfer laten staan (zie A).
2. De instelsleutel, volgens figuur 2 (positie 1 = IN) zover mogelijk in het sleutelgat aan de binnenkant van de deur steken. Als de sleutel er niet gemakkelijk ingaat, is de combinatie niet juist samengesteld en dient dit herhaald te worden.
3. **Draai de sleutel ongeveer een kwartslag naar links** (positie 2 = changing area). Als de sleutel niet gedraaid kan worden, is deze er niet ver genoeg ingestoken.
4. Stel nu de nieuwe combinatie samen (zie A). **LET ER OP DAT HET TWEDE CIJFER NIET IN HET RODE GEDEELTE VAN DE SCHAALINDELING VALT.**
5. De sleutel een kwartslag naar links draaien (van positie 2 tot positie 3 = OUT).
6. Verwijder de sleutel. De nieuwe combinatie is nu ingesteld.
7. **VOORDAT U DE DEUR SLUIT: ALTIJD MET GEOPENDE DEUR DE NIEUWE COMBINATIE ENKELE MALEN PROBEREN** (zie A, B, C). Als er een vergissing is gemaakt bij het instellen van de nieuwe combinatie, opent het slot niet en moet alles tot het nulpunt teruggebracht worden (zie E).

#### **E. HET TERUGBRENGEN VAN DE CIJFERCOMBINATIE TOT HET NULPUNT**

Deze handeling alleen verrichten wanneer de ingestelde combinatie niet bekend is.

1. Steek de instelsleutel (fig. 3) in de opening van de cijfercombinatie en duw de sleutel met lichte druk tegen het binnenwerk.
2. Draai de cijferschijf 3 maal naar rechts totdat de sleutel ca. 5 mm verder gaat.
3. Draai 2 maal naar links totdat de sleutel voor de tweede maal verder gaat.
4. Haal de sleutel eruit en steek deze nu omgekeerd in de opening van de cijfercombinatie (zoals in fig. 2, zie D, 2).
5. Vervolgens kunt u de gewenste combinatie instellen (zie D 3...7).

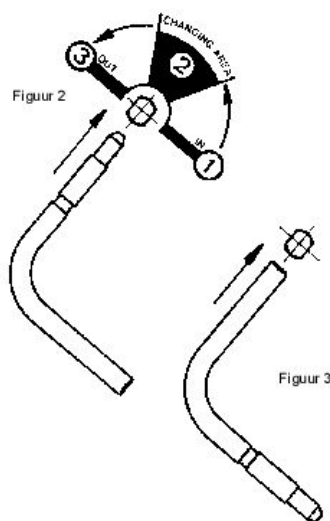

Figuur 2

Figuur 3