


ARIZONA® 200

Gebruiksaanwijzing



A31008-G200-P101-1-5419

Bestelnr.: A31008-G200-P101-1-5419

Inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Basisstation
- Handset
- Adapter
- Deksel batterijvak
- Twee oplaadbare batterijen
- Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Afbeelding van de handset



Het display is voorzien van een beschermfolie.
Verwijder de beschermfolie voor gebruik!

Geheugenplaats

Geeft de plaats van een item aan in het geheugen

Telefoonboek-toets

- Telefoonboek openen
- Geheugenplaats „0” oproepen (lang indrukken)

Verbindings-toets

- Gesprek beantwoorden
- Nummer kiezen

Sterretjestoets

- Omhoog bladeren in menu

R-toets

- Wisselen tussen gesprekken, ruggespraak, doorverbinden (flashtoets)
- Kiestoonpauze (lang indrukken)



Microfoon

Display

Oplaadniveau

- Leeg
- Vol

Nummerherhalingstoets

- Nummerherhalingslijst openen

Verbreektoets

- Gesprek beëindigen
- Functie annuleren

Hekjestoets

- Omlaag bladeren in menu
- Toetsblokkering (lang indrukken)

Programmeer/OK-toets

- Het menu oproepen
- Invoer bevestigen (opslaan)

Displaysymbolen en speciale tekens

	Sterretje (*)		Ruggespraak-/doorverbindtoets
	Hekje (#)		Kiestoonpauze
	Telefoonboek		Telefoonboek leeg

Veiligheidsvoorschriften



Gebruik **uitsluitend de meegeleverde adapter** zoals is aangegeven op de onderzijde van het toestel.



Plaats uitsluitend **oplaadbare batterijen van het type Ni-Cd of Ni-MH**. Batterijen van een andere type kunnen het toestel beschadigen.



Plaats oplaadbare batterijen met de plus- en minpool in de juiste stand (conform de aanduiding in het batterijvak).



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.



Als u werkzaamheden uitvoert aan de telefoonbekabeling in uw woning, moet u eerst de telefoonstekkers van uw telecommunicatieapparatuur uit de telefoonstopcontacten trekken. Als u dit niet doet, kunnen defecten ontstaan. Deze defecten vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.



Plaats het basisstation **niet in de onmiddellijke nabijheid van andere apparatuur** zoals tv's, kantoorapparatuur of magnetrons, om storing te voorkomen.



Medische apparatuur kan worden beïnvloed door draadloze DECT-toestellen. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld artsenpraktijk).



De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken. Houd de handset wat verder van het oor.



Plaats het basisstation niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (zoals in spuiterijen, tankstations etc.).



Draag uw Arizona 200 alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

Milieu

Als u de Arizona 200 wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Arizona 200 ook inleveren op een locatie die uw gemeente heeft aangewezen. Gooi de Arizona 200 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

Inhoudsopgave

Inhoud van de verpakking	1
Afbeelding van de handset	2
Displaysymbolen en speciale tekens	2
Veiligheidsvoorschriften	3
Milieu	4
Gebruiksklaar maken.....	7
Basisstation aansluiten	7
Batterijen plaatsen of verwijderen	8
Handset automatisch aanmelden	9
Batterijen opladen.....	9
Telefoneren: basisfuncties.....	10
Bellen	10
Gesprek aannemen.....	10
Nummerherhaling	11
Toetsblokkering in-/uitschakelen.....	11
Telefoneren: extra functies	12
Telefoonboek	12
Volume en melodie handset	13
Displaytaal wijzigen.....	14
Handset aanmelden.....	15
Meer telecommunicatie-apparatuur in huis	17
Maximumaantal toestellen	17
Huis- of bedrijfscentrale	17
Tips bij problemen	21
Onderhoud	21
Problemen oplossen.....	21
Standaardinstellingen herstellen.....	23
Service	25


Technische gegevens	26
Gebruikstijd/oplaadtijd	26
Bereik	26
Overige technische gegevens	27
EG-verklaring	28
Telediensten van KPN Telecom.....	29
Menu-overzicht.....	32
Trefwoordenlijst.....	34
Copyright.....	38
Garantie	38

Gebruiksklaar maken

Basisstation aansluiten

Telefoonstekker met toestelaansluitsnoer

Adapter met elektriciteits-snoer

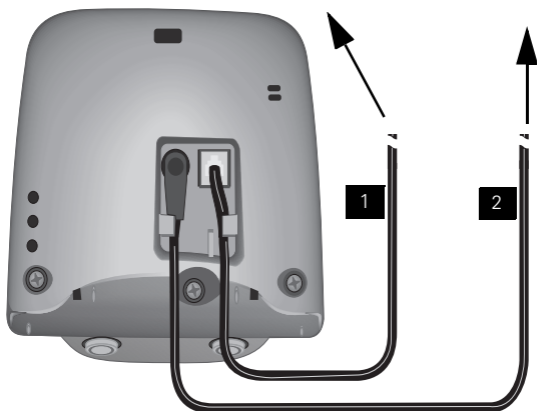

1

- Steek de ministekker van het **toestelaansluitsnoer** in het vierkante aansluitpunt van het basisstation (tot deze vastklikt),
- Leid het snoer door de snoergeleider,
- Steek de telefoonstekker in een telefoonstopcontact.


2

- Steek de kleine ronde stekker van het **elektriciteits-snoer** in het ronde aansluitpunt op het basisstation,
- Leid het snoer door de snoergeleider,
- Steek de stekker van de adapter in het stopcontact.



- Gebruik **alleen de meegeleverde adapter** (zoals is aangegeven op de onderzijde van het basisstation).
- Gebruik alleen het meegeleverde toestel-aansluitsnoer.

Batterijen plaatsen of verwijderen

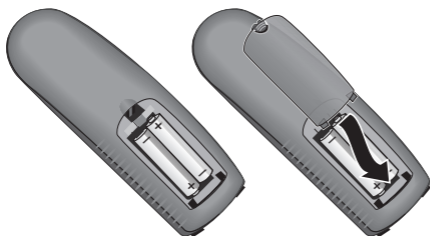

- Druk het deksel via de ribbels omhoog **om het deksel te openen**.
- Verwijder indien aanwezig de oude batterijen uit het batterijvak.
- Plaats de nieuwe batterijen **met de plus-/min-polen in de juiste stand** – zie linker afbeelding.
- Plaats het deksel tegen de onderzijde van het batterijvak (zie pijl) en druk op de ribbels tot deze vastklikt.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.

Handset automatisch aanmelden

Om met uw handset te kunnen telefoneren, moet u deze bij het basisstation aanmelden. Op het display wordt „ZOEK BASIS“ weergegeven. Leg de handset met het **display zichtbaar naar voren** in het basisstation. De tekst „HS AANMELDEN“ knippert in het display.







Na ongeveer één minuut is de handset op het basisstation aangemeld. De weergave „HS AANMELDEN“ verdwijnt en het display keert terug in de rusttoestand (batterijsymbool).

Batterijen opladen



Laat de handset de eerste keer circa vijf uur op het basisstation staan, want de batterijen zijn bij levering niet opgeladen. In het display knippert het batterijsymbool. Het symbool geeft de volgende oplaadniveaus weer:

- | | |
|---|--|
|  Batterijen leeg (batterijsymbool knippert) |  Batterijen $\frac{2}{3}$ opgeladen |
|  Batterijen $\frac{1}{3}$ opgeladen |  Batterijen vol |

Opmerkingen over de batterijen



- Na deze eerste oplaadprocedure kunt u de handset na elk gesprek in het basisstation terugplaatsen. Het opladen wordt elektronisch geregeld. Dit garandeert dat de batterijen op een optimale, veilige manier worden opgeladen.
- De batterijen worden tijdens het opladen warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- Het oplaadniveau van de batterijen wordt pas na één ononderbroken oplaad- en ontlaadcyclus juist weergegeven. Open het batterijvak daarom niet als dat niet nodig is.

Telefoneren: basisfuncties

Bellen



Telefoonnummer invoeren.



Verbindingstoets indrukken.






Verbreektstoets indrukken om het gesprek te beëindigen.

of



De handset op het basisstation plaatsen.



- U kunt ook **eerst** de verbindingstoets  indrukken en **vervolgens** het telefoonnummer invoeren – elk cijfer wordt onmiddellijk gekozen.
- Met de verbreektstoets  kunt u het kiezen van het telefoonnummer afbreken.
- Als u het toestel hebt aangesloten op een huis of bedrijfscentrale, kunt u met de ruggespraak-/doorverbindtoets  een kiestoonpauze invoeren (lang indrukken).

Gesprek aannemen

Bij een inkomende oproep hoort u het belsignaal. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave van KPN Telecom, verschijnt het telefoonnummer van de beller in het display.



Verbindingstoets indrukken.




- Als het telefoonnummer uit meer dan twaalf cijfers bestaat, verschijnt vóór aan de regel een afkappingsteken (--).
- Het telefoonnummer van de beller verschijnt alleen tijdens de oproep. Het nummer wordt **niet** in de Arizona 200 opgeslagen.
- Het nummer wordt niet weergegeven als de weergave van het nummer door de beller is "onderdrukt" of als de beller vanuit een telefooncel, een bedrijf of het buitenland belt. In plaats van het nummer verschijnt dan << >> .

Nummerherhaling

In de handset worden automatisch de 5 telefoonnummers opgeslagen die u het laatst hebt gebeld.



Nummerherhalingstoets indrukken. De nummerherhalingslijst wordt geopend.




Gewenste telefoonnummer selecteren.





Verbindingstoets indrukken - het telefoonnummer wordt gekozen.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

U kunt de toetsen van de handset „blokkeren“, zodat ze tegen indrukken beveiligd zijn. Om een inkomend gesprek aan te nemen, drukt u op .




Voor het inschakelen de toets **lang** indrukken – U hoort een bevestigingston* . In het display verschijnt .

Voor het uitschakelen de toets  opnieuw **lang** indrukken. Het symbool dooft.

Bij een inkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en na het einde van het gesprek weer ingeschakeld.






Oproep beantwoorden: verbindingstoets  indrukken.

* Bevestigingston = oplopende reeks tonen







* Fouttoon = aflopende reeks tonen

Telefoneren: extra functies







Telefoonboek

In het **telefoonboek**  kunt u maximaal tien telefoonnummers opslaan die u regelmatig gebruikt. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen (snelkiezen). Elk nummer mag uit maximaal 22 cijfers bestaan, inclusief ,  en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen.





Nieuw nummer opslaan

-  Telefoonboek openen.
-    De gewenste geheugenplaats (0 t/m 9) selecteren en bevestigen.
-  Telefoonnummer invoeren.
-  Invoer bevestigen.

Opgeslagen nummer wijzigen

-  Telefoonboek openen.
-    Het gewenste telefoonnummer selecteren en bevestigen.
-  Telefoonnummer wijzigen.
-  Invoer bevestigen.



Opgeslagen nummer bellen

-  Telefoonboek openen.
-   Naar het gewenste telefoonnummer bladeren.
-  Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.



Als er nog geen nummers zijn opgeslagen, verschijnt **< NUMMER >** in het display.

Snelkiezen met de -toets

Als u de -toets **lang** indrukt, wordt automatisch het nummer op geheugenplaats „0“ geselecteerd. Druk vervolgens op de verbindingstoets  om het telefoonnummer te bellen. Het is daarom raadzaam onder „0“ een veelgebruikt nummer op te slaan.


Volume en melodie handset

Handsetvolume

Het volume van de handset kan op drie niveaus worden ingesteld.




Menu openen.

HANDESET VOL 

Bevestigen.



VOL 2 

Het huidige volume klinkt en het bijbehorende nummer wordt weergegeven. Gewenste niveau (1–3) selecteren en bevestigen.

Volume belsignaal handset

Het volume van het belsignaal kan op vier niveaus worden ingesteld.




Menu openen.



VOL BELSIGN 

Selecteren en bevestigen.



VOL 2 

Het huidige volume klinkt en het bijbehorende nummer wordt weergegeven. Gewenste niveau (1–4) selecteren en bevestigen.


Melodie belsignaal handset

U kunt kiezen uit vijf melodieën voor het belsignaal.




Menu openen.



MELODIE 

Selecteren en bevestigen.



MELODIE 4 

De huidige melodie klinkt en het bijbehorende nummer wordt weergegeven. De gewenste melodie (1–5) selecteren en bevestigen.

Displaytaal wijzigen



Menu openen.



TAAL



Selecteren en bevestigen.



ENGELS



De gewenste taal, bijvoorbeeld Engels, selecteren en bevestigen.



Als u per ongeluk een onjuiste (voor u onbegrijpelijke taal) hebt ingesteld, kunt u de taalinstelling wijzigen door op de handset op en vervolgens op te drukken. Hierna kunt u door te bladeren de gewenste taal selecteren en uw keuze bevestigen door op de -toets te drukken.

Een lijst met talen waaruit u kunt kiezen, vindt u in het menu-overzicht op pagina 33.

Handset aanmelden

Om met uw handset te kunnen telefoneren, moet u deze bij het basisstation aanmelden. Dit gebeurt automatisch wanneer u de handset voor het eerst gebruikt.



Er kan slechts één handset tegelijk zijn aangemeld.

Automatische aanmelding: Handset Arizona 200 op het basisstation

Lees **Handset aanmelden** (zie pagina 9) voor de manier waarop u de handset op het basisstation kunt aanmelden.

Handmatige aanmelding: Handset Arizona 200 op het basisstation

Er moet handmatig worden aangemeld wanneer

- de automatische aanmelding is mislukt,
- de meegeleverde handset is vervangen.

Stap 1:



Menu openen.



HS AANMELDEN



Selecteren en bevestigen.

BASIS



Bevestigen.

Stap 2:

Handset op het basisstation plaatsen.

Na succesvol aanmelden keert de handset in de ruststand terug.

Handmatige aanmelding: Handset Arizona 200 op andere GAP-basisstations



De handset kan op één basisstation tegelijk zijn aangemeld. Als de handset op een ander basisstation wordt aangemeld, vervalt automatisch de aanmelding op het oorspronkelijke basisstation. Dit basisstation kunt u dan alleen als lader gebruiken.

Stap 1:

Het basisstation in de aanmeldingsmodus plaatsen (zie de gebruiksaanwijzing van het basisstation).

Stap 2:



Menu openen.



HS AANMELDEN



Selecteren en bevestigen.



GAP 1



Selecteren en bevestigen. In het display verschijnt „PIN!“



Maximaal 8 posities lange PIN-code van het GAP-basisstation (bijvoorbeeld „0000“) invoeren.



Invoer bevestigen.

Na succesvol aanmelden keert de handset in de ruststand terug.

Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Arizona 200 heeft belastingsfactor 37,5. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

Huis- of bedrijfscentrale

Soorten centrales

In de standaardinstelling staat de Arizona 200 ingesteld op toonkiezen: u hoort tonen wanneer u een telefoonnummer intoetst. Omdat de Arizona 200 gebruik maakt van tonen, kunt u deze aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). Als u de Arizona 200 wilt aansluiten op centrales die met pulsen werken, moet u de Arizona 200 instellen op pulskiezen (zie pagina 18). Als u via een pulscentrale dan nog niet kunt bellen, kunt u ook de puls-pauze-verhouding instellen (zie pagina 18). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Kiesmethode wijzigen

Met deze functie kunt u overschakelen op pulskiezen (IDK). Standaardinstelling: toonkiezen (TDK).



Verbindingstoets indrukken.
In het display verschijnt „-----“.



Menu openen.

KIESMETHODE

Bevestigen.



IDK

Gewenste kiesmethode selecteren en bevestigen

of

TDK

Selecteren en bevestigen.



Verbreekttoets indrukken.



Als u de toets **lang** indrukt, wordt bij het volgende gesprek **automatisch** de kiesmethode toonkiezen geactiveerd.

Puls-pauzeverhouding

Met deze functie kunt u de puls-pauzeverhouding wijzigen (voor het pulskiezen).



Verbindingstoets indrukken.



Menu openen.



PULS-PAUZE

Selecteren en bevestigen.



2 - 1

Gewenste puls-pauzeverhouding selecteren en bevestigen.





Verbreekttoets indrukken.


Telefoneren

Als u de Arizona 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.


Telefoonnummer herhalen

Als u de Arizona 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatstgekozen telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen door lang op  te drukken. Daarna kunt u het telefoonnummer herhalen door op  te drukken. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0.

Verkort kiezen

Als u de Arizona 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen geheugennummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Een kiestoonpauze voegt u in door lang op  te drukken.

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Arizona 200 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Arizona 200 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Arizona 200 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op  te drukken. Als wachtstand of doorverbinden dan niet werkt, is het mogelijk dat u de flashtijd moet wijzigen (zie pagina 20). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Flashtijd instellen

Met deze functie kunt u de ingestelde flashtijd wijzigen. In de standaardinstelling is de flashtijd 100 msec.



Verbindingstoets indrukken.



Menu openen.



FLASH-TIJD



Selecteren en bevestigen.



180 MS



Gewenste flashtijd selecteren en bevestigen (80, 100, 120, 180, 250, 300 of 600 msec).



Verbreekttoets indrukken.

Tips bij problemen

Onderhoud

Maak het basisstation en de handset schoon met een **vochtige of antistatische doek**. Gebruik **nooit** een droge doek. Deze kan statische elektriciteit veroorzaken.

Problemen oplossen

Wanneer uw toestel niet werkt zoals u wilt, kunt u aan de hand van de volgende lijst proberen het probleem te verhelpen.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen weergave op het display.	De batterijen zijn leeg.	De batterijen opladen of vervangen (zie pagina 8 en 9).
Geen reactie als u een toets indrukt.	Toetsblokkering is ingeschakeld.	Toets  lang indrukken.
Geen zendverbinding met het basisstation – op het display verschijnt „ZOEK BASIS“	Handset buiten bereik van basisstation. Handset niet aangemeld. Basisstation niet ingeschakeld.	Verminder de afstand tussen handset en basisstation. Meld de handset aan (zie pagina 9 of 15). Controleer of het elektriciteits-snoer op het basisstation is aangesloten (zie pagina 7).
Bij een inkomende oproep verschijnt het telefoonnummer van de beller niet in het display.	U hebt nog geen abonnement op NummerWeergave van KPN Telecom.	Bel voor een abonnement op NummerWeergave van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0429 (gratis).

Storing	Mogelijke oorzaak
In het display verschijnt in de plaats van het telefoonnummer van de beller het symbool << >>.	De beller heeft NummerWeergave geblokkeerd of belt bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland.
Als u de oproep van de beller hebt gemist, kunt u het telefoonnummer van de beller niet meer bekijken.	Het nummer van de beller is alleen zichtbaar tijdens een inkomende oproep. Het nummer wordt niet in een bellerslijst opgeslagen.

Standaardinstellingen herstellen

Standaardinstellingen handset herstellen

Als u de standaardinstellingen van de handset herstelt, wordt de aanmelding van de handset bij het basisstation gewist, evenals de telefoonnummers in het telefoonboek en in de nummerherhalingslijst.



Menu openen.



HS-RESET



Selecteren en bevestigen.



RESET JA?



Selecteren en bevestigen.
De standaardinstellingen van de handset worden hersteld.

of

RESET NEE?



selecteren en bevestigen.



Na de reset van de handset moet u de handset opnieuw bij het basisstation aanmelden: plaats daarvoor de handset met het **display zichtbaar naar voren** op het basisstation, zie pagina 9 of pagina 15. De handset wordt dan automatisch aangemeld.

Standaardinstellingen van de handset:

Functie	Standaardinstelling
Handsetvolume	1
Volume belsignaal	3
Melodie belsignaal	1
Displaytaal	Nederlands
Nummerherhalingslijst	gewist
Telefoonboek	gewist
Toetsblokkering	uit
Gereedheid tot aanmelden	aan
Handset wel/niet aangemeld	handset niet aangemeld

Standaardinstellingen basisstation herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, blijft de aanmelding van de handset behouden.



Verbindingstoets indrukken.



Menu openen.



BASIS-RESET



Selecteren en bevestigen.



RESET JA?



Selecteren en bevestigen.

De standaardinstellingen van het basisstation worden hersteld

of

RESET NEE?



selecteren en bevestigen.



Verbreekttoets indrukken.

Standaardinstellingen van het basisstation:

Functie	Standaardinstellingen
Kiesmethode	TDK
Flashtijd	100 msec.
Puls-pauzeverhouding	1,5 - 1

Service

Als u vragen hebt over de bediening van uw toestel, dan kunt u de internetsite van GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*.

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

Artikelen bestellen?

Als u artikelen wilt bestellen uit het assortiment van Primafoon, dan kunt u bellen met Primafoon Direct, telefoonnummer 0800-1515 (gratis). Artikelen uit het assortiment van Business Center kunt u telefonisch bestellen bij Business Center Direct, telefoonnummer 0800-0105 (gratis).

Andere vragen?

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

Technische gegevens

Gebruikstijd/oplaadtijd

Capac. (mAh)	Stand-by-tijd (uur)	Gespreks- tijd (uur)	Oplaad- tijd (uur)
700	maximaal 200 (8 dagen)	ruim 10	circa 5
1200	maximaal 320 (13 dagen)	ruim 17	circa 9
1600	maximaal 400 (16 dagen)	ruim 23	circa 12



- Het is raadzaam de batterijen de eerste keer aan de hand van de tabel onafgebroken op te laden, ongeacht het oplaadniveau in het display.
- Afhankelijk van het gebruik neemt de capaciteit van de batterijen in de loop van de tijd af.

Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 30 meter binnenshuis en maximaal 200 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels. De beste verbinding hebt u wanneer u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijderd van het basisstation, verschijnt op het display „ZOEK BASIS“. Loop dan weer in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

Overige technische gegevens

Aantal kanalen	120
Adapter	Input: 230V AC/50 Hz Output: 9,5V AC/300 mA
Afmetingen (l x b x h)	- Handset: 162 x 60 x 37 mm - Basisstation: 90 x 120 x 80 mm
Belastingsfactor	37,5
Frequentiegebied	1880 - 1900 Mhz
Geografische bestemming	Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland
Gewicht handset met batterijen	160 gr
Gewicht basisstation	150 gr
Kiesmethode	Toonkiezen/pulskiezen
Maximumaantal handsets	1
Maximaal bereik	- Binnenshuis: Maximaal 30 m - Buitenshuis: Maximaal 200 m
Telefoonboek	- 10 geheugenplaatsen (0-9) - Maximaal 22 tekens per telefoon- nummer
Opgenomen vermogen	Maximaal 4,4 W
Netwerk	De Arizona 200 is geschikt voor samenwerking met een analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN
Standaard	DECT
Voeding handset	Twee oplaadbare batterijen van het type Ni-Cd, formaat AA
Wachtstand	Flashsignalen
Zendvermogen	- Gemiddeld: 10 mW - Maximaal: 250 mW

EG-verklaring

EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.
Retail
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland

verklaart dat de

Arizona ® 200

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van
de Richtlijn.

Den Haag, november 2001


J. de Graaf
Manager Kwaliteit

CE 0682



Telediensten van KPN Telecom

Direct doorschakelen

Met *21* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met *61* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen "bellen met letters"; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf

zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn.com
trefwoord *naambellen*.

NummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u zich laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (niet gratis).

WisselGesprek




Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Menu-overzicht

In plaats van naar een menufunctie te bladeren, kunt u een functie vaak sneller selecteren door vanuit de ruststand de betreffende toetsen in te drukken.

Voorbeelden:

Als u de taal van de **handset** wilt instellen, drukt u op  en vervolgens op  = Displaytaal oproepen. Hierna bladert u naar de gewenste taal en bevestigt u deze met de -toets.

Als u de kiesmethode van het **basisstation** wilt instellen, drukt u op  en vervolgens op  = Kiesmethode oproepen. Hierna bladert u naar de gewenste kiesmethode en bevestigt u deze met de -toets. Ten slotte drukt u op de -toets.



Als de taal „4 _ 15“ is ingesteld, dan worden de namen van de menufuncties in het display vervangen door de nummers van de functies („1 _ 1“ etc.).

Instellingen van de handset:

	1	1_ HANDSET VOL	1_1	VOL 1
			1_2	VOL 2
			1_3	VOL 3
	2	2_ VOL BELSIGN	2_1	VOL 1
			2_2	VOL 2
			2_3	VOL 3
			2_4	VOL 4
	3	3_ MELODIE	3_1	MELODIE 1
			3_2	MELODIE 2
			3_3	MELODIE 3
			3_4	MELODIE 4
			3_5	MELODIE 5
	4	4_ TAAL	4_1	DUITS
			4_2	ENGELS
			4_3	FRANS
			4_4	ITALIAANS
			4_5	SPAANS
			4_6	PORTUGEES
			4_7	NEDERLANDS
			4_8	DEENS
			4_9	NOORS
	5	5_ HS-RESET	5_0	RESET NEE?
			5_1	RESET JA?
	6	6_ HS AANMELDEN	6_1	BASIS
			6_2	GAP 1
			6_3	GAP 2

4_9	NOORS
4_10	ZWEEDS
4_11	FINS
4_12	TSJECHISCH
4_13	POOLS
4_14	TURKS
4_15	4_15

Instellingen van het basisstation:

		1	1_ KIESMETHODE	1_1	TDK
				1_2	IDK
	2	2_ FLASH-TIJD	2_ 80 MS	80 MS	
			2_ [...] MS	[...] ms	
			2_ 600 MS	600 MS	
	3	3_ BASIS-RESET	3_1	RESET NEE?	
			3_2	RESET JA?	
	4	4_ PULS-PAUZE	4_ 1_5 - 2	1_5 - 1	
			4_ 2 - 1	2 - 1	

Trefwoordenlijst

A	
Aanmelden (handset)	
automatisch	15
handmatig	15
op andere GAP-basisstations	16
Aantal kanalen	27
Adapter	27
Afmetingen	27
Annuleren (van een functie)	2
Automatisch aanmelden	9, 15
B	
Basisstation	
aansluiten	7
standaardinstellingen herstellen	24
Batterijen	
gebruikstijd	26
oplaadtijd	26
opladen	9
plaatsen	8
Belastingsfactor	17
Belastingsmaximum	17
Bellen	10
Belsignaal	13
Bereik	26
Beschermfolie	2
Bevestigingstoon	11
C	
CLIP (NummerWeergave)	10
D	
Display	2
displaysymbolen	2
displaytaal	14
in ruststand	9
Displaytaal	14
Doorschakelen	
bij geen gehoor	29
direct	29
Doorverbinden	19

E	
Elektriciteitsnoer	7
F	
Flashtijd	20
Fouttoon	11
Frequentiegebied	27
G	
GAP-basisstations	16
Garantie	38
Gebruik	
gebruiks- en oplaadtijden	26
in gebruik nemen	7
Gehoorapparaten	3
Gesprek	
aannemen	10
beëindigen	10
Gewicht	27
H	
Handmatig aanmelden	15
Handset	
gebruikstijd	26
instellingen	33
standaardinstellingen herstellen	23
toetsen blokkeren	11
volume	13
I	
Inhoud van de verpakking	1
Inschakelen toetsblokkering	11
Instellingen	
basisstation	33
displaytaal	14
handset	33
K	
Kiesmethode	18, 27
Kiezen	10

M

Medische apparatuur	3
Melodie belsignaal	13
Menu-overzicht	32

N

NaamBellen	29
Nummergeheugen (telefoonboek)	12, 27
Nummerherhaling	11
NummerWeergave	10

O

Onderhoud van het toestel	21
Opbellen	10
Opladniveau-symbool	9
Oplaadtijd	26
Oplaadtijden en oplaadcapaciteit	26

P

Pauze	10, 19
Problemen oplossen	21
Pulskiezen	17, 18
Puls-pauzeverhouding	18

S

Service	25
Snelkiezen	12, 13
Speciale tekens	2
Standaardinstellingen	
van de handset	23
van het basisstation	24
Symbolen	2

T

Taal (display)	14
TeleBericht	30
Telefoneren	
bellen	10
gesprek aannemen	10

Telefoonboek	12
nieuw nummer opslaan	12
opgeslagen nummer bellen	12
opgeslagen nummer wijzigen	12
snelkiezen	13
Telefoonnummer	
herhalen	11
kiezen	10
opslaan	12
weergeven (NummerWeergave)	10
wijzigen	12
Telefoonstekker	7
TeleGeheugen	30
TeleWekker	30
Terugbellen bij bezet	31
Toestelaansluitsnoer	7
ToetsBijBezet	31
Toetsblokkering	11
Toetsen	2
Toonkiezen	17, 18

U

Uitschakelen	
toetsblokkering	11

V

Veiligheidsvoorschriften	3
Voeding handset	27
VoiceMail	31
Volume	
belsignaal	13
handset	13

W

Wachtstand	19, 27
WisselGesprek	31

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 1, December 2001, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Arizona 200 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.