

ARIZONA® 300
Basisstation + handset

Gebruiksaanwijzing



Over de Arizona 300

Over de Arizona 300

De Arizona 300 is een draadloze DECT-telefoon van KPN.

De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over één van de 120 beschikbare kanalen.

Als u een abonnement heeft op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Arizona 300 zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing


Inhoud

Op pagina 3 staat een overzicht van de Arizona 300 met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Op pagina 6 onder Veiligheidsinstructies, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Arizona 300. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een overzicht van de menustructuur. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Vragen over de Arizona 300?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Arizona 300, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (1 EURO per gesprek).

Kort overzicht van de handset

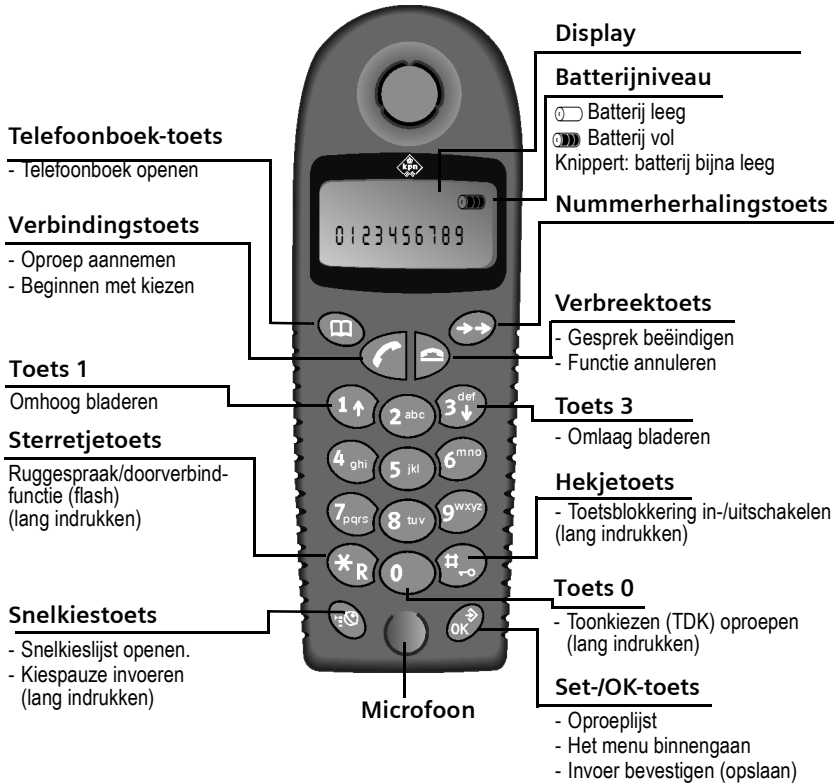

Speciale tekens en displysymbolen

× Ster (*)

☐ Hekje (#)

R R-toets

P Pauze

☐ Toetsenblokkering



Nieuw item in oproeplijst

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Over de Arizona 300	2
Over deze gebruiksaanwijzing	2
Inhoud	2
Vragen over de Arizona 300?	2
Kort overzicht van de handset	3
Speciale tekens en displaysymbolen	3
Veiligheidsvoorschriften	6
Milieu	6
Telefoon in gebruik nemen	7
Stap 1: Basisstation aansluiten	7
Stap 2: Handset in gebruik nemen	8
Stap 3: Handset op het basisstation aanmelden	9
Stap 4: Batterijen opladen	9
Telefoneren	11
Extern telefoneren en gesprek beëindigen	11
Oproep beantwoorden	11
Nummerherhaling	11
Telefoonnummer van de beller weergeven (NummerWeergave)	12
Toetsblokkering in-/uitschakelen	12
Telefoonboek en snelkieslijst	13
Oproeplijst	15
Handset aanmelden	16
Automatische aanmelding: handset Arizona 300 op het basisstation	16
Handmatige aanmelding: handset Arizona 300 op het basisstation	16
Handmatige aanmelding: handset Arizona 300 op andere GAP-basisstations	17
Handset instellen	18
Volumes en melodieën	18
Displaytaal wijzigen	19
Standaardinstellingen van de handset herstellen	19

Basisstation instellen	20
Standaardinstellingen van het basisstation herstellen	20
Gebruik achter een telefooncentrale	21
Kiesmethode wijzigen	21
Flashtijden instellen ("ruggespraaktoets")	22
Kiespauze	22
Bijlage	23
Onderhoud	23
Contact met vloeistof	23
Reikwijdte	23
Vragen en antwoorden	23
Service	24
Copyright	24
Garantie	24
Menu-overzicht	26
Instellingen van de handset	26
Instellingen van het basisstation	27
Trefwoordenregister	28

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften



Gebruik **uitsluitend de meegeleverde netvoedingsadapter**, zoals aangegeven op de onderkant van het basisstation.



Plaats uitsluitend de **aanbevolen, oplaadbare batterijen (pagina 10)** van hetzelfde type! Dit wil zeggen geen andere batterijtypen of niet-oplaadbare batterijen, omdat deze de gezondheid kunnen bedreigen of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.



Plaats oplaadbare batterijen met de polen in de juiste richting en gebruik het batterijtype volgens deze gebruiksaanwijzing (er zijn symbolen aangebracht in het batterijcompartiment van de handset).



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijv. artspraktijk).



De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats de telefoon niet in badkamers of doucheruimten. Handset en basisstation zijn niet spatwaterdicht (zie pagina 23).



Gebruik de telefoon niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijv. spuiterijen).



Geef uw telefoon alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden door.



Lever de gebruikte handset en lege en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval.

i

- ◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld (pagina 12), kunnen er ook geen alarmnummers meer worden gekozen!
- ◆ Dit toestel is specifiek aangepast voor gebruik op het netwerk van KPN. Hierdoor kunt u gebruik maken van alle functies en diensten die KPN aanbiedt via het analoge telefoonnet.


Milieu

Als u de Arizona 300 wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Arizona 300 ook inleveren op een locatie die door uw gemeente is aangewezen. Gooi de Arizona 300 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

Telefoon in gebruik nemen

Stap 1: Basisstation aansluiten

Voor het analoge vaste net

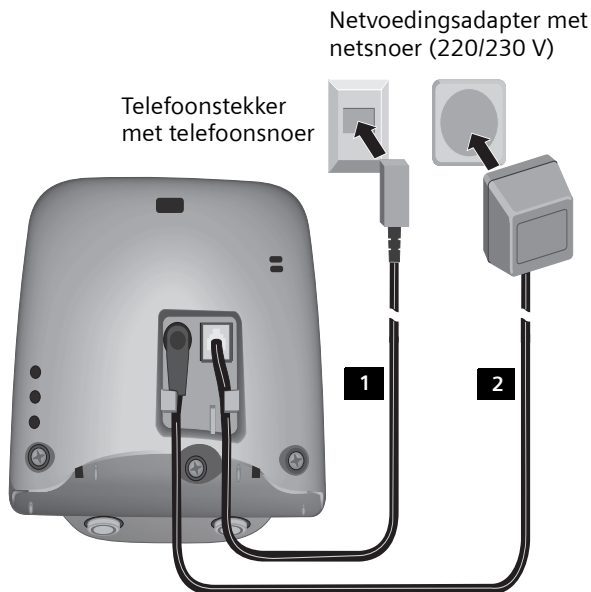

1

- ◆ Steek de plug van het telefoonsnoer in het aansluitpunt van het basisstation tot deze vastklikt.
- ◆ Leid het snoer door de snoergeleiders.
- ◆ Steek de telefoonstekker in het PTT-aansluitpunt.

2


- ◆ Steek de ronde plug van het netstoer in het aansluitpunt van het basisstation.
- ◆ Leid het snoer door de snoergeleiders.
- ◆ Steek de stekker van de netvoedingsadapter in het stopcontact.

i

- ◆ Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoedingsadapter.
- ◆ Let bij aankoop van een ander telefoonsnoer op de juiste stekkerindeling.
- ◆ Om de telefoon klaar voor gebruik te houden, dient de netvoedingsadapter **altijd op de netvoeding aangesloten te zijn**.


Telefoon in gebruik nemen

Stap 2: Handset in gebruik nemen



Het display is afgedekt met folie.
U kunt deze beschermfolie verwijderen

Batterijen plaatsen

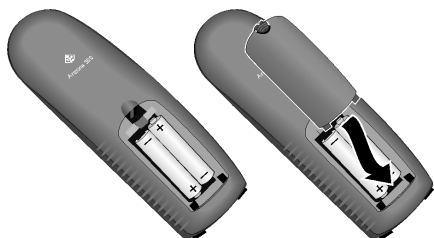

- ◆ Trek het klepje bij de inkeping omhoog om het batterijcompartiment te **openen**.
- ◆ Plaats de batterijen **met de plus-/minpolen in de juiste stand** – zie de linker afbeelding.
- ◆ Plaats het klepje **vanaf de onderkant** (zie pijl in de afbeelding rechts) en druk op het klepje tot dit vastklikt.

i

- ◆ Plaats uitsluitend **aanbevolen, oplaadbare batterijen van hetzelfde type!** Gebruik nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen, omdat die schade aan gezondheid en personen kunnen veroorzaken.
- ◆ Gebruik alleen de meegeleverde oplader. Andere opladers kunnen de batterijen beschadigen.

Stap 3: Handset op het basisstation aanmelden

Om te kunnen telefoneren, moet u de handset aan het basisstation aanmelden. Op het display verschijnt "*-*-*-*".

Plaats de handset nu met het **display zichtbaar naar voren** in het basisstation.

Op het display verschijnt knipperend "HS AANMELDEN". Na ongeveer **één minuut** is de handset aangemeld op het basisstation. In plaats van de indicatie "HS AANMELDEN" verschijnt het display in ruststand (alleen batterijsymbool).

Stap 4: Batterijen opladen

De batterijen zijn bij levering niet opgeladen. Laat de handset circa vijf uur in het basisstation staan om de batterijen op te laden. Het opladen van de batterijen wordt op de handset aangegeven door het knipperen van de batterijniveau-indicatie:

- | | |
|--|--|
|  Batterijen leeg |  Batterijen 1/3 opgeladen |
|  Batterijen 2/3 opgeladen |  Batterijen vol |

Nadat de batterijen zijn opgeladen, is het toestel klaar voor gebruik en kunt u telefoneren.

Aanwijzingen over de batterij

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als u de batterijen voor het eerst oplaadt, adviseren wij een ononderbroken laadproces, zoals in de tabel is aangegeven, onafhankelijk van de indicatie van het batterijniveau! ◆ Na het eerste laadproces kunt u uw handset na elk gesprek weer in het basisstation terugplaatsen. Het opladen wordt elektronisch gestuurd. Hierdoor worden de batterijen optimaal opgeladen. ◆ Tijdens het opladen worden de batterijen warm; dit is normaal en ongevaarlijk. ◆ Het oplaadniveau van de batterijen wordt pas na een ononderbroken op-/ontlaadprocedure correct weergegeven. Wij adviseren u daarom het batterijcompartiment niet onnodig te openen. ◆ Om technische redenen vermindert de oplaadcapaciteit van de batterijen na enkele jaren.
----------	---

Telefoon in gebruik nemen

Aanbevolen batterijen:






Nikkel-cadmium (NiCd)	Nikkel-metaal-hybride (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Saft RH 6 NiMH 1300 (1300 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Panasonic 600 DT (600 mAh)	Panasonic Pro+ 1500 (1500 mAh)
Emmerich 700 (700 mAh)	Sanyo HR-3U (1600 mAh)
	GP GP130 AAHC (1300 mAh)
	Varta Phone Power (1300 mAh)
	Emmerich 1300 (1300 mAh)

Gebruiksduur/oplaadtijd

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Gesprekstijd (uren)	Oplaadduur (uren)
700	max. 200 (8 dagen)	meer dan 10	ca. 5
1200	max. 320 (13 dagen)	meer dan 10	ca. 9
1600	max. 400 (16 dagen)	meer dan 23	ca. 12


Telefoneren

Extern telefoneren en gesprek beëindigen

	Telefoonnummer invoeren en verbindingstoets indrukken. Het telefoonnummer wordt gekozen.
	Druk op de verbreektoets om het gesprek te beëindigen.
óf 	De handset terugplaatsen in het basisstation.
<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ U kunt ook eerst de verbindingstoets  indrukken en daarna het telefoonnummer invoeren – elk cijfer wordt meteen gekozen. ◆ Met de verbreektoets  breekt u het kiezen af.




Oproep beantwoorden

Uw telefoon rinkelt (oproepsignaal).

	Verbindingstoets indrukken.
---	-----------------------------

Nummerherhaling

Uw handset slaat automatisch de vijf laatst gekozen telefoonnummers op. Als bij deze nummers in het telefoonboek namen zijn opgeslagen, worden deze weergegeven.

	Nummerherhalingslijst openen.
	Gewenst item selecteren.
	Verbindingstoets indrukken – het telefoonnummer wordt gekozen.


Telefoneren

Telefoonnummer van de beller weergeven (NummerWeergave)

Voor deze functie moet

- ◆ NummerWeergave bij KPN zijn aangevraagd,
- ◆ de netwerkaanbieder de nummerweergave (CLIP) ondersteunen en
- ◆ het telefoonnummer bij de oproep zijn doorgegeven.

Bij een oproep verschijnt het telefoonnummer op het display (voorbeeld).

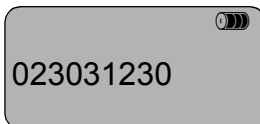

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als het telefoonnummer uit meer dan twaalf cijfers bestaat, verschijnt aan het begin van de regel een weglatingsteken (--). ◆ Als u het telefoonnummer in het telefoonboek met een naam heeft opgeslagen, wordt in plaats van het telefoonnummer de naam weergegeven.
----------	--

Als het telefoonnummer of de naam niet wordt weergegeven, verschijnt:

--- Als u NummerWeergave niet heeft aangevraagd.


<< >> Als de beller de weergave van het nummer heeft "onderdrukt".




De functie NummerWeergave in het KPN-netwerk kent twee afkortingen:

CLIP	Calling Line Identification Presentation = Weergave van het telefoonnummer van de beller
------	--




CLI	Calling Line Identification = Meesturen van het telefoonnummer van de beller
-----	--


Toetsblokkering in-/uitschakelen

Als u de toetsen "blokkeert", gebeurt er niets als u per ongeluk een toets indrukt. Om een inkomende oproep te beantwoorden, drukt u op de verbindingstoets .

	<p>Om in te schakelen de toets lang indrukken – u hoort een bevestigingston (stijgende toonreeks; foutsignaal = dalende toonreeks). Op het display verschijnt het symbool .</p> <p>Om uit te schakelen de toets  opnieuw lang indrukken.</p> <p>Het symbool verdwijnt.</p>
---	--

Telefoonboek en snelkieslijst










De bediening van beide lijsten is identiek, alleen drukt u bij het openen van het telefoonboek op de toets  en bij het openen van de snelkieslijst op de toets . In het **telefoonboek**  kunt u maximaal 20 telefoonnummers met bijbehorende namen opslaan. Dit vergemakkelijkt het kiezen.

In de **snelkieslijst**  kunt u maximaal 5 telefoonnummers opslaan.

Maximaal in te voeren cijfers per item





- ◆ Telefoonboek 22 cijfers
- ◆ Snelkieslijst 12 cijfers

Nieuwe vermelding opslaan

 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen
  	Naar de vermelding <NIEUW?> bladeren en bevestigen.
 	Telefoonnummer invoeren en bevestigen.
 	Naam (max. 12 tekens) invoeren en bevestigen. De indicatie OPGESLAGEN verschijnt en u hoort de bevestigingston.





<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als uw telefoon op een telefooncentrale is aangesloten, waarbij voor externe oproepen een kiesnummer buitenlijn (bijv. "0") nodig is, moet u dit kiesnummer als eerste cijfer van uw telefoonboekitem invoeren. ◆ De vermeldingen in de lijst worden niet alfabetisch gesorteerd. ◆ Als nog geen nummer is opgeslagen, verschijnt de indicatie <NIEUW?>.
----------	---

Met het telefoonboek kiezen










	Telefoonboek openen
 	Naar het gewenste item bladeren.
	Verbindingstoets indrukken. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Telefoneren







Met de snelkieslijst kiezen

	Snelkieslijst openen.
 	Naar de gewenste vermelding bladeren.
	Verbindingstoets indrukken. Het gewenste telefoonnummer wordt gekozen.

Vermelding wijzigen

 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen
  	Gewenste vermelding selecteren en bevestigen. Het bijbehorende telefoonnummer knippert.
	Indien gewenst, het telefoonnummer wijzigen.
	Invoer bevestigen. De bijbehorende naam knippert.
	Indien gewenst, de naam wijzigen.
	Invoer bevestigen, de indicatie OPGESLAGEN verschijnt en u hoort de bevestigingstoon.

Vermelding wissen







 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen
 	Gewenste vermelding selecteren.
	Toets lang indrukken, de indicatie WISSEN? verschijnt.
	Invoer bevestigen, de indicatie GEWIST verschijnt en u hoort de bevestigingstoon.

Oproeplijst

In de **bellerslijst** worden de telefoonnummers van de laatste 10 **gemiste** oproepen opgeslagen. In de ruststand worden **nieuwe** oproepen aangegeven doordat het symbool  knippert.

Voorwaarde: het telefoonnummer van de beller werd doorgegeven (Nummer-Weergave, pagina 12).


Bellerslijst openen en vermelding selecteren

	Menu openen.
OPROEPEN 	Bevestigen.
 	Gewenst nummer selecteren.
	Telefoonnummer kiezen
óf	
	Oproeplijst verlaten.

De volgende pictogrammen of vermeldingen geven de toestand van de oproeplijst aan:



er zijn **nieuwe** nummers in de oproeplijst

 123456789

nieuw nummer in oproeplijst

---ESC---

einde van de lijst

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als voor het in de oproeplijst opgeslagen nummer een overeenkomstige vermelding in het telefoonboek bestaat, wordt in plaats van het nummer de naam weergegeven. ◆ Vermeldingen kunnen niet meer worden gewist.
----------	--

Handset aanmelden

Handset aanmelden

Om met de handset te kunnen telefoneren, moet deze op het basisstation zijn aangemeld. Dat gebeurt automatisch bij het eerste gebruik van een handset.

<i>i</i>	<p>Er kunnen maximaal drie handsets op één basisstation worden aangemeld. U kunt echter niet met meerdere aangemelde handsets tegelijk telefoneren.</p> <p>Een onderlinge verbinding (interne verbinding) is niet mogelijk.</p>
----------	---

Automatische aanmelding: handset Arizona 300 op het basisstation





Hoe u uw handset automatisch op het basisstation laat aanmelden, leest u onder "Stap 3" (zie pagina 9).

Handmatige aanmelding: handset Arizona 300 op het basisstation

Een handmatige aanmelding is nodig als

- ◆ de automatische aanmelding niet is gelukt,
- ◆ de meegeleverde handset is vervangen.

Stap 1:

		Menu openen.
	HS AANMELDEN	
BASIS		Bevestigen. Op de display verschijnt "*--*--*".

Stap 2:

De handset in het basisstation plaatsen.








Als het aanmelden is gelukt, keert de handset terug naar de ruststand en u hoort de bevestigingstoon.

Handmatige aanmelding: handset Arizona 300 op andere GAP-basisstations

Stap 1:

Het basisstation in een aanmeldingsstand zetten (zie gebruiksaanwijzing van het basisstation).

Stap 2:

		Menu openen.
	HS AANMELDEN	
	GAP 1	
		Voer een max. 8-cijferige aanmeld-PIN van het voor aanmelden klaargezette GAP-basisstation in (bijv. "0000").
		Invoer bevestigen.

Na succesvolle aanmelding keert de handset terug naar de ruststand.

Handset instellen




Handset instellen

U kunt de instellingen van uw handset naar wens wijzigen. De huidige instelling is gemerkt met een "vinkje".

Volumes en melodieën




Hoornvolume

Het hoornvolume kan op drie niveaus worden ingesteld.

		Menu openen.
	HANDSET VOL	Bevestigen.
	VOL 2	Het hoornvolume en het bijbehorende nummer worden weergegeven. Gewenst niveau (1-3) selecteren en bevestigen.




Volume van oproepsignaal ("belsignaal")

Het volume van het oproepsignaal kan op vier niveaus worden ingesteld.

		Menu openen.
	VOL BELSIGN	Selecteren en bevestigen.
	VOL 3	Het betreffende volume klinkt en het bijbehorende nummer wordt weergegeven. Gewenst niveau (1-4) selecteren en bevestigen.






Oproepmelodie

U kunt kiezen uit vijf melodieën.







		Menu openen.
	MELODIE	Selecteren en bevestigen.
	MELODIE 4	De gewenste melodie klinkt en het bijbehorende nummer wordt weergegeven. Gewenste melodie (1-5) selecteren en bevestigen.

Displaytaal wijzigen

Zie voor de mogelijkheden hierbij ook het menu-overzicht (zie pagina 26).

		Menu openen.
	TAAL 	Selecteren en bevestigen.
	POOLS 	De gewenste taal selecteren en bevestigen.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

		Menu openen.
	HS-RESET 	Selecteren en bevestigen.
	RESET JA? 	Selecteren en bevestigen. De standaardinstellingen van de handset zijn hersteld.
óf		
	RESET NEE? 	Selecteren en bevestigen.

i

Nadat u de standaardinstellingen van de handset heeft hersteld, moet u hem met het **display zichtbaar naar voren** in het basisstation terugzetten, zie "**Stap 3**" (pagina 9).

Standaardinstellingen van de handset:

Functie	Stand bij levering
Hoornvolume	1
Volume oproepsignaal ("belsignaal")	3
Oproepmelodie	1
Displaytaal	Nederlands
Nummerherhalingslijst	leeg
Telefoonboek	leeg
Snelkieslijst (vermeldingen blijven bewaard)	leeg
Toetsblokkering	uit
Aanmeldingsstand	aan









Basisstation instellen

Basisstation instellen

i	<p>Normaal gesproken is het niet nodig de basisinstellingen te wijzigen. Indien nodig kunt u de instellingen op het basisstation gemakkelijk via de handset aanbrengen.</p> <p>Voorwaarde: De handset moet op het basisstation zijn aangemeld.</p>
----------	---

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen blijft de aanmelding van de handset behouden.

	Verbindingstoets indrukken.
	Menu openen.
 BASIS-RESET 	Selecteren en bevestigen.
 RESET JA? 	Selecteren en bevestigen. De indicatie OPGESLAGEN verschijnt en u hoort de bevestigingston. De standinstellingen van het basisstation zijn hersteld.
óf	
RESET NEE? 	Selecteren en bevestigen. De indicatie OPGESLAGEN verschijnt en u hoort de bevestigingston.
	Verbreektoets indrukken.

Standaard instellingen van het basisstation:

Functie	Stand bij levering
Kiesmethode	TDK
Flashtijd	100 ms








Gebruik achter een telefooncentrale


De volgende instellingen zijn alleen nodig als uw telefooncentrale dat vereist, zie **gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale**.

Kiesmethode wijzigen

Met deze functie schakelt u over op pulskiezen (IDK).

Standaard: toonkiezen (TDK).








	Verbindingstoets indrukken. Op het display verschijnt "-- -- --".
	Menu openen.
KIESMETHODE 	Bevestigen.
 IDK 	Gewenste kiesmethode selecteren ...
óf	
TDK 	... en bevestigen. De indicatie OPGESLAGEN verschijnt en u hoort de bevestigingston.
	Verbreektoets indrukken.

i	Als u de toets  lang indrukt, maakt u voor het volgende gesprek automatisch gebruik van toonkiezen.
----------	---


Gebruik achter een telefooncentrale


Flashtijden instellen ("ruggespraaktoets")

Mt deze functie kunt u de standaard ingestelde flashtijd van 100 ms wijzigen.

		Verbindingstoets indrukken.
		Menu openen.
 	FLASH-TIJD	Selecteren en bevestigen.
 	80 MS	Gewenste flashtijd selecteren en bevestigen (80, 100, 120, 180, 250, 300 of 600 ms). De indicatie OPGESLAGEN verschijnt en u hoort de bevestigingstoon.
		Verbreekttoets indrukken.

Kiespauze

Met de snelkiestoets  kunt u een kiespauze invoeren (lang indrukken). Dit is bijv. bij buitenlandse verbindingen van belang of als uw telefooncentrale dat vereist.

<i>i</i>	Zo voegt u een kiespauze tussen het kengetal en abonneenummer in: na invoer van het kengetal drukt u de toets  lang in. Op het display verschijnt een "P". Daarna voert u het abonneenummer in.
-----------------	--

Bijlage

Onderhoud

Maak het basisstation en de handset schoon met een **vochtige doek** of een antistatische doek. Gebruik **nooit** een droge doek. Deze kan statische elektriciteit veroorzaken!

Contact met vloeistof

Wanneer de handset met vloeistof in contact is gekomen, **mag u in geen geval het toestel inschakelen. Verwijder onmiddellijk alle batterijen uit het toestel.**

Laat de vloeistof uit het toestel lopen en dep vervolgens alle onderdelen droog.

Leg de handset zonder batterijen gedurende minstens 72 uur op een droge, warme plaats. Eenmaal droog, kan de handset normaal gesproken weer worden gebruikt.

Reikwijdte

De reikwijdte bedraagt op open terrein maximaal 300 m. In gebouwen worden reikwijdten van max. 50 m bereikt. Als u de reikwijdte overschrijdt, verschijnt op het display "*_*_*_*_*".

Vragen en antwoorden

Hieronder zijn de meest gestelde vragen en antwoorden afgedrukt.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Geen indicatie op het display.	De batterijen zijn leeg.	De batterijen opladen of vervangen (zie pagina 8).
Geen reactie als u een toets indrukt.	Toetsblokkering is ingeschakeld	Toets lang indrukken.
Geen draadloze verbinding met het basisstation – op het display verschijnt "*_*_*_*_*".	Handset buiten de reikwijdte van het basisstation. Handset niet aangemeld. Basisstation niet ingeschakeld.	Afstand tussen handset en basisstation verkleinen. Handset aanmelden (zie pagina 16). Netstekker op basisstation controleren (zie pagina 7).
Het telefoonnummer van de beller wordt ondanks NummerWeergave (zie pagina 12) niet weergegeven.	Het doorgeven van telefoonnummers is geblokkeerd.	De beller moet het doorgeven van zijn telefoonnummer bij de netwerkaanbieder aanvragen.

Bijlage

Service

Als u vragen heeft over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (1 EURO per gesprek).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

Uw Arizona 300 is geschikt voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven op de onderzijde van het toestel. Met landspecifieke bijzonderheden is rekening gehouden. Het toestel voldoet aan de basiseisen van de R&TTE-richtlijn. Dit wordt bevestigd door de CE-markering.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN, mei 2003, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Arizona 300 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

EG-verklaring van overeenstemming

Siemens Nederland NV

verklaart dat de

Arizona 300

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van
de Richtlijn.

Dit product is geschikt voor gebruik op het analoge eenvoudige
PSTN-netwerk van KPN.

Den Haag, mei 2003

Product Marketing Manager

Information and Communication mobile



Menu-overzicht







Menu-overzicht

<i>i</i>	Als de taal "5_ 15" is ingesteld, worden de numerieke waarden, die in het menuoverzicht staan ("2_ 1" enz.) weergegeven op het display.
-----------------	---

Instellingen van de handset

1	1_ OPROEPEN		
2	2_ HANDSET VOL	2_ 1	VOL 1
	
		2_ 3	VOL 3
3	3_ VOL BELSIGN	3_ 1	VOL 1
	
		3_ 4	VOL 4
4	4_ MELODIE	4_ 1	MELODIE 1
	
		4_ 5	MELODIE 5
5	5_ TAAL	5_ 1	DUIJS
		5_ 2	ENGELS
		5_ 3	FRANS
		5_ 4	ITALIAANS
		5_ 5	SPAANS
		5_ 6	PORTUGEES
		5_ 7	NEDERLANDS
		5_ 8	DEENS
		5_ 9	NOORS
		5_ 10	ZWEEDS
		5_ 11	FINS
		5_ 12	TSJECHISCH
		5_ 13	POOLS
		5_ 14	TURKS
		5_ 15	5_ 15
6	6_ HS-RESET	6_ 0	RESET NEE?
		6_ 1	RESET JA?
7	7_ HS AANMELDEN	7_ 1	BASIS
		7_ 2	GAP 1
		7_ 3	GAP 2

Instellingen van het basisstation

			1_ KIESMETHODE	1_1	TDK
				1_2	IDK
			2_ FLASH-TIJD	2_ 80 MS	80 MS
				2_ [...] MS	[...] ms
				2_ 600 MS	600 MS
			3_ BASIS-RESET	3_1	RESET NEE?
				3_2	RESET JA?
					

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister

A	H
Aanmelden (handset)	Handmatig aanmelden 16
automatisch 16	Handset
handmatig 16	blokkeren 12
op andere GAP-basisstations 17	in gebruik nemen 8
Accessoires 24	standaardinstellingen herstellen . . . 19
Annuleren (van een functie) 3	Hoornvolume 15, 18
Automatisch aanmelden 16	
B	I
Basisstation	Indicatie batterijniveau 9
aansluiten 7	Inschakelen toetsblokkering 12
standaardinstellingen herstellen . . . 20	Instellingen
Batterijen	displaytaal 19
aanbevolen batterijen 10	van de handset 26
opladen 9	van het basisstation 21, 27
plaatsen 8	
Belsignaal 18	K
Beschermfolie 8	Kiesmethode 21
	Kiezen 11
C	Kort overzicht 3
CLIP 12	
CLIP (nummerweergave) 12	M
Contact met vloeistof 23	Medische apparatuur 6
	Melodie 18
D	Menu-overzicht 26
Display 3	
Display in ruststand 9	N
Displaysymbolen 3	Netvoedingsadapter 7
Displaytaal 19	Nieuw item (telefoonboek) 13
	Nummer zie Telefoonnummer
F	Nummerherhaling 11
Flashtijden 22	NummerWeergave 15
G	O
GAP-basisstations 17	Onderhoud van het toestel 23
Gebruik	Oplaadtijd en oplaadcapaciteit 10
telefooncentrale 21	Oproep beantwoorden 11
Gebruik, in gebruik nemen 7	Oproeplijst 15
Gebruiksduur 10	Oproepmelodie 18
Gehoorapparaten 6	
Gesprek	P
beantwoorden 11	Pulskiezen 21
beëindigen 11	

Trefwoordenregister

R

Reikwijdte van de handset 23

S

Service 24

Snelkieslijst. 13

Stand bij levering

van het basisstation 20

Standaardinstellingen herstellen

van de handset 19

Symbolen 3

T

Taal (display) 19

Telefoneren 11

oproep beantwoorden 11

telefoneren 11

Telefoon in gebruik nemen 7

Telefoonboek 13

nieuw item opslaan 13

telefoonnummer kiezen 13

vermelding wijzigen. 14

Telefooncentrale 21

Telefoonnummer

herhalen 11

opslaan 13

weergeven (CLIP). 12

wijzigen 14

Telefoonstekker 7

Toetsblokkering 12

Toetsen 3

Toonkiezen 21

U

Uitschakelen toetsblokkering 12

V

Veiligheidsvoorschriften 6

Volume 18

oproepsignaal 18

Vragen en antwoorden. 23