



Atlanta® 100

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Handset
- Ⓑ Basisstation
- Ⓒ Adapter
- Ⓓ Eén oplaadbare batterij van het type Ni-MH
Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Overzicht van de Atlanta 100



Handset, voorazicht

- 1** Controleverlichting

 - Knippert rood, groen en oranje: de telefoon gaat over
 - Knippert rood: u voert een intern gesprek
 - Brandt groen: de handset staat op het basisstation en de batterij wordt opgeladen
- 2** Deksel batterijvak (achterkant handset)
- 3** Display
- 4** ▲ – In ruststand: laatstgekozen nummer herhalen

 - In menu: omhoog bladeren in menu of menuopties
- 5** Rechter displaytoets, correspondeert met de tekst rechtsonder in het display.

 - In ruststand: telefoonboek openen.
- 6** R Flashtoets (WisselGesprek, wachtstand, doorverbinden)
- 7** # Lang indrukken: kiestoonpauze invoegen
- 8** Microfoon
- 9** Laadcontacten (onderkant toestel)
- 10** * Lang indrukken: toonkiezen inschakelen
- 11** Cijfers en letters intoetsen
- 12** ▼ Naar beneden bladeren in menu of menuopties
- 13** C Menu verlaten, annuleren, letters of cijfers wissen
- 14** ☎ Extern bellen, gesprek aannemen, verbinding verbreken, handset in- en uitschakelen
- 15** Linker displaytoets, correspondeert met de tekst linksonder in het display



 - In ruststand: menu openen
- 16** Luidspreker



Basisstation, vooraanzicht

















- 17 Handset oproepen
- 18 Laadcontacten
- 19 Controlelampje elektriciteit
 - Brandt: de Atlanta 100 is aangesloten op het elektriciteitsnet

Basisstation, achteraanzicht



- 20  Aansluitpunt adapter
- 21  Aansluitpunt toestelaansluitsnoer



Display

-  Het belsegnaal is uitgeschakeld
- 
 - Brandt: de handset is binnen bereik van het basisstation
 - Brandt niet: de handset is buiten bereik van het basisstation of het basisstation is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet
- 
 - Brandt: met de handset wordt getelefoneerd
 - Knippert: de handset wordt opgeroepen door het basisstation of wordt gebeld
-  U kunt kleine letters in plaats van hoofdletters invoeren
-  De batterij is minder dan 25% opgeladen
 - Knippert: de batterij is leeg
-  De batterij is 25-50% opgeladen
-  De batterij is 50-75% opgeladen
-  De batterij is 75-100% opgeladen
- R** U hebt toets  ingedrukt
- P** U hebt met de toets  een kiestoonpauze ingevoegd
-  De toetsblokkering is ingeschakeld.
-  Cursor naar het begin van de regel verplaatsen
-  Cursor naar het eind van de regel verplaatsen
-  Met  of  door menuopties bladeren

Display in ruststand (standaardinstelling)

-  Aanduiding van het bereik
- Atlanta** Naam van de handset
- 1** Nummer van het basisstation
- TelBoek** Naar het telefoonboek
-  Naar de laatstgekozen nummers
- Menu** Naar het menu

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 1, oktober 2002, © Koninklijke KPN N.V.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Atlanta 100 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Inhoud

	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Atlanta 100	3
	Inhoud	5
1	Over draadloos telefoneren	8
1.1	Over de Atlanta 100	8
1.2	Bereik	8
2	Veiligheid en waarschuwingen	9
2.1	Elektriciteit	9
2.2	Instellingen en functies beveiligen	9
2.3	Stroomuitval en lege batterij	9
2.4	Beveiliging tegen meeluisteren met gesprekken	10
2.5	Beveiliging tegen bellen op uw kosten	10
2.6	Bescherming van het milieu	10
3	Gebruiksklaar maken	11
3.1	Plaats van de Atlanta 100	11
3.2	Basisstation aansluiten	11
3.3	Batterij plaatsen en opladen	12
3.4	Batterij verwijderen en vervangen	14
3.5	Controleverlichting bij batterij opladen instellen	15
3.6	Handset in- en uitschakelen	15
4	Bellen en gebeld worden	16
4.1	Bellen	16
4.2	Gebeld worden	16
4.3	Verbinding verbreken	17
4.4	Telefoonnummer herhalen	17
4.5	Handset oproepen vanaf basisstation	19
5	Mogelijkheden tijdens een gesprek	20
5.1	Microfoon in- en uitschakelen	20
5.2	Wachtstand	20
5.3	Ontvangstvolume instellen	20
5.4	Netwerkdiensten bedienen	21

6	Persoonlijke instellingen	22
6.1	Belsignaal handset instellen	22
6.2	Toetssignalen instellen	24
6.3	Toonsignaal voor buiten bereik instellen	24
6.4	Taal instellen	25
6.5	Naam instellen voor handset	25
6.6	Instellingen beveiligen met pincode	26
6.7	Systeemcode wijzigen	27
7	Telefoonboek	29
7.1	Letters invoeren	29
7.2	Namen en telefoonnummers opslaan	30
7.3	Opgeslagen nummer bellen	31
7.4	Opgeslagen naam of nummer wijzigen	32
7.5	Opgeslagen naam en nummer wissen	33
8	NumerWeergave	34
8.1	NumerWeergave aanvragen	34
8.2	NumerWeergave gebruiken	34
8.3	Numer uit bellerslijst bekijken en terugbellen	34
8.4	Numer uit bellerslijst wijzigen en opslaan	35
8.5	Numer uit bellerslijst wissen	36
9	Blokkeren	37
9.1	Toetsen blokkeren	37
9.2	Handset blokkeren	37
9.3	Telefoonnummers blokkeren	39
9.4	Handset en telefoonnummer deblokkeren	40
10	Meer telecommunicatieapparatuur in huis	41
10.1	Maximumaantal toestellen	41
10.2	Huis- of bedrijfscentrale	41
11	Extra handsets	44
11.1	Handset aanmelden bij basisstation	44
11.2	Intern telefoneren	46
11.3	Tijdens intern gesprek extern gesprek aannemen	47
11.4	Doorverbinden	47
11.5	Driegesprek	48
11.6	Handset afmelden	49

12	Extra basisstations.	50
12.1	Handset aanmelden bij basisstation	50
12.2	Basisstation selecteren	50
12.3	Naam en nummer voor basisstation wijzigen	51
12.4	Basisstation afmelden	52
13	Tips bij problemen	54
13.1	Onderhoud	54
13.2	Standaardinstellingen herstellen	54
13.3	Problemen oplossen	55
	Technische gegevens.	59
	Menu bedienen.	61
	Trefwoordenlijst	63

1 Over draadloos telefoneren

1.1 Over de Atlanta 100

De Atlanta 100 is een draadloze DECT-telefoon van KPN Telecom. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over één van de 120 beschikbare kanalen.

Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Atlanta 100 zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display en wordt opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u bent gebeld.

1.2 Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels. De beste verbinding hebt u wanneer u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijderd van het basisstation, hoort u 4 korte toonsignalen via de handset en wordt de verbinding verbroken. Loop dan weer in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

2 Veiligheid en waarschuwingen

Het is verstandig om de onderstaande veiligheidsadviezen zorgvuldig op te volgen.

2.1 Elektriciteit

- Plaats het toestel niet in direct zonlicht of in een zeer warme, koude, stoffige of vochtige omgeving.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Andere adapters kunnen het toestel beschadigen. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Gebruik uitsluitend een oplaadbare batterij (batterijpakket) van het type Ni-MH. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen.
- Let er op dat u het adaptersnoer en het toestelaansluitsnoer op de juiste wijze op het basisstation aansluit. Verwisselde aansluitingen kunnen het basisstation beschadigen.
- Als u werkzaamheden uitvoert aan de telefoonbekabeling in uw woning, moet u eerst de telefoonstekkers van uw telecommunicatieapparatuur uit de telefoonstopcontacten trekken. Als u dit niet doet, kunnen defecten ontstaan. Deze defecten vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Open nooit de behuizing van de Atlanta 100 of van de adapter. Defecten die hierdoor ontstaan vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van apparatuur die niet voldoet aan de meest recente CE-richtlijnen, nadelig beïnvloedt.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van medische apparatuur, zoals een hoortoestel, nadelig beïnvloedt.

2.2 Instellingen en functies beveiligen

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Atlanta 100 beveiligd met een pincode. De standaardpincode is 0000. Het is het verstandig om deze pincode te wijzigen in een persoonlijke pincode (zie pagina 26).

2.3 Stroomuitval en lege batterij

Als de stroom uitvalt, de batterij leeg is of als u de batterij vervangt, kunt u niet meer telefoneren. Met een gewone telefoon kunt u wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een

gewone, vaste telefoon aangesloten te houden. U kunt deze telefoon samen met de Atlanta 100 aansluiten op de buitenlijn. Bij Primafoon is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van 2 telefoons op één buitenlijn.

Als de batterijen bijna leeg zijn, hoort u elke minuut 3 toonsignalen. Als u op dat moment in gesprek bent, kunt u nog maximaal 5 minuten bellen. Vervolgens wordt de handset uitgeschakeld.

Als de stroom uitvalt of de batterijen leeg zijn, blijven de laatstgebeldde nummers, de telefoonnummers in de bellerslijst en de telefoonnummers in het telefoonboek bewaard.

2.4 Beveiliging tegen meeluisteren met gesprekken

Voor de geluidsoverdracht tussen de handset en het basisstation maken alle draadloze telefoons gebruik van radiogolven.

De Atlanta 100 maakt hierbij gebruik van digitale geluidsoverdracht met een ingebouwde veiligheidsprocedure. Hierdoor is meeluisteren vrijwel onmogelijk.

2.5 Beveiliging tegen bellen op uw kosten

Om te voorkomen dat iemand met een onbekende handset gebruik maakt van uw basisstation, beschikt de Atlanta 100 over een automatische veiligheidscode. Met deze veiligheidscode wordt vastgesteld of de handset en het basisstation bij elkaar horen. Steeds als u met de Atlanta 100 belt of gebeld wordt, wordt automatisch een nieuwe veiligheidscode vastgesteld. Als de handset en het basisstation niet bij elkaar horen, kan met de onbekende handset niet via uw basisstation op uw kosten worden gebeld. Er komt dan geen verbinding tot stand.

2.6 Bescherming van het milieu

Als u de Atlanta 100 wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u een vergelijkbaar toestel aanschaft. U kunt de Atlanta 100 ook inleveren op een locatie die uw gemeente heeft aangewezen. Gooi de Atlanta 100 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

3 Gebruiksklaar maken



3.1 Plaats van de Atlanta 100


- Plaats het basisstation van de Atlanta 100 zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Plaats de Atlanta 100 op maximaal 1,90 meter van een stopcontact in verband met de lengte van het adaptersnoer. Om storing te voorkomen, is het verstandig om een stopcontact te kiezen waarop geen andere elektrische apparatuur is aangesloten.
- Zorg dat tussen de Atlanta 100 en andere elektronische apparatuur, bijvoorbeeld een antwoordapparaat, ten minste 50 centimeter afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.

Let op!

- Plaats de Atlanta 100 niet in een nis, achter een metalen deur of op plaatsen die door dikke staal- of betonwanden of metalen wanden worden afgeschermd (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Atlanta 100 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.
- Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

3.2 Basisstation aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de achterkant van het basisstation (zie afbeelding 1, **A**). De ministekker past maar op één manier.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker van het toestelaansluitsnoer in het telefoonstopcontact (zie afbeelding 1, **B**).
- 3 Steek de ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt  aan de achterkant van het basisstation (zie afbeelding 1, **C**).
- 4 Steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 1, **D**). Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.
- > Het groene controlelampje rechtsonder op het basisstation brandt.

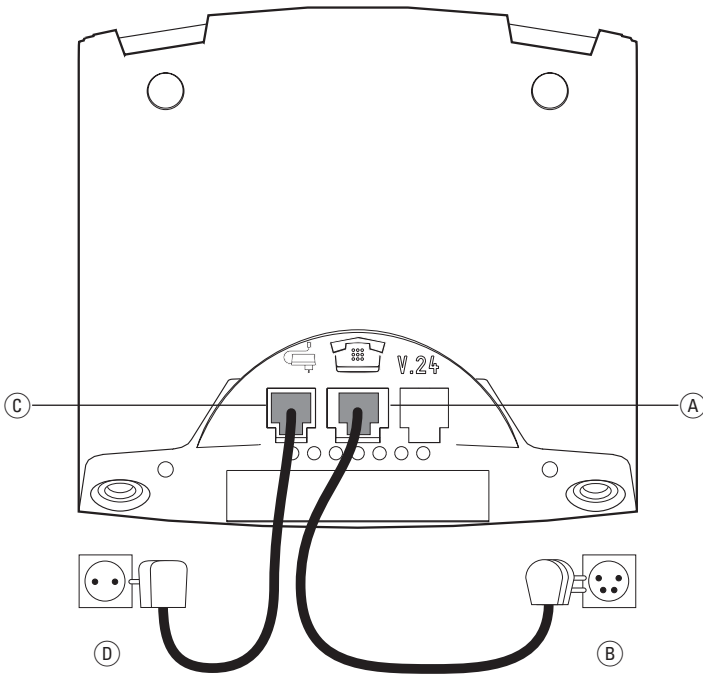


Afbeelding 1: Basisstation aansluiten.

3.3 Batterij plaatsen en opladen


Voordat u de Atlanta 100 kunt gebruiken, moet u de meegeleverde batterij in de handset plaatsen en de batterij vervolgens gedurende 7 uur opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterij van het type Ni-MH. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Atlanta 100 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

Batterij plaatsen

- 1 Open het batterijvak door het deksel van het batterijvak bij de laadcontacten omhoog te duwen totdat het batterijvak volledig zichtbaar is (zie afbeelding 2).
 - 2 Plaats de batterij volgens de **+**- en **-**-aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 3).
 - 3 Sluit het batterijvak door het deksel naar beneden te schuiven (zie afbeelding 2).
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit. De handset is ingeschakeld.

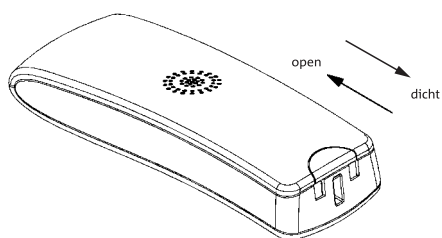

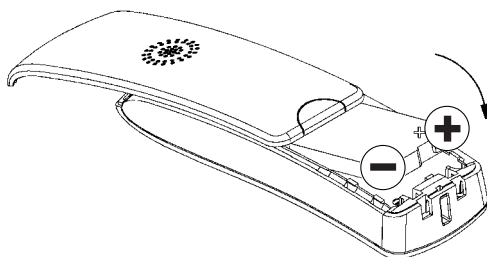


Afbeelding 2: Deksel van het batterijvak openen en sluiten



Afbeelding 3: Batterij plaatsen.

Batterij opladen


U kunt de batterij opladen door de handset op het basisstation te plaatsen. Als de batterij volledig leeg is, duurt het opladen 7 uur. U kunt de levensduur van de batterij verlengen door de handset alleen op het basisstation te plaatsen als in het display  verschijnt. U kunt de handset ook op het basisstation plaatsen wanneer de batterij gedeeltelijk is opgeladen.

- 1 Plaats de handset op het basisstation.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **Opladen**. De batterij wordt opgeladen. De controleverlichting brandt groen. In het display verschijnt  met achtereenvolgens één, 2 en 3 blokjes. Als de batterij volledig is opgeladen, staat in het display .


Gebruiksdur batterij

Als de batterij volledig is opgeladen en u niet zou telefoneren, duurt het ongeveer 80 uur voordat de batterij weer leeg is. Als u continu gesprekken zou voeren, is de gebruiksduur ongeveer 12 uur. U kunt de batterij sparen door de handset uit te schakelen wanneer u niet telefoneert (zie pagina 15). De gebruiksduur van de batterij is iets korter wanneer u regelmatig de bellerijst bekijkt (zie pagina 34) of bij temperatuurschommelingen.

Levensduur batterij

U kunt de levensduur van de batterij verlengen door de handset alleen op het basisstation te plaatsen als in het display  verschijnt. Als de batterij kort na het opladen weer leeg is, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt (zie pagina 54) of is de batterij aan vervanging toe. De batterij gaat ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij het verkooppunt. Zie voor het vervangen van de batterij hieronder.

Batterij leeg

Als de batterij bijna leeg is, hoort u elke minuut 3 toonsignalen en knippert . Als u op dat moment in gesprek bent, kunt u nog maximaal 5 minuten bellen voordat de handset automatisch wordt uitgeschakeld. Het is dan verstandig om het gesprek tijdig over te nemen op een andere telefoon. Neem eerst de hoorn op van de andere telefoon en plaats vervolgens de handset van de Atlanta 100 op het basisstation. Als de batterij helemaal leeg is, kunt u met de handset van de Atlanta 100 niet meer telefoneren totdat u de batterij hebt opgeladen.


3.4 Batterij verwijderen en vervangen

- 1 Schakel de handset uit (zie pagina 15).
- 2 Open het batterijvak door het deksel van het batterijvak bij de laadcontacten omhoog te duwen totdat het batterijvak volledig zichtbaar is (zie afbeelding 2 op pagina 13).
- 3 Verwijder de oude batterij.
- 4 Plaats de nieuwe batterij volgens de **+**- en **-**-aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 3 op pagina 13).
- 5 Sluit het batterijvak door het deksel naar beneden te schuiven (zie afbeelding 2).
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit. De handset is ingeschakeld.
- 6 Laad de nieuwe batterij gedurende 7 uur op. Als u de handset eerder van het basisstation haalt, ziet u in het display geen aanduiding van de batterijcapaciteit.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij het verkooppunt.

3.5 Controleverlichting bij batterij opladen instellen


Als de handset op het basisstation staat en de batterij wordt opgeladen, verschijnen in het symbool  achtereenvolgens één, 2 en 3 blokjes. U kunt de Atlanta 100 ook zo instellen dat de controleverlichting op de handset brandt tijdens het opladen. Als de batterij volledig is opgeladen en u de handset op het basisstation plaatst, dan licht de controleverlichting gedurende 2 seconden op. In de standaardinstellingen staat de controleverlichting aan.

- > De handset staat in de ruststand.
 - 1 Druk op **Menu**.
 - 2 Blader met  naar **Telefoonopties**.
 - 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Laden LED**.
- 4 Druk op **OK**.
- > De huidige instelling staat in een zwarte balk.
- 5 Blader met  of  naar **Aan** of **Uit**.
- 6 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. De controleverlichting is ingesteld.
- 7 Druk 2 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.


3.6 Handset in- en uitschakelen

Handset uitschakelen

Als u de batterijen wilt sparen, kunt u de handset uitschakelen. U kunt dan geen telefoontjes ontvangen en aannemen.

- 1 Houd  ingedrukt totdat u een toonsignaal hoort.
- > Alle displaysymbolen verdwijnen uit het display. De handset is uitgeschakeld.



Handset inschakelen

- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Houd  ingedrukt totdat u een toonsignaal hoort.
 - Plaats de handset op het basisstation.
- > In het display verschijnt **Zoeken naar een DECT systeem** en **Menu**. Vervolgens komt de handset in de ruststand.


4 Bellen en gebeld worden





4.1 Bellen

Bellen



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.

Bellen met nummercontrole

Als u eerst het telefoonnummer intoetst en dan pas op  drukt, kunt u een onjuist ingetoetst nummer nog corrigeren.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display. Met  kunt u de ingetoetste cijfers wissen. Met  gaat u naar het eerste cijfer dat u hebt ingetoetst. Vervolgens kunt u cijfers toevoegen.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op .
 - Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt . Het telefoonnummer wordt gebeld.



Let op!

Als u op  hebt gedrukt en u 4 korte toonsignalen hoort, dan bent u buiten bereik van het basisstation. Het symbool  verdwijnt uit het display. In het display verschijnt **Zoeken naar een Dectsystem**. Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

4.2 Gebeld worden



Als u gebeld wordt, gaat alleen de handset over. U kunt de Atlanta 100 zo instellen dat de handset van de Atlanta 100 niet overgaat als deze op het basisstation staat. U kunt het belsignaal ook volledig uitschakelen (zie pagina 22).

Gesprek aannemen

- > De handset staat in de ruststand. De telefoon gaat over. In het display van de handset knippert  en de controleverlichting van de handset knippert rood, groen en oranje. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave (zie pagina 34), dan verschijnt het telefoonnummer van de beller in het display. Als dit telefoonnummer met een naam is opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt in het display ook de naam van de beller. Als u geen abonnement hebt op NummerWeergave verschijnt in het display **Extern** en daaronder **----**.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  om het gesprek aan te nemen. U bent verbonden met uw gesprekspartner.
 - Druk op **Afwijz.** als u het gesprek niet wilt aannemen. De telefoon gaat niet meer over. De beller hoort de telefoon nog wel overgaan.


Belsignaal tijdelijk uitschakelen

Als u gebeld wordt, kunt u het volume van het belsignaal voor de duur van de oproep uitschakelen, bijvoorbeeld als u anderen niet wilt storen. U kunt het gesprek gewoon aannemen.



- > De telefoon gaat over.
- 1 Druk op  of op **Bel Uit**.
- > Het belsignaal is uitgeschakeld. De controleverlichting knippert.
- 2 Druk op  om het gesprek aan te nemen.
- > Als u de verbinding hebt verbroken, wordt het belsignaal weer ingeschakeld.

4.3 Verbinding verbreken

U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken:

- Druk op .
- Plaats de handset op het basisstation.

4.4 Telefoonnummer herhalen

De Atlanta 100 heeft een geheugen waarin automatisch de 10 telefoonnummers worden bewaard die u het laatst hebt gebeld. Deze telefoonnummers kunt u herhalen zonder het nummer opnieuw in te toetsen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 24 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kiestoonpauzes. Interne telefoonnummers worden ook opgeslagen.

Telefoonnummer herhalen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld. Als dit telefoonnummer is opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt in plaats van het telefoonnummer de naam in het display. Als in het display **Leeg** verschijnt, is het geheugen voor nummerherhaling leeg.
- 2 Blader met  of  naar het telefoonnummer dat u wilt herhalen.
- 3 Druk op .
- > Het geselecteerde telefoonnummer wordt opnieuw gebeld.

Gebeld telefoonnummer opslaan

Als u één van de laatstgebelde telefoonnummers permanent wilt bewaren, kunt u het nummer opslaan in het telefoonboek.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld.
- 2 Blader met  of  naar het telefoonnummer dat u wilt opslaan.
- 3 Druk op **Telboek**.
- > In het display verschijnt **Wijzig nummer** met daaronder het laatstgebelde telefoonnummer.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Naam invoeren**.
- 5 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie pagina 29).
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de lijst van het telefoonboek met de naam van het opgeslagen telefoonnummer. Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 7 Druk  om terug te keren naar de ruststand.

Opmerking



Als in het geheugen voor nummerherhaling 10 telefoonnummers zijn opgeslagen en u zelf een telefoonnummer belt, dan wordt automatisch het oudste telefoonnummer gewist.

4.5 Handset oproepen vanaf basisstation

U kunt de handset bellen vanaf het basisstation, bijvoorbeeld als u uw handset kwijt bent of als u iemand in de buurt van de handset een signaal wilt geven. Het is niet mogelijk om vanaf het basisstation een gesprek te voeren met de handset.

Let op!

U kunt de handset alleen bellen als de handset in de ruststand staat.

- 1 Druk op de toets op het basisstation.
- > De handset gaat gedurende 20 seconden over. In het display knippert  met de melding **Intern** en het nummer van de handset, bijvoorbeeld **1**.
- 2 U kunt de toonsignalen op 2 manieren stoppen:
 - Druk op de toets op het basisstation.
 - Druk op de handset op .

5 Mogelijkheden tijdens een gesprek

5.1 Microfoon in- en uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen. Zelf kunt u uw gesprekspartner nog wel horen.


- > U voert een telefoongesprek.
 - 1 Druk op **Mic.uit**.
 - > De microfoon is uitgeschakeld. Uw gesprekspartner kan u niet meer horen. In het display verschijnt **Mic.aan**.
 - 2 Schakel de microfoon weer in door op **Mic.aan** te drukken.

5.2 Wachtstand

Met de functie wachtstand kunt u een gesprekspartner tijdelijk in de wacht zetten, bijvoorbeeld om te overleggen met één van uw huisgenoten.


- > U voert een extern telefoongesprek.
 - 1 Druk met de rechter displaytoets op **R-toets**.
 - > U hoort een continu toonsignaal. Uw externe gesprekspartner wordt in de wacht gezet en hoort de wachtmelodie. In het display verschijnt **Intern**.
 - 2 Druk op **Terug** om weer met uw gesprekspartner verbonden te worden.



Opmerking

Als u iemand in de wacht hebt gezet, hoort u na 20 seconden een belsignaal om u daaraan te herinneren. In het display verschijnt **Heroproep**. Druk op  om het gesprek aan te nemen.

5.3 Ontvangstvolume instellen

Tijdens een gesprek kunt u het ontvangstvolume van de handset instellen. U kunt het ontvangstvolume ook voor of na een gesprek instellen. U kunt het ontvangstvolume instellen op 8 niveaus, van hard tot zacht.

- > Er zijn 2 mogelijkheden:
 - U voert een telefoongesprek.
 - De handset staat in de ruststand. Ga verder met stap 2.
- 1 Druk op .
- > Linksonder in het display verschijnt **Menu**.
- 2 Druk op **Menu**.

- > In het display verschijnt **Ontvangstvol.**
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het ingestelde ontvangstvolumen, bijvoorbeeld **Ontvangstvol. 4**.
- 4 Druk op  om het volume te verhogen (maximum 7), of op  om het volume te verlagen (minimum 0).
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ontvangstvol.**
- 6 Druk op **Terug** om het menu te verlaten.
- > Het ontvangstvolumen is ingesteld en blijft ingesteld totdat u het opnieuw wijzigt.

5.4 Netwerkdiensten bedienen

Toonkiezen

De Atlanta 100 is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom.

Netwerkdiensten bedienen tijdens gesprek

Voor sommige netwerkdiensten, zoals WisselGesprek van KPN Telecom, moet u een flashsignaal over de telefoonlijn versturen.

Met de Atlanta 100 kunt u een flashsignaal versturen door op  te drukken.

6 Persoonlijke instellingen

6.1 Belsignaal handset instellen

Met de Atlanta 100 kunt u het volume en de melodie van de handset instellen. Voor interne telefoontjes kunt u een andere melodie instellen dan voor externe telefoontjes. Op deze manier kunt u aan het belsignaal horen of u van buitenaf wordt gebeld of dat één van uw huisgenoten u belt vanaf een andere handset. Het interne belsignaal geldt ook voor oproepen vanaf het basisstation.






Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van de handset uitschakelen.

Tip

U kunt het belsignaal ook tijdelijk uitschakelen op het moment dat u wordt gebeld. Zie hiervoor pagina 17.







Volume belsignaal instellen of belsignaal uitschakelen

U kunt het volume van de handset instellen op 7 niveaus, van heel zacht tot heel hard. Als u het belsignaal wilt uitschakelen, stelt u het belsignaal in op **Uit**. In de standaardinstelling is volume 4 ingesteld.

- > De handset staat in de ruststand.
 - 1 Druk op **Menu**.
 - 2 Blader met  naar **Beltooninstell..**
 - 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Beltoonvolume**.
 - 4 Druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **Beltoonvolume** met daaronder de huidige instelling. Ook hoort u eenmalig de ingestelde melodie met het ingestelde volume.
- 5 Blader met  of  naar het gewenste volume (1-7). Als u het belsignaal wilt uitschakelen, blader dan naar **Uit**.
 - > U hoort de ingestelde melodie met het ingestelde volume. Als u naar **Uit** bladert, verschijnt linksboven in het display .
- 6 Druk op **OK**.
 - > De handset keert terug naar het vorige scherm. Het volume van het belsignaal is ingesteld.
- 7 Druk 2 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.
 - > Als u het belsignaal hebt uitgeschakeld, staat in het display .



Melodie belsignaal instellen



Voor het belsignaal kunt u kiezen uit 10 verschillende melodieën. In de standaardinstelling is voor externe telefoontjes melodie 7 en voor interne telefoontjes melodie 4 ingesteld.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  naar **Beltooninstell..**
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Beltoonvolume**.
- 4 Blader met  naar **Melodieën**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Extern**.
- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  als u de melodie voor externe telefoontjes wilt instellen.
 - Blader met  naar **Intern** als u de melodie voor interne telefoontjes wilt instellen. Bevestig daarna met **OK**.
- > In het display verschijnt **Extern** of **Intern** met daaronder de huidige instelling. Ook hoort u eenmalig de ingestelde melodie.
- 7 Blader met  of  naar de gewenste melodie (1-10).
- > U hoort de melodie.
- 8 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. De melodie van het belsignaal is ingesteld.
- 9 Druk 3 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.

Belsignaal bij batterij opladen in- of uitschakelen

Als u gebeld wordt, gaat de telefoon over, ook als de handset op het basisstation staat. U kunt de Atlanta 100 ook zo instellen dat de telefoon tijdens een oproep niet overgaat als hij op het basisstation staat. Dit is handig als de batterij volledig leeg is en u de handset net op het basisstation hebt geplaatst om de batterij op te laden. U voorkomt zo dat u een gesprek beantwoordt terwijl de batterij onvoldoende is opgeladen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  naar **Telefoonopties**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Laden LED**.
- 4 Blader met  naar **Stil laden**.
- 5 Druk op **OK**.

- > De huidige instelling staat in een zwarte balk.
- 6 Blader met  of  naar **Aan** of **Uit**.
- 7 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. De functie Stil laden is ingesteld.
- 8 Druk 2 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.
- > Als u de handset op het basisstation plaatst, verschijnt in het display **Stil laden**. Zolang de handset op het basisstation staat, gaat de telefoon niet over.

6.2 Toetssignalen instellen

In de standaardinstelling hoort u een toetsignaal wanneer u op één van de toetsen van de Atlanta 100 drukt. U kunt deze toetssignalen uitschakelen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  naar **Telefoonopties**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Laden LED**.
- 4 Blader met  naar **Toetssign..**
- 5 Druk op **OK**.
- > De huidige instelling staat in een zwarte balk.
- 6 Blader met  of  naar **Aan** of **Uit**.
- 7 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. De toetssignalen zijn ingesteld.
- 8 Druk 2 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.

6.3 Toetsignaal voor buiten bereik instellen

In de standaardinstelling hoort u tijdens een gesprek 4 korte toetsignalen wanneer de handset buiten bereik van het basisstation is. U kunt deze toetsignalen uitschakelen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  naar **Telefoonopties**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Laden LED**.
- 4 Blader met  naar **Buiten bereik**.
- 5 Druk op **OK**.
- > De huidige instelling staat in een zwarte balk.
- 6 Blader met  of  naar **Aan** of **Uit**.

- 7 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. Het toonsignaal voor buiten bereik is ingesteld.
- 8 Druk 2 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.

6.4 Taal instellen

In de standaardinstelling staan de menuopties in het display in het Nederlands. In plaats hiervan kunt u als taal Zweeds, Deens, Portugees, Duits, Engels, Frans, Spaans of Italiaans instellen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met naar **Telefoonopties**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Laden LED**.
- 4 Blader met naar **Taal**.
- 5 Druk op **OK**.
- > De huidige taal staat in een zwarte balk.
- 6 Blader met of naar de gewenste taal.
- 7 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. De taal is ingesteld.
- 8 Druk 2 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.

6.5 Naam instellen voor handset

Als u meer handsets hebt aangemeld bij het basisstation, kunt u elke handset een naam geven. In de ruststand staat de naam van de handset in het display.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met naar **Telefoonopties**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Laden LED**.
- 4 Blader met naar **Handset naam**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display staat **Wijzig naam** met daaronder de huidige naam. In de standaardinstelling staat in het display **Atlanta**.
- 6 Druk meerdere malen op om de huidige naam te wissen.
- 7 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie pagina 29). Ingetoetste letters kunt u wissen met .
- 8 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. De naam is ingesteld.

- 9 Druk 2 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.
- > In het display staat **Atlanta** met daaronder de naam en het nummer van de handset.

6.6 Instellingen beveiligen met pincode

Om misbruik te voorkomen, kunt u de instellingen in het menu **Beveiligingsfuncties** van de Atlanta 100 beveiligen met een pincode. In de standaardinstelling is de pincode **0000**. Het is verstandig om deze pincode te wijzigen in een persoonlijke pincode.

Bovendien kunt u alle instellingen van de Atlanta beveiligen door de functie **Instel. beveiligd** in te schakelen. Alle instellingen kunnen dan alleen worden bekeken maar niet worden gewijzigd. Wijzigingen kunt u alleen doorvoeren als u met uw pincode de beveiliging uitschakelt.

Let op!

Noteer uw pincode. Als u uw pincode vergeten bent, kan deze alleen worden gewijzigd via het verkooppunt. Daaraan zijn kosten verbonden.

Pincode wijzigen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met **▼** naar **Beveiligingsfuncties**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Invoeren PIN**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in. De standaardpincode is **0000**. Als in het display opnieuw **Beveiligingsfuncties** verschijnt en u een toonsignaal hoort, hebt u een verkeerde pincode ingetoetst.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **PIN wijzigen**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Oude PIN**.
- 7 Toets de huidige pincode van de handset in. De standaardpincode is **0000**.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nieuwe PIN**.
- 9 Toets de nieuwe pincode in. De pincode moet uit 4 cijfers bestaan.
- 10 Druk op **OK**.

- > In het display verschijnt **Nieuwe PIN**.
- 11 Toets nogmaals de nieuwe pincode in.
- 12 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. De pincode is gewijzigd.
- 13 Druk 2 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.

Tip

Noteer hier uw persoonlijke pincode: .

Instellingen beveiligen

U kunt alle instellingen beveiligen door de functie **Instel. beveiligd** in het menu **Beveiligingsfuncties** in te schakelen. Alle instellingen kunnen dan alleen worden bekeken. Wijzigingen kunt u alleen doorvoeren als u met uw pincode de beveiliging uitschakelt.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met naar **Beveiligingsfuncties**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Invoeren PIN**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in. De standaardpincode is . Als in het display opnieuw **Beveiligingsfuncties** verschijnt en u een toonsignaal hoort, hebt u een verkeerde pincode ingetoetst.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **PIN wijzigen**.
- 6 Blader met naar **Instel. beveiligd**.
- 7 Druk op **OK**.
- > De huidige instelling staat in een zwarte balk.
- 8 Blader met of naar **Aan of Uit**.
- 9 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. De functie **Instel. beveiligd** is ingesteld.
- 10 Druk 2 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.

6.7 Systeemcode wijzigen

Voor de volgende instellingen van de Atlanta 100 hebt u de systeemcode nodig:

- Handset blokkeren (zie pagina 37);
- Telefoonnummers blokkeren (zie pagina 39);
- Handset aanmelden bij basisstation (zie pagina 44).

In de standaardinstelling is de systeemcode gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer dat op de onderkant van het basisstation staat achter **S-nr.**

U kunt deze code als volgt wijzigen.

Let op!

Noteer uw systeemcode. Als u uw systeemcode vergeten bent, kan deze alleen worden gewijzigd via het verkooppunt. Daar zijn kosten aan verbonden.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met naar **Systeem**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Registreren**.
- 4 Blader met naar **Instelling**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Geblokkeerd**.
- 6 Blader met naar **Instellingen**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Afmelden**.
- 8 Blader met naar **SYS. Code**.
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer in system code**.
- 10 Toets de systeemcode in. In de standaardinstelling is de systeemcode gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer dat op de onderkant van het basisstation staat achter **S-nr.**
- 11 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **SYS. Code** en daaronder **_ _ _ _**.
- 12 Toets de nieuwe systeemcode in.
- 13 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Code opnieuw** en daaronder ****** ----**.
- 14 Toets de systeemcode opnieuw in.
- 15 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. De systeemcode is gewijzigd.
- 16 Druk 2 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.

Tip

Noteer hier uw persoonlijke systeemcode: .

7 Telefoonboek

In het telefoonboek van de Atlanta 100 kunt u 60 telefoonnummers met naam opslaan. Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt dan de naam van de beller in het display. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen.

7.1 Letters invoeren

Als u een naam en telefoonnummer wilt opslaan (zie paragraaf 7.2) of als u een opgeslagen naam wilt wijzigen (zie pagina 32), kunt u met de cijfertoetsen ook letters invoeren. De letters staan op de toetsen afgebeeld. Als u één keer op een cijfertoets drukt, dan voert u de eerste letter van de toets in. Als u 2 keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus 3 keer op **2** voor de letter **C**. Druk 2 keer op **0** om een spatie in te voeren en de cursor naar de volgende positie te laten springen. Met **C** kunt u letters wissen. U wist de hele naam door **C** ingedrukt te houden. Met **▲** gaat u naar het begin van de naam. Vervolgens kunt u letters toevoegen. Met **▼** gaat u naar het einde van de naam.

Hoofdletters en kleine letters

In de standaardinstelling voert u hoofdletters in. Als u kleine letters wilt invoeren, drukt u in het invoerscherm één keer op **R**. In het display verschijnt **J**. Als u nog een keer op **R** drukt, voert u weer hoofdletters in.

Cijfertoetsen en letters

1 1 ? ! , ; \$ % & + - = _	C Teken wissen.
2 A B C 2 Ä Å Æ Æ Æ @ Ç	R Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
3 D E F 3 È É Ê Ë	▲ Naar het begin van de naam
4 G H I 4 Ì Í Î Ï	▼ Naar het einde van de naam
5 J K L 5	
6 M N O 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Õ Ø	
7 P Q R S 7 ß	
8 T U V 8 Ù Ú Û Ü	
9 W X Y Z 9	
0 0 spatie ' " / \ = () [] { } > <	




7.2 Namen en telefoonnummers opslaan

In het telefoonboek van de Atlanta 100 kunt u 60 telefoonnummers met naam opslaan. De telefoonnummers mogen uit maximaal 24 tekens bestaan, inclusief *, # en eventuele kiestoonpauzes. De namen mogen uit maximaal 16 tekens bestaan.

Let op!





Het is niet mogelijk een telefoonnummer zonder naam op te slaan.

Nieuwe naam met telefoonnummer opslaan

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Telboek**.
- > Er zijn 3 mogelijkheden:
 - In het display verschijnt **Leeg** als u nog geen telefoonnummer hebt opgeslagen. Ga verder met stap 4.
 - In het display verschijnt de eerste naam in het telefoonboek als u al telefoonnummers met naam hebt opgeslagen. Ga verder met stap 2.
 - In het display verschijnt **Geen ruimte**: en daaronder **wis invoer** als het telefoonboek vol is. U moet dan eerst een naam met telefoonnummer wissen (zie pagina 33).
- 2 Blader met  of  naar de naam waarvóór u een nieuwe naam met telefoonnummer wilt invoegen. De geselecteerde naam staat in een zwarte balk.
- 3 Druk 2 keer op **Blader**.
- > In het display staat **Nieuw**.
- 4 Druk op **Nieuw**.
- > In het display verschijnt **Nummer invoeren**.
- 5 Toets het gewenste telefoonnummer. Ingetoetste cijfers kunt u wissen met .
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Naam invoeren**.
- 7 Voer de gewenste naam met de cijfertoetsen (zie pagina 29). Ingetoetste letters kunt u wissen met .
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de ingevoerde naam in het telefoonboek. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen.
- 9 Druk op **Blader**.
- > Linksonder in het display verschijnt **Terug**.
- 10 Druk op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.


Gebeld telefoonnummer opslaan





De Atlanta 100 heeft een geheugen waarin automatisch de 10 telefoonnummers worden opgeslagen die u het laatst hebt gebeld. Als dit geheugen vol is en u een nieuw telefoonnummer intoetst, wordt het oudste telefoonnummer overschreven. Als u één van de laatstgebeldde telefoonnummers permanent wilt bewaren, kunt u het nummer eenvoudig opslaan in het telefoonboek.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld.
- 2 Blader met  of  naar het telefoonnummer dat u wilt opslaan.
- 3 Druk op **Telboek**.
- > In het display verschijnt **Wijzig nummer** met daaronder het telefoonnummer.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Naam invoeren:**.
- 6 Voer de gewenste naam met de cijfertoetsen (zie pagina 29). Ingetoetste letters kunt u wissen met .
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de ingevoerde naam in het telefoonboek. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen.
- 8 Druk op **Blader**.
- > Linksonder in het display verschijnt **Terug**.
- 9 Druk op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.








7.3 Opgeslagen nummer bellen

Om een telefoonnummer uit het telefoonboek te bellen, moet u het gewenste nummer eerst selecteren. Dat kan door te bladeren door het geheugen of door de eerste letter van de gewenste naam in te toetsen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **Menu**. Ga verder met stap 2.
 - Druk op **Telboek**. Ga verder met stap 4.
- 2 Blader met  naar **Telefoonboek**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de eerste naam in het telefoonboek.

- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  of  naar de gewenste naam.
 - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie pagina 29).
- 5 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. In het display verschijnt .

7.4 Opgeslagen naam of nummer wijzigen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op Menu.
 - Druk op Telboek. Ga verder met stap 4.
- 2 Blader met  naar **Telefoongids**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de eerste naam in het telefoonboek.
- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  of  naar de gewenste naam.
 - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie pagina <x>).
- 5 Druk 3 keer op **Blader**.
- > Linksonder in het display staat **Wijzig**.
- 6 Druk op **Wijzig**.
- > In het display verschijnt **Wijzig nummer**.
- 7 Wis eventueel het nummer met .
- 8 Toets het gewenste telefoonnummer in. Ingetoetste cijfers kunt u wissen met .
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Wijzig naam**.
- 10 Wis eventueel de naam met .
- 11 Voer de gewenste naam met de cijfertoetsen (zie pagina 29). Ingetoetste letters kunt u wissen met .
- 12 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de ingevoerde naam in het telefoonboek. De naam en/of het telefoonnummer is opgeslagen.
- 13 Druk op **Blader**.
- > Linksonder in het display verschijnt **Terug**.
- 14 Druk op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.

7.5

Opgeslagen naam en nummer wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **Menu**.
 - Druk op **Telboek**. Ga verder met stap 4.
- 2 Blader met  naar **Telefoongids**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de eerste naam in het telefoonboek.
- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  of  naar de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer. De geselecteerde naam staat in een zwarte balk.
 - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie pagina <x>).
- 5 Druk op **Blader**.
- > Linksonder in het display staat **Wissen**.
- 6 Druk op **Wissen**.
- > In het display verschijnt de naam met daaronder **Wissen?**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de volgende naam in het telefoonboek. De naam en het telefoonnummer zijn gewist.
- 8 Druk 2 keer op **Blader**.
- > Linksonder in het display verschijnt **Terug**.
- 9 Druk op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.

8 NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u de naam van de beller hebt opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt de naam van de beller in het display. De telefoonnummers van de bellers worden ook automatisch opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

8.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

8.2 NummerWeergave gebruiken

- > Iemand belt u. De telefoon gaat over. In het display verschijnt **Extern** en daaronder het telefoonnummer van de beller. Als dit telefoonnummer met een naam is opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt in het display de naam van de beller in plaats van het telefoonnummer.
 - 1 Neem de hoorn op.
- > U bent verbonden met de beller.

Let op!

In een aantal gevallen verschijnt in het display onder **Extern** geen telefoonnummer. Dit betekent dat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel, vanuit een bedrijf of vanuit het buitenland belt.

8.3 Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen

Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, worden de telefoonnummers van alle bellers opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent, ook tijdens uw afwezigheid. Met de Atlanta 100 kunt u de opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen.

Als de bellerslijst een nieuw telefoonnummer bevat, staat in het display **Gemiste oproepen**. Het display laat alleen telefoontjes zien die u niet hebt aangenomen, maar de telefoonnummers van gesprekken die u wel hebt aangenomen, worden wel opgeslagen in de bellerslijst.

In de bellerslijst kunnen 10 telefoonnummers worden opgeslagen. Als de bellerslijst 10 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, dan wordt het oudste telefoonnummer uit het geheugen gewist. Als iemand u meer dan één keer belt vanaf hetzelfde telefoonnummer, dan wordt het oudste telefoonnummer gewist en wordt het telefoonnummer als nieuw telefoonnummer geslagen. Elk telefoonnummer wordt dus slechts één keer opgeslagen. Oproepen zonder telefoonnummer worden niet opgeslagen in de bellerslijst.





Opgeslagen telefoonnummer bekijken en terugbellen

- > De handset staat in de ruststand. In het display staat **Gemiste oproepen**.
- 1 Druk op **Menu**.
- > In het display verschijnt **Oproeperslijst**.
- 2 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller door wie u het laatst bent gebeld. Als het telefoonnummer is opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt ook de naam van de beller in het display. Als in het display **Leeg** verschijnt, is de bellerslijst leeg.
- 3 Blader met  of  naar de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer. De geselecteerde naam staat in een zwarte balk.
- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  om het geselecteerde telefoonnummer terug te bellen.
 - Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

8.4 Nummer uit bellerslijst wijzigen en opslaan

U kunt een telefoonnummer uit de bellerslijst met naam opslaan in het telefoonboek. Eventueel kunt u het telefoonnummer wijzigen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- > In het display verschijnt **Oproeperslijst**.
- 2 Druk op **OK**.

- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller door wie u het laatst bent gebeld.
- 3 Blader met  of  naar het telefoonnummer dat u wilt opslaan.
- 4 Druk op **Telboek**.
- > In het display verschijnt **Wijzig nummer** met daaronder het telefoonnummer.
- 5 Wijzig eventueel het telefoonnummer met de cijfertoetsen. Ingetoetste cijfers kunt u wissen met .
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Naam invoeren:**.
- 7 Voer de gewenste naam met de cijfertoetsen (zie pagina 29). Ingetoetste letters kunt u wissen met .
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de ingevoerde naam in het telefoonboek. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen.
- 9 Druk op **Blader**.
- > Linksonder in het display verschijnt **Terug**.
- 10 Druk op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.

8.5 Nummer uit bellerslijst wissen

Als u via de onderstaande procedure een telefoonnummer wist, wordt het telefoonnummer alleen gewist uit de bellerslijst.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- > In het display verschijnt **Oproeperslijst**.
- 2 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller door wie u het laatst bent gebeld.
- 3 Blader met  of  naar het telefoonnummer dat u wilt wissen.
- 4 Druk op **Wissen**.
- > In het display verschijnt **wissen?** met daarboven het telefoonnummer.
- 5 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. Het telefoonnummer is gewist.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.



9 Blokkeren

9.1 Toetsen blokkeren




Als u de handset bij u draagt, is het mogelijk dat u per ongeluk een toets indrukt. Om dit te voorkomen, kunt u de toetsen blokkeren.

Als de toetsen zijn geblokkeerd, kunt u inkomende gesprekken gewoon aannemen. De toetsbeveiliging blijft dan ingeschakeld. Als u zelf wilt bellen, moet u deze functie eerst uitschakelen.

Toetsblokkering inschakelen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  **Toets blok..**
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt  en daaronder **1 + # = 1-0**. De toetsen zijn geblokkeerd.

Toetsblokkering uitschakelen

- > De handset staat in de ruststand. In het display staat  en daaronder **1 + # = 1-0**.
- 1 Druk op  en vervolgens op .
- > De toetsblokkering is uitgeschakeld. De handset keert terug naar de ruststand.


9.2 Handset blokkeren





Het is handig om een handset te blokkeren als u gebruikmaakt van meer handsets en als u niet wilt dat uw huisgenoten, bijvoorbeeld de kinderen, met een bepaalde handset telefoneren.

Als u de handset blokkeert, moet u eerst de systeemcode intoetsen voordat u telefoonnummers kunt bellen. Op de geblokkeerde handset kunt u wel gesprekken blijven aannemen.

In de standaardinstelling is de systeemcode is gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer. Dit serienummer vindt u aan de onderkant van het basisstation achter **S-nr.**

Handsetblokkering in- of uitschakelen


- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  naar **Systeem**.

- 3 Druk op **OK**.
- 4 In het display verschijnt **Registreren**.
- 5 Blader met  naar **Instelling**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Geblokkeerd**.
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Blader met  naar **Bellen SYS cod.**
- > Als de handsetblokkering is ingeschakeld, staat achter **Bellen SYS co.** .
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer in system code**.
- 10 Toets de systeemcode in. In de standaardinstelling is de systeemcode is gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer dat op de onderkant van het basisstation staat achter **S-nr.**
- 11 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. Er zijn 2 mogelijkheden:
 - In het display verschijnt **Bellen met SYS co.**  als de handsetblokkering is ingeschakeld.
 - In het display verschijnt **Bellen met SYS co.** als de handsetblokkering is uitgeschakeld.
- 12 Druk 2 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.

Tip

Als u de handset en het bellen van bepaalde telefoonnummers hebt geblokkeerd, kunt u deze blokkades tegelijk opheffen (zie pagina 40).

Bellen met handsetblokkering

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt  en **Voer in system code**.
- 2 Toets de systeemcode in. In de standaardinstelling is de systeemcode gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer dat op de onderkant van het basisstation staat achter **S-nr.**
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Wacht op de kiestoon.
- 5 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.

9.3

Telefoonnummers blokkeren

U kunt een handset zo programmeren dat bepaalde telefoonnummers vanaf die handset niet meer gebeld kunnen worden. U kunt groepen telefoonnummers blokkeren door de eerste cijfers van de betreffende telefoonnummers in te toetsen. Als u bijvoorbeeld **0900** programmeert, worden alle servicenummers geblokkeerd waarvoor betaald moet worden. Als u **00** programmeert, kunnen vanaf de betreffende handset geen internationale telefoonnummers meer worden gebeld.

Per handset kunt u maximaal 16 cijfers programmeren. Als u meerdere groepen telefoonnummers wilt programmeren, kunt u de groepen onderling scheiden door op **R** te drukken. De **R** telt mee als cijfer. Als u bijvoorbeeld **00R0900** intoetst, worden alle internationale telefoonnummers en alle betaalde servicenummers geblokkeerd.

Als iemand een geblokkeerd nummer wil bellen, hoort de beller 4 korte toonsignalen.

Nummers blokkeren of deblokkeren

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met **▼** naar **Systeem**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Registreren**.
- 4 Blader met **▼** naar **Instelling**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Geblokkeerd**.
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Blader met **▼** naar **Geblokkeerd**.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display **Geblok. Int.** met het nummer van de handset, bijvoorbeeld **1**.
- 9 Toets het telefoonnummer in dat u wilt blokkeren of toets de eerste cijfers in van een groep nummers, bijvoorbeeld **00** voor alle internationale telefoonnummers. Als u meer groepen telefoonnummers wilt programmeren, kunt u op **R** drukken en vervolgens de eerste cijfers van de tweede groep telefoonnummers intoetsen.
- 10 Druk op **OK**.

- > In het display verschijnt **Voer in system code**.
- 11 Toets de systeemcode in. In de standaardinstelling is de systeemcode gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer dat op de onderkant van het basisstation staat achter **S-nr.**
- 12 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. De telefoonnummers zijn geblokkeerd.
- 13 Druk 2 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.
- > U kunt een bepaald telefoonnummer deblokkeren door de bovenstaande stappen te herhalen vanaf stap 1, en bij stap 9 het telefoonnummer te wissen met .

Tip

Als u de handset en het bellen van bepaalde telefoonnummers hebt geblokkeerd, kunt u deze blokkades tegelijk opheffen (zie hieronder).

9.4 Handset en telefoonnummer deblokkeren

Als u de handset en het bellen van bepaalde telefoonnummers hebt geblokkeerd, kunt u deze blokkades tegelijk opheffen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met naar **Systeem**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 In het display verschijnt **Registreren**.
- 5 Blader met naar **Instelling**.
- 6 Druk op **OK**
- > In het display verschijnt **Geblokkeerd**.
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Blader met naar **Reset blok**.
- > In het display verschijnt **Reset blok?**
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer in system code**.
- 10 Toets de systeemcode in. In de standaardinstelling is de systeemcode gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer dat op de onderkant van het basisstation staat achter **S-nr.**
- 12 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. De handset en de telefoonnummers zijn gedeblokkeerd.
- 13 Druk 2 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.

10 Meer telecommunicatieapparatuur in huis

10.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Atlanta 100 heeft belastingsfactor 61. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsein niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

10.2 Huis- of bedrijfscentrale

Soorten centrales

Omdat de Atlanta 100 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Atlanta 100 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Atlanta 100 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Maximumaantal toestellen



Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 10.1). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van belastingsfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel per aansluitpunt van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoneren


Als u de Atlanta 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoonnummer herhalen

Als u de Atlanta 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van de laatstgekozen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- 2 Houd  ingedrukt totdat in het display **P** verschijnt.
- > In het display staat **0P**.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 4 Druk op .
- > Als het telefoonnummer bezet is, kunt u het later herhalen zoals u gewend bent (zie pagina 17).

Telefoonboek

Als u de Atlanta 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door  ingedrukt te houden totdat **P** in het display verschijnt.

NummerWeergave

Als u de Atlanta 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van telefoonnummers uit de bellerslijst niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door voor het telefoonnummer het nummer voor de buitenlijn in te voegen (zie pagina 35, onder Nummer uit bellerslijst wijzigen en opslaan).

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoonnummers blokkeren

Als u de Atlanta 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat u geblokkeerde telefoonnummers toch kunt bellen. Dit kunt u voorkomen door tijdens het blokkeren van een nummer vóór het telefoonnummer het nummer voor de buitenlijn in te voegen (zie pagina 39).

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruikmaakt als de centrale. Omdat de Atlanta 100 gebruikmaakt van flashsignalen, functioneert de Atlanta 100 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Atlanta 100 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden.

Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **R** te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.



11 Extra handsets

U kunt de Atlanta 100 gebruiken in combinatie met meer handsets. Als u een extra handset hebt aangeschaft, kunt u met de handsets intern telefoneren en gesprekspartners doorverbinden naar de andere handset. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij één basisstation.

11.1 Handset aanmelden bij basisstation

Als u een extra handset met lader hebt aangeschaft, is moet u deze handset aanmelden bij uw basisstation. Als u een extra handset met basisstation hebt aangeschaft, is de handset al aangemeld bij zijn eigen basisstation. De handset zal dit basisstation herkennen als basisstation 1. Als u de handset ook aanmeldt bij een ander basisstation, zal de handset dat basisstation herkennen als basisstation 2.

Als u meer dan één basisstation in huis hebt of als u verwacht dat in uw omgeving meer mensen gebruik maken van de Atlanta 100, dan moet u uw handset aanmelden met het nummer van het basisstation (de PARK-code). Dit nummer is specifiek aan uw basisstation toegekend. U kunt het nummer vinden aan de onderkant van uw basisstation achter de letters **PARK**. Als in uw directe omgeving geen andere basisstations staan, dan kunt u de handset aanmelden zonder het nummer van het basisstation.

- 1 Trek de adapter van het basisstation uit het stopcontact.
- 2 Steek de adapter na 10 seconden terug in het stopcontact.
- > U hebt 2 minuten de tijd om uw handset aan te melden bij het basisstation. Als het aanmelden langer duurt, keert het basisstation automatisch terug naar de ruststand.
- 3 Pak de handset die u wilt aanmelden.
- 4 Druk op **Menu**. Als in plaats van **Menu** in het display **Nieuw** staat, ga dan verder met stap 9.
- 5 Blader met  of  naar **Systeem**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Registreren**.
- 7 Druk op **OK**.



- > Er zijn 2 mogelijkheden:
 - Als de handset bij geen enkel basisstation is aangemeld, verschijnt in het display **Geen systeem**. Linksonder in het display staat **Nieuw**. Ga verder met stap 9.
 - Als de handset bij een ander basisstation is aangemeld, verschijnt in het display de naam van dit basisstation.
- 8 Druk op **Blader**.
- > Linksonder in het display verschijnt **Nieuw**.
- 9 Druk op **Nieuw**.
- > In het display verschijnt **PARK invoeren**.
- 10 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Toets de PARK-code van uw basisstation in als u meer dan één basisstation in huis hebt. U kunt de code vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters **PARK**.
 - Ga verder met stap 11 als in uw directe omgeving geen andere basisstations staan.
- 11 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Wacht**.
- 12 Wacht tot in het display verschijnt: **Voer in systeem code**.
- 13 Toets de systeemcode in. In de standaardinstelling is de systeemcode gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer dat op de onderkant van het basisstation staat achter **S-nr.**
- 14 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Wacht**. Na enige tijd verschijnt in het display **Systeemnaam** met daarachter de naam van het beschikbare basisstation, bijvoorbeeld **Atlanta**. U kunt de naam van het basisstation wijzigen.
- 15 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Invoeren Handset nr.** met daaronder het nummer van de handset, bijvoorbeeld **2**.
- 16 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt een lijst met alle mogelijke basisstations.
- 17 Druk op **Kiezen**.
- > In het display verschijnt **Zoeken Atlanta**. Na enige tijd verschijnt in het display de naam van het basisstation, met daaronder het nummer van de handset. De handset is aangemeld. De handset keert terug naar de ruststand.

11.2 Intern telefoneren

Als u meer handsets hebt aangemeld bij het basisstation, kunt u met een handset een andere handset bellen.



Intern telefoneren is alleen mogelijk met handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld. Als met één van uw handsets extern wordt getelefoneerd, kunt u niet intern telefoneren.

Handset bellen vanaf andere handset

- > De handsets zijn ingeschakeld.
 - 1 Toets het nummer in van de handset die u wilt bellen, bijvoorbeeld  voor de handset 2.
 - 2 Druk op **Intern**.
- > In het display van de handset die u belt verschijnt **Intern 1**, afhankelijk van de nummers van de handsets en knippert . De controleverlichting knippert rood.



Alle handset bellen vanaf andere handset

U kunt alle handsets die zijn aangemeld bij het basisstation tegelijkertijd bellen.


- > De handsets zijn ingeschakeld.
 - 1 Toets  in.
 - 2 Druk op **Intern**.
- > In het display van de handset die u belt verschijnt **Intern 1**, afhankelijk van de nummers van de handsets en knippert .

Intern gesprek aannemen

Als u intern gebeld wordt door een andere handset, kunt u het gesprek aannemen zoals u gewend bent. In het display staat aangegeven vanaf welke handset u wordt gebeld.

- > De handset gaat over. De controleverlichting knippert rood. In het display knippert  en er verschijnt een melding als **Intern 2**. In dit voorbeeld is uw eigen handset **Intern 1** en de handset waardoor u gebeld wordt **Intern 2**.
 - 1 Druk op .
- > U bent verbonden met uw interne gesprekspartner.

Verbinding verbreken

- Druk op .
- Plaats de handset op het basisstation.

11.3 Tijdens intern gesprek extern gesprek aannemen

Als u tijdens een intern gesprek steeds 2 korte toonsignalen hoort, betekent dit dat u extern gebeld wordt. U kunt het externe gesprek aannemen door het interne gesprek in de wachtstand te zetten.

- > U voert een intern telefoongesprek. U hoort steeds 2 korte toonsignalen en in het display verschijnt **Extern wachten**.
- 1 Druk op  om het interne gesprek in de wachtstand te zetten.
- > Het interne gesprek staat in de wachtstand. Uw handset gaat over.
- 2 Druk op  om het externe gesprek aan te nemen.
- > U bent verbonden met de externe gesprekspartner.
- 3 Druk met de rechter displaytoets op **R-toets** om te wisselen tussen de beide gesprekspartners.

11.4 Doorverbinden

U kunt een extern telefoongesprek doorverbinden naar een andere handset, zodat één van uw huisgenoten het gesprek kan voortzetten. U kunt daarbij zelf bepalen of u de externe gesprekspartner bij uw huisgenoot wilt aankondigen (doorverbinden met aankondigen) of dat u het gesprek niet wilt aankondigen (doorverbinden zonder aankondigen).

Doorverbinden met aankondigen

Als u een gesprekspartner wilt doorverbinden naar een andere handset, kunt u eerst melden wie u gaat doorverbinden. Als uw huisgenoot het gesprek niet wil aannemen, kunt u het gesprek weer terugnemen.

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk met de rechter displaytoets op **R-toets**.
- > U hoort een toonsignaal. Uw gesprekspartner staat in de wacht. In het display verschijnt **Intern**.
- 2 Toets het nummer in van de handset waarnaar u wilt doorverbinden, bijvoorbeeld  voor handset 2.
- > In het display verschijnt **Intern** met daaronder het nummer van de handset, bijvoorbeeld 2, afhankelijk van de nummers van de handsets. De andere handset gaat over.
- 3 Wacht tot de andere handset is aangenomen. Als de handset niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op **Terug** te drukken.
- 4 Kondig het gesprek aan.
- 5 Druk op  om het gesprek door te verbinden.


Doorverbinden zonder aankondigen

U kunt een gesprekspartner doorverbinden zonder eerst te melden wie u gaat doorverbinden. Als de andere handset niet binnen 60 seconden wordt opgenomen, hoort u een toonsignaal op uw handset. U kunt het gesprek dan terugnemen.

- > U voert een extern telefoongesprek.
 - 1 Druk met de rechter displaytoets op **R-toets**.
 - > U hoort een toonsignaal. Uw gesprekspartner staat in de wacht. In het display van de handset verschijnt **Intern**.
 - 2 Toets het nummer in van de handset waarnaar u wilt doorverbinden, bijvoorbeeld  voor de handset 2.
 - > In het display verschijnt **Intern** met daaronder het nummer van de handset. De andere handset gaat over.
 - 3 Wacht niet tot de andere handset is aangenomen, maar druk op  om het gesprek door te verbinden. Als de andere handset niet binnen 45 seconden wordt opgenomen, gaat uw handset over. U kunt het gesprek dan terugnemen door op  te drukken.



11.5 Driegesprek

Als u extern in gesprek bent, kunt u één van uw huisgenoten via de andere handset aan het gesprek laten deelnemen. Dit wordt een driegesprek genoemd. U kunt alleen een driegesprek voeren met handsets die bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

- > U voert een extern telefoongesprek.
 - 1 Druk met de rechter displaytoets op **R-toets**.
 - > Uw externe gesprekspartner staat in de wacht.
 - 2 Toets het nummer in van de gewenste handset.
 - 3 Wacht tot de andere handset is aangenomen.
 - 4 Kondig het driegesprek aan.
 - 5 Druk op .
 - > U bent met elkaar verbonden.

Verbinding verbreken

U hebt 2 mogelijkheden:




- Druk op één van de handsets op . De andere handset is dan verbonden met de externe gesprekspartner.
- Druk op beide handsets op  om de verbinding te verbreken. Het driegesprek is beëindigd.

11.6 Handset afmelden

Als u wilt dat met de extra handset niet langer getelefoneerd kan worden via het basisstation, kunt u de handset afmelden.

Let op!

De handset die u als laatste hebt aangemeld, kunt u niet afmelden.

- > Voer de onderstaande handelingen uit op een andere handset dan de handset die u wilt afmelden.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  naar **System**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Registreren**.
- 4 Blader met  naar **Instelling**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Geblokkeerd**.
- 6 Blader met  naar **Instellingen**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Afmelden**.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnen de nummers van de andere aangemelde handsets.
- 9 Toets het nummer in van de handset die u wilt afmelden.
- > Het nummer dat u intoetst verdwijnt uit het display.
- 10 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer in system code**.
- 11 Toets de systeemcode in. In de standaardinstelling is de systeemcode gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer dat op de onderkant van het basisstation staat achter **S-nr.**
- 12 Druk op **OK**
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. De handset is afgemeld. In het display van de afgemelde handset staat **Geen system**.
- 13 Druk 2 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.

12 Extra basisstations

U kunt de handset van de Atlanta 100 gebruiken in combinatie met meer basisstations. Op deze manier kunt u het bereik van de Atlanta 100 vergroten. Als u een extra basisstation hebt, moet u de handset eerst bij het extra basisstation aanmelden.

12.1 Handset aanmelden bij basisstation




Als u een handset wilt gebruiken in combinatie met meer basisstations, moet u de handset bij elk basisstation aanmelden. Dit staat beschreven op pagina 44. U kunt een handset bij maximaal 10 basisstations aanmelden. Het afmelden van handsets staat beschreven op pagina 49.

12.2 Basisstation selecteren

Als u een handset bij meer basisstations hebt aangemeld, kunt u instellen via welk basisstation u wilt telefoneren. Als u bijvoorbeeld basisstation 1 selecteert, zal de handset altijd via basisstation 1 bellen. Alleen als de handset buiten bereik van dat basisstation komt, zal hij automatisch het andere basisstation selecteren waar hij is aangemeld.

Het is ook mogelijk om automatisch een basisstation te selecteren. De Atlanta 100 selecteert dan het basisstation dat het dichtst bij de handset in de buurt staat. Dit is de standaardinstelling. In de standaardinstelling belt de handset via basisstation 1.

Handmatig basisstation selecteren

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  naar **Systeem**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Registreren**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnen alle basisstations waarbij de handset is aangemeld. Het huidige basisstation staat in een zwarte balk.
- 5 Blader met  of  naar het gewenste basisstation.
- 6 Druk op **Kiezen**.
- > In het display verschijnt kort **Zoeken** met daaronder de naam van het geselecteerde basisstation.

- > De handset keert terug naar de ruststand. In het display staat de naam van het geselecteerde basisstation. Het basisstation is geselecteerd.

Automatisch basisstation selecteren

- > De handset staat in de ruststand.
 - 1 Druk op **Menu**.
 - 2 Blader met naar **Systeem**.
 - 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Registreren**.
- 4 Blader met naar **Autom. zoeken**.
- > In het display verschijnt **Autom. zoeken** met daaronder **Aan** en **Uit**. De huidige instelling staat in een zwarte balk.
 - 5 Blader met of naar de gewenste instelling. Als u **Aan** kiest, selecteert de handset automatisch het best bereikbare basisstation. Als u **Uit** kiest, belt de handset altijd via het basisstation dat u geselecteerd hebt.
 - 6 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm.
- 7 Druk 2 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand. Het basisstation wordt automatisch geselecteerd.

Let op!

Als voor een handset handmatig een basisstation is geselecteerd, reageert de handset niet meer op oproepen van het andere basisstation. Ook kunt u met de handset geen handset meer bellen die via het andere basisstation belt. Als u dit probeert, hoort u wel de telefoon overgaan, maar de andere handset gaat niet over.

12.3 Naam en nummer voor basisstation wijzigen




In de standaardinstelling staat de naam **Atlanta** als naam van het basisstation in het display. Als u een handset bij meer dan een basisstation hebt aangemeld, is het handig de verschillende basisstations een andere naam geven. Zo ziet u eenvoudig in het display van de Atlanta 100 bij welk basisstation de handset is aangemeld.

- > De handset staat in de ruststand.
 - 1 Druk op **Menu**.
 - 2 Blader met naar **Systeem**.
 - 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Registreren**.
- 4 Druk op **OK**.

- > In het display verschijnt alle basisstations waarbij de handset is aangemeld. Het huidige basisstation staat in een zwarte balk.
- 5 Blader met  of  naar het gewenste basisstation.
- 6 Druk 3 keer op **Blader**.
- > In het display staat **Wijzig**.
- 7 Druk op **Wijzig**.
- > In het display verschijnt **Wijzig naam** en daaronder de huidige naam. In de standaardinstelling staat in het display **Atlanta**.
- 8 Druk meerdere malen op  om de huidige naam te wissen.
- 9 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie pagina 29). Ingetoetste letters kunt u wissen met .
- 10 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Wijzig nummer** en daaronder het nummer van het basisstation.
- 11 Druk op  om het huidige nummer te wissen.
- 12 Toets het gewenste nummer in. Een ingetoetst nummer kunt u wissen met .
- 13 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. De naam en het nummer van het basisstation zijn gewijzigd.
- 14 Druk 4 keer op **Blader**.
- 15 Druk op **Terug**.
- > De handset keert terug naar de ruststand. In het display staan de naam en het nummer van het basisstation.

12.4 Basisstation afmelden

Als u een handset niet meer wilt gebruiken in combinatie met een bepaald basisstation, dan kunt u dit basisstation bij de handset afmelden.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  naar **Systeem**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Registreren**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt alle basisstations waarbij de handset is aangemeld. Het huidige basisstation staat in een zwarte balk.
- 5 Blader met  of  naar het gewenste basisstation.
- 6 Druk 2 keer op **Blader**, rechtsonder in het display.
- > Linksonder in het display verschijnt **Wissen**.
- 7 Druk op **Wissen**.

- > In het display verschijnt **Wissen?**
- 8 Druk op **OK**.
- > Het basisstation is afgemeld.
- 9 Druk 2 keer op **Terug**.
- > De handset keert terug naar de ruststand.

13 Tips bij problemen

13.1 Onderhoud

U kunt de Atlanta 100 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterijen goed kunnen opladen.


13.2 Standaardinstellingen herstellen


Als u de standaardinstellingen herstelt, worden alle instellingen teruggezet in de fabrieksinstellingen. De standaardinstellingen zijn:

– Belsignaal batterij opladen	Uit
– Controleverlichting batterij opladen	Aan
– Geblokkeerd met systeemcode	Nee
– Geblokkeerde telefoonnummers	Geen
– Melodie belsignaal extern	Melodie 7
– Melodie belsignaal intern	Melodie 4
– Nummer van de buitenlijn	Geen
– Taal	Nederlands
– Toetsignalen	Ingeschakeld
– Toonsignaal buiten bereik	Ingeschakeld
– Ontvangstvolume	4
– Volume belsignaal	4

De volgende instellingen blijven bij het herstellen van de standaardinstellingen bewaard:








- naam van de aangemelde handset (zie pagina 25)
- pincode (zie pagina 26)
- systeemcode (zie pagina 27).
- bellen met handsetblokkering (zie pagina 37)
- geblokkeerde telefoonnummers (zie pagina 39)





- > De handset staat in de ruststand.
 - 1 Druk op **Menu**.
 - 2 Blader met  naar **Beveiligingfuncties**.
 - 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Invoeren PIN**.
 - 4 Toets uw pincode in (standaard 0000).
 - 5 Druk op **OK**.

- 6 Blader met  naar **Standaard inst..**
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Zeker?**
- 8 Druk op **OK**.
- > De handset keert terug naar het vorige scherm. De standaardinstellingen zijn hersteld.
- 9 Druk 2 keer op **Terug** om terug te keren naar de ruststand.

13.3 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Atlanta 100 correct zijn uitgevoerd.

Probleem	U kunt een instelling wel bekijken, maar niet wijzigen.
Oorzaak	De instellingen zijn beveiligd. Wijzigingen kunt u alleen doorvoeren als u met uw pincode de beveiliging uitschakelt.
Oplossing	Schakel de beveiliging uit (zie pagina 22).
Probleem	Als u op  drukt, hoort u iedere minuut 3 toonsignalen en knippert  in het display.
Oorzaak	De batterijen zijn bijna leeg.
Oplossing	Laad de batterijen op (zie pagina 12).
Probleem	Als u op  drukt, hoort u 4 toonsignalen.  staat niet in het display.
Oorzaak (1)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (2)	De Atlanta 100 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van de adapter (zie pagina 11).
Oorzaak (3)	De stroom is uitgevallen.
Oplossing	Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.
Oorzaak (4)	De handset is niet aangemeld bij een basisstation.
Oplossing	Meld de handset aan bij een basisstation (zie pagina 44).
Probleem	Als u op  drukt, hoort u niets.
Oorzaak (1)	De Atlanta 100 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie pagina 11).
Oorzaak (2)	De toetsen van de handset zijn geblokkeerd. In het display staat  en daaronder 1 + # =  .
Oplossing	Schakel de blokkering uit (zie pagina 37).
Oorzaak (3)	De handset is uitgeschakeld.
Oplossing	Schakel de handset in (zie pagina 15).
Oorzaak (4)	De batterijen zijn volledig leeg.
Oplossing	Laad de batterijen op (zie pagina 12).

Probleem	Als u op  drukt, hoort u de bezettoon.
Oorzaak	Op het basisstation is meer dan één handset aangemeld. Met de andere handset wordt getelefoneerd.
Oplossing	Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd.
Probleem	Als u een telefoonnummer belt, hoort u een niets. In het display staat  daar- onder 1 + # = .
Oorzaak	De toetsblokkering is ingeschakeld.
Oplossing	Schakel de blokkering uit (zie pagina 37).
Probleem	Als u een telefoonnummer belt, hoort u 4 toonsignalen.
Oorzaak	De telefoonnummers die met deze cijfers beginnen zijn voor deze handset geblokkeerd.
Oplossing	Schakel de blokkering uit (zie pagina 40).
Probleem	Als u een telefoonnummer belt, verschijnt in het display Voer in system code.
Oorzaak	De handset is geblokkeerd. U moet eerst de systeemcode intoetsen voordat u telefoonnummers kunt bellen.
Oplossing (1)	Toets de systeemcode in (zie pagina 27).
Oplossing (2)	Schakel de blokkering uit (zie pagina 40).
Probleem	Tijdens uw gesprek hoort u 3 toonsignalen en knippert  in het display.
Oorzaak	De batterijen zijn bijna leeg.
Oplossing	Laad de batterijen op (zie pagina 12).
Probleem	Tijdens uw gesprek hoort u ruis.
Oorzaak (1)	Op het stopcontact van de Atlanta 100 is andere elektrische apparatuur aangesloten.
Oplossing	Steek de adapter van het basisstation in een stopcontact waarop geen andere apparatuur is aangesloten.
Oorzaak (2)	Het basisstation staat in de buurt van elektrische apparatuur of de handset wordt gebruikt in de buurt van elektrische apparatuur.
Oplossing	Plaats het basisstation op ten minste 50 cm afstand van elektrische apparatuur en bewaar tijdens het telefoneren een afstand van ten minste 50 cm van elektrische apparatuur.
Oorzaak (3)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation.
Probleem	Tijdens uw gesprek wordt de verbinding verbroken.
Oorzaak	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Probleem	De geluidsontvangst valt weg.
Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.

Probleem	Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.
Oorzaak (1)	Het belsignaal van de handset of het basisstation is uitgeschakeld of ingesteld op zacht.
Oplossing	Stel het belsignaal in (zie pagina 22).
Oorzaak (2)	De handset is uitgeschakeld.
Oplossing	Schakel de handset in (zie pagina 15).
Oorzaak (3)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (4)	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook pagina 41).
Probleem	U kunt een handset niet oproepen vanaf het basisstation of vanaf een andere handset.
Oorzaak (1)	De handset is buiten bereik van het basisstation.
Oorzaak (2)	Met de handset wordt getelefoneerd of geprogrammeerd.
Oplossing	Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd of klaar is met programmeren.
Oorzaak (3)	De handset is niet aangemeld bij het basisstation.
Oplossing	Meld de handset aan bij het basisstation (zie pagina 41).
Probleem	De batterij laadt niet op of is snel leeg.
Oorzaak (1)	De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.
Oplossing	Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
Oorzaak (2)	De batterij is aan vervanging toe.
Oplossing	Schaf een nieuwe batterij aan en vervang de oude batterij (zie pagina 14).
Probleem	U kunt de handset niet oproepen vanaf het basisstation.
Oorzaak (1)	Met de handset wordt getelefoneerd of geprogrammeerd.
Oplossing	Probeer het later opnieuw.
Oorzaak (2)	De handset is uitgeschakeld.
Oplossing	Schakel de handset in (zie pagina 15).
Oorzaak (3)	De handset is buiten bereik van het basisstation.
Oorzaak (4)	De handset is aangemeld bij een ander basisstation.
Probleem	NummerWeergave werkt niet; het telefoonnummer van de beller verschijnt niet in het display.
Oorzaak	De beller heeft NummerWeergave geblokkeerd of belt bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland.

Probleem	U kunt geen telefoonnummers uit de bellerslijst terugbellen.
Oorzaak	De Atlanta 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Programmeer voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze (zie pagina 42).
Probleem	U kunt geen telefoonnummers herhalen.
Oorzaak	De Atlanta 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Toets eerst het nummer van de buitenlijn in, houd vervolgens  ingedrukt totdat P verschijnt om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie pagina 42).
Probleem	U kunt geen telefoonnummers uit het telefoonboek bellen.
Oorzaak	De Atlanta 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Wijzig het opgeslagen telefoonnummer: voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie pagina 32 en 42).
Probleem	U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.
Oorzaak	De Atlanta 100 is aangesloten op een pulscentrale. De Atlanta 100 functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie pagina 36).
Oplossing	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
Probleem	U kunt de wachtstand niet inschakelen.
Oorzaak	De Atlanta 100 is aangesloten op een centrale die met aardsignalen werkt. De Atlanta 100 werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.
Oplossing	Sluit de Atlanta 100 aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt (zie pagina 43). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met uw netwerkaanbieder.

Technische gegevens

Aantal basisstations	Maximaal 10
Aantal handsets	Maximaal 5
Aantal kanalen	120
Adapter	<ul style="list-style-type: none">– Input: 230 V/ 50 Hz– Output (1): 6,5 V 250 mA– Output (2): 7,5 v 210 mA
Adaptersnoer	Ongeveer 1,90 m
Afmetingen (l x b x h)	<ul style="list-style-type: none">– Handset: 47 x 17 x 134– Basisstation: 125 x 70 x 120
Batterij handset	Eén oplaadbare Ni-MH-batterij van het type 2,4V / 880mAh (batterijpakket)
Belastingsfactor	61
Bellerslijst	Maximaal 10 telefoonnummers
Frequentiegebied	1880 tot 1900 MHz
Geografische bestemming	De Atlanta 100 is geschikt voor gebruik binnen Nederland
Gesprekstijd	Maximaal 12 uur voor Ni-MH-batterijen
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">– Handset zonder batterijen: ongeveer 135 gr– Basisstation: ongeveer 155 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Maximaal bereik	<ul style="list-style-type: none">– Binnenshuis: maximaal 30 m– Buitenshuis: maximaal 300 m
Netwerk	De Atlanta 100 is geschikt bevonden voor samenwerking met netwerken met de identificatie 'analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN'.
Nummerherhaling	<ul style="list-style-type: none">– Maximaal 10 telefoonnummers– Maximaal 24 tekens per telefoonnummer
Omgevingstemperatuur	5° C - 40° C
Opgenomen vermogen	2,5 W
Oplaadtijd	Bij volledig lege batterij: 7 uur
Standaard	DECT/GAP
Standby-tijd	Maximaal 80 uur
Telefoonboek	<ul style="list-style-type: none">– Maximaal 60 namen met telefoonnummers– Maximaal 24 tekens per telefoonnummer– Maximaal 16 tekens per naam
Wachtstand	Flashsignalen
Zendvermogen	<ul style="list-style-type: none">– Gemiddeld: 10 mW– Maximaal: 250 mW

EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.
Retail
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland

verklaart dat de

Atlanta® 100

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage III van
de Richtlijn.

Den Haag, oktober 2002






J. de Graaf
Manager Kwaliteit



Menu bedienen

De meeste functies van de Atlanta 100 moeten worden ingesteld via het menu. U kunt de gewenste functie selecteren door te bladeren door het menu. Tijdens het bladeren kunt u in het display van de Atlanta 100 zien welke keuzemogelijkheden u op dat moment hebt. Als u een functie hebt ingesteld, hoort u een toonsignaal ter bevestiging. Als u 1 minuut lang geen enkele toets hebt ingedrukt, keert de handset automatisch terug naar de ruststand.

Een optie is geselecteerd als deze in een zwarte balk staat.

Toets	Effect
Linker displaytoets	Correspondeert met de tekst linksonder in het display
	Omhoog bladeren in het menu
	Naar beneden bladeren in het menu
Rechter displaytoets	Correspondeert met de tekst rechtsonder in het display
	Annuleren, terug naar de ruststand.

Let op!

U kunt de handset alleen programmeren als deze binnen het bereik van het basisstation is.

Menu	Toelichting	Zie pagina	
Toets blok.	Toetsen blokkeren	37	
Oproeperslijst 	Beller terugbellen	34	
TelBoek	Beller opslaan	35	
Wissen	Beller wissen	36	
Ontvangstvol. 0 (uit) - 7	Ontvangstvolume instellen	20	
Beltooninstell.	Melodieën Intern Extern Intern 1-10 Extern 1-10	Belmelodie instellen	23
	Beltoonvolume Beltoonvolume Uit-7	Belvolume instellen	22
Telefoonboek	Terug		
	Wissen	Naam en nummer wissen	33
	Nieuw	Nieuwe naam en nummer opslaan	29
		Nummer bellen	31

Menu		Toelichting		Zie pagina	
Systeem	Autom. zoeken		Automatisch basisstation selecteren	51	
	Registreren	Kiezen	Handmatig basisstation kiezen	50	
		Nieuw	Handset aanmelden bij basisstation	44	
		Wissen	Basisstation afmelden	52	
		Wijzig	Naam en nummer basisstation wijzigen	51	
		Terug			
	Instelling	Geblokkeerd	Bellen SYS cod	Handsetblokkering in/uitschakelen	37
			Geblokkeerd	Telefoonnummers blokkeren	39
			Reset blok	Handset en telefoonnummers deblokkeren	40
		Instellingen	Afmelden	Handset afmelden bij basisstation	49
SYS-Code			Systeemcode wijzigen	27	
Telefoonopties	Toetssign.	Aan Uit	Toetssignalen instellen	24	
	Laden LED	Aan	Controleverlichting bij batterij opladen instellen	15	
		Uit			
	Stil laden	Aan	Belsignaal bij batterij opladen instellen	23	
		Uit			
	Buiten bereik	Aan		24	
		Uit			
	Handset naam	Aan		25	
		Uit			
	Taal	Italiano		25	
Nederlands					
Svenska					
Dansk					
Portugues					
Deutsch					
English					
Français					
Español					
Beveiliging-functies	Instel. beveiligd	Aan	Instellingen beveiligen	27	
		Uit			
	PIN wijzigen	Pincode wijzigen	26		
Standaard inst.	Standaardinstellingen herstellen	54			

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten	11
Aantal toestellen	41
Aardsignalen	43

B

Basisstation	
aansluiten	11
afmelden	52
handset oproepen	19
meer basisstations	50
overzicht	4
selecteren	50

Batterij

gebruiksduur	13
lege batterij	14
opladen	13
plaatsen	12
verwijderen	14

Belastingsfactor	41
----------------------------	----

Belastingsmaximum	41
-----------------------------	----

Bellen	Zie Telefoneren
------------------	-----------------

Belsignaal

bel handset tijdelijk uit	17
belsignaal handset instellen	22

Bereik	8
------------------	---

Blokkeren

deblokkeren	40
handset	37
in combinatie met centrale	43
telefoonnummers	39
toetsen	37

C

Centrale	41
--------------------	----

Controleverlichting

bij opladen	15
-----------------------	----

D

Display

overzicht	3
---------------------	---

Doorverbinden

in combinatie met centrale	43
naar andere handset	47
Driegesprek	48

E

English	Zie Taal instellen. Zie Taal instellen
-------------------	--

F

Flashsignalen	43
-------------------------	----

G

Gebeeld worden	16
--------------------------	----

Geheugen	Zie Telefoonboek
--------------------	------------------

H

Handset

aanmelden bij basisstation	44
afmelden bij basisstation	49
andere handset bellen	46
belsignaal instellen	22
blokkeren	37
in- en uitschakelen	15
meer handsets	44
ontvangstvolume instellen	20
oproepen vanaf basisstation	19
overzicht	3
toetsignalen instellen	24

L

Letters invoeren

cijfertoetsen en letters	29
------------------------------------	----

M

Melodie belsignaal instellen	23
--	----

Menu bedienen	61
-------------------------	----

Microfoon in- en uitschakelen	20
---	----

N

Netwerkdiensten	21
---------------------------	----

Nummergeheugen	Zie Telefoonboek
--------------------------	------------------

Nummerherhaling	17
---------------------------	----

in combinatie met centrale	42
--------------------------------------	----

NummerWeergave

aanvragen	34
beller terugbellen	34
gebruiken	34
in combinatie met centrale	42
nummer wijzigen	35
nummer wissen	36

O	
Onderhoud	54
Ontvangstvolume instellen	
handset	20
Opnemen	16
P	
Pincode instellen	26; 27
Problemen oplossen	54
S	
Schoonmaken	54
Standaardinstellingen herstellen	54
Standaardpincode	26
Stroomuitval	9
T	
Taal instellen	25
Technische gegevens	59
Telefoneren	
algemene informatie	8
bellen	16
bellen met nummercontrole	16
gesprek aannemen	17
handset bellen vanaf andere handset	46
in combinatie met centrale	42
telefoonnummer herhalen	17
verbinding verbreken	17
Telefoonboek	
in combinatie met centrale	42
namen en nummers opslaan	30
opgeslagen naam en nummer wissen	33
opgeslagen naam of nummer selecteren	31
opgeslagen nummer wijzigen	32
Telefoonnummer herhalen	17
Toetsen blokkeren	37
Toetssignalen instellen	24
Toonsignaal instellen	
voor buiten bereik	24
V	
Veiligheid	9
Verbinding verbreken	17
Volume belseinstraal instellen	22
W	
Wachtstand	43
WisselGesprek	21