

*Geachte Gebruiker!*

*Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe  
BeoCom 6000 van Bang & Olufsen.*

*De BeoCom 6000 is een draadloze telefoon  
van hoge kwaliteit, zowel qua vormgeving,  
bedieningsgemak als functionaliteit.*

*Laat ons iets weten over uw ervaringen met  
de BeoCom 6000. Een paar woorden over  
zaken die u opvielen – goed of slecht –  
kunnen ons helpen bij onze voortdurende  
pogingen onze producten verder te ver-  
beteren.*

*Bij voorbaat dank!*

*Schrijf naar:*

Bang & Olufsen Telecom a/s  
Customer Service  
Kjeldsmarkvej 1  
7600 Struer  
Denmark

*of fax naar:*

Bang & Olufsen Telecom a/s  
Customer Service  
+45 96 84 44 01

*of e-mail:*

telecom@bang-olufsen.dk

**4 In gebruik nemen**

*Opstellen BeoCom 6000, 4*

*Klip bevestigen, 5*

*Opladen van de handset, 6*

*Vorbereiden van de handset, 7*

**8 Gebruik BeoCom 6000**

*Gebruik handset, 8*

*Gebruik basisstation, 9*

*Overzicht toetsen handset, 10*

*Overzicht display, 11*

**12 Dagelijks gebruik**

*Een gesprek aannemen, 12*

*Een gesprek voeren, 12*

*Toetsen handset blokkeren, 13*

*Volume handset instellen, 14*

*Microfoon handset uitschakelen, 14*

*Volume regelen van audio/video apparatuur, 15*

*Opslaan telefoonnummers in het telefoonboek na een gesprek, 16*

*Gesprek tot stand brengen via het telefoonboek, 17*

*Een nummer nogmaals kiezen – Herkiesfunctie, 18*

*Nummerweergavefunctie, 19*

**20 Gebruik telefoonboek**

*Nummers en namen in het telefoonboek invoeren, 20*

*Nummers van de Herkiesfunctie en Nummerweergave in het telefoonboek opslaan, 21*

*Wijzigingen aanbrengen in het telefoonboek, 22*

*Nummers uit het telefoonboek verwijderen, 23*

**24 Huiscentrale**

*Oproepen van een andere handset, 24*

*Doorverbinden van gesprekken, 25*

---

## **26 Instellingen**

- Gebruik van het menusysteem, 26*
- Overzicht menu's, 26*
- Besignaal, 28*
- Instellen van de klok, 29*
- Accu-indicatie, 30*
- Instellen indicatie, 30*
- Blokkeren toetsenbord, 31*
- Direct beantwoorden, 31*
- Gebruik in combinatie met een centrale, 32*


## **34 Handset en basisstation**

- Registreren van een handset op een basisstation, 34*
- Kiezen van een basisstation voor een handset, 36*
- Wijzigen PIN-code van het basisstation, 37*
- Benoemen van een handset, 38*
- Persoonlijke of gemeenschappelijke handset, 39*
- Handset of een basisstation verwijderen, 40*

## **42 Technische gegevens**

- Extra leverbaar, 43*
- Opstelling, 43*
- Schoonmaken, 43*
- Accu's, 44*
- Vervangen accu's, 45*
- Aanwijzingen in de display, 46*
- Problemen, 48*

## Aansluiten BeoCom 6000

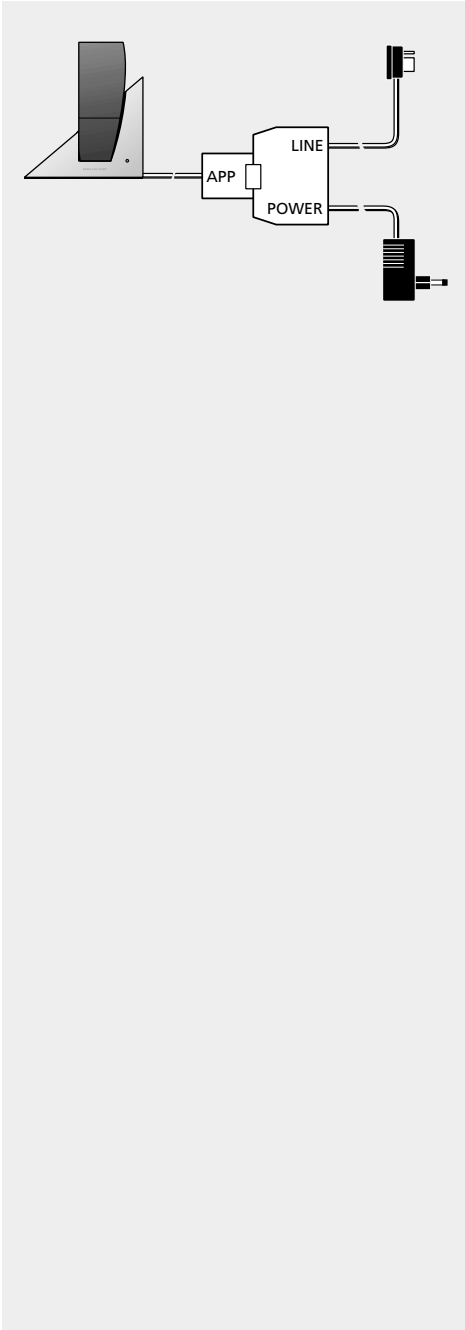

- Sluit de kabels aan als in de tekening aangegeven
- Sluit de telefoonstekker aan op de telefoonaansluiting
- Sluit de lichtnetadapter aan op het lichtnet

### *Let op!*

Wanneer de lichtnetadapter niet aangesloten is, of de netspanning uitvalt, zal de BeoCom 6000 niet functioneren.


## Bevestigen van de klip

Met de clip kunt u de handset aan uw riem of jas bevestigen. Bevestig eerst de clip op de achterzijde van de handset:


- Schuif de beide flappen van de clip langs de groeven in de zijkant van de handset.
- Zodra de clip in de juiste positie is, ca. 4,5 cm van de bovenzijde van de handset, klikt deze op zijn plaats – controleer of de clip aan beide zijden van de handset goed vast zit.

Verwijderen:

- Trek de linker flap (B) met een plat voorwerp naar buiten.
- Wanneer de linker flap los is van de groef, trekt u de clip terug. Wees voorzichtig om krassen op de handset te voorkomen.

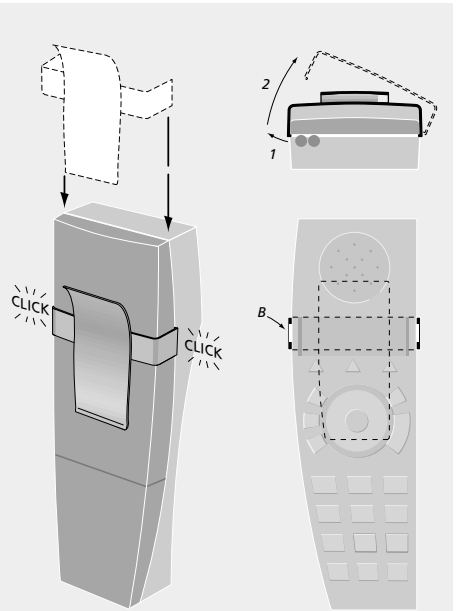

## Laden van de handset

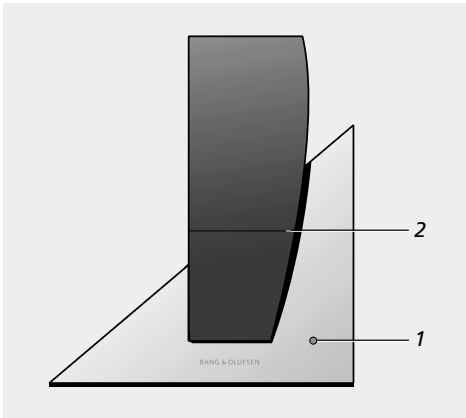

### Indicatie op het basisstation en de handset

**Basisstation** – De tweekleurige indicatie (1) op het basisstation licht groen op wanneer het basisstation is ingeschakeld en de handset op de juiste manier is geplaatst. Licht de indicatie in rood op dan is laden niet mogelijk! Een verklaring daarvoor kan zijn dat de handset niet op de juiste manier in het basisstation is geplaatst. *Knippert* de rode indicatie, dan is het basisstation gereed voor het registreren van handsets.

**Handset** – de rode LED (2) knippert als teken dat een gesprek binnenkomt, bij nieuwe nummers in het geheugen voor nummerweergave, wanneer de lijn bezet is, of wanneer de verbinding tussen basisstation en handset wegvalt. Het knippen van deze indicatie kan worden uitgeschakeld! Zie pagina 30 voor nadere informatie.

Plaats de handset in het basisstation om de accu's op te laden. De eerste keer dat de handset in het basisstation wordt geplaatst, wordt deze automatisch in het station geregistreerd\*.

Het laden start wanneer ...

- de handset correct in het basisstation geplaatst is,
- het basisstation op het lichtnet is aangesloten,
- en de indicatie op het basisstation groen oplicht.

Denk er aan dat de indicatie groen oplicht wanneer de handset in het basisstation is geplaatst en de accu niet wordt geladen. Het basisstation laadt alleen wanneer dat nodig is.

Laad de accu's van de handset minimaal 20 minuten. Na vier uur zijn de accu's volledig geladen.

De display geeft aan wanneer de accu's geladen moeten worden. Zijn de accu's bijna leeg dan hoort u een waarschuwingssignaal van de handset.

### \*Let op!

Plaats eerst de handset die met het basisstation werd geleverd op het basisstation. Nadat de eerste handset automatisch is geregistreerd kunt u extra handsets op het basisstation plaatsen. Op die manier worden de handsets in de juiste volgorde geregistreerd. Zou de eerste handset niet automatisch geregistreerd zijn, zie dan pagina 34-35 voor informatie omtrent het zelf registreren van de handset.

## Voorbereiden van de handset

Zodra de handset is opgeladen zal de display u vragen de handset te benoemen en de klok in te stellen. Deze instellingen kunnen via het menusysteem van de telefoon eventueel op een later tijdstip worden uitgevoerd. Zie pagina 26-27.

### Benoemen van de handset

U kunt de handset de naam geven van de kamer waar deze is opgesteld, of naar de persoon die hem gebruikt. Wilt u de handset niet benoemen druk dan op C. Stel vervolgens de klok in.

### Instellen van de klok

Stel de klok in via de handset. De juiste tijd wordt dan overgedragen naar het basisstation.

#### Benoemen van de handset ...

NAAM INVOEREN? *verschijnt in de display*

Druk op **OK** om een naam in te voeren  
<&- . / # ABCDEFGH>

VOER NAAM IN: \_ *verschijnt in de display*

Draai **WIEL** om de eerste letter te zoeken

*De cursor gaat voor- of achteruit*

Druk op **OK** om op te slaan en naar de volgende lege karakterpositie te gaan

Voltooi het invoeren van de naam...

Draai **WIEL** tot de cursor # aangeeft, in de display verschijnt automatisch  
SLA NAAM OP

Druk op **OK** om de naam op te slaan  
WOONKAMER

OPGESLAGEN *verschijnt in de display*

#### Instellen van de klok ...

KLOK INSTELLEN?

00:00 1. JAN *verschijnt in de display*

Druk op **OK** om de klok in te stellen

Draai **WIEL** om uren en minuten in te stellen

Druk op **OK** om op te slaan en naar de volgende positie te gaan

Voltooi het instellen van de klok

Druk op **OK** om tijd en datum op te slaan  
STEL JAAR IN

1999 *verschijnt in de display*

Draai **WIEL** om het jaar in te stellen

Druk op **OK** om het jaartal op te slaan

KLOK OPGESLAGEN *verschijnt in de display*

## Gebruik van de handset



### *Uitschakelen van de handset ...*

Druk op **•** en houd deze ongeveer 4 seconden vast om de handset uit te schakelen

of

Druk op **•** en **MENU**

Druk op **5** om **HANDSET UIT** op te roepen  
**HANDSET UIT... verschijnt in de display**

### *Inschakelen van de handset...*

Druk op **•** om de handset in te schakelen  
**HANDSET AAN... verschijnt**

of

Plaats de handset in het basisstation...

### *Een positie wissen of een functie uitschakelen...*

Druk op **C** om een positie te wissen

of

Druk op **C** en houd deze gedurende 2 seconden vast om de lopende functie uit te schakelen

De handset wordt automatisch ingeschakeld zodra deze op het basisstation wordt geplaatst. Is de handset uitgeschakeld dan kunt u geen gesprek voeren en signaleert de handset geen binnenkomende gesprekken.

Met het wiel op de handset kunt u snel door het ingebouwde telefoonboek en het menu-systeem gaan. Gebruik dit wiel om bijvoorbeeld nummers en namen in het telefoonboek op te slaan. De instelling van het volume van zowel de handset als van een Bang & Olufsen audio/videosysteem is eveneens via het wiel mogelijk.

De BeoCom 6000 voor de Nederlandse markt is voorzien van een toetsenbord, waarop onder de cijfers het alfabet is afgebeeld. Dit maakt het mogelijk om gebruik te maken van een extra service die de telefoonmaatschappij in de toekomst gaat aanbieden. Deze service bestaat hieruit dat u door een combinatie van cijfers en letters in te toetsen, bepaalde diensten kunt bestellen. Over de invulling van deze service zult u t.z.t. bericht ontvangen van uw telefoonmaatschappij.

Via de handset kunt u een lopende functie laten vervallen, of een positie wissen. U doet dit door op **C** te drukken en deze toets gedurende 2 seconden vast te houden.

### *Let op!*

Om de Nummerweergavefunctie te kunnen gebruiken dient u een abonnement op deze service te hebben.



## Gebruik basisstation

Het basisstation en de handset kunnen alleen met elkaar communiceren wanneer de handset op het basisstation is geregistreerd. Uw eerste handset wordt automatisch geregistreerd zodra deze op het basisstation wordt geplaatst.

*Het basisstation is...*

- Het geheugen van de telefoon
- Een radiozender en ontvanger tussen de handset en de telefoonlijn
- Houder en laadapparaat

Maximaal 6 handsets zijn beschikbaar voor één basisstation en elke handset kan op 4 basisstations worden geregistreerd. Voor extra handsets kunt u laders kopen die op tafel kunnen staan of aan de wand kunnen hangen.


### Gebruik basisstation...

Kunt u een handset niet vinden, dan is het mogelijk om via het basisstation alle handsets die op dat basisstation zijn geregistreerd op te roepen: Zoeksignaal plus de datum en tijd verschijnen dan in de display van de handset.

*Oproepen handsets...*



*Druk op de toets op het basisstation...*

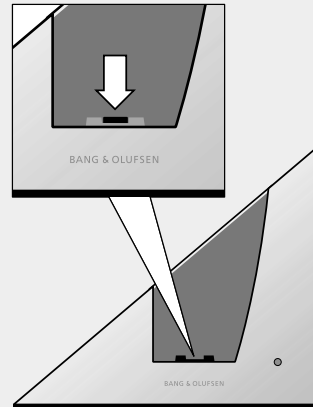Druk op • op de handset om het zoeksignaal te beëindigen



*De toets op het basisstation wordt ook gebruikt voor het registreren van extra handsets.*

## Overzicht bedieningsorganen

Toets	Functie
NUMMER ID	Geeft een overzicht van nummers in het nummerweergave geheugen
HERKIES	Geeft een overzicht van te herkiezen nummers
TEL. BOEK	Laat het telefoonboek zien, slaat nummers in het telefoonboek op
WIEL en OK (in het midden van het wiel)	Draaien om b.v. namen en nummers uit het telefoonboek op te roepen, menu items te kiezen – gebruik OK om het ingetotste te accepteren en op te slaan. Tijdens een gesprek regelt u met het WIEL het volume van de handset
C	Corrigeren of wissen
]	Indrukken om een gesprek te beginnen of te beëindigen
A	Volume van het audiosysteem regelen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeft toegang tot de functies die worden aangegeven met de symbolen boven de toetsen in het toetsenblok. Voor het in/uitschakelen van de handset en vergrendelen en ontgrendelen van de toetsen</li> </ul>
V	Volume van het videosysteem regelen
0–9	Cijfertoetsen voor het intoetsen van telefoonnummers en menu items
* #	Wordt gebruikt voor functies van de centrale of in combinatie met toegangscode voor Netwerkfuncties
• en  (boven 1–6)	Roept een andere handset in huis op, 1–6 zijn beschikbaar
• en MENU (boven 7)	Roept het menusysteem op
• en  (boven *)	Schakelt de microfoon van de handset in en uit
• en PAUZE (boven 9)	Pauzetoets, b.v. voor het invoegen van een pauze bij nummers in het telefoonboek als u een centrale gebruikt
• en R (boven #)	Voor gebruik in combinatie met de centrale
• en WIEL	Toegang tot het interne telefoonboek met interne handsets
• en ]	Roept alle interne handsets op

## Overzicht display aanwijzingen

Afhankelijk van de status van de handset kunnen de onderstaande aanwijzingen verschijnen zodra u op OK drukt...



*De display wordt verlicht wanneer de handset in gebruik is.*

Aanwijzing in de display	Toelichting
ACCU LEEG	De accu dient opgeladen te worden
GEEN SIGNAAL	De verbinding tussen de handset en het basisstation is verbroken
LIJN BEZET	Een telefoon die op dezelfde lijn is aangesloten is in gebruik
5 NUMMER ID	Er zijn 5 nummers opgeslagen in het geheugen voor nummerweergave die u nog niet heeft gezien
117 VRIJ	Het aantal vrije posities in het telefoonboek
PERSOONLIJK	De handset heeft een eigen persoonlijk telefoonboek, dat is opgeslagen in de handset en wordt ververst door de handset zelf en niet door het basisstation

## Een gesprek aannemen

Druk op **]** om een gesprek aan te nemen  
 Druk op **]** om een gesprek te beëindigen  
 of

Leg de handset weer op het basisstation...

*Het bellen van de handset afbreken...*

Druk op **•**

Om een gesprek aan te nemen drukt u op **]** en de telefoon is gereed om het gesprek te ontvangen.

Wilt u het gesprek niet aannemen, dan kunt u het bellen afbreken. De indicatie op de handset knippert tot de persoon die belt ophangt.

*Let op!*

U kunt de telefoon zo instellen dat u de telefoon kunt aannemen zonder op **]** te drukken wanneer de handset in het basisstation is geplaatst. Zie pagina 31 voor nadere informatie over Direct aannemen.

## Een gesprek voeren

Druk op **0 – 9** om het nummer te kiezen  
*Het nummer verschijnt in de display*

*Een nummer corrigeren...*

Draai **WIEL** om de cursor naar het gewenste cijfer te verplaatsen

Druk op **C** om te wissen

Druk op **]** om op te roepen

**DUUR: 00:29**  
**JAN SMIT** wordt aangegeven

Druk op **]** om het gesprek te beëindigen

U kunt een gesprek voeren door het telefoonnummer in te toetsen en dan op **]** te drukken. Op die manier kunt u het nummer zonodig corrigeren met de **C** toets wanneer een verkeerd cijfer is ingetoetst.

Tijdens het gesprek worden de duur van het gesprek en naam en nummer van de persoon die u belt in de display aangegeven.

*Let op!*

Het is ook mogelijk eerst op **]** te drukken en dan het nummer te kiezen, of gebruik het **WIEL** om via het telefoonboek een gesprek tot stand te brengen. Zie pagina 17 voor nadere informatie.

## Toetsen handset blokkeren

U kunt de toetsen van de handset blokkeren om te voorkomen dat onbedoeld een toets wordt ingedrukt terwijl u de handset in uw zak of in een tas meeneemt.

Wanneer u de toetsen van de handset geblokkeerd heeft kunt u wel gesprekken beantwoorden, maar om een gesprek tot stand te brengen dient u eerst de toetsen weer te activeren.

### *Blokkeren van de toetsen van de handset...*

Druk op **•** en houd deze ca. 2 seconden vast om de toetsen te blokkeren

*of*

Druk op **•** en **MENU**

Druk op **4** om **TOETSEN VAST** op te roepen en de toetsen van de handset te blokkeren

*VAST-1 : wordt aangegeven*

### *Ontgrendelen van de toetsen...*

Druk op **•** om te ontgrendelen

*OPENEN? wordt aangegeven*

Druk op **OK** om te ontgrendelen

## Volumeregelaar van de handset en microfoon in/uit schakelen


Draai **WIEL** om het volume van de handset te regelen

Tijdens een gesprek kunt u het volume regelen door aan het wiel te draaien.

## Microfoon van de handset uitschakelen

*Uitschakelen van de microfoon van de handset...*

Druk op •

Druk op  om de microfoon uit te schakelen

**MICROFOON UIT**  
*wordt aangegeven*

Druk op • en op  om de microfoon weer in te schakelen...

U kunt de microfoon tijdens een gesprek zonodig uitschakelen.

## Instellen volume van audio/video apparatuur

U kunt het volume van uw Bang & Olufsen audio en video apparatuur direct via de hand-set regelen. U kunt kiezen welke bron, audio of video, u wilt regelen.

Beschikt u over een Bang & Olufsen BeoLink® systeem dan kunt u ook het volume in de link kamer regelen.

### *Regelen van het audio volume...*

Druk op **A** om het audio volume te regelen

Draai **WIEL** om het volume hoger of lager in te stellen

*Draait u het volume hoger of lager dan geeft de display aan*

VOLUME +/-

AUDIO

### *Regelen van het video volume...*

Druk op **V** om het video volume te regelen

Draai **WIEL** om het volume hoger of lager in te stellen

*Draait u het volume hoger of lager dan geeft de display aan*

VOLUME +/-

VIDEO

### *Regelen van het volume van een apparaat dat alleen bevelen accepteert die voorafgegaan worden door het LINK commando...*

Druk op **•**

Druk op **A** of **V** om het volume van het audio of video apparaat in deze kamer te regelen

Draai **WIEL** om het volume hoger of lager in te stellen

*Draait u het volume hoger of lager dan geeft de display aan*

VOLUME +/-

LINK

## Nummer opslaan na afloop van een gesprek

Druk op **]** om een gesprek af te breken  
*De duur van het gesprek en  
 NUMMER OPSLAAN?  
 verschijnen in de display*

Druk op **OK** om het nummer op te slaan  
 en eventueel een naam toe te voegen  
 <&-./# ABCDEFGH>  
 VOER NAAM IN: \_ *verschijnt in  
 de display*

Draai **WIEL** om de eerste letter van de  
 naam te zoeken  
*De cursor wordt voor- en achteruit  
 in het alfabet verplaatst*

Druk op **OK** om het karakter in de display  
 op te slaan  
 Voltooi het invoeren van de  
 naam...

Draai **WIEL** tot de cursor # aangeeft,  
 in de display verschijnt nu auto-  
 matisch SLA NAAM OP

Druk op **OK** om de naam op te slaan  
 JAN SMIT  
 OPGESLAGEN *verschijnt b.v. in de  
 display*

*Laatste letter of cijfer wissen...*

Druk op **C** om het laatste karakter te  
 wissen

Wanneer een gesprek is beëindigd wordt u  
 gevraagd of het nummer in het telefoonboek  
 moet worden opgeslagen. U kunt gekoppeld  
 aan het nummer ook een naam opslaan.

Naam en nummer die zijn ingetoetst kunnen  
 via het WIEL worden opgeslagen, waarbij #  
 in het alfabetisch overzicht in de display voor  
 de functie SLA NAAM OP (naam opslaan)  
 staat. U kunt de naam ook opslaan door op  
 de toets TEL BOEK (telefoonboek) te drukken.

Het invoeren van namen in het interne  
 telefoonboek gebeurt m.b.v. het wiel, terwijl  
 mogelijke cijfers in een naam ingevoerd  
 worden door de cijfertoets in kwestie in te  
 drukken.

Bij het invoeren van een naam en nummer  
 kunt u op C drukken om het laatste karakter  
 te wissen. Drukt u herhaaldelijk op C en wist u  
 alles wat u heeft ingevoerd, dan verschijnt:

<&-./# ABCDEFGH>  
 VOER NAAM IN: \_

Drukt u nu nogmaals op C dan verlaat u deze  
 functie.



## Gesprek tot stand brengen via het telefoonboek

Wanneer u namen en nummers in het telefoonboek heeft opgeslagen kunt u namen en nummers opzoeken door aan het wiel in de handset te draaien en zo een gesprek tot stand brengen.

Afhankelijk van de richting waarin u het **WIEL** draait, zoekt u voor- of achteruit in het telefoonboek. De nummers en namen in het telefoonboek zijn alfabetisch gerangschikt.

### *Let op!*

Wanneer u het nummer wilt veranderen of een dienst aan het nummer wilt toevoegen voordat u het kiest, druk dan op **OK**. Hoewel de naam verdwijnt wanneer u het nummer verandert, wijzigen de opgeslagen naam- en nummergegevens in het telefoonboek niet.

Draai **WIEL** om in het telefoonboek te zoeken

Druk op **]** om te kiezen

*of*

Druk op **TEL BOEK**  
*De index van het telefoonboek verschijnt*  
 <ABCDEFGHIJKLMNO  
 PQRSTUVWXYZ>

Draai **WIEL** tot de eerste letter van de in te voeren naam of het eerste cijfer verschijnt

Druk op **OK**  
*Naam en nummer verschijnen in de display*

Draai weer aan het **WIEL** om eventueel de naam te zoeken

Druk op **]** om te kiezen

*Nummer wijzigen voordat het wordt gekozen...*

Druk op **OK**

Druk op **C** om een nummer te wissen

Draai **WIEL** om de cursor binnen het nummer te verplaatsen

Druk op **0 – 9**

Druk op **]** om te kiezen

## Een nummer nogmaals kiezen

- Druk op **HERKIES**
- Draai **WIEL** tot het bedoelde nummer dat u wilt herkiesen in de display verschijnt
- Druk op **]** om te kiezen

*Een nummer uit het Herkiesgeheugen wissen...*

- Druk op **HERKIES**
- Draai **WIEL** om het nummer dat u wilt wissen te zoeken
- Druk op **•** en **MENU**
- Druk op **3** om NUMMER WISSEN op te roepen  
*In de display ziet u b.v.*  
 1→JAN SMIT  
 WISSEN?
- Druk op **OK** om naam/nummer te wissen  
*In de display ziet u*  
 1→JAN SMIT  
 GEWIST

De Herkiesfunctie onthoudt de laatste 24 externe nummers die u heeft gebeld. Interne gesprekken worden niet onthouden.

Naast het nummer geeft het overzicht ook datum en tijd van het gesprek in de display weer. Heeft u bij een bepaald nummer ook een naam ingevoerd, dan wordt de naam aangegeven in plaats van het nummer. U kunt de duur van een gesprek oproepen door nogmaals op HERKIES te drukken.

Het herkiesoverzicht is beschikbaar voor alle handsets, tenzij deze op persoonlijk is ingesteld. Zie pagina 39 voor nadere informatie over gemeenschappelijke en persoonlijke handsets.

Om het gebruik van b.v. doorschakelfuncties te beveiligen worden karakters na \* en # niet in het herkiesoverzicht opgenomen.

*Let op!*

Telefoonnummers van het herkiesoverzicht kunnen direct in het telefoonboek worden opgenomen. Zie pagina 21.

## Nummerweergavefunctie\*

De BeoCom 6000 heeft een ingebouwde Nummerweergavefunctie. Het nummer wordt aangegeven juist voordat het belsignaal van het inkomende gesprek klinkt. Is het nummer opgeslagen in het telefoonboek en is er een naam op ingevoerd, dan verschijnt de naam in de display.

De laatste 24 gesprekken worden in het nummerweergaveoverzicht opgeslagen. Nieuwe gesprekken worden aangegeven met een ✕ in het overzicht.

Druk nogmaals op NUMMER ID om te zien welke nieuwe gesprekken ge-registreerd zijn.

Het nummerweergaveoverzicht is voor alle handsets gemeenschappelijk. Telefoonnummers van het nummerweergaveoverzicht kunnen ook in het telefoonboek worden opgeslagen. Zie pagina 21.

### *Let op!*

Wanneer geen nummerweergave mogelijk is wordt de volgende informatie aangegeven:

- BEPERKING – bij gesprekken van een geheim nummer

Druk op **NUMMER ID**

Draai **WIEL** tot het gewenste Nummerweergave gesprek in de display verschijnt

Druk op **]** om te kiezen

*Wissen van een Nummerweergave gesprek...*

Druk op **NUMMER ID**

Draai **WIEL** om gewenste naam/nummer te zoeken

Druk op **•** en **MENU**

Druk op **3** om NUMMER WISSEN op te roepen

*In de display verschijnt b.v.*

2→JAN SMIT

WISSEN?

Druk op **OK** om te wissen

2→JAN SMIT

GEWIST *verschijnt*

\* Voor de nummerweergavefunctie is een abonnement noodzakelijk.

## Nummers en namen in het telefoonboek invoeren

### Een nummer invoeren...

Voer in **0 - 9**

Druk op **OK** om het nummer op te slaan en een naam in te kunnen voeren

Druk op **OK**  
<&- . / ✚ ABCDEFGH>  
VOER NAAM IN: \_ *verschijnt in de display*

### Een naam invoeren...

Draai **WIEL** om de eerste letter van de naam te zoeken

Druk op **OK** om de gekozen letter op te slaan

Voltooi de naam...

Draai **WIEL** tot de cursor ✚ aangeeft, in de display verschijnt automatisch  
SLA NAAM OP

Druk op **OK** om de naam op te slaan  
JAN SMIT  
OPGESLAGEN *verschijnt in de display*

In het telefoonboek kunt u maximaal 200 telefoonnummers opslaan\*. De ingevoerde namen en nummers zijn voor alle handsets beschikbaar.

Heeft u een inkomend of uitgaand gesprek gevoerd, dan wordt u automatisch gevraagd of het nummer in het telefoonboek moet worden opgenomen, tenzij het nummer al in het telefoonboek staat. Elk nummer kan uit 48 cijfers bestaan en elke naam uit 16 karakters.

Zonodig kunt u het telefoonboek aanpassen of wissen. Daar echter het telefoonboek door het basisstation wordt gestuurd kunt u niet opslaan, aanpassen of wissen wanneer u buiten bereik van basisstation nummer 1 bent, of niet op basisstation nummer 1 bent geregistreerd.

Wilt u een handset een persoonlijk telefoonboek meegegeven i.p.v. een gemeenschappelijk, dan kunt u de handset op die wijze registreren. Zie pagina 39. Het persoonlijke telefoonboek wordt dan in de handset opgeslagen en niet in het basisstation waar het gemeenschappelijke telefoonboek is opgeslagen.

Als u gebruik wilt maken van nummerweergave met naam, dan dient u altijd het 10 cijferige nummer (dus inclusief het netnummer) en de naam in het geheugen op te nemen.

### *\*Let op!*

Het aantal beschikbare posities in het telefoonboek varieert afhankelijk van de lengte van de opgeslagen nummers, nummers met 12 of meer cijfers nemen meer dan één positie in het telefoonboek in. U kunt ook namen/nummers registreren via het NUMMER OPSLAAN menu. Zie pagina 26.

### Andere tele operator

Wanneer u een andere tele operator wilt gebruiken, dan dient u een andere operator code (prefix) voorafgaand aan het telefoonnummer in te toetsen.

## Nummers van de Herkiesfunctie en Nummerweergave in het telefoonboek opslaan

Telefoonnummers van de herkiesfunctie en het nummerweergaveoverzicht kunnen in het telefoonboek worden opgeslagen en van een naam worden voorzien.

### *Let op!*

Nummers die als naam of met een naam verschijnen zijn al in het telefoonboek opgeslagen.

- Druk op **HERKIES** of **NUMMER ID**  
*Het laatste nummer in het overzicht wordt aangegeven*
- Draai **WIEL** om het gewenste nummer op te roepen
- Druk op **OK** om het gewenste nummer te selecteren
- Druk op **OK** om een naam in te voeren  
<&-./✚ ABCDEFGH>  
VOER NAAM IN: \_ *verschijnt in de display*
- Draai **WIEL** om de eerste letter van de naam te zoeken
- Druk op **OK** om op te slaan en naar de volgende positie te gaan  
Voltooi de gehele naam...
- Draai **WIEL** tot de cursor ✚ aangeeft, in de display verschijnt automatisch  
SLA NAAM OP
- Druk op **OK** om de naam op te slaan  
JAN SMIT  
OPGESLAGEN *verschijnt in de display*

## Wijzigingen aanbrengen in het telefoonboek

*Wanneer de handset op standby staat...*

Draai **WIEL** om de naam of het nummer dat u wilt veranderen te zoeken

Druk op **•** en **MENU**

Druk op **2** om het NR. AANPASSEN menu op te roepen

*Nummer en naam wijzigen...*

Druk op **C** om een nummer te wissen

Draai **WIEL** om de cursor in het nummer te verplaatsen

Druk op **0 – 9** om cijfers in te voeren

Druk op **OK** om het nummer op te slaan en de naam te wijzigen  
<&- . / \* ABCDEFGH>  
JAN SMIT\_ *verschijnt in de display*

Draai **WIEL** om de letters te kiezen

Druk op **OK** om de gekozen letter op te slaan

*of*

Druk op **C** om letters te wissen

*Gewijzigde naam opslaan...*

Draai **WIEL** tot de cursor \* aangeeft, in de display verschijnt automatisch  
SLA NAAM OP

Druk op **OK** om de naam op te slaan

U kunt namen en nummers in het telefoonboek wijzigen. Staat de handset op standby, draai dan aan het WIEL en roep de namen in het telefoonboek op.

Is de handset in gebruik, roep dan het telefoonboek op door op TEL BOEK te drukken en te zoeken naar de naam die u wilt wijzigen.

U kunt het nummer of de naam van achter naar voor wissen, door steeds het laatste karakter te laten vervallen. Echter bij het wijzigen van een nummer kunt u de cursor plaatsen waar u wilt, in het midden, aan het begin of aan het eind van het nummer.

*Let op!*

Wanneer u een nummer uit het telefoonboek heeft opgeroepen kunt u het nummer veranderen door op OK te drukken. Druk nogmaals op OK om een nieuwe naam voor het gewijzigde nummer in te voeren. Deze positie wordt dan als een nieuwe positie in het telefoonboek opgeslagen.

## Nummers uit het telefoonboek verwijderen

U kunt namen en nummers die in het telefoonboek zijn opgeslagen ook weer verwijderen.

*Met de handset in standby...*

Draai **WIEL** om naam of nummer die u wilt wissen te zoeken

Druk op **•** en **MENU**

Druk op **3** om NUMMER WISSEN op te roepen

*In de display ziet u b.v.*

JAN SMIT

WISSEN?

Druk op **OK** om te wissen

*In de display verschijnt b.v.*

JAN SMIT

GEWIST

## Oproepen van een andere handset

Druk op **•** om een handset op te roepen

Draai **WIEL** om door het interne telefoonboek te gaan waarin de handsets zijn opgesomd

*Handset nummer en naam verschijnt...*

Druk op **]** om de bedoelde handset op te roepen

*Of, roep direct een bepaalde handset op...*

Druk op **•** om een handset op te roepen

Druk op **1, 2... 6**

*Alle handsets oproepen...*

Druk op **•** om een handset op te roepen

Druk op **]** om alle handsets op te roepen

*Gesprek beëindigen...*

Druk op **]**

Door meerdere handsets op het basisstation te registreren kunt u uw eigen telefoonsysteem opbouwen. De draadloze handsets kunnen overal in huis worden gebruikt en zij kunnen allemaal externe gesprekken ontvangen. De handsets zijn genummerd 1 – 6 en kunnen ook een naam hebben.

Met dit systeem kunnen 2 interne gesprekken en 1 extern gesprek gelijktijdig plaatsvinden, d.w.z. dat 5 handsets tegelijk actief kunnen zijn. Interne gesprekken tussen handsets hebben geen invloed op een extern gesprek.

U kunt één specifieke handset of alle handsets tegelijk oproepen. Roept u alle handsets op dan gaat het gesprek naar de handset die het eerst reageert.

Roept u een handset op dan worden het nummer en de naam van de handset die oproept in de display aangegeven.

*Let op!*

Het belsignaal van de handset is voor een interne en externe oproep verschillend. Een oproep naar alle handsets maakt van een weer ander belsignaal gebruik.



## Doorverbinden van gesprekken

U kunt een extern gesprek naar een bepaalde handset of naar alle handsets in huis doorverbinden.

U kunt kiezen of u met de persoon naar wie u doorverbindt wilt spreken, of het gesprek direct wilt doorverbinden. Drukt u op **]** dan wordt het gesprek doorverbonden met de opgeroepen handset of met de handset die als eerste reageert op de algemene oproep.

Verbindt u het externe gesprek direct naar een andere handset in huis door en niemand neemt op, dan kunt u de externe lijn weer terugnemen.

### Conferentie-schakeling

Met een lopend gesprek en een extern gesprek in de wacht kunt u kiezen voor een drievoudig gesprek – conferentie – door het gesprek dat in de wacht staat door te verbinden.

#### Let op!

Een drievoudig gesprek is alleen mogelijk tussen 2 interne en 1 extern gesprek.

#### Tijdens een extern gesprek...

Druk op **•** om een handset op te roepen

Druk op **1, 2,... 6**

*Het externe gesprek staat nu in de wacht*

*dan...*

#### Doorverbinden...

Druk op **]** om het gesprek af te breken en het externe gesprek door te verbinden

*of...*

#### Gesprek terugnemen...

Druk op **OK** tijdens het gesprek

**WIJZIGEN?** *verschijnt*

Druk op **OK** om naar het gesprek in de wacht te gaan

*of...*

#### Start het drievoudig gesprek...

Druk op **OK**

Draai **WIEL** om **CONFERENTIE?** op te roepen

Druk op **OK** om de conferentie te starten

Druk op **]** om de conferentie af te sluiten

## Gebruik van het menusysteem

*Roep het hoofdmenu op...*

Druk op **•** en **MENU** om het hoofdmenu op te roepen

Draai **WIEL** om door de items van het hoofdmenu te gaan

Druk op **OK** om het menu op te roepen  
of

Druk op **1 – 7, \*** om een menu-item direct te kiezen

*Kies de gewenste instelling...*

Om terug te gaan naar het voorgaande menu of een lopende functie te laten vervallen drukt u op C...

Via het menusysteem kunt u informatie in het telefoongeheugen invoeren, wijzigen en wissen. Ook kunt u hier speciale instellingen maken voor uw BeoCom 6000.

Op de volgende pagina's vindt u een overzicht van het hoofdmenu en de menu's voor het instellen van het belsignaal en het basisstation, plus speciale instellingen voor de telefoon.

## Menu overzicht

Hoofdmenu	Functie
1 NUMMER OPSLAAN	Een nieuw nummer/naam invoeren in het telefoonboek
2 NR. AANPASSEN	Een positie in het telefoonboek wijzigen
3 NUMMER WISSEN	Naam en nummer uit het telefoonboek, Herkiesoverzicht of Nummerweergave overzicht verwijderen
4 TOETSEN VAST	Toetsen van de handset blokkeren
5 HANDSET UIT	Handset uitschakelen
6 BELSIGNAAL <sup>1</sup>	Instellen belsignaal
7 HANDSET/BASIS <sup>2</sup>	Instellingen voor de handset en het basisstation
* SETUP MENU <sup>3</sup>	Speciale instellingen

**Belsignaal menu**

BEL AAN/UIT  
NIVEAU  
MELODIE

**Functie**

Belsignaal in- en uitschakelen  
Instellen belsignaal volume  
Instellen belsignaal melodie

**Handset/basisstation menu**

NAAM HANDSET  
KIES BASIS  
REGISTREER BS  
VERWIJDER BS  
VERWIJDER HS  
GEMEENSCH.  
PERSOONLIJK  
AUTO REGISTER  
PIN CODE

**Functie**

Handset benoemen  
Een basisstation kiezen voor een handset  
Een basisstation van een handset registreren  
Een basisstation van de handset verwijderen  
Een handset van een basisstation verwijderen  
Handset voorzien van een gemeenschappelijk telefoonboek  
Handset voorzien van een persoonlijk telefoonboek  
Automatische registratie van de 1ste handset in/uitschakelen  
PIN-code invoeren, gecombineerd met de registratie van de handset op het basisstation

**Setup menu**

KLOK  
ACCU SIGNAAL  
KNIPPEREN  
TOETSEN VAST  
AUTO OPNEMEN  
CENTRALE

**Functie**

Datum en tijd instellen  
Voor het instellen van de tijdsduur waarin het accu-alarm uitgeschakeld is  
In/uitschakelen van het knipperen van de indicatie op de handset  
Kiest uit automatisch blokkeren, continu geblokkeerd of niet geblokkeerd voor de toetsen van de handset  
In/uitschakelen van direct beantwoorden, d.w.z. antwoorden zonder op **1** te drukken  
Invoeren van een buitenlijn code en een pauze in combinatie met een telefooncentrale

## Belsignaal

Druk op **•** en **MENU**

Druk op **6** om BELSIGNAAL op te roepen

*Zoek het gewenste menu...*

Draai **WIEL** tot BEL AAN/UIT,  
NIVEAU of MELODIE verschijnt

Druk op **OK** om het menu op te roepen

Draai **WIEL** om de gewenste instelling  
te vinden

Druk op **OK** om op te slaan

U kunt het belsignaal naar wens instellen. Bij het kiezen van volume en melodie hoort u een korte test voor elke instelling.

Het belsignaal kent de volgende instellingen:

- Het belsignaal kan in- of uitgeschakeld worden (AAN of UIT), of TIJDELIJK UIT. Kiest u deze laatste mogelijkheid, dan is het uitgeschakeld tot u op **]** drukt of de handset inschakelt. Het (tijdelijk) uitschakelen van het belsignaal geldt alleen voor externe oproepen, interne oproepen komen normaal binnen.
- Het volume van het belsignaal kan worden ingesteld op TOENEMEND, EXTRA ZACHT, ZACHT, MIDDEN, of LUID.
- Er zijn 4 verschillende melodieën voor het signaal. Elk kan op langzaam of snel worden ingesteld.

## Instellen van de klok

U wordt er automatisch op gewezen dat de klok ingesteld moet worden zodra u de handset op het basisstation registreert. Moet de klok op een andere datum of tijd worden gezet, dan kunt u de tijd en de datum instellen via het KLOK menu.

U begint met het instellen van de uren en minuten en dan de datum. Zijn deze opgeslagen, dan stelt u het jaar in om alle gegevens op te slaan.

### *Let op!*

Het jaar wordt in de normale display van de handset niet aangegeven.

- Druk op **•** en **MENU**
- Druk op **✳** om **SETUP MENU** te kiezen
- Draai **WIEL** om **KLOK** te zoeken
- Druk op **OK** om het menu op te roepen  
**KLOK INSTELLEN**  
**00:00 1. JAN** *verschijnt*
- Draai **WIEL** om b.v. de uren in te stellen
- Druk op **OK** om de instellingen op te slaan en naar de volgende positie te gaan  
  
Voltooi het instellen van de klok...
- Druk op **OK** om de datum en tijd op te slaan  
**STEL JAAR IN**  
**1999** *verschijnt*
- Draai **WIEL** om het jaar te kiezen
- Druk op **OK** om het jaar op te slaan  
**KLOK OPGESLAGEN**  
*verschijnt*

## Accu-alarm

Druk op **•** en **MENU**  
Druk op **\*** om SETUP MENU te kiezen  
Draai **WIEL** om ACCU SIGNAAL te zoeken  
Druk op **OK** om het menu op te roepen  
Draai **WIEL** om de instelling te kiezen  
Druk op **OK** om op te slaan  
Stel vervolgens de tijdsduur voor het accusignaal in...  
Druk op **OK** om ACCU SIGNAAL op te slaan  
SIGNAAL OPGESL.  
22:00 - 07:00 wordt aangegeven

U kunt een tijdsduur instellen waarin het accu-alarm is uitgeschakeld, bijvoorbeeld van 10 uur 's avonds tot 7 uur 's morgens.

De handset weet dan wanneer het accu-alarm ingeschakeld moet zijn. Het accu-alarm wordt geactiveerd voordat de vooringestelde uitschakeling van het accusignaal plaatsvindt.

## Instellen indicatie

Druk op **•** en **MENU**  
Druk op **\*** om SETUP MENU te kiezen  
Draai **WIEL** om KNIPPEN te zoeken  
Druk op **OK** om het menu op te roepen  
Draai **WIEL** om JA of NEE te kiezen  
Druk op **OK**

U kunt kiezen of de indicatie op de handset wel of niet moet knipperen.

Kiest u voor knipperen dan gebeurt dat bij een inkomend gesprek, nieuwe nummers in het geheugen voor nummerweergave en wanneer de lijn is bezet of wanneer het zendersignaal tussen handset en basisstation is weggevallen.

## Blokkeren toetsen handset

Via het TOETSEN VAST menu kunt u de toetsen van de handset permanent blokkeren (AAN), of vrijgeven (UIT), dan wel automatisch laten blokkeren (AUTO AAN).

Kiest u voor automatisch blokkeren dan hoeft u de toetsen na een gesprek niet te blokkeren. De toetsen van de handset worden dan automatisch geblokkeerd.

### *Let op!*

Wanneer u gekozen heeft voor automatisch blokkeren en u wilt deze instelling veranderen, dan doet u dat via het TOETSEN VAST menu. Zodra u de toetsen ontgrendelt als beschreven op pagina 13, door op **•** en OK te drukken, zal het toetsenbord weer automatisch blokkeren zodra het gesprek afgelopen is.

## Direct beantwoorden

U kunt kiezen of u de direct beantwoorden functie in wilt schakelen of niet.

Activeert u deze functie dan kunt u een gesprek aannemen zonder eerst op **]** te drukken wanneer u de handset van het basisstation of de lader neemt. De handset dient echter op de lader of het basisstation geplaatst te zijn.

- Druk op **•** en **MENU**
- Druk op **\***  om SETUP MENU te kiezen
- Draai **WIEL** om TOETSEN VAST te kiezen
- Druk op **OK** om het menu op te roepen
- Draai **WIEL** om de instelling voor de toetsen te kiezen: AAN, UIT of AUTO AAN...
- Druk op **OK** om de gekozen instelling voor de toetsen op te slaan

- Druk op **•** en **MENU**
- Druk op **\***  om SETUP MENU te kiezen
- Draai **WIEL** om AUTO OPNEMEN
- Druk op **OK** om het menu op te roepen
- Draai **WIEL** om JA of NEE te kiezen
- Druk op **OK** om op te slaan

## Gebruik in combinatie met een centrale

- Druk op **•** en **MENU**
- Druk op **\* 9** om SETUP MENU te kiezen
- Draai **WIEL** en zoek CENTRALE
- Druk op **OK** om het menu op te roepen
- Draai **WIEL** om JA of NEE te kiezen
- Druk op **OK**
- Druk op **0 – 9** om de toegangscode te kiezen
- Druk op **OK** om op te slaan
- Stel een schakelpauze in...*
- Draai **WIEL** om een schakelpauze te kiezen
- Druk op **OK** om op te slaan

Gebruikt u uw telefoon in combinatie met een centrale dan kunt u de toegangscode vastleggen en, samen met een telefoonnummer, een schakelpauze.

Is de pauze vastgelegd met de toegangscode, dan zal de telefoon de pauze automatisch toevoegen voor zo'n gesprek en wanneer een nieuw telefoonnummer wordt opgeslagen. U kunt de volgende pauzes kiezen: *Wacht of 0, 1, 2... 12 seconden.*

### *Let op!*

Om een toegangscode en een schakelpauze te kunnen opslaan dient de handset binnen het bereik van het basisstation te zijn daar de code en de pauze in het basisstation worden opgeslagen.





## Registreren van een handset op een basisstation

*Druk op de toets op het basisstation en houdt deze 2 seconden vast om het basisstation te activeren...*

*De indicatie op het basisstation knippert*

Druk op **]** om de handset te registreren  
REGISTREER BS? *verschijnt in de display*

Druk op **OK** om te registreren  
ZOEK BASIS  
WACHT... / *verschijnt in de display*

*Wanneer de handset het basisstation heeft gelokaliseerd...*

BASIS 01/01  
36-000077123456

Druk op **OK** om het aangegeven basisstation te kiezen  
REGISTREERT  
WACHT... *verschijnt in de display*

*Zodra TOETS PINCODE IN in de display wordt aangegeven...*

Druk op **0 - 9** om de PIN-code in te toetsen

Druk op **OK**  
REGISTREERT  
VOLTOOID  
*wordt in de display aangegeven zodra de registratie voltooid is...*

Om de BeoCom 6000 te kunnen gebruiken dient de handset op het basisstation geregistreerd te zijn.

Is het basisstation voorbereid op de registratie van een handset en de indicatie knippert rood, dan is het basisstation gereed voor de registratie. De registratie van handsets is mogelijk gedurende 5 minuten. De handset dient ook voorbereid te worden op het zoeken naar een open basisstation\*. Is de handset nog niet op een basisstation geregistreerd, dan geeft deze NIET GEREGISTR. aan in de display.

Wanneer de indicatie op het basisstation niet langer knippert is de handset geregistreerd of het basisstation is gesloten voor registratie. Wanneer tijdens het registreren NAAM INVOEREN? verschijnt, kunt u de handset een naam geven. Zodra het telefoonboek is aangepast, dat kan maximaal 5 minuten duren, is de handset gereed voor gebruik.

Wanneer een handset al op een basisstation is geregistreerd, gebruik dan het menu HANDSET/BASIS en kies het item REGISTREER BS om de handset te registreren en ga dan verder met de instructies op deze pagina. Zie pagina 26 voor nadere informatie over het menu-systeem.

### **PIN-code en registratie...**

Het basisstation en de handset zijn vooringesteld met een gemeenschappelijke PIN-code, '0000'. Heeft u de PIN-code in het basisstation gewijzigd, dan dient ook de PIN-code van de handset veranderd te worden. Zie pagina 37 voor nadere informatie omtrent PIN-codes.

**\* Wanneer meerdere basisstations beschikbaar zijn voor registratie...**


Heeft u de registratie eenmaal gestart en zoekt de handset naar basisstations voor registratie, dan geeft de display het aantal gelokaliseerde basisstations aan, b.v.:

BASIS 01/03  
36-000077123456

*In bovenstaand voorbeeld zijn drie basisstations gelokaliseerd en de display geeft basisstation nummer 1 aan plus het bijbehorende serienummer.*

Een basisstation kiezen...

- Draai WIEL om de beschikbare basisstations en hun serienummers op te roepen.
- Vergelijk het serienummer van elk basisstation met het serienummer op de bodem van het basisstation waarop u uw handset wilt registreren.
- Kies het juiste basisstation door op OK te drukken wanneer het juiste nummer in de display staat.

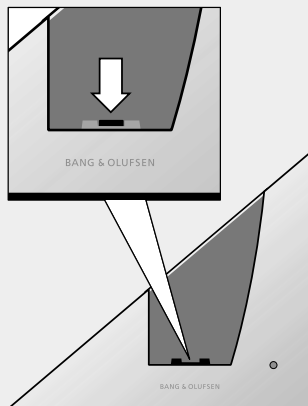

*De toets op het basisstation wordt gebruikt om het basisstation voor te bereiden op registratie.*

*Let op – bij het registreren op een ander basisstation...*

Wanneer u uw handset op een ander BeoCom 6000 basisstation of een ander geschikt basisstation wilt registreren, volg dan de instructies op de  *vorige* pagina.

Het is echter altijd noodzakelijk het basisstation in kwestie voor te bereiden op registratie en eventueel ook de PIN-code in te toetsen. Raadpleeg zonedig de handleiding van desbetreffend basisstation.

## Kiezen van een basisstation voor een handset

Druk op **•** en **MENU**

Druk op **7** om het **HANDESET / BASIS** menu op te roepen

Draai **WIEL** om **KIES BASIS** te zoeken

Druk op **OK** om een basisstation te kiezen

Draai **WIEL** om uit de beschikbare basisstations te kiezen  
*In de display ziet u b.v.*  
**BASIS 01/03**  
**36-0204470123456**

Druk op **OK** om het in de display aangegeven basisstation te kiezen

Wanneer een handset op meerdere basisstations is geregistreerd, kunt u via het **KIES BASIS** menu kiezen welk basisstation u wilt gebruiken.

In plaats van een specifiek basisstation te kiezen kunt u ook kiezen voor **AUTO KIEZEN**. De handset zoekt dan naar een ander basisstation wanneer de verbinding met het huidige basisstation verloren gaat. Een lopend gesprek wordt echter bij het omschakelen naar een ander basisstation afgebroken.

De beschikbare basisstations worden onderscheiden door het serienummer, dat u op de bodem van elk basisstation vindt.

### *Let op!*

Het gemeenschappelijke telefoonboek geldt alleen voor een handset die basisstation nummer 1 gebruikt, b.v. het basisstation waarop de handset is geregistreerd als handset nummer 1.

## Wijzigen PIN-code van het basisstation

De PIN-code is een 4-cijferige identificatie code.

Wanneer u de 4-cijferige PIN-code wilt veranderen – standaard '0000' – zoals voor zowel de handset als het basisstation is ingesteld, roept u het PIN-code menu op, u voert eerst de oude PIN-code in en vervolgens de nieuwe.

### *Let op!*

Neem contact op met uw dealer wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn de PIN-code te veranderen.

- Druk op **•** en **MENU**
- Druk op **7** om **HANDESET / BASIS** op te roepen
- Draai **WIEL** om **PIN CODE** te zoeken
- Druk op **OK** om de code te kunnen veranderen
- Druk op **0 – 9** om de oude 4-cijferige code in te voeren
- Druk op **OK**
- Toets een nieuwe code in...*
- Druk op **0 – 9** om een nieuwe 4-cijferige code in te voeren
- Druk op **OK** om de code op te slaan

## Benoemen van een handset

Druk op **•** en **MENU**

Druk op **7** om HANDSET/BASIS op te roepen

Druk op **OK** om NAAM HANDSET op te roepen  
<&-./# ABCDEFGH>  
VOER NAAM IN: \_ *verschijnt in de display*

Draai **WIEL** om de eerste letter te zoeken

Druk op **OK** om op te slaan en naar de volgende positie te gaan  
Voltooi op deze manier de naam...

Draai **WIEL** tot de cursor # aangeeft, in de display verschijnt automatisch  
SLA NAAM OP

Druk op **OK** om de naam op te slaan  
*In de display ziet u b.v.*  
WOONKAMER  
OPGESLAGEN

Wanneer u de handset bij het registreren geen naam heeft gegeven, of u wilt deze later veranderen, roep dan het HANDSET/BASIS menu op.

De naam van de handset kan uit maximaal 14 karakters bestaan. Heeft u de naam opgeslagen dan verschijnt deze naam samen met het nummer in de display.

## Persoonlijke of gemeenschappelijke handset

De handset wordt geleverd als gemeenschappelijke handset met een gemeenschappelijk telefoonboek, dat door het basisstation wordt ververst en ook voor eventuele andere handsets beschikbaar is.

U kunt uw handset op persoonlijk of op gemeenschappelijk instellen. Het telefoonboek van de persoonlijke handset is opgeslagen in de handset zelf en wordt door het basisstation niet ververst. Het persoonlijke telefoonboek kan maximaal 200 telefoonnummers bevatten, afhankelijk van de lengte van de nummers.

Verandert u de handset van persoonlijk naar gemeenschappelijk, dan wordt het persoonlijke telefoonboek gewist en vervangen door het gemeenschappelijke telefoonboek indien beschikbaar. Ook de eventueel ingevoerde naam voor de handset wordt dan gewist.

U dient daarom de instelling met OK te bevestigen zodra u de volgende aanwijzing ziet:

**GEMEENSCH .**  
**DOORGAAN? (weet u het zeker?)**

Wilt u bij nader inzien de wijziging toch niet doorvoeren, druk dan op C om de keus ongedaan te maken. Het verversen van het gemeenschappelijke telefoonboek zal nu ongeveer 5 minuten duren.

- Druk op **•** en **MENU**
- Druk op **7** om **HANDESET / BASIS** op te roepen
- Draai **WIEL** om **PERSOONLIJK** of **GEMEENSCH .** op te roepen
- Druk op **OK** om de keuze te bevestigen

## Verwijderen van een handset

Druk op **•** en **MENU**

Druk op **7** om HANDSET/BASIS op te roepen

Draai **WIEL** om VERWIJDER HS op te roepen

Druk op **OK**

*De eerste handset wordt in de display aangegeven, b.v.*

1: WERKKAMER

Draai **WIEL** om de te verwijderen handset op te zoeken

*Bijvoorbeeld,*

3: WOONKAMER

Druk op **OK** om te verwijderen

*In de display verschijnt*

HANDSET GEWIST

3: WOONKAMER

U kunt één of meer handsets van een specifiek basisstation verwijderen.

Roep het HANDSET/BASIS menu op en kies het item voor verwijderen van de handset.

Ook als het basisstation buiten het bereik van de handset is, kunt u een basisstation van de handset verwijderen.

### \* Verwijderen van een basisstation van een handset...

Roep het HANDSET/BASIS menu op en kies het item voor verwijderen van het basisstation:

- Roep het hoofdmenu op door op **•** en **MENU** te drukken.
- Roep het HANDSET/BASIS menu op door op **7** te drukken
- Draai het **WIEL** om VERWIJDER BS te zoeken
- Druk op **OK** om het menu op te roepen. In de display wordt aangegeven welke basisstations beschikbaar zijn plus het serienummer van het gekozen basisstation.
- Draai het **WIEL** om het te verwijderen basisstation te kiezen en druk op **OK**.
- Druk nogmaals op **OK** om het basisstation van de handset te verwijderen.

### *Let op!*


Wanneer uw handset op meerdere basisstations is geregistreerd en u verwijdert BASIS 01, waarin ook het gemeenschappelijke telefoonboek is opgeslagen, dan verandert de handset automatisch van gemeenschappelijk in persoonlijk. Het telefoonboek van de handset is dan alleen beschikbaar in de handset zelf.





Aantal handsets per basisstation	6	
Aantal basisstations per handset	4	
Spreektijd per oplading	8 uur	
Standby tijd per oplading	80 uur	
Laadtijd	4 uur	
Bereik	Binnen	max. 50 meter, afhankelijk van omgeving
	Buiten	max. 300 meter, afhankelijk van omgeving
Systeem	DECT/GAP	
Voeding	Basisstation	230 V AC, 50 Hz lichtnetadapter
	Handset	NiMH accu, 560 mAh
Vermogen (EIRP)	250 mW/10 mW	
Temperatuur	0° – 45° C	
Relatieve luchtvochtigheid	15% – 95%	
Display	Alfanumeriek met 2 regels van elk 16 karakters	
	Display verlichting wordt geactiveerd door bediening en inkomende gesprekken – schakelt uit na 20 seconden	
Indicatie	Basisstation	Rood/groen indicatie
	Handset	Rode indicatie

## Extra leverbaar

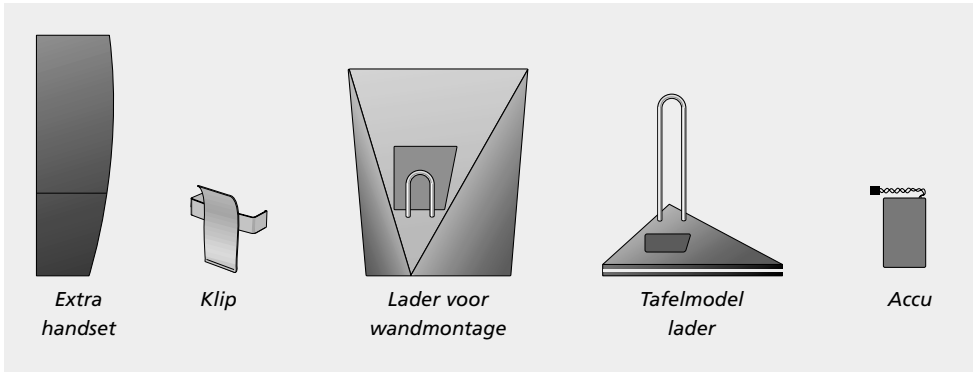

## Opstelling


Voor een optimaal bereik raden wij u aan het basisstation zo hoog mogelijk en vrijstaand op te stellen. Gebruik uw BeoCom 6000 niet in een stoffige of vuile omgeving en stel hem ook niet bloot aan vocht of direct zonlicht.

Zorg dat de laadcontacten niet in aanraking komen met metalen voorwerpen of vet.

## Schoonmaken







Maak het apparaat schoon met een zachte vochtige doek, eventueel bevochtigd met een paar druppels van een mild reinigingsmiddel.

## Accu



*De accu-indicatie in de display geeft aan hoeveel capaciteit de accu van de handset nog heeft.*

*6 symbolen geven de capaciteit aan:*

-  100% geladen
-  80% geladen
-  60% geladen
-  40% geladen
-  20% geladen
-  Leeg

Er zijn twee verschillende manieren om de capaciteit van de accu in de display van de handset op te roepen:

- 1 U kunt ervoor kiezen de capaciteit van de accu van de handset op te roepen door, vanuit de stand-by positie, op OK te drukken.
- 2 Wanneer de capaciteit van de accu te laag wordt, en deze dus opgeladen moet worden, wordt dat automatisch in de display aangegeven en tegelijkertijd waarschuwt de handset met een akoestisch signaal.

*Let op!*

De accu valt niet onder de garantie!

## Vervangen van de accu

### Vervangen van de accu in de handset:


- Verwijder het klepje van het accuvak door het enigszins in te drukken en opzij te schuiven.
- Verwijder de accu en neem de plug los.

### Plaatsen van de accu:

- Breng de plug (A) aan en plaats de accu en de kabels als hiernaast aangegeven.
- Breng het klepje weer aan en controleer of de nokjes aan de boven- en onderzijde van het klepje op hun plaats zitten.

### Let op!

Wanneer de accu van de handset door een nieuwe wordt vervangen volg dan vooral de instructies die bij de nieuwe accu zijn gevoegd op!

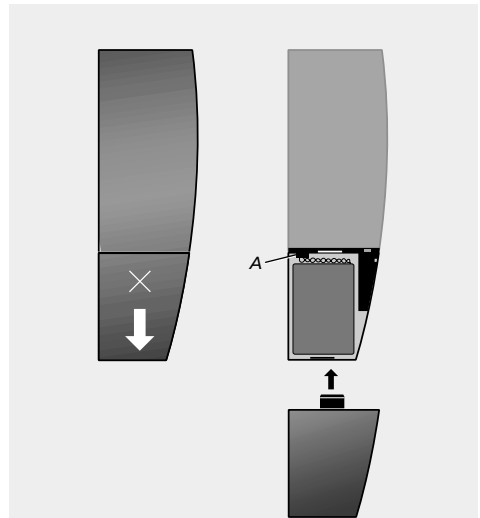

(NL)

Batterij niet  
weggooien, maar  
inleveren als KCA.



## Toelichting bij de aanwijzingen in de display

Display	Toelichting	Correctie
TELEFOONBOEK ***LEEG***	Er zijn geen nummers in het telefoonboek opgenomen.	Sla nummers op nadat een gesprek is voltooid of voer namen en nummers in, pagina 16.
TELEFOONBOEK ***VOL***	U heeft geprobeerd een nieuw nummer toe te voegen, maar het telefoonboek is vol.	U kunt weer opslaan nadat namen/nummers zijn gewist. Zie pagina 23.
TELEFOONBOEK **BEZET**	Het telefoonboek is niet gereed, mogelijk aan het verversen voor een andere handset.	Wanneer de 1ste handset is geregistreerd duurt het verversen ca. 5 minuten.
TELEFOONBOEK **NIET BASIS 1**	Het telefoonboek is opgeslagen in basisstation 1.	Ga binnen het bereik van basisstation 1 of kies basisstation 1. Zie pagina 36.
TELEFOONBOEK *GEEN SIGNAAL*	Het is niet mogelijk verbinding te krijgen met handset basisstation nummer 1.	
NUMMER ID ***LEEG***	Het nummerweergaveoverzicht is leeg. Er zijn geen gesprekken binnengekomen, of u heeft geen abonnement op deze dienst.	
HERKIEZEN ***LEEG***	Het herkiesoverzicht is leeg! Er zijn geen gesprekken gevoerd die herkozen kunnen worden – interne gesprekken worden niet opgeslagen!	

<b>Display</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Correctie</b>
INTERN NR **NIET INTERN**	Er is slechts één handset.	
3: NIET GEVONDEN	U heeft handset 3 opgeroepen die niet op het basisstation is geregistreerd.	
REGISTREER BS ****VOL****	Er zijn al 6 handsets op dit basisstation geregistreerd.	Verwijder een handset van het basisstation, zie pagina 40, of registreer de handset op een ander basisstation, zie pagina 34.
NIET GEREGISTR. 12:47 07.JUN	De handset is op geen enkel basisstation geregistreerd.	Registreer de handset, zie pagina 34.
GEEN SIGNAAL 13:09 07.JUN	De radioverbinding tussen basisstation en handset is verbroken.	Ga binnen het bereik, zie pagina 42.
REGISTREERT **FOUT**	De registratie van de handset is niet voltooid – het basisstation kan gesloten zijn voor registratie (blijft slechts 5 minuten open) of de PIN-code is niet juist ingevoerd.	Registreer de handset opnieuw. Zie pagina 34.
VAST-1: 13:09 07.JUN	De toetsen van handset 1 is geblokkeerd.	Deblokkeer de toetsen, zie pagina 13.
KLOK OPGESLAGEN *ALLEEN HANDSET*	De klok is niet naar het basisstation overgedragen omdat de handset zich buiten het bereik bevindt.	Stel de klok in terwijl u binnen het bereik bent. Zie pagina 29.

<b>Probleem</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Actie</b>
De handset functioneert niet!	De accu in de handset is leeg.	Laad de accu op, zie pagina 6; controleer of de accu correct is geplaatst, zie pagina 45.
Het belsignaal werkt niet!	Het belsignaal is uitgeschakeld.	Activeer het belsignaal, zie pagina 28.
Herkiezen werkt niet!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De code voor de buitenlijn van de centrale is niet ingevoerd.</li> <li>• De pauze tussen het eerste en tweede deel van het telefoonnummer is niet ingevoerd.</li> <li>• Het herkiesnummer is niet correct ingevoerd.</li> <li>• U gebruikt een gemeenschappelijke handset op een ander basisstation dan nummer 1. Het herkiesoverzicht is geregistreerd in basisstation nummer 1.</li> <li>• Telefoonnummers met minder dan 3 cijfers worden niet onder het herkiesgeheugen opgeslagen.</li> </ul>	<p>Controleer of de nummers correct zijn ingevoerd, zie functie-overzicht op pagina 10. Zie pagina 32 voor nadere informatie omtrent een centrale.</p> <p>Het herkiesnummer kan niet worden gecorrigeerd.</p>
Automatische registratie werkt niet!	De handset of het basisstation is al geregistreerd met een andere handset of basisstation.	Registreer de handset als beschreven op pagina 34.
De verbinding tussen handset en basisstation gaat vaak verloren!	Mogelijk ligt dit aan de opstelling van het basisstation.	Stel het basisstation vrijstaand en hoog op voor een goede verbinding tussen basisstation en handset







Probleem	Oorzaak	Actie
In de display wordt aangegeven dat het telefoonboek VOL is, hoewel nog geen 200 nummers zijn opgeslagen.	Nummers met 12 of meer cijfers nemen meer dan één positie in het telefoonboek in.	
Het telefoonboek en de overzichten herkiezen en nummerweergave worden niet ververst.	U gebruikt een gemeenschappelijke handset die niet op basisstation 1 is geregistreerd waarin het telefoonboek en de andere overzichten zijn opgeslagen.	Stel de handset als persoonlijk in, zie pagina 39, of registreer de handset op basisstation 1, zie pagina 34.
De display geeft aan dat de accu leeg is en verandert niet nadat de accu is vervangen of opgeladen.		Plaats de handset in de lader of het basisstation. De accu-indicatie verandert nu wel.
Verwarring in een systeem met meerdere handsets en basisstations, waar de verkeerde aanwijzingen verschijnen tijdens registratie van handsets.		Verwijder de handsets van het basisstation, zie pagina 40, en registreer deze één voor één opnieuw, zie pagina 34.
De klok loopt niet gelijk.	Het basisstation en alle handsets zijn tegelijkertijd uitgeschakeld geweest.	Stel de klok opnieuw in, zie pagina 29.
De handset of de indicatie reageren niet zoals wordt verwacht.		Schakel de handset uit en weer in, zie pagina 8. De handset zal de instellingen nu automatisch vernieuwen.





## VOORDAT U BEGINT ...

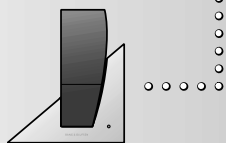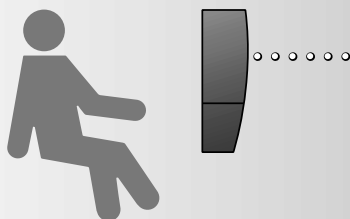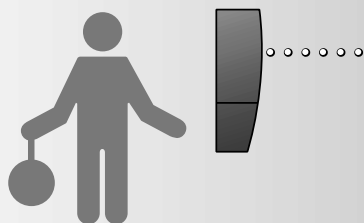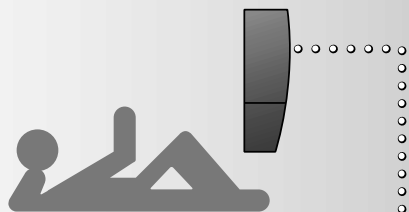

*De BeoCom 6000 is een draadloze telefoon die u in het hele huis en in de tuin kunt gebruiken. De BeoCom 6000 bestaat uit een handset en een basisstation.*

*Plaats de handset in het basisstation of in de bureau- of wandlader om op te laden. De bureau- en wandlader zijn als extra leverbaar.*

*Met meerdere handsets vormt de BeoCom 6000 uw eigen huiscentrale. U kunt tot 6 handsets aanmelden op één basisstation.*




---

### **Luidspreker**

---

### **Display**

*In de display van de handset vindt u informatie over de functie die u momenteel gebruikt.*

---

### **Wiel en OK (in het midden van het wiel)**

*Draai aan het wiel en de display toont b.v. de namen en nummers uit het telefoonboek, of u kiest items uit het menu – gebruik de OK toets om informatie of instellingen op te slaan.*

---

### **Microfoon**