

Chicago® 150

Extra handset met lader

Verkorte gebruiksaanwijzing



Over deze gebruiksaanwijzing

Deze handset en lader horen bij de Chicago 150, een draadloze telefoon van PTT Telecom. Met deze extra handset kunt u de Chicago 150 uitbreiden tot een draadloos telefoonsysteem. U kunt dan met de handsets onderling (intern) telefoneren. U kunt de handset met de lader aansluiten op het lichtnet en overal in huis plaatsen.

Telefoneren gebeurt op dezelfde wijze als met de eerste handset, die met het basisstation van de Chicago 150 wordt geleverd. Ook is het mogelijk gesprekken van de ene naar de andere handset door te verbinden en intern te telefoneren.

In deze verkorte gebruiksaanwijzing wordt eerst uitgelegd hoe u de batterijen van de extra handset kunt laden met behulp van de lader. Daarna wordt uitgelegd hoe u de extra handset aanmeldt bij het basisstation van de Chicago 150. Er kunnen maximaal 6 handsets op één Chicago 150-basisstation worden aangemeld.

Raadpleeg voor alle overige functies de (uitgebreide) gebruiksaanwijzing die is meegeleverd in de verpakking van de handset en het basisstation van de Chicago 150.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Chicago 150, dan kunt u bellen met de GebruikService, 0900-8642 (niet gratis). Voor algemene vragen kunt u naar Primafoon of Business Center gaan of gratis bellen met 0800-0402 of 0800-0403.

Inhoud verpakking

In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Handset met draagclip
- 3 oplaadbare batterijen
- Lader
- Blinddop als alternatief voor de draagclip
- Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, kunt u de handset en de lader van de Chicago 150 in de verpakking met de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Menu handset bedienen

- Bladeren: /
- Snel bladeren: [nummer functie],
- Cijfer(s) wissen/corrigeren:
- Handset stand-by zetten:

Batterijen plaatsen

- 1 Open het batterijvak aan de achterkant van de handset door op de ribbels van het batterijdeksel te drukken en schuif het batterijdeksel er af.
- 2 Plaats de batterijen volgens de plus- en minpolen die in het batterijvak zijn aangegeven.
- 3 Plaats het batterijdeksel in de handset en schuif het batterijdeksel naar voren tot het vastklikt.

Batterijen laden

Tijdens het laden worden de batterijen warm, hetgeen normaal is.

- 1 Steek de stekker van de lader in het stopcontact.
 - 2 Plaats de handset in de lader (voor het eerste gebruik minimaal 18 uur).
- > U hoort 2 toonsignalen. Het rode controlelampje op de lader brandt continu. De batterijen worden geladen.
- 3 Haal de handset uit de lader wanneer het rode controlelampje op de lader uit is.
- > De batterijen van de handset zijn geladen.

Handset aanmelden bij basisstation


Voor het gebruiken van extra handsets, moet u iedere handset eerst aanmelden bij het basisstation. Wanneer u een pincode voor het basisstation hebt ingesteld, moet u deze invoeren. Bij aflevering is er op de Chicago 150 geen pincode ingesteld.

U kunt één handset tegelijk aanmelden. Herhaal voor het aanmelden van meer handsets de volgende handelingen.


- 1 Blader met naar **17** (handset aanmelden bij basisstation 1).
- > In het display verschijnt **17**.




- 2 Druk op #
- > In het display verschijnt **17** ^u .

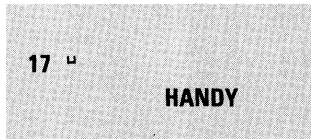


- 3 Druk op V.
- > In het display **SEARCH**. De handset zoekt nu naar het basisstation.

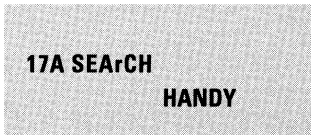

- 4 Druk minimaal 3 seconden op de oproep-toets van het basisstation.
- > In het display verschijnt **17B PIN ----**.

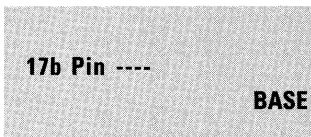

- 5 Er zijn nu 2 mogelijkheden:
 - U heeft geen pincode voor het basisstation ingesteld: ga direct naar stap 7.
 - U heeft wel een pincode voor het basisstation ingesteld: ga naar stap 6.
- > De volgende handelingen dient u binnen 30 seconden uit te voeren, anders wordt het aanmelden van de handset gestopt.
- 6 Toets de pincode van het basisstation in, als u deze hebt vastgelegd.
- 7 Blader verder met V.
- > In het display verschijnt eerst kort **17C SUBSCRIBING**.

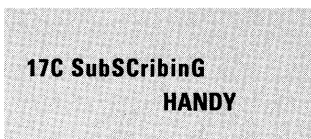

- > Daarna hoort u een lang toonsignaal. In het display verschijnt **17 BASE 1 INT** en het nummer van de handset. De handset is nu aangemeld.



17 bASE 1 int 4
HANDY

- > De handset staat weer stand-by. In het display verschijnt rechts het nummer van de handset.

Let op!

- Als u de pincode van het basisstation bent vergeten, dan kunt u geen nieuwe handsets meer aanmelden bij het basisstation. U moet de pincode bij Primafoon of Business Center laten wissen. Daar zijn kosten aan verbonden.
- Wanneer er al 6 handsets zijn aangemeld, hoort u na stap 7 4 korte toonsignalen.
- De aansluitfactor van de Chicago 150 blijft hetzelfde, ongeacht het aantal aangesloten handsets.
- Iedere Chicago 150-handset kan op ieder Chicago 150-basisstation en op iedere Chicago 150-lader worden geplaatst.

Handset inschakelen


- 1 Houd **#** ingedrukt totdat u een toonsignaal hoort.
- > In het display verschijnen de symbolen ,  en het interne nummer van uw handset.



- > Uw handset staat stand-by en is klaar voor gebruik.

Handset uitschakelen

- 1 Blader met **^** naar **A4 SLEEP** (handset uitschakelen).

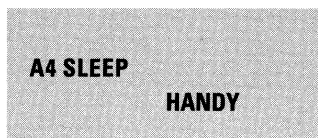





- 2 Houd **#** ingedrukt totdat u een kort toonsignaal hoort.
- > Het display is leeg. Uw handset is nu uitgeschakeld. U kunt niet meer bellen en gebeld worden.





Let op!

- Wanneer u de handset uitschakelt, worden de 5 laatstgekozen nummers uit het geheugen gewist.
- Plaats een uitgeschakelde handset niet terug op het basisstation. De handset wordt dan na ongeveer 3 minuten automatisch weer ingeschakeld. Ook wanneer u een uitgeschakelde handset op het basisstation plaatst en de handset dan direct weer oppakt, wordt de handset weer ingeschakeld.

Overzicht functies

Hieronder staat een overzicht van de functies die u kunt gebruiken, als u meerdere handsets bij het basisstation hebt aangemeld. Een toelichting op de functies staat in de (uitgebreide) gebruiksaanwijzing van de Chicago 150.



Extra handsets aanmelden: met  naar **17**, , ,
[oproep-toets basisstation], ,

Handsets afmelden bij basisstation: met  naar **21 DEL**,
[nummer af te melden handset], , met  naar **17**, .



Intern telefoneren:  [nummer andere handset]/[nummer andere handset] .





Verbinding verbreken:  / .

Doorverbinden met aankondigen:

tijdens gesprek op handset 1: , [nummer handset 2],
tijdens gesprek met handset 2: gesprek 1 aankondigen,
doorverbinden met  van handset 1 naar handset 2.

Wisselen tussen 2 gesprekspartners: .

Doorverbinden zonder aankondigen: tijdens gesprek op handset 1: , [nummer handset 2], doorverbinden met  van handset 1 naar handset 2.

Voorkeurshandset/groepsoproep instellen: met  naar **27 PC**,
[nummer voorkeurshandset]/groepsoproep: , met  naar **28 PC**, [vertragingstijd], .