

# CHICAGO® 280

## Gebruiksaanwijzing







---

# Chicago 280®

## Wegwijzer



## Overzicht: Chicago 280

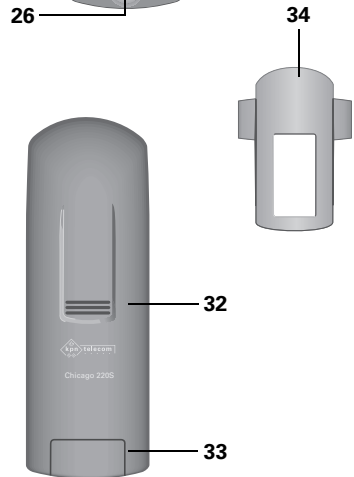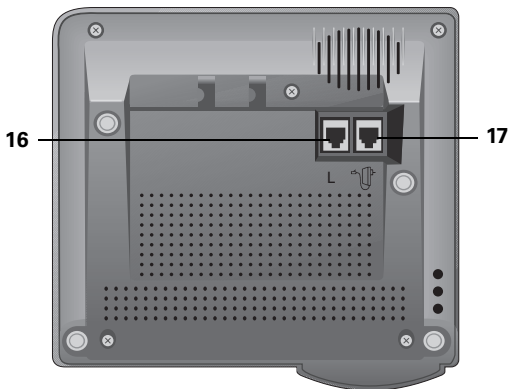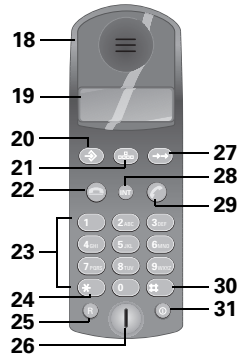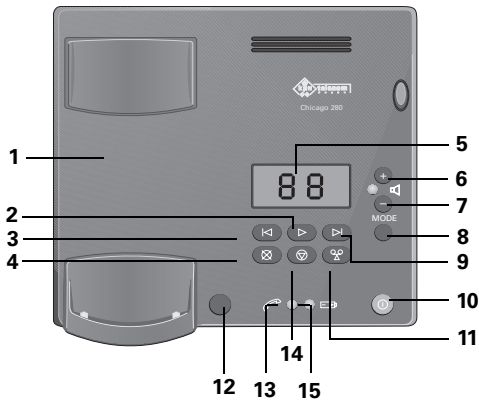











- |    |  |    |                                    |
|----|--|----|------------------------------------|
| 1  | Basisstation/lader                                 | 18 | Handset                            |
| 2  | Berichten weergeven                                | 19 | Display                            |
| 3  | Bericht terugspoelen                               | 20 | Programmeertoets                   |
| 4  | Berichten wissen                                   | 21 | Verkort kiezentoets/correctietoets |
| 5  | Display voor weergave aantal berichten             | 22 | Verbreektoets                      |
| 6  | Volume luidspreker harder                          | 23 | Cijfertoetsen                      |
| 7  | Volume luidspreker zachter                         | 24 | Toets "sterretje"                  |
| 8  | Bedrijfsmodus antwoordapparaat selecteren          | 25 | Doorverbinden/ruggespraak-toets    |
| 9  | Bericht vooruitspoelen                             | 26 | Microfoon                          |
| 10 | Antwoordapparaat in- en uitschakelen/lampje rood   | 27 | Nummerherhaaltoets                 |
| 11 | Meldingen/memo's opnemen                           | 28 | Toets Intern                       |
| 12 | Paging-toets (zoekoproep voor aangemelde handsets) | 29 | Verbindingstoets                   |
| 13 | Controlelampje "Verbinding"                        | 30 | Toets "hekje"                      |
| 14 | Stoptoets voor het antwoordapparaat                | 31 | Aan-/uit-/toetsbeveiligingstoets   |
| 15 | Controlelampje "Batterijen laden"                  | 32 | Luidspreker                        |
| 16 | Aansluiting voor telefoonaansluitsnoer             | 33 | Batterijcompartment                |
| 17 | Aansluiting voor adapter                           | 34 | Draagclip                          |









---

## Overzicht: Toetsen

### Toetsen op het basisstation

-  Paging-toets voor een zoekoproep aan alle aangemelde handsets
-  Antwoordapparaat aan- en uitschakelen/controlelampje (rood)
-  Het antwoordapparaat terugspoelen bij berichtweergave
-  Berichten van het antwoordapparaat beluisteren
-  Het antwoordapparaat vooruitspoelen bij berichtweergave
- MODE  Bedrijfsmodus van het antwoordapparaat selecteren
-  Meldingen/meldtekst en persoonlijke memo's voor het antwoordapparaat opnemen
-  Meldingen/meldtekst en boodschappen van het antwoordapparaat wissen
-  Stoptoets voor het onderbreken of beëindigen
-  Volume luidspreker harder
-  Volume luidspreker zachter

### Toetsen op de handset Chicago 220S

-  Programmeertoets voor het starten en beëindigen van procedures waarbij gegevens worden opgeslagen.
-  Verkort kiezen-toets voor het beheren en kiezen van verkorte kiesnummers en wistoets voor het corrigeren van telefoonnummers (blokkiezen, verkort kiezen en nummerherhaling)
-  Nummerherhalingstoets / kiestoonpauze handmatig instellen.  
Bij instellingen dient de toets voor het tussentijds opslaan en het starten van een andere procedure.
-  **1** tot **0**, **\*** en **#** Kiestoetsen voor telefoonnummers en invoertoetsen bij procedures.
-  Doorverbinden / ruggespraak-toets (Flash) voor het zenden van een signaaltoon naar het openbare telefoonnet of naar een bedrijfscentrale.
-  Toets Intern voor het kiezen van interne telefoonnummers, voor de afstandsbediening van het antwoordapparaat en het inschakelen van de functie "Meeluisteren"
-  Toets om de handset in te schakelen, toetsbeveiliging in- of uitschakelen.
-  Verbindingstoets voor het tot stand brengen van externe verbindingen.
-  Verbreektoets voor het beëindigen van gesprekken.  
Bij instellingen dient de toets voor het annuleren van de procedure.

## Overzicht: Display-weergaven










Op de bovenste regel van de displays worden ingevoerde cijfers of tekens weergegeven. Op de onderste regel verschijnen symbolen ter controle van de huidige actuele bedrijfsstatus.

### Cijfers en tekens op de bovenste regel van de display van de handset

- u Doorverbinden / ruggespraak-toets (R) ingedrukt.
- P Handmatige kiespauze ingesteld (bij gebruik achter een telefooncentrale).
- = Geheugen is leeg.
- A Netlijn gekozen (bij gebruik achter een telefooncentrale).
- H Hoofdnetlijn gekozen (bij gebruik achter een telefooncentrale).
- r Sterretjestoets (\*) ingedrukt.
- Hekjestoets (#) ingedrukt.
- c Hoornvolume niveau 2.
- c Hoornvolume niveau 3.
- ≡ ≡ ≡ Geblokkeerd

### Symbolen op de onderste regel van de display van de handset

- De handset bevindt zich in de programmeerstand. Het kiezen van telefoonnummers is niet mogelijk.
-  Batterij-symbool. Knippert ca. 5 tot 10 minuten voordat de oplaadbare batterijen leeg zijn.
-  De batterij is tot 33 % geladen.
-  De batterij is tot 66 % geladen.
-  De batterij is tot 100 % geladen. De lading wordt met tussenzoeken in stand gehouden.
-  Geeft aan dat de handset ingeschakeld is.
-  Symbool dat verschijnt nadat op de toets (R) is gedrukt. Dit geeft aan dat er een verbinding tussen de handset en het basisstation bestaat.
-  Geeft aan dat de kiesmethode tijdelijk is omgeschakeld van pulskiezen naar toonkiezen.
- EXT Geeft aan dat er een externe verbinding bestaat.
- INT Geeft aan dat er een interne verbinding bestaat.
- Geeft aan dat de handset geblokkeerd is.

## Display-weergave op het basisstation



Aan-/Uittoets knippert: er zijn nieuwe berichten aanwezig.

Geeft het aantal berichten en/of nummer van de beller weer dat op het antwoordapparaat is opgeslagen. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn, wordt de display-indicatie uitgeschakeld.


## Overzicht: Weergave van symbolen in de gebruiksaanwijzing



Druk achtereenvolgens op de aangegeven toetsen op de handset. De toetsen op de handset hebben dezelfde opdruk.



Druk op de aangegeven toets op het basisstation. De toetsen op het basisstation hebben dezelfde opdruk. Zo niet, wordt de toets duidelijk beschreven, bijvoorbeeld: "gekleurde toets op het basisstation indrukken".



Druk op een van de toetsen in het aangegeven bereik, hier een van de toetsen 1 t/m 6.



Voer een nummer in, bijv. een telefoonnummer.

Indien nodig ter verduidelijking, wordt de displayweergave van de handset weergegeven:



(Voorbeeld: Verkort kiesnummer 3 is niet in gebruik)



Let op, belangrijke aanwijzing. Neem deze aanwijzing a.u.b. in acht!



Extra informatie.


→ pagina VI  
(Verwijzing naar een verwant of bijbehorend onderwerp).

## Veiligheidsinstructies



Gebruik alleen goedgekeurde nikkel-cadmium-batterijen (NiCd-batterijen) of nikkel-metaalhydride-batterijen (NiMH-batterijen)! (→ pagina 77).

Gebruik **geen** andere batterijen of normale (niet oplaadbare) batterijen! Deze batterijen kunnen kortsluiting veroorzaken. In het batterijcompartiment van de handset en de lader zijn de volgende labels aangebracht:



Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen met de plus/min-zijde in de juiste stand!



Gebruik het type genoemd in de handleiding!

- Dompel batterijen niet in het water en werp ze niet in het vuur.
- Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type! (Plaats geen verschillende batterijtypen)
- Oude en defecte batterijen zijn klein chemisch afval.
- Batterijen worden tijdens het opladen warm; dit is normaal en niet gevaarlijk.
- Gebruik geen andere oplaadapparaten; de batterijen kunnen dan beschadigd raken.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter, die op de onderzijde van het apparaat vermeld staat.
- Er wordt gewaarschuwd voor het verwisselen van de stekkers op het basisstation, omdat dan op de laadcontacten kortstondig, bijv. bij onweer, ontoelaatbaar hoge spanningen kunnen optreden.
- Gebruik de handset niet in een omgeving waar explosiegevaar heerst.

---

## Goedkeuring en conformiteit

Uw Chicago<sup>®</sup> 280 is goedgekeurd door het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het apparaat voldoet aan de EU-richtlijn 91/263/EEC voor randapparatuur. Op grond hiervan mag het apparaat in Nederland door eenieder via een telefoonaansluiting worden aangesloten en in gebruik worden genomen.

Dit telefoontoestel voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen:



89/336/EEC      “Radiostoring”

73/23/EEC      “Elektrische veiligheid”

Het CE-merk geeft aan dat het toestel voldoet aan de bovengenoemde richtlijnen (CE 0188 X).



## Wegwijzer

### Overzichten

#### Veiligheidsaanwijzingen

<b>Stapsgewijze ingebruikname .....</b>	<b>1</b>
Stap 1: Veiligheidsinstructies in acht nemen .....	1
Stap 2: Inhoud van de verpakking controleren .....	1
Stap 3: Basisstation aansluiten .....	2
Stap 4: Batterijen in de handset plaatsen .....	3
Stap 5: Batterijen opladen .....	3
Stap 6: Dag en tijd instellen .....	4
Stap 7: Kiesmethode controleren .....	5
<b>Inkomende gesprekken .....</b>	<b>6</b>
Gebeld worden .....	6
Externe oproep beantwoorden tijdens een intern gesprek .....	6
Externe oproep overnemen .....	6
Gesprek beëindigen .....	7
Microfoon uitschakelen (mute-functie) .....	7
<b>Uitgaande externe gesprekken .....</b>	<b>8</b>
Externe gesprekspartner bellen .....	8
Geheime nummers onderdrukken voor nummerherhaling .....	9
Kiezen met verkorte kiesnummers .....	9
Nummerherhaling .....	9
Een van de vijf laatst gekozen telefoonnummers herhalen .....	9
Tijdelijk toonkiezen .....	10
Snelkiesnummer kiezen bij geblokkeerde handset .....	10
Gesprek beëindigen .....	11
<b>Groepsoproep en interne gesprekken .....</b>	<b>12</b>
Interne gesprekspartners bellen .....	12
Groepsoproep aan alle handsets vanaf het basisstation .....	12
Groepsoproep aan alle handsets vanaf een handset .....	12
Communicatie tussen handset en basisstation .....	13
Interne gesprekspartner op het basisstation laten meeluisteren .....	13
Intern gesprek beëindigen .....	13
<b>Interne ruggespraak en gesprekken doorverbinden .....</b>	<b>14</b>
Ruggespraak .....	14
Gesprek doorverbinden .....	14
<b>Belangrijke basisinstellingen .....</b>	<b>16</b>
Bedrijfsstatus van de handset .....	16
Gebruik achter een huis- of bedrijfscentrale .....	18
Toegangsnummer buitenlijn .....	19
Systeemcode/PIN wijzigen .....	20
Basisinstellingen van het antwoordapparaat .....	22
Standaardinstellingen van het basisstation herstellen .....	25
Standaardinstellingen van de handset Chicago 220S herstellen .....	26

# Inhoudsopgave

---

<b>Individuele instellingen van het basisstation</b> .....	<b>27</b>
Volume belsignaal van het basisstation instellen .....	27
Toonritme van het belsignaal van het basisstation instellen .....	27
Toets signaal op het basisstation in-/uitschakelen .....	28
Melodie voor de wachtstand uit-/inschakelen .....	28
<b>Individuele instellingen op de handset Chicago 220S</b> .....	<b>29</b>
Belvolume handset instellen .....	29
Toonritme handset instellen .....	29
Volume van de luidspreker van de handset instellen .....	30
Attentie- en waarschuwingssignalen in-/uitschakelen .....	30
Automatische beantwoording in-/uitschakelen .....	32
Verkorte kiesnummers .....	32
<b>Weergave gespreksduur, eenheden en gesprekskosten</b> .....	<b>35</b>
Weergave gespreksduur in-/uitschakelen .....	35
Weergave gesprekseenheden/gesprekskosten in-/uitschakelen .....	35
Totaal aantal gesprekseenheden/totale gesprekskosten .....	37
<b>Beltegoed</b> .....	<b>38</b>
Beltegoed weergeven/wijzigen .....	38
Eigen beltegoed controleren .....	39
<b>Blokkeerfuncties van de Chicago 280</b> .....	<b>40</b>
Totale blokkering van de Chicago 280 voor uitgaande gesprekken in-/uitschakelen .....	40
Telefoonnummers voor blokkering van de Chicago 280 .....	40
Selectieve blokkering in-/uitschakelen .....	43
Autorisatie/beltegoed voor de handset instellen .....	44
<b>Blokkeerfuncties handset</b> .....	<b>45</b>
Handsetblokkering voor uitgaande gesprekken in-/uitschakelen .....	45
Snelkiesnummer programmeren .....	45
Displaysymbolen op de handset bij ingeschakelde blokkering .....	47
<b>Het antwoordapparaat</b> .....	<b>48</b>
Antwoordapparaat in-/uitschakelen .....	48
Bedrijfsstatus .....	49
Meldteksten bewerken .....	50
Gesprekken opnemen .....	52
Persoonlijke memo's .....	53
Berichten .....	53
Meeluisterfunctie en oproepovername .....	56
Afstandsbediening van het antwoordapparaat .....	56
Afstandsbediening opstarten .....	57
Afstandsbedieningsfuncties .....	58
<b>NummerWeergave</b> .....	<b>63</b>
NummerWeergave-geheugen .....	64
Opgeslagen telefoonnummer bekijken en terugbellen .....	64
NummerWeergave blokkeren .....	66
<b>Andere handsets bij het basisstation aanmelden/afmelden</b> .....	<b>67</b>
Handset Chicago 220S/200S bij het basisstation aanmelden .....	67
Handset bij het basisstation afmelden .....	68

<b>Gebruik van meerdere handsets</b> .....	<b>69</b>
Oproeptoewijzing voor binnenkomende gesprekken .....	69
<b>Gebruik op meerdere basisstations</b> .....	<b>71</b>
Weergave van het basisstationsnummer op de handset in-/uitschakelen .....	71
Beste station selecteren .....	72
Voorkeursstation instellen .....	72
<b>Gebruik van Chicago 220C, 220p en 220T</b> .....	<b>73</b>
Comfort handset op basisstation aanmelden .....	75
Antwoordapparaat met de Comfort handset beluisteren .....	75
<b>Belangrijke aanwijzingen voor ingebruikname en bediening</b> .....	<b>76</b>
Plaatsing van het basisstation .....	76
Gebruik van de handset .....	77
Onderhoud .....	79
Technische gegevens .....	80
Overdracht/behandeling na gebruik .....	81
Garantievoorwaarden .....	81
Zelf storingen verhelpen .....	82
<b>Accessoires</b> .....	<b>84</b>
<b>Beknopte gebruiksaanwijzing handset Chicago 220S</b> .....	<b>85</b>
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>86</b>



### Stapsgewijze ingebruikname

Volg de hier gegeven instructies stap voor stap nauwkeurig op.

#### Stap 1: Veiligheidsinstructies in acht nemen



Lees vóór de ingebruikname de veiligheidsinstructies in het vorige gedeelte van deze gebruiksaanwijzing!

#### Stap 2: Inhoud van de verpakking controleren

Bij levering dient de verpakking het volgende te bevatten:


- een basisstation Chicago 280 (zie ook het plaatje met de CE-markering op de onderzijde van het basisstation)
- een handset Chicago 220S (zie ook de tekst op de rugzijde van de handset),
- een aansluitsnoer met mini-steker en adapter (C39280-Z4-C96),
- een deksel voor het batterijcompartiment van de handset,
- een draagclip voor de handset,
- twee batterijen,
- een gebruiksaanwijzing.

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, kunt u de Chicago 280 in de verpakking met de aankoopbon terugbrengen naar Primafoon of Business Center

## Stapsgewijze ingebruikname

### Stap 3: Basisstation aansluiten

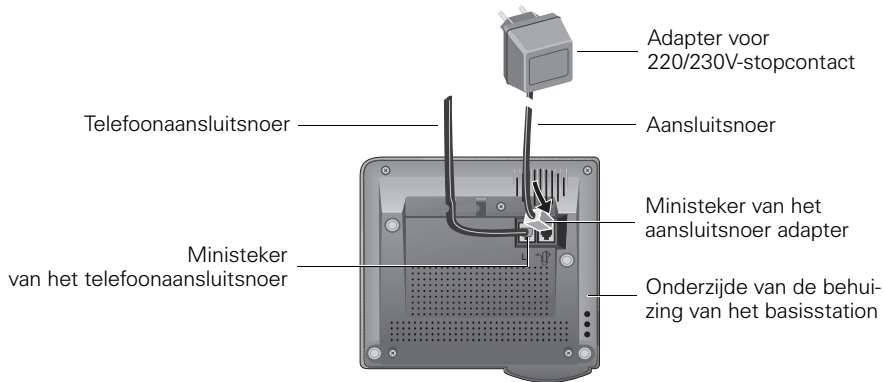

#### Telefoonaansluitsnoer

Steek de ministeker van het telefoonaansluitsnoer in het basisstation. De aansluiting aan de onderzijde van het basisstation is voorzien van het volgende symbool:



Steek de steker van het telefoonaansluitsnoer in het telefoonstopcontact.

#### Aansluitsnoer

Steek de ministeker van het aansluitsnoer in het basisstation. De aansluiting aan de onderzijde van het basisstation is voorzien van het volgende symbool:



Steek de adapter van het aansluitsnoer in een 220/230V-stopcontact.




Uit veiligheidsoverwegingen mag de Chicago 280 alleen worden gebruikt met de meegeleverde adapter.



Op het display van het aangesloten basisstation knippen de cijfers „00.“ Voer nu dag en tijd in. U kunt de op → pagina 4 beschreven instellingen programmeren, nadat de batterijen geladen en de handsets in gebruik genomen zijn.

### Stap 4: Batterijen in de handset plaatsen

De handset wordt gevoed door twee batterijen.

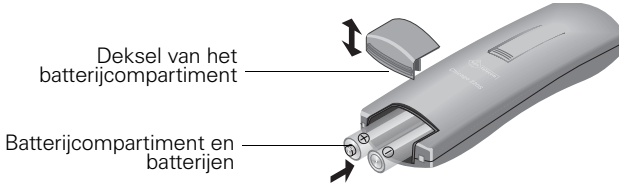

Houd de handset met de toetsen naar beneden.

Schuif de batterijen in het batterijcompartiment.



Let op dat de plus/min-zijde van de batterijen (+/-) in de juiste richting wijst. De +/- op de label in het batterijcompartiment moeten overeenkomen met de +/- op de batterijen.

Als de batterijen onjuist worden ingestoken, werkt de handset niet. Bovendien kan de handset zo worden beschadigd.

Schuif de deksel van het batterijcompartiment van boven in de daarvoor bestemde uitsparingen van de handset. Sluit het batterijcompartiment.

### Stap 5: Batterijen opladen

Plaats de handset in het basisstation om de batterijen op te laden. De laadcontacten aan de onderzijde van de handset moeten contact maken met de contacten op het basisstation. U kunt de handset op één manier met de toetsen naar beneden op het basisstation plaatsen.

Als u de handset correct hebt geplaatst, brandt op het basisstation het lampje onder het batterijsymbool.



De batterijen moeten nu worden opgeladen voordat u kunt telefoneren of instellingen kunt programmeren. Het is aan te raden, de batterijen de eerste keer circa 16 uur achtereen op te laden, bijvoorbeeld gedurende de gehele nacht.

Voor verdere aanwijzingen over het gebruik van de batterijen zie (→ pagina 77).

## Stapsgewijze ingebruikname

---

### Stap 6: Dag en tijd instellen

Van elk bericht worden de dag en de tijd van aankomst geregistreerd (tijdregistratiefunctie van het antwoordapparaat).

Na het aansluiten van het basisstation op het openbare net c.q. na een stroomuitval hoort u bij het inschakelen van het antwoordapparaat de melding dat de tijdinstelling ontbreekt.

Via de luidspreker van het basisstation wordt u met behulp van instructies door de instelprocedure geleid.



Start de procedure.

Ter controle hoort u de melding: „*Tijdsinstelling*“. U wordt gevraagd de juiste dag in te voeren.



Voer een cijfer in voor de dag:

1 = maandag, 2 = dinsdag, 3 = woensdag,

4 = donderdag, 5 = vrijdag, 6 = zaterdag, 7 = zondag.

Vervolgens wordt u gevraagd de juiste tijd in te voeren.



Voer vier cijfers in voor de tijd, bijv. 0937 voor 9u37.

**tot**



Sla de instellingen in het geheugen op.



## Stap 7: Kiesmethode controleren

Bij levering is de Chicago 280 ingesteld op toonkiezen.

### Kiesmethode van de eigen telefoonaansluiting controleren



Druk op de verbindingstoets (dit komt overeen met "Hoorn opnemen" bij een normaal telefoontoestel). U hoort de kiestoon.



Druk op een willekeurig cijfer, bijv. 2. Als nog steeds de **kiestoon** te horen is, moet u de kiesmethode instellen op **impulskiezen** (IDK).

### Impulskiezen instellen



Start de procedure.



Voer de 4-cijferige code in (bij levering „0000“) (→ pagina 20).



Stel impulskiezen (IDK) in.



Voor het gebruik van de Chicago 280 op de **telefoonaansluiting** hebt u uitsluitend de instellingen "**TDK/Flash**" nodig.

De overige instelmogelijkheden van de kiesmethode zijn bedoeld voor het gebruik van de Chicago 280 achter **huis- of bedrijfscentrale** (→ pagina 18).

Nu kunt u met de Chicago 280 extern telefoneren en andere handsets in gebruik nemen (→ pagina 67).

### Inkomende gesprekken

#### Gebeld worden

##### 1. Als de handset op het basisstation resp. op de lader ligt:

Neem de handset van het basisstation of uit de lader.



Druk op deze toets op de handset ("opnemen"). De verbinding is tot stand gebracht.



De automatische oproepbeantwoording na het opnemen van de handset van het basisstation of uit de oplader kan worden ingeschakeld (→ pagina 32). Als u dit hebt ingeschakeld, wordt de verbinding tot stand gebracht als de handset van het basisstation of uit de lader worden genomen.

##### 2. Als de handset niet op het basisstation resp. op de oplader ligt:



Druk op deze toets op de handset ("opnemen"). De verbinding is tot stand gebracht.

### Externe oproep beantwoorden tijdens een intern gesprek

Als u tijdens een intern gesprek een kort toonsignaal hoort, is er een binnenkomende externe oproep. U kunt dan de verbinding met de interne gesprekspartner verbreken en de externe oproep op de normale wijze beantwoorden.



Er wordt een intern gesprek gevoerd. De externe oproep wordt met een kort toonsignaal en de weergave "EXT" op het display gesignaleerd.



U beantwoordt onmiddellijk de externe oproep.

of



Beëindig het interne gesprek. U hoort het belsignaal.



Druk op de verbindingstoets en beantwoord de externe oproep.

### Externe oproep overnemen

Er komt van extern een oproep binnen op een andere handset (bijv. na doorkiezen). Deze oproep kunt u vanaf uw toestel overnemen.



Deze toets op de handset indrukken of handset uit de oplader nemen.



De verbinding is tot stand gebracht.

### Gesprek beëindigen


Leg de handset terug op het basisstation of de lader. De verbinding is verbroken.

of



Verbreek de verbinding ("neerleggen").



Als de toetsbeveiliging op de handset is ingeschakeld, blijft deze in die stand nadat u op  hebt gedrukt.

### Microfoon uitschakelen (mute-functie)

Tijdens een extern gesprek kunt u de microfoon uitschakelen. U kunt dan bijvoorbeeld in de kamer ruggespraak voeren. De externe gesprekspartner staat in de wachtstand en kan niet meeluisteren, maar hoort een melodie.



Druk op de toets op de handset. De microfoon is uitgeschakeld. U kunt nu intern ruggespraak voeren.



Schakel de microfoon in. U hebt weer verbinding met de externe gesprekspartner.

### Uitgaande externe gesprekken

#### Externe gesprekspartner bellen



Druk op deze toets ("opnemen"). U hoort de kiestoon.



Voer met de cijfertoetsen van de handset het gewenste telefoonnummer in. Het ingevoerde telefoonnummer wordt ter controle op het display weergegeven.

#### Kiezen met telefoonnummercontrole (voorbereid kiezen)



Druk op de verkort kiezen-toets en voer het verkorte kiesnummer van het gewenste telefoonnummer in (0 t/m 9).



Het ingevoerde telefoonnummer kunt u deels of geheel met de verkort kiezen-toets verwijderen, om eventueel correcties aan te brengen..

**of**



Als u het verkorte kiesnummer van het gewenste telefoonnummer niet weet: druk net zolang op de verkort kiezen-toets tot op het display het verkorte kiesnummer met het gewenste telefoonnummer verschijnt.

**en**



Het telefoonnummer wordt gekozen.



**of**

Druk na een foutief ingevoerd telefoonnummer op deze toets ("neerleggen"). De invoer wordt gewist. Voer het telefoonnummer opnieuw in.



Wanneer u op een cijfertoets drukt waaronder geen verkort kiesnummer is geprogrammeerd, hoort u een waarschuwingssignaal.

### Geheime nummers onderdrukken voor nummerherhaling

Wanneer u een telefoonnummer kiest, wordt dit tevens opgeslagen in de nummerherhaallijst. Dit geldt zowel voor 'gewone' nagekozen nummers (bijv. een toestelnummer) als voor geheime 'servicenummers. Om dit laatste te voorkomen, schakelt u - bijv. na het kiezen van het toestelnummer - 'tijdelijk toonkiezen' in (→ pagina 10), en wel dan, wanneer uw toestel op toonkiezen is ingesteld.

### Kiezen met verkorte kiesnummers

Als u verkorte kiesnummers hebt geprogrammeerd (→ pagina 32), kunt u via een verkort kiesnummer het bijbehorende telefoonnummer kiezen.



U hoort de kiestoon.



Druk op de verkort kiezoets en voer het verkorte kiesnummer (0 t/m 9) van het gewenste telefoonnummer in.

of



Als u het verkorte kiesnummer van het gewenste telefoonnummer niet weet: druk net zolang op de verkort kiezoets totdat het verkorte kiesnummer met het gewenste telefoonnummer wordt weergegeven



Voer het weergegeven verkorte kiesnummer in (in dit voorbeeld 4).

### Nummerherhaling

#### Het laatst gekozen telefoonnummer herhalen



U hoort de kiestoon.



Het laatst gekozen telefoonnummer wordt gekozen. Vervolgens hoort u het oproepsignaal.

#### Een van de vijf laatst gekozen telefoonnummers herhalen



Druk net zolang op deze toets tot het gewenste telefoonnummer op het display van de handset verschijnt.



Het geselecteerde telefoonnummer kunt u deels of geheel verwijderen met de correctietoets, bijv. om correcties door te voeren.



Het nummer wordt gekozen. Daarna hoort u het belsignaal.

### Tijdelijk toonkiezen

Bij bepaalde verbindingen is toonkiezen (TDK) vereist, bijvoorbeeld als u een antwoordapparaat of een voice-mail-dienst wilt beluisteren, of als u van bepaalde Telediensten van het netwerk gebruik wilt maken.

Als de Chicago 220 op een telefoonaansluiting met toonkiezen aangesloten is, wordt automatisch elke verbinding met toonkiezen tot stand gebracht. In dit geval heeft u het omschakelen naar toonkiezen niet nodig.

Als het apparaat op een aansluiting met impulskiezen (IDK) aangesloten is, kunt u na het tot stand brengen van de verbinding overschakelen naar toonkiezen.

Als u twijfelt, kunt u controleren welke kiesmethode ingesteld is (→ pagina 5). Bij levering is toonkiezen ingesteld

**Voorwaarde:** er bestaat een externe verbinding.



Toetsen achterelkaar indrukken. De kiesmethode is voor de duur van de verbinding ingesteld op toonkiezen. Op het display van de handset wordt de TDK-kiesmethode voorgesteld door het symbool



Nadat u heeft overgeschakeld naar toonkiezen, kunt u tijdens de verbinding met de toets heen en weer schakelen tussen beide standen. Na het verbreken van de verbinding keert het toestel automatisch terug naar de oorspronkelijke kiesmethode.

Cijfers en tekens die u invoert na het omschakelen van de kiesmethode, worden niet in het geheugen voor nummerherhaling opgeslagen.

### Snelkiesnummer kiezen bij geblokkeerde handset

Als de handset geblokkeerd is voor externe verbindingen (→ pagina 45) en er een snelkiesnummer geprogrammeerd is (→ pagina 45), kunt u dit nummer ondanks de blokkering kiezen.



Druk op een willekeurige toets op de handset. Het alarmnummer wordt gekozen



Het snelkiesnummer kan bij een geblokkeerde handset niet worden gekozen

- als voor de handset “binnenkomende autorisatie of interne autorisatie” is ingesteld (→ pagina 44), of
- als het basisstation geblokkeerd is (→ pagina 40).

### Gesprek beëindigen

Leg de handset terug op het basisstation of de lader. De verbinding is verbroken.

of



Verbreek de verbinding (“neerleggen”).

### Groepsoproep en interne gesprekken

#### Interne gesprekspartners bellen

Bij gebruik van meerdere handsets (→ pagina 69) kunt u intern met andere handsets telefoneren. Hierbij zijn geen kosten verschuldigd.




Druk op de toets INT op uw eigen handset en voer het nummer van de gewenste handset in (1 t/m 6). U hoort het interne oproepsignaal. De handset wordt gebeld.

#### Eigen intern nummer opvragen



Als u op de toets INT drukt, wordt het interne telefoonnummer van de handset op het display weergegeven.



#### Groepsoproep aan alle handsets vanaf het basisstation

Een algemene oproep vanaf het basisstation is bijvoorbeeld nuttig om verplaatste handsets te localiseren. Bij een groepsoproep vanaf het basisstation kunt u niet intern telefoneren.



Een groepsoproep vanuit het basisstation is ook mogelijk als u slechts één handset hebt.



Druk op de paging-toets op het basisstation. Alle bereikbare handsets ontvangen gedurende circa 30 seconden een oproep.

#### Oproep voortijdig beëindigen



Druk op de paging-toets op het basisstation.

of



Verbreek de verbinding op de handset.

#### Groepsoproep aan alle handsets vanaf een handset

Bij gebruik van meerdere handsets kunt u vanaf elke handset een groepsoproep richten aan alle andere bereikbare handsets. De eerste interne gesprekspartner die de oproep beantwoordt, wordt met u verbonden. U kunt deze functie ook gebruiken om verplaatste handsets te zoeken.



Druk op deze toetsen. U hoort het interne oproepsignaal. Alle bereikbare handsets en randapparatuur worden opgeroepen.



### Communicatie tussen handset en basisstation

U kunt via **het basisstation** een interne gesprekspartner aanspreken.



Druk op de toetsen op de handset om het antwoordapparaat op te bellen. Ter controle wordt een gereedtoon, de bedrijfsstatus, het aantal momenteel opgenomen berichten weergegeven evenals dag en tijd bij beschikbare tijdsregistratiefunctie.



Ter controle hoort u de aankondiging: „*Direct aanspreken*“. Vervolgens klinkt een gereedtoon. U kunt nu communiceren tussen handset en basisstation.

### Interne gesprekspartner op het basisstation laten meeluisteren

Tijdens een gesprek met een externe gesprekspartner kunt u de meeluisterfunctie inschakelen. Via de luidspreker van het basisstation wordt dan weergegeven wat de externe deelnemer zegt. Zo kunnen alle aanwezigen het gesprek volgen.

**Voorwaarde:** er bestaat een externe verbinding.



Meeluisterfunctie in- resp. weer uitschakelen.



Het volume van de luidspreker kan op het basisstation met de toetsen  $\oplus$  en  $\ominus$  geregeld worden.

Meeluisteren is ook tijdens een gespreksopname (→ pagina 52) mogelijk.

### Intern gesprek beëindigen

Leg de handset terug op het basisstation of de lader. De verbinding is verbroken.



Verbreek de verbinding.

### Interne ruggespraak en gesprekken doorverbinden

Tijdens een extern gesprek kunt u

- met een interne gesprekspartner ruggespraak voeren,
- het externe gesprek doorverbinden naar een interne gesprekspartner.



Ruggespraak en doorverbinden zijn alleen mogelijk

- bij gebruik van meerdere handsets (→ pagina 69).

### Ruggespraak

#### Bij gebruik van meerdere handsets

Bij gebruik van meerdere handsets (→ pagina 69) kunt u tijdens een extern gesprek ruggespraak voeren met een interne gesprekspartner. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. De externe gesprekspartner kan niet meeluisteren en hoort een melodie.



Druk op de toets INT en voer het nummer van de betreffende handset in (1 t/m 6). U hoort het interne belsignaal. De handset wordt gebeld. Het externe gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

#### Ruggespraak beëindigen/extern gesprek voortzetten



Beëindig de interne ruggespraak. U bent weer met de externe gesprekspartner verbonden.

### Gesprek doorverbinden

#### Bij gebruik van meerdere handsets

Bij gebruik van meerdere handsets (→ pagina 69) kunt u een extern gesprek naar een interne gesprekspartner doorverbinden.



Druk op de toets INT en voer het nummer van de betreffende handset in (1 t/m 6). U hoort het interne belsignaal. De handset wordt gebeld. Het externe gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

#### ofwel

Wacht totdat de gesprekspartner opneemt. Kondig het externe gesprek aan bij de gesprekspartner.



Verbind het externe gesprek door.

## Interne ruggespraak en gesprekken doorverbinden


---

of



Wacht niet tot de interne gesprekspartner opneemt. Het externe gesprek wordt direct doorverbonden.



In plaats van op  te drukken, kunt u de handset ook op het basisstation of de lader terugleggen.

Als u het externe gesprek direct doorverbindt en de interne gesprekspartner de oproep niet binnen 30 seconden beantwoordt, volgt een heroproep.

Als u het externe gesprek direct doorverbindt en de interne gesprekspartner bezet is, volgt onmiddellijk een heroproep.

Als u de heroproep beantwoordt, bent u weer met de externe gesprekspartner verbonden. Een heroproep beantwoordt u als elke andere oproep.

### Bij gebruik van een huis- of bedrijfscentrale

Bij gebruik van een huis- of bedrijfscentrale kunt u een extern gesprek naar een interne gesprekspartner doorverbinden. Lees ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.



Start de ruggespraak. U hoort de kiestoon. Het externe gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.



Voer het nummer van het betreffende toestel in. De gesprekspartner wordt gebeld.

Wacht totdat de interne gesprekspartner opneemt. Kondig het externe gesprek aan bij de gesprekspartner.



Verbind het externe gesprek door.

### Ruggespraak beëindigen/extern gesprek voortzetten



Beëindig de interne ruggespraak. U bent weer met de externe gesprekspartner verbonden.

### Belangrijke basisinstellingen

#### Bedrijfsstatus van de handset

U kunt

- de toetsbeveiliging van de handset inschakelen,
- de handset uitschakelen,
- de handset (weer) inschakelen.

Als de toetsen van de handset beveiligd zijn tegen ongewenst indrukken, schakelt de handset zich automatisch in bij inkomende gesprekken. Voor uitgaande gesprekken moet u toetsbeveiliging eerst opheffen.

In de **uitgeschakelde stand** worden inkomende gesprekken **niet** gesignaleerd. Voor uitgaande gesprekken moet u de handset eerst inschakelen.



De toetsbeveiliging is bijvoorbeeld nuttig als u de handset in uw zak draagt.


U wordt aangeraden de handset geheel uit te schakelen wanneer u het zendbereik van het basisstation verlaat, om de batterijen te sparen.

Als de handset ingeschakeld is en zich langere tijd buiten het zendbereik van het basisstation bevonden heeft, kunt u het "terugvinden" van het basisstation versnellen. Schakel de handset hiertoe kort uit en opnieuw in.

#### Toetsbeveiliging inschakelen



Druk **kort** op deze toets op de handset. U hoort een bevestigingstoon. Als de handset zich in de toetsbeveiliging bevindt, ziet u het volgende op de display:




## Handset inschakelen

### Als de toetsbeveiliging is ingeschakeld:



Druk **kort** op deze toets op de handset. U hoort een bevestigingstoon. Als de handset ingeschakeld is, ziet u het volgende op de display:



### Als de handset uitgeschakeld is:



Druk kort op deze toets op de handset. U hoort een bevestigingstoon. Het symbool  op de display knippert. Wacht totdat het symbool ononderbroken zichtbaar blijft. De handset is ingeschakeld.

**of**

Leg de handset terug op het basisstation of de lader. Op de display wordt het symbool  weergegeven. De handset is ingeschakeld.

## Handset uitschakelen



Druk **net zolang** op deze toets op de handset, totdat de displayweergave geheel verdwenen is. U hoort een bevestigingstoon.

### Gebruik achter een huis- of bedrijfscentrale

Als u de Chicago 280 in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale wilt gebruiken, moet u eerst

1. de kiesmethode,
2. het toegangsnummer, alsmede
3. de pauze na het toegangsnummer invoeren.

### Instelmogelijkheden van de kiesmethode

Bij levering is de kiesmethode ingesteld op:

- TDK/Flash.

Voor gebruik op een huis- of bedrijfscentrale moet u **eerst** een van de volgende mogelijkheden instellen:

- IDK

of

- TDK/aarde

Lees hierbij ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Start de procedure.

Voer de 4-cijferige systeemcode in; (bij levering "0000")  
(→ pagina 20).



of



of



Stel impulskiezen (IDK/aarde) in.

Stel toonkiezen TDK/aarde in.

Stel toonkiezen TDK/Flash in (instelling bij levering).

## Toegangsnummer buitenlijn

Als u de Chicago 280 op een huis- of bedrijfscentrale gebruikt, kunt u het volgende instellen voor doorschakeling naar het openbare telefoonnetwerk:

- het toegangsnummer
- de duur van de pauze na het toegangsnummer (als na het invoeren van het toegangsnummer een kiespauze nodig is).



Welk toegangsnummer en pauze u moet invoeren, kunt u vinden in de documentatie van de huis- of bedrijfscentrale.

## Toegangsnummer invoeren

Het toegangsnummer bestaat uit 1 tot 3 posities en kan de cijfers 0 t/m 9 alsmede de toetsen \*, # en R bevatten.



Start de procedure.



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000") (→ pagina 20).



Kies toegangsnummer.



Voer de het toegangsnummer in. Als er meerdere toegangsnummers beschikbaar zijn, kunt u nogmaals op → drukken en de volgende toegangsnummers invoeren.




Sla de instelling op.

## Belangrijke basisinstellingen

### Duur van de pauze na het toegangsnummer wijzigen

De duur van de pauze kan zijn:

- 1 seconde
- 2 seconden
- 3 seconden (instelling bij levering)
- 6 seconden

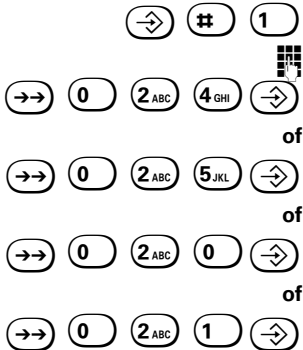

Start de procedure.

Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000").


Kies een pauze van 1 seconde.

Kies een pauze van 2 seconden.

Kies een pauze van 3 seconden (instelling bij levering).

Kies een pauze van 6 seconden.

### Toegangsnummer verwijderen

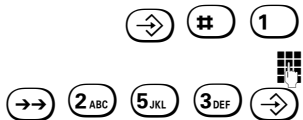

Start de procedure.

Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000").

Verwijder het toegangsnummer.

### Systeemcode/PIN wijzigen

Om basisinstellingen en eigen instellingen te beveiligen, heeft de Chicago 280 twee viercijferige "codes"; de systeemcode en de handset-PIN (Persoonlijk Identificatienummer). Bij levering zijn beide ingesteld op "0000".

Voor het uitvoeren van belangrijke **basisinstellingen** of het blokkeren van uitgaande gesprekken moet de **systeemcode** bekend zijn. Deze vormt als het ware de hoofdsleutel voor de Chicago 280.

Met de **PIN** kunt u instellingen beveiligen die in eerste instantie de **handset(s)** aangaan, maar geen invloed hebben op de basisfuncties van het basisstation. Voer ter beveiliging altijd een nieuwe systeemcode en PIN in.

Bij gebruik van meerdere handsets (► pagina 69) geldt de systeemcode voor alle handsets.



Als u uw antwoordapparaat op afstand wenst te beluisteren, moet u de systeemcode wijzigen. De instelling bij levering "0000" is niet mogelijk voor bediening op afstand.



## Stelsysteemcode wijzigen



Start de procedure.



Voer de huidige systeemcode in (bij levering "0000").



Voer de nieuwe 4-cijferige systeemcode in. Noteer het ingevoerde getal.



Voer ter bevestiging de nieuwe systeemcode nogmaals in.

Sla de instelling op.

## Handset-PIN wijzigen



Start de procedure.



Voer de huidige PIN in (bij levering "0000").



Voer de nieuwe 4-cijferige PIN in. Noteer het ingevoerde getal.



Voer ter bevestiging de nieuwe PIN nogmaals in.



Sla de instelling op.

## Stelsysteemcode of PIN vergeten

Als u de nieuwe systeemcode of nieuwe PIN bent vergeten, dan kunt u bepaalde programmeringen niet meer uitvoeren. U zult dan de codes bij Primafoon of Business Center moeten laten wissen. Daar zijn kosten aan verbonden.


## Belangrijke basisinstellingen

---

### Basisinstellingen van het antwoordapparaat

#### Gesprek overnemen

U kunt bepalen hoe u een oproep overneemt, als het antwoordapparaat een melding afspeelt of een bericht opneemt. Bij de voorgeprogrammeerde instelling (bij levering) beantwoordt u de oproep direct. Als alternatief kunt u instellen, dat de toetsenreeks **(INT) 9WXYZ** ingedrukt moet worden, om de oproep te beantwoorden.

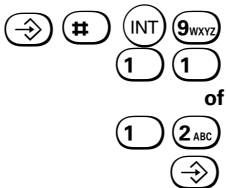

Start de procedure.


Oproepen direct beantwoorden (bij levering).

Oproepen na toetsenreeks **(INT) 9WXYZ** beantwoorden.

Sla de instelling op.

#### Lengte berichten

U kunt de lengte van berichten bepalen van personen die u opbellen.

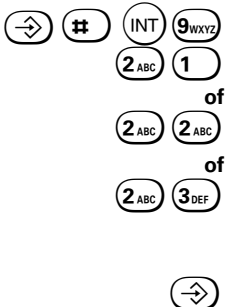

Start de procedure.

Berichtlengte van max. 30 seconden.


Berichtlengte van max. 60 seconden.

Berichtlengte van max. 120 seconden (bij levering).

Sla de instelling op.

## Aantal belsignalen van het antwoordapparaat instellen

U kunt bepalen, na hoeveel belsignalen het antwoordapparaat inschakelt. De voorgeprogrammeerde instelling (Auto 2/4) werkt als volgt: als er nieuwe berichten aanwezig zijn, schakelt het antwoordapparaat uit oogpunt van kostenbesparing na twee belsignalen in, anders na vier belsignalen. U kunt ook een vast aantal belsignalen tussen 1 en 9 instellen.




Start de procedure.


Aantal belsignalen Auto 2/4 (bij levering).



Indien het antwoordapparaat in de standaardinstelling na het derde belsignaal nog niet inschakelt, dan zijn er geen berichten opgenomen.




of




Vast aantal van 3 belsignalen.

Sla de instelling op.

## Berichten meeluisteren

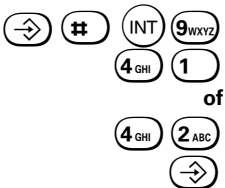

of



U kunt bepalen of de luidspreker bij de automatische beantwoording in- of uitgeschakeld is. Als de luidspreker ingeschakeld is, kunt u de berichten tijdens de opname meeluisteren en het gesprek met de handset overnemen.

Start de procedure.


Berichten meeluisteren (bij levering).


Berichten niet meeluisteren.

Sla de instelling op.

## Belangrijke basisinstellingen

### Pauze tussen berichten

U kunt bepalen hoe uw antwoordapparaat de berichten weergeeft. In de standaardinstelling speelt het antwoordapparaat meerdere berichten zonder pauze achtereen af. U kunt bepalen dat er vóór elk volgend bericht een melding komt met de vraag, het volgende bericht weer te geven. Pas na het indrukken van de toets  wordt het volgende bericht weergegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld na elk bericht rustig beslissen of u het bericht wenst te verwijderen of niet.

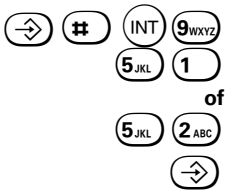

Start de procedure.

Pauze tussen berichten inschakelen.

Berichten zonder pauze weergeven (bij levering).

Sla de instelling op.

### Dag en tijd

Van elk nieuw bericht worden dag en tijd van aankomst vastgelegd (tijdregistratiefunctie van het antwoordapparaat).

Na aansluiting op de voedingsspanning, na een spanningsuitval of na aansluiting van het toestel op een ander stopcontact knippert het lampje (aan/uit) totdat u de juiste dag en de juiste tijd ingevoerd hebt. Deze instelling is noodzakelijk voor de geactiveerde tijdsregistratiefunctie van het antwoordapparaat.

Via de luidspreker van het basisstation wordt u via instructies door de instelprocedure geleid.



Start de procedure.

Ter controle hoort u de melding: „Tijdsinstelling“. U wordt gevraagd de juiste dag in te voeren.



Voer een cijfer in voor de dag:

1 = maandag, 2 = dinsdag, 3 = woensdag,  
4 = donderdag, 5 = vrijdag, 6 = zaterdag, 7 = zondag.  
Vervolgens wordt u gevraagd de juiste tijd in te voeren.



Voer vier cijfers in voor de tijd, bijv. 0937 voor 9u37.


tot



Sla de instelling op.

## Tijdweergave elk bericht

U kunt bepalen of bij de opgenomen berichten ook dag en tijd van de oproep weergegeven wordt.



Start de procedure.

Tijdweergave inschakelen (bij levering).

of



Tijdweergave uitschakelen.

Sla de instelling op.

## Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Met deze procedure herstelt u de volgende standaardinstellingen:

- de kiesmethode (→ pagina 17)
- de duur van de pauze na het toegangsnummer (→ pagina 20)
- de oproeptoewijzing (→ pagina 69)
- de kostenfactor (→ pagina 35)
- doorkiezen (→ pagina 69)

De volgende opgeslagen gegevens worden verwijderd:

- het toegangsnummer
- de gesprekeenheden/kosten



De opgeslagen systeemcode (→ pagina 20) en de berichten/meldingen in het antwoordapparaat worden niet verwijderd. Alle aangemelde handsets blijven aangemeld.



Start de procedure.



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000") (→ pagina 20).



Herstel de standaardinstellingen van het basisstation.

### Standaardinstellingen van de handset Chicago 220S herstellen

Met deze procedure herstelt u de volgende standaardinstellingen:


- het volume van het belsignaal (→ pagina 29)
- het ritme van het belsignaal (→ pagina 29)
- het volume van de luidspreker van de handset (→ pagina 30)
- de weergave van het nummer van het basisstation (→ pagina 71)
- de batterij-leegsignaal (→ pagina 31)
- de buiten-bereiksignaal (→ pagina 31)
- de binnen-bereiksignaal (→ pagina 32)
- de automatische beantwoording (→ pagina 32)
- de toets signaal (→ pagina 30)
- de bevestigingssignaal (→ pagina 31)
- de waarschuwingssignaal (→ pagina 31)

De volgende opgeslagen gegevens worden verwijderd:

- het nummergeheugen (→ pagina 9)
- de verkorte kiesnummers (→ pagina 33)



De opgeslagen handset-PIN (→ pagina 21) wordt niet verwijderd.

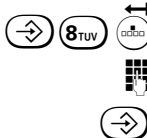

Start de procedure.

Voer de 4-cijferige handset-PIN in (→ pagina 21).

Herstel de standaardinstellingen van de handset.

## Individuele instellingen van het basisstation

U kunt de Chicago 280 naar eigen wens configureren. De instellingen worden uitgevoerd vanuit een aangemelde handset.

### Volume belsemaal van het basisstation instellen

U kunt instellen of belsemalen op het basisstation of alleen op de handset moeten klinken. Op het basisstation kunt u het volume instellen waarmee het belsemaal klinkt.

U kunt kiezen uit zeven volumenniveaus:

Niveau 0 = Oproepsignaal op het basisstation uitgeschakeld. Oproepsignaal klinkt alleen op de handset.

Niveau 1 ... Niveau 6 = Volume belsemaal zacht ... hard


Bij levering is het ingestelde niveau 6 (hard).



Het volume van het belsemaal op de handset kan ook worden ingesteld (→ pagina 29).



Start de procedure. Het ingestelde belsemaal klinkt. Het ingestelde volume wordt weergegeven:



(Voorbeeld: belsemaal-volume 6 is ingesteld)



Druk op het cijfer voor het gewenste volume (1 t/m 6) of op 0 voor "Oproepsignaal uit" en sla dit op.

### Toonritme van het belsemaal van het basisstation instellen

U kunt het toonritme instellen waarmee belsemalen op het basisstation worden gesignaleerd. U kunt kiezen uit zes niveaus. Bij levering is niveau 1 ingesteld.



Als u het toonritme van het belsemaal wilt instellen, moet het belsemaal op het basisstation ingeschakeld zijn.

Belsemalen zijn beter herkenbaar als voor het basisstation en de handsets ieder een eigen toonritme voor het belsemaal ingesteld is. Het toonritme van het belsemaal op de handset kan ook worden ingesteld (→ pagina 29).

## Individuele instellingen van het basisstation



Start de procedure. Het ingestelde belsignaal klinkt. Het ingestelde toonritmeniveau wordt weergegeven:



(Voorbeeld: toonritmeniveau 1 is ingesteld)



Voer het cijfer voor het gewenste toonritme van het belsignaal in (1 t/m 6) en sla dit op.

## Toetssignaal op het basisstation in-/uitschakelen

U kunt het toetssignaal op het basisstation uitschakelen. Bij levering is het toetssignaal ingeschakeld.



Start de procedure



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000")



Het toetssignaal inschakelen

**of**



Het toetssignaal uitschakelen

## Melodie voor de wachtstand uit-/inschakelen

Als u verbinding hebt met een externe gesprekspartner en intern ruggespraak voert of de microfoon hebt uitgeschakeld, hoort de externe gesprekspartner ondertussen een melodie. Bij levering is de melodie ingeschakeld.



Start de procedure.



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000")



Start de procedure. De huidige instelling wordt getoond: 4 i i = ingeschakeld, 4 i 0 = uitgeschakeld.



Schakel de melodie voor de wachtstand in (instelling bij levering).

**of**



Schakel de melodie voor de wachtstand uit.



## Individuele instellingen op de handset Chicago 220S

U kunt de handset naar eigen wens configureren. Alle instellingen worden direct op de handset uitgevoerd. Bij gebruik van meerdere handsets moet de handset bij het basisstation aangemeld zijn (→ pagina 67).

### Belvolume handset instellen

U kunt het volume van het belsignaal van uw handset instellen. U heeft de keuze uit zes verschillende niveaus:

Niveau 1 ... niveau 6 = volume zacht... hard

Instelling bij levering is 6 (hard).



Het volume van het belsignaal van het basisstation kan ook worden ingesteld (→ pagina 27).



Start de procedure. Het ingestelde belsignaal klinkt. Het ingestelde volume wordt weergegeven:



(Voorbeeld: belsignaal-volume 6 is ingesteld)



Druk op het cijfer voor het gewenste volume (1 t/m 6) en sla dit .

### Toonritme handset instellen

U kunt het toonritme instellen waarmee belsignalen op de handset worden gesignaleerd. U kunt kiezen uit zes niveaus. Bij levering is niveau 1 ingesteld.



Bij gebruik van meerdere handsets in één ruimte, zijn belsignalen beter herkenbaar als voor elk van de handsets een eigen toonritme voor het belsignaal ingesteld is.

Het toonritme van het belsignaal op het basisstation kan ook worden ingesteld (→ pagina 27).



Start de procedure. Het ingestelde belsignaal klinkt. Het ingestelde toonritme wordt weergegeven:



(Voorbeeld: toonritme 1 is ingesteld)



Voer het cijfer voor het gewenste toonritme van het belsignaal in (1 t/m 6) en sla dit op.

## Volume van de luidspreker van de handset instellen

U kunt het volume van de handset op drie niveaus instellen:

Niveau 1 ... 3 = Volume handset normaal ... hard


Bij levering is niveau 1 (normaal) ingesteld.



Deze instelprocedure is ook tijdens een gesprek mogelijk.



Start de procedure. De huidige instelling verschijnt:



(Voorbeeld: volume van de handset is op 1 ingesteld)




Voer het cijfer voor het gewenste niveau van het volume van de handset in (1 t/m 3) en sla dit op.

Display-weergave na het instellen van het volume van de handset (weergaven in ruststand):

Niveau 2



Niveau 3



## Attentie- en waarschuwingssignalen in-/uitschakelen

### Toetssignaal in-/uitschakelen

Bij ingeschakelde toetssignaal wordt elke druk op een toets bevestigd. U kunt het toetssignaal inschakelen (stand 1, instelling bij levering) of uitschakelen (stand 0).



Start de procedure. De huidige instelling wordt getoond: 3 1 = ingeschakeld, 3 0 = uitgeschakeld.



Toetssignaal inschakelen.

or



Toetssignaal inschakelen.

## Waarschuwingssignaal in-/uitschakelen

Als het waarschuwingssignaal ingeschakeld is, wordt onjuiste invoer met een toonsignaal gesignaleerd. U kunt het waarschuwingssignaal inschakelen (stand 1, instelling bij levering) of uitschakelen (stand 0).



Start de procedure. De huidige instelling wordt getoond: 34 1 = ingeschakeld, 34 0 = uitgeschakeld.



Waarschuwingssignaal inschakelen.

or



Waarschuwingssignaal uitschakelen.

## Bevestigingssignaal in-/uitschakelen

Bij ingeschakeld bevestigingssignaal worden met succes uitgevoerde procedures met een toonsignaal gesignaleerd. U kunt het bevestigingssignaal inschakelen (stand 1, instelling bij levering) of uitschakelen (stand 0).



Start de procedure. De huidige instelling wordt getoond: 37 1 = ingeschakeld, 37 0 = uitgeschakeld.



Bevestigingssignaal inschakelen.

or



Bevestigingssignaal uitschakelen.

## Batterijen-leegsignaal in-/uitschakelen

Bij ingeschakeld batterijen-leegsignaal klinkt er een signaal wanneer de batterijen van de handset bijna leeg zijn. U kunt het batterijen-leegsignaal inschakelen (stand 1, instelling bij levering) of uitschakelen (stand 0).



Start de procedure. De huidige instelling wordt getoond: 32 1 = ingeschakeld, 32 0 = uitgeschakeld.



Batterijen-leegsignaal inschakelen.

or



Batterijen-leegsignaal uitschakelen.

## Buiten-bereiksignaal in-/uitschakelen

Bij ingeschakeld buiten-bereiksignaal klinkt er een signaal wanneer de handset te ver van het basisstation verwijderd is. U kunt het buiten-bereiksignaal inschakelen (stand 1) of uitschakelen (stand 0, instelling bij levering).



Start de procedure. De huidige instelling wordt getoond: 33 1 = ingeschakeld, 33 0 = uitgeschakeld.



Buiten-bereiksignaal inschakelen.

or



Buiten-bereiksignaal uitschakelen.

# Individuele instellingen op de handset Chicago 220S

## Binnen-bereiksignaal in-/uitschakelen

Bij ingeschakeld binnen-bereiksignaal klinkt er een signaal wanneer de handset te ver van het basisstation verwijderd was en weer binnen het zendbereik van het basisstation komt. U kunt binnen-bereiksignaal inschakelen (stand 1) of uitschakelen (stand 0, instelling bij levering).



Start de procedure. De huidige instelling wordt getoond: 3 5 1 = ingeschakeld, 3 5 0 = uitgeschakeld.



Binnen-bereiksignaal inschakelen.

of



Binnen-bereiksignaal uitschakelen.

## Automatische beantwoording in-/uitschakelen

Bij ingeschakelde automatische beantwoording beantwoordt u een oproep door slechts de handset van het basisstation of uit de lader te nemen. Als deze functie uitgeschakeld is, moet u op de verbindingstoets drukken om een oproep te beantwoorden. U kunt de automatische oproepbeantwoording inschakelen (stand 1) of uitschakelen (stand 0, instelling bij levering).



Start de procedure. De huidige instelling wordt getoond: 3 8 1 = ingeschakeld, 3 8 0 = uitgeschakeld.



Automatische beantwoording inschakelen.

of



Automatische beantwoording uitschakelen.

## Verkorte kiesnummers

Vaakgebruikte telefoonnummers kunt u als verkorte kiesnummers programmeren. Bij externe verbindingen kunt u met verkorte kiesnummers kiezen (→ pagina 9).




U kunt in totaal 10 telefoonnummers als verkorte kiesnummers programmeren.

De geprogrammeerde externe telefoonnummers mogen maximaal 22 tekens lang zijn. Deze kunnen bestaan uit cijfers, sterretjes-, hekjes-, flash- en nummerherhalingstoetsen (handmatige kiestoonpauze).

Verkorte kiesnummers kunt u ook tijdens een gesprek beheren.


## Verkorte kiesnummers weergeven of opslaan

U kunt telefoonnummers als verkorte kiesnummers opslaan of de opgeslagen verkorte kiesnummers oproepen.




Start de procedure.

Verkorte kiesnummers selecteren: Voer een cijfer van 0 t/m 9 in. Op het display van de handset worden het geselecteerde verkorte kiesnummer en de huidige programmering weergegeven:



(Voorbeeld: verkort kiesnummer 3 is niet in gebruik)



(Voorbeeld: bij verkort kiesnummer 0 hoort 123456)



**Bevestig de weergave.**

of



**Voer** een extern telefoonnummer **in**. Het ingevoerde telefoonnummer wordt toegewezen aan het geselecteerde verkorte kiesnummer. Als aan het verkorte kiesnummer al een extern telefoonnummer toegewezen is, wordt het oude telefoonnummer door het nieuwe overschreven.



Het ingevoerde telefoonnummer kunt u deels of geheel verwijderen met de snelkiestoets, om eventueel correcties door te voeren.



Druk hierop om het telefoonnummer op te slaan.

## Notitieboekfunctie

U kunt tijdens een gesprek een telefoonnummer als verkort kiesnummer programmeren.



Start de procedure.



Selecteer een verkort kiesnummer: voer een cijfer van 0 t/m 9 in. Op het display van de handset worden het geselecteerde verkorte kiesnummer en de huidige programmering weergegeven:



Voer het externe telefoonnummer in.



Druk hierop om het nummer onder het verkorte kiesnummer op te slaan.

**of**

U kunt de vijf laatstgekozen nummers elk onder een verkort kiesnummer opslaan.



Start de procedure.



Selecteer een verkort kiesnummer: voer een cijfer van 0 t/m 9 in. Op het display van de handset worden het geselecteerde verkorte kiesnummer en de huidige programmering weergegeven:



Selecteer met de nummerherhalingstoets een van de laatste vijf laatst gekozen telefoonnummers.



Druk hierop om het geselecteerde nummer onder het verkorte kiesnummer op te slaan.

## Alle verkorte kiesnummers verwijderen



8 TUV

2 ABC

Start de procedure.



Voer de handset-PIN in (bij levering "0000" (→ pagina 21).



Verwijder alle verkorte kiesnummers.

## Weergave gespreksduur, eenheden en gesprekskosten

### Weergave gespreksduur in-/uitschakelen

Bij externe verbindingen (→ pagina 8) wordt de weergave van de gespreksduur circa 12 seconden na het kiezen van het laatste cijfer gestart. Na het einde van het gesprek blijft de weergave nog circa 4 seconden zichtbaar. U kunt de weergave van de gespreksduur in- en uitschakelen.



Bij levering is de weergave van de gespreksduur ingeschakeld.



Start de procedure.



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000").

Op het display van de handset wordt de huidige instelling weergegeven: 9 5 1 = ingeschakeld, 9 5 0 = uitgeschakeld.



Schakel de weergave van de gespreksduur uit.

of



Schakel de weergave van de gespreksduur in.

### Weergave gesprekseenheden/gesprekskosten in-/uitschakelen

U kunt de weergave van de gesprekseenheden of de gesprekskosten in- en uitschakelen. Bij ingeschakelde weergave wordt de weergave van de gespreksduur uitgeschakeld.



De weergave van het aantal gesprekseenheden of kosten is alleen mogelijk als u een abonnement hebt op gesprekskostenindicatie. Let op dat de opgave op de telefoonrekening om technische redenen kan afwijken van de weergave op het display. Bindend is in alle gevallen de eenheidenteller van de openbare centrale.

U kunt op elk moment het totale aantal gesprekseenheden of de totale kosten voor uw telefoonaansluiting of voor een afzonderlijke handset laten weergeven (→ pagina 37) en de totalen wissen (→ pagina 37).




Start de procedure.



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000").

Op het display van de handset wordt de huidige instelling weergegeven: 9 5 2 = ingeschakeld, 9 5 0 = uitgeschakeld of 9 5 1 = weergave gespreksduur ingeschakeld.



Schakel de weergave van gesprekseenheden/gesprekskosten in.


of



Schakel de weergave van gesprekseenheden/gesprekskosten uit.

## Weergave gespreksduur, eenheden en gesprekskosten

### Weergave gesprekseenheden of gesprekskosten (kostenregistratie) van het vorige gesprek in-/uitschakelen

Als de weergave van eenheden/gesprekskosten na het beleggen ingeschakeld is, verschijnen de eenheden respectievelijk de gesprekskosten van het laatste gesprek na een druk op de toets . Dit is bijvoorbeeld nuttig in hotels en pensions voor de weergave van de kosten van het laatst gevoerde gesprek.



Bij levering is deze weergave uitgeschakeld. Een wijziging geldt voor alle handsets.



Start de procedure.



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000").



Start de procedure. De huidige instelling wordt getoond: "0 0" = uitgeschakeld, "0 1" = ingeschakeld.



Kostenweergave na het bezetten van de lijn inschakelen.

of



Kostenweergave na het bezetten van de lijn uitschakelen (instelling bij levering).

### Weergave gesprekseenheden of weergave gesprekskosten (kostenregistratie) selecteren


Als de weergave gesprekseenheden/gesprekskosten ingeschakeld is, kunt u instellen of het aantal gesprekseenheden of het betreffende bedrag aan gesprekskosten moet worden weergegeven. Slechts één van beide is mogelijk.



Als u de kostenfactor opnieuw invoert, worden de oude afzonderlijke en totaalbedragen gewist. Bij gebruik van meerdere handsets geldt de keuze voor alle handsets.



Start de procedure.



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000").

Zet de kostenfactor op "000". De weergave van gesprekseenheden is geselecteerd. Sla de instelling op.

of



Voer de kostenfactor per gesprekseenheid in en selecteer daarmee de weergave van gesprekskosten; voer bijv. bij een kostenfactor van f. 0,16 per gesprekseenheid 0 1 6 in.



## Totaal aantal gesprekseenheden/totale gesprekskosten

### Weergave totaal aantal gesprekseenheden/totale gesprekskosten

U kunt op elk moment het totale aantal tot dan verbruikte gesprekseenheden of de bijbehorende totale kosten opvragen. Of het totale aantal gesprekseenheden of de totale kosten worden weergegeven, hangt af van de keuze die u hebt gemaakt tussen de weergave van gesprekseenheden en die van gesprekskosten.

U kunt het volgende laten weergeven:

- het totaal van een bepaalde handset, of
- het totaal van alle handsets.




Het totaal wordt circa 30 seconden lang weergegeven.



Start de procedure.



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000"). Op het display worden de aangemelde handsets of de interne telefoonnummers daarvan weergegeven:



(Voorbeeld: handsets 1, 2 en 3 zijn aangemeld)



Geef het totaal voor de telefoonaansluiting.

of



Geef bij gebruik van meerdere handsets het totaal voor een bepaalde handset weer: voer het interne telefoonnummer van de betreffende handset (1 t/m 6) in.



Sluit de procedure af

### Totale aantal gesprekseenheden/totale gesprekskosten wissen



U kunt op elk moment het totaal van de verbruikte gesprekseenheden en de bijbehorende kosten wissen, dat wil zeggen terugzetten op 0 respectievelijk 0,00. Start de procedure.



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000").



Wis het totaal voor alle handsets.

of



Wis bij gebruik van meerdere handsets het totaal voor een bepaalde handset: voer het interne telefoonnummer van de betreffende handset (1 t/m 6) in en druk op de toets 0.



Sluit de procedure af.

## Beltegoed

U kunt voor iedere aangemelde handset een beltegoed instellen (→ pagina 44). Met het beltegoed kunt u voor een gesprekspartner een maximaal aantal gesprekeenheden respectievelijk een maximaal geldbedrag voor externe gesprekken vastleggen.



Voor deze functie moet de weergave van de gesprekeenheden of de gesprekskosten zijn ingeschakeld (→ pagina 35).

### Voorbeeld:


Uw kinderen mogen per maand voor FI 50,- met hun handset bellen. Als dit bedrag op is, kunnen met de handset geen externe gesprekken meer tot stand worden gebracht. Er kunnen alleen nog interne gesprekken worden gevoerd en externe gesprekken worden aangenomen („Inkomende autorisatie,” → pagina 44).

## Beltegoed weergeven/wijzigen

Om het beltegoed te kunnen weergeven of te wijzigen, moet eerst de systeemcode worden ingevoerd.


Het beltegoed wordt als geldbedrag (kostenfactor is bijvoorbeeld 012) of als eenheden (kosteneenheid = 000) ingevoerd; dit is afhankelijk of de weergave van de gesprekskosten of de gesprekeenheden (→ pagina 35) is ingesteld.

Als bedrag kan maximaal 999,99 worden ingevoerd. Bij het invoeren wordt automatisch een bedrag met twee tekens achter de komma ingevoerd: een bedrag van FI 20,- moet daarom als de waarde 2000 worden ingevoerd. Voor de gesprekeenheden kan een waarde van maximaal 99999 worden ingevoerd.



Start de procedure.


Voer de 4-cijferige systeemcode in ( bij levering „0000”). De nummers van de aangemelde handsets worden weergegeven.



Handset (1..6) selecteren.

Het beltegoed van de betreffende handset wordt weergegeven:

Als bedrag:



Als eenheden:





Voer het nieuwe bedrag respectievelijk de nieuwe eenheden in. Het oude beltegoed wordt gewist. Bij het invoeren verschuiven de cijfers van links naar rechts over het display.

Wanneer u geen nieuwe waarde invoert, wordt het oude beltegoed gehandhaafd



Indrukken om overige handsets te selecteren



Om de nieuwe waarden op te slaan en te procedure te beëindigen.



Het omschakelen van geldbedrag op eenheden en vice versa leidt tot het wissen van het beltegoed. Bij het wijzigen van de kostenfactor (bijv. van 0.23 naar 0.12) wordt het beltegoed niet gewist.

Wanneer het beltegoed verbruikt is, kan een geprogrammeerd vrijgegeven telefoonnummer worden gekozen.

## Eigen beltegoed controleren


Interne deelnemer kunnen het beltegoed van hun handset controleren.



Start de procedure.

Het beltegoed van de handset wordt weergegeven:

Als bedrag:




Als eenheden:



Beëindig de procedure.



Als de beltegoedfunctie niet ingeschakeld is (deelnemer met volledige netlijnautorisatie of met 'inkomende netlijnautorisatie'), verschijnt de volgende melding op het display:



### Blokkeerfuncties van de Chicago 280

#### Totale blokkering van de Chicago 280 voor uitgaande gesprekken in-/uitschakelen

U kunt de Chicago 280 blokkeren voor uitgaande gesprekken.


Als er vrijgegeven telefoonnummers zijn geprogrammeerd, kunnen deze ondanks de blokkering toch gekozen worden.

Het beantwoorden van oproepen blijft mogelijk.

Bij levering is de blokkering uitgeschakeld.



U kunt handsets ook voor uitgaande externe gesprekken blokkeren (→ pagina 45).

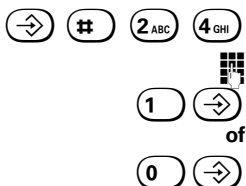

Start de procedure.

Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000").

**Schakel** de blokkering **in**.

**Schakel** de blokkering **uit**.


#### Telefoonnummers voor blokkering van de Chicago 280

U kunt maximaal vier vrijgegeven telefoonnummers programmeren. De vrijgegeven telefoonnummers kunnen vanaf elke aangemelde handset gekozen worden,

- ook al is de Chicago 280 geblokkeerd voor uitgaande gesprekken (→ pagina 40), of
- als voor de handset "inkomende autorisatie" (gedeeltelijke autorisatie) is ingesteld (→ pagina 44).

Vrijgegeven telefoonnummers kunnen uit maximaal 16 tekens bestaan.

## Vrijgegeven telefoonnummers weergeven of programmeren



Start de procedure.

Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000") (→ pagina 20). Op het display van de handset wordt de huidige programmering voor het eerste vrijgegeven telefoonnummers weergegeven:



(Voorbeeld: geen vrijgegeven telefoonnummer geprogrammeerd).



(Voorbeeld: vrijgegeven telefoonnummer 112 is geprogrammeerd).



Geef het volgende vrijgegeven telefoonnummer weer.

**of**



Bevestig de weergave.

**of**



Voer een vrijgegeven telefoonnummer in voor de weergegeven geheugenpositie (1 t/m 4). Als er reeds een vrijgegeven telefoonnummer geprogrammeerd is, wordt het oude vrijgegeven telefoonnummer door het nieuwe overschreven.




Geef het volgende vrijgegeven telefoonnummer weer. Ingevoerde vrijgegeven telefoonnummers zijn voor opslag gemarkeerd.

**of**



Sluit de procedure af: Sla alle invoer op.

## Alle vrijgegeven telefoonnummers verwijderen



Start de procedure.

Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000").




Verwijder alle vrijgegeven telefoonnummers.

## Nummers selectief blokkeren

U kunt voor elke aangemelde handset afzonderlijk bepaalde externe telefoonnummers of groepen telefoonnummers blokkeren, die bij ingeschakelde telefoonnummersblokkering (→ pagina 43) niet gekozen kunnen worden. Op die manier kunt u bijvoorbeeld telefoonnummers blokkeren die met 00 beginnen (internationale gesprekken), of nummers met een speciaal tarief, bijvoorbeeld nummers die met 0900 beginnen.

U kunt voor elke aangemelde handset maximaal drie geblokkeerde nummers programmeren. Geblokkeerde nummers kunnen uit maximaal acht tekens bestaan.


## Selectief geblokkeerde nummers weergeven of programmeren



Start de procedure.



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000") (→ pagina 20). Op het display worden de aangemelde handset of de interne nummers ervan weergegeven:




(Voorbeeld: handsets 1, 2 en 3 zijn aangemeld)




Voer het interne telefoonnummer van de betreffende handset in (1 t/m 6).



Selecteer het eerste geblokkeerde nummer van de betreffende handset. Het geblokkeerde nummer verschijnt:



Voorbeeld 1: geen geblokkeerde nrs opgeslagen.)



Voorbeeld 2: geblokkeerd nummer 00 is opgeslagen)



Geef het volgende geblokkeerde nummer weer.

of



Voer het geblokkeerde nummer voor de betreffende geheugenpositie in (1 t/m 3). Als er reeds een geblokkeerd nummer opgeslagen is, wordt het oude telefoonnummer door het nieuwe overschreven.



Geef het volgende geblokkeerde nummer weer. Het ingevoerde geblokkeerde nummer is opgeslagen.

of



Sluit de procedure af:



De geblokkeerde nummers worden pas van kracht, als de nummerblokkering ingeschakeld is.


## Selectief geblokkeerde nummers wissen



Start de procedure.



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000") (→ pagina 20). Op het display worden de aangemelde handsets of de interne nummers daarvan weergegeven, waarvoor geblokkeerde nummers zijn geprogrammeerd:



(Voorbeeld: voor handsets 1, 4 en 5 zijn geblokkeerde nummers opgeslagen)



Voer het interne telefoonnummer van de betreffende handset in (1 t/m 6).



Verwijder alle geblokkeerde nummers voor de betreffende handset.




Het verwijderen moet voor elke handset worden herhaald.

## Selectieve blokkering in-/uitschakelen

U kunt de selectieve nummerblokkering voor elke aangemelde handset afzonderlijk in- en uitschakelen. Voor andere handsets geldt de blokkering niet.

Ondanks een ingeschakelde blokkering blijft het beantwoorden van oproepen op de handset mogelijk.


Bij levering is de blokkering uitgeschakeld.



Start de procedure.



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000") (→ pagina 20). Op het display worden de aangemelde handsets of de interne nummers daarvan weergegeven:



(Voorbeeld: handsets 1, 2 en 3 zijn aangemeld)



Voer het interne telefoonnummer van de betreffende handset in (1 t/m 6).



**Schakel** de selectieve nummerblokkering voor de betreffende handset **in**.

of



**Schakel** de selectieve nummerblokkering voor de betreffende handset **uit**.

## Autorisatie/beltegoed voor de handset instellen

U kunt voor elke aangemelde handset vastleggen of hiermee externe gesprekken mogelijk zijn of niet. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

- **Volledige autorisatie** (instelling bij levering) – Externe gesprekken zijn mogelijk, en
- **Inkomende autorisatie (gedeeltelijke autorisatie)** – Uitgaande externe gesprekken zijn niet mogelijk, inkomende oproepen kunnen echter wel beantwoord worden.
- **Beltegoed** – Een interne gesprekspartner beschikt voor zijn handset over een van tevoren ingesteld beltegoed voor externe gesprekken. Invoeren en controleren van beltegoeden (→ pagina 38).



Start de procedure.



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000") (→ pagina 20) .



Start het selecteren van de betreffende handset.



Voer het interne telefoonnummer van de handset in (1 t/m 6). Op het display wordt de huidige autorisatie van de betreffende handset weergegeven:



(Voorbeeld: handset 2 heeft  
i = volledige autorisatie)



Stel "volledige autorisatie" in.

of



Stel "inkomende autorisatie" in.

of



„Beltegoed“ instellen.



## Blokkeerfuncties handset

### Handsetblokkering voor uitgaande gesprekken in-/uitschakelen

U kunt de handset blokkeren voor uitgaande externe gesprekken als beveiliging tegen onbevoegd gebruik.

Als een snelkiesnummer geprogrammeerd is, kunt u dit geprogrammeerde nummer bellen door op een willekeurige toets te drukken. Ook geprogrammeerde vrijgegeven nummers (→ pagina 40) kunnen bij een blokkering gekozen worden.



Een snelkiesnummer moet **voor de handsetblokkering** worden ingevoerd.

Het beantwoorden van oproepen blijft bij een geblokkeerde handset mogelijk.



Start de procedure voor het **inschakelen** van de blokkering.



of

Start de procedure voor het **uitschakelen** van de blokkering.



Voer de handset-PIN in (bij levering "0000") (→ pagina 21).



Schakel de blokkering in of uit. Als de handset geblokkeerd is, verschijnt op het display een **sluutelsymbool**.



U kunt de Gigaset 2015 *plus* blokkeren voor uitgaande externe gesprekken (→ pagina 40).

### Snelkiesnummer programmeren

U kunt een extern snelkiesnummer programmeren, dat kan worden gekozen wanneer de handset geblokkeerd is. Het snelkiesnummer kan bijvoorbeeld een telefoonnummer zijn waar u bij afwezigheid te bereiken bent.



Het snelkiesnummer mag niet identiek zijn aan een geblokkeerd nummer (→ pagina 43).

Het snelkiesnummer kan bij een geblokkeerde handset niet worden gekozen,

- als voor de handset "binnenkomende autorisatie (gedeeltelijke autorisatie)" ingesteld is (→ pagina 44), of
- als de Chicago 280 is geblokkeerd voor uitgaande gesprekken (→ pagina 40).


### Snelkiesnummer weergeven of programmeren




Start de procedure.



Voer de handset-PIN in (bij levering "0000") (→ pagina 21). Op het display van de handset wordt de huidige status weergegeven:



(Voorbeeld: er is geen snelkiesnummer opgeslagen).



(Voorbeeld: snelkiesnummer 123456 is opgeslagen).



Bevestig de weergave.

of



Programmeer een nieuw snelkiesnummer (max. 22 tekens).



Voer een extern telefoonnummer in. Het ingevoerde telefoonnummer wordt als snelkiesnummer opgeslagen. Als er al een snelkiesnummer opgeslagen was, wordt het oude nummer door het nieuwe overschreven.



Het ingevoerde telefoonnummer kunt u gedeeltelijk of geheel wissen met de correctietoets, om eventueel correcties door te voeren.



Sla het externe telefoonnummer op.

### Snelkiesnummer wissen



Start de procedure.



Voer de handset-PIN in (bij levering "0000") (→ pagina 21). Het geprogrammeerde snelkiesnummer wordt weergegeven




Verwijder het snelkiesnummer. Als de handset geblokkeerd is, kan geen snelkiesnummer worden gekozen.


## Displaysymbolen op de handset bij ingeschakelde blokkering

### Display bij geprogrammeerd snelkiesnummer handset

Bij ingeschakelde handset-blokkering worden het snelkiesnummer (→ pagina 45) en een sleutelsymbool weergegeven.




Bij het kiezen van een lijn of het drukken op een cijfertoets, wordt het snelkiesnummer gekozen.




### Display bij totale blokkering voor uitgaande gesprekken

Bij het kiezen van een lijn met of zonder invoer van een telefoonnummer ziet u het display hiernaast.




### Display bij selectieve blokkering

Het kiezen van een geblokkeerd telefoonnummer wordt met een fouttoon geweigerd; het display knippert.



### Display bij inkomende autorisatie (gedeeltelijke autorisatie)

Bij inkomende autorisatie klinkt bij het kiezen van een lijn een kort toonsignaal en knippert het display.



### Het antwoordapparaat

Het antwoordapparaat van de Chicago 280 biedt u de volgende mogelijkheden:

- Bellers kunnen tijdens uw afwezigheid berichten inspreken op het antwoordapparaat.
- Bij levering is reeds een meldtekst ingesproken, waardoor het antwoordapparaat direct na het inschakelen gereed is voor gebruik. U kunt natuurlijk ook een eigen meldtekst inspreken (→ pagina 50).
- Als u wenst geen berichten op te nemen, kunt u de bellers ook gewoon een afwezigheidsmelding met beknopte informatie over uw afwezigheid laten horen (→ pagina 50).
- U kunt telefoongesprekken opnemen (→ pagina 52).
- U kunt persoonlijke memo's opnemen (→ pagina 53).
- Naar keuze kunt u alle berichten of enkel de nieuw binnekomend berichten beluisteren (→ pagina 54). Daarbij kunt u vooruit- en achteruitspoelen. U kunt alle berichten tegelijk of één voor één wissen.
- De bedieningsfuncties van het antwoordapparaat kunnen ook via bediening op afstand (→ pagina 56) gestart worden.
- Het telefoonnummer van de beller wordt samen met het ingesproken bericht weergegeven
- Ook na spanningsuitval of bijv. onderbreking van de voedingsspanning blijven alle berichten en meldteksten volledig behouden.

### Antwoordapparaat in-/uitschakelen



Druk op de toets om het antwoordapparaat in- respectievelijk uit te schakelen.

**De toets licht op of knippert met lange pauzen:**

Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

**De toets licht niet op of knippert met korte pauzen:**

Het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

Als de toets oplicht, zijn er nieuwe berichten. (Weergave → pagina 54).



Bij het inschakelen wordt op het display van het basisstation de resterende opnametijd in minuten weergegeven (15 minuten).

## Bedrijfsstatus

Het antwoordapparaat van de Chicago 280 onderscheidt drie bedrijfsstatus:

1. Status gespreksopname na melding 1,
2. Status gespreksopname na melding 2,
3. Status afwezigheidsmelding.

Een **melding** deelt een beller mee dat u niet bereikbaar bent. De beller kan een bericht inspreken (gespreksopname). Een **afwezigheidsmelding** geeft de beller informatie terwijl u weg bent. De beller kan geen bericht inspreken.

U kunt voor elke bedrijfsstatus (melding 1, melding 2, afwezigheidsmelding) een verschillende tekst opnemen. Voor de duur van uw afwezigheid, kunt u één van de drie statussen instellen.

Afhankelijk van de vrije ruimte in het opnamegeheugen wordt de opnametijd en de opnamekwaliteit bepaald. De bedrijfsstatus "meldtekst" wordt automatisch ingesteld als het opnamegeheugen vol is. Het is daarom nuttig om bij het gebruik voor opname van berichten ook een meldtekst in te spreken.

## Bedrijfsstatus selecteren

MODE



Druk op de MODE-toets op het basisstation.

Om melding 1 te selecteren, drukt u net zolang op de Mode-toets tot de weergave **1** op het display verschijnt.

"*Bedrijfsmodus gespreksopname na melding 1*" wordt aangekondigd.

Om melding 2 te selecteren, drukt u net zolang op de Mode-toets tot de weergave **2** op het display verschijnt.

"*Bedrijfsmodus gespreksopname na melding 2*" wordt aangekondigd.

Om afwezigheidsmelding te selecteren, drukt u net zolang op de Mode-toets tot de weergave **0** op het display verschijnt. "*Bedrijfsmodus oproepmelding*" wordt aangekondigd.



Als u de melding "Geannuleerd" hoort, dan werd de procedure onderbroken. De ingestelde bedrijfsstatus werd niet gewijzigd.

## Meldteksten bewerken

U kunt twee meldingen (melding 1 en melding 2) evenals een afwezigheidsmelding opnemen. Indien een beller de maximale inspreekduur mocht overschrijden, kunt u bij meldingen nog een **sluittekst** opnemen die aan de beller het einde van de spreekduur signaleert. De maximale lengte van de berichten kunt u instellen (→ pagina 22).



Een **gebruikelijke melding** is bijv.: *“U bent verboden met het antwoordapparaat van Dorien Jansen. Momenteel ben ik afwezig. U kunt echter een bericht inspreken na de pieptoon.”*

Een **gebruikelijke sluittekst** is bijv.: *“De maximale inspreektijd voor uw bericht is verstreken. Dank u voor uw oproep.”*

Een **gebruikelijke afwezigheidsmelding** is bijv.: *“U belt ons buiten de kantooruren. U kunt ons bereiken van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur.”*

## Melding of meldtekst opnemen

Op elk ogenblik kunt u melding 1, melding 2 en de afwezigheidsmelding (meldtekst) opnieuw opnemen. Oude opnames worden daarbij automatisch gewist.



Meldteksten duren min. 6 en max. 30 seconden, een sluittekst min. 3 en max. 10 seconden. De afwezigheidsmelding is min. 6 en max. 155 seconden lang. Bij tijdsoverschrijding krijgt u een melding te horen en wordt u gevraagd een nieuwe tekst in te spreken.

Tijdens de opname worden de seconden ter controle afgeteld op de tweecijferige display van het basisstation.

MODE ●

Selecteer een bedrijfsstatus (→ pagina 49).



Als er voor de geselecteerde bedrijfsstatus een melding wordt gewist, wordt deze automatisch door de standaardmelding vervangen.

MODE ●



Als u de gewenste bedrijfsstatus geselecteerd hebt, en het rode lampje licht niet meer op, druk dan achtereenvolgens op deze toetsen. Uw handset gaat over (bij gebruik van meerdere handsets gaan alle handsets over). Beantwoord de oproep met de verbindingstoets . Ter controle krijgt u de melding: *“Opname melding”* resp. *“Opname meldtekst”*. Vervolgens klinkt een toonsignaal. Spreek nu de gewenste tekst in.



Druk op deze toets op de handset als u geen sluittekst wenst op te nemen. De opgenomen tekst wordt ter controle via de luidspreker weergegeven.

**of**



Druk op deze toets op het basisstation als u nog een sluittekst (enkel mogelijk bij melding 1 en melding 2) wenst op te nemen. Ter controle krijgt u de melding "Opname afsluitemelding". Vervolgens klinkt er een toonsignaal. Spreek nu de gewenste tekst in.



Druk op de toets op de handset. De opgenomen tekst wordt ter controle via de luidspreker van het basisstation weergegeven.

## Meldingen of meldtekst ter controle beluisteren

Op elk ogenblik kunt u de momenteel opgeslagen opnamen voor melding 1, melding 2 en de afwezigheidsmelding beluisteren.

MODE ●

Selecteer de bedrijfsstatus (→ pagina 49).

MODE ●

Als u de gewenste bedrijfsstatus geselecteerd hebt, en het rode lampje licht niet meer op, druk dan achtereenvolgens op deze toetsen. De opgenomen tekst wordt weergegeven.

**of**



Beëindig de procedure.

## Meldingen of meldtekst wissen

U kunt de opgenomen teksten voor melding 1, melding 2 en de afwezigheidsmelding wissen, zonder een nieuwe op te nemen.

MODE ●

Selecteer een bedrijfsstatus (→ pagina 49).

MODE ●

Als u de gewenste bedrijfsstatus geselecteerd hebt, en het rode lampje niet meer op, druk dan achtereenvolgens op deze toetsen. Wis de melding.

**of**



Beëindig de procedure.

## Gesprekken opnemen

Terwijl u telefoneert, kunt u gesprekken opnemen. Gespreksoptnamen kunt u vervolgens net zoals opgenomen berichten weergeven (→ pagina 54).

Een opname is alleen bij externe gesprekken mogelijk.




Vraag de externe gesprekspartner a.u.b. van tevoren of hij met een gespreksoptname accoord gaat.

### Opname beginnen/ beëindigen




Druk op de toetsen op de handset. De aan-/uittoets op het basisstation knippert. Ter controle verschijnt op het display gedurende twee seconden:



Het gesprek wordt opgenomen.



Druk opnieuw op de toetsen om de opname te beëindigen. Op het display verschijnt gedurende twee seconden ter controle:



Gespreksoptnamen zijn ook bij meeluisteren (→ pagina 13) mogelijk.



## Persoonlijke memo's

U kunt het geheugen van het antwoordapparaat gebruiken om persoonlijke memo's op te nemen. Persoonlijke memo's kunt u vervolgens net zoals andere berichten weergeven (→ pagina 54).

### Opname beginnen/beëindigen



Persoonlijke memo's kunnen maximaal even lang zijn als berichten. U kunt de lengte van de berichten wijzigen (→ pagina 22).

Tijdens de opname worden de verstreken seconden ter controle opgeteld op het twee-cijferige display.



Druk op de toets op het basisstation. Uw handset gaat over. Beantwoord de oproep. Via de luidspreker volgt de mededeling: "Opname bericht". Ter controle klinkt een toonsignaal. Spreek de gewenste tekst in.



of



Beëindig de opname.

## Berichten

Het antwoordapparaat onderscheidt nieuwe en reeds beluisterde berichten.

Bij nieuwe berichten knippert de aan-/uittoets van het antwoordapparaat op het basisstation.

De 2-cijferige display geeft aan hoeveel berichten er in totaal opgeslagen zijn.

In totaal beschikt u over circa 15 minuten opnametijd voor berichten.



Wanneer het geheugen voor de opname van berichten vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch naar de bedrijfsstatus afwezigheidsmelding. Voorwaarde hiervoor is dat u een tekst voor de bedrijfsstatus afwezigheidsmelding opgenomen hebt (→ pagina 50).

## Opgeslagen berichten weergeven



Nieuwe berichten weergeven:

Druk **kort** op de toets op het basisstation (minder dan 1 seconde).


of 

Alle berichten weergeven:

Druk **lang** op de toets op het basisstation (circa 1 seconde).

Bij ingeschakelde functie "Pauze tussen

berichten" (→ pagina 24) wordt de weergave na elk

bericht onderbroken en pas na drukken op de toets  voortgezet.



Het nummer van het huidige bericht wordt op de 2-cijferige display van het basisstation aangegeven. De berichten worden via de luidspreker weergegeven. Voorafgaand aan elk bericht wordt het berichtnummer automatisch aangegeven. Als de tijdweergave elk bericht (→ pagina 24) ingeschakeld is, wordt ook het tijdstip van het bericht aangegeven.

## Vooruit en achteruit springen tijdens de weergave



Naar het volgende bericht springen:

Druk op deze toets op het basisstation.

of



Het huidige bericht nogmaals weergeven:

Druk kort op deze toets op het basisstation (minder dan 1 seconde).

of



Meerdere berichten terugspringen:

Druk verschillende keren kort op deze toets (max. 1 seconde tussentijd).

of



Terugspringen naar het eerste bericht:

Druk lang op deze toets op het basisstation.



Let op bij het vooruit springen naar het volgende bericht: na twee seconden afspeeltijd geldt een bericht als beluisterd.

## Weergave onderbreken



Druk op de toets op het basisstation. De weergave wordt onderbroken. Ter controle volgt de melding "Pauze".



**Weergave voortzetten:**

Druk op deze toets.

## Weergave afbreken (annuleren)



Druk tweemaal achtereen op deze toets op het basisstation. Er klinkt een toonsignaal.

## Een bericht tijdens de weergave als nieuw markeren

Als u een bericht als nieuw markeert, worden reeds beluisterde berichten opnieuw als nieuwe berichten behandeld.



Druk tijdens de weergave van het bericht tweemaal achtereen op de toets. De weergave springt naar het einde van het bericht. Ter controle volgt de mededeling: "*Bericht is nieuw.*"

of



Onderbreek de procedure. De weergave wordt hervat.



U kunt een bericht maximaal vier keer als nieuw markeren.

## Bericht tijdens de weergave wissen



Druk op de toets tijdens de weergave van het te wissen bericht. De weergave stopt. Via de luidspreker volgt de mededeling: "*Wissen.*"



Druk op de toets. Ter controle volgt via de luidspreker de mededeling "*Bericht gewist.*"

of



Breek de procedure af. De weergave wordt hervat. Ter controle volgt de mededeling: "*Geannuleerd.*"

## Alle beluisterde berichten wissen

**Voorwaarde:** Het antwoordapparaat bevindt zich niet in de weergavemodus voor berichten.



Druk op de toets. Via de luidspreker volgt de mededeling: „*Wissen.*”



Druk op de toets. Ter controle volgt via de luidspreker de mededeling: "*Berichten gewist.*"

of



Breek de procedure af. Ter controle volgt de mededeling: "*Geannuleerd.*"

## Meeluisterfunctie en oproepovername

Terwijl een opbeller een bericht op het antwoordapparaat inspreekt, kunt u via de luidspreker meeluisteren. Voorwaarde hiervoor is dat de meeluisterfunctie is ingeschakeld (→ pagina 23).

### Volume tijdens het meeluisteren regelen

**Voorwaarde:** Een opbeller spreekt op het ogenblik een bericht in op het antwoordapparaat.

- ⊕ Druk op de toets op het basisstation om een hoger volume in te stellen.
- ⊖ Druk op de toets op het basisstation om een lager volume in te stellen.



Het ingestelde volume blijft opgeslagen.

### Oproep overnemen

U kunt een oproep overnemen:

- terwijl de melding resp. de meldtekst afgespeeld wordt, of
- terwijl de opbeller een bericht inspreekt.



Deze mogelijkheid functioneert in elk geval. U bent verbonden met het antwoordapparaat. De luidspreker schakelt uit.

of



Deze mogelijkheid functioneert als de basisinstelling voor de gespreksovername ingesteld is (→ pagina 22). U bent verbonden met het antwoordapparaat. De luidspreker wordt uitgeschakeld.

## Afstandsbediening van het antwoordapparaat

U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen:

- vanaf uw handset, of
- vanaf een extern telefoontoestel. Daarvoor moet aan de volgende voorwaarde voldaan zijn:
  - Het telefoontoestel is op toonkiezen ingesteld
  - U beschikt over een kleine zender voor toonsignalen).

Via de afstandsbediening kunt u berichten en meldingen beheren.

## Afstandsbediening opstarten

Om het antwoordapparaat op afstand te bedienen, moet u de afstandsbediening eerst opstarten.

### Vanaf de handset



Druk op de toetsen op de handset om het antwoordapparaat op te roepen. Ter controle wordt een bereidtoon, de bedrijfsstatus, het aantal momenteel opgenomen berichten weergegeven evenals dag en tijd.

### Vanaf een extern telefoontoestel met TDK



U belt vanuit een extern toestel. Als de doorkiesfunctie ingeschakeld is (→ pagina 69), hoort u vier hoge geluidssignalen. Na vijf seconden wordt het antwoordapparaat ingeschakeld.



Druk na de beantwoording op de hekjestoets en voer de systeemcode in. Ter controle wordt een toonsignaal, de bedrijfsstatus, het aantal momenteel opgenomen berichten weergegeven evenals dag en tijd bij ingeschakelde tijdsregistratiefunctie.



Als u de verkeerde systeemcode invoert, krijgt u via de telefoon de melding "PIN foutief" te horen. Vervolgens kunt u de PIN nogmaals invoeren.



Na 3 foutieve PIN's worden verdere pogingen geweigerd. De verbinding wordt verbroken.



De afstandsbediening vanaf een extern toestel is alleen mogelijk als een ander dan de standaard systeemcode is ingesteld (bij levering "0000").



De afstandsbediening is eveneens mogelijk als het antwoordapparaat uitgeschakeld is. In dit geval moet u het belsignaal zolang laten overgaan tot het antwoordapparaat inschakelt.

## Afstandsbedieningsfuncties

U kunt de afstandsbedieningsfuncties gebruiken, nadat de afstandsbediening opgestart is.

Als u langer dan 160 seconden geen gegevens invoert, volgt de mededeling "Annuleren a.u.b.". Als u vervolgens niet binnen 8 seconden een bedieningsfunctie activeert, dan wordt de verbinding automatisch verbroken. U kunt de afstandsbediening op elk ogenblik beëindigen door de hoorn neer te leggen.

## Helpfunctie

De helpfunctie is na het opstarten van de afstandsbediening in elke situatie beschikbaar. U krijgt dan volgende gegevens:

- Aanduiding van de status.
- Verklaring van huidige en verdere invoermogelijkheden.



De helpinformatie wordt weergegeven.

## Nieuwe berichten weergeven



Ter controle volgt de mededeling: „Nieuwe“



Nieuwe berichten worden weergegeven.

of



Procedure afbreken.

## Alle berichten weergeven



Alle berichten worden weergegeven.

of





Procedure afbreken.



**Vooruit en achteruit springen tijdens de weergave**

-  Spring naar het volgende bericht.
- of**
-  Geef het huidige bericht nogmaals weer.
- of**
-   ... Spring meerdere berichten achteruit.




**Weergave onderbreken**


-  De weergave wordt onderbroken. Ter controle volgt de mededeling: „*Pauze*“.
-  Druk op de toets om de weergave te hervatten.

**Weergave annuleren**




-   Druk tweemaal achtereen op de toets.

**Bericht tijdens de weergave als nieuw markeren**




-   Druk tijdens de weergave van het bericht tweemaal achtereen op de toets. De weergave springt naar het einde van het bericht. Ter controle volgt via de luidspreker de mededeling: “*Bericht is nieuw*“.
- of**
-  Procedure afbreken. De weergave wordt hervat.

 U kunt een bericht maximaal vier keer als nieuw markeren.

**Bericht tijdens de weergave wissen**

-  Druk op de toets tijdens de weergave van het bericht dat u wilt wissen. De weergave stopt. Ter controle volgt de mededeling “*Wissen*“.
-  Ter controle volgt de mededeling: “*Bericht gewist*“.
- of**
-  Procedure afbreken. De weergave wordt hervat.

**Alle beluisterde berichten wissen**

-  Ter controle volgt de mededeling: “*Wissen*“.
-  Ter controle volgt de mededeling: “*Berichten gewist*“.
- of**
-  Procedure afbreken.

# Antwoordapparaat

---

## Bedrijfsstatus selecteren

9<sub>WXYZ</sub>

Ter controle volgt de mededeling: " *Bedrijfsstatus*."

1

Selecteer de bedrijfsstatus Gespreksopname na melding 1. Ter controle wordt de bedrijfsstatus meegedeeld.

of

2<sub>ABC</sub>

Selecteer de bedrijfsstatus Gespreksopname na melding 2. Ter controle wordt de bedrijfsstatus meegedeeld.

of

3<sub>DEF</sub>

Selecteer de bedrijfsstatus afwezigheidsmelding. Ter controle wordt de bedrijfsstatus meegedeeld.

of

5<sub>JKL</sub>

Procedure afbreken.

## Melding opnemen

**Voorwaarde:** Bedrijfsstatus 1 of 2 is geselecteerd.

6<sub>MNO</sub>

Ter controle volgt de mededeling: " *Opname*."

7<sub>PQRS</sub>

Ter controle volgt de mededeling: " *Opname melding*." Vervolgens klinkt een toonsignaal. Spreek nu de gewenste tekst in.

5<sub>JKL</sub>

5<sub>JKL</sub>

Neem geen sluittekst op. Ter controle wordt de opgenomen tekst weergegeven.

of

5<sub>JKL</sub>

Neem een bijkomende sluittekst op. Ter controle volgt de mededeling: " *Opname afsluitmelding*." Vervolgens klinkt een toonsignaal. Spreek nu de gewenste tekst in.

5<sub>JKL</sub>

Beëindig de opname. Ter controle wordt de opgenomen tekst weergegeven.

## Meldtekst opnemen

**Voorwaarde:** De bedrijfsstatus meldtekst (→ pagina 60) is geselecteerd.

6<sub>MNO</sub>

Ter controle volgt de mededeling: " *Opname*."

7<sub>PQRS</sub>

Ter controle volgt de mededeling: " *Opname oproepmelding*." Vervolgens klinkt een bereidtoon. Spreek nu de gewenste tekst in.

5<sub>JKL</sub>

Ter controle wordt de opgenomen tekst weergegeven



## Meldingen of meldtekst ter controle beluisteren

**Voorwaarde:** De gewenste bedrijfsstatus (→ pagina 60) is geselecteerd.

7 PQRS

De opgeslagen meldtekst wordt weergegeven.

## Meldingen en meldtekst wissen

**Voorwaarde:** De gewenste bedrijfsstatus (→ pagina 60) is geselecteerd.

0

Ter controle volgt de mededeling: "Wissen."

7 PQRS

De meldtekst wordt gewist. Ter controle volgt de mededeling: "Melding gewist." Melding 1 en 2 worden vervangen door de standaardmeldtekst.

of

5 JKL

Procedure afbreken.

## Persoonlijke memo's opnemen



Las bij het inspreken van persoonlijke memo's geen pauzes in van meer dan 8 seconden. Persoonlijke memo's worden beperkt door de ingestelde lengte van de berichten.

6 MNO

Ter controle volgt de mededeling: "Opname."

2 ABC

Ter controle volgt de mededeling: "Opname bericht." Volgens klinkt een bereidtoon. Spreek nu de gewenste tekst in.

of

5 JKL

Procedure afbreken.

## Antwoordapparaat in-/uitschakelen

8 TUV

Het antwoordapparaat wordt in- of uitgeschakeld. Het akoestische signaal geeft informatie over de nieuwe status – "Antwoordapparaat aan" of "Antwoordapparaat uit".

## Intercom inschakelen en extern gesprek overnemen



Ter controle volgt de mededeling: “*Direct aanspreken.*” Vervolgens klinkt een bereidtoon. Wat u in de handset of het telefoontoestel inspreekt, wordt door de luidspreker op het basisstation weergegeven.

### Extern gesprek overnemen



Druk op de toets op de handset als “Gespreksovername direkt (basisinstelling antwoordapparaat → pagina 22)” ingeschakeld is: toets op de handset indrukken.



of

Druk achtereenvolgens op deze toetsen op de handset als „Gespreksovername direkt (basisinstelling antwoordapparaat → pagina 22)” uitgeschakeld is: Toetsen na elkaar op de handset indrukken.

U bent als externe abonnee verbonden met de interne abonnee die het gesprek beantwoord heeft. De luidspreker is uitgeschakeld.

## NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u verbinding heeft. Het telefoonnummer van de beller verschijnt op het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Het telefoonnummer van de beller wordt bij een ingeschakeld antwoordapparaat automatisch opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave verschijnt uw telefoonnummer ook op het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek op het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

### NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

### NummerWeergave van beller


Iemand probeert u te bellen. De telefoon gaat over. Op het display verschijnt het telefoonnummer van de beller.




Druk op de verbindingstoets en beantwoord de externe oproep.

### NummerWeergave displays


Voorbeeld: telefoonnummer van de beller:



Voorbeeld: beller heeft NummerWeergave onderdrukt:



Voorbeeld: beller belt uit een telefooncel of uit het buitenland.



land.

## NummerWeergave-geheugen

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave worden de telefoonnummers van alle niet-beantwoorde oproepen opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen van het antwoordapparaat. Met een aangemelde handset kunt u de opgeslagen telefoonnummers in de Chicago 280 bekijken en terugbellen. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Op het display van de Chicago 280 wordt het aantal opgeslagen berichten en/of telefoonnummer weergegeven. In het antwoordapparaat van de Chicago 280 kunnen maximaal 64 berichten en/of telefoonnummers worden opgeslagen. Als het antwoordapparaat 64 berichten en/of telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, wordt het oudste nummer uit het NummerWeergave-geheugen gewist. Om deze reden is het verstandig om opgeslagen berichten en/of telefoonnummer regelmatig te wissen.

## Opgeslagen telefoonnummer bekijken en terugbellen

### Vanaf de handset



Druk op de toetsen op de handset voor een verbinding met het antwoordapparaat. Ter controle wordt de bedrijfsstatus, het aantal berichten en de dag en de tijd weergegeven.

### Nieuwe telefoonnummers weergeven



Ter controle volgt de mededeling: „Nieuwe“



Nieuwe telefoonnummers worden weergegeven. Op het display van de handset verschijnt het laatst opgeslagen telefoonnummer.

of



Procedure afbreken.

### Alle telefoonnummers weergeven




Alle telefoonnummers worden weergegeven.

of




Procedure afbreken.



## Vooruit en achteruit springen tijdens de weergave

-  Spring naar het volgende telefoonnummer.
- of
-  Geef het huidige telefoonnummer nogmaals weer.
- of
-   ... Spring meerdere telefoonnummers achteruit.



## Telefoonnummer terugbellen

-  Druk op deze toets tijdens de weergave van het telefoonnummer om de beller terug te bellen.




## Weergave onderbreken

-  De weergave wordt onderbroken. Ter controle volgt de mededeling: „Pauze“.
-  Druk op de toets om de weergave te hervatten.

## Weergave annuleren

-   Druk tweemaal achtereen op de toets.




## Telefoonnummer tijdens de weergave als nieuw markeren

-   Druk tijdens de weergave van het telefoonnummer tweemaal achtereen op deze toets. Ter controle volgt via de luidspreker de mededeling: “Bericht is nieuw”.
- of
-  Procedure afbreken. De weergave wordt hervat.



U kunt een telefoonnummer maximaal vier keer als nieuw markeren.

## Telefoonnummers tijdens de weergave wissen

-  Druk op deze toets tijdens de weergave van het telefoonnummer dat u wilt wissen. Ter controle volgt de mededeling “Wissen”.
-  Ter controle volgt de mededeling: “Bericht gewist”.
- of
-  Procedure afbreken. De weergave wordt hervat.

## NummerWeergave

---

### Alle beluisterde telefoonnummers wissen

0

Ter controle volgt de mededeling: "Wissen".

1

Ter controle volgt de mededeling: "Berichten gewist".

of

5<sub>JKL</sub>

Procedure afbreken.

### NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave verschijnt uw telefoonnummer op het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen abonnement op NummerWeergave hebt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek op het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.



Druk op de verbindingstoets. U hoort de kiestoon.

\*

3<sub>DEF</sub>

1

\*

Toets de code in.

Voer met de cijfertoetsen van de handset het gewenste telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

### Andere handsets bij het basisstation aanmelden/afmelden

U kunt op een basisstation Chicago 280 in totaal maximaal zes handsets van de typen Chicago 200S of Chicago 200C of Chicago 220S/220C/220p/220T gebruiken.

De bijgeleverde Standaard handset Chicago 220S is al met het interne **telefoonnummer 1** op het basisstation met het **stationsnummer 1** aangemeld.

Elke extra aangeschafte handset moet u bij het basisstation aanmelden.

### Handset Chicago 220S/200S bij het basisstation aanmelden



Als u de handset op meerdere basisstations (max. 4) wilt gebruiken (→ pagina 71), moet u de volgende procedure herhalen voor elk gewenst basisstation.



De handset moet uitgeschakeld zijn (→ pagina 17).

#### Basisstation voorbereiden



Druk net zolang op de paging-toets op het basisstation, totdat u de aanmeldtoon hoort (na ca. 10 seconden).

#### Handset aanmelden

1 of 2,3,4

**De handset moet uitgeschakeld** zijn. Binnen één minuut moet u het stationsnummer van het basisstation invoeren en **ingedrukt houden**.




**Druk bovendien hierop** (aan/uit-toets), totdat de displayweergave op de handset verschijnt. De handset is ingeschakeld.



Voorbeelden: Aanmelden

- Aanmelden bij het 1e basisstation houd ingedrukt en druk tevens op . Stationsnummer





- Aanmelden bij het 2e basisstation houd ingedrukt en druk tevens op .

## Andere handsets bij het basisstation aanmelden/afmelden

---



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000") (→ pagina 20) en druk op . Op het display van de handset worden met korte tussenpozen alle nog niet gebruikte interne telefoonnummers weergegeven:




(Voorbeeld: 2, 3, 4, 5 en 6 zijn nog niet in gebruik)



Voer een van de nog niet in gebruik zijnde interne telefoonnummers in. De handset is nu onder dat interne telefoonnummer aangemeld.

## Handset bij het basisstation afmelden




Start de procedure.



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000") (→ pagina 20). Op het display worden alle aangemelde handsets weergegeven.



Voer het interne telefoonnummer van de betreffende handset in (1 t/m 6) en bevestig dit met .



## Gebruik van meerdere handsets

### Oproeptoewijzing voor binnenkomende gesprekken

U kunt instellen hoe bij gebruik van meerdere handsets inkomende gesprekken gesignaleerd worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

- **Groepsoproep** (instelling bij levering) – inkomende gesprekken worden op alle aangemelde handsets gesignaleerd.

U kunt afzonderlijke handsets uit de groepsoproep verwijderen en verwijderde handsets weer in de groepsoproep opnemen.

- **Voorkeurshandset** – inkomende gesprekken worden eerst bij een voorkeurshandset gesignaleerd. Pas na een vastgesteld aantal belsignalen, worden de aan oproepgroep 2 toegewezen handsets opgeroepen.

U kunt instellen welke handset bij de eerste en welke bij de tweede groep hoort, en na hoeveel belsignalen de tweede groep wordt ingeschakeld. Niet ingevoerde abonnees zijn van de oproepgroepen uitgesloten.

- **Doorkiezen** – bij ingeschakeld antwoordapparaat kunnen bellers een interne handset rechtstreeks opbellen.

Na het belsignaal hoort de opbeller vier hoge geluidsignalen, waarna hij het interne nummer kan invoeren. Voert hij een verkeerd nummer in of meldt de gewenste handset zich niet, dan volgt een groepsoproep naar alle handsets. Wanneer na een bepaald aantal belsignalen de oproep niet wordt beantwoord, wordt het antwoordapparaat ingeschakeld. Bij levering is de doorkiesfunctie uitgeschakeld.

### Van groepsoproep naar voorkeurshandset resp. doorkiezen overschakelen en omgekeerd



Start de procedure.



Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000") (→ pagina 21).



Op het display wordt de huidige instelling weergegeven:



(Voorbeeld: ! = Groepsoproep is ingesteld)



Stel groepsoproep in (standaardinstelling).

# Gebruik van meerdere handsets

- of**  
 Stel voorkeurshandset in.
- of**  
 Stel doorkiezen in.

## Handsets in groepsoproep opnemen of verwijderen

- Start de procedure.  
 Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000",  
(→ pagina 20).
- Op het display wordt de huidige instelling weergegeven.  
Handsets die deel uitmaken van de groepsoproep,  
worden met hun interne telefoonnummer weergegeven,  
uitgesloten handsets worden aangeduid met spaties.
- Voer het interne telefoonnummer van de betreffende  
handset in (1 t/m 6) en bevestig met . Als de handset  
in de groepsoproep opgenomen is, wordt deze eruit  
genomen. Als deze buiten gesloten was, wordt de hand-  
set weer in de groepsoproep opgenomen

## Voorkeurshandset programmeren

- Start de procedure.  
 Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000",  
(→ pagina 20).
- Op het display wordt de huidige instelling weergegeven:  
 (Voorbeeld: handset 1)
- Voer het interne telefoonnummer van de betreffende  
handset in (1 t/m 6) en bevestig met .

## Aantal belseignalen programmeren

- Start de procedure.  
 Voer de 4-cijferige systeemcode in (bij levering "0000",  
(→ pagina 20).
- Op het display wordt de huidige instelling weergegeven:  
 (Voorbeeld: 3 belseignalen  
zijn ingesteld)
- Voer het gewenste aantal belseignalen (2 t/m 9) in en  
bevestig met .

### Gebruik op meerdere basisstations

U kunt de handset bij maximaal vier basisstations (Chicago 200/220/280/300, Vox Chicago 200I en de Vox Chicago 220ISDN) aanmelden en gebruiken.

Dit heeft de volgende voordelen:

- U kunt dezelfde handset gebruiken bij geografisch van elkaar verwijderde basisstations (bijvoorbeeld op kantoor en thuis).
- Op grotere locaties kunnen meerdere basisstations zodanig worden geplaatst, dat het zendbereik waarbinnen u met dezelfde handset kunt telefoneren, aanzienlijk wordt uitgebreid.



Let bij het gebruik op meerdere basisstations op het volgende:

- Bij het overschakelen van het zendbereik van het ene basisstation naar dat van een ander basisstation, worden bestaande gesprekken onderbroken of verbroken.
- Interne gesprekken zijn alleen mogelijk binnen het zendbereik van één basisstation en niet naar handsets die zich in het zendbereik van een ander basisstation bevinden.
- Als u zich bij ingeschakelde handset een aantal minuten lang buiten het zendbereik van een basisstation bevindt, kan het "terugvinden" van een basisstation maximaal 20 minuten duren. In dit geval kunt u het "terugvinden" onmiddellijk bewerkstelligen door de handset uit en weer in te schakelen (→ pagina 16).

### Weergave van het basisstationsnummer op de handset in-/uitschakelen

U kunt instellen of op het display van de handset wordt weergegeven met welk basisstation zendcontact bestaat.



Start de procedure. De huidige instelling wordt getoond: **3 6** **I** = ingeschakeld, **3 6** **O** = uitgeschakeld (standaard instelling).




Schakel de weergave van het basisstationsnummer in.

of



Schakel de weergave van het basisstationsnummer uit).

### Beste station selecteren




Standaard is ingesteld, dat de handset bij het overschakelen van het zendbereik van het ene basisstation naar dat van een ander automatisch opnieuw een verbinding tot stand brengt. Bij eventuele problemen kunt u zelf het basisstation met de beste zendverbinding instellen.

Start de procedure. De nummers van de basisstations waarbij de handset aangemeld is, worden weergegeven.


Beste basisstation selecteren (0) en opslaan met .

### Voorkeursstation instellen




Als de handset zich in het overlappingsgebied van het zendbereik van twee of meer basisstations bevindt, wordt u aangeraden een voorkeurs-basisstation te selecteren. Daarmee voorkomt u het automatisch overschakelen tussen stations.

Start de procedure. De nummers van de basisstations waarbij de handset aangemeld is, worden weergegeven.


Voer het nummer van het voorkeurs-basisstation in en bevestig met .

### Het beste station selecteren als het voorkeursstation niet bereikbaar is

Bij deze instelling wordt een voorkeursstation ingesteld. Bij het overschakelen naar het zendbereik van een ander basisstation zoekt de handset circa 30 seconden lang naar het voorkeursstation. Pas daarna zoekt de handset naar het station waarmee de beste verbinding kan worden opgebouwd (beste station).



Start de procedure. De nummers van de basisstations waarbij de handset aangemeld is, worden weergegeven.

Voer het nummer van het basisstation waarnaar **eerst** moet worden gezocht tweemaal achtereen in en bevestig met .

### Gebruik van Chicago 220C, 220p en 220T


De Comfort handsets Chicago 220C, 220p en het tafelmodel 220T onderscheiden zich door de volgende mogelijkheden:

- U kunt de bedieningsfuncties van de handsets via een menu oproepen, dat op een verlicht grafisch display wordt weergegeven.
- In plaats van verkorte kiesnummers kunt u maximaal 100 namen met bijbehorende telefoonnummers opslaan in het Elektronisch Telefoonboek.




De functies van de Comfort handsets worden beschreven in de gebruiksaanwijzing die bij het toestel wordt geleverd. In dit hoofdstuk worden de hoofdpunten van de bediening beschreven, alsmede belangrijke procedures voor het gebruik op het basisstation Chicacgo 280.

Elke extra aangeschafte handset moet bij het basisstation worden aangemeld (→ pagina 75).

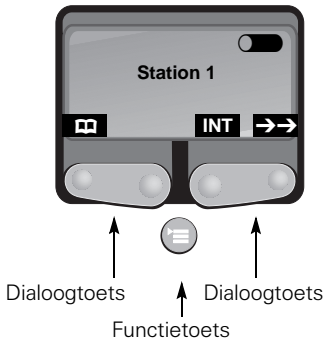

Voor de Comfort-bediening zijn drie toetsen beschikbaar:

- Twee dialoogtoetsen die een dubbele functie kunnen hebben omdat ze zowel naar links als rechts kunnen worden geactiveerd. De actieve functie wordt op het display weergegeven.
- De functietoets  voor het activeren van de menu-bediening.

# Gebruik van Chicago 220C, 220p en 220T

## Betekenis van de toetsen


Vóór het begin van elke procedure die wordt gestart met de toetsen en op de handset Chicago 220S, moet bij de Comfort handset Chicago 220 eerst op de dialoogtoets **INT** worden gedrukt.

De dialoogtoetsen **SET** en (nummerherhaling) zijn dan beschikbaar. De procedures worden daarmee doorgevoerd, zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven.

Daarbij gelden de volgende overeenkomsten:

op de Chicago 220S

op Comfort handset




Met de toets roept u het menu op.

Na het oproepen van het menu met verschijnt hoofdmenu. Op het display worden drie regels met de beschikbare menu-opties weergegeven.


De bovenste menu-optie wordt geïnverteerd weergegeven. Deze menu-optie is geselecteerd.

Met de dialoogtoets bladert u naar de volgende menu-optie. Met de dialoogtoets **OK** activeert u de geselecteerde optie. Met de dialoogtoets of met de -toets verlaat u het actuele menu.

## Comfort handset op basisstation aanmelden

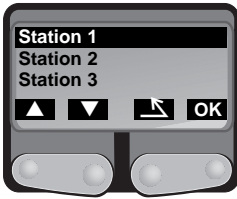

Kies in het submenu "Instellingen" de menu-optie "Aanmelden". In de volgende displayweergave worden de beschikbare basisstations weergegeven (max. 6). Kies een basisstation (advies: Station 1) en bevestig met de toets **OK**.

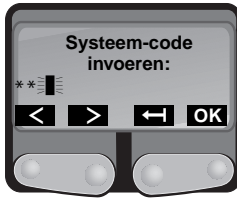


Druk nu op het basisstation Chicago 280 net zolang op de **paging-toets** totdat u de aanmeldtoon hoort (na circa 10 seconden).

U wordt gevraagd de systeemcode van het basisstation in te voeren. Bevestig de systeemcode met de toets **OK**.



Kies in de hierop volgende displayweergave met de toetsen een van de weergegeven beschikbare nummers als handsetnummer. Als u niets aangeeft, wordt na enkele seconden automatisch het volgende beschikbare handsetnummer gekozen. Als vervolgens het gekozen station op het display verschijnt, is de handset aangemeld.

## Antwoordapparaat met de Comfort handset beluisteren

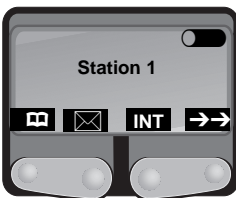

Wanneer er nieuwe berichten op uw antwoordapparaat zijn ingesproken, verschijnt op het display van de Comfort handset het symbool . U kunt nu met de displaytoets de berichtenlijst oproepen.

# Belangrijke aanwijzingen voor ingebruikname en bediening

## Plaatsing van het basisstation

### Locatie/oppervlak

- Op de locatie voor het basisstation moet zich een 220 V/230 V stopcontact bevinden.
- Het basisstation moet niet in de directe omgeving van andere elektronische apparaten, zoals hifi- of kantoorapparatuur of magnetrons staan. Dit ter voorkoming van wederzijdse beïnvloeding.
- Plaats het basisstation op een vlakke, niet-glijdende ondergrond. Normaal gesproken laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gezien het grote aantal meubellakken kan echter niet uitgesloten worden, dat bij contact sporen achterblijven op de plaats van opstelling.
- De verbinding tussen basisstation en handsets verloopt volgens de Europese DECT-norm. De Chicago 280 voldoet volledig aan de daarvoor geldende Europese voorschriften. Neem contact op met het verkooppunt (Primafoon of Business Center) als desondanks beeld- en/of geluidsstoren optreden bij satellietontvangers, om uw satellietontvanger te laten controleren op storingsproblemen.
- Afhankelijk van de omgeving bedraagt het zendbereik van de verbinding tussen het basisstation en handsets buiten circa 150 m, en binnen maximaal circa 50 m. Als het betreffende waarschuwingssignaal op de handset ingeschakeld is (➔ pagina 31), krijgt u een signaal wanneer u het zendbereik verlaat.

### Temperatuur-omgevingsvoorwaarden

- Het basisstation is bedoeld voor gebruik in beschermde ruimten met een temperatuurbereik van +5 °C tot +45° C.
- Plaats het basisstation niet in vochtige ruimten zoals een badkamer of bijkeuken. Voorkom plaatsing in de onmiddellijke nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren. Stel het basisstation niet bloot aan directe zonnestraling.



## Gebruik van de handset

### Aanwijzing voor dragers van een gehoorapparaat

Dragers van een gehoorapparaat moeten er bij gebruik van het telefoontoestel op bedacht zijn, dat zendsignalen in gehoorapparatuur kunnen inkoppelen en bij voldoende sterkte een zeer onaangename bromtoon kunnen veroorzaken.

### Gebruik van oplaadbare batterijen

#### Let bij het gebruik van de batterijen op de volgende aanwijzingen:

- Gebruik alleen batterijen van het bijgeleverde type (nikkel-cadmium-batterijen van het model AA, ook wel „Mignoncellen“ genoemd). De volgende producten komen in aanmerking bij vervanging:  
Panasonic P-60 AA/1P, Philips R6 NC-P, UCAR RC6, Eveready XC6, DAIMON ACCU 1000, Sanyo N-3U, Varta Rechargeable Accu Plus Ni-Cd 1,2V, No. 5006
- Gebruik van nikkel-metaalhydride (NiMH) batterijen: u kunt een aanmerkelijk langere gesprekstijd verkrijgen door uw handset Chicago 220S/220C te voorzien van nikkel-metaal-hydride batterijen. De volgende producten zijn voor gebruik goedgekeurd:  
Sanyo H R-30 (1300 mAh), GP120 AAHC, Emmerich CE R 6, Energizer EMH-1100 AAC, Varta VH 1101 AA



Na het plaatsen van NiMH-batterijen kunt u uw handset de grotere capaciteit van de batterijen laten registreren: bij de eerste keer volledig opladen, meldt uw handset te vroeg dat de batterij bijna leeg is (▣→). Ontlaad de batterijen door de handset te blijven gebruiken, totdat het batterijsymbool (▣→) verschijnt en het batterij-leegsignaal klinkt (Let op: u hebt nog max. 10 min. over). Op deze manier 'leert' de handset de langere gebruiksduur van de batterij en wordt de oplaadstand in de toekomst correct weergegeven.



Als u het batterijcompartiment opent, wordt de weergave weer teruggezet op de capaciteit van de bijgeleverde batterijen.

## Belangrijke aanwijzingen voor ingebruikname en bediening

---



Gebruik NiMH-batterijen **uitsluitend** bij de handsets Chicago 220S en 220C.  
Bij de handsets Chicago 200S en 200C kunnen deze batterijen **niet** worden gebruikt!

- Het gebruik van andere typen batterijen of van niet oplaadbare batterijen kan leiden tot functiestoringen en zelfs beschadiging van de apparatuur. KPN Telecom aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.



Gebruik nooit normale (niet-oplaadbare) batterijen.

### Let bij ingebruikname en gebruik van de batterijen op de volgende zaken:

- U kunt uw handset na ieder gebruik weer in de houder plaatsen. Het opladen wordt elektronisch gestuurd. Daardoor wordt gegarandeerd, dat de batterijen optimaal en behoedzaam opgeladen worden.
- Laad de batterijen de eerste keer goed op. U wordt aangeraden de batterijen 16 uren achtereen op te laden, bijvoorbeeld de hele nacht. Plaats de handset de eerste weken dat u deze gebruikt telkens weer in de oplader om te worden opgeladen.
- Nieuwe batterijen bereiken hun maximale capaciteit, d.w.z. de volledige gespreks- en stand-by-tijd, normaal gesproken pas na enkele dagen normaal gebruik. Hoewel het batterijlampje aangeeft dat de batterijen van de handset in de houder opgeladen zijn – controlelampje uit – moet er in de beginfase rekening mee worden gehouden, dat de normale gespreks- en stand-by-tijd beperkt is.
- Na het eerste langdurige opladen (oplaadtijd circa 16 uur), bereiken de batterijen de normale bedrijfsstatus. Het is goed als de batterijen zich in de tussentijd steeds weer ontladen.  
**Let op:** bij gedeeltelijk ontladen batterijen is de gebruikstijd korter.
- Let erop dat de contacten niet in aanraking komen met metalen of vette voorwerpen.
- Batterij-oplaadtijden (bij kamertemperatuur)
  - Oplaadtijd in de handset ca. 4-5 uur (NiCd-batterijen)
  - in de oplader: ca. 8-9 uur (NiMH-batterijen, 1100 mAh)
- Het van tijd tot tijd oplichten van het controlelampje geeft aan dat „geladen“ wordt.

## Belangrijke aanwijzingen voor ingebruikname en bediening

---

### Draagclip aan de handset monteren

U kunt desgewenst de bijgeleverde draagclip monteren om de handset in uw zak te kunnen meenemen. Plaats de draagclip in een van de openingen en vervolgens in de tegenoverliggende. De draagclip moet vastklikken.

### Onderhoud

Neem de handset en het basisstation met een vochtige of antistatische doek af.



Gebruik geen droge doek. Deze veroorzaakt statische elektriciteit!

## Belangrijke aanwijzingen voor ingebruikname en bediening

---

### Technische gegevens

Norm:	DECT = <b>D</b> igital <b>E</b> nhanced <b>C</b> ordless <b>T</b> elecommunications GAP = <b>G</b> eneric <b>A</b> ccess <b>P</b> rofile (fabrikantonafhankelijk DECT-transmissieprocedures)
Aantal kanalen:	120 duplexkanalen
Zendfrequentiebereik:	1880 MHz tot 1900 MHz
Duplexmethode:	Tijdmultiplex, 10 ms framelengte
Kanaalraster:	1728 kHz
Bit-rate:	1152 kbit/s
Modulatie:	GFSK
Spraakcodering:	32 kbit/s
Zendvermogen:	10 mW, gemiddeld per kanaal
Reikwijdte:	max. 150 m buiten, max. 50 m binnen
Voeding:	Basisstation 220/230 V ~/ 50 Hz (netspanningsadapter)
Stroomverbruik basisstation:	in stand-by circa 3 W in gespreksstand circa 5 W
Gebruiksduur handset: (met volle batterij)	Stand-by: max. 70 uur (NiCd, 600 mAh) max. 110 uur (NiMH, 1100 mAh) max. 130 uur (NiMH, 1300 mAh) Gesprekstijd: max. 7 uur (NiCd, 600 mAh) max. 11 uur (NiMH, 1100 mAh) max. 13 uur (NiMH, 1300 mAh)
Oplaadtijd in het basisstation: (bij kamertemperatuur)	ca. 4 – 5 uur (NiCd-batterijen) ca. 8 – 9 uur (NiMH-batterijen, 1100 mAh)
Maximale omgevingsomstandig- heden voor gebruik:	+5 °C tot +45 °C 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethoden:	IDK impulskiezen / TDK toonkiezen
Flash-toetsfunctie:	Flash

## Belangrijke aanwijzingen voor ingebruikname en bediening

---

Tijd van aardefunctie	0,4 sec.
Afmetingen basisstation:	ca. 172 x 171 x 90 mm (L x B x H)
Afmetingen handset:	ca. 160 x 55 x 25 mm (L x B x H)
Gewicht:	Basisstation ca. 390 g Handset met batterijen circa 165 g
Meldtekst van het antwoordapparaat:	2 meldingen van min. 6 sec. / max. 30 sec. lang, 1 slotmelding van min. 3 sec. / max. 10 sec. lang, 1 meldtekst van min. 6 sec. / max. 170 sec. lang.
Geheugen van het antwoordapparaat:	digitale opname, Totale opnametijd circa 15 min. Meldingen en berichten gaan ook bij stroomuitval niet verloren.

### Overdracht/behandeling na gebruik

Draag uw Chicago 280 altijd inclusief de gebruiksaanwijzing over aan anderen.

Zorg dat het apparaat of de batterijen na afloop van de gebruiksduur op een milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

### Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Chicago 280 zijn de 'Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor verkoop' van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center

Dit product is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat goedgekeurd voor aansluiting op het Nederlandse openbare telefoonnet onder goedkeuringsnummer NL 98090801.

## Belangrijke aanwijzingen voor ingebruikname en bediening

### Zelf storingen verhelpen

De oorzaak van een storing hoeft niet altijd zijn oorsprong te vinden in het apparaat. U kunt soms tijd en geld besparen door eenvoudige storingen zelf te verhelpen. De volgende aanwijzingen kunnen u daarbij helpen.

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Display op het basisstation knippert	De spanning is kortstondig uitgevallen.	Dag en tijd moeten opnieuw ingesteld worden (→ pagina 24).
Geen display-weergave	Handset niet ingeschakeld Batterij leeg	Handset inschakelen Batterij vervangen of opladen
Geen kiestoon hoorbaar	Ministekker van de telefoon-aansluitkabel niet goed ingestoken Ministekker van het aansluit-snoer niet goed ingestoken of stekkers zijn verwisseld. Buitenlijn is door een andere handset belegd	Controleer de ministekker op het basisstation en de telefoonaansluiting, evt. uittrekken en weer insteken (→ pagina 1). Controleer de ministekker op het basisstation en in het 220 V/230 V-stopcontact, evt. uittrekken en weer insteken (→ pagina 1). Wacht totdat de buitenlijn vrij is
Handset krijgt geen verbinding met het basisstation – $\phi$ symbool op de handset knippert	Handset niet aangemeld Ministekker van het aansluit-snoer niet goed ingestoken	Meld de handset aan bij het basisstation (→ pagina 67) Controleer de ministekker op het basisstation en in het 220 V/230 V-stopcontact, evt. uittrekken en weer insteken
Op basisstation of handset geen oproepsignaal hoorbaar	Belsignaal te zacht ingesteld Oproeptoewijzing onjuist ingesteld	Stel het volume van het belsignaal op het basisstation (→ pagina 27) of de handset (→ pagina 29) in Stel de oproeptoewijzing in (→ pagina 69)
Na het kiezen van het telefoonnummer volgt geen verbinding, kiestoon blijft hoorbaar	Onjuiste kiesmethode	Stel de kiesmethode opnieuw in (→ pagina 17)

## Belangrijke aanwijzingen voor ingebruikname en bediening

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Bij gebruik achter een huis- of bedrijfscentrale: Geen of onjuiste verbinding na kiezen uit een geheugen	Geen toegangsnummer ingevoerd	Voer het toegangsnummer in (→ pagina 19)
Ingevoerde <b>systemcode</b> wordt geweigerd.	Ingevoerde systeemcode komt niet overeen met de gewijzigde code.	Als u de gewijzigde systeemcode vergeten bent, moet u contact opnemen met het verkooppunt.
Ingevoerde <b>PIN</b> wordt gewijzigd.	Ingevoerde PIN komt niet overeen met de gewijzigde PIN.	Als u de gewijzigde PIN vergeten bent, moet u contact opnemen met het verkooppunt.
Doorkiezen resp. bediening op afstand is niet mogelijk.	Systeemcode niet ingevoerd.	Andere systeemcode dan "0000" invoeren.



Als de adapter niet is aangesloten of als de stroom uitvalt, functioneert de Chicago 280 niet meer!

### Accessoires

#### Chicago 220L



Bij gebruik van meerdere handsets wordt u aangeraden extra opladers te gebruiken om te zorgen dat de handsets altijd direct te gebruiken zijn.

Nast de handset kunt u in de lader ook 2 reserve-accu's opladen.

#### Chicago 220C, 220p en 220T



Deze Comfort handsets zijn voorzien van een overzichtelijk display met 4 regels en bieden daarmee veel bedieningsgemak.

Faciliteiten die het telefoneren makkelijker maken:

- Telefoonboek voor ca. 100 telefoonnummers met namen.
- Menubediening
- Verlicht display



## Beknopte gebruiksaanwijzing handset Chicago 220S

<b>Handset aan-/uit-/toetsbeveiliging schakelen:</b>	
<b>Gebeld worden:</b>	Oproep klinkt: neem de handset uit de lader of druk op de verbindingstoets  (automatische beantwoording kan worden ingesteld).
<b>Extern gesprek:</b>	Druk op  en kies het  telefoonnummer. Of: kies  het telefoonnummer en druk op  .
<b>Intern gesprek:</b>	Druk op  en kies een  ...  intern telefoonnummer.
<b>Extern gesprek intern doorverbinden:</b>	Druk op  en kies een  ...  intern telefoonnummer. Druk voor of na het opnemen door de abonnee op  .
<b>Extern gesprek intern overnemen:</b>	Oproep klinkt: neem de handset uit de lader of druk op de verbindingstoets  (automatische beantwoording kan worden ingesteld). Intern gesprek. Druk op  om het wachtende externe gesprek over te nemen.
<b>Interne ruggespraak voeren:</b>	Druk op  en kies een  ...  intern telefoonnummer. Voer ruggespraak met de interne abonnee. Druk op  om naar het wachtende externe gesprek terug te gaan.
<b>Numerherhaling:</b>	Druk net zolang op  totdat het gewenste telefoonnummer verschijnt en vervolgens op  .
<b>Verkort kiesnummer programmeren:</b>	Druk op   en kies een  ...  verkort kiesnummer. Voer het  telefoonnummer in en sla het op met  .
<b>Met verkort kiesnummer kiezen:</b>	Druk op   en kies een  ...  verkort kiesnummer.
<b>Volume hoorn instellen:</b>	Druk op   en kies  ...  het volume van de hoorn; sla het op met  .
<b>Volume oproepsignaal instellen:</b>	Druk op   en kies  ...  het volume van het oproepsignaal; sla het op met  .
<b>Meeluisteren op het basisstation inschakelen:</b>	Met   de meeluisterfunctie in- resp. weer uitschakelen.

# Trefwoordenregister

## A

Aanmelden	
basisstation voorbereiden	67
bij basisstation	67
handset Chicago 220S/200S	67
Aansluitsnoer	2
Aanwijzingen	
batterijen	77
voor dragers van een gehoorapparaat	77
Accessoires	84
Afmelden handset	68
Afnemen	6
Afstandsbediening	
antwoordapparaat	56
antwoordapparaat in-/uitschakelen	61
bedrijfsstatus kiezen	60
berichten weergeven	58
helpfunctie	58
intercom	62
meldtekst	60
meldtekst opnemen	60
memo's opnemen	61
opstarten	57
weergave	59, 65
Alarmnummers	
programmeren	41
weergeven	41
Antwoordapparaat	
afstandsbediening	56
basisinstellingen	22
bedrijfsstatus, verklaringen	49
belsignalen, aantal keren overgaan	23
berichten, verklaringen	53
berichtenlengte	22
berichtenweergave	54
gespreksopname	52
gespreksovername	22
in-/uitschakelen	48
meeluisterfunctie	56
meldtekst	50
meldtekst beluisteren	51
meldtekst opnemen	50
meldtekst wissen	51
memo's	53
opname beginnen/beëindigen	52
oproep overnemen	56
oproepovername	56
pauze tussen berichten	24
sluitmelding	50
tijdregistratiefunctie	24
verklaringen	48
vooruit en achteruit springen	54
Automatische beantwoording	32
Autorisatie	44

## B

Basisinstellingen	16
antwoordapparaat	22
dag, tijd	25
kiesmethode	18
PIN	20
systeemcode	20
Basisstation	
aansluiten	2
basisinstellingen herstellen	25
belsignaal	27
groepsoproep	12
handset afmelden	68
individuele instellingen	27
locatie	76
oppervlak	76
stationsnummer	71
toets signaal	28
toonritme belsignaal	27
volume belsignaal	27
volume instellen	13
Batterijen	
belangrijke aanwijzingen	77
in de handset plaatsen	3
opladen	3
Batterijen-leegsignaal in-/uitschakelen	31
Bedrijfsstatus	
antwoordapparaat	49
Bedrijfsstatus van de handset	16
Bedrijfsstatussen	
afstandsbediening	60
Behandeling na gebruik	81
Beknopte gebruiksaanwijzing	
handset	85
Belsignaal	
aantal voor inschakelen van	
het antwoordapparaat	23
aantal voor oproepgroep	70
basisstation	27
Belvolume belsignaal	
handset	29
Berichten	
afstandsbediening	58, 59
markeren	55
verklaring	53
weergave nieuwe	54
wissen	55
Berichtenlengte, antwoordapparaat	22
Bevestigingssignaal in-/uitschakelen	31
Binnen-bereiksignaal in-/uitschakelen	32
Blokkeerfuncties	40, 45
Blokkeerfuncties van de Chicago 280	40
Blokkering	
autorisatie	44

basisstation .....	40	Gesprekspartner	
displaysymbolen .....	47	extern bellen .....	8
geblokkeerde nummers .....	42	Gesprekspartners	
vrijgegeven telefoonnummers .....	40	intern bellen .....	12
Blokkiezen .....	8	Goedkeuring .....	VIII
Buiten-bereiksignaal		Groepsoproep .....	69
in-/uitschakelen .....	31	vanuit een handset .....	12
		vanuit het basisstation .....	12
<b>C</b>		<b>H</b>	
Chicago 220C, 220 pocket, 220T .....	73	Handset	
Chicago 220C, 220C pocket, 220T		bedrijfsstatus .....	16
aanmelden .....	75	beknopte gebruiksaanwijzing .....	85
Comfort handsets .....	73	belvolume belsegnaal .....	29
Conformiteit .....	VIII	bij het basisstation afmelden .....	68
		blokkering .....	45
<b>D</b>		Chicago 200S bij	
Dag .....	25	basisstation aanmelden .....	67
DECT .....	80	Chicago 220C .....	73
Displaysymbolen		gebruik van meerdere .....	69
bij blokkeringen .....	47	groepsoproep .....	12, 69
Doorkiezen .....	69	individuele instellingen .....	29
Doorverbinden, gesprek .....	14	inschakelen .....	17
Draagclip aan de handset monteren .....	79	oproepgroepen .....	69
Duur van de pauze na het toegangsnummer	20	PIN .....	21
		snelkiesnummer .....	45
<b>F</b>		standaardinstellingen herstellen .....	26
Functiebesturing .....	10	toetsbeveiliging inschakelen .....	16
		toonritme belsegnaal .....	29
<b>G</b>		uitschakelen .....	17
GAP .....	80	volume van de luidspreker regelen .....	30
Gebeld worden		weergave basisstationsnummer	
beantwoorden (opnemen) .....	6	in-/uitschakelen .....	71
Geblokkeerd nummer		zoeken .....	12
verklaring .....	42	Handset Chicago 220C	
Geblokkeerde nummers		bediening op afstand .....	75
programmeren .....	42	Huis- of bedrijfscentrale .....	18
weergeven .....	42		
wissen .....	43	<b>I</b>	
Gebruik achter een huis- of bedrijfscentrale	18	Individuele instellingen	
Gebruik op meerdere basisstations .....	71	basisstation .....	27
Gebruik van meerdere handsets .....	69	handset .....	29
Gedeeltelijke autorisatie .....	44	Ingebruikname	
Gesprek		in 6 stappen .....	1
beëindigen .....	13	Inhoud van de verpakking .....	1
beëindigen (neerleggen) .....	7, 11	Inkomende autorisatie .....	44
doorverbinden .....	14	Inkomende gesprekken .....	6
uitgaand .....	8	Intercom	
verbinden .....	14	afstandsbediening .....	62
Gesprekken		Intern telefoonnummer opvragen .....	12
inkomende .....	6		
Gesprekskosten		<b>K</b>	
in-/uitschakelen .....	35	Kiesmethode	
Gespreksopname .....	52	bij een bedrijfscentrale .....	18
Gespreksvername		instellen .....	5
antwoordapparaat .....	22		

# Trefwoordenregister

Kiesnummers		wijzigen .....	21
programmeren .....	37	Problemen oplossen .....	82
Kiezen		Programmeren	
blokkiezen .....	8	verkorte kiesnummers .....	32, 37
met telefoonnummercontrole .....	8		
met verkorte kiesnummers .....	9		
snelkiesnummer .....	10		
Kostenregistratie instellen .....	36		
		<b>R</b>	
<b>M</b>		Ruggespraak .....	14
Meeluisteren .....	13		
Meeluisterfunctie .....	13, 56		
Meldtekst		<b>S</b>	
afstandsbediening .....	60	Selectieve nummerblokkering in-/uitschakelen .	
Memo's .....	53	43	
Menu-optie .....	74	Snelkiesnummer	
Microfoon uitschakelen .....	7	handsetblokkering .....	45
Ministeker .....	2	weergeven .....	46
Mute-functie .....	7	wissen .....	46
		snelkiesnummer	
<b>N</b>		programmeren .....	46
Neerleggen .....	6, 11	Spanningsuitval .....	82
Netspanningsadapter .....	2	Standaardinstellingen .....	25, 26
Nummerherhaling .....	9	Stand-by-tijd .....	80
NummerWeergave .....	63	Station instellen	
NummerWeergave aanvragen .....	63	voorkeursstation .....	72
NummerWeergave blokkeren .....	66	Stringen, zelf verhelpen .....	82
NummerWeergave van beller .....	63	Systeemcode	
NummerWeergave-geheugen .....	64	vergeten .....	21
		verklaringen .....	20
<b>O</b>		wijzigen .....	21
Onderhoud .....	79		
Opgeslagen telefoonnummer bekijken en		<b>T</b>	
terugbellen .....	64	TAE-stekker .....	2
Opname .....	52	Technische gegevens .....	80
Oproep		Telefoonaansluitingsnoer .....	2
automatische beantwoording .....	32	Telefooncentrale .....	19
extern .....	6	Telefoonnummercontrole .....	8
intern .....	6	Telefoonnummers	
Oproepgroepen .....	69	alle weergeven .....	64
Oproeptoewijzing .....	69	wissen tijdens weergave .....	65
Opslaan		Telefoonnummers opslaan .....	32
telefoonnummers .....	32	Tijd .....	25
Overdracht .....	81	tijdelijk .....	10
Overgaan, aantal keren voor oproepgroep ..	70	Tijdregistratiefunctie .....	24
		Tijdweergave .....	25
<b>P</b>		Toegangscode .....	19
Paging-toets .....	67	Toegangsnummer .....	19
Pauze bij berichtenweergave .....	24	Toegangsnummer wissen .....	20
Pauze tussen berichten .....	24	toetsbeveiliging .....	16
Persoonlijk Identificatienummer .....	20	Toets signaal in-/uitschakelen .....	28
PIN		Toonkiezen .....	10
vergeten .....	21	Toonkiezen (TDK) .....	10
verklaringen .....	20	Toonritme belsignaal basisstation .....	27
		Toonritme belsignaal handset .....	29
		Totaal aantal gesprekseenheden .....	37
		Totale gesprekskosten (totale kosten) .....	37

## U

Uitgaande gesprekken, extern ..... 8

## V

Veiligheidsinstructies ..... VII

Verbinden ..... 14

Verkorte kiesnummers ..... 9

    programmeren ..... 32

    weergeven ..... 33

    wissen ..... 34

Volledige autorisatie ..... 44

Volume

    instellen, basisstation ..... 13

    regelen ..... 56

Volume belsignaal

    basisstation ..... 27

Volume van de handset regelen ..... 30

Vrijgegeven telefoonnummers

    verklaring ..... 40

    wissen ..... 41

## W

Waarschuwingssignaal in-/uitschakelen ..... 31

Weergave

    annuleren ..... 55

    berichten ..... 54

    onderbreken ..... 54

Weergave gespreksduur in-/uitschakelen ..... 35

Weergave gesprekseenheden

    in-/uitschakelen ..... 35

    instellen ..... 36

Weergave gesprekseenheden van

het vorige gesprek in-/uitschakelen ..... 36

Weergave gesprekskosten instellen ..... 36

Weergave gesprekskosten van het

vorige gesprek in-/uitschakelen ..... 36

Wissen

    geblokkeerde nummers ..... 43

    toegangsnummer ..... 20

    verkorte kiesnummers ..... 34

    vrijgegeven telefoonnummers ..... 41

## Z

Zoeken handset ..... 12

