

CHICAGO[®] 330

Comfort set

Gebruiksaanwijzing



Algemeen



Het display is voorzien van een beschermfolie.
Voor gebruik de beschermfolie verwijderen!

Afbeelding handset Chicago 330C



Displaytoetsen

Ontvangststerkte

Actuele functies

van de displaytoetsen, bijvoorbeeld extra telefoonboek, bellerslijst*, intern bellen, nummerherhaling














Displaytoetsen

- wisselende functies, afhankelijk van displaymelding
- **bij twee functies** linker- of rechterzijde van de toets indrukken

Displaysymbolen

Afhankelijk van de situatie verschijnen de volgende symbolen in het display:

	Extra telefoonboek		Intern bellen
	Omhoog/omlaag		Nummerherhaling
	Naar links/rechts		Bevestigen
	Nieuwe oproepen in de bellerslijst*		Functie beëindigen
	Invoer wissen		Annuleren/vorige menu-optie
			Extra menu


* Alleen als basisstation NummerWeergave ondersteunt en u een abonnement hebt op NummerWeergave van KPN Telecom, zie pagina 30

Veiligheidsaanwijzingen

- Gebruik **uitsluitend de meegeleverde adapter**.
- Gebruik geen normale (niet-oplaadbare) batterijen, maar **uitsluitend goed-gekeurde batterijen** (oplaadbaar) van hetzelfde type; zie tabel pagina 13. Deze kunnen schade en zelfs persoonlijk letsel veroorzaken.
- Uit onderzoek is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden medische apparatuur kan worden beïnvloed door draadloze DECT-toestellen.
- De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.
- Plaats het basisstation **niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer of een bijkeuken**.
- De handset niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar zoals bijv. een spuiterij.
- Lever het gebruikte apparaat en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval.



- In het batterijvak van de handset zijn de volgende stickers aangebracht:



Plaats de oplaadbare batterijen met de plus-/minpolen in de juiste stand.



Gebruik alleen goedgekeurde oplaadbare batterijen (zie de gebruiksaanwijzing).

Zendbereik

Afhankelijk van de omgeving bedraagt het zendbereik buiten ongeveer 300 m en binnen 50 m. De weergave van de ontvangststerkte geeft aan of er tussen het basisstation en de handset zendcontact bestaat:

- ▀▀▀▀ Ontvangststerkte 100%
- ▀▀▀▀ Ontvangststerkte 50%
- ▀▀▀▀ Geen ontvangststerkte

Beknopte gebruiksaanwijzing

Functie	Toetsenreeks
Handset in-/uitschakelen	 gedurende 1 seconde indrukken
Toetsbeveiliging in-/uitschakelen	 gedurende 1 seconde indrukken
Oproep beantwoorden	
Extern bellen	 
Nummerherhaling	 eventueel  
Telefoonnummer in telefoonboek opslaan	   Nieuwe invoer OK naam    OK
Kiezen met telefoonboek	 eerste letter of  
Met bellerslijst kiezen	 eventueel  
Volume handset instellen	 Instellingen OK Geluid OK Volume hoorn OK   OK
Microfoon uitschakelen	INT microfoon uit ;  microfoon weer aan
Intern bellen	INT bijv. 
Oproep aan alle handsets	INT ALLEN
Gesprek doorverbinden	INT bijv.  
Interne ruggespraak voeren	INT bijv.  ; ruggespraak beëindigen: 
Datum instellen	INT SET   OK datum instellen OK
Tijd instellen	INT SET   OK tijd instellen OK

Inhoudsopgave

Algemeen	2
Afbeelding handset Chicago 330C	2
Displaytoetsen	3
Displaysymbolen	3
Veiligheidsaanwijzingen	4
Beknopte gebruiksaanwijzing	5
Gebruiksklaar maken	10
Inhoud van de verpakking controleren	10
Basisstation plaatsen en aansluiten	10
Batterijen plaatsen, verwijderen, opladen	12
Draagclip bevestigen	14
Handset in-/uitschakelen	14
Toetsbeveiliging in-/uitschakelen	15
Telefoneren: basisfuncties	16
Extern bellen	16
Intern bellen	16
Oproep beantwoorden	17
Nummerherhaling	17
Handenvrij telefoneren	19
Microfoon uitschakelen	20
Handset zoeken (paging)	20
Telefoneren: extra functies	21
Werken met telediensten	21
Gesprekstijd weergeven	22
Gesprekskosten weergeven	22
Beltegoed	24
Bellen vanuit de telefoonboeken	25
Telefoonnummer opslaan	25
Kiezen met telefoonboek/extra telefoonboek	25
Namen invoeren	26
Invoer wijzigen	27
Invoer wissen of weergeven	27
Invoer zenden	27
Telefoonboek/extra telefoonboek	28

Telefoonboek/extra telefoonboek wissen	29
Vrije geheugenruimte weergeven	29
NummerWeergave	30
NummerWeergave aanvragen	30
Datum/tijd instellen.	30
NummerWeergave gebruiken	31
Beller terugbellen vanuit de bellerslijst.	32
NummerWeergave blokkeren	34
Individuele instellingen van de handset.	35
Taal.	35
Volume van het belsegnaal	35
Toonritme van het belsegnaal	36
Kort attentiesgnaal.	36
Volume van de handset/luidspreker	36
Attentie- en waarschuwingstonen	37
Automatische beantwoording	37
Individuele instellingen van het basisstation.	38
Volume van het belsegnaal	38
Toonritme van het belsegnaal	38
Melodie voor de wachtstand	38
Toestelmacro's gebruiken	39
Stations-macro's.	39
Toestelmacro	39
Toestelmacro opslaan.	39
Toestelmacro starten	40
Invoer wijzigen	40
Invoer weergeven/wissen	41
Macrolijst zenden	41
Een macro zenden	41
Handset beveiligen.	42
PIN-code wijzigen.	42
Snelkiezen inschakelen (hotline).	42
Handsetblokkering	44

Basisstation beveiligen 45

Systeemcode wijzigen	45
Totale blokkering voor uitgaande gesprekken in-/uitschakelen	45
Specifieke telefoonnummers blokkeren/vrijgeven	46
Noodnummers opslaan	47

Werken met extra handsets. 48

Extra handsets aanmelden	48
Intern bellen	49
Gesprek doorverbinden	50
Interne ruggespraak	50
Externe oproep beantwoorden tijdens een intern gesprek	50
Groepsoproep aan alle handsets	51
Nummer van de handset weergeven	51
Meeluisteren via de handset	51
Extra handsets afmelden	52
Individuele handsetblokkering voor uitgaande gesprekken in- en uit- schakelen	52
Besignaal in- en uitschakelen	53
Oproeptoewijzing voor inkomende oproepen	53
Babyfoon	55

Werken met extra basisstations 56

Stationsnaam wijzigen	56
Handset aanmelden bij extra basisstations	56
Overschakelen op extra basisstation	57

Meer telecommunicatieapparatuur in huis 58

Maximumaantal toestellen	58
Gebruik achter een huis- of bedrijfscentrale	58

Tips bij problemen 60

Onderhoud	60
Standaardinstellingen handset herstellen	60
Standaardinstellingen basisstation herstellen	61
Problemen oplossen	62
Service	63

Telediensten van KPN Telecom	64
Direct doorschakelen	64
Doorschakelen bij geen gehoor	64
NaamBellen	64
NummerWeergave	64
TeleGeheugen	65
TeleBericht	65
TeleWekker	65
ToetsBijBezet	65
VoiceMail	65
WisselGesprek	65
Technische gegevens	66
Trefwoordenregister	67
Belangrijke menu-opties	Omslag
Instelling van het basisstation	Omslag

Gebruiksklaar maken

Inhoud van de verpakking controleren

Bij levering dient de verpakking het volgende te bevatten:

- een basisstation Chicago 330
- een handset Chicago 330C
- een adapter
- een draagclip voor de handset
- twee batterijen
- een gebruiksaanwijzing Chicago 330 Comfort Set

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, kunt u de Chicago 330 Comfort set in de verpakking met de aankoopbon terugbrengen naar Primafoon® of Business Center.

Basisstation plaatsen en aansluiten

Basisstation plaatsen

- Het basisstation is geschikt voor gebruik in ruimtes met een temperatuur van +5 ° C tot +45°C.
- Plaats het basisstation op een **centrale plaats** in de woning, bijvoorbeeld in de hal.
- Plaats het basisstation **niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer** of in **een bijkeuken**.
- De handset niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar zoals bijv. een tankstation.

Aansluiten van het basisstation




Gebruik **alleen de meegeleverde adapter** en sluit deze aan zoals aangegeven op de onderzijde van de behuizing van het toestel.

1.

- Steek de **ministekker van het aansluitsnoer** in het aansluitpunt  (klikt vast)
- Leid het snoer door de snoergeleiders
- Steek de telefoonstekker van het aansluitsnoer in het telefoonstopcontact

Telefoonstekker inclusief aansluitsnoer

Adapter 220/230V met adaptersnoer

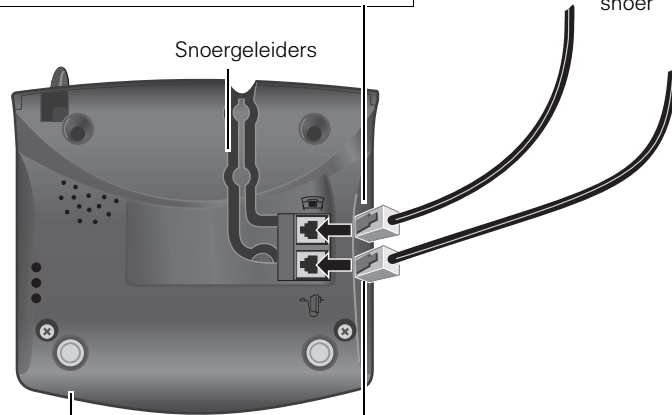

Onderzijde van de behuizing van het basisstation

2.

- Steek de **ministekker van het adaptersnoer** in het aansluitpunt  (klikt vast)
- Leid het snoer door de snoergeleiders
- Steek de adapter in een 220/230V-stopcontact


Batterijen plaatsen, verwijderen, opladen

- De **meegeleverde handset** is reeds aangemeld bij het basisstation.
- Hoe u **andere handsets of vervangende handsets** (bijvoorbeeld na een reparatie) aanmeldt, leest u op pagina 48.

Batterijen plaatsen of verwijderen



- Gebruik geen normale (niet-oplaadbare) batterijen, maar **uitsluitend goedgekeurde batterijen** (oplaadbaar); zie tabel pagina 13.
- Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type!
- Gebruik geen andere oplaadapparaten; de batterijen kunnen dan beschadigd raken.

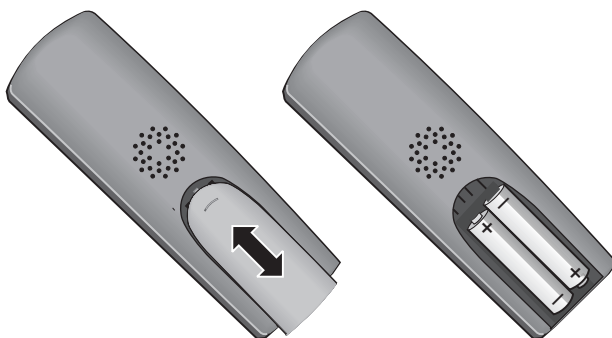

- Druk **om te openen** op de ribbels en schuif het deksel **omlaag**.
- Verwijder eventueel de oude batterijen uit het batterijvak. Plaats de (nieuwe) **batterijen met de plus-/minpolen in de juiste stand** – zie afbeelding rechts.
- Sluit het batterijvak door het deksel **omhoog te schuiven**.

Batterijen opladen

De meegeleverde batterijen zijn **niet opgeladen**.

Plaats de handset in het basisstation of in de lader Chicago 330L (accessoire) om de batterijen op te laden – u hoort een bevestigingstoon.

De laadprocedure wordt als volgt in het display van de handset weergegeven:



batterijen leeg




batterijen voor $\frac{2}{3}$
opgeladen



batterijen voor $\frac{1}{3}$
opgeladen



batterijen volledig
opgeladen

- Het is aan te raden de batterijen de eerste keer minimaal 16 uur onafgebroken op te laden – ongeacht de eventuele weergave van het laadsymbool  !
- Na de eerste keer laden kunt u uw handset na ieder gesprek terugplaatsen op het basisstation. Het opladen wordt elektronisch gestuurd. Daardoor wordt gegarandeerd dat de batterijen optimaal en behoedzaam opgeladen worden.
- De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- De juiste oplaadstatus van de batterijen wordt pas weergegeven na één onderbroken laad-/ontlaadprocedure. Open het batterijvakje daarom niet onnodig.

Goedgekeurde batterijen:

Nikkel-cadmium (NiCd)	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Sanyo H-3 U (1500 mAh)
GP GP60AAKC (600 mAh)	GP GP130 AA HC (1300 mAh)
Varta 751RS (700 mAh)	GP GP150 AA HC (1500 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Varta VH 1101 of Phone Power(1100 mAh)
Panasonic P60 AA (600 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
	Friwo NiMH (1400 mAh)
	Toshiba TH-1200 AARE (1200 mAh)
	Panasonic R6-KR 15/51-AA (1500 mAh)

Altijd beide batterijen vervangen en alleen batterijen van hetzelfde type en dezelfde leverancier gebruiken.

Oude of defecte batterijen onmiddellijk verwijderen.

Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.
 Lever oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval!
 U kunt ze ook inleveren bij Primafoon® of Business Center.




Toets(en):

Bedrijfstijden/oplaadtijden van de handset:

Capaciteit (mAh)	Stand-by-tijd (uren)	Gesprekstijd (uren)	Oplaadtijd (uren)
700	max. 100	ca. 10	ca. 5
1100	max. 160	ca. 15	ca. 9
1500	max. 220	ca. 20	ca. 12

Draagclip bevestigen

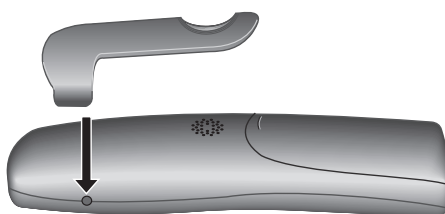

Houd hiertoe de handset zo vast, dat de toetsen in uw handpalm liggen. Ter hoogte van het display bevinden zich aan de zijkanten van de handset twee kleine openingen. Plaats de draagclip in de ene opening en vervolgens in de andere. De draagclip moet vastklikken.

Handset in-/uitschakelen




Gedurende **één seconde** de verbreekttoets indrukken – u hoort de bevestigingstoon*!

- De handset schakelt zich automatisch in na het plaatsen van de batterijen en bij het terugplaatsen in het basisstation of in de lader.

Toets(en):

Toetsbeveiliging in-/uitschakelen

Wanneer deze functie is ingeschakeld, zijn de toetsen tegen indrukken beveiligd, bijvoorbeeld wanneer u de handset in uw jaszak meeneemt.

Een inkomend gesprek kunt u toch beantwoorden door de verbindingstoets  in te drukken.



Toets gedurende **één seconde** indrukken om de beveiliging in- of uit te schakelen – u hoort een bevestigingston*!

* Bevestigingston = 1 lange toon; Waarschuwingston = 4 korte tonen.

Toets(en):

Telefoneren: basisfuncties

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.



Telefoonnummer invoeren.
Eventueel corrigeren met de correctietoets



Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.



Gesprek beëindigen:

Verbreekttoets indrukken.

- U kunt ook **eerst op de verbindingstoets** **drukken** en vervolgens het telefoonnummer invoeren – ieder cijfer wordt onmiddellijk gekozen.
- Met de verbreekttoets kunt u het **kieszen van het telefoonnummer annuleren**.
- Met de ruggespraak-/doorverbindtoets kunt u een **kiestoonpauze** invoeren (lang indrukken).
- **Invoer niet opslaan**, bijv. bij het gebruik van externe telefoonfuncties: bij bestaande verbinding menu-toets indrukken en **Toon-kiezen aan** selecteren en bevestigen met **OK**; alle hierna ingevoerde tekens worden **niet** opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.

Intern bellen

U kunt gratis een andere handset op dezelfde telefoonaansluiting bellen.



Toets INT indrukken – het interne telefoonnummer van de handset wordt weergegeven.

Bijv.

Intern nummer van de desbetreffende handset invoeren.

Alle handsets bellen:

ALLEN of



Gesprek beëindigen:

Verbreekttoets indrukken.

Toets(en):



Oproep beantwoorden

Een oproep wordt met een belsignaal aangekondigd.

Verbindingstoets indrukken.

of

De handset eenvoudig uit het basisstation of uit de lader nemen als de functie "Automatisch beantwoorden" ingeschakeld is, zie pagina 37.

- **Belsignaal uitschakelen:** displaytoets **BEL UIT** indrukken. Zolang de oproep wordt weergegeven op het display kunt u deze bijvoorbeeld met de verbindingstoets  beantwoorden.
- Instellen van het volume van de handset (ook tijdens een gesprek), zie pagina 36.

Nummerherhaling

Uw handset registreert automatisch de vijf laatstgekozen telefoonnummers. Als het telefoonnummer is opgeslagen in het telefoonboek van de handset, wordt de opgeslagen naam van de beller getoond, in plaats van het telefoonnummer.

Handmatige nummerherhaling



Telefoonnummers/namen weergeven uit het geheugen voor nummerherhaling.



Gewenst nummer/naam selecteren.



Verbindingstoets indrukken – het nummer wordt gekozen.

Automatische nummerherhaling

De handset herhaalt automatisch 10 keer, om de minuut, het telefoonnummer.



Telefoonnummers/namen weergeven uit het geheugen voor nummerherhaling.



Nummer/naam selecteren en extra menu openen.



Autom. nr. herh.



Automatische nummerherhaling selecteren en bevestigen.

Tijdens het automatisch kiezen knippert de handenvrij-toets, de luidspreker is ingeschakeld en de microfoon is uitgeschakeld.

Toets(en):



De deelnemer neemt op:

Druk op de verbindingstoets.

- De functie wordt bij een binnenkomend gesprek automatisch uitgeschakeld.

ANNUL

Nummerherhaling annuleren:

of een willekeurige toets indrukken.



Telefoonnummer in telefoonboek overnemen

Telefoonnummers weergeven uit het geheugen voor nummerherhaling.



Telefoonnummer selecteren en extra menu openen.



Nr. in tel.boek

OK

Het invoerveld van het telefoonboek wordt geopend. Het telefoonnummer is reeds ingevoerd.

Naam

Naam invoeren, eventueel telefoonnummer wijzigen. Letters en tekens invoeren, zie pagina 26.



Extra menu openen.

Invoer opslaan

OK

Invoer opslaan selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer wijzigen

U kunt het telefoonnummer wijzigen en/of met een nummer uit het extra telefoonboek aanvullen.



Nummers weergeven uit het geheugen voor nummerherhaling.



Nummer selecteren en extra menu openen.



Invoer wijzigen

OK

Invoer wijzigen selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer verschijnt in het display.



Telefoonnummer wijzigen.

Eventueel via het extra menu  bijvoorbeeld een nummer uit het extra telefoonboek invoegen.



Extra menu openen.

Invoer opslaan

OK


Invoer opslaan selecteren en bevestigen. Gewijzigd telefoonnummer is opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.

Toets(en):**Telefoonnummer wissen of weergeven**

Telefoonnummers weergeven.



Telefoonnummer selecteren, extra menu openen en **gewenste functie selecteren**:




Invoer wissen



Het telefoonnummer wordt uit het geheugen voor nummerherhaling gewist.

of



Invoer tonen




Op het display wordt het volledige telefoonnummer weergegeven.

TERUG

Weergave beëindigen.


Handenvrij telefoneren

Handenvrij telefoneren biedt de volgende voordelen:

- Andere personen kunnen meeluisteren en meespreken.
- U kunt de handset ergens „neerzetten“. U kunt ook tijdens een handenvrij gesprek de handset terugzetten op het basisstation of op de lader. Houd daarvoor de toets  1 seconde ingedrukt terwijl u de handset terugzet.
- Bij het kiezen van een nummer hoort u bijvoorbeeld wanneer de verbinding tot stand komt zonder dat u de handset hoeft vast te houden.

Handenvrij inschakelen tijdens een gesprek

Handenvrij inschakelen.

Volume instellen: handenvrij-toets  nogmaals indrukken.



Van handenvrij terug naar de hoorn.



Gesprek beëindigen.

Handenvrij bij het kiezen/inkomend gesprek beantwoorden

De handenvrij-toets indrukken in plaats van de verbindingstoets .

Toets(en):

Microfoon uitschakelen

Tijdens een extern gesprek kunt u de microfoon uitschakelen om bijvoorbeeld met iemand in uw omgeving te praten. Uw telefonische gesprekspartner staat in de wachtstand en kan niet meeluisteren.

INT Microfoon uitschakelen – uw telefonische gesprekspartner krijgt de wachtmelodie te horen.

(R) Microfoon weer inschakelen.

Handset zoeken (paging)

De **toets op het basisstation** indrukken – alle handsets gaan over.

Zoeken beëindigen:


De toets op het basisstation nogmaals indrukken of de verbindings-toets **(C)** op een handset indrukken.

Toets(en):

Telefoneren: extra functies

Werken met telediensten

Uw Chicago 330 Comfort Set vergemakkelijkt het gebruik van telediensten. De belangrijkste diensten zijn met de stationmacro's reeds voorgeprogrammeerd.

In de rusttoestand worden functies vóór het kiezen opgeroepen met de menu-toets .

Tijdens een gesprek roept u functies op met de displaytoets **T-D**.

Functies vóór het kiezen



Menu-toets indrukken.

↓ Stationmacro's
OK

Stationmacro's selecteren en bevestigen.

Gewenste functie selecteren en starten:

Nr. onderdrukken
OK

Telefoonnummer blokkeren voor NummerWeergave.

Functies tijdens een gesprek

T-D

Functies opvragen.

Gewenste functie selecteren en starten:

Ruggespraak OK

Start de ruggespraak.

Wisselgesprek
↓ OK

Wisselen tussen twee gesprekspartners.

↓ Conferentie OK

Een conferentiegesprek tot stand brengen.

Toets(en):

Gesprekstijd weergeven


- De handset geeft automatisch de actuele gesprekstijd aan, behalve wanneer er gesprekseenheden of gesprekskosten zijn ingesteld.

Gesprekskosten weergeven

Vooropgesteld: u hebt bij KPN Telecom een abonnement afgesloten voor gesprekskostenindicatie en u hebt de juiste prijs per gesprekseenheid ingesteld.

De weergave van de gesprekskosten wordt gestart na ontvangst van de eerste kostenimpuls.

Bijv.

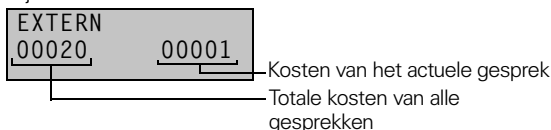

Weergave gesprekseenheid of gesprekskosten instellen

Voor een juiste weergave van de gesprekskosten dient u het tarief per gesprekseenheden („tikken“) in te stellen.

Stelt u de **kostenfactor per gesprekseenheid** in op **nul** dan worden de **gesprekseenheden** weergegeven in plaats van de gesprekskosten.

- Door wijzigingen in te voeren, worden de tellerstanden teruggezet op nul. Het saldo van de beltegoeden wordt bewaard.
- Als de gesprekseenheden op nul worden teruggezet, worden tevens de saldo's van de beltegoeden gewist.

INT SET **3** **7** OK
DEF PERS

Systeemcode OK

Bijv. **1** **2**
ABC

OK

Procedure starten – **Kostentarief** wordt weergegeven.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (Systeemcode bij levering: 0000) – de actuele instelling wordt weergegeven.

Eventueel met de toets de weergave als cijfers met decimale punt (000.00) of zonder decimale punt (0) wijzigen.

Gesprekseenheid invoeren.

Eventueel met de toets gesprekskosten op "00.00" instellen – instelling voor de weergave van gesprekseenheden.

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Toets(en):

INT SET 0 3 OK

Systeemcode OK



Bijvoorbeeld 1

INT SET 3 8 OK

Systeemcode OK

Bijv. 1

OK

Gesprekskosten weergeven/wissen

U kunt de kosten **voor elke handset afzonderlijk** en voor **alle handsets** laten weergeven. Indien de weergave is ingesteld op gesprekseenheden wordt het totale aantal gesprekseenheden weergegeven.

Procedure starten – **Totale kosten** wordt weergegeven.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de nummers van alle aangemelde handsets worden knipperend weergegeven.

- **Weergave totaal aantal gesprekskosten van alle handsets:**

Toets indrukken.

Eventueel de weergave met wissen; met bevestigen.

Beëindig de procedure.

of

- **Weergave totaal aantal gesprekskosten van één bepaalde handset:**

Intern nummer van de handset invoeren – de volgende gegevens worden getoond:

Bijv.

Totale kosten	
0000120	00015

— Kosten van het laatste gesprek

— Totale kosten van alle gesprekken

Eventueel de weergave met wissen; met bevestigen.



Beëindig de procedure.

Kosten van het laatste gesprek weergeven

Als deze functie is ingeschakeld, worden na het indrukken van de verbindingstoets altijd de totale kosten of de kosten van het laatste gesprek weergegeven.

Procedure starten – **Kosten gesprek** wordt weergegeven.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (Systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. weergave inschakelen.

Inschakelen = **1**; uitschakelen = **0** (instelling bij levering)

De instelling opslaan en de procedure beëindigen.

Toets(en):

Beltegoed

Vooropgesteld: de weergave van de gesprekskosten of de gespreks-eenheden is ingeschakeld.

Met deze functie kunt u voor **iedere** handset een tegoed voor **uitgaande externe gesprekken** toewijzen. Tijdens een gesprek wordt het actuele beltegoed weergegeven.

Het tegoed is (bijna) verbruikt:

- Tijdens het gesprek klinkt bij de laatste vijf gesprekseenheden steeds een signaaltoon. Als het beltegoed is verbruikt, wordt de verbinding verbroken.
- De op het basisstation geprogrammeerde noodnummers kunnen altijd gekozen worden.
- Als het basisstation is ingesteld op **gesprekseenheden** wordt het beltegoed ook in eenheden bijgehouden, zie pagina 22.

Beltegoed vastleggen

Procedure starten – **Beltegoed** wordt weergegeven.

INT SET 0 4 OK


Systeemcode OK

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de interne nummers van alle aangemelde handsets worden knipperend weergegeven.

Bijv. 1

Intern nummer van de handset invoeren – op het display wordt het actuele beltegoed van de handset weergegeven.

Bijv. 2 0 0 0

Beltegoed invoeren (5 posities, max. 99999 resp. 999.99) – het tegoed wordt opgewaardeerd. U kunt het bedrag met de wistoets  op nul zetten.

OK 

Beltegoed opslaan en procedure beëindigen. **Vervolgens** moet u het **beltegoed inschakelen** zoals hierna beschreven.

Beltegoed in-/uitschakelen

Procedure starten – **Verkeersklasse** wordt weergegeven.

INT SET 3 0 OK

Systeemcode OK

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. 1

Intern nummer van de handset invoeren en bevestigen.

Bijv. 1



Bijv. beltegoed inschakelen. Inschakelen = **1**; uitschakelen = **2**.

OK 

De instelling opslaan en de procedure beëindigen.

Toets(en):

Bellen vanuit de telefoonboeken

In het **telefoonboek**  kunt u circa 100 telefoonnummers en namen opslaan. Het **extra telefoonboek**  biedt u de volgende mogelijkheden:

- Uw "voorkeurs"-nummers met naam opslaan.
- Bijvoorbeeld het nummer met de naam van uw bedrijf opslaan en een toestelnummer nakiezen.

De bediening van beide telefoonboeken is identiek.


Telefoonnummer opslaan



Telefoonboek/extra telefoonboek openen.



Extra menu openen.



Nieuwe invoer selecteren en bevestigen.

Naam

Naam invoeren.

Letters en tekens invoeren, zie pagina 26.



Naar volgende regel springen.





Telefoonnummer invoeren (zie ook de aanwijzingen hierna).



Extra menu openen.



Invoer opslaan bevestigen.

- Bij het invoeren van het nummer eventueel met de ruggespraak-/doorverbindtoets  (lang indrukken) een kiestoonpauze of een nummer uit het extra telefoonboek via het extra menu  invoeren.
- De invoer kunt u ook tijdens een gesprek opslaan.

Kiezen met telefoonboek/extra telefoonboek



Telefoonboek/extra telefoonboek openen.





Eerste letter van de naam invoeren, bijv. voor "E" de toets  tweemaal indrukken.

Eventueel overige letters invoeren of met  bladeren. De namen worden gesorteerd op alfabet.



Verbindingstoets indrukken om het telefoonnummer te kiezen.

- Na het selecteren van het nummer kunt u ook het extra menu  openen en **Nummer gebruiken** selecteren. Nummer wijzigen en kiezen met de verbindingstoets .

Toets(en):













Namen invoeren

Bij het **invoeren van namen** kunt u volgens onderstaande tabel letters, cijfers en speciale tekens invoeren.

De volgende sorteervolgorde wordt gehanteerd:

★, #, spaties, cijfers (0-9), letters (alfabetisch), -, overige tekens.

De benodigde toets verschillende keren of lang indrukken:

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
	1								
	a	b	c	2	ä	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê	
	g	h	i	4	ï	î			
	j	Z	l	5					
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß			
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û	
	w	x	y	z	9	ý	æ	ø	à
	␣*	.	-	0	,	+	:	?	!
	a→A	★	/	()	=	&	@	
	#	£	\$						

* Spatie

Hoofd- en kleine letters:

De **eerste letter** van de naam wordt **automatisch als hoofdletter** ingevoerd, de overige letters worden weergegeven als kleine letters.



Handmatig wisselen voor ieder teken tussen kleine letters en hoofdletters.

Cursor verplaatsen:



Cursor naar links of rechts resp. naar het einde van het woord of naar de volgende regel verplaatsen (kort of lang indrukken).



Regel naar boven of naar beneden springen.

Teken wissen:



Het teken dat links naast de cursor staat, wordt gewist (kort of lang indrukken).

Teken invoegen:

Een teken wordt altijd links naast de cursor ingevoegd.

Toets(en):



↓ Invoer wijzigen OK

Naam



Invoer opslaan OK

Invoer wijzigen

Telefoonnummer en/of naam wijzigen.

Telefoonboek/extra telefoonboek openen.

Gewenste invoer selecteren.

Extra menu openen.

Naam wijzigen.

Letters en tekens invoeren, zie pagina 26.

Naar volgende regel springen.

Telefoonnummer wijzigen.

Extra menu openen.

Invoer opslaan selecteren en bevestigen.

Invoer wissen of weergeven

Telefoonnummer en/of naam wissen of weergeven.

Telefoonboek/extra telefoonboek openen.

Gewenste invoer selecteren.

Extra menu openen.

↓ Invoer wissen OK

U hoort een bevestigingstoon. De invoer is gewist.

of

↓ Invoer tonen OK

De invoer wordt volledig weergegeven.

TERUG

Invoer zenden

U kunt een invoer verzenden naar een andere Comfort-handset, zodat u gegevens niet dubbel hoeft in te voeren.

Stap 1:



↓ Invoer zenden OK

Telefoonboek/extra telefoonboek openen.

Bijv. **8**

Invoer selecteren: eerste letter van de naam invoeren, bijv. voor "T" de toets **8** indrukken.

Extra menu openen.

Functie selecteren en bevestigen.

Wanneer **Invoer zenden naar INT:** wordt getoond:

Bijv. **2** OK

Het nummer van de ontvangende handset invoeren en bevestigen.

Toets(en):


Bijv.  PIN

OK

JA of NEE

 / 

 +

 Lijst zenden OK

Bijv.  3 OK

Bijv.  PIN

OK

Stap 2:

Op de **ontvangende handset** klinkt het belsegnaal.

Proep beantwoorden en de PIN-code van de ontvangende handset invoeren.

De invoer wordt verzonden.

Nadat de invoer met succes is verzonden:

Nog een invoer zenden **of** procedure beëindigen.

Telefoonboek/extra telefoonboek

U kunt het **volledige** telefoonboek en het extra telefoonboek naar een andere Comfort-handset verzenden, zodat u gegevens niet dubbel hoeft in te voeren.

Telefoonboek/extra telefoonboek openen.

Extra menu openen.

Functie selecteren en bevestigen.

Het interne nummer van de ontvangende handset invoeren en bevestigen.

Op de **ontvangende handset** klinkt het belsegnaal:

Proep beantwoorden en de PIN-code van de ontvangende handset invoeren.

Het telefoonboek en het externe telefoonboek worden verzonden.

Toets(en):



Lijst wissen

OK

PIN

JA



Geheugenruimte

OK

Telefoonboek/extra telefoonboek wissen

Alle gegevens in het telefoonboek of het extra telefoonboek worden gewist!

Telefoonboek/extra telefoonboek openen.

Extra menu openen.

Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code van de handset invoeren (PIN-code bij levering: 0000).

Wissen van de invoer bevestigen.

Vrije geheugenruimte weergeven

Telefoonboek/extra telefoonboek openen.

Extra menu openen.

De vrije geheugenruimte wordt weergegeven.

Het geheugen wordt gebruikt voor het telefoonboek, extra telefoonboek en de macro's.

Toets(en):

NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u het gesprek niet aanneemt, wordt het telefoonnummer van de beller automatisch opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

NummerWeergave aanvragen


U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

Datum/tijd instellen

Datum instellen

Voor het weergeven van de ontvangstdatum in de bellerslijst, moet de datum worden ingesteld.

Start de procedure en bevestig uw keuze – de ingestelde datum wordt weergegeven; de eerste invoerpositie knippert.

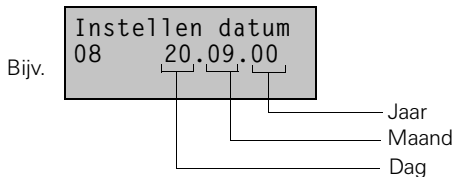

Bijv. **2** **0** **Dag** invoeren.

Bijv. **0** **9** **Maand** invoeren.

Bijv. **9** **9** **Jaar** invoeren.



Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Toets(en):


INT SET 0 9 OK

Bijv. 0 9
 Bijv. 1 5
 OK

Tijd instellen

Voor het weergeven van de ontvangsttijd in de bellerslijst, moet de tijd worden ingesteld.

Start de procedure en bevestig uw keuze – de ingestelde tijd wordt weergegeven; de eerste invoerpositie knippert.

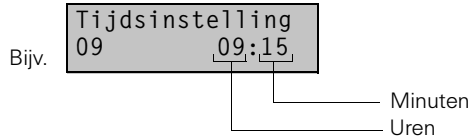

Uren invoeren.


Minuten invoeren.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

- Na een stroomuitval of na het verwijderen van de adapter uit het 220/230 V-stopcontact moeten datum en tijd opnieuw worden ingesteld.

NummerWeergave gebruiken

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave van KPN Telecom, verschijnt in het display van de handset het telefoonnummer van de beller en **EXT** (bij externe oproep):



Als het telefoonnummer van het binnenkomend gesprek samen met de naam is opgeslagen in het telefoonboek van de handset, wordt de opgeslagen naam van de beller getoond in plaats van het telefoonnummer.

of

Externe oproep als het telefoonnummer niet werd ontvangen

of

Nr. onderdrukt als het nummer van de beller wordt onderdrukt

of

INT oproep bij een interne oproep.

Toets(en):

Beller terugbellen vanuit de bellerslijst

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave van KPN Telecom en het basisstation NummerWeergave ondersteunt, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u verbinding hebt.

Bellerslijst instellen

De volgende instellingen zijn mogelijk:

- Alleen de **niet-beantwoorde oproepen** worden opgeslagen.
- **Alle inkomende oproepen** worden opgeslagen.

INT SET 0 * OK

Procedure starten – **Bellerslijst** van de **bellerslijst** wordt weergegeven.

Bijv. 2

Bijvoorbeeld **Alle oproepen** instellen
Niet-beantwoorde oproepen = **1**; alle oproepen = **2**

OK

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

– Met de instelling "**alle oproepen**" wordt het telefoonnummer van de oproep en het aantal oproepen weergegeven in plaats van het aantal oproepen, bijvoorbeeld 15^e van de 30 oproepen. Bovendien wordt met ✓ weergegeven dat de oproep werd beantwoord.

Bellerslijst bekijken

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave van KPN Telecom, worden in de bellerslijst de telefoonnummers van de laatste 30 inkomende oproepen opgeslagen, mits het telefoonnummer van de beller wordt meegestuurd.

In de bellerslijst worden nieuwe oproepen weergegeven met het symbool . U kunt op 2 manieren de bellerslijst bekijken:

Als in het display staat:



Displaytoets indrukken. Het symbool verdwijnt als u een van de nieuwe oproepen hebt bekeken.

Als er geen in het display staat:

INT SET 2

Procedure starten – in display verschijnt het aantal nieuwe en oude oproepen.

Toets(en):

Beller terugbellen

Inkomende oproepen worden op volgorde van **ontvangst** gesorteerd. Wanneer hetzelfde nummer meermaals wordt gebeld, wordt de **laatste oproep** opgeslagen.



Displaytoets indrukken – op het display wordt de volgende melding weergegeven:

```
Aantal berichten
Nieuw: 5
Oud: 2
```

Na **twee seconden** of na het indrukken van **OK** wordt de **meest recente oproep** weergegeven:

Instelling "**niet-beantwoorde oproepen**":

01.02. 17:12	Datum, tijd (indien ingesteld, zie pagina 30)
0202244557	Telefoonnummer of naam, indien het nummer in telefoonboek aanwezig is
(07)	Belpogingen



Naar de betreffende invoer bladeren.



Beller terugbellen – het telefoonnummer wordt gewist uit de bellerslijst en opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.

Na de selectie kunt u ook:



Het extra menu openen en bladeren naar de gewenste functie:

- Terugbellen OK
- ↓ Nr. in tel.boek OK
- ↓ Nummer wissen OK

Beller terugbellen en bevestigen.

Telefoonnummer in telefoonboek overnemen en bevestigen.

Telefoonnummer uit bellerslijst wissen en bevestigen.

Bellerslijst wissen

Alle oproepen in de bellerslijst worden gewist!

INT SET 3 OK

Systemecode OK

Procedure starten en uw keuze bevestigen.

Systemecode van het basisstation invoeren en bevestigen (Systemecode bij levering: 0000).

1 OK

Wis de bellerslijst en beëindig de procedure.

Toets(en):

NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen abonnement op NummerWeergave hebt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.



Druk op de verbindingstoets. U hoort de kiestoon.



Toets de code in. Toets het gewenste telefoonnummer in:

Bijv.

*31*0202244557

De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

Toets(en):

Individuele instellingen van de handset

Taal



Menu-toets indrukken.

Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Taal OK

De ingestelde taal is aangevinkt: ✓.

↓ OK

Gewenste taal selecteren, bevestigen en procedure beëindigen.

Displayweergave voor de diverse talen:

Einstellungen	Sprache	Deutsch
Settings	Language	English
Réglages	Langue	Français
Impostazioni	Lingua	Italiano
Ajustes	Idioma	Español
Programações	Língua	Português
Instellingen	Taal	Nederlands

Volume van het belsein

U kunt kiezen uit **vijf volume-instellingen**, het "**Crescendo**"-signaal (volume neemt steeds meer toe) en **geen belsein**.



Menu-toets indrukken.

Instellingen OK

Instellingen bevestigen.

Geluid OK

Volume opr.sign OK

U hoort het ingestelde volume van het belsein en de instelling wordt weergegeven op het display.

← → OK

Gewenst volume van het belsein instellen en opslaan; procedure beëindigen

Volumes = **1-5**; Crescendo = **C**;

belsein uitgeschakeld = **0**

Toets(en):



Instellingen OK

Geluid OK

↓ Toon oproepsign OK

← → OK



Instellingen OK

Geluid OK

↓ Attentiesignaal OK



Instellingen OK

Geluid OK

↓ Volume hoorn OK

↓ Vol. handsfree OK

← → OK



Toonritme van het belsignaal

U kunt kiezen uit **tien toonritmen voor het belsignaal**.

Menu-toets indrukken.

Instellingen selecteren en bevestigen.

U hoort het ingestelde ritme van het belsignaal en de instelling wordt weergegeven op het display.

Gewenst toonritme van het belsignaal (0 tot 9) instellen, opslaan en procedure beëindigen.

Kort attentiesignaal

Wanneer u de functie **Attentiesignaal** instelt, hoort u bij een binnenkomend gesprek slechts een kort attentiesignaal.

Menu-toets indrukken.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Attentiesignaal selecteren, bevestigen en procedure beëindigen (✓ = ingeschakeld).

Volume van de handset/luidspreker

U kunt het **volume van de handset op drie niveaus** instellen. De luidspreker voor **handenvrij telefoneren is op vijf niveaus** instelbaar – ook tijdens een gesprek.

Menu-toets indrukken.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Volume van de handset (Volume hoorn) **of** volume handenvrij (Vol. handsfree) selecteren en bevestigen.

Gewenst volume instellen en opslaan.

Procedure beëindigen (tijdens een gesprek **niet indrukken!**)

Toets(en):

Attentie- en waarschuwingstonen

U kunt de volgende attentie- en waarschuwingstonen in- en uitschakelen:

- **Toetssignaal:** elke druk op een toets wordt akoestisch bevestigd.
- **Batterijwaarschuwingstonen:** waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
- **Bevestigingstonen:** bevestigingstonen (1 toon) aan het einde van iedere met succes uitgevoerde invoer/instellingen en bij het terugplaatsen van de handset op het basisstation; waarschuwingstonen (vier korte tonen) bij foutieve invoer.



Menutoets indrukken.

Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

Geluid OK

bijv.

↓ Toetssignaal OK

Naar de gewenste attentie-/waarschuwingstonen bladeren en met **OK** toon in-/uitschakelen (✓ = ingeschakeld).



Beëindig de procedure.

Automatische beantwoording

Bij ingeschakelde functie „Automatische beantwoording“ hoeft u alleen de handset van het basisstation of de lader te nemen om een oproep te beantwoorden.



Menutoets indrukken.

Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Aut. opr. aann. OK

Functie selecteren en met **OK** in-/uitschakelen (✓ = ingeschakeld).



Beëindig de procedure.

Toets(en):

Individuele instellingen van het basisstation

Alle instellingen van het basisstation worden uitgevoerd **vanuit een aangemelde handset!**

Volume van het belsignaal

U kunt kiezen uit **vijf belvolumes**, het "**Crescendo**"-signaal (volume neemt steeds meer toe) en **belsignaal uit**.

INT SET 0 5 OK

Procedure starten – **Vol. basisstation** verschijnt op het display en uw keuze bevestigen - het belsignaal klinkt en de actuele instelling wordt weergegeven.

Bijv. 4

Cijfer voor het gewenste volume invoeren.
Volumes = **1 tot 5**, Crescendo = **6**,
Belsignaal uitgeschakeld = **0**.

OK

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Toonritme van het belsignaal

U kunt kiezen uit **tien toonritmen**.

INT SET 0 6 OK

Procedure starten – **Toon basisst.** verschijnt op het display; bevestig uw keuze - u hoort het toonritme en de actuele instelling wordt weergegeven.

Bijv. 3

Gewenst toonritme (**0 tot 9**) invoeren.

OK

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Melodie voor de wachtstand

Als u een verbinding hebt met een externe gesprekspartner en interne ruggespraak voert, hoort de externe gesprekspartner een melodie.

INT SET 4 3 OK

Procedure starten – **Muziek wachtstd.** verschijnt op het display en uw keuze bevestigen.

Systemcode OK

Systemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systemcode bij levering: 0000).

Bijv. 0

Bijv. muziek wachtst. uitschakelen.
Uitschakelen = **0**; inschakelen = **1**.

OK

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Toets(en):

Toestelmacro's gebruiken


Een macro vergemakkelijkt de bediening doordat hij een aantal bedieningsstappen samenvat.

Stations-macro's

Alleen mogelijk met Chicago 330-basisstations/-toestellen!
Zie de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende toestellen.

Toestelmacro

U kunt meerdere bedieningsprocedures of invoergegevens ten behoeve van instellingen als toestelmacro onder een naam opslaan, wijzigen en zenden.

Met het extra menu  kunt u bovendien macro's wissen en de vrije geheugenruimte opvragen. Macro's, telefoonboek en het extra telefoonboek maken gebruik van één geheugen.


Voorbeelden van toestelmacro's (functies):

Functie	Invoer
VoiceMail aan	*61*0842333#
VoiceMail uit	#61#
VoiceMail beluisteren	0842333
Direct doorschakelen aan	#21#telefoonnummer# (evt. tel.nr.)
Direct doorschakelen uit	#21#

Toestelmacro opslaan





Menu-toets indrukken.

 Toestelmacro's 

Toestelmacro's selecteren en bevestigen.



Extra menu openen.

 Nieuwe invoer 

Nieuwe invoer selecteren en bevestigen.

Naam

Naam van de macro invoeren.
Letters en tekens invoeren, zie pagina 26.




Naar de volgende regel springen.

Inhoud

Macro-inhoud invoeren, zie ook de onderstaande aanwijzingen en "Element invoegen", pag. 40.



Extra menu openen.

Invoer opslaan 

Invoer opslaan bevestigen.

Toets(en):

- Bij het invoeren van het nummer eventueel met de ruggespraak-/doorverbindtoets **(R)** (lang indrukken) invoegen: een kiestoonpauze of een nummer uit het extra telefoonboek via het extra menu **[≡+]** invoeren.
- Met het extra menu **[≡+]** kan de betekenis van een element in een macro achterhaald worden .

Element invoegen:

Voor de inhoud van een macro kunnen de volgende elementen worden ingevoerd:

C PIN opvragen	I INT
N Nr. opvragen	E Einde gesprek
P Pauze invoeg.	M Tijd. toonk.
Q Bevest. opvr.	



Extra menu openen.

↓ Element invoegen OK

Element invoegen selecteren en bevestigen.



Element selecteren en bevestigen.



Menu toets indrukken.

↓ Toestelmacro's OK

Toestelmacro's selecteren en bevestigen.



Gewenste macro selecteren.



Verbindingstoets indrukken om de macro te kiezen.

Invoer wijzigen



Menu toets indrukken.

↓ Toestelmacro's OK

Toestelmacro's selecteren en bevestigen.



Gewenste macro selecteren en extra menu openen.

↓ Invoer wijzigen OK

Invoer wijzigen selecteren en bevestigen.

Naam

Naam van de macro wijzigen.
Letters en tekens invoeren, zie pagina 26.



Naar de volgende regel springen.

Inhoud

Inhoud van de macro wijzigen.




Extra menu openen.

Invoer opslaan OK

Invoer opslaan bevestigen.

Toets(en):**Invoer weergeven/wissen**



Nadat u een macro hebt geselecteerd, kunt u met het extra menu  de invoer bekijken, wijzigen of wissen.

Macrolijst zenden

U kunt de volledige macrolijst verzenden naar een andere Comfort-handset, waardoor u de gegevens niet dubbel hoeft in te voeren.



Menu-toets indrukken.

 Toestelmacro's 

Toestelmacro's selecteren en bevestigen.





Extra menu openen.

Voor het overige is de bediening gelijk aan die van het telefoonboek en het extra telefoonboek, zie "telefoonboek/extra telefoonboek zenden", pag. 28.

Een macro zenden

Menu-toets indrukken.

 Toestelmacro's 

Toestelmacro's selecteren en bevestigen.



Gewenste macro selecteren en extra menu openen.

Voor het overige is de bediening gelijk aan die van het telefoonboek en het extra telefoonboek, zie "Invoer zenden", pag. 27.

Toets(en):



Handset beveiligen

U kunt de PIN-code van de handset wijzigen, een snelkiesnummer programmeren of uw handset blokkeren.

PIN-code wijzigen

Met de PIN-code van de handset worden belangrijke functies/instellingen van de handset beveiligd.

– **Vergeet de PIN-code van de handset niet!** Als u de PIN-code van de handset vergeten bent, dan kunt u bepaalde programmeringen niet meer uitvoeren. U zult dan de codes bij Primafoon of Business Center moeten laten wissen. Daar zijn kosten aan verbonden, zie pagina 63.



Menutoets indrukken.

Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Beveiliging OK

PIN OK

Actuele PIN-code van de handset invoeren (instelling bij levering 0000, displayweergave *) en bevestigen.

PIN wijzigen OK

PIN wijzigen selecteren en bevestigen.

Nieuwe PIN OK

Tweemaal de nieuwe PIN-code van de handset invoeren (vier cijfers) en bevestigen – de nieuwe PIN-code van de handset is nu opgeslagen.

Herhaal PIN OK



Beëindig de procedure.

Noteer hier uw nieuwe PIN-code: L L L L

Snelkiezen inschakelen (hotline)

Als de functie „Snelkiezen“ is ingeschakeld, wordt **met iedere druk op een willekeurige toets het geprogrammeerde snelkiesnummer** gebeld.

Toets(en):




Instellingen OK

↓ Beveiliging OK

PIN OK

↓ Snelkiesnummer OK

Invoer opslaan OK 


Snelkiesnummer opslaan, wijzigen, wissen

Menu-toets indrukken.

Instellingen selecteren en bevestigen.

PIN-code van de handset invoeren (bij levering 0000) en bevestigen.

Snelkiesnummer selecteren en bevestigen.

Snelkiesnummer invoeren, wijzigen of met de toets  wissen.

Extra menu openen.

Nummer opslaan en procedure beëindigen. **Vervolgens moet u het snelkiesnummer inschakelen** zoals hierna beschreven.

– Bij de invoer van nummers eventueel het extra menu  openen en bijvoorbeeld **I** voor intern snelkiesnummer invoegen, bijvoorbeeld **I3**.

Snelkiesnummer in-/uitschakelen



Instellingen OK

↓ Beveiliging OK

PIN

↓ Snelkiezen OK



UIT PIN OK



Menu-toets indrukken.

Instellingen selecteren en bevestigen.

PIN-code van de handset invoeren (bij levering: 0000).

Snelkiezen selecteren en bevestigen; u hoort een bevestigingstoon.

✓ = snelkiezen ingeschakeld

Beëindig de procedure.

Snelkiesnummer uitschakelen.Displaytoets **UIT** indrukken, PIN-code van de handset invoeren en bevestigen.

Beëindig de procedure

Toets(en):



Instellingen OK

↓ Beveiliging OK

PIN


↓ Handset blokk. OK



UIT PIN OK



Handsetblokkering

U kunt uw handset blokkeren voor uitgaande externe gesprekken. Bij ingeschakelde handsetblokkering zijn alle functies geblokkeerd met uitzondering van het noodnummer. Bij een binnenkomende oproep de verbindingstoets  indrukken.

Menu-toets indrukken.

Instellingen selecteren en bevestigen.

PIN PIN-code van de handset invoeren (bij levering: 0000).

Handset blokk. selecteren en met **OK** inschakelen; u hoort een bevestigingstoon.

✓ = handsetblokkering ingeschakeld

Beëindig de procedure

Handsetblokkering uitschakelen:

Displaytoets **UIT** indrukken, PIN-code van de handset van de handset invoeren en bevestigen.

Beëindig de procedure

Toets(en):



Basisstation beveiligen

Systeemcode wijzigen

INT SET **0** **7** OK
ACTE PIN

Procedure starten – **Systeem-PIN** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode OK

Actuele systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (instelling bij levering: 0000).

Nieuwe systeemcode OK

Herhaal systeemcode OK

Tweemaal de nieuwe systeemcode van het basisstation invoeren (vier cijfers) en bevestigen – de nieuwe systeemcode is nu opgeslagen.



Beëindig de procedure.

Noteer hier uw nieuwe systeemcode: L L L L

Totale blokkering voor uitgaande gesprekken in-/uitschakelen

Als de Chicago 330 is **geblokkeerd voor uitgaande gesprekken, zijn geen externe oproepen mogelijk vanaf alle handsets.**

Geprogrammeerde **noodnummers** (zie pagina 47) kunnen gekozen worden, ondanks de totale blokkering.

INT SET **0** **0** OK
ACTE ACTE

Procedure starten – **Systeemtoegang** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode OK

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. **2**

Bijv. systeemblokkering inschakelen.

Inschakelen = **2**; uitschakelen = **0** (instelling bij levering)

OK

Instelling bevestigen en procedure beëindigen.

Toets(en):

Specifieke telefoonnummers blokkeren/vrijgeven

Met deze functie kunt u **bepaalde telefoonnummers blokkeren**, bijvoorbeeld alle buitenlandse nummers (00..). Het is echter ook mogelijk om **alleen nummers vrij te geven**. Blokkeren/vrijgeven van specifieke telefoonnummers geldt voor **alle handsets**.

Alle gekozen externe nummers worden gecontroleerd. **Als er een nummerblokkering is geprogrammeerd**, wordt het kiezen afgebroken zodra een gekozen nummer overeenkomt met een geblokkeerd nummer; het geblokkeerde nummer wordt weergegeven op het display. Voor **vrijgeven nummers** geldt het omgekeerde.


Nummers opslaan/wijzigen/wissen

U kunt **vijf nummers programmeren**. U kunt de telefoonnummers op ieder moment weergeven, wijzigen of wissen.

Procedure starten – **Kiesnr. beperking** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – het eerste geprogrammeerde telefoonnummer wordt weergegeven:

Bijv.



Spatie of telefoonnummer
Geheugenpositie (1 tot 5)
Vooraf ingevoerde
functiecodes

Eventueel met tot de gewenste geheugenpositie bladeren.

OK



Weergegeven geheugenpositie selecteren.

Telefoonnummer (maximaal acht cijfers) invoeren, bijvoorbeeld **00** om **internationale gesprekken** te blokkeren, het nummer te wijzigen of het volledige nummer te wissen met .

OK



Sla het nummer op en beëindig de procedure. Vervolgens moet u het **blokkeren/vrijgeven** inschakelen zoals hierna beschreven.

Toets(en):

INT SET 0 OK

Systeemcode OK

Bijv. 1

OK

Blokkeren/vrijgeven in-/uitschakelen

Procedure starten – **Systeemtoegang** verschijnt op het display; bevestig uw keuze. De actuele instelling wordt weergegeven.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. 1
Bijv. nummers blokkeren.
Nummers blokkeren = **1**; nummers vrijgeven = **3**; nummers blokkeren/vrijgeven uitschakelen = **0** (instelling bij levering).

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Noodnummers opslaan

Het alarmnummer 112 is standaard geprogrammeerd. U kunt echter nog **4 aanvullende noodnummers** programmeren.

De noodnummers gelden voor **alle handsets**.

– Het **kiezen van een noodnummer** is ook mogelijk als er blokkeringen geprogrammeerd zijn of het saldo van het beltegoed op nul staat.

Noodnummers opslaan/wijzigen/wissen

INT SET 0 2 OK

Systeemcode OK

Procedure starten – **Noodnummers** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – het eerste noodnummer wordt weergegeven:

Bijv.

Noodnummers
01 1

— Spatie of noodnummer
— Geheugenpositie (1 tot 4)
— Vooraf ingevoerde
functiecodes

Eventueel met tot het gewenste noodnummer (geheugenpositie) bladeren.

OK



Weergegeven geheugenpositie selecteren.
Noodnummer invoeren (maximaal 16 cijfers) of corrigeren.
Eventueel nummer met wissen

OK



Sla het noodnummer op en beëindig de procedure.

Toets(en):



Werken met extra handsets

Extra handsets aanmelden

- Op het basisstation Chicago 330 kunt u maximaal **zes handsets** aanmelden en gebruiken.
- Iedere handset Chicago 330C kunt u bij maximaal **vier basisstations** aanmelden.


Handset Chicago 330C aanmelden

- De **meegeleverde handset** is reeds aangemeld met het interne telefoonnummer 1 op het basisstation met het stationsnummer 1.

Stap 1:



Menu-toets indrukken.



Stations selecteren en bevestigen.




Basisstation selecteren.

- Gewoonlijk voert u bij de eerste aanmelding **1** in (het basisstation 1). Als u de handset aanmeldt bij andere basisstations (bijv. op uw werk) voert u **2**, **3** of **4** als nummer van het basisstation in.



Extra menu openen.



Aanmelden selecteren en bevestigen.



Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – **Aanmeldprocedure Station 1** wordt knipperend weergegeven.

Stap 2:



De toets op het basisstation indrukken totdat u een signaaltoon op het basisstation hoort (ca. 10 seconden indrukken) – na enkele seconden worden de vrije interne nummers weergegeven, bijv. 23456 (nummer 1 is het nummer van de meegeleverde handset!).

Toets(en):

Bijv. **Stap 3:**

Het **interne nummer van de aan te melden handset** invoeren – indien de **invoer is geslaagd**, wordt de stationsnaam (bijvoorbeeld **station 1**) **continu** weergegeven en knip-pert niet meer.

Uw handset is klaar voor gebruik!**– Chicago 200/220 aanmelden**

– Raadpleeg voor het aanmelden van deze handsets de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

– "Vreemde" handsets aanmelden

– **Vooropgesteld:** de handset van andere leveranciers ondersteunt de **GAP-standaard!**

GAP (Generic Access Profile) is een standaard voor de onderlinge compatibiliteit van draadloze telefoons en basisstations.

– Raadpleeg voor het aanmelden van een handset van een ander merk bij een **GAP-basisstation** de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

– Uw basisstation gereedmaken voor de aanmelding:

De toets op het basisstation **indrukken tot u een signaaltoon** op het basisstation hoort (ca. 10 seconden indrukken).

– Uw KPN Telecom-basisstation wijst na de aanmelding het **eerste vrije** interne nummer aan de handset toe.

Op basisstation 

Intern bellen

Interne oproepen naar uw andere aangemelde handsets zijn **gratis**.



Displaytoets **INT** indrukken – het interne telefoonnummer van de handset wordt rechtsboven op het display weergegeven.

Bijv. 

Het interne telefoonnummer van de gewenste handset invoeren.

Alle handsets opbellen: **ALLEN**.

Gesprek beëindigen:

Verbreektoets indrukken.

Toets(en):

Gesprek doorverbinden

U kunt een inkomend gesprek naar een andere handset doorverbinden.

INT

Displaytoets **INT** indrukken – de externe gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst.

Bijv. **2**
REC

Het interne telefoonnummer van de gewenste handset invoeren.

Zodra de interne deelnemer zich meldt:



De verbreektoets indrukken om het gesprek door te verbinden.

Interne ruggespraak

U telefoneert met een externe deelnemer. U kunt – zonder de verbinding te verbreken – een andere interne deelnemer opbellen en met hem ruggespraak voeren. Zodra u de ruggespraak beëindigt, bent u weer verbonden met de externe deelnemer.

INT

Displaytoets **INT** indrukken – de externe gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst en hoort de wachtmelodie.

Bijv. **2**
REC

Het intern telefoonnummer van de gewenste handset invoeren.

Alle handsets opbellen: **ALLEN**.



Ruggespraak beëindigen; u wordt verbonden met de externe deelnemer in de wachtstand.

Externe oproep beantwoorden tijdens een intern gesprek

Als u tijdens een intern gesprek een inkomend extern gesprek ontvangt, hoort u een aanklopton (1 korte toon); op het display knippert **EXTERN**.

AANNEMEN

Displaytoets **AANNEMEN** indrukken – het **interne gesprek wordt beëindigd**; u bent onmiddellijk met de externe gesprekspartner verbonden.

Toets(en):

Groepsoproep aan alle handsets

U kunt vanuit elke handset een groepsoproep doen aan alle andere bereikbare handsets. De oproep kan vanuit iedere handset met de verbindingstoets  worden beantwoord.

INT

De displaytoets **INT** indrukken.

ALLEN

De displaytoets **ALLEN** indrukken – alle bereikbare handsets worden opgeroepen. Als niemand bereikbaar is, klinkt de bezetton.

Nummer van de handset weergeven

INT

De toets INT indrukken – het interne telefoonnummer van de handset wordt rechts op het display weergegeven.

Weergave beëindigen:



Verbreektoets indrukken.

Meeluisteren via de handset

Tijdens een gesprek met een externe deelnemer kunt u een interne deelnemer op zijn/haar handset laten meeluisteren.

U telefoneert met een externe deelnemer.

INT

De externe deelnemer wordt in de wachtstand geplaatst.

Bijv. 

Het interne nummer van de gewenste handset invoeren – de desbetreffende handset gaat over en de interne deelnemer drukt op de verbindingstoets .

LUID . AAN

U bent weer met de externe deelnemer verbonden. De andere interne deelnemer luistert mee.

Meeluisteren uitschakelen:

LUID . UIT

De externe verbinding blijft bestaan. De verbinding met de interne deelnemer wordt verbroken. De interne deelnemer hoort de bezetton.

– Als de interne deelnemer de verbinding verbreekt, wordt het meeluisteren beëindigd.

Toets(en):

Extra handsets afmelden

Met een afgemelde handset kunt u op het desbetreffende basisstation niet meer telefoneren. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat van een handset ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt.

INT SET 3 6 OK
RET MND

Het afmelden starten – **Afmelden handset** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systemcode OK

Systemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systemcode bij levering: 0000) – de nummers van alle aangemelde handsets worden weergegeven.

Bijv. 2 OK
ABC

Het interne nummer van **de af te melden handset** invoeren – dit nummer wordt niet meer getoond.

OK OK

Het afmelden bevestigen en de procedure beëindigen.

Individuele handsetblokkering voor uitgaande gesprekken in- en uitschakelen

Bij levering zijn de handsets zo ingesteld dat u vanuit iedere handset "naar buiten" kunt bellen. Met deze functie kunt u het kiezen van **externe nummers per handset blokkeren**.

Bij ingeschakelde handsetblokkering zijn de volgende functies nog mogelijk:

- intern telefoneren
- externe oproepen beantwoorden
- de op het basisstation geprogrammeerde noodnummers kiezen, zie pagina 47.

INT SET 3 0 OK
RET MND

Procedure starten – **Verkeersklasse** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systemcode OK

Systemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systemcode bij levering: 0000). De nummers van alle aangemelde handsets worden weergegeven.

Bijv. 2 OK
ABC

Intern nummer van de handset invoeren die u wilt blokkeren.

Bijv. 0 OK
MND

Extern kiezen **uitschakelen** (blokkeren).
Uitschakelen = **0**; inschakelen = **2**.

OK OK

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Toets(en):

INT SET **3** **1** OK
DET**Systeemcode** OKBijv. **3**
DETOK 

Belsignaal in- en uitschakelen

Een inkomend extern gesprek **wordt onmiddellijk op alle handsets gesignaleerd** – groepsoproep (instelling bij levering). De oproep kan vanuit alle handsets met de verbindingstoets  worden beantwoord.

U kunt het belsignaal ook **per handset uitschakelen** – deze handsets gaan dan bij externe oproepen niet meer over!

Procedure starten – **Groepsoproep** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – alle handsets **met** ingeschakeld belsignaal worden weergegeven.

Bijv. **3** De interne nummers van de handset invoeren:

- Nummer wordt **weergegeven** = belsignaal **aan**,
- Nummer wordt **niet weergegeven** = belsignaal **uit**.

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Oproeptoewijzing voor inkomende oproepen

U kunt instellen hoe bij gebruik van meerdere handsets een inkomende oproep moet worden gesignaleerd.

Met deze functie schakelt u over van groepsoproep (instelling bij levering) op voorkeurshandset:

- In geval van **groepsoproep** worden inkomende gesprekken op **alle handsets gesignaleerd**.
- In geval van **voorkeurshandset** worden inkomende oproepen eerst bij een voorkeurshandset gesignaleerd en gaan bijvoorbeeld na vier belsignalen de andere handsets over. U kunt instellen welke handset bij de eerste en welke bij de tweede groep hoort en na hoeveel belsignalen de tweede groep wordt ingeschakeld. Niet ingevoerde deelnemers zijn van de oproepgroepen uitgesloten.

Toets(en):

INT SET **3** **2** OK
DEF ABC ABC

Systeemcode OK

Bijv. **2**
ABC

OK 

Voorkeurshandset of groepsoproep programmeren

Procedure starten – **Groepsopr. instel** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (Systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. voorkeurshandset instellen.
 Groepsoproep = **1**; voorkeurshandset = **2**

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Voorkeurshandset programmeren

Instelling bij levering: voorkeurshandset is de handset met het nummer 1 – deze gaat het eerst over!

Maar u kunt ook een andere handset als **voorkeurshandset toewijzen**; ga hiertoe als volgt te werk:

INT SET **3** **3** OK
DEF DEF

Systeemcode OK

Bijv. **2**
ABC

OK 

Procedure starten – **Groepsopr. deel1n.** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – het voorkeursnummer wordt weergegeven.

Het gewenste nummer van de **voorkeurshandset** invoeren.

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Aantal belseignalen programmeren

U kunt opgeven **na hoeveel belseignalen** op de voorkeurs-handset de **overige handsets** moeten overgaan.

INT SET **3** **4** OK
DEF DEF

Systeemcode OK

Bijv. **5**
JKL

OK 

Procedure starten – **Doorschakeltijd** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de actuele instelling wordt weergegeven, bijv. 3 belseignalen.

Het gewenste aantal belseignalen invoeren.
 Het toestel gaat over na: 2 belseignalen (= **2**) tot 9 belseignalen (= **9**).

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Toets(en):

Babyfoon

Bij een ingeschakelde babyfoon wordt **vanaf een door u gekozen handset** een andere handset intern gebeld zodra in het vertrek de vooraf ingestelde babyfoongevoeligheid wordt bereikt. Na het beantwoorden van de oproep hoort u wat er in het vertrek gebeurt. Ook na het verbreken van de verbinding blijft de babyfoon ingeschakeld. Op de babyfoon worden de oproepen alleen op het display weergegeven. De **afstand** tot de baby dient circa **1 tot 2 meter** te bedragen.

Nummer voor babyfoon opslaan



Menu-toets indrukken.

↓ Babyfooninstel. OK

Babyfooninstel. selecteren en bevestigen.

↓ Tel.nr.babyfoon OK

Tel.nr. babyfoon selecteren en bevestigen

Bijv. 2 OK

Nummer van de handset invoeren die moet worden opgebeld en bevestigen.

Indien u per ongeluk een nummer met twee cijfers heeft ingevoerd: vóór het nummer een nul invoeren.

Babyfoongevoeligheid instellen



Menu-toets indrukken.

↓ Babyfooninstel. OK

Babyfooninstel. selecteren en bevestigen.

↓ Gevoel. instel. OK

Gevoel. instel. selecteren en bevestigen.



Gevoeligheid van de babyfoon wijzigen.
Niveau 1 = gevoelig!

OK

Opslaan.

Babyfoon in-/uitschakelen

Vooropgesteld: het nummer voor de babyfoon is opgeslagen!



Menu-toets indrukken.

↓ Babyfooninstel. OK

Babyfooninstel. selecteren en bevestigen.

↓ Babyfoon OK

Babyfoon inschakelen en procedure beëindigen.



Babyfoon uitschakelen:

UIT

Om de babyfoon uit te schakelen, drukt u op de toets **UIT**. De handset bevindt zich weer in de rusttoestand.

Toets(en):

Werken met extra basisstations

Stationsnaam wijzigen

U kunt de stationsnaam wijzigen, bijvoorbeeld **Station 1** in **Intern 3**, waarbij "3" het interne nummer van de handset is.



Menu-toets indrukken.

↓ Stations OK

Stations selecteren en bevestigen.



Gewenst basisstation selecteren en extra menu openen.

Naam wijzigen OK

Naam wijzigen selecteren en bevestigen.

Naam

Gewenste naam invoeren.

Letters en tekens invoeren, zie pagina 26.

>≡+ Invoer opslaan OK

Extra menu openen en gewijzigde naam opslaan.

Handset aanmelden bij extra basisstations

U kunt uw handset op maximaal **vier basisstations** aanmelden.

– Aanmelding bij de Chicago 330, zie pagina 48.

Toets(en):

Overschakelen op extra basisstation

Vooropgesteld: de handset is bij meerdere basisstations aangemeld.

U kunt de handset

- instellen op een **vast basisstation** of
- instellen op **Beste station** – er wordt **automatisch overgeschakeld** op het basisstation met de beste ontvangst.



Menu-toets indrukken.

↓ Stations OK

Stations selecteren en bevestigen.



Specifiek basisstation of **Beste station** selecteren en extra menu openen.

↓ Selecteren OK

Ga naar selecteren en sla de instelling op.

Toets(en):

Meer telecommunicatie- apparatuur in huis

Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Chicago 330 heeft belastingsfactor 37,5. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsein niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

Gebruik achter een huis- of bedrijfscentrale

Ruggespraak/doorverbinden

Het basisstation van de Chicago 330 werkt uitsluitend met toonkiezen en flashsignalen. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Toets(en):

Toegangsnummer voor een buitenlijn (netlijncode) opslaan

Vooropgesteld: wanneer uw Chicago 330 is aangesloten op een huis-/bedrijfscentrale en u gebruik maakt van de bellerslijst, wordt de netlijncode automatisch vóór de telefoonnummers uit de bellerslijst geplaatst en gekozen.

- Let erop dat u bij het programmeren van **noodnummers** en **telefoonnummers voor de verkorte kieslijst** de netlijncode vóór het eigenlijke nummer plaatst!
- Aangezien u uw Chicago 330 Comfort Set gebruikt achter een huis- of bedrijfscentrale, dient u uw noodnummers opnieuw te programmeren.
Standaard geprogrammeerd is bijvoorbeeld het noodnummer 112. Programmeer dit nummer opnieuw met het toegangsnummer voor een buitenlijn, bijvoorbeeld 0112.
- De **netlijncode** die u hier programmeert, wordt altijd automatisch vóór de telefoonnummers uit de bellerslijst geplaatst en gekozen.
- Na de netlijncode wordt er automatisch een kiestoonpauze ingevoegd.

INT SET   OK

Procedure starten – **Toegangscode** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode OK

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. 

De netlijncode invoeren (maximaal 3 cijfers) of wijzigen.

OK 

Netlijncode opslaan en procedure beëindigen.

Toets(en):

Tips bij problemen

Onderhoud

- Neem basisstation en handset geregeld met een **vochtige** of antistatische doek af. Gebruik **geen droge doek!** Deze veroorzaakt statische elektriciteit!

Standaardinstellingen handset herstellen

- De **PIN-code** van de handset wordt **niet** gewijzigd bij het herstellen van de standaardinstellingen.
- De **beide telefoonboeken** en de **bellerslijst** worden **niet** gewist.

Instelling van de handset bij levering:

Taalinstelling	Nederlands
Snelkiesnummer, geheugen voor nummerherhaling	gewist
Automatische beantwoording, toetssignaal, batterijwaarschuwingstoon, bevestigingstonen	Aan
Volume van de handset, toonritme van het belsignaal	1
Volume luidspreker	3
Volume belsignaal	5
Kort attentiesignaal, toetsbeveiliging	Uit
Gevoeligheid babyfoon	2



Instellingen OK

↓ Standaardinstel OK

PIN OK

Menu-toets indrukken.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code van de handset invoeren, bevestigen (PIN-code bij levering: 0000) en procedure beëindigen.

Toets(en):

Standaardinstellingen basisstation herstellen

Tijdens het herstellen van de standaardinstellingen wordt de **stelsysteemcode van het basisstation niet gewijzigd** en de aanmelding van de handsets blijft bewaard. U hebt de volgende keuzes:

- **Alle** standaardinstellingen herstellen, zie onderstaande tabel
- Alleen de **bellerslijst** wissen
- Alleen **gesprekskosten/gesprekseenheden** wissen

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen:

Volume van het beldsignaal	5
Toonritme van het beldsignaal	1
Gesprekseenheid	00.00
Telefoonnummers blokkeren/vrijgeven, systeemblokkering, laatste gesprekskosten	Uit
Code voor parkeren/terugnemen, beltegoeden, geprogrammeerde noodnummers	Gewist
Extern kiezen (alle handsets)	Mogelijk

INT SET **3**  OK

Procedure starten – **Ongedaan maken** verschijnt op het display - bevestig uw keuze.

Systeemsysteemcode OK

Systeemsysteemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemsysteemcode bij levering: 0000).

Bijv. **0** 

Bijv. standaardinstellingen herstellen.
Standaardinstellingen herstellen = **0**;
bellerslijst wissen = **1**;
gesprekskosten/gesprekseenheden wissen = **2**

OK 

Bevestig het wissen en beëindig de procedure.

Problemen oplossen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen displayweergave	Handset niet ingeschakeld Batterijen leeg	Verbreekttoets 1 seconde indrukken Batterijen opladen of vervangen (pagina 12)
Indrukken toetsen heeft geen gevolg	Toetsbeveiliging ingeschakeld	 1 seconde indrukken
Handset krijgt geen verbinding met basisstation – Station 1 knippert!	Handset buiten zendbereik van het basisstation Handset niet aangemeld Basisstation niet ingeschakeld	Afstand met het basisstation verkleinen Handset aanmelden (pagina 48) Stekker basisstation controleren (pagina 11)
Handset gaat niet over	Belsignaal uitgeschakeld	Belsignaal inschakelen (pagina 53/ pagina 38)
Kiezen externe nummers niet mogelijk	Totale blokkering voor uitgaande gesprekken is ingeschakeld Handsetblokkering is ingeschakeld. Nummer identiek met een geblokkeerd nummer Beltegoed verbruikt Extern kiezen geblokkeerd	Totale blokkering uitschakelen (pagina 45) Blokking uitschakelen (pagina 44) Geblokkeerde nummers (pagina 46) inschakelen Beltegoed (pagina 24) Extern kiezen blokkeren (pagina 53)
Gesprekseenheden/gesprekskosten worden niet weergegeven	Geen kostenimpulsen	Abonnement voor gesprekskostenindicatie bij KPN Telecom aanvragen (pagina 22)
Gesprekskosten worden niet weergegeven.	Gesprekseenheid = 0	Gesprekseenheid instellen (pagina 22)
Gesprekspartner hoort niets	Toets INT ingedrukt – microfoon in mute-stand	Microfoon inschakelen met (R)
Geen NummerWeergave	Nummer wordt niet meegestuurd	NummerWeergave aanvragen bij KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0429 (gratis)

Service

Als u vragen hebt over de bediening van uw toestel, kunt u de Internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: www.kpn.com
trefwoord: *gebruikservice*.

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

Voor vragen over het assortiment van Primafoon[®] kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis) of 0800-PRIMAFOON (gratis).

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

Telediensten van KPN Telecom

Direct doorschakelen

Met *21* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met *61* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn.com trefwoord: *naambellen*

NummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u zich laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (gratis).

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Technische gegevens

Belastingsfactor	37,5
Aantal kanalen	120
Adapter	- Input: 230V 50 Hz 50 mA - Output (1): DC 7,5 260 mA - Output (2): AC 9V 260 mA
Afmetingen (l x b x h)	- Handset: 164 x 60 x 32 mm - Basisstation: 140 x 140 x 70 mm
Bellerslijst	Maximaal 30 telefoonnummers/namen
Frequentiegebied	1880 - 1900 Mhz
Gewicht handset met batterijen	170 gr
Gewicht basisstation	250 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Kostenindicatie	Weergave in gesprekseenheden/gesprekskosten
Maximaal bereik	- Binnenshuis: Maximaal 50 m - Buitenshuis: Maximaal 300 m
Verkort kiezen	10 geheugenplaatsen
Telefoonboek	100 telefoonnummers en namen
Opgenomen vermogen	Maximaal 2 W
Oplaadtijd	- Opladen bij volledig lege batterij: 16 uur - Opladen bij melding lege batterij: 5 uur
Standaard	DECT/GAP
Standby-tijd	Maximaal 100 uur
Spreektijd	Maximaal 10 uur
Voeding handset	2 oplaadbare batterijen van het type AA 1,2 V, Ni-Cd, 700 mAh Ook te vervangen door 2 oplaadbare batterijen van het type NiMH
Wachtstand	Flashsignalen
Zendvermogen	- Gemiddeld: 10 mW - Maximaal: 250 mW

Trefwoordenregister

A

Aantal kanalen 66
Adapter 66
Afmetingen 66

B

Babyfoon 55
Basisstation
 datum instellen 30
 melodie voor de wachtstand
 in-/uitschakelen 38
 plaatsen 10
 standaardinstellingen herstellen 61
 tijd invoeren 31
 toonritme van het belsegnaal instellen 38
 volume van het belsegnaal instellen 38
Batterijen plaatsen en laden 12
Batterijwaarschuwingstoon 37
Beantwoording (automatisch) 37
Beknopte gebruiksaanwijzing, Omslag
Belastingsfactor 58
Belastingsmaximum 58
Bellen
 extern 16
 intern 16
Beller terugbellen uit de bellerslijst 32
Bellerslijst 32
Belsegnaal in-/uitschakelen 53
Beltegoed 24
Bevestigingstonen 37
Blokkering 44

D

Display (symbolen/toetsen) 3
Displaysymbolen 3
Doorschakelen
 bij geen gehoor 64
 direct doorschakelen 64
Doorverbinden 50
Draagclip 14

E

Extra telefoonboek (call-by-call)
 invoer wissen 29
 zenden 28

F

Frequentiegebied 66

G

GAP-standaard 49
Gesprek doorverbinden 50
Gesprekskosten weergeven 22
Gesprekskosten weergeven/wissen 23
Gesprekstijd weergeven 22
Gewicht 66
Groepsoproep aan alle handsets 51

H

Handenvrij telefoneren 19
Handset
 aanmelden bij andere basisstations 56
 afmelden 52
 extern kiezen blokkeren 52
 ingebruikname 12
 intern nummer weergeven 51
 meerdere handsets aanmelden 48
 overschakelen op een ander basisstation 57
 standaardinstellingen herstellen 60
 stationsnaam wijzigen 56
Handsetblokkering
 inschakelen 44
Hotline 42
Huis-/bedrijfscentrale
 toegangsnummer voor een buitenlijn op-
 slaan (netlijncode) 59

I

Inhoud van de verpakking controleren 10
Inschakelen
 handset 14
 muziek wachtstand 38
 toetsbeveiliging 15
 toetsbeveiliging/snelkiesnummer 43
 tonen 37
Instelling van het basisstation, Omslag
Instellingen
 datum 30
 tijd 31
Intern 49
invoeren 26

K

Kiesmethode 66
Kort attentiesignaal instellen 36
Kosten weergeven/wissen 23

M

Macro
 stationsmacro 39
Macro's
 toestelmacro 39
Maximaal bereik 66
Meeluisteren 51
Menu-overzicht Chicago 330C 2
Microfoon uitschakelen 20

N

NaamBellen 64
Noodnummer
 programmeren 47
Nummergeheugen 66
Nummerherhaling
 automatisch 17
 handmatig 17
NummerWeergave 31, 64

O

Onderhoud 60
Oplaadtijd 66
Oproeptoewijzing instellen 53
Opslaan
 beltegoed 24
 PIN-code 42
 systeemcode 45
 telefoonnummers 25

P

Paging (handsets zoeken) 20
PIN wijzigen
 PIN van het basisstation 45
PIN-code wijzigen
 PIN-code handset 42
Problemen oplossen 62
Programmeren
 noodnummer 47

R

Ruggespraak (intern) 50

S

Service 63
Snelkiezen inschakelen (hotline) 42
Specifieke telefoonnummers blokkeren/vrijgeven 46
Spreektijd 66
Standby-tijd 66

T

Taal instellen 35
Technische gegevens 66
TeleBericht 65
Telediensten 21, 64
Telefoneren
 binnenkomend gesprek beantwoorden 72
 extern 16
 intern 16
 oproep beantwoorden 17
Telefoonboek
 invoer 27
 invoer wijzigen 27
 invoer wissen 29
 invoer wissen of weergeven 27
 namen invoeren 26
 telefoonnummer kiezen 25
 telefoonnummer opslaan 25
 zenden 28
TeleGeheugen 65
TeleWekker 65
Toetsbeveiliging 15
ToetsBijBezet 65
Toets signaal 37
Tonen 37
Toonritme van het belseinnaal instellen 36
Totale blokkering in-/uitschakelen 45

U

Uitschakelen
 handset 14
 melodie wachtstand 38
 toetsbeveiliging 15
 toetsbeveiliging/snelkiesnummer 43
 tonen 37

V

Veiligheidsaanwijzingen 4
Voeding handset 66
VoiceMail 65
Volume van de handset instellen 36
Volume van de luidspreker instellen 36

Volume van het belsignaal instellen 35

oproep beantwoorden 50
wissen 27

W

Wachtstand 66

wijzigen 27

WisselGesprek 65

Wisselgesprek

Z

Zendbereik 4

zenden 27

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., mei 2000, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.



De Chicago 330 Comfort set voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG). Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op Bijlage V van de Richtlijn.


De Chicago 330 Comfort set is geschikt bevonden voor samenwerking met netwerken met de identificatie 'analoge enkelvoudige aansluiting van KPN (PSTN)'. De naamgeving van dit netwerk is tijdelijk en zal uiterlijk 1 september 2000 worden vervangen.

Garantie

De garantievoorzwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Chicago 330 Comfort set zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.

Belangrijke menu-opties

De Chicago 330C is een menugestuurde handset.

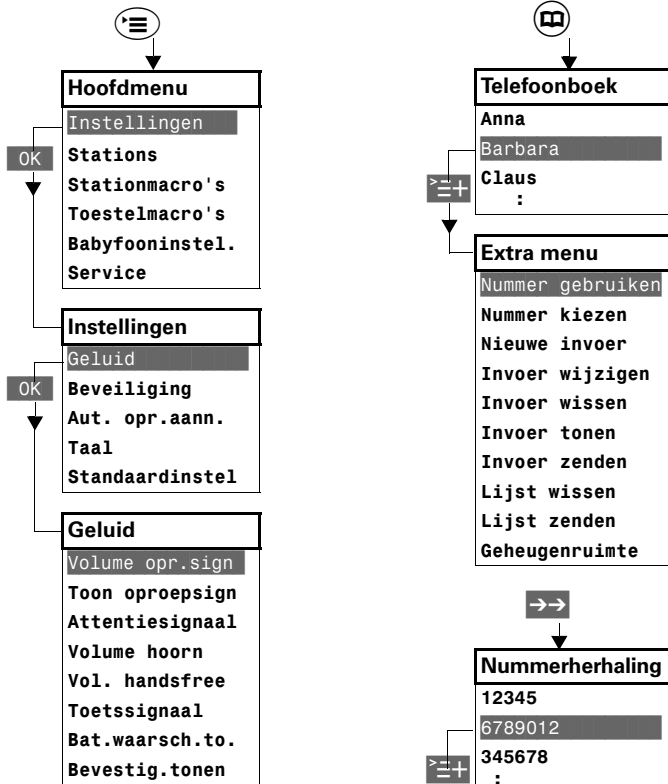

Tijdens het gesprek:



- Hoofdmenu oproepen
- Bladeren in menu-opties, telefoonboek
- OK Functie/invoer bevestigen
- Extra menu openen
- Functies annuleren

Instelling van het basisstation

	Weergave	Beschrijving
INT		
SET		
0 <small>M..</small>	Systeemtoegang	Systeembeveiliging → pagina 45, 47
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Kiesnr. beperking	Telefoonnummers blokkeren/vrijgeven → pagina 46
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Noodnummers	Noodnummers → pagina 47
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Totale kosten	Kostenweergave → pagina 23
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Beltegoed	Beltegoed → pagina 24
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Vol. basisstation	Volume belsignaal (basisstation) → pagina 38
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Toon basisst.	Toonritme belsignaal (basisstation) → pagina 38
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Systeem-PIN	Systeemcode basisstation wijzigen → pagina 45
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Instellen datum	Datum instellen → pagina 30
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Tijdsinstelling	Tijd instellen → pagina 30
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Bellerslijst	Bellerslijst instellen → pagina 32
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Verkeersklasse	Extern kiezen individueel blokkeren → pagina 52
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Groepsoproep	Belsignaal in-/uitschakelen → pagina 53
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Groepsopr. instel	Oproeptoe wijziging voor binnenkomende oproepen → pagina 53
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Groepsopr. deeln.	Voorkeurs-handset instellen → pagina 54
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Doorschakeltijd	Groepsoproep instellen → pagina 54
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Afmelden handset	Handsets afmelden → pagina 52
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Kostentarif	Gesprekseenheid instellen → pagina 22
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Kosten gesprek	Gesprekskosten laatste gesprek weergeven → pagina 23
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Tst. aansluiting	Standaardinstellingen herstellen → pagina 61
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Ongedaan maken	Toegangsnummer buitenlijn → pagina 59
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Toegangscode	Melodie voor de wachtstand → pagina 38
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Muziek wachtstd.	Repeater instellen
↓		
↓		
3 <small>DEF</small>	Repeater instel.	

