

**Chicago
330
Micro**

Gebruiksaanwijzing

Algemeen



Het display is voorzien van een beschermfolie.
Voor gebruik de beschermfolie verwijderen!

Afbeelding handset Chicago 330 Micro

Stationsnaam

- **Continu:**
handset is ingeschakeld
- **Knipperend:**
handset is niet bij basisstation aange-
meld of geen contact
met het basisstation

Verbreektoets

- Gesprek beëindigen
- Functie annuleren
- **Aan/uit:**
lang indrukken!

Menu

Openen

Oproepsignaal

Aan/uit:
lang indrukken!

Ruggespraak-/ doorverbindtoets

- Wisselen tussen
gesprekken,
ruggespraak,
doorverbinden
- **Kiestoonpauze:**
lang indrukken!



Batterijniveau

- ☐ vol
- ☐ leeg

Displaytoetsen

Zie pagina 3!

Telefoonboek

Openen

Verbindingstoets

- Gesprek aannemen
- Nummer kiezen

Toetsbeveiliging

- **Aan/uit:**
lang indrukken!

Displaytoetsen

Ontvangststerkte

Actuele functies

van de displaytoetsen, bijvoorbeeld extra telefoonboek, bellerslijst*, intern bellen, nummerherhaling














Displaytoetsen

- wisselende functies, afhankelijk van de displaymelding
- **bij twee functies** linker- of rechterzijde van de toets indrukken

Displaysymbolen

Afhankelijk van de situatie verschijnen de volgende symbolen in het display:

	Extra telefoonboek		Intern bellen
	Omhoog/omlaag		Nummerherhaling
	Naar links/rechts		Bevestigen
	Nieuwe oproepen in de bellerslijst*		Functie beëindigen
	Invoer wissen		Annuleren/vorige menu-optie
			Extra menu

* Alleen als basisstation NummerWeergave ondersteunt en u een abonnement hebt op NummerWeergave van KPN Telecom, zie pagina 25

Algemeen

Veiligheidsaanwijzingen

- Gebruik **uitsluitend de meegeleverde adapter**.
- **Gebruik** uitsluitend batterijen van hetzelfde type zoals meegeleverd, namelijk: **Toshiba Power Pack (NiMH) V30145-K1310-X143** (oplaadbaar); andere (niet oplaadbare) batterijen kunnen schade aan het batterij-omhulsel en zelfs persoonlijk letsel veroorzaken.
- Uit onderzoek is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden medische apparatuur kan worden beïnvloed door draadloze DECT-toestellen.
- De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.
- Plaats het basisstation **niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer of een bijkeuken**.
- De handset niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar zoals bijv. een spuiterij.
- Lever het gebruikte apparaat en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval.



- In het batterijvak van de handset is de volgende sticker aangebracht:



Gebruik alleen goedgekeurde oplaadbare batterijen (zie de gebruiksaanwijzing).

Zendbereik

Afhankelijk van de omgeving bedraagt het zendbereik buiten ongeveer 150 m en binnen 50 m. De weergave van de ontvangststerkte geeft aan of er tussen het basisstation en de handset zendcontact bestaat:

- ◆◆◆ Ontvangststerkte 100%
- ◆◆ Ontvangststerkte 50%
- ◆ Geen ontvangststerkte

Beknopte gebruiksaanwijzing

Functie	Toetsenreeks
Handset in-/uitschakelen	 gedurende 1 seconde indrukken
Toetsbeveiliging in-/uitschakelen	 gedurende 1 seconde indrukken
Oproep beantwoorden	
Extern bellen	 
Nummerherhaling	 eventueel  
Telefoonnummer in telefoonboek opslaan	   Nieuwe invoer OK naam    OK
Kiezen met telefoonboek	 eerste letter of  
Met bellerslijst kiezen	 eventueel  
Volume oproepsignaal handset instellen	 Instellingen OK Geluid OK Volume oproepsignaal OK   OK
Microfoon uitschakelen	INT microfoon uit ;  microfoon weer aan
Intern bellen	INT bijv. 
Oproep aan alle handsets	INT ALLEN
Gesprek doorverbinden	INT bijv.  
Interne ruggespraak voeren	INT bijv.  ; ruggespraak beëindigen: 
Datum instellen	INT SET   OK datum instellen OK
Tijd instellen	INT SET   OK tijd instellen OK

Inhoudsopgave

Algemeen	2
Afbeelding handset Chicago 330 Micro	2
Displaytoetsen	3
Displaysymbolen	3
Veiligheidsaanwijzingen	4
Beknopte gebruiksaanwijzing	5
Gebruiksklaar maken	10
Inhoud van de verpakking	10
Basisstation plaatsen en aansluiten	10
Batterij plaatsen, verwijderen en opladen	12
Draagclip bevestigen	14
Handset in-/uitschakelen	14
Toetsbeveiliging in-/uitschakelen	14
Telefoneren: basisfuncties	15
Extern bellen	15
Intern bellen	15
Oproep beantwoorden	16
Nummerherhaling	16
Microfoon uitschakelen	18
Handset zoeken (paging)	18
Telefoneren: extra functies	19
Werken met telediensten	19
Gesprekstijd weergeven	19
Telefoonboeken	20
Telefoonnummer opslaan	20
Kiezen met telefoonboek/extra telefoonboek	20
Namen invoeren	21
Invoer wijzigen	22
Invoer wissen of weergeven	22
Invoer zenden	22
Telefoonboek/extra telefoonboek zenden	23
Telefoonboek/extra telefoonboek wissen	24
Vrije geheugenruimte weergeven	24

NummerWeergave	25
NummerWeergave aanvragen	25
Datum/tijd instellen	25
NummerWeergave gebruiken	26
Beller terugbellen vanuit de bellerslijst	27
NummerWeergave blokkeren	29
Individuele instellingen van de handset	30
Taal	30
Volume van het belsignaal	30
Toonritme van het belsignaal	31
Kort attentiesignaal	31
Volume van de handset	31
Attentie- en waarschuwingstonen	32
Automatische beantwoording	32
Individuele instellingen van het basisstation . . .	33
Volume van het belsignaal	33
Toonritme van het belsignaal	33
Melodie voor de wachtstand	33
Toestelmacro's gebruiken	34
Stations-macro's	34
Toestelmacro	34
Toestelmacro opslaan	34
Toestelmacro starten	35
Invoer wijzigen	35
Invoer weergeven/wissen	36
Macrolijst zenden	36
Een macro zenden	36
Handset beveiligen	37
PIN-code wijzigen	37
Snelkiezen inschakelen (hotline)	37
Handsetblokkering	39

Basisstation beveiligen	40
Systeemcode wijzigen	40
Totale blokkering voor uitgaande gesprekken in-/uitschakelen. .	40
Specifieke telefoonnummers blokkeren/vrijgeven	41
Noodnummers opslaan	42
Werken met extra handsets	43
Extra handsets aanmelden	43
Intern bellen	44
Gesprek doorverbinden	45
Interne ruggespraak	45
Externe oproep beantwoorden tijdens een intern gesprek	45
Groepsoproep aan alle handsets	46
Nummer van de handset weergeven	46
Meeluisteren via de handset	46
Extra handsets afmelden	47
Individuele handsetblokkering voor uitgaande gesprekken in- en uitschakelen.	47
Groepsoproep in- en uitschakelen	48
Oproeptoewijzing voor inkomende oproepen	48
Babyfoon	50
Werken met extra basisstations	51
Stationsnaam wijzigen	51
Handset aanmelden bij extra basisstations	51
Overschakelen op extra basisstation.	52
Meer telecommunicatieapparatuur in huis	53
Maximumaantal toestellen	53
Gebruik achter een huis- of bedrijfscentrale.	53
Tips bij problemen	55
Onderhoud	55
Standaardinstellingen handset herstellen.	55
Standaardinstellingen basisstation herstellen.	56
Problemen oplossen.	57
Service	58

Telediensten van KPN Telecom	59
VoiceMail	59
Direct doorschakelen	59
Doorschakelen bij geen gehoor	59
WisselGesprek	59
NummerWeergave	60
ToetsBijBezet	60
NaamBellen	60
TeleGeheugen	60
TeleBericht	60
TeleWekker	60
Technische gegevens	61
Accessoires	62
Vorbereidingen	62
Aanmeldprocedure	62
Trefwoordenregister	64
Belangrijke menu-opties	67
Instelling van het basisstation	68
Copyright	69
Garantie	69

Gebruiksklaar maken

Inhoud van de verpakking

In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- een basisstation Chicago 330 Micro
- een handset Chicago 330M Micro
- een adapter
- een draagclip voor de handset
- een batterij (NiMH)
- een gebruiksaanwijzing Chicago 330 Micro Set

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, kunt u de Chicago 330 Micro set in de verpakking met de aankoopbon terugbrengen naar Business Center of Primafoon®.

Basisstation plaatsen en aansluiten

Basisstation plaatsen

- Het basisstation is geschikt voor gebruik in ruimtes met een temperatuur van +5 ° C tot +45°C.
- Plaats het basisstation op een **centrale plaats** in de woning, bijvoorbeeld in de hal.
- Plaats het basisstation **niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer** of in **een bijkeuken**.
- De handset niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar zoals bijv. een tankstation.

Gebruiksklaar maken


Aansluiten van het basisstation



Gebruik **alleen de meegeleverde adapter** en sluit deze aan zoals aangegeven op de onderzijde van de behuizing van het toestel.

1.

- Steek de **ministekker van het aansluitnoer** in het aansluitpunt  (klikt vast)
- Leid het snoer door de snoergeleiders
- Steek de telefoonstekker van het aansluitnoer in het telefoonstopcontact

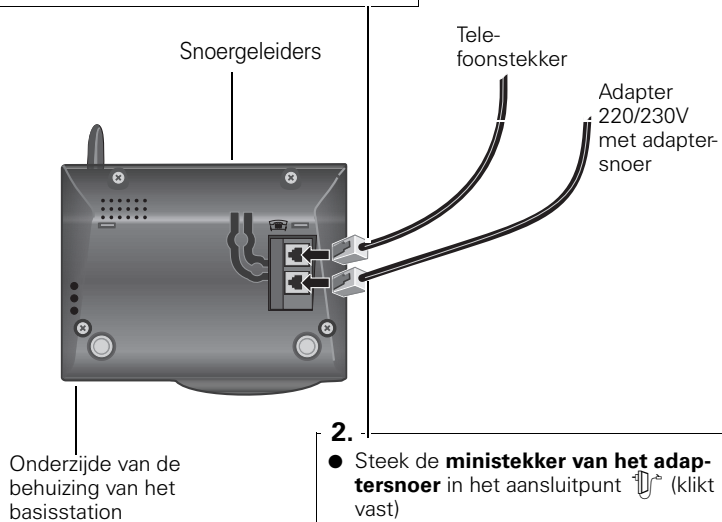

2.

- Steek de **ministekker van het adaptersnoer** in het aansluitpunt  (klikt vast)
- Leid het snoer door de snoergeleiders
- Steek de adapter in een 220/230V-stopcontact

Batterij plaatsen, verwijderen en opladen




- De **meegeleverde handset** is reeds bij het basisstation **aangemeld**.
- Hoe u **andere handsets of vervangende handsets** (bijvoorbeeld na een reparatie) kunt aanmelden, leest u op pagina 43.

Batterijen plaatsen en verwijderen



- **Gebruik** uitsluitend batterijen van hetzelfde type zoals meegeleverd, namelijk: **Toshiba Power Pack (NiMH) V30145-K1310-X143** (oplaadbaar); andere (niet oplaadbare) batterijen kunnen schade aan het batterij-omhulsel en zelfs persoonlijk letsel veroorzaken.
- In het batterijvak van de handset is de volgende sticker aangebracht:
  Alleen goedgekeurde oplaadbare batterijen, die in deze gebruiksaanwijzing vermeld zijn, gebruiken.
- Gebruik geen andere oplaadapparaten; de batterij kan dan beschadigd raken.
- Als u de Chicago 330 Micro set wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Chicago 330 Micro set ook inleveren op een locatie die uw gemeente daarvoor heeft aangewezen. Gooi de Chicago 330 Micro set niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

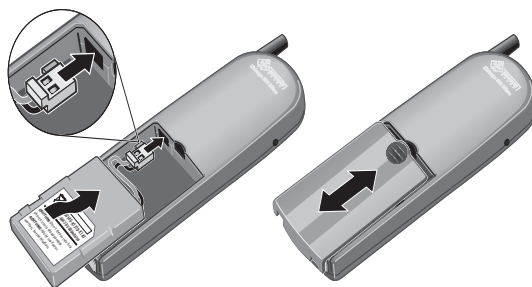

- De **batterijstekker** met het "**neusje**" naar **boven, respectievelijk links** in het aansluitvak steken en vervolgens de batterij in het batterijvak plaatsen – zie afbeelding.
- Deksel **op de handset plaatsen (zie afbeelding)** en naar boven schuiven **tot hij vastklikt**.
- **Batterijen verwijderen:** open de deksel door op de ribbels te drukken en schuif de deksel naar **beneden**. Verwijder de batterij uit het batterijvak en trek de batterijstekker uit het aansluitvak. Plaats vervolgens de nieuwe batterij zoals hierboven is beschreven.

Gebruiksklaar maken

Batterij opladen

De meegeleverde batterij (NiMH) is **niet opgeladen**.

Om de batterij op te laden, plaatst u de handset in het basisstation of in de lader Chicago 330 Micro (accessoire) – u hoort een bevestigingstoon. De laadprocedure wordt in het display van de handset als volgt aangegeven:



Batterij leeg



Batterij voor $\frac{2}{3}$
opgeladen



Batterij voor $\frac{1}{3}$
opgeladen



Batterij volledig
opgeladen



- Het is aan te raden de batterij de eerste keer minimaal 16 uur onafgebroken op te laden – ongeacht de eventuele weergave van het laadsymbool!
- Na de eerste keer laden kunt u uw handset na ieder gesprek terugplaatsen op het basisstation. Het opladen wordt elektronisch gestuurd. Daardoor wordt gegarandeerd dat de batterijen optimaal en behoedzaam opgeladen worden.
- De batterij wordt warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- De juiste laadstatus van de batterij wordt pas weergegeven na één ononderbroken laad-/ontlaadprocedure.

Goedgekeurde batterij:

Toshiba Power Pack (NiMH), Artikelnr. V30145-K1310-X143.

Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Business Center of Primafoon®.




Bedrijfstijden/oplaadtijd van de handset:

Capaciteit (mAh)	Stand-by-tijd (uren)	Gesprekstijd (uren)	Oplaadtijd (uren)
600	max. 200	circa 15	circa 5

Gebruiksklaar maken

Toets(en):

Draagclip bevestigen

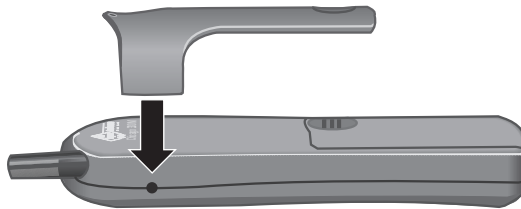

Houd hiertoe de handset zo vast, dat de toetsen in uw handpalm liggen. Ter hoogte van het display bevinden zich aan de zijkanten van de handset twee kleine openingen. Plaats de draagclip in de ene opening en vervolgens in de andere. De draagclip moet vastklikken.

Handset in-/uitschakelen



Gedurende **één seconde** de verbreekttoets indrukken – u hoort de bevestigingstoon*!

- De handset schakelt zich automatisch in na het plaatsen van de batterijen en bij het terugplaatsen in het basisstation of in de lader.

Toetsbeveiliging in-/uitschakelen

Wanneer deze functie is ingeschakeld, zijn de toetsen tegen indrukken beveiligd, bijvoorbeeld wanneer u de handset in uw jaszak meeneemt.

Een inkomend gesprek kunt u toch beantwoorden door de verbindingstoets  in te drukken.



Toets gedurende **één seconde** indrukken om de beveiliging in- of uit te schakelen – u hoort een bevestigingstoon*!

* Bevestigingstoon = 1 lange toon; Waarschuwingstoon = 4 korte tonen.

Toets(en):

Telefoneren: basisfuncties

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.



Telefoonnummer invoeren.
Eventueel corrigeren met de correctietoets .



Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Gesprek beëindigen:



Verbreektoets indrukken.

- U kunt ook **eerst op de verbindingstoets** **drukken** en vervolgens het telefoonnummer invoeren – ieder cijfer wordt onmiddellijk gekozen.
- Met de verbreektoets kunt u het **kieszen van het telefoonnummer annuleren**.
- Met de ruggespraak-/doorverbindtoets kunt u een **kiestoonpauze** invoeren (lang indrukken).
- **Invoer niet opslaan**, bijv. bij het gebruik van externe telefoonfuncties: bij bestaande verbinding menu-toets indrukken en **Toonkiezen aan** selecteren en bevestigen met **OK**; alle hierna ingevoerde tekens worden **niet** opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.

Intern bellen

U kunt gratis een andere handset op dezelfde telefoonaansluiting bellen (maximaal zes handsets).

INT

Toets INT indrukken – het interne telefoonnummer van de handset wordt weergegeven.

Bijv.

Intern nummer van de desbetreffende handset invoeren.

Alle handsets bellen:

ALLEN of

Gesprek beëindigen:



Verbreektoets indrukken.

Telefoneren: basisfuncties

Toets(en):

Telefoonnummer wijzigen


U kunt het telefoonnummer wijzigen en/of met een nummer uit het extra telefoonboek aanvullen.



Nummers weergeven uit het geheugen voor nummerherhaling.



Nummer selecteren en extra menu openen.



Invoer wijzigen selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer verschijnt in het display.




Telefoonnummer wijzigen.

Eventueel via het extra menu  bijvoorbeeld een nummer uit het extra telefoonboek invoegen.



Extra menu openen.



Invoer opslaan selecteren en bevestigen. Gewijzigd telefoonnummer is opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.


Telefoonnummer wissen of weergeven



Telefoonnummers weergeven.




Telefoonnummer selecteren, extra menu openen en **gewenste functie selecteren**:



Het telefoonnummer wordt uit het geheugen voor nummerherhaling gewist.

of



Op het display wordt het volledige telefoonnummer weergegeven.



Weergave beëindigen.

Telefoneren: basisfuncties

Toets(en):

Microfoon uitschakelen

Tijdens een extern gesprek kunt u de microfoon uitschakelen om bijvoorbeeld met iemand in uw omgeving te praten. Uw telefonische gesprekspartner staat in de wachtstand en kan niet meeluisteren.

INT

Microfoon uitschakelen – uw telefonische gesprekspartner krijgt de wachtmelodie te horen.



Microfoon weer inschakelen.


Handset zoeken (paging)



De **toets op het basisstation** indrukken – alle aangemelde handsets gaan over.

Zoeken beëindigen:




De toets op het basisstation nogmaals indrukken of de verbindingstoets  op een handset indrukken.

Toets(en):

Telefoneren: extra functies

Werken met telediensten

De Chicago 330 Micro Set vergemakkelijkt het gebruik van telediensten. De belangrijkste diensten zijn met de stationmacro's reeds voorgeprogrammeerd.


In de rusttoestand worden functies vóór het kiezen opgeroepen met de menu-toets .

Tijdens een gesprek roept u functies op met de displaytoets **T-D**.

Functies vóór het kiezen



Menu-toets indrukken.

 Stationmacro's **OK**

Stationmacro's selecteren en bevestigen.

Nr. onderdrukker **OK**

Gewenste functie selecteren en starten:

Telefoonnummer blokkeren voor NummerWeergave.

Functies tijdens een gesprek


T-D

Functies opvragen.

Gewenste functie selecteren en starten:

Ruggespraak **OK**

Start de ruggespraak.

 Wisselgesprek **OK**

Wisselen tussen twee gesprekspartners.

 Conferentie **OK**

Een driegesprek tot stand brengen.

Gesprekstijd weergeven


– De handset geeft automatisch de actuele gesprekstijd aan.

Telefoonboeken

Toets(en):



Telefoonboeken

In het **telefoonboek**  kunt u circa 100 telefoonnummers en namen opslaan.

Het **extra telefoonboek**  biedt u de volgende mogelijkheden:

- Uw "voorkeurs"-nummers met naam opslaan.
- Bijvoorbeeld het nummer met de naam van uw bedrijf opslaan en een toestelnummer nakiezen.

De bediening van beide telefoonboeken is identiek.

Telefoonnummer opslaan



Telefoonboek/extra telefoonboek openen.

Extra menu openen.

Nieuwe invoer selecteren en bevestigen.

Naam invoeren.



Namen invoeren, zie pagina 21.

Naar volgende regel springen.

Telefoonnummer invoeren (zie ook de aanwijzingen hierna).

Extra menu openen.

Invoer opslaan bevestigen.

- Bij het invoeren van het nummer eventueel met de ruggespraak-/doorverbindtoets  (lang indrukken) een kiestoonpauze of een nummer uit het extra telefoonboek via het extra menu  invoeren.
- De invoer kunt u ook tijdens een gesprek opslaan.

Kiezen met telefoonboek/extra telefoonboek




Bijv.





Telefoonboek/extra telefoonboek openen.



Eerste letter van de naam invoeren, bijv. voor "E" de toets  tweemaal indrukken.

Blader eventueel met  naar de gewenste naam.

De namen worden gesorteerd op alfabet.



Verbindingstoets indrukken om het telefoonnummer te kiezen.

- Na het selecteren van het nummer kunt u ook het extra menu  openen en **Nummer gebruiken** selecteren. Nummer wijzigen en kiezen met de verbindingstoets .

Toets(en):

Namen invoeren

Bij het **invoeren van namen** kunt u volgens onderstaande tabel letters, cijfers en speciale tekens invoeren.

De volgende sorteervolgorde wordt gehanteerd:

*, #, spaties, cijfers (0-9), letters (alfabetisch), -, overige tekens.

De benodigde toets verschillende keren of lang indrukken:

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
①	1								
②	a	b	c	2	ä	à	â	ã	ç
③	d	e	f	3	ë	é	è	ê	
④	g	h	i	4	ï	î			
⑤	j	Z	l	5					
⑥	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ
⑦	p	q	r	s	7	ß			
⑧	t	u	v	8	ü	ú	ù	û	
⑨	w	x	y	z	9	ý	æ	ø	å
⑩	␣*	.	-	0	,	+	:	?	!
*	a→A	*	/	()	=	&	@	
#	#	£	\$						

* Spatie

Hoofd- en kleine letters:

De **eerste letter** van de naam wordt **automatisch als hoofdletter** ingevoerd, de overige letters worden weergegeven als kleine letters.



Handmatig wisselen voor ieder teken tussen kleine letters en hoofdletters.

Cursor verplaatsen:

Cursor naar links of rechts resp. naar het einde van het woord of naar de volgende regel verplaatsen (kort of lang indrukken).

Regel naar boven of naar beneden springen.

Teken wissen:

Het teken dat links naast de cursor staat, wordt gewist (kort of lang indrukken).

Teken invoegen:

Een teken wordt altijd links naast de cursor ingevoegd.



Telefoonboeken

Toets(en):



↓ Invoer wijzigen OK



Invoer opslaan OK



↓ Invoer wissen OK

oder

↓ Invoer tonen OK

TERUG



Bijv. 8



↓ Invoer zenden OK

Invoer wijzigen

Telefoonnummer en/of naam wijzigen.

Telefoonboek/extra telefoonboek openen.

Gewenste invoer selecteren.

Extra menu openen.

Naam wijzigen.

Namen invoeren, zie pagina 21.

Naar volgende regel springen.

Telefoonnummer wijzigen.

Extra menu openen.

Invoer opslaan selecteren en bevestigen.

Invoer wissen of weergeven

Telefoonnummer en/of naam wissen of weergeven.

Telefoonboek/extra telefoonboek openen.

Gewenste invoer selecteren.

Extra menu openen.

U hoort een bevestigingstoon. De invoer is gewist.

De invoer wordt volledig weergegeven.

Invoer zenden

U kunt een invoer verzenden naar een andere Chicago 330 Comfort-handset, zodat u gegevens niet dubbel hoeft in te voeren. Voor het verzenden van de invoer hebt u de pincode van de andere Micro handset nodig, zie pagina 37.

Stap 1:

Telefoonboek/extra telefoonboek openen.

Invoer selecteren: eerste letter van de naam invoeren, bijv. voor "T" de toets 8 indrukken.

Extra menu openen.

Functie selecteren en bevestigen.

Wanneer **Invoer zenden naar INT:** wordt getoond:

Telefoonboeken

Toets(en):

Bijv.  OK

Het nummer van de ontvangende handset invoeren en bevestigen.

Stap 2:

Op de **ontvangende handset** klinkt het belsignaal.

Bijv.  PIN

Oproep beantwoorden en de PIN-code van de ontvangende handset invoeren.

OK

De invoer wordt verzonden.

Nadat de invoer met succes is verzonden:

JA **of** NEE

Nog een invoer zenden **of** procedure beëindigen.

Telefoonboek/extra telefoonboek zenden


U kunt het **volledige** telefoonboek en het extra telefoonboek naar een andere Micro-handset verzenden, zodat u gegevens niet dubbel hoeft in te voeren.



Telefoonboek/extra telefoonboek openen.



Extra menu openen.

 Lijst zenden OK

Functie selecteren en bevestigen.

Bijv.  OK

Het interne nummer van de ontvangende handset invoeren en bevestigen.

Op de **ontvangende handset** klinkt het belsignaal:

Bijv.  PIN


Oproep beantwoorden en de PIN-code van de ontvangende handset invoeren.

OK

Het telefoonboek en het externe telefoonboek worden verzonden.

Telefoonboeken

Toets(en):



↓ Lijst wissen OK



INT

JA



↓ Geheugenruimte OK

Telefoonboek/extra telefoonboek wissen

Alle gegevens in het telefoonboek of het extra telefoonboek worden gewist!

Telefoonboek/extra telefoonboek openen.

Extra menu openen.

Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code van de handset invoeren (PIN-code bij levering: 0000).

Wissen van de invoer bevestigen.

Vrije geheugenruimte weergeven

Telefoonboek/extra telefoonboek openen.

Extra menu openen.

De vrije geheugenruimte wordt weergegeven.

Het geheugen wordt gebruikt voor het telefoonboek, extra telefoonboek en de macro's.

Toets(en):

NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u het telefoonnummer en de naam hebt opgeslagen in het telefoonboek, dan verschijnt de naam. Als u het gesprek niet aanneemt, wordt het telefoonnummer van de beller automatisch opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

NummerWeergave aanvragen


U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

Datum/tijd instellen

Datum instellen

Voor het weergeven van de ontvangstdatum in de bellerslijst, moet de datum worden ingesteld.

Start de procedure en bevestig uw keuze – de ingestelde datum wordt weergegeven; de eerste invoerpositie knippert.

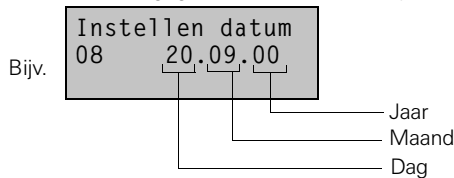Bijv. **2** **0****Dag** invoeren.Bijv. **0** **9****Maand** invoeren.Bijv. **9** **9****Jaar** invoeren.**OK** **0**

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

NummerWeergave

Toets(en):

INT SET 0 9 OK

Bijv. 0 9


Bijv. 1 5

OK 0

Tijd instellen

Voor het weergeven van de ontvangsttijd in de bellerslijst, moet de tijd worden ingesteld.

Start de procedure en bevestig uw keuze – de ingestelde tijd wordt weergegeven; de eerste invoerpositie knippert.

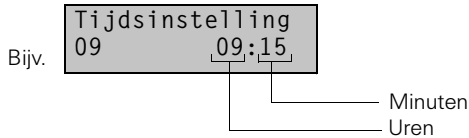

Uren invoeren.


Minuten invoeren.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

- Na een stroomuitval of na het verwijderen van de adapter uit het 220/230 V-stopcontact moeten datum en tijd opnieuw worden ingesteld.

NummerWeergave gebruiken

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave van KPN Telecom, verschijnt in het display van de handset het telefoonnummer van de beller (bij externe oproep):



Als het telefoonnummer van het binnenkomend gesprek samen met de naam is opgeslagen in het telefoonboek van de handset, wordt de opgeslagen naam van de beller getoond in plaats van het telefoonnummer.

of

Externe oproep als het telefoonnummer niet werd ontvangen

of

Nr. onderdrukt als het nummer van de beller wordt onderdrukt

of

INT oproep bij een interne oproep.

Toets(en):

INT SET 0 * OK

Bijv. 2

OK 0

INT SET 2

Beller terugbellen vanuit de bellerslijst

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave van KPN Telecom en het basisstation NummerWeergave ondersteunt, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u verbinding hebt.

Bellerslijst instellen

De volgende instellingen zijn mogelijk:

- Alleen de **niet-beantwoorde oproepen** worden opgeslagen.
- **Alle inkomende oproepen** worden opgeslagen.

Procedure starten – De actuele instelling van de **bellerslijst** wordt weergegeven.

Bijvoorbeeld **Alle oproepen** instellen
Niet-beantwoorde oproepen = **1**; alle oproepen = **2**

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

– Met de instelling "**alle oproepen**" wordt het telefoonnummer van de oproep en het aantal oproepen weergegeven in plaats van het aantal oproepen, bijvoorbeeld 15 van de 30 oproepen. Bovendien wordt met ✓ weergegeven dat de oproep werd beantwoord.

Bellerslijst bekijken

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave van KPN Telecom, worden in de bellerslijst de telefoonnummers van de laatste 30 inkomende oproepen opgeslagen, mits het telefoonnummer van de beller wordt meegestuurd.

In de bellerslijst worden nieuwe oproepen weergegeven met het symbool . U kunt op 2 manieren de bellerslijst bekijken:

Als in het display staat:



Displaytoets indrukken. Het symbool verdwijnt als u een van de nieuwe oproepen hebt bekeken.

Als er geen in het display staat:

Procedure starten – in display verschijnt het aantal nieuwe en oude oproepen.

NummerWeergave

Toets(en):

Beller terugbellen

Inkomende oproepen worden op volgorde van **ontvangst** gesorteerd. Wanneer hetzelfde nummer meermaals wordt gebeld, wordt de **laatste oproep** opgeslagen.



Displaytoets indrukken – op het display wordt de volgende melding weergegeven:

```
Aantal berichten
Nieuw: 5
Oud: 2
```

Na **twee seconden** of na het indrukken van **OK** wordt de **meest recente oproep** weergegeven:

Instelling "**niet-beantwoorde oproepen**":

```
01.02. 17:12
0202244557
(07)
```

Datum, tijd (indien ingesteld, zie pagina 25)

Telefoonnummer **of** naam, indien het nummer in telefoonboek aanwezig is

Belpogingen



Naar de betreffende invoer bladeren.



Beller terugbellen – het telefoonnummer wordt gewist uit de bellerslijst en opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.

Na de selectie kunt u ook:



Het extra menu openen en bladeren naar de gewenste functie:

Terugbellen OK

Beller terugbellen en bevestigen.

↓ Nr. in tel.boek OK

Telefoonnummer in telefoonboek overnemen en bevestigen.

↓ Nummer wissen OK

Telefoonnummer uit bellerslijst wissen en bevestigen.

Bellerslijst wissen

Alle oproepen in de bellerslijst worden gewist!

INT SET 3 SET # OK

Procedure starten en uw keuze bevestigen.

Systemcode OK

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (Systeemcode bij levering: 0000).

1 OK #

Wis de bellerslijst en beëindig de procedure.

NummerWeergave

Toets(en):



NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen abonnement op NummerWeergave hebt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

Druk op de verbindingstoets. U hoort de kiestoon.

Toets de code in. Toets het gewenste telefoonnummer in:

Bijv.

*31*020224457

De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

Individuele instellingen van de handset

Toets(en):



Individuele instellingen van de handset

Taal

Menutoets indrukken.

Instellingen selecteren en bevestigen.

De ingestelde taal is aangevinkt: ✓.

Gewenste taal selecteren, bevestigen en procedure beëindigen.

Displayweergave voor de diverse talen:

Einstellungen	Sprache	Deutsch
Settings	Language	English
Réglages	Langue	Français
Impostazioni	Lingua	Italiano
Ajustes	Idioma	Español
Programações	Língua	Português
Instellingen	Taal	Nederlands

Volume van het belsignaal

U kunt kiezen uit **vijf volume-instellingen**, het "**Crescendo**"-signaal (volume neemt steeds meer toe) en **geen belsignaal**.

Menutoets indrukken.

Instellingen bevestigen.


U hoort het ingestelde volume van het belsignaal en de instelling wordt weergegeven op het display.

Gewenst volume van het belsignaal instellen en opslaan; procedure beëindigen

Volumes = **1-5**; Crescendo = **C**;
belsignaal uitgeschakeld = **0**

Individuele instellingen van de handset

Toets(en):

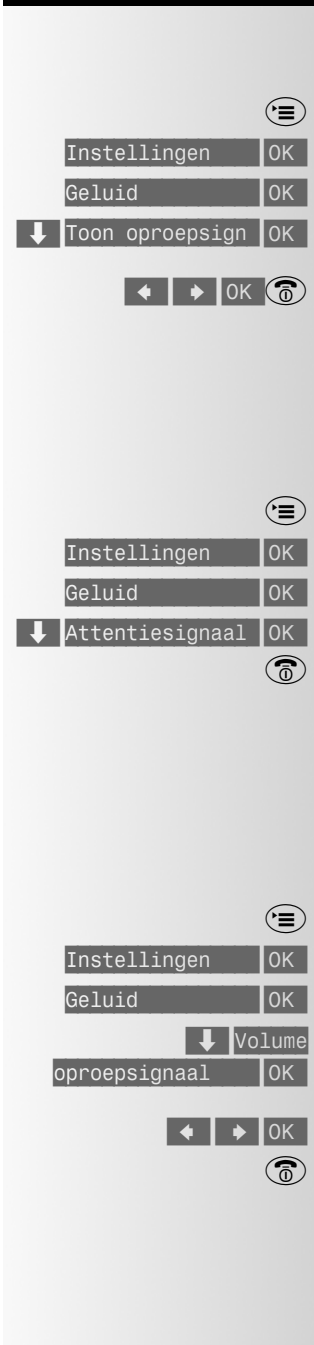

Toonritme van het belsignaal

U kunt kiezen uit **tien toonritmen voor het belsignaal**.

Menu-toets indrukken.

Instellingen selecteren en bevestigen.

U hoort het ingestelde ritme van het belsignaal en de instelling wordt weergegeven op het display.

Gewenst toonritme van het belsignaal (1 tot 10) instellen, opslaan en procedure beëindigen.



Kort attentiesignaal

Wanneer u de functie **Attentiesignaal** instelt, hoort u bij een binnenkomend gesprek slechts een kort attentiesignaal.

Menu-toets indrukken.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Attentiesignaal selecteren, bevestigen en procedure beëindigen (✓ = ingeschakeld).

In het display verschijnt  .

Volume van de handset

U kunt het **volume van de handset op drie niveaus** instellen.

Menu-toets indrukken.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Volume van de handset (Volume hoorn) selecteren en bevestigen.

Gewenst volume instellen en opslaan.

Procedure beëindigen (tijdens een gesprek **niet indrukken!**).

Individuele instellingen van de handset

Toets(en):



Attentie- en waarschuwingstonen

U kunt de volgende attentie- en waarschuwingstonen in- en uitschakelen:


- **Toetssignaal:** elke druk op een toets wordt akoestisch bevestigd.
- **Batterijwaarschuwingstoon:** waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
- **Bevestigingstonen:** bevestigingstoon (1 toon) aan het einde van iedere met succes uitgevoerde invoer/instellingen en bij het terugplaatsen van de handset op het basisstation; waarschuwingstoon (vier korte tonen) bij foutieve invoer.

 Menutoets indrukken.

 Instellingen selecteren en bevestigen.

bijv.

 Toetssignaal 

Naar de gewenste attentie-/waarschuwingstoon bladeren en met  toon in-/uitschakelen (✓ = ingeschakeld).





Beëindig de procedure.

Automatische beantwoording



Bij ingeschakelde functie „Automatische beantwoording“ hoeft u alleen de handset van het basisstation of de lader te nemen om een oproep te beantwoorden.




Menutoets indrukken.

 Instellingen 

Instellingen selecteren en bevestigen.

 Aut. opr.aann. 

Functie selecteren en met  in-/uitschakelen (✓ = ingeschakeld).



Beëindig de procedure.

Individuele instellingen van het basisstation

Toets(en):

Individuele instellingen van het basisstation

Alle instellingen van het basisstation worden uitgevoerd vanuit een aangemelde handset!

Volume van het belsignaal

U kunt kiezen uit **vijf belvolumes**, het "**Crescendo**"-signaal (volume neemt steeds meer toe) en **belsignaal uit**.

INT SET 0 5 OK

Procedure starten – **Vol. basisstation** verschijnt op het display en uw keuze bevestigen - het belsignaal klinkt en de actuele instelling wordt weergegeven.

Bijv. 4

Cijfer voor het gewenste volume invoeren.
Volumes = **1 tot 5**, Crescendo = **6**,
Belsignaal uitgeschakeld = **0**.

OK 0

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Toonritme van het belsignaal

U kunt kiezen uit **tien toonritmen**.

INT SET 0 6 OK

Procedure starten – **Toon basisst.** verschijnt op het display; bevestig uw keuze - u hoort het toonritme en de actuele instelling wordt weergegeven.

Bijv. 3

Gewenst toonritme (**0 tot 9**) invoeren.

OK 0

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Melodie voor de wachtstand

Als u een verbinding hebt met een externe gesprekspartner en interne ruggespraak voert, hoort de externe gesprekspartner een melodie.

INT SET 4 3 OK

Procedure starten – **Muziek wachtstd.** verschijnt op het display en uw keuze bevestigen.

Systeemcode OK

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. 0

Bijv. muziek wachtst. uitschakelen.
Uitschakelen = **0**; inschakelen = **1**.

OK 0

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Toestelmacro's gebruiken

Toets(en):

Toestelmacro's gebruiken

Een macro vergemakkelijkt de bediening doordat hij een aantal bedieningsstappen samenvat.

Stations-macro's

Alleen mogelijk met Chicago 330-basisstations/-toestellen!
Zie de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende toestellen.

Toestelmacro


U kunt meerdere bedieningsprocedures of invoergegevens ten behoeve van instellingen als toestelmacro onder een naam opslaan, wijzigen en zenden. Met het extra menu  kunt u bovendien macro's wissen en de vrije geheugenruimte opvragen. Macro's, telefoonboek en het extra telefoonboek maken gebruik van één geheugen.

Voorbeelden van toestelmacro's (functies):


Functie	Invoer
VoiceMail aan	*61*0842333#
VoiceMail uit	#61#
VoiceMail beluisteren	0842333
Direct doorschakelen aan	#21#telefoon-nummer# (evt. tel.nr.)
Direct doorschakelen uit	#21#

Toestelmacro opslaan



 Toestelmacro's OK



 Nieuwe invoer OK

Naam



Inhoud



Invoer opslaan OK

Menu-toets indrukken.

Toestelmacro's selecteren en bevestigen.

Extra menu openen.

Nieuwe invoer selecteren en bevestigen.

Naam van de macro invoeren.
Namen invoeren, zie pagina 21.

Naar de volgende regel springen.




Macro-inhoud invoeren, zie ook de onderstaande aanwijzingen en "Element invoegen", pag. 35.

Extra menu openen.

Invoer opslaan bevestigen.

Toestelmacro's gebruiken

Toets(en):

- Bij het invoeren van het nummer eventueel met de ruggespraak-/doorverbindtoets  (lang indrukken) invoegen: een kiestoonpauze of een nummer uit het extra telefoonboek via het extra menu  invoeren.
- Met het extra menu  kan de betekenis van een element in een macro achterhaald worden .


Element invoegen:

Voor de inhoud van een macro kunnen de volgende elementen worden ingevoerd:

C PIN opvragen	I INT
N Nr. opvragen	E Einde gesprek
P Pauze invoeg.	M Tijd. toonk.
Q Bevest. opvr.	



Extra menu openen.

 Element invoegen OK

Element invoegen selecteren en bevestigen.


 OK

Element selecteren en bevestigen.

Toestelmacro starten



Menu-toets indrukken.

 Toestelmacro's OK

Toestelmacro's selecteren en bevestigen.



Gewenste macro selecteren.




Verbindingstoets indrukken om de macro te kiezen.

Invoer wijzigen




Menu-toets indrukken.

 Toestelmacro's OK

Toestelmacro's selecteren en bevestigen.

Gewenste macro selecteren en extra menu openen.

 Invoer wijzigen OK

Invoer wijzigen selecteren en bevestigen.

Naam

Naam van de macro wijzigen.
Namen invoeren, zie pagina 21.



Naar de volgende regel springen.

Inhoud

Inhoud van de macro wijzigen.



Extra menu openen.

Invoer opslaan OK

Invoer opslaan bevestigen.

Toestelmacro's gebruiken

Toets(en):


↓ Toestelmacro's OK



↓ Toestelmacro's OK



Invoer weergeven/wissen

Nadat u een macro hebt geselecteerd, kunt u met het extra menu  de invoer bekijken, wijzigen of wissen.

Macrolijst zenden

U kunt de volledige macrolijst verzenden naar een andere Micro-handset, waardoor u de gegevens niet dubbel hoeft in te voeren.

Menutoets indrukken.

Toestelmacro's selecteren en bevestigen.

Extra menu openen.

Voor het overige is de bediening gelijk aan die van het telefoonboek en het extra telefoonboek, zie "telefoonboek/extra telefoonboek zenden", pag. 23.

Een macro zenden

Menutoets indrukken.

Toestelmacro's selecteren en bevestigen.

Gewenste macro selecteren en extra menu openen.

Voor het overige is de bediening gelijk aan die van het telefoonboek en het extra telefoonboek, zie "Invoer zenden", pag. 22.

Toets(en):



Handset beveiligen

U kunt de PIN-code van de handset wijzigen, een snelkiesnummer programmeren of uw handset blokkeren.

PIN-code wijzigen

Met de PIN-code van de handset worden belangrijke functies/instellingen van de handset beveiligd.

– **Vergeet de PIN-code van de handset niet!** Als u de PIN-code van de handset vergeten bent, dan kunt u bepaalde programmeringen niet meer uitvoeren. U zult dan de codes bij Primafoon of Business Center moeten laten wissen. Daar zijn kosten aan verbonden.



Menu-toets indrukken.

Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Beveiliging OK

PIN OK

Actuele PIN-code van de handset invoeren (instelling bij levering 0000, displayweergave *) en bevestigen.

PIN wijzigen OK

PIN wijzigen selecteren en bevestigen.

Nieuwe PIN OK

Tweemaal de nieuwe PIN-code van de handset invoeren (vier cijfers) en bevestigen – de nieuwe PIN-code van de handset is nu opgeslagen.

Herhaal PIN OK



Beëindig de procedure.

Noteer hier uw nieuwe PIN-code: L L L L

Snelkiezen inschakelen (hotline)

Als de functie „Snelkiezen“ is ingeschakeld, wordt **met iedere druk op een willekeurige toets het geprogrammeerde snelkiesnummer** gebeld.

Handset beveiligen

Toets(en):



Instellingen OK

↓ Beveiliging OK

PIN OK

↓ Snelkiesnummer OK





Invoer opslaan OK





Instellingen OK

↓ Beveiliging OK

PIN OK

↓ Snelkiezen OK



UIT PIN OK



Snelkiesnummer opslaan, wijzigen, wissen

Menu-toets indrukken.

Instellingen selecteren en bevestigen.

PIN-code van de handset invoeren (bij levering 0000) en bevestigen.

Snelkiesnummer selecteren en bevestigen.

Snelkiesnummer invoeren, wijzigen of met de toets  wissen.

Extra menu openen.

Nummer opslaan en procedure beëindigen. **Vervolgens moet u het snelkiesnummer inschakelen** zoals hierna beschreven.

– Bij de invoer van nummers eventueel het extra menu  openen en bijvoorbeeld **I** voor intern snelkiesnummer invoegen, bijvoorbeeld **I3**.

Snelkiesnummer in-/uitschakelen

Menu-toets indrukken.

Instellingen selecteren en bevestigen.

PIN-code van de handset invoeren (bij levering: 0000).

Snelkiezen selecteren en bevestigen; u hoort een bevestigingston.

✓ = snelkiezen ingeschakeld

Beëindig de procedure.

Snelkiesnummer uitschakelen.


Displaytoets **UIT** indrukken, PIN-code van de handset invoeren en bevestigen.

Beëindig de procedure.

Handset beveiligen

Toets(en):

Handsetblokkering

U kunt uw handset blokkeren voor uitgaande externe gesprekken. Bij ingeschakelde handsetblokkering zijn alle functies geblokkeerd met uitzondering van het noodnummer. Bij een binnenkomende oproep de verbindingstoets  indrukken.



Menu-toets indrukken.

Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Beveiliging OK

PIN OK

PIN-code van de handset invoeren (bij levering: 0000) en bevestigen.

↓ Handset blokk. OK

Handset blokk. selecteren en met **OK** inschakelen; u hoort een bevestigingstoon.

✓ = handsetblokkering ingeschakeld



Beëindig de procedure.

UIT PIN OK

Handsetblokkering uitschakelen:

Displaytoets **UIT** indrukken, PIN-code van de handset van de handset invoeren en bevestigen.



Beëindig de procedure.

Basisstation beveiligen

Toets(en):



INT SET 0 7 OK

Systemcode OK

Nieuwe systeemcode OK

Herhaal systeemcode OK



INT SET 0 0 OK

Systemcode OK

Bijv. 2 OK

OK

Basisstation beveiligen

Systemcode wijzigen

Procedure starten – **System-PIN** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Actuele systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (instelling bij levering: 0000).

Tweemaal de nieuwe systeemcode van het basisstation invoeren (vier cijfers) en bevestigen – de nieuwe systeemcode is nu opgeslagen.

Beëindig de procedure.

Noteer hier uw nieuwe systeemcode: L L L L

Totale blokkering voor uitgaande gesprekken in-/uitschakelen

Als de Chicago 330 Micro is **geblokkeerd voor uitgaande gesprekken, kan vanaf geen enkele handset extern worden gebeld.**

Geprogrammeerde **noodnummers** (zie pagina 42) kunnen gekozen worden, ondanks de totale blokkering.

Procedure starten – **Systemtoegang** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systemcode bij levering: 0000).

Bijv. systeemblokkering inschakelen.

Inschakelen = **2**; uitschakelen = **0** (instelling bij levering)

Instelling bevestigen en procedure beëindigen.

Toets(en):

INT SET 0 1 OK

Systeemcode OK

OK



OK



Specifieke telefoonnummers blokkeren/vrijgeven

Met deze functie kunt u **bepaalde telefoonnummers blokkeren**, bijvoorbeeld alle buitenlandse nummers (00..). Het is echter ook mogelijk om **alleen nummers vrij te geven**. Blokkeren/vrijgeven van specifieke telefoonnummers geldt voor **alle handsets**.

Alle gekozen externe nummers worden gecontroleerd. **Als er een nummerblokkering is geprogrammeerd**, wordt het kiezen afgebroken zodra een gekozen nummer overeenkomt met een geblokkeerd nummer; het geblokkeerde nummer wordt weergegeven op het display. Voor **vrijgeven nummers** geldt het omgekeerde.


Nummers opslaan/wijzigen/wissen


U kunt **vijf nummers programmeren**. U kunt de telefoonnummers op ieder moment weergeven, wijzigen of wissen.

Procedure starten – **Kiesnr. beperking** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.


Systemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systemcode bij levering: 0000) – het eerste geprogrammeerde telefoonnummer wordt weergegeven:

Bijv.

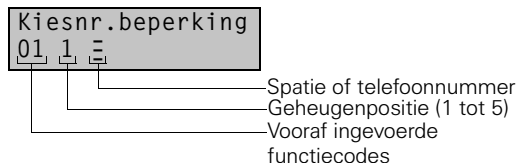

Eventueel met  naar de gewenste geheugenpositie bladeren.

Weergegeven geheugenpositie selecteren.

Telefoonnummer (maximaal acht cijfers) invoeren, bijvoorbeeld **00** om **internationale gesprekken** te blokkeren, het nummer te wijzigen of het volledige nummer te wissen met .

Sla het nummer op en beëindig de procedure. Vervolgens moet u het **blokkeren/vrijgeven** inschakelen zoals hierna beschreven.

Basisstation beveiligen

Toets(en):

INT SET 0 0 OK

Systemcode OK

Bijv. 1

OK 0

Blokkeren/vrijgeven in-/uitschakelen

Procedure starten – **Systeemtoegang** verschijnt op het display; bevestig uw keuze. De actuele instelling wordt weergegeven.

Systemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systemcode bij levering: 0000).

Bijv. nummers blokkeren.

Nummers blokkeren = **1**; nummers vrijgeven = **3**; nummers blokkeren/vrijgeven uitschakelen = **0** (instelling bij levering).

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Noodnummers opslaan

Het alarmnummer 112 is standaard geprogrammeerd.

U kunt echter nog **4 aanvullende noodnummers** programmeren.

De noodnummers gelden voor **alle handsets**.

– Het **kiezen van een noodnummer** is ook mogelijk als er blokkeringen geprogrammeerd zijn.

INT SET 0 2 OK


Systemcode OK

Noodnummers opslaan/wijzigen/wissen

Procedure starten – **Noodnummers** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systemcode bij levering: 0000) – het eerste noodnummer wordt weergegeven:

Bijv.

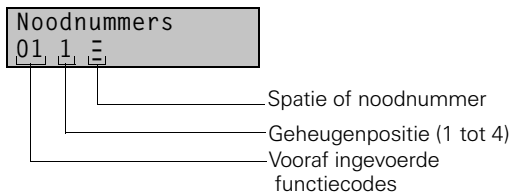

Eventueel met **↓** tot het gewenste noodnummer (geheugenpositie) bladeren.

OK




Weergegeven geheugenpositie selecteren.
Noodnummer invoeren (maximaal 16 cijfers) of corrigeren.
Eventueel nummer met **←** wissen.

OK 0

Sla het noodnummer op en beëindig de procedure.

Toets(en):

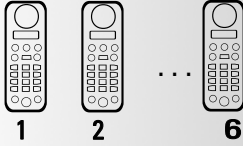

1

2

6

Werken met extra handsets

Extra handsets aanmelden

- Op het basisstation Chicago 330 Micro kunt u maximaal **zes handsets** aanmelden en gebruiken.
- Iedere handset Chicago 330 Micro kunt u bij maximaal **vier basisstations** aanmelden.

Handset Chicago 330 Micro aanmelden

- De **meegeleverde handset** is reeds aangemeld met het interne telefoonnummer 1 op het basisstation met het stationsnummer 1.

Stap 1:

Menu-toets indrukken.

Stations selecteren en bevestigen.

Basisstation selecteren.

- Gewoonlijk voert u bij de eerste aanmelding **1** in (het basisstation 1). Als u de handset aanmeldt bij andere basisstations (bijv. op uw werk) voert u **2, 3 of 4** als nummer van het basisstation in.

Extra menu openen.

Aanmelden selecteren en bevestigen.

Systemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systemcode bij levering: 0000) – **Aanmeldprocedure Station 1** wordt knipperend weergegeven.

Stap 2:

De toets op het basisstation indrukken totdat u een signaaltoon op het basisstation hoort (ca. 10 seconden indrukken) – na enkele seconden worden de vrije interne nummers weergegeven, bijv. 23456 (nummer 1 is het nummer van de meegeleverde handset!).

↓ Stations OK



Basisstation selecteren.



Extra menu openen.

↓ Aanmelden OK

Systemcode OK

Op basisstation ○

Werken met extra handsets

Toets(en):

Bijv. 

Stap 3:

Het **interne nummer van de aan te melden handset** invoeren – indien de **invoer is geslaagd**, wordt de stationsnaam (bijvoorbeeld **station 1**) **continu** weergegeven en knippert niet meer.

Uw handset is klaar voor gebruik!

- **Chicago 200/220 aanmelden**
- Raadpleeg voor het aanmelden van deze handsets de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
- "Vreemde" handsets aanmelden
- **Vooropgesteld:** de handset van andere leveranciers ondersteunt de **GAP-standaard!**
GAP (Generic Access Profile) is een standaard voor de onderlinge compatibiliteit van draadloze telefoons en basisstations.
- Raadpleeg voor het aanmelden van een handset van een ander merk bij een **GAP-basisstation** de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
- **Uw basisstation gereedmaken voor de aanmelding:** De toets op het basisstation **indrukken tot u een signaaltoon** op het basisstation hoort (ca. 10 seconden indrukken).
- Uw KPN Telecom-basisstation wijst na de aanmelding het **eerste vrije** interne nummer aan de handset toe.

Op basisstation 

Intern bellen

Interne oproepen naar uw andere aangemelde handsets zijn **gratis**.



Displaytoets **INT** indrukken – het interne telefoonnummer van de handset wordt rechtsboven op het display weergegeven.

Bijv. 

Het interne telefoonnummer van de gewenste handset invoeren.

Alle handsets opbellen: **ALLEN**.

Gesprek beëindigen:



Verbreektoets indrukken.

Toets(en):

Gesprek doorverbinden

U kunt een inkomend gesprek naar een andere handset doorverbinden.

INT

Displaytoets **INT** indrukken – de externe gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst.

Bijv. 

Het interne telefoonnummer van de gewenste handset invoeren.

Zodra de interne deelnemer zich meldt:



De verbreektoets indrukken om het gesprek door te verbinden.

Interne ruggespraak

U telefoneert met een externe deelnemer. U kunt – zonder de verbinding te verbreken – een andere interne deelnemer opbellen en met hem ruggespraak voeren. Zodra u de ruggespraak beëindigt, bent u weer verbonden met de externe deelnemer.

INT

Displaytoets **INT** indrukken – de externe gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst en hoort de wachtmelodie.

Bijv. 

Het intern telefoonnummer van de gewenste handset invoeren.

Alle handsets opbellen: **ALLEN**.



Ruggespraak beëindigen; u wordt verbonden met de externe deelnemer in de wachtstand.

Externe oproep beantwoorden tijdens een intern gesprek

Als u tijdens een intern gesprek een inkomend extern gesprek ontvangt, hoort u een toonsignaal (1 korte toon); op het display knippert **EXTERN**.


AANNEMEN

Displaytoets **AANNEMEN** indrukken – het **interne gesprek wordt beëindigd**; u bent onmiddellijk met de externe gesprekspartner verbonden.

Werken met extra handsets

Toets(en):

Groepsoproep aan alle handsets

U kunt vanuit elke handset een groepsoproep doen aan alle andere bereikbare handsets. De oproep kan vanuit iedere handset met de verbindingstoets  worden beantwoord.

INT

De displaytoets **INT** indrukken.

ALLEN

De displaytoets **ALLEN** indrukken – alle bereikbare handsets worden opgeroepen. Als niemand bereikbaar is, klinkt de bezettoon.

Nummer van de handset weergeven

INT

De toets INT indrukken – het interne telefoonnummer van de handset wordt rechts op het display weergegeven.

Weergave beëindigen:



Verbreektoets indrukken.

Meeluisteren via de handset

Tijdens een gesprek met een externe deelnemer kunt u een interne deelnemer op zijn/haar handset laten meeluisteren.

U telefoneert met een externe deelnemer.

INT

De externe deelnemer wordt in de wachtstand geplaatst.

Bijv. 

Het interne nummer van de gewenste handset invoeren – de desbetreffende handset gaat over en de interne deelnemer drukt op de verbindingstoets .

LUID. AAN

U bent weer met de externe deelnemer verbonden. De andere interne deelnemer luistert mee.

LUID. UIT

Meeluisteren uitschakelen:

De externe verbinding blijft bestaan. De verbinding met de interne deelnemer wordt verbroken. De interne deelnemer hoort de bezettoon.

– Als de interne deelnemer de verbinding verbreekt, wordt het meeluisteren beëindigd.

Toets(en):

INT SET 3 6 OK
DET MNS

Systeemcode OK

Bijv. 2
DET

OK 0

INT SET 3 0 OK
DET MNS

Systeemcode OK

Bijv. 2
DETBijv. 0
DET

OK 0

Extra handsets afmelden

Met een afgemelde handset kunt u op het desbetreffende basisstation niet meer telefoneren. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat van een handset ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt.

Het afmelden starten – **Afmelden handset** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de nummers van alle aangemelde handsets worden weergegeven.

Bijv. 2 Het interne nummer van **de af te melden handset** invoeren – dit nummer wordt niet meer getoond.

OK Het afmelden bevestigen en de procedure beëindigen.

Individuele handsetblokkering voor uitgaande gesprekken in- en uitschakelen

Bij levering zijn de handsets zo ingesteld dat u vanuit iedere handset "naar buiten" kunt bellen. Met deze functie kunt u het kiezen van **externe nummers per handset blokkeren**.

Bij ingeschakelde handsetblokkering zijn de volgende functies nog mogelijk:

- intern telefoneren
- externe oproepen beantwoorden
- de op het basisstation geprogrammeerde noodnummers kiezen, zie pagina 42.

Procedure starten – **Verkeersklasse** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000). De nummers van alle aangemelde handsets worden weergegeven.

Bijv. 2 Intern nummer van de handset invoeren die u wilt blokkeren.

Bijv. 0 Extern kiezen **uitschakelen** (blokkeren).
Uitschakelen = 0; inschakelen = 2.

OK Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Werken met extra handsets

Toets(en):

INT SET **3** **1** OK

Systemcode OK

Bijv. **3**

OK **6**

Groepsoproep in- en uitschakelen

Een inkomend extern gesprek **wordt onmiddellijk op alle handsets gesignaleerd** – groepsoproep (instelling bij levering). De oproep kan vanuit alle handsets met de verbindingstoets  worden beantwoord.

U kunt het belsignaal ook **per handset uitschakelen** – deze handsets gaan dan bij externe oproepen niet meer over!

Procedure starten – **Groepsoproep** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systemcode bij levering: 0000) – alle handsets **met** ingeschakeld belsignaal worden weergegeven.

De interne nummers van de handset invoeren:

- Nummer wordt **weergegeven** = belsignaal **aan**,
- Nummer wordt **niet weergegeven** = belsignaal **uit**.

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Oproeptoewijzing voor inkomende oproepen

U kunt instellen hoe bij gebruik van meerdere handsets een inkomende oproep moet worden gesignaleerd.

Met deze functie schakelt u over van groepsoproep (instelling bij levering) op voorkeurshandset:

- In geval van **groepsoproep** worden inkomende gesprekken op **alle handsets gesignaleerd**.
- In geval van **voorkeurshandset** worden inkomende oproepen eerst bij een voorkeurshandset gesignaleerd en gaan bijvoorbeeld na vier belsignalen de andere handsets over. U kunt instellen welke handset bij de eerste en welke bij de tweede groep hoort en na hoeveel belsignalen de tweede groep wordt ingeschakeld. Niet ingevoerde deelnemers zijn van de oproepgroepen uitgesloten.

Toets(en):

INT SET **3** **2** OK**Systeemcode** OKBijv. **2**OK **0**

Voorkeurshandset of groepsoproep programmeren

Procedure starten – **Groepsopr. instel** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (Systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. voorkeurshandset instellen.
Groepsoproep = **1**; voorkeurshandset = **2**

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Voorkeurshandset programmeren

Instelling bij levering: voorkeurshandset is de handset met het nummer 1 – deze gaat het eerst over!

Maar u kunt ook een andere handset als **voorkeurshandset toewijzen**; ga hiertoe als volgt te werk:

INT SET **3** **3** OK**Systeemcode** OKBijv. **2**OK **0**

Procedure starten – **Groepsopr. deel1n.** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – het voorkeursnummer wordt weergegeven.

Het gewenste nummer van de **voorkeurshandset** invoeren.

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Aantal belseignalen programmeren

U kunt opgeven **na hoeveel belseignalen** op de voorkeurs-handset de **overige handsets** moeten overgaan.

INT SET **3** **4** OK**Systeemcode** OKBijv. **5**OK **0**

Procedure starten – **Doorschakeltijd** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de actuele instelling wordt weergegeven, bijv. 3 belseignalen.

Het gewenste aantal belseignalen invoeren.
Het toestel gaat over na: 2 belseignalen (= **2**) tot 9 belseignalen (= **9**).

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Werken met extra handsets

Toets(en):

Babyfoon

Bij een ingeschakelde babyfoon wordt **vanaf een door u gekozen handset** een andere handset intern gebeld zodra in het vertrek de vooraf ingestelde babyfoongevoeligheid wordt bereikt. Na het beantwoorden van de oproep hoort u wat er in het vertrek gebeurt. Ook na het verbreken van de verbinding blijft de babyfoon ingeschakeld. Op de babyfoon worden de oproepen alleen op het display weergegeven.

De **afstand** tot de baby dient circa **1 tot 2 meter** te bedragen.

Nummer voor babyfoon opslaan



Menu-toets indrukken.

↓ Babyfooninstel. OK

Babyfooninstel. selecteren en bevestigen.

↓ Tel.nr. babyfoon OK

Tel.nr. babyfoon selecteren en bevestigen

Bijv. 2 OK

Nummer van de handset invoeren die moet worden opgebeld en bevestigen.

Indien u per ongeluk een nummer met twee cijfers heeft ingevoerd: vóór het nummer een nul invoeren.

Babyfoongevoeligheid instellen



Menu-toets indrukken.

↓ Babyfooninstel. OK

Babyfooninstel. selecteren en bevestigen.

↓ Gevoel. instel. OK

Gevoel. instel. selecteren en bevestigen.



Gevoeligheid van de babyfoon wijzigen.

Niveau 1 tot 3. Niveau 3 is het meest gevoelig.

OK

Opslaan.

Babyfoon in-/uitschakelen

Vooropgesteld: het nummer voor de babyfoon is opgeslagen!



Menu-toets indrukken.

↓ Babyfooninstel. OK

Babyfooninstel. selecteren en bevestigen.

↓ Babyfoon OK

Babyfoon inschakelen en procedure beëindigen.



Babyfoon uitschakelen:

Om de babyfoon uit te schakelen, drukt u op de toets **UIT**. De handset bevindt zich weer in de rusttoestand.

UIT

Werken met extra basisstations

Toets(en):

Werken met extra basisstations

Stationsnaam wijzigen

U kunt de stationsnaam wijzigen, bijvoorbeeld **Station 1** in **Intern 3**, waarbij "3" het interne nummer van de handset is.

Menu-toets indrukken.



↓ Stations OK

Stations selecteren en bevestigen.

↓ >≡+

Gewenst basisstation selecteren en extra menu openen.

Naam wijzigen OK

Naam wijzigen selecteren en bevestigen.

← Naam

Gewenste naam invoeren.

Namen invoeren, zie pagina 21.

>≡+ Invoer opslaan OK

Extra menu openen en gewijzigde naam opslaan.

Handset aanmelden bij extra basisstations

U kunt uw handset op maximaal **vier basisstations** aanmelden.

Anmelding bij de Chicago 330 Micro, zie pagina 43.

Werken met extra basisstations

Toets(en):



Overschakelen op extra basisstation

Vooropgesteld: de handset is bij meerdere basisstations aangemeld.

U kunt de handset

- instellen op een **vast basisstation** of
- instellen op **Beste station** – er wordt **automatisch overgeschakeld** op het basisstation met de beste ontvangst.

Menutoets indrukken.

Stations selecteren en bevestigen.

Specifiek basisstation of **Beste station** selecteren en extra menu openen.

Ga naar selecteren en sla de instelling op.

Toets(en):

Meer telecommunicatie- apparatuur in huis

Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Chicago 330 Micro heeft belastingsfactor 37,5. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het beldsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

Gebruik achter een huis- of bedrijf- centrale

Ruggespraak/doorverbinden

Het basisstation van de Chicago 330 Micro werkt uitsluitend met toonkiezen en flashsignalen. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Meer telecommunicatieapparatuur in huis

Toets(en):

Toegangsnummer voor een buitenlijn (netlijn-code) opslaan

Vooropgesteld: wanneer uw Chicago 330 Micro set is aangesloten op een huis-/bedrijfscentrale en u gebruik maakt van de bellerslijst, wordt de netlijncode automatisch vóór de telefoonnummers uit de bellerslijst geplaatst en gekozen.

- Let erop dat u bij het programmeren van **noodnummers** en **telefoonnummers voor de verkorte kieslijst** de netlijncode vóór het eigenlijke nummer plaatst!
- Aangezien u uw Chicago 330 Micro set gebruikt achter een huis- of bedrijfscentrale, dient u uw noodnummers opnieuw te programmeren. Standaard geprogrammeerd is bijvoorbeeld het noodnummer 112. Programmeer dit nummer opnieuw met het toegangsnummer voor een buitenlijn, bijvoorbeeld 0112.
- De **netlijncode** die u hier programmeert, wordt altijd automatisch vóór de telefoonnummers uit de bellerslijst geplaatst en gekozen.
- Na de netlijncode wordt er automatisch een kiestoonpauze ingevoegd.

INT SET 4 0 OK

Procedure starten – **Toegangscode** verschijnt op het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode OK

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. 0

De netlijncode invoeren (maximaal 3 cijfers) of wijzigen.

OK

Netlijncode opslaan en procedure beëindigen.

Toets(en):

Tips bij problemen

Onderhoud

- Neem basisstation en handset geregeld met een **vochtige** of antistatische doek af. Gebruik **geen droge doek!** Deze veroorzaakt statische elektriciteit!

Standaardinstellingen handset herstellen

- De **PIN-code** van de handset wordt **niet** gewijzigd bij het herstellen van de standaardinstellingen.
- De **beide telefoonboeken** en de **bellerslijst** worden **niet** gewist.

Instelling van de handset bij levering:

Taalinstelling	Nederlands
Snelkiesnummer, geheugen voor nummerherhaling	gewist
Automatische beantwoording, toetssignaal, batterijwaarschuwingstoon, bevestigingstonen	Aan
Volume van de handset, toonritme van het belsignaal	1
Volume belsignaal	5
Kort attentiesignaal, toetsbeveiliging	Uit
Gevoeligheid babyfoon	2




Instellingen OK

Menu-toets indrukken.



Standaardinstel OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

PIN OK 

Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code van de handset invoeren, bevestigen (PIN-code bij levering: 0000) en procedure beëindigen.

Tips bij problemen

Toets(en):

Standaardinstellingen basisstation herstellen

Tijdens het herstellen van de standaardinstellingen wordt de **systemcode van het basisstation niet gewijzigd** en de aanmelding van de handsets blijft bewaard.

U hebt de volgende keuzes:

- **Alle** standaardinstellingen herstellen, zie onderstaande tabel
- Alleen de **bellerslijst** wissen

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen:

Volume van het belsignaal	5
Toonritme van het belsignaal	1
Telefoonnummers blokkeren/vrijgeven, systeemblokkering, laatste gesprekskosten	Uit
Code voor parkeren/terugnemen, geprogrammeerde noodnummers	Gewist
Extern kiezen (alle handsets)	Mogelijk

INT SET **3**  OK

Systeemcode OK

Bijv. 

OK 

Procedure starten – **Ongedaan maken** verschijnt op het display - bevestig uw keuze.



Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. standaardinstellingen herstellen.
Standaardinstellingen herstellen = **0**;
bellerslijst wissen = **1**;

Bevestig het wissen en beëindig de procedure.

Tips bij problemen

Problemen oplossen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen displayweergave	Handset niet ingeschakeld Batterijen leeg	Verbreekttoets 1 seconde indrukken Batterijen opladen of vervangen (pagina 13)
Indrukken toetsen heeft geen gevolg	Toetsbeveiliging ingeschakeld	 1 seconde indrukken
Handset krijgt geen verbinding met basisstation – Station 1 knippert!	Handset buiten zendbereik van het basisstation Handset niet aangemeld Basisstation niet ingeschakeld	Afstand met het basisstation verkleinen Handset aanmelden (pagina 43) Stekker basisstation controleren (pagina 11)
Handset gaat niet over	Belsignaal uitgeschakeld	Belsignaal inschakelen (pagina 48/pagina 33)
Kiezen externe nummers niet mogelijk	Totale blokkering voor uitgaande gesprekken is ingeschakeld Handsetblokkering is ingeschakeld. Nummer identiek met een geblokkeerd nummer Extern kiezen geblokkeerd	Totale blokkering uitschakelen (pagina 40) Blokking uitschakelen (pagina 39) Geblokkeerde nummers (pagina 41) inschakelen Extern kiezen blokkeren (pagina 47)
Gesprekspartner hoort niets	Toets INT ingedrukt – microfoon in mute-stand	Microfoon inschakelen met 
Geen NummerWeergave	Nummer wordt niet meegestuurd	Nummer Weergave aanvragen bij KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0429 (gratis)

Tips bij problemen

Service

Als u vragen hebt over de bediening van uw toestel, kunt u de Internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: www.kpn.com
trefwoord: *gebruikservice*

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

Voor vragen over het assortiment van Primafoon[®] kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis) of 0800-PRIMAFOON (gratis).

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

Telediensten van KPN Telecom

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (gratis).

Direct doorschakelen

Met *21* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met *61* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Telediensten van KPN Telecom

NummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezetton hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn.com trefwoord: *naambellen*

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u zich laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

Technische gegevens

Technische gegevens

Belastingsfactor	37,5
Aantal kanalen	120
Adapter	- Input: 230V 50 Hz 50 mA - Output (1): DC 7,5 260 mA - Output (2): AC 9V 260 mA
Afmetingen (l x b x h)	- Handset: 130 x 42 x 18 mm - Basisstation: 137 x 130 x 70 mm
Bellerslijst	Maximaal 30 telefoonnummers/namen
Frequentiegebied	1880 - 1900 MHz
Gewicht handset met batterijen	170 gr
Gewicht basisstation	250 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Maximaal bereik	- Binnenshuis: Maximaal 50 m - Buitenshuis: Maximaal 150 m
Telefoonboek	100 telefoonnummers en namen
Opgenomen vermogen	Maximaal 2 W
Oplaadtijd	- Opladen bij volledig lege batterij: 16 uur - Opladen bij melding lege batterij: 5 uur
Standaard	DECT/GAP
Standby-tijd	Maximaal 200 uur
Spreektijd	Maximaal 15 uur
Voeding handset	Toshiba Power Pack (NiMH), Artikelnr. V30145-K1310-X143.
Wisselgesprek/Ruggespraak	Flashsignalen
Zendvermogen	- Gemiddeld: 10 mW - Maximaal: 250 mW
Netwerk	De Chicago 330 Micro set is geschikt voor samenwerking met een 'analoge' eenvoudige PSTN aansluiting van KPN'.
Geografische bestemming	Dit apparaat is toegelaten voor het gebruik binnen Nederland.

Technische gegevens

Toets(en):



Technische gegevens

Toets(en):



Accessoires

Headset Chicago 330 Micro



Met de headset voor de **Chicago 330 Micro** heeft u tijdens het telefoneren uw handen vrij. Bovendien kunt u meeluisteren met de gesprekken via de headset.

DECT Repeater



Met de DECT Repeater verhoogt u het bereik van de handsets die op de Chicago 330 Micro zijn aangesloten.

Als u de DECT Repeater bij de Chicago 330 Micro aanmeldt, moet u de volgende instelling uitvoeren. Daarmee zorgt u voor een optimale samenwerking tussen de Chicago 330 Micro en de DECT Repeater.

Het basisstation en een handset zijn gebruiksklaar, de DECT Repeater is nog niet op het stopcontact aangesloten.

Vorbereidingen

Voer op de handset de volgende procedure uit:

- 1 Druk op **INT SET** [4], [7], **OK**.
- 2 Toets de 4-cijferige systeemcode in.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Druk op [1], **OK**.

De voorbereiding is afgesloten en u kunt verdergaan met de aanmeldprocedure.

Aanmeldprocedure

1e stap De DECT Repeater is nog niet aangesloten op het stopcontact (de stekker van de adapter is uit het stopcontact).

2e stap Houd op het basisstation de (Paging-) toets ingedrukt, tot u de aanmeldtoon hoort.

3e stap Steek de adapter van de DECT Repeater in het stopcontact.

Accessoires

Het controlelampje op de DECT Repeater knippert. Na een korte tijd blijft het controlelampje op de DECT Repeater branden. Dit betekent dat de aanmelding is beëindigd en dat de DECT Repeater gebruiksklaar is.



De aanmelding van de DECT Repeater is onafhankelijk van de duur van een hoorbare aanmeldtoon of van het display van het basisstation.

Als de aanmelding niet meteen lukt, wordt dit aangegeven door het voortdurend knipperen van het controlelampje van de DECT Repeater. In dit geval herhaalt u deze procedure.

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister

A

Aantal kanalen 61
 Accessoires 62
 Chicago 330 Micro 62
 Accu
 plaatsen en opladen 12
 Adapter 61
 Afmetingen 61

B

Babyfoon 50
 Basisstation
 datum instellen 25
 melodie voor de wachtstand
 in-/uitschakelen 33
 plaatsen 10
 standaardinstellingen herstellen 56
 tijd invoeren 26
 toonritme van het belsegnaal instellen 33
 volume van het belsegnaal instellen 33
 Batterijwaarschuwingstoon 32
 Beantwoording (automatisch) 32
 Beknopte gebruiksaanwijzing, Omslag
 Belastingsfactor 53
 Belastingmaximum 53
 Bellen
 extern 15
 intern 15
 Beller terugbellen uit de bellerslijst 27
 Bellerslijst 27
 Bevestigingstonen 32
 Blokkering 39

C

Chicago 330 Micro 62

D

Display (symbolen/toetsen) 3
 Displaysymbolen 3
 Doorschakelen
 bij geen gehoor 59
 direct doorschakelen 59
 Doorverbinden 45
 Draagclip 14

E

Extra telefoonboek

invoer wissen 24
 zenden 23

F

Frequentiegebied 61

G

GAP-standaard 44
 Gesprek doorverbinden 45
 Gesprekstijd weergeven 19
 Gewicht 61
 Groepsoproep aan alle handsets 46
 Groepsoproep in-/uitschakelen 48

H

Handset
 aanmelden bij andere basisstations 51
 afmelden 47
 extern kiezen blokkeren 47
 intern nummer weergeven 46
 meerdere handsets aanmelden 43
 overschakelen op een ander basisstation 52
 standaardinstellingen herstellen 55
 stationsnaam wijzigen 51
 Handsetblokkering
 inschakelen 39
 Headset Chicago 330 Micro 62
 Hotline 37
 Huis-/bedrijfscentrale
 toegangsnummer voor een buitenlijn op-
 slaan (netlijncode) 54

I

Inhoud van de verpakking controleren 10
 Inschakelen
 handset 14
 muziek wachtstand 33
 toetsbeveiliging 14
 toetsbeveiliging/snelkiesnummer 38
 tonen 32
 Instelling van het basisstation, Omslag
 Instellingen
 datum 25
 tijd 26
 Intern 44
 invoeren 21

Trefwoordenregister

K

Kiesmethode 61
Kort attentiesignaal instellen 31

M

Macro
 stationsmacro 34
Macro's
 toestelmacro 34
Maximaal bereik 61
Meeluisteren 46
Microfoon uitschakelen 18

N

NaamBellen 60
Noodnummer
 programmeren 42
Nummerherhaling
 handmatig 16
NummerWeergave 26, 60

O

Onderhoud 55
Oplaadtijd 61
Oproeptoewijzing instellen 48
Opslaan
 PIN-code 37
 systeemcode 40
 telefoonnummers 20
Overzicht Chicago 330 Micro 2

P

Paging (handsets zoeken) 18
PIN wijzigen
 PIN van het basisstation 40
PIN-code wijzigen
 PIN-code handset 37
Problemen oplossen 57
Programmeren
 noodnummer 42

R

Ruggespraak (intern) 45

S

Service 58
Snelkiezen inschakelen (hotline) 37
Specifieke telefoonnummers blokkeren/vrijgeven 41

Spreektijd 61
Standby-tijd 61

T

Taal instellen 30
Technische gegevens 61
TeleBericht 60
Telediensten 19, 59
Telefoneren
 binnenkomend gesprek beantwoorden 68
 extern 15
 intern 15
 oproep beantwoorden 16
Telefoonboek
 invoer 22
 invoer wijzigen 22
 invoer wissen 24
 invoer wissen of weergeven 22
 namen invoeren 21
 telefoonnummer kiezen 20
 telefoonnummer opslaan 20
 zenden 23
TeleGeheugen 60
TeleWekker 60
Toetsbeveiliging 14
ToetsBijBezet 60
Toetssignaal 32
Tonen 32
Toonritme van het belsignaal instellen 31
Totale blokkering in-/uitschakelen 40

U

Uitschakelen
 handset 14
 melodie wachtstand 33
 toetsbeveiliging 14
 toetsbeveiliging/snelkiesnummer 38
 tonen 32

V

Veiligheidsaanwijzingen 4
Voeding handset 61
VoiceMail 59
Volume van de handset instellen 31
Volume van de luidspreker instellen 31
Volume van het belsignaal instellen 30

W

Wachtstand 61
wijzigen 22

Trefwoordenregister

WisselGesprek 59

Wisselgesprek

oproep beantwoorden 45

wissen 22


Z

Zendbereik 4

zenden 22

Belangrijke menu-opties

De Chicago 330 Micro is een menugestuurde handset.

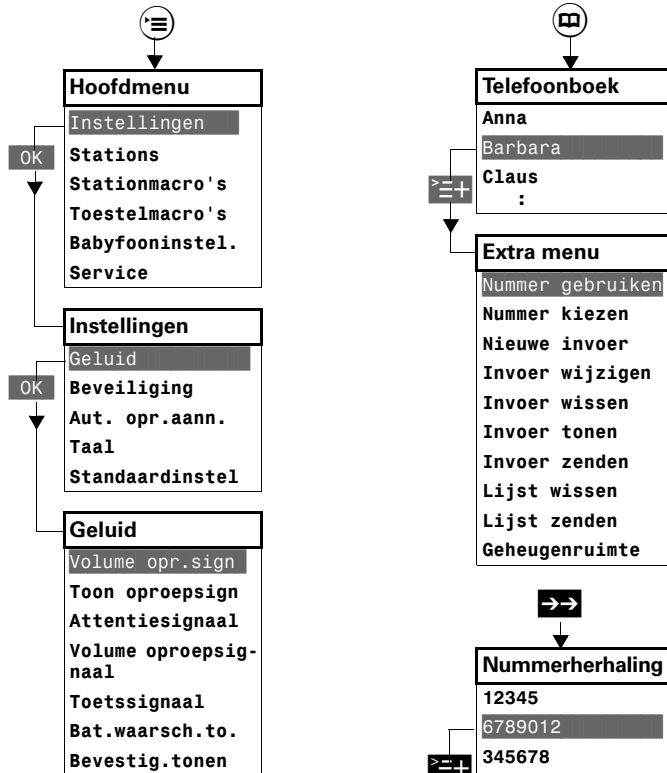

Tijdens het gesprek:



OK



Hoofdmenu oproepen


Bladeren in menu-opties,
telefoonboek

Functie/invoer bevestigen

Extra menu openen

Functies annuleren/beëindigen.

Instelling van het basisstation

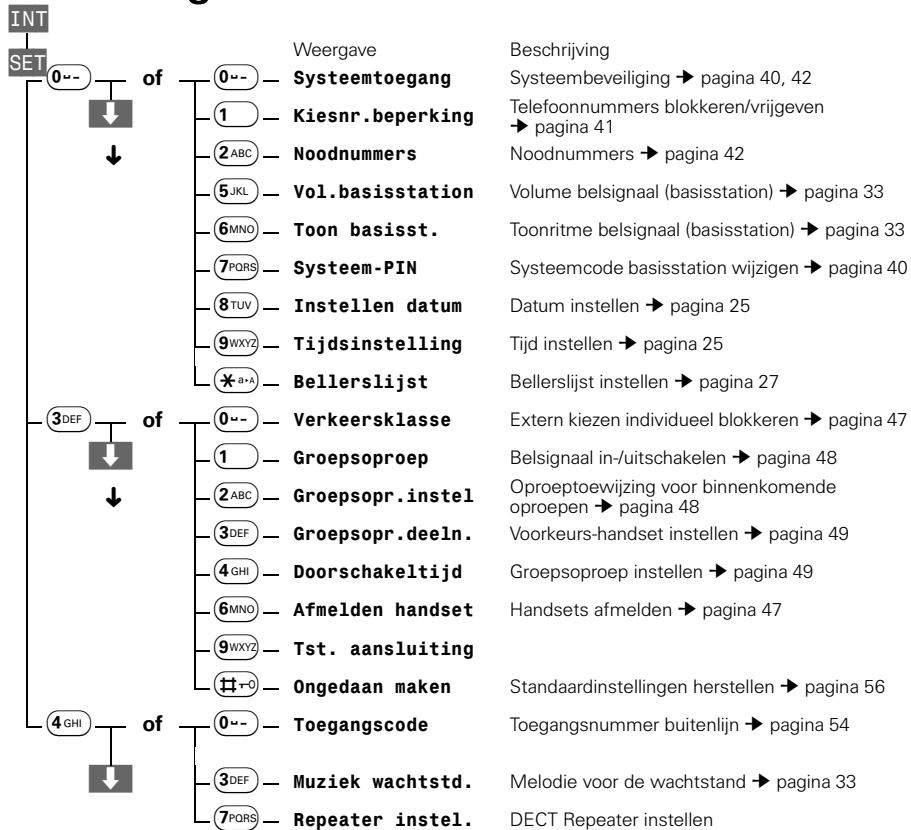

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., Nederland, januari 2001, © KPN N.V.

Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letstel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in de gebruiksaanwijzing.

De diensten en producten die zijn aangeduid met ® zijn geregistreerde merken van KPN N.V..

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Chicago 330 Micro set zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Business Center en Primafoon.

EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.
Verkoopsoverheid Consumentenmarkt
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland


verklaart dat de

Chicago' 330 Micro

voltoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van
de Richtlijn.

Den Haag / februari 2001



J. de Graaf
Manager Kwaliteit

CE 0682

