

# CHICAGO® 330C

## Gebruiksaanwijzing



# Afbeelding Chicago 330C



Het display is voorzien van een beschermfolie.  
**Voor gebruik de beschermfolie verwijderen!**

## Stationssymbool

- **Continu:** handset is ingeschakeld
- **Knipperend:** geen contact met basisstation

## Verbreekttoets

- Gesprek beëindigen
- Functie annuleren
- **Aan/uit:** lang indrukken!

## Telefoonboek

Oproepen

## Ruggespraak-/doorverbindtoets

- Wisselen tussen gesprekken, ruggespraak, doorverbinden
- **Kiestoonpauze:** lang indrukken!

## Batterijsymbool

- vol
- leeg

## Display-toetsen

Zie beneden!

## Menu openen

## Verbindingstoets

- Gesprek aannemen
- Nummer kiezen

## Handenvrij bellen

## Toetsbeveiliging

- **Aan/uit:** lang indrukken!

## Extra telefoonboek

Oproepen



# Display

---

## Display in rusttoestand, displaytoetsen



---

### Ontvangststerkte

---

### Actuele functies

van de displaytoetsen, bijvoorbeeld extra telefoonboek, bellerslijst\*, intern bellen, nummerherhaling














---

### Displaytoetsen

- wisselende functies, afhankelijk van displaymelding
- **bij 2 functies** linker- **of** rechterzijde van de toets indrukken

---


## Display-symbolen

|   |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
|    | Extra telefoonboek  |   | Intern bellen                 |
|   | Omhoog/omlaag   |  | Nummerherhaling               |
|  |   |   |                               |
|   | Naar links/rechts   |  | Bevestigen                    |
|  |   |   |                               |
|   | Nieuwe oproepen in bellerslijst / nieuw bericht op antwoord-apparaat* |  | Functie beëindigen            |
|   | Invoer wissen   |  | Annuleren / vorige menu-optie |
|   |   |  | Extra menu                    |

---

\* Alleen als basisstation NummerWeergave ondersteunt en u een abonnement hebt op NummerWeergave van KPN Telecom, zie pagina 19

# Belangrijke menu-opties

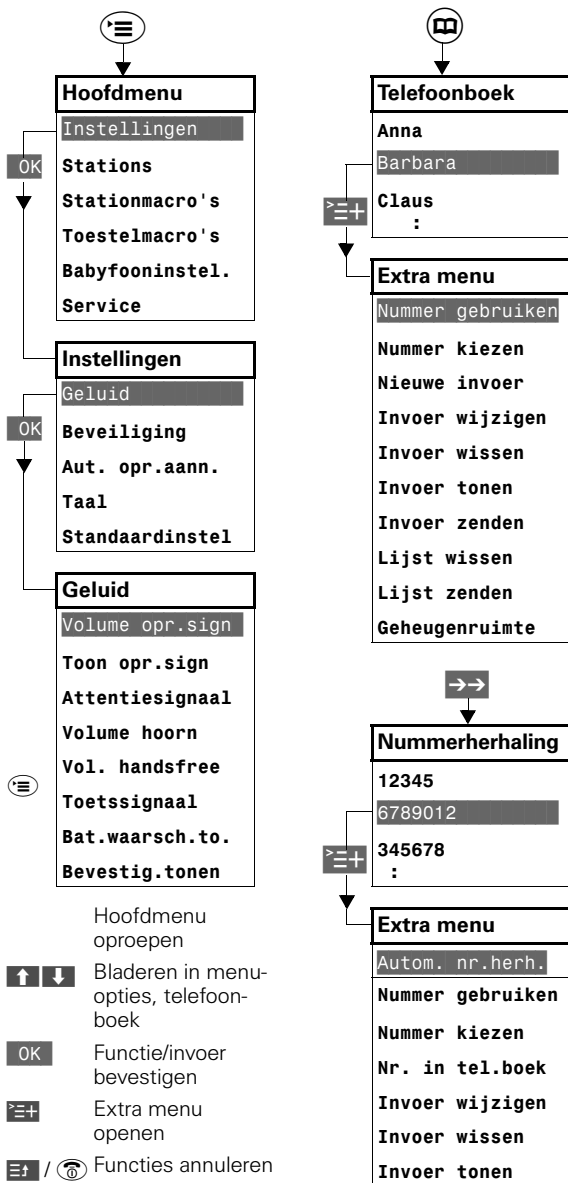



# Inhoudsopgave

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Afbeelding Chicago 330C</b> .....         | <b>2</b>  |
| <b>Display</b> .....                         | <b>3</b>  |
| Display in rusttoestand, displaytoetsen..... | 3         |
| Display-symbolen .....                       | 3         |
| <b>Belangrijke menu-opties</b> .....         | <b>4</b>  |
| <b>Veiligheidsvoorschriften</b> .....        | <b>6</b>  |
| Zendbereik.....                              | 7         |
| <b>Gebruiksklaar maken</b> .....             | <b>8</b>  |
| Inhoud van de verpakking controleren.....    | 8         |
| Batterijen plaatsen en verwijderen .....     | 8         |
| Batterijen opladen .....                     | 9         |
| Montage van de draagclip .....               | 11        |
| Handset in- en uitschakelen .....            | 11        |
| Toetsbeveiliging in- en uitschakelen .....   | 11        |
| <b>Handset aanmelden</b> .....               | <b>12</b> |
| <b>Telefoneren</b> .....                     | <b>13</b> |
| Extern bellen .....                          | 13        |
| Intern bellen.....                           | 13        |
| Oproep beantwoorden .....                    | 13        |
| Handenvrij telefoneren .....                 | 14        |
| Gesprek doorverbinden, ruggespraak .....     | 14        |
| <b>Nummerherhaling</b> .....                 | <b>15</b> |
| Handmatige nummerherhaling .....             | 15        |
| Automatische nummerherhaling .....           | 15        |
| <b>Telefoonboeken</b> .....                  | <b>16</b> |
| Telefoonnummer opslaan.....                  | 16        |
| Kiezen met telefoonboek.....                 | 16        |
| Namen invoeren .....                         | 17        |
| <b>Bellerslijst</b> .....                    | <b>19</b> |
| <b>Geluidsinstellingen</b> .....             | <b>19</b> |
| Volume van de handset / luidspreker .....    | 19        |
| Volume en toonritme van het belsignaal ..... | 20        |
| Kort attentiesignaal.....                    | 20        |
| Attentie- en waarschuwingstonen.....         | 20        |
| <b>Veiligheid</b> .....                      | <b>21</b> |
| PIN-code van de handset wijzigen.....        | 21        |
| Snelkiezen .....                             | 21        |
| Handsetblokkering inschakelen .....          | 22        |
| Noodnummer kiezen .....                      | 22        |
| <b>Overige instellingen</b> .....            | <b>23</b> |
| Automatische beantwoording .....             | 23        |
| Display-taal instellen.....                  | 23        |
| Standaardinstellingen herstellen.....        | 24        |
| <b>Stationsinstellingen</b> .....            | <b>25</b> |
| Handset aanmelden .....                      | 25        |
| <b>Macro's</b> .....                         | <b>26</b> |
| <b>Babyfoon</b> .....                        | <b>28</b> |
| <b>Service</b> .....                         | <b>30</b> |

# Veiligheidsvoorschriften

- **Gebruik geen normale (niet-oplaadbare) batterijen**, maar uitsluitend **goedgekeurde batterijen** (oplaadbaar) van hetzelfde type; deze kunnen schade aan het batterij-omhulsel en zelfs persoonlijk letsel veroorzaken, zie tabel pagina 9.
- In het batterijvak van de handset zijn de volgende stickers aangebracht:
  -  Plaats de oplaadbare batterijen met de plus-/minpolen in de juiste stand.
  -  Gebruik alleen goedgekeurde oplaadbare batterijen (zie de gebruiksaanwijzing).
- Gebruik alleen de **lader van KPN Telecom**. Andere laders kunnen de batterijen beschadigen.
- De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- Uit onderzoek is gebleken dat onder **bepaalde omstandigheden medische apparatuur kan worden beïnvloed** door draadloze DECT-telefoons.
- De handset kan bij **gehoorapparaten** een **onaangename bromtoon** veroorzaken.
- De handset niet gebruiken in omgevingen met **explosiegevaar**, bijvoorbeeld bij tankstations.
- Draag uw Chicago 330C alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
- De batterijen en de handset zijn klein chemisch afval (KCA) en dienen conform de wettelijke milieubepalingen te worden verwerkt.



## Zendbereik

Het maximale zendbereik van de handset bedraagt buiten circa 300 m en binnen ongeveer 50 m. Binnen wordt het zendbereik door bouwkundige factoren en meubilair beperkt. Het ontvangtsymbool geeft aan, hoe sterk het radiosignaal tussen basisstation en handset is:

- ▣▣▣▣ 100% ontvangststerkte
- ▣▣▣▣ geen of geringe ontvangststerkte

## Instellingen van het basisstation

De instelmogelijkheden onder de menu-optie **Service** zijn afhankelijk van het type basisstation dat gebruikt wordt. Zie de gebruiksaanwijzing van het betreffende toestel.

# Gebruiksklaar maken


## Inhoud van de verpakking controleren

Comforthandset Chicago 330C, 2 batterijen (NiCd), draagclip, gebruiksaanwijzing.

## Batterijen plaatsen en verwijderen



- **Gebruik geen normale (niet-oplaadbare) batterijen**, maar uitsluitend **goedgekeurde batterijen** (oplaadbaar) van hetzelfde type; **deze kunnen schade aan het batterij-omhulsel en zelfs persoonlijk letsel veroorzaken**, zie tabel pagina 9.
- In het batterijvak zijn de volgende stickers aangebracht:
  -  Plaats de oplaadbare batterijen met de plus-/minpolen in de juiste stand.
  -  Gebruik alleen goedgekeurde batterijen (zie de gebruiksaanwijzing).
- Gebruik alleen de **lader Chicago 330L**. Andere laders kunnen de batterijen beschadigen.
- Batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- **Lever oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval.**

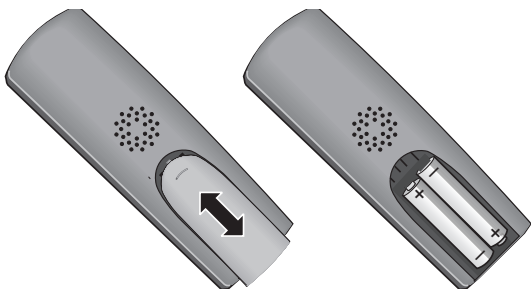





- **Deksel openen:** druk op de ribbels en schuif het deksel naar **beneden**.
- Verwijder eventueel eerst de oude batterijen uit het batterijvak. Plaats de (nieuwe) oplaadbare batterijen met de plus-/minpolen in de juiste stand – zie afbeelding links.
- Deksel **op de handset plaatsen (zie afbeelding)** en naar boven schuiven **tot het deksel vastklikt**.



## Batterijen opladen

De meegeleverde batterijen (NiCd) zijn **niet opgeladen**. Om de batterijen op te laden, plaatst u de handset in het basisstation of in de lader Chicago 330L (accessoire) – u hoort een bevestigingstoon. De laadprocedure wordt in het display van de handset als volgt aangegeven:

- |  |   |
|--|---|
|  batterijen leeg                         |  batterijen voor $\frac{2}{3}$ opgeladen |
|  batterijen voor $\frac{1}{3}$ opgeladen |  batterijen volledig opgeladen           |

- Het is aan te raden de batterijen **de eerste keer minimaal 16 uur onafgebroken op te laden** – ongeacht de eventuele weergave van het laadsymbool  !
- Gebruik de handset zonder hem uit te schakelen of tussentijds op te laden tot u een batterijwaarschuwingssignaal hoort. Plaats dan de handset op het basisstation om de batterijen op te laden. Herhaal deze procedure geregeld, zodat de batterij zijn maximale capaciteit behoudt.
- De batterijen worden warm tijdens het opladen.
- De juiste laadstatus van de batterijen wordt pas weergegeven na één ononderbroken laad-/ontlaadprocedure.

### Goedgekeurde batterijen:

| Nikkel-cadmium (NiCd)         | Nikkel-metaalhydride (NiMH)         |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Sanyo N-3U (700 mAh)          | Saft VHAAH 1300 (1300 mAh)          |
| Mobile Power 700 (700 mAh)    | Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)     |
| Panasonic P-60AA DT (600 mAh) | Friwo NiMH (1400 mAh)               |
| Varta 751 RS (700 mAh)        | Sanyo H-3 U (1500 mAh)              |
| GP GP60AAKC (600 mAh)         | Toshiba TH-1200 AARE (1200 mAh)     |
|                               | GP GP130 AAHC (1300 mAh)            |
|                               | GP GP150 AAHC (1500 mAh)            |
|                               | Panasonic R6-KR 15/51-AA (1500 mAh) |



Altijd **beide batterijen** vervangen en alleen batterijen van **hetzelfde type en dezelfde leverancier** gebruiken.


Oude of defecte batterijen **onmiddellijk verwijderen**.

Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Lever oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval! U kunt ze ook inleveren bij Primafoon<sup>®</sup> of Business Center!

### **Bedrijfstijden/oplaadtijd van de handset:**

| <b>Capaciteit (mAh)</b> | <b>Stand-by-tijd (uren)</b> | <b>Gesprekstijd (uren)</b> | <b>Oplaadtijd (uren)</b> |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>700</b>              | max. 100                    | meer dan 10                | circa 5                  |
| <b>1100</b>             | max. 160                    | meer dan 15                | circa 9                  |
| <b>1500</b>             | max. 220                    | meer dan 20                | circa 12                 |

## Montage van de draagclip

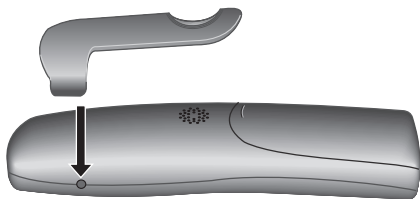

Draagclip op de achterzijde van de handset aandrukken tot beide nokjes in de uitsparingen aan de zijkant vastklikken.

## Handset in- en uitschakelen



Verbreektoets **1 seconde lang** indrukken.


De handset schakelt zich automatisch in na het plaatsen van de batterijen en bij het terugplaatsen in het basisstation of in de lader.

## Toetsbeveiliging in- en uitschakelen

Wanneer u deze functie inschakelt, zijn de toetsen tegen indrukken beveiligd.



Functie in- of uitschakelen: toets langer dan 1 seconde indrukken.

Een inkomend gesprek kunt u toch beantwoorden met de verbindingstoets .

# Handset aanmelden

U kunt de taal voor de displaymeldingen wijzigen, zie pagina 23! Schakel na het wijzigen van de taalinstelling uw handset uit en vervolgens weer aan.

Voordat u kunt telefoneren, moet de handset eerst worden aangemeld bij het basisstation.

## **Stap 1:**

- Maak uw **KPN Telecom-basisstation** klaar voor het aanmelden:

| <b>Basisstation</b>                            | <b>Basisstation voorbereiden</b>  |
|--|---|
| <b>Chicago 330 (standaard set)</b>             | De gekleurde toets op het basisstation ongeveer 10 seconden indrukken tot u een <b>bevestigingston</b> hoort. |
| <b>Vox Chicago 220i / Vox Chicago 220 ISDN</b> | De groene aanmeldtoets indrukken – deze knippert tijdens het aanmelden.                                       |
| <b>Chicago 200- / 220-modellen</b>             | Dezelfde bediening als de latere modellen, bijvoorbeeld voor 220 zie 330.                                     |

## **Stap 2:**

- Voer nu **binnen één minuut** op uw **handset de onderstaande handelingen uit:**

**JA**

Display-toets indrukken.

**Systeemcode**

**OK**

Systeemcode van het basisstation (bij levering 0000) invoeren en bevestigen – de vrije interne telefoonnummers worden weergegeven.

Bijv. 

Gewenst intern telefoonnummer invoeren – de stationsnaam wordt weergegeven in het display: bijv. **Station 1**, (knippert niet meer).


**De handset is aangemeld en klaar voor gebruik!**

- Aanmelden op **meerdere basisstations** of **stationsnaam wijzigen**, zie pagina 25.
- Intern telefoonnummer wijzigen: handset nogmaals aanmelden bij hetzelfde basisstation onder een ander intern nummer, zie pagina 25.

# Telefoneren

## Extern bellen






Telefoonnummer invoeren.  
Eventueel corrigeren met .



Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

### Gesprek beëindigen:

Verbreektoets  indrukken.

- Met de verbreektoets  kunt u het **kieszen van het telefoonnummer annuleren**.
- Met de ruggespraak-/doorverbindtoets  kunt u een **kiestoonpauze** invoeren (lang indrukken).
- **Geheime nummers onderdrukken voor nummerherhaling:** bij bestaande verbinding menu-toets  indrukken en **Toonkiezen aan** selecteren en bevestigen met **OK** – alle tekens die hierna worden ingevoerd, worden **niet** opgeslagen.

## Intern bellen

**INT**

Display-toets indrukken – het eigen interne nummer wordt aan de rechterkant weergegeven.


Bijv. 

Intern telefoonnummer invoeren.

### Alle handsets bellen:

**ALLEN** of 

### Gesprek beëindigen:

Verbreektoets  indrukken.

## Oproep beantwoorden



Verbindingstoets indrukken.


of



De handset eenvoudig uit het basisstation of uit de lader nemen als de functie "Automatisch beantwoorden" ingeschakeld is.

# Handenvrij telefoneren

Handenvrij telefoneren biedt de volgende voordelen:


- Andere personen kunnen meeluisteren en meespreken.
- U heeft beide handen vrij. U kunt de handset ergens „neerzetten“. U kunt ook tijdens een handenvrij gesprek de handset terugzetten op het basisstation of op de lader. Houd daarvoor de toets  1 seconde ingedrukt terwijl u de handset terugzet.
- Bij het kiezen van een nummer hoort u bijvoorbeeld wanneer de verbinding tot stand komt zonder dat u de handset hoeft vast te houden.

## • Handenvrij inschakelen tijdens een gesprek



Handenvrij inschakelen.

Volume instellen:

handenvrijtoets  nogmaals indrukken.




Van handenvrij terug naar de handset.



Gesprek beëindigen

## • Handenvrij bij het kiezen/inkomend gesprek beantwoorden



In plaats van de verbindingstoets  de handenvrijtoets indrukken.

# Gesprek doorverbinden, ruggespraak

Bij de **basisstations van KPN Telecom** kunt u een extern gesprek doorverbinden naar een andere handset of interne ruggespraak houden.





Display-toets indrukken.



Intern telefoonnummer kiezen.

## Zodra de deelnemer zich meldt:

- **gesprek doorverbinden:** verbreektoets  indrukken.
- **ruggespraak beëindigen:** met  terugschakelen naar de deelnemer in de wachtstand.

# Nummerherhaling

---

## Handmatige nummerherhaling

U kunt kiezen uit de 5 laatstgekozen nummers.



Nummers opvragen.



Gewenst nummer kiezen.

## Automatische nummerherhaling

De handset herhaalt automatisch 10 keer, om de minuut, het telefoonnummer.




Nummers opvragen en selecteren.



Extra menu openen.



**Autom. nr.herh.** bevestigen.

Bij het automatisch kiezen wordt de handenvrijfunctie ingeschakeld. De handenvrij-toets  knippert.

### Zodra de deelnemer zich meldt:

Verbindingstoets  indrukken.

### Automatische nummerherhaling annuleren:

**ANNUL.** indrukken.

## Overige functies

### Alle functies van het extra menu beginnen als volgt:



Nummers opvragen en selecteren.



Extra menu openen.



**Gewenste functie** selecteren en bevestigen:

### Nummer gebruiken

(nummer kan vóór het kiezen worden gewijzigd/aangevuld);

### Nummer kiezen

(geselecteerd telefoonnummer kiezen);

### Autom. nr.herh.

(selecteren en bevestigen);

### Nr. in tel.boek


(telefoonnummer opslaan in het telefoonboek);

**Invoer wijzigen** (telefoonnummer wijzigen);

**Invoer wissen** (telefoonnummer wissen);

**Invoer tonen** (telefoonnummer volledig weergeven).

# Telefoonboeken

In het **telefoonboek**  kunt u circa 100 telefoonnummers met naam opslaan.

In het **extra telefoonboek**  kunt u een aantal **voor-keur-nummers** met naam opslaan.

De bediening van beide telefoonboeken is identiek.

## Telefoonnummer opslaan


 /  Telefoonboek/extra telefoonboek openen.

 Extra menu openen.

  **Nieuwe invoer** selecteren en bevestigen.


**Naam** Naam invoeren (max. 16 karakters), zie pagina 17.

 Naar de volgende regel springen.

 Telefoonnummer invoeren (max. 32 karakters, zie ook onderstaande instructies).

 Extra menu openen.


  **Invoer opslaan** bevestigen.

- Bij het invoeren van het nummer eventueel met toets  een kiestoonpauze invoeren.
- U kunt bijvoorbeeld het centrale nummer van uw bedrijf opslaan en het toestelnummer nakiezen.
- U kunt ook tijdens een gesprek gegevens opslaan.

## Kiezen met telefoonboek

 /  Telefoonboek/extra telefoonboek openen.

Bijv. Eerste letter van de naam invoeren, bijv. voor "F" toets  drie keer indrukken. Eventueel overige letters invoeren of bladeren met .













 Verbindingstoets indrukken om het kiezen te starten.



# Namen invoeren

Bij het **invoeren van namen** kunt u volgens onderstaande tabel letters, cijfers en speciale tekens invoeren:

## Betreffende toets verschillende keren of lang indrukken:

|  | 1x  | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x |
|--|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | 1   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | a   | b  | c  | 2  | ä  | à  | â  | ã  | ç  |
|  | d   | e  | f  | 3  | ë  | é  | è  | ê  |    |
|  | g   | h  | i  | 4  | ï  | î  |    |    |    |
|  | j   | k  | l  | 5  |    |    |    |    |    |
|  | m   | n  | o  | 6  | ö  | ñ  | ó  | ô  | õ  |
|  | p   | q  | r  | s  | 7  | ß  |    |    |    |
|  | t   | u  | v  | 8  | ü  | ú  | ù  | û  |    |
|  | w   | x  | y  | z  | 9  | ý  | æ  | ø  | å  |
|  | ␣*  | .  | -  | 0  | ,  | +  | :  | ?  | !  |
|  | a→A | *  | /  | (  | )  | =  | &  | @  |    |
|  | #   | £  | \$ |    |    |    |    |    |    |

\* Spatie

De namen die u invoert, worden in **onderstaande volgorde gesorteerd**:

★, #, spaties, cijfers (0-9), letters (alfabetisch), -, overige tekens.

## Hoofd- en kleine letters:

De **eerste letter** van de naam wordt **automatisch als hoofdletter** ingevoerd.



Handmatig **voor ieder teken** wisselen tussen kleine letters en hoofdletters.

## Cursor verplaatsen:



Cursor naar links of rechts resp. naar het einde van het woord of de regel verplaatsen (kort of lang indrukken).



Regel naar boven of naar beneden springen.

## Teken wissen:



Het teken dat links naast de cursor staat, wordt gewist (kort of lang indrukken).

## Teken invoegen:

Een teken wordt altijd links naast de cursor ingevoegd.

## Overige functies

-  /  Telefoonboek/extra telefoonboek openen.
- Bijv.  Eerste letter van de naam invoeren, bijv. voor "T" toets  indrukken.
-  Extra menu openen.
-   **Gewenste functie** selecteren en bevestigen:

### Nummer gebruiken

(het nummer kan worden aangevuld/gewijzigd);

### Nummer kiezen

(geselecteerd telefoonnummer kiezen);

**Nieuwe invoer** (zie pagina 16);

### Invoer wijzigen

(telefoonnummer en/of naam wijzigen);

### Invoer wissen

(telefoonnummer en/of naam wissen);

### Invoer tonen



(telefoonnummer en/of naam weergeven);

### Invoer zenden

**Vooropgesteld:** de handset en het basisstation ondersteunen deze functie.


U kunt de invoer verzenden naar een andere Comfort-handset.

Als **Invoer zenden naar INT:** verschijnt:

Bijv.   Nummer van de ontvangende handset invoeren en bevestigen.

Op de **ontvangende handset** klinkt het belsignaal:

Bijv.  Oproep beantwoorden.

**PIN-code**  De PIN-code van de ontvangende handset invoeren en bevestigen – de invoer wordt verzonden.

### Lijst wissen

Alle invoer wordt gewist.

### Lijst zenden

Identiek aan "Invoer zenden".

### Geheugenruimte


Weergave vrije geheugencapaciteit voor telefoonboek en macro's.

# Bellerslijst

---


Als u een abonnement hebt op NummerWeergave van KPN Telecom en het basisstation NummerWeergave ondersteunt, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u verbinding hebt.

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

In de **bellerslijst** worden de niet-beantwoorde oproepen aangegeven met het symbool .

## Bellerslijst bekijken



Displaytoets indrukken. Het symbool  verdwijnt als u een van de nieuwe oproepen hebt bekeken.

of:



Procedure starten – in display verschijnt het aantal nieuwe en oude berichten.




Bladeren naar de gewenste invoer.

## Nummer kiezen:



Verbindingstoets indrukken.

Bij **basisstations met antwoordapparaat** signaleert het symbool  ook de ontvangst van nieuwe berichten. Zie de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende toestellen!

# Geluidsinstellingen

---

## Volume van de handset / luidspreker

U kunt het volume van de handset op 3 niveaus instellen. De luidspreker voor handenvrij telefoneren is op 5 niveaus instelbaar – ook tijdens het gesprek!

Volume voor handenvrij wijzigen, zie ook pagina 14.



Menu-toets indrukken.



**Instellingen** selecteren en bevestigen.



**Geluid** selecteren en bevestigen.



**Volume hoorn** selecteren en bevestigen.



Volume wijzigen en instelling opslaan

## Volume en toonritme van het belsignaal

- U kunt kiezen uit **5 volume-instellingen**, het „**Crescendo**“-signaal (volume neemt steeds meer toe; =C) en **geen belsignaal** (=0).
- U heeft de keuze uit **10 toonritmen voor het belsignaal**.



Menu-toets indrukken.



**Instellingen** bevestigen.



**Geluid** bevestigen.



**Volume opr.sign** of **Toon opr.sign** selecteren.



Instelling wijzigen en opslaan

## Kort attentiesignaal

Wanneer u de functie **Attentiesignaal** instelt, hoort u bij een inkomend gesprek slechts een kort attentiesignaal.



Menu-toets indrukken.



**Instellingen** selecteren en bevestigen.



**Geluid** selecteren en bevestigen.



**Attentiesignaal** selecteren en bevestigen.  
✓ = ingeschakeld

## Attentie- en waarschuwingstonen

- **Toetssignaal:** elke druk op een toets wordt akoestisch bevestigd.
- **Batterijwaarschuwingstonen:** waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
- **Bevestigingstonen:** bevestigingstonen (1 toon) aan het einde van iedere met succes uitgevoerde invoer / instellingen en bij het plaatsen van de handset in de lader; waarschuwingstonen (4 korte tonen) bij foutieve invoer.



Menu-toets indrukken.



**Instellingen** selecteren en bevestigen.



**Geluid** selecteren en bevestigen.



**Gewenste functie** selecteren.



Functie in- of uitschakelen.  
✓ = toon ingeschakeld

# Veiligheid

U kunt de PIN-code wijzigen, een snelkiesnummer programmeren of uw handset blokkeren.

## De veiligheidsfuncties roept u als volgt op:



Menu-toets indrukken.



**Instellingen** selecteren en bevestigen.



**Beveiliging** selecteren en bevestigen.



PIN-code van de handset invoeren (bij levering 0000) en bevestigen.



**Gewenste functie** selecteren:

## PIN-code van de handset wijzigen

Belangrijke functies en instellingen zijn beveiligd met de PIN-code van uw handset.

**Vergeet uw PIN-code niet !** Als u de PIN-code vergeten bent, dan kunt u bepaalde programmeringen niet meer uitvoeren. U zult dan de codes bij Primafoon of Business Center moeten laten wissen. Hieraan zijn kosten verbonden.

**Eerste invoer zoals hierboven**, vervolgens:



**PIN wijzigen** selecteren en bevestigen.




**Twée keer:** nieuwe PIN-code invoeren



(4 cijfers) en bevestigen – de nieuwe PIN-code van uw handset is opgeslagen.






Noteer hier uw nieuwe PIN-code:

## Snelkiezen

Als u een snelkiesnummer geprogrammeerd hebt en de functie "Snelkiezen" is ingeschakeld, wordt dit nummer automatisch gekozen bij het indrukken van een **willekeurige toets**. Zo kan bijvoorbeeld in een noodsituatie een alarmnummer worden gekozen. U blijft echter "bereikbaar". Bij een inkomende oproep de verbindingstoets  indrukken.

## Snelkiesnummer opslaan/wijzigen/wissen:



**Begin de procedure** zoals beschreven aan het begin van het hoofdstuk op pagina 21, vervolgens:




-  **Snelkiesnummer** selecteren en bevestigen. Zie ook onderstaande informatie!
-  Snelkiesnummer invoeren, wijzigen of wissen met .
-  Extra menu openen.
-  **Invoer opslaan** bevestigen.

Bij het invoeren van het nummer eventueel het extra menu openen met  en **I** voor intern snelkiesnummer (bijv. **I3**), een **pauze** of een **nummer uit het extra telefoonboek** invoeren.


## Snelkiezen inschakelen:

**Begin de procedure** zoals beschreven aan het begin van het hoofdstuk op pagina 21, vervolgens:



-   **Snelkiezen** selecteren, inschakelen en functie beëindigen.  
✓ = functie ingeschakeld




**Uitschakelen:**  PIN-code invoeren  .

## Handsetblokkering inschakelen

U kunt uw handset blokkeren voor uitgaande externe gesprekken. Bij ingeschakelde blokkeerfunctie zijn alle functies geblokkeerd, met uitzondering van het noodnummer. U blijft echter "bereikbaar". Bij een inkomende oproep de verbindingstoets  indrukken.

**Begin de procedure** zoals beschreven aan het begin van het hoofdstuk op pagina 21 bovenaan, vervolgens:

-   **Handset blokk.** selecteren, inschakelen en functie beëindigen.  
✓ = functie ingeschakeld

**Uitschakelen:**  PIN-code invoeren  .

## Noodnummer kiezen

Bij ingeschakelde functie Handsetblokkering kunt u het noodnummer kiezen dat in het basisstation is opgeslagen – zie de gebruiksaanwijzing van het basisstation!

# Overige instellingen

## Automatische beantwoording

Bij ingeschakelde automatische beantwoording hoeft u alleen de handset van het basisstation of uit de lader te nemen om de oproep te beantwoorden.



Menu-toets indrukken.

OK

**Instellingen** selecteren en bevestigen.



OK

**Aut. opr.aann.** selecteren en functie in- of uitschakelen.

✓ = functie ingeschakeld.

## Display-taal instellen



Menu-toets indrukken.

OK

**Instellingen** selecteren en bevestigen.



OK

**Taal** selecteren.

✓ = ingestelde taal.



OK

Taal selecteren en bevestigen.

Display-meldingen bij het instellen van de taal:

|               |          |                   |
|---------------|----------|-------------------|
| Einstellungen | Sprache  | <b>Deutsch</b>    |
| Settings      | Language | <b>English</b>    |
| Réglages      | Langue   | <b>Français</b>   |
| Impostazioni  | Lingua   | <b>Italiano</b>   |
| Ajustes       | Idioma   | <b>Español</b>    |
| Programações  | Língua   | <b>Português</b>  |
| Instellingen  | Taal     | <b>Nederlands</b> |

# Standaardinstellingen herstellen

De **PIN-code van de handset** wordt niet hersteld.  
De **telefoonboeken** en de **bellerslijst** worden **niet** gewist.

## Instelling bij levering:

|   |            |
|---|------------|
| Taalinstelling  | Nederlands |
| Snelkiesnummer, nummerherhaallijst  | gewist     |
| Automatische beantwoording, toetssignaal, batterijwaarschuwingstonen, bevestigingstonen | AAN        |
| Volume van de handset, toonritme van het belsignaal                                     | 1          |
| Volume van de luidspreker   | 3          |
| Volume van het belsignaal   | 5          |
| Kort attentiesignaal  | UIT        |
| Gevoeligheid babyfoon   | 2          |



Menu-toets indrukken.

OK

**Instellingen** selecteren en bevestigen.



OK

**Standaardinstel** selecteren en bevestigen.

**PIN-code** OK

PIN-code van de handset invoeren en bevestigen (bij levering 0000).



# Stationsinstellingen

---

## Handset aanmelden

U kunt uw handset op maximaal **4 basisstations** aanmelden. Voor het aanmelden bij "GAP-basisstations" **van andere leveranciers**, zie de gebruiksaanwijzing van het betreffende basisstation.

- bereid het **basisstation** voor, zie pagina 12.
- **binnen één minuut** moet u de onderstaande procedure **op de handset** uitvoeren:



Menu-toets indrukken.




**Stations** selecteren en bevestigen.



Extra menu openen.



**Aanmelden** selecteren en bevestigen.



PIN-code van het basisstation (bij levering: 0000) invoeren en bevestigen.

## Overige stationsinstellingen

**Alle overige stationsinstellingen roept u als volgt op:**



Menu-toets indrukken.



**Stations** selecteren en bevestigen.



Station selecteren en extra menu openen.



**Gewenste functie** selecteren:

## Naam wijzigen

U kunt de naam van het station wijzigen, bijv. **Station 1** in **Intern 3**, waarbij "3" het interne nummer van de handset is.



**Naam wijzigen** selecteren en bevestigen.

**Naam**

Gewenste naam invoeren, zie pagina 17.



**Invoer opslaan** selecteren.

## Selecteren

U kunt de handset aanmelden op een **vast basisstation** of de menu-optie **Beste station** instellen. De handset selecteert dan automatisch het station waarmee de beste zendverbinding tot stand kan worden gebracht.

OK

**Selecteren** selecteren en bevestigen.

## Multicel Config

Alleen mogelijk in combinatie met meerdere ISDN-basisstations van KPN Telecom. Zie de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende toestellen.

# Macro's

---

## Stations-macro's

Alleen mogelijk met Chicago 330-basisstations/-toestellen! Zie de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende toestellen.

## Toestel-macro's

U kunt meerdere bedieningsprocedures of invoergegevens opslaan als toestelmacro onder een naam.

U kunt macro's net zoals telefoonboekgegevens via het extra menu  bewerken en verzenden.

### Toestelmacro opslaan:



Menu-toets indrukken.



OK

**Toestelmacro's** selecteren en bevestigen.



Extra menu openen.



OK

**Nieuwe invoer** selecteren en bevestigen.

**Naam**

Naam van de macro invoeren.



Naar de volgende regel springen.

**Inhoud**

Inhoud van de macro invoeren.



OK

Extra menu openen en **Invoer opslaan** bevestigen.

## Overige functies van het extra menu bij het invoeren van een macro-inhoud:

### Element invoegen

Voor de elementen worden de volgende letters weergegeven:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| C PIN opvragen  | I INT           |
| N Nr. opvragen  | E Einde gesprek |
| Q Bevest. opvr. | M Tijd. toonk.  |
| P Pauze invoeg. |                 |



Element selecteren en bevestigen.

### Element tonen

Om de betekenis van het element op te roepen, plaatst u de cursor op het teken en roept u de functie "Element tonen" op.

### Extra tel.boek

Nummer uit het extra telefoonboek invoegen.

### Toestelmacro starten:



Menu-toets indrukken.



**Toestelmacro's** selecteren en bevestigen.



Gewenste macro selecteren en starten met de verbindingstoets.

# Babyfoon

---

Bij een ingeschakelde babyfoon wordt vanaf een door u gekozen handset een andere handset intern gebeld, zodra in de kamer een van tevoren ingestelde babyfoongevoeligheid wordt bereikt. Na het beantwoorden van de oproep hoort u wat er in de kamer gebeurt. Ook na het verbreken van de verbinding blijft de babyfoon ingeschakeld. Op de babyfoon worden de oproepen alleen in het display aangegeven. De **afstand** tot de baby dient circa **1 tot 2 meter** te bedragen.

## Nummer voor babyfoon opslaan



Menu-toets indrukken.



**Babyfooninstel.** selecteren en bevestigen.



**Te1.nr.babyfoon** selecteren en bevestigen.



Nummer van de handset invoeren die moet worden opgebeld en bevestigen.

Wanneer u per ongeluk een 2-cijferig nummer hebt ingevoerd: vóór het nummer een "nul" invoeren.

## Babyfoongevoeligheid instellen



Menu-toets indrukken.



**Babyfooninstel.** selecteren en bevestigen.



**Gevoel. instel.** selecteren en bevestigen.



Gevoeligheid van de babyfoon wijzigen en opslaan. Niveau 1 = gevoelig!

## Babyfoon inschakelen

**Vooropgesteld:** het nummer voor de babyfoon is opgeslagen!



Menu-toets indrukken.



OK

**Babyfooninstel.** selecteren en bevestigen.

OK



**Babyfoon** inschakelen en functie beëindigen.

✓ = functie ingeschakeld

## Babyfoon uitschakelen

UIT

De handset bevindt zich nu weer in de rusttoestand.

# Service

---

Als u vragen hebt over de bediening van uw toestel, kunt u de Internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: [www.kpn.com](http://www.kpn.com) trefwoord: *gebruikservice*.

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

Voor vragen over het assortiment van Primafoon<sup>®</sup> kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis) of 0800-PRIMAFOON (gratis).

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

# Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., mei 2000, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.



De Chicago 330C voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG). Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van de Richtlijn.

De Chicago 330C is geschikt bevonden voor samenwerking met netwerken met de volgende identificatie 'analoge enkelvoudige aansluiting van KPN (PSTN)' De naamgeving van dit netwerk is tijdelijk en zal uiterlijk 1 september 2000 worden vervangen.

## Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Chicago 330C zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.





