

CHICAGO® 330S

Gebruiksaanwijzing



Afbeelding Chicago 330S



Het display is voorzien van een beschermfolie.
Voor gebruik de beschermfolie verwijderen!

Stationssymbool

- **continu:** handset is ingeschakeld
- **knipperend:** geen contact met het basisstation, Stationsnaam

Verkort-kiestoets

- oproepen van verkort-kiesnummers

Programmeertoets

- opslaan van instellingen

Verbreektoets

- gesprek beëindigen
- **aan/uit:** lang indrukken!

Ruggespraak-/doorverbindtoets

- wisselen tussen gesprekken, ruggespraak, doorverbinden
- **kiestoonpauze:** lang indrukken!

Batterijsymbool



Nummer herhalen

Intern telefoneren

Verbindings-toets

- gesprek aannemen
- nummer kiezen

Toetsbeveiliging

aan/uit:
lang indrukken!


Correctietoets

invoer wissen



Displaytoetsen



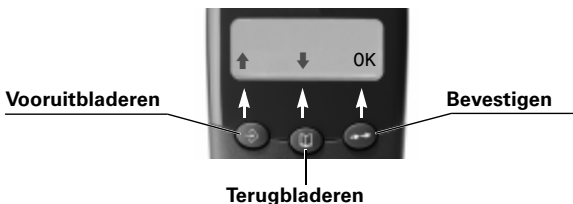





































Symbolen die boven de drie toetsen in het display worden getoond, hebben de volgende betekenis:





Displaysymbolen

	Stationssymbool		Er is een kiestoonpauze ingesteld
	Batterijsymbool		Er is een spatie ingetoetst
	Nieuwe oproepen in bellerslijst		De sterretjestoets (*) is ingetoetst
	Verbindingssymbool: er is verbinding tussen handset en basisstation		De hekjestoets (#) is ingetoetst
EXT	Er is een externe verbinding		De ruggespraak-/doorverbindtoets (R) is ingetoetst
INT	Er is een interne verbinding		Er is een nieuw bericht op het antwoordapparaat
	Handset is geblokkeerd		Voer uw PIN-code in
			Toetsbeveiliging is ingeschakeld

Beknopte gebruiksaanwijzing


Functie	Toetsenreeks
Handset in-/uitschakelen	 1 seconde indrukken
Toetsbeveiliging in-/uitschakelen	 1 seconde indrukken
Oproep beantwoorden	
Extern bellen	 
Nummerherhaling	 of  
Verkort-kiesnummer opslaan	  bijv.     
Met verkort-kiesnummer kiezen	  of bijv.  
Kiezen met bellerslijst	   
Volume handset instellen	    bijv. 
Microfoon uitschakelen	 microfoon uit ;  microfoon weer aan
Intern bellen	 bijv. 
Oproep aan alle handsets	 
Gesprek doorverbinden	 bijv.  
Interne ruggespraak voeren	 Bijv.  ; Interne ruggespraak beëindigen: 

Veiligheidsaanwijzingen

- Gebruik geen normale (niet-oplaadbare) batterijen, maar **uitsluitend goedgekeurde batterijen** (oplaadbaar); zie tabel pagina 8.
- De stickers in het batterijvak betekenen:
 -  Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen met de plus-/minpolen in de juiste stand!
 -  Vóór het gebruik eerst deze gebruiksaanwijzing met de veiligheidsvoorschriften doornemen!
- Gebruik **uitsluitend de meegeleverde adapter!**
- Gebruik geen andere oplaadapparaten; de batterijen kunnen dan beschadigd raken.
- De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en niet gevaarlijk.
- Uit onderzoek is gebleken, dat onder bepaalde omstandigheden medische apparatuur kan worden beïnvloed door draadloze DECT-toestellen.
- De handset kan bij hoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.
- De handset niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar zoals bijv. bij een tankstation.
- Geef de handset alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan anderen.
- De batterijen en de handset zijn klein chemisch afval (KCA) en dienen conform de wettelijke milieubepalingen te worden verwerkt.



Zendbereik

Afhankelijk van de omgeving bedraagt het maximale zendbereik buiten ongeveer 300 m en binnen ongeveer 50 m. Als u zich buiten het zendbereik begeeft, begint het stations-symbool  te knipperen.

Inhoudsopgave

Afbeelding Chicago 330S	2
Displaytoetsen	3
Displaysymbolen	3
Beknopte gebruiksaanwijzing	4
Veiligheidsaanwijzingen	5
Zendbereik	5
Gebruiksklaar maken	7
Inhoud van de verpakking controleren	7
Batterijen plaatsen en verwijderen	7
Batterijen opladen	8
Draagclip bevestigen	9
Handset in-/uitschakelen	9
Toetsbeveiliging in-/uitschakelen	9
Handset aanmelden	10
Telefoneren	11
Extern bellen	11
Intern bellen	11
Oproep beantwoorden	11
Gesprek doorverbinden, ruggespraak	12
Nummerherhaling	12
Geheugen voor nummerherhaling wissen	12
Verkort kiezen	13
Telefoonnummers opslaan/wijzigen/wissen	13
Kiezen met verkort-kiesnummers	13
Telefoonnummer uit het nummerherhalingsgeheugen opslaan	14
Verkort-kieslijst wissen	14
De handset beveiligen	15
PIN-code wijzigen	15
Snelkiezen inschakelen (hotline)	15
Handsetblokkering inschakelen	16
Handsetblokkering/snelkiesnummer uitschakelen	16
Instellingen	17
Volume van het belsignaal	17
Toonritme van het belsignaal	17
Volume van de handset	17
Attentie- en waarschuwingstonen	18
Weergave van de stationsnaam	18
Automatische beantwoording	19
Standaardinstellingen herstellen	19
Overschakelen op ander basisstation	20
Omschakelen op toonkiezen	20
Service	21

Gebruiksklaar maken


Inhoud van de verpakking controleren

Handset Chicago 330S, 2 batterijen (NiCd), draagclip, gebruiksaanwijzing.

Batterijen plaatsen en verwijderen



- Gebruik **uitsluitend de meegeleverde of andere goedgekeurde batterijen**, zie tabel pagina 8. **Gebruik geen normale (niet-oplaadbare) batterijen! Deze kunnen schade en zelfs persoonlijk letsel veroorzaken.**
- De stickers in het batterijvak betekenen:
 -  Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen met de plus-/minpolen in de juiste stand!
 -  Vóór het gebruik eerst deze gebruiksaanwijzing met de veiligheidsvoorschriften doornemen!
- Gebruik geen andere oplaadapparaten; de batterijen kunnen dan beschadigd raken.
- De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en niet gevaarlijk.
- Gebruik alleen goedgekeurde batterijen van hetzelfde type.
- **Lever oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval.**

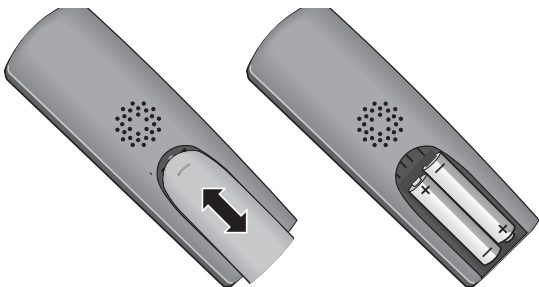

- **Deksel openen:** druk op de ribbels en schuif het deksel naar **beneden**.
- Verwijder eventueel eerst de oude batterijen uit het batterijvak. Plaats de (nieuwe) oplaadbare batterijen met de plus-/minpolen in de juiste stand – zie afbeelding links.
- Deksel **op de handset plaatsen (zie afbeelding)** en naar boven schuiven **tot het deksel vastklikt**.

Batterijen opladen

De meegeleverde batterijen zijn (NiCd) **niet opgeladen**. Plaats de handset in het basisstation of in de lader Chicago 330L (accessoire) om de batterijen op te laden – u hoort een bevestigingstoon. De laadprocedure wordt als volgt in het display van de handset aangegeven:



leeg



batterijen voor
 $\frac{2}{3}$ opgeladen

batterijen voor
 $\frac{1}{3}$ opgeladen



batterijen volledig
opgeladen

- Het is aan te raden de batterijen de eerste keer minimaal 16 uur onafgebroken op te laden – ongeacht de weergave van het laadsymbool!
- Na de eerste keer laden kunt u uw handset na ieder gesprek terugplaatsen op het basisstation. Het opladen wordt elektronisch gestuurd. Daardoor wordt gegarandeerd dat de batterijen optimaal en behoedzaam opgeladen worden.
- De batterijen worden warm tijdens het opladen.
- De juiste laadstatus van de batterijen wordt pas weergegeven na één ononderbroken laad-/ontlaadprocedure. Open het batterijvak daarom niet onnodig.

Goedgekeurde batterijen:

Nikkel-cadmium (NiCd)	Nikkel-metaal hydride (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Saft VHA AH 1300 (1300 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Panasonic P-60AA (600 mAh)	Friwo NiMH (1400 mAh)
Varta 751 RS (700 mAh)	Sanyo H-3 U (1500 mAh)
GP GP60AAKC (600 mAh)	Toshiba TH-1200 AARE (1200 mAh)
	GP GP130 AAHC (1300 mAh)
	GP GP150 AAHC (1500 mAh)
	Panasonic R6-KR 15/51-AA (1500 mAh)

Altijd beide batterijen vervangen en alleen batterijen van hetzelfde type en dezelfde leverancier gebruiken.

Oude of defecte batterijen **onmiddellijk verwijderen**.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Lever oude en/of defecte batterijen in

als klein chemisch afval! U kunt ze ook inleveren bij Primafoon[®] of Business Center!

Bedrijfstijden/oplaadtijd van de handset:

Capaciteit (mAh)	Stand-by-tijd (uren)	Gesprekstijd (uren)	Oplaaftijd (uren)
700	max. 150	meer dan 10	ca. 5
1100	max. 240	meer dan 15	ca. 9
1500	max. 330	meer dan 20	ca. 12

Draagclip bevestigen



Houd hiertoe de handset zo vast, dat de toetsen in uw handpalm liggen. Ter hoogte van het display bevinden zich aan de zijkanten van de handset twee kleine openingen. Plaats de draagclip in één van de openingen en vervolgens in de andere. De draagclip moet vastklikken.

Handset in-/uitschakelen



Verbreekttoets **één seconde** indrukken.


De handset schakelt zich automatisch in na het plaatsen van de batterijen en bij het terugplaatsen in het basisstation of in de lader.

Toetsbeveiliging in-/uitschakelen

Wanneer u de toetsbeveiliging inschakelt, zijn de toetsen tegen indrukken beveiligd.



Toetsbeveiliging in- of uitschakelen: toets **langer dan één seconde** indrukken.

Een binnenkomend gesprek kunt u toch beantwoorden door de verbindingstoets  in te drukken.

Handset aanmelden

Voordat u kunt telefoneren, moet uw nieuwe handset eerst worden aangemeld bij het basisstation.

Stap 1


- Eerst moet u het **KPN Telecom-basisstation** voorbereiden voor de aanmelding:

Basisstation	Basisstation voorbereiden
Chicago 330 (standaard set)	De gekleurde toets op het basisstation ongeveer 10 seconden indrukken tot u een bevestigingston hoort.
Vox Chicago 220i / Vox Chicago 220 ISDN	De groene aanmeldtoets indrukken – deze knippert tijdens het aanmelden.
Chicago 200/220-modellen	Dezelfde bediening als bij de latere modellen, bijvoorbeeld voor 220 zie 330.

Stap 2


- Voer nu **binnen één minuut** op uw **handset de onderstaande handelingen uit**:

   Toetsen indrukken.

  Nummer van het basisstation, bijvoorbeeld  invoeren (station 1-4) en bevestigen.

Systeemcode Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de nog beschikbare interne telefoonnummers worden na enkele seconden weergegeven.



Bijvoorbeeld Gewenst intern telefoonnummer invoeren – het stationssymbool  wordt **permanent** weergegeven.




Uw handset is klaar voor gebruik!

- Hoe u het toestel aanmeldt bij "**GAP-basisstations**" van **andere leveranciers** kunt u lezen in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
- Iedere Chicago 330S-handset kunt u op maximaal **vier basisstations** van KPN Telecom aanmelden; zie hierboven.

Telefoneren

Extern bellen




Telefoonnummer invoeren.
Eventueel corrigeren met de correctietoets .



Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Gesprek beëindigen:

Verbreekttoets  indrukken.

- Met de verbreekttoets  kunt u het **kieszen van het telefoonnummer annuleren**.
- Met de ruggespraak-/doorverbindtoets  kunt u een **kiestoonpauze** invoeren (lang indrukken).
- **Geheime nummers onderdrukken voor nummerherhaling:** bij bestaande verbinding toetsen   indrukken; alle hierna ingevoerde tekens worden **niet** opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.

Intern bellen



Toets INT indrukken – het eigen interne telefoonnummer van de handset wordt aan de rechterkant weergegeven.




Intern telefoonnummer invoeren.

Of:

Alle handsets bellen: 

Gesprek beëindigen:

Verbreekttoets  indrukken.

Oproep beantwoorden



Druk op de verbindingstoets.

of



De handset eenvoudig uit het basisstation of de lader nemen als de functie "Automatisch beantwoorden" ingeschakeld is.

Gesprek doorverbinden, ruggespraak

Met een **KPN Telecom-basisstation** kunt u een extern gesprek doorverbinden naar een andere handset of interne ruggespraak voeren.



De toets INT indrukken.



Intern telefoonnummer kiezen.

De interne deelnemer neemt op:

- **Gesprek doorverbinden:** verbreektoets indrukken.
- **Ruggespraak:** met de ruggespraak-/doorverbindtoets teruggaan naar de wachtende deelnemer.

Nummerherhaling

Nummerherhaling

U kunt kiezen uit de vijf laatstgekozen telefoonnummers.



Telefoonnummers opvragen.



Telefoonnummer selecteren uit het geheugen voor nummerherhaling.
Eventueel een telefoonnummer wijzigen of aanvullen door de toets in te drukken en met de correctietoets te wijzigen of extra cijfers in te voeren.



Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Geheugen voor nummerherhaling wissen

Alle vijf nummers in het geheugen voor nummerherhaling worden gewist!



Programmeertoets indrukken.



Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).







Geheugen voor nummerherhaling wissen en procedure beëindigen.


Verkort kiezen



Als u verkort-kiesnummers hebt geprogrammeerd, kunt u via een verkort-kiestoets het bijbehorende telefoonnummer kiezen. U kunt maximaal 10 verkort-kiesnummers opslaan.



Telefoonnummers opslaan/wijzigen/wissen

  Programmeertoets indrukken, vervolgens verkort-kiestoets indrukken.

Bijvoorbeeld  Verkort-kiesnummer (geheugenpositie, cijfer **0** tot **9**) invoeren **of** met de toets  bladeren.

 Geheugenpositie van het verkort-kiesnummer bevestigen.

 Telefoonnummer invoeren of een bestaand telefoonnummer met  wissen of wijzigen.

  Telefoonnummer opslaan en procedure beëindigen.



Kiezen met verkort-kiesnummers




 Verkort-kiesnummers opvragen.


Bijvoorbeeld  Verkort-kiesnummer (**0** tot **9**) invoeren **of** met de toets  bladeren.
Eventueel een telefoonnummer wijzigen of aanvullen door de toets  in te drukken en met de correctietoets  te wijzigen of extra cijfers in te voeren.



 Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Telefoonnummer uit het nummerherhalingsgeheugen opslaan

  Programmeertoets indrukken, daarna verkort-kiestoets indrukken.

Bijvoorbeeld   Verkort-kiesnummer (geheugenpositie, cijfer **0** tot **9**) invoeren **of** met  bladeren. Geheugenpositie van het verkort-kiesnummer bevestigen.




 Telefoonnummer kiezen (bladeren) – de overige nummers in het geheugen voor nummerherhaling worden weergegeven.


  Telefoonnummer opslaan en procedure beëindigen.



Verkort-kieslijst wissen

Alle verkort-kiesnummers worden gewist!

 Programmeertoets indrukken.

   Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code  PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).








   Verkort-kieslijst wissen en procedure beëindigen.

De handset beveiligen

PIN-code wijzigen

Met de PIN (**P**ersoonlijk **I**dentificatie-**N**ummer) worden belangrijke functies/instellingen van de handset beveiligd.

Vergeet de PIN-code niet! Als u de PIN-code vergeten bent, dan kunt u bepaalde programmeringen niet meer uitvoeren. U zult dan de codes bij Primafoon of Business Center moeten laten wissen. Daar zijn kosten aan verbonden.












-  Programmeertoets indrukken.
-    Functie selecteren en bevestigen.
- PIN-code**  Huidige PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).
- 2x nieuwe PIN-code** Nieuwe PIN-code (vier cijfers) **tweemaal** invoeren.
-   Nieuwe PIN-code opslaan en procedure beëindigen.



Noteer hier uw nieuwe PIN-code:

Snelkiezen inschakelen (hotline)


Als de functie "Snelkiezen" is ingeschakeld, wordt met **iedere druk op een willekeurige toets** (met uitzondering van de programmeertoets) het **geprogrammeerde** snelkiesnummer gebeld. Gebruikers kunnen zo een noodoproep plaatsen. U blijft echter wel bereikbaar. Bij een binnenkomende oproep de verbindingstoets  indrukken.








Snelkiesnummers opslaan/wijzigen/wissen:

-  Programmeertoets indrukken.
-    Functie selecteren en bevestigen.
- PIN-code**  PIN-code invoeren en bevestigen (instelling bij levering: 0000).
-   Toets  indrukken en bevestigen.
-  Snelkiesnummer invoeren, wijzigen of met de correctietoets  wissen.
-  Snelkiesnummer opslaan – het snelkiesnummer is ingeschakeld!

Bij weergave  (leeg) wordt na  de handsetblokkering ingeschakeld.









Handsetblokkering inschakelen

U kunt uw handset blokkeren voor uitgaande externe gesprekken. Bij ingeschakelde blokkeerfunctie zijn alle functies geblokkeerd met uitzondering van het noodnummer. U blijft echter wel bereikbaar. Bij een binnenkomende oproep de verbindingstoets  indrukken.

-  Programmeertoets indrukken.
-    Functie selecteren en bevestigen.
- PIN-code**  PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).
-   Handsetblokkering inschakelen en bevestigen.

U kunt alle **snelkiesnummers van het basisstation** kiezen.

Handsetblokkering/snelkiesnummer uitschakelen


-  Programmeertoets indrukken.
-    Functie selecteren en bevestigen.
- PIN-code**  PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).
-    Snelkiesnummer/handsetblokkering uitschakelen, bevestigen en procedure beëindigen.

Instellingen

Volume van het belsignaal

U kunt kiezen uit vijf volume-instellingen en het "Crescendo"-signaal (volume neemt steeds meer toe).

  Functie selecteren – u hoort het belsignaal.

Bijvoorbeeld  Volume van het belsignaal wijzigen (niveau **1** tot **5**, Crescendo = **6**).

 Sla de instelling op.

Toonritme van het belsignaal

U kunt kiezen uit tien toonritmen voor het belsignaal.

  Functie selecteren – u hoort het belsignaal.

Bijvoorbeeld Ritme belsignaal selecteren (**0** tot **9**).






 Sla de instelling op.

Volume van de handset



U kunt het volume van de handset in drie niveaus instellen (ook tijdens een gesprek).

 Programmeertoets indrukken.

   Functie selecteren en bevestigen.

Bijvoorbeeld Volume wijzigen (**1**, **2** of **3**).



  Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Attentie- en waarschuwingstonen

- **Bevestigingstonen** – functiecode **13** (beide tonen)
 - Bevestigingstoon (één toon), als een functie met succes is uitgevoerd en bij het terugplaatsen van de handset in de lader.
 - Waarschuwingstoon (vier korte tonen) bij foutieve invoer.
- **Toetssignaal** – Functiecode **14**
 - Elke druk op een toets wordt akoestisch bevestigd.
- **Batterijwaarschuwingstoon** – Functiecode **15**
 - De batterij is bijna leegDe **batterijwaarschuwingstoon** kan ook alleen voor een gesprek worden ingeschakeld =  invoeren.



Programmeertoets indrukken.

Bijvoorbeeld



Bijvoorbeeld functiecode 14 selecteren en bevestigen.

Bijvoorbeeld



Bijvoorbeeld toetssignaal uitschakelen.
Uitschakelen = **0**; inschakelen = **1**



Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Weergave van de stationsnaam

In het display wordt in de rusttoestand het huidige basisstation weergegeven.



Programmeertoets indrukken.



Functie selecteren en bevestigen.

Bijvoorbeeld



Bijvoorbeeld weergave inschakelen.
Inschakelen = **1**; uitschakelen = **0**






Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Automatische beantwoording



Bij ingeschakelde automatische beantwoording hoeft u alleen de handset van het basisstation of uit de lader te nemen om de oproep te beantwoorden.

 Programmeertoets indrukken.

   Functie selecteren en bevestigen.

Bijvoorbeeld **Uitschakelen:**  invoeren.

 **Inschakelen:**  invoeren.

  Sla de instelling op en beëindig de procedure.




Standaardinstellingen herstellen


Door deze instelling wordt de **PIN-code van de handset niet** gewist; de aanmeldingen van de handsets bij het basisstation blijven gehandhaafd.




Instelling bij levering:

Verkort-kiesnummers, nummerherhalingsgeheugen, noodnummer(s)	gewist
Volume van de handset, toonritme van het belsignaal	1
Volume van het belsignaal	5
Toetssignaal, batterijwaarschuwingstoon, bevestigingstonen, automatische beantwoording	AAN
Weergave van de naam van het basisstation	UIT

 Programmeertoets indrukken.

   Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code  PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).

   Standaardinstellingen herstellen en procedure beëindigen.



Overschakelen op ander basisstation

Voorwaarde: De handset is bij meerdere basisstations aangemeld.

U kunt kiezen uit de volgende instellingen:

- Handset instellen op **automatisch overschakelen** op het beste station (instelling bij levering).
- Handset instellen op een **voorkeursbasisstation** – als dit niet wordt gevonden, zoekt de handset na 30 seconden een ander basisstation op.
- Handset instellen op een **vast basisstation**.



  Programmeertoets en toets INT indrukken.

Bijvoorbeeld   Bijvoorbeeld basisstation 1 instellen als voorkeursstation.

Automatisch overschakelen:  invoeren.

Voorkeursstation: stationsnummer **2x** invoeren.


Vast station: stationsnummer **1x** invoeren.


  Sla de programmering op en beëindig de procedure.

Omschakelen op toonkiezen

Het basisstation van de Chicago 330 werkt uitsluitend met toonkiezen. Als u een basisstation met pulskiezen (IDK) gebruikt, kunt u omschakelen op toonkiezen (TDK), bijvoorbeeld voor het beluisteren van nieuwe berichten op een antwoordapparaat.

Voorwaarde: Er bestaat een verbinding.

 Programmeertoets indrukken.

 Toonkiezen inschakelen – deze instelling geldt uitsluitend voor het actuele gesprek.

Service

Als u vragen hebt over de bediening van uw toestel, kunt u de Internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: *www.kpn.com* trefwoord: *gebruikservice*.

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

Voor vragen over het assortiment van Primafoon® kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis) of 0800-PRIMAFOON (gratis).

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., mei 2000, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.



De Chicago 330S voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG). Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van de Richtlijn.

De Chicago 330S is geschikt bevonden voor samenwerking met netwerken met de identificatie 'analoge enkelvoudige aansluiting van KPN (PSTN)'. De naamgeving van dit netwerk is tijdelijk en zal uiterlijk 1 september 2000 worden vervangen.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Chicago 330S zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.

