

# Chicago® 350

Gebruiksaanwijzing




# Algemeen

## Afbeelding handset Chicago 330C



## Toetsen op basisstation

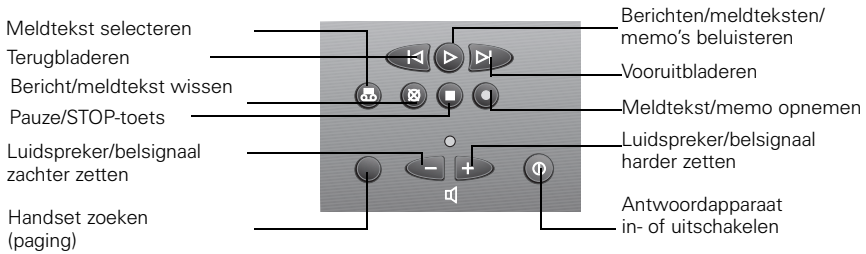

## Display in ruststand, displaytoetsen

### Ontvangststerkte

### Actuele functies

van de displaytoetsen, bijvoorbeeld extra telefoonboek, bellerslijst\*, intern bellen, nummerherhaling



### Displaytoetsen

- wisselende functies, afhankelijk van displaymelding
- bij twee functies** linker- of rechterzijde van de toets indrukken

## Displaysymbolen

Afhankelijk van de situatie verschijnen de volgende symbolen in het display:

	Extra telefoonboek		Intern bellen
	Omhoog/omlaag		Nummerherhaling
	Naar links/rechts		Bevestigen
	Nieuwe oproepen in de bellerslijst*		Functie beëindigen
	Invoer wissen		Annuleren/vorige menu-optie
			Extra menu

\* Alleen als basisstation NummerWeergave ondersteunt en u een abonnement hebt op NummerWeergave van KPN Telecom, zie pagina 29

## Bereik

Afhankelijk van de omgeving bedraagt het bereik buiten ongeveer 300 m en binnen 50 m. De weergave van de ontvangststerkte geeft aan of er tussen het basisstation en de handset zend-contact bestaat:

- ▶▶▶▶ Ontvangststerkte 100%
- ▶▶▶ Ontvangststerkte 50%
- ▶▶▶ Geen ontvangststerkte

## Veiligheidsvoorschriften

- Gebruik **uitsluitend de meegeleverde adapter**, zoals aangegeven op de onderzijde van het toestel.
- Gebruik geen normale (niet-oplaadbare) batterijen maar **uitsluitend goedgekeurde batterijen** (oplaadbaar); deze kunnen schade aan het batterij-omhulsel en zelfs persoonlijk letsel veroorzaken; zie tabel pagina 14.
- Uit onderzoek is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden medische apparatuur kan worden beïnvloed door DECT-toestellen.
- De handset kan bij hoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.
- Plaats het basisstation **niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer** of een **bijkeuken**.
- De handset niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar zoals bijv. een spuiterij.
- Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.  
Lever oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval!  
U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.



- In het batterijvak van de handset zijn de volgende stickers aangebracht:
































Opladbare batterijen met plus/min-polen in juiste stand plaatsen



Batterijtype overeenkomstig gebruiksaanwijzing gebruiken

# Beknopte gebruiksaanwijzing

<b>Handset in- of uitschakelen</b>	 gedurende 1 seconde indrukken
<b>Toetsbeveiliging in- of uitschakelen</b>	 gedurende 1 seconde indrukken
<b>Datum instellen</b>	<b>INT</b> <b>SET</b> <b>0</b> <b>8</b> <b>OK</b> datum instellen <b>OK</b>
<b>Tijd instellen</b>	<b>INT</b> <b>SET</b> <b>0</b> <b>9</b> <b>OK</b> tijd instellen <b>OK</b>
<b>Extern bellen</b>	 
<b>Intern bellen</b>	<b>INT</b> intern nummer van de handset invoeren, bijv. <b>3</b>
<b>Oproep beantwoorden</b>	
<b>Numermerhaling</b>	 eventueel  
<b>Microfoon uitschakelen</b>	<b>INT</b> microfoon <b>uit</b> ; <b>R</b> microfoon <b>weer aan</b>
<b>Telefoonnummer in telefoonboek opslaan</b>	   <b>Nieuwe invoer</b> <b>OK</b> naam    <b>Invoer opslaan</b> <b>OK</b>
<b>Kiezen met telefoonboek</b>	 eerste letter of  
<b>Kiezen met bellerslijst</b>	 eventueel  
<b>Berichten beluisteren</b>	<b>INT</b> <b>9</b> <b>2</b> of toets  (basisstation)
<b>Oude berichten afzonderlijk wissen</b>	Op basisstation:  tijdens weergave bericht
<b>Alle oude berichten wissen</b>	Op basisstation:   .
<b>Volume handset instellen</b>	 <b>Instellingen</b> <b>OK</b> <b>Geluid</b> <b>OK</b>  <b>Volume hoorn</b> <b>OK</b>   <b>OK</b>
<b>Gesprek doorverbinden</b>	<b>INT</b> intern nummer van de handset invoeren, bijv. <b>2</b> 
<b>Interne ruggespraak voeren</b>	<b>INT</b> intern nummer van de handset invoeren, bijv. <b>2</b> ; ruggespraak beëindigen: <b>R</b>
<b>Groepsoproep aan alle handsets</b>	<b>INT</b> <b>ALLEN</b>

---

# Inhoudsopgave

<b>Algemeen</b> .....	<b>2</b>
Afbeelding handset Chicago 330C .....	2
Toetsen op basisstation .....	3
Display in ruststand, displaytoetsen .....	3
Displaysymbolen .....	3
Bereik .....	4
Veiligheidsvoorschriften .....	4
<b>Beknopte gebruiksaanwijzing</b> .....	<b>5</b>
<b>Gebruiksklaar maken</b> .....	<b>11</b>
Inhoud van de verpakking controleren .....	11
Basisstation plaatsen en aansluiten .....	11
Batterijen plaatsen, verwijderen, opladen .....	13
Draagclip bevestigen .....	15
Handset in- of uitschakelen .....	15
Toetsbeveiliging in- of uitschakelen .....	15
Datum en tijd instellen .....	16
<b>Telefoneren: basisfuncties</b> .....	<b>17</b>
Extern bellen .....	17
Intern bellen .....	17
Oproep beantwoorden .....	18
Gesprek overnemen van het antwoordapparaat .....	18
Nummerherhaling .....	19
Handenvrij telefoneren .....	21
Microfoon uitschakelen .....	21
<b>Telefoneren: extra functies</b> .....	<b>22</b>
Meeluisteren op het basisstation .....	22
Extern gesprek opnemen .....	22
Intercom .....	23
Handset zoeken (paging) .....	23

---

<b>Bellen vanuit telefoonboeken</b> .....	<b>24</b>
Telefoonnummer opslaan .....	24
Kiezen met telefoonboek of extra telefoonboek .....	25
Namen invoeren .....	25
Invoer wijzigen .....	26
Invoer wissen of weergeven .....	26
Invoer zenden .....	27
Telefoonboek of extra telefoonboek zenden .....	27
Telefoonboek of extra telefoonboek wissen .....	28
Vrije geheugenruimte weergeven .....	28
<b>NummerWeergave</b> .....	<b>29</b>
NummerWeergave aanvragen .....	29
NummerWeergave gebruiken .....	29
Beller terugbellen vanuit bellerslijst .....	30
NummerWeergave blokkeren .....	32
<b>Kostenbewust telefoneren</b> .....	<b>33</b>
Gesprekskosten weergeven .....	33
Beltegoed .....	35
<b>Antwoordapparaat bedienen vanaf basisstation</b>	<b>37</b>
Antwoordapparaat in- of uitschakelen .....	37
Meldteksten .....	37
Berichten .....	40
Memo's .....	42
<b>Antwoordapparaat bedienen met handset</b> .....	<b>43</b>
Antwoordapparaat in- of uitschakelen .....	43
Meldteksten .....	44
Berichten .....	45
Memo's .....	48
<b>Antwoordapparaat op afstand bedienen</b> .....	<b>49</b>
Antwoordapparaat op afstand inschakelen .....	49
Antwoordapparaat op afstand bedienen .....	50
Kostenbesparing .....	50

---

## **Individuele instellingen antwoordapparaat . . . . . 51**

Aantal belsegnalen (kostenbesparing) . . . . .	51
Berichtlengte . . . . .	51
Pauze tussen berichten . . . . .	52
Tijdindicatie voor ieder bericht . . . . .	52
Meeluisteren tijdens opname bericht . . . . .	52
Opnamekwaliteit . . . . .	53

## **Individuele instellingen handset . . . . . 54**

Taal . . . . .	54
Volume van het belsegnaal . . . . .	54
Toonritme van het belsegnaal . . . . .	55
Kort attentiesig-naal . . . . .	55
Volume van handset of luidspreker . . . . .	55
Attentie- en waarschuwingstonen . . . . .	56
Automatische beantwoording . . . . .	56

## **Individuele instellingen basisstation . . . . . 57**

Volume van het belsegnaal . . . . .	57
Toonritme van het belsegnaal . . . . .	57
Toetssig-naal . . . . .	57
Melodie voor de wachtstand . . . . .	58

## **Toestelmacro's gebruiken . . . . . 59**

Toestelmacro opslaan . . . . .	59
Toestelmacro starten . . . . .	60
Invoer wijzigen . . . . .	61
Invoer weergeven of wissen . . . . .	61
Macrolijst zenden . . . . .	61
Een macro zenden . . . . .	61

## **De handset beveiligen . . . . . 62**

PIN-code wijzigen . . . . .	62
Snelkiezen (hotline) . . . . .	63
Handsetblokkering . . . . .	64



---

<b>Het basisstation beveiligen</b> . . . . .	<b>65</b>
Systeemcode wijzigen . . . . .	65
Totale blokkering voor uitgaande gesprekken in- of uitschakelen	65
Specifieke telefoonnummers blokkeren of vrijgeven . . . . .	66
Noodnummers opslaan . . . . .	67
<b>Werken met extra handsets</b> . . . . .	<b>69</b>
Extra handsets aanmelden . . . . .	69
Intern bellen . . . . .	70
Gesprek doorverbinden . . . . .	71
Interne ruggespraak . . . . .	71
Externe oproep beantwoorden tijdens een intern gesprek . . . . .	71
Groepsoproep aan alle handsets . . . . .	72
Nummer van de handset weergeven . . . . .	72
Bepaalde handset bellen (doorkiezen) . . . . .	72
Oproep beantwoorden voor andere handset . . . . .	73
Meeluisteren via de handset . . . . .	74
Extra handsets afmelden . . . . .	74
Interne of externe nummers per handset blokkeren . . . . .	75
Belsignaal in- of uitschakelen . . . . .	75
Oproeptoewijzing voor inkomende oproepen . . . . .	76
Babyfoon . . . . .	78
<b>Werken met extra basisstations</b> . . . . .	<b>79</b>
Stationsnaam wijzigen . . . . .	79
Handset aanmelden bij extra basisstations . . . . .	79
Overschakelen naar extra basisstation . . . . .	80
<b>Meer telecommunicatie-apparatuur in huis</b> . . . . .	<b>81</b>
Maximumaantal toestellen . . . . .	81
Huis- of bedrijfscentrale . . . . .	81
<b>Tips bij problemen</b> . . . . .	<b>83</b>
Onderhoud . . . . .	83
Standaardinstellingen handset herstellen . . . . .	83
Standaardinstellingen basisstation herstellen . . . . .	84
Problemen oplossen . . . . .	85
Service . . . . .	86

---

<b>Telediensten van KPN Telecom.....</b>	<b>87</b>
VoiceMail .....	87
Direct doorschakelen .....	87
Doorschakelen bij geen gehoor .....	87
WisselGesprek <sup>®</sup> .....	88
NummerWeergave .....	88
NaamBellen .....	88
TeleGeheugen .....	88
TeleBericht <sup>®</sup> .....	89
TeleWekker .....	89
<b>Technische gegevens .....</b>	<b>90</b>
<b>Antwoordapparaat op afstand bedienen.....</b>	<b>95</b>
<b>Belangrijke menu-opties .....</b>	<b>98</b>
<b>Instellingen van het basisstation .....</b>	<b>99</b>

# Gebruiksklaar maken

## Inhoud van de verpakking controleren

Bij levering dient de verpakking het volgende te bevatten:

- een basisstation Chicago 350
- een handset Chicago 330C
- een adapter
- een draagclip voor de handset
- twee batterijen
- een gebruiksaanwijzing Chicago 350

## Basisstation plaatsen en aansluiten

### Basisstation plaatsen

- Het basisstation is geschikt voor gebruik in ruimtes met een temperatuurbereik van +5 ° tot +45 °C.
- Plaats het basisstation op een **centrale plaats** in de woning, bijvoorbeeld in de hal.
- Gebruik het basisstation **niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer of in een bijkeuken.**
- Gebruik de handset niet in omgevingen met explosiegevaar zoals bijvoorbeeld een spuiterij.

## Basisstation aansluiten



Gebruik **alleen de meegeleverde adapter** en sluit deze aan zoals aangegeven op de onderzijde van de behuizing van het toestel.


### 1.

- Steek de **ministekker van het aansluitsnoer** in het aansluitpunt  (klikt vast)
- Leid het snoer door de snoergeleiders
- Steek de telefoonstekker van het aansluitsnoer in het telefoonstopcontact

Telefoonstekker  
inclusief aansluitsnoer

Adapter 220/230V met  
adaptersnoer

Onderzijde van  
de behuizing  
van het basis-  
station

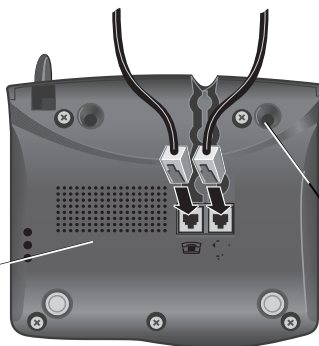

Kabelgeleiders

### 2.

- Steek de **ministekker van het adaptersnoer** in het aansluitpunt  (klikt vast)
- Leid het snoer door de kabelgeleiders
- Steek de adapter in een 220/230V-stopcontact

- Na een stroomuitval of het verwijderen van de adapter uit het 220/230V-stopcontact blijven alle instellingen (behalve datum en tijd), ingesproken meldteksten en berichten bewaard.


## Batterijen plaatsen, verwijderen, opladen

- De **meegeleverde handset** is reeds aangemeld bij het basisstation.
- Hoe u **andere handsets of vervangende handsets** (bijvoorbeeld na een reparatie) aanmeldt, leest u op pag. 69.

### Batterijen plaatsen of verwijderen



- Gebruik geen normale (niet-oplaadbare) batterijen, maar **uitsluitend goedgekeurde batterijen** (oplaadbaar); zie tabel pag. 14.
- Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type!
- Gebruik geen andere oplaadapparaten; het toestel kan dan beschadigd raken.

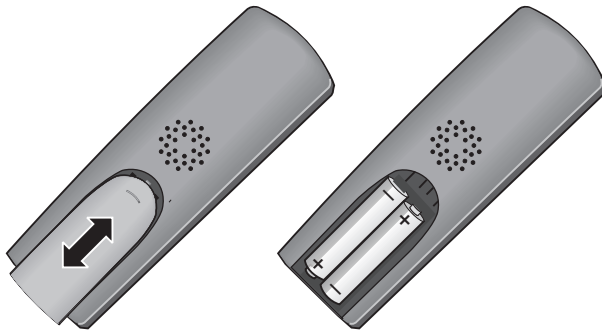





- Druk **om te openen** op de ribbel en schuif het deksel **omlaag**, zie afbeelding rechts.
- Verwijder eventueel de oude batterijen uit het batterijvak. Plaats de (nieuwe) **batterijen met de plus/min-polen in de juiste stand**, zie afbeelding links.
- Sluit het batterijvak door het deksel **omhoog** te schuiven.

## Batterijen opladen

De meegeleverde batterijen zijn **niet opgeladen**.

Plaats de handset in het basisstation of in de lader Chicago 330L (accessoire) om de batterijen op te laden – u hoort één lange bevestigingstoon.

De laadprocedure wordt als volgt in het display van de handset weergegeven:

	batterijen leeg		batterijen voor $\frac{2}{3}$ opgeladen
	batterijen voor $\frac{1}{3}$ opgeladen		batterijen volledig opgeladen

- Het is aan te raden de batterijen de eerste keer minimaal 16 uur onafgebroken op te laden – ongeacht de eventuele weergave van het laadsymbool!
- Na de eerste keer laden kunt u uw handset na ieder gesprek terugplaatsen op het basisstation. Het opladen wordt elektronisch gestuurd. Daardoor wordt gegarandeerd dat de batterijen optimaal en behoedzaam opgeladen worden.
- Batterijen kunnen warm worden tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- De juiste oplaadstatus van de batterijen wordt pas weergegeven na één onderbroken oplaad- of ontladprocedure. Open het batterijvak daarom niet onnodig.

### Goedgekeurde batterijen:

Nikkel-Cadmium (NiCd)	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Sanyo H-3 U (1500 mAh)
GP GP60AAKC (600 mAh)	GP GP130 AA HC (1300 mAh)
Varta 751RS (700 mAh)	GP GP150 AA HC (1500 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Varta VH 1101(1100 mAh)
Panasonic 60DT (600 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Panasonic P60 AA (600 mAh)	Friwo NiMH (1400 mAh)
	Toshiba TH-1200 AARE (1200 mAh)

### Bedrijfstijden of oplaadtijden van de handset:

Capaciteit (mAh)	Bedrijfstijd (uren)	Gesprekstijd (uren)	Oplaaftijd (uren)
<b>700</b>	max. 100	ca. 10	ca. 5
<b>1100</b>	max. 160	ca. 15	ca. 9
<b>1500</b>	max. 220	ca. 20	ca. 12



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Lever oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval! U kunt ze ook inleveren bij Primafoon® of Business Center.

## Draagclip bevestigen



Houd hiertoe de handset zo vast, dat de toetsen in uw handpalm liggen. Ter hoogte van het display bevinden zich aan de zijkanten van de handset twee kleine openingen. Plaats de draagclip in de ene opening en vervolgens in de andere. De draagclip moet vastklikken.

## Handset in- of uitschakelen




Gedurende **één seconde** de verbreeктоets indrukken – u hoort één lange bevestigingstoon!

- De handset schakelt zich automatisch in na het plaatsen van de batterijen en bij het terugplaatsen in het basisstation of in de lader.

## Toetsbeveiliging in- of uitschakelen

Wanneer deze functie is ingeschakeld, zijn de toetsen tegen indrukken beveiligd, bijvoorbeeld wanneer u de handset in uw jaszak meeneemt.

Een **inkomend** gesprek kunt u toch beantwoorden door de verbindingstoets  in te drukken.



Toets gedurende **één seconde** indrukken om de beveiliging in- of uit te schakelen – u hoort één lange bevestigingstoon!

Toets(en):

INT SET 0 8 OK

## Datum en tijd instellen

### Datum instellen

Voor het weergeven van de ontvangstdatum in de bellerslijst of van een bericht op het antwoordapparaat, moet de datum worden ingesteld.

Procedure starten en uw keuze bevestigen – de ingestelde datum wordt weergegeven; de eerste invoerpositie knippert.

bijv. 

Instellen datum			
08	20	09	99
	dag	maand	jaar

bijv. 2 0

**Dag** invoeren.

Eventueel terugkeren met en opnieuw invoeren.

bijv. 0 9

**Maand** invoeren.

bijv. 9 9

**Jaar** invoeren.

OK

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

### Tijd instellen

Voor het weergeven van de ontvangsttijd in de bellerslijst of van een bericht op het antwoordapparaat, moet de tijd worden ingesteld.

Procedure starten en uw keuze bevestigen – de ingestelde tijd wordt weergegeven; de eerste invoerpositie knippert.

bijv. 

Tijdsinstelling		
09	09	15
uren	minuten	

bijv. 0 9

**Uren** invoeren.

Eventueel terugkeren met en opnieuw invoeren.

bijv. 1 5

**Minuten** invoeren.

OK

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

– Na stroomuitval of het verwijderen van de adapter uit het 220/230V stopcontact moeten datum en tijd opnieuw worden ingesteld.




# Telefoneren: basisfuncties

## Extern bellen

**Externe oproepen** zijn oproepen via het openbare telefoonnet.



Telefoonnummer invoeren.  
Eventueel corrigeren met de correctietoets .



Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

### Gesprek beëindigen:



Verbreektoets indrukken.

- U kunt ook **eerst op de verbindingstoets**  drukken en vervolgens het telefoonnummer invoeren – ieder cijfer wordt onmiddellijk gekozen.
- Met de verbreektoets  kunt u het **kieszen van het telefoonnummer annuleren**.
- Met de ruggespraak-/doorverbindtoets  kunt u een **kiestoonpauze** invoeren (lang indrukken).
- **Invoer niet opslaan**, bijv. bij het gebruik van telebankieren: bij bestaande verbinding menu-toets  indrukken en **Toonkiezen aan** selecteren en bevestigen met **OK**; alle hierna ingevoerde tekens worden **niet** opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.

## Intern bellen

U kunt met maximaal **zes handsets gratis intern bellen**.



Toets INT indrukken – het interne telefoonnummer van de handset wordt weergegeven.

Bijv. 

Intern nummer van de desbetreffende handset invoeren.

Alle handsets bellen:

**ALLEN** of 

### Gesprek beëindigen:



Verbreektoets indrukken.

Toets(en):

## Oproep beantwoorden

Een oproep wordt met een belsignaal aangekondigd.

Verbindingstoets indrukken.

of

Wanneer de functie "Automatisch beantwoorden" is ingeschakeld, komt de verbinding automatisch tot stand als de handset uit het basisstation of uit de lader wordt genomen (zie pagina 56).

- **Belsignaal uitschakelen:** Displaytoets **BEL UIT** indrukken.  
Zolang de oproep wordt weergegeven in het display kunt u deze bijvoorbeeld met de verbindingstoets  beantwoorden.
- Instellen van het volume van de handset van de handset (ook tijdens een gesprek), zie pagina 55

## Gesprek overnemen van het antwoordapparaat

Wanneer het antwoordapparaat een bericht opneemt, kunt u het gesprek met een handset overnemen.

Druk op de verbindingstoets.

Opname van het bericht wordt beëindigd. Het opgenomen bericht wordt als nieuw bericht opgeslagen in het antwoordapparaat. U bent direct met de beller verbonden.

## Toets(en):

## Nummerherhaling

Uw handset registreert automatisch de 5 laatstgekozen telefoonnummers. Als het telefoonnummer is opgeslagen in het telefoonboek van de handset, wordt de opgeslagen naam van de beller getoond in plaats van het telefoonnummer.

### Handmatige nummerherhaling

Telefoonnummers of namen weergeven uit het geheugen voor nummerherhaling.



Gewenst nummer of naam selecteren.



Verbindingstoets indrukken – het nummer wordt gekozen.

### Automatische nummerherhaling

De handset herhaalt automatisch 10 keer, om de minuut, het telefoonnummer.



Telefoonnummers of namen weergeven uit het geheugen voor nummerherhaling.



Nummer of naam selecteren en extra menu openen.



Autom. nr.herh.



Autom. nr.herh. selecteren en bevestigen.

Tijdens het automatisch kiezen knippert de handenvrij-toets, de luidspreker is ingeschakeld en de microfoon is uitgeschakeld.

### De deelnemer neemt op:

Druk op de verbindingstoets.



– De functie wordt bij een inkomend gesprek automatisch uitgeschakeld.

### Nummerherhaling annuleren:

ANNUL.

ANNUL.-toets indrukken of een willekeurige toets indrukken.

## Telefoonnummer in telefoonboek overnemen



Telefoonnummers weergeven uit het geheugen voor nummerherhaling.



Telefoonnummer selecteren en extra menu openen.



Nr. in tel.boek



Nr. in tel.boek selecteren en bevestigen.

Het invoerveld van het telefoonboek wordt geopend. Het telefoonnummer is reeds ingevoerd.

**Naam**

Naam invoeren, eventueel telefoonnummer wijzigen. Letters en tekens invoeren, zie pagina 25.



Extra menu openen.

Invoer opslaan



Invoer opslaan selecteren en bevestigen.

### Toets(en):

### Telefoonnummer wijzigen


U kunt het telefoonnummer wijzigen en/of met een nummer uit het extra telefoonboek aanvullen.



Nummers weergeven uit het geheugen voor nummerherhaling.



Nummer selecteren en extra menu openen.



**Invoer wijzigen** selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer verschijnt in het display.




Telefoonnummer wijzigen.

Eventueel via het extra menu **>≡+** bijvoorbeeld een nummer uit het extra telefoonboek invoegen.



Extra menu openen.



**Invoer opslaan** selecteren en bevestigen.

Gewijzigd telefoonnummer is opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.


### Telefoonnummer wissen of weergeven



Telefoonnummers weergeven.




Telefoonnummer selecteren, extra menu openen en **gewenste functie selecteren**:



**Invoer wissen** selecteren en bevestigen.

Het telefoonnummer wordt uit het geheugen voor nummerherhaling gewist.

of



**Invoer tonen** selecteren en bevestigen.

In het display wordt het volledige telefoonnummer weergegeven.




Weergave beëindigen.

## Toets(en):

## Handenvrij telefoneren


Handenvrij telefoneren biedt de volgende voordelen:

- Andere personen kunnen meeluisteren en meespreken.
- U kunt de handset ergens "neerzetten". U kunt ook tijdens een handenvrij gesprek de handset terugzetten op het basisstation of op de lader. Houd daarvoor de toets  1 seconde ingedrukt terwijl u de handset terugzet. U hebt beide handen vrij en kunt bijvoorbeeld aantekeningen maken.
- Bij het kiezen van een nummer hoort u bijvoorbeeld wanneer de verbinding tot stand komt zonder dat u de handset hoeft vast te houden.

## Handenvrij inschakelen tijdens een gesprek



Handenvrij inschakelen.

**Volume instellen:** handenvrij-toets  nogmaals indrukken.




Verbindingstoets indrukken om van handenvrij telefoneren terug te gaan naar telefoneren via de handset.



Gesprek beëindigen.

## Handenvrij kiezen of handenvrij beantwoorden



De handenvrij-toets indrukken in plaats van de verbindingstoets .

Tijdens het handenvrij telefoneren de luidspreker a.u.b. niet aanraken.

## Microfoon uitschakelen

Tijdens een extern gesprek kunt u de microfoon uitschakelen om bijvoorbeeld met iemand in uw omgeving te praten. Uw telefonische gesprekspartner staat in de wachtstand en kan niet meeluisteren.

INT

Microfoon uitschakelen – uw telefonische gesprekspartner krijgt de wachtmelodie te horen.



Microfoon weer inschakelen.

# Telefoneren: extra functies

## Meeluisteren op het basisstation

Personen in uw omgeving kunnen via de luidspreker van het basisstation, met een extern gesprek meeluisteren. U kunt de meeluisterfunctie tijdens een gesprek in- en uitschakelen.



### Meeluisteren in- of uitschakelen



**INT** \* 8 intoetsen om meeluisteren in te schakelen.



**INT** \* 8 intoetsen om meeluisteren uit te schakelen.

– Desgewenst met de toetsen  en  op het basisstation het volume harder of zachter zetten. De laatste instelling van het volume blijft gehandhaafd.

## Extern gesprek opnemen

Het externe gesprek dat u voert, kan ook tegelijkertijd worden opgenomen op het antwoordapparaat. Het antwoordapparaat moet ingeschakeld zijn.

U voert een extern gesprek.



**INT** \* 9 intoetsen om de opname te starten.

Het lampje op het basisstation gaat knipperen ter indicatie dat het gesprek wordt opgenomen.



**INT** \* 9 intoetsen om de opname te beëindigen.

of



Verbreektoets indrukken.

Het externe gesprek en de opname worden beëindigd.

---

\* Als u de melodie voor de wachtstand hebt ingeschakeld en u toetst **INT** in, dan hoort de beller deze melodie (zie pagina 58).

## Toets(en):

## Intercom

## Intercom instellen

INT SET **9** **6** OK  
WXYZ MNO  
**0** of **1**  
JK

Procedure starten.

U kunt met de handset of met een extern telefoontoestel op afstand, via de luidspreker van het antwoordapparaat een oproep doen. Indien de oproep via de luidspreker van het antwoordapparaat met een extern telefoontoestel op afstand wordt gedaan, kan deze oproep door iedere aangemelde handset worden beantwoord. U kunt deze functie uitschakelen (0).

Standaardinstelling: Intercom vrijgegeven (1).

OK 

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

## Intercom gebruiken

U kunt met de handset via de luidspreker van het basisstation een oproep doen. De intercom werkt niet bij een inkomende externe oproep. De intercom zal dan worden afgebroken.

INT **9**  
WXYZ  
**9**  
WXYZ  
**5**  
JK  


Antwoordapparaat bellen.

Intercom inschakelen en een oproep doen.

Oproep beëindigen.


Verbreektoets indrukken.

## Handset zoeken (paging)




De **paging-toets op het basisstation** kort indrukken – alle handsets gaan over.

**Zoeken beëindigen:**

De toets op het basisstation nogmaals kort indrukken of de verbindingstoets  op een handset indrukken.

Toets(en):

# Bellen vanuit telefoonboeken

In het **telefoonboek**  kunt u telefoonnummers en namen opslaan.

Het **extra telefoonboek**  biedt u de volgende mogelijkheden:

- Uw "voorkeurs"-nummers met naam opslaan.
- Bijvoorbeeld het nummer met naam van uw bedrijf opslaan en een toestelnummer nakiezen.

In totaal is in het telefoonboek en extra telefoonboek samen plaats voor 100 telefoonnummers en namen. De bediening van beide telefoonboeken is identiek.

## Telefoonnummer opslaan



of



Telefoonboek of extra telefoonboek openen.



Extra menu openen.



Nieuwe invoer



**Nieuwe invoer** selecteren en bevestigen.

### Naam

Naam invoeren.

Letters en tekens invoeren, zie pagina 25.



Naar volgende regel springen.



Telefoonnummer invoeren (zie ook de aanwijzingen hierna).



Extra menu openen.

Invoer opslaan



**Invoer opslaan** selecteren en bevestigen.

- Bij het invoeren van het nummer eventueel met de ruggespraak-/doorverbindtoets  (lang indrukken) een kiestoonpauze of een nummer uit het extra telefoonboek via het extra menu  invoeren.
- De invoer kunt u ook tijdens een gesprek opslaan.



## Toets(en):

## Kiezen met telefoonboek of extra telefoonboek



bijv.

Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

Eerste letter van de naam invoeren, bijv. voor "E" de toets tweemaal indrukken. Eventueel overige letters invoeren of met bladeren. De namen worden gesorteerd op alfabet.



Verbindingstoets indrukken om het telefoonnummer te kiezen.

– Na het selecteren van het nummer kunt u ook het extra menu openen en **Nummer gebruiken** selecteren. Nummer wijzigen en kiezen met de verbindingstoets .

## Namen invoeren

Bij het **invoeren van namen** kunt u volgens onderstaande tabel letters, cijfers en speciale tekens invoeren.

De volgende sorteervolgorde wordt gehanteerd:

\* , #, spaties, cijfers (0-9), letters (alfabetisch), -, overige tekens.

**De benodigde toets verschillende keren lang indrukken:**

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
	1								
	a	b	c	2	ä	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê	
	g	h	i	4	ï	î			
	j	k	l	5					
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß			
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û	
	w	x	y	z	9	ý	æ	ø	å
		*	-	0	,	+	:	?	!
	a→A	*	/	(	)	=	&	@	
	#	£	\$						

\* Spatie

### Hoofd- en kleine letters:

De **eerste letter** van de naam wordt **automatisch als hoofdletter** ingevoerd, de overige letters worden weergegeven als kleine letters.



Handmatig wisselen voor ieder teken tussen kleine letters en hoofdletters.

## Toets(en):



### Cursor verplaatsen:

Cursor naar links of rechts resp. naar het einde van het woord of naar de volgende regel verplaatsen (kort of lang indrukken).



Regel naar boven of naar beneden springen.

### Teken wissen:



Het teken dat links naast de cursor staat, wordt gewist (kort of lang indrukken).

### Teken invoegen:

Een teken wordt altijd links naast de cursor ingevoegd.

## Invoer wijzigen

Telefoonnummer en/of naam wijzigen.



of



Telefoonboek of extra telefoonboek openen.



Gewenste invoer selecteren.



Extra menu openen.



Invoer wijzigen OK

**Invoer wijzigen** selecteren en bevestigen.

Naam

Naam wijzigen.

Letters en tekens invoeren, zie pagina 25.



Naar volgende regel springen.



Telefoonnummer wijzigen.



Extra menu openen.

Invoer opslaan OK

**Invoer opslaan** selecteren en bevestigen.

## Invoer wissen of weergeven

Telefoonnummer en/of naam wissen of weergeven.



of



Telefoonboek of extra telefoonboek openen.



Gewenste invoer selecteren.



Extra menu openen.



Invoer wissen OK

**Invoer wissen** selecteren en bevestigen.

of




Invoer tonen OK

**Invoer tonen** selecteren en bevestigen.

TERUG

## Toets(en):




of

bijv. **8**

Invoer zenden

bijv. **2**bijv. **PIN-code** OK

JA of NEE



of



Lijst zenden

bijv. **3**bijv. **PIN-code** OK

## Invoer zenden

U kunt een invoer verzenden naar een andere Comfort-handset, zodat u gegevens niet dubbel hoeft in te voeren.

### Stap 1:

Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

**Invoer selecteren:** eerste letter van de naam invoeren, bijv. voor "T" de toets indrukken.

Extra menu openen.

**Invoer zenden** selecteren en bevestigen.

Wanneer **Invoer zenden naar INT:** wordt getoond:

Het nummer van de ontvangende handset (bijv. 2) invoeren en bevestigen.

### Stap 2:

Op de **ontvangende handset** klinkt het belsignaal:

Verbindingstoets indrukken en de PIN-code van de ontvangende handset invoeren en bevestigen.

De invoer wordt verzonden.

Nadat de invoer met succes is verzonden:

"Ja" of "Nee" selecteren om nog een invoer te zenden **of** procedure beëindigen.

## Telefoonboek of extra telefoonboek zenden

U kunt het **volledige** telefoonboek en het extra telefoonboek naar een andere Comfort-handset verzenden, zodat u gegevens niet dubbel hoeft in te voeren.

Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

Extra menu openen.

**Lijst zenden** selecteren en bevestigen.

Het interne nummer van de ontvangende handset (bijv. 3) invoeren en bevestigen.

Op de **ontvangende handset** klinkt het belsignaal.

Verbindingstoets indrukken en de PIN-code van de ontvangende handset invoeren en bevestigen.

Het telefoonboek en het extra telefoonboek worden verzonden.

Toets(en):

## Telefoonboek of extra telefoonboek wissen

**Alle gegevens** in het telefoonboek of het extra telefoonboek worden gewist!



of



Telefoonboek of extra telefoonboek openen.



Extra menu openen.



Lijst wissen

OK

**Lijst wissen** selecteren en bevestigen.

**PIN-code**

OK

PIN-code van de handset invoeren (PIN-code bij levering: 0000) en bevestigen.

JA

“Ja” selecteren om het wissen van de invoer te bevestigen.

## Vrije geheugenruimte weergeven



of



Telefoonboek of extra telefoonboek openen.



Extra menu openen.



Geheugenruimte

OK

**Geheugenruimte** selecteren en bevestigen. De vrije geheugenruimte wordt weergegeven.

– Het geheugen wordt gebruikt voor het telefoonboek, extra telefoonboek en de macro's.

# NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u het gesprek niet aanneemt, wordt het telefoonnummer van de beller automatisch opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.


Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

## NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies. Zie voor meer informatie over NummerWeergave de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

## NummerWeergave gebruiken

Als u een abonnement op NummerWeergave hebt, dan verschijnt het telefoonnummer van de beller in het display van de handset:



Als het nummer van het inkomende gesprek is opgeslagen in het telefoonboek van de handset, wordt de opgeslagen naam van de beller getoond in plaats van het telefoonnummer.

**of**

**Externe oproep** als het nummer niet werd ontvangen

**of**


**Nr. onderdrukt** als het nummer van de beller wordt onderdrukt


**of**

**INT oproep** bij een interne oproep.

Toets(en):

## Beller terugbellen vanuit bellerslijst

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave van KPN Telecom, worden in de bellerslijst de telefoonnummers van de **laatste 30 inkomende oproepen** opgeslagen, mits het telefoonnummer van de beller werd meegestuurd. In de bellerslijst worden nieuwe oproepen weergegeven met het symbool .

- Wanneer er geen nieuwe oproep beschikbaar is, kunt u de lijst met **INT SET**  oproepen.

Inkomende gesprekken worden op volgorde van **ontvangst** in de bellerslijst gesorteerd. Wanneer iemand vaker heeft gebeld, wordt steeds de **laatste oproep** opgeslagen.

### Bellerslijst instellen

De volgende instellingen zijn mogelijk:

- Alleen de **niet-beantwoorde oproepen** worden opgeslagen. In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller en het aantal belpogingen, bijvoorbeeld (06).
- **Alle inkomende oproepen** worden opgeslagen.
- Met de instelling "**alle oproepen**" wordt het telefoonnummer van de beller en de plaats van de beller in de bellerslijst weergegeven, bijvoorbeeld 15e van de 30 oproepen. Bovendien wordt met  weergegeven dat de oproep van de beller werd beantwoord.

**INT SET**   **OK**

Procedure starten – actuele instelling van de **Bellerslijst** wordt weergegeven.

Bijv. 

Bijvoorbeeld **Alle oproepen** instellen  
Niet-beantwoorde oproepen = **1**; alle oproepen = **2**

**OK** 

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

### Beller terugbellen vanuit de bellerslijst



Bellerslijst openen.

Wanneer in de bellerslijst nieuwe oproepen **en** nieuwe berichten zijn opgeslagen, ziet u in het display een keuzemogelijkheid (zie 1e weergave). Wanneer de bellerslijst alléén nieuwe oproepen heeft opgeslagen, verschijnt de 2e weergave en hoeft u geen keuze te maken.

#### 1e weergave

Nieuwe oproepen in de bellerslijst en nieuwe berichten op het antwoordapparaat:



**Bellerslijst** **OK**


**Bellerslijst** selecteren en bevestigen.


Toets(en):

In het display wordt de volgende melding weergegeven:

**2e weergave**



Na **twee seconden** of na het indrukken van  wordt de **meest recente oproep** als volgt weergegeven:

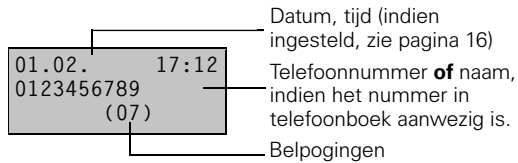

Telefoonnummer of naam selecteren van degene die u wilt terugbellen.



Verbindingstoets indrukken om de beller terug te bellen – het telefoonnummer wordt gewist uit de bellerslijst en opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.

**Indien u de naam of het telefoonnummer hebt geselecteerd in de bellerslijst, kunt u ook:**




Het extra menu openen en bladeren naar de volgende functie:

Terugbellen OK


Terugbellen selecteren en bevestigen.

of

 Nummer wissen OK

Nummer wissen selecteren en bevestigen om het telefoonnummer uit de bellerslijst te wissen.

of

 Nr. in tel.boek OK

Nr. in tel.boek selecteren en bevestigen om het telefoonnummer in het telefoonboek over te nemen.

## Toets(en):

INT SET 3 OK

Systemcode OK

1 OK

\* 3 1 \*

## Bellerslijst wissen

**Alle oproepen** in de bellerslijst worden gewist!

Procedure starten en uw keuze bevestigen.

Systemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systemcode bij levering: 0000).

“1” intoetsen om bellerslijst te wissen. Keuze bevestigen en beëindig de procedure.

## NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen abonnement op NummerWeergave hebt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

Druk op de verbindingstoets. U hoort de kiestoon.

Toets de code in. Toets het gewenste telefoonnummer in:

Bijv. 

0123456789
EXT

De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.



Toets(en):


# Kostenbewust telefoneren

## Gesprekskosten weergeven

- De handset geeft automatisch de actuele gesprekstijd aan, behalve wanneer de gesprekeenheden of gesprekskosten zijn ingesteld.

**Vooropgesteld:** U hebt bij KPN Telecom een abonnement afgesloten voor gesprekskostenindicatie en u hebt de juiste prijs per gesprekeenheden ingesteld. De weergave van de gesprekskosten wordt gestart na ontvangst van de eerste kostenimpuls.

bijv.

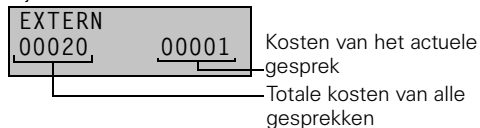

## Bedrag per gesprekeenheden instellen

Voor een juiste weergave van de gesprekskosten dient u het bedrag per gesprekeenheden ("tik") in te stellen.

Stelt u het **bedrag per gesprekeenheden** in op **nul** dan worden de **gesprekeenheden** weergegeven in plaats van de gesprekskosten.

- Door wijzigingen in te voeren, worden de tellerstanden teruggezet op nul. Het saldo van de beltegoeden wordt bewaard.
- Als het bedrag van de gesprekeenheden op nul wordt teruggezet, worden tevens de saldo's van de beltegoeden gewist.

INT SET **3** **7** OK  
DEB PER

**Systeemcode** OK

Procedure starten – **Kostentarifief** wordt weergegeven.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de actuele instelling wordt weergegeven.

Eventueel met de toets de weergave als cijfers met decimale punt (000.00) of zonder decimale punt (0) wijzigen.

Bijv. **1** **2**  
ABD

Bedrag per gesprekeenheden invoeren.

## Toets(en):



Eventueel met de toets bedrag op "00.00" instellen – instelling voor de weergave van gesprekseenheden.

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

## Gesprekskosten weergeven of wissen

U kunt de kosten **voor elke handset afzonderlijk** en voor **alle handsets** laten weergeven. Indien de weergave is ingesteld op gesprekseenheden wordt het totale aantal gesprekseenheden weergegeven.



Procedure starten – **Totale kosten** wordt weergegeven.



Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de nummers van alle aangemelde handsets worden knipperend weergegeven.

### Weergave totaal aantal gesprekskosten van alle handsets:



Toets indrukken.

Eventueel de weergave met wissen; met bevestigen.




Beëindig de procedure.

**of**

### Weergave totaal aantal gesprekskosten van één bepaalde handset:

Bijv.

Intern nummer van de handset invoeren – de volgende gegevens worden getoond:  
bijv.



— Kosten van het laatste gesprek

— Totale kosten van alle gesprekken

Eventueel de weergave met wissen; met bevestigen.



Beëindig de procedure.

Toets(en):


INT SET **3** **8** OK

Systemcode OK

Bijv. **1**

OK **6**

## Kosten van het laatste gesprek weergeven

Als deze functie is ingeschakeld, worden na het indrukken van de verbindingstoets  altijd de totale kosten of de kosten van het laatste gesprek weergegeven.

Procedure starten – **Kosten gesprek** wordt weergegeven.

Systemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systemcode bij levering: 0000).

Bijv. weergave inschakelen.  
Inschakelen = **1**; uitschakelen = **0** (instelling bij levering)

De instelling opslaan en de procedure beëindigen.

## Beltegoed

**Vooropgesteld:** de weergave van de gesprekskosten of de gespreksseenheden is ingeschakeld.

Met deze functie kunt u voor **iedere** handset een tegoed voor **uitgaande externe gesprekken** toewijzen. Tijdens een gesprek wordt het actuele beltegoed weergegeven.

### Het tegoed is (bijna) verbruikt:

- Tijdens het gesprek klinkt bij de laatste 5 gespreksseenheden steeds een signaaltoon. Als het beltegoed is verbruikt, wordt de verbinding verbroken.
- De op het basisstation geprogrammeerde noodnummers kunnen altijd gekozen worden.
- Als het basisstation is ingesteld op **gespreksseenheden** wordt het beltegoed ook in eenheden bijgehouden, zie pagina 33.

## Beltegoed vastleggen

INT SET **0** **4** OK

Systemcode OK

Bijv. **1**

Bijv. **2** **0** **0** **0**


OK **6**

Procedure starten – **Beltegoed** wordt weergegeven.

Systemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systemcode bij levering: 0000) – de interne nummers van alle aangemelde handsets worden knipperend weergegeven.

Intern nummer van de handset invoeren – in het display wordt het actuele beltegoed van de handset weergegeven.

Beltegoed invoeren (5 posities, max. 99999 resp. 999.99) – het tegoed wordt opgewaardeerd.

U kunt het bedrag met de wistoets  op nul zetten.

Beltegoed opslaan en procedure beëindigen. **Vervolgens** moet u het **beltegoed inschakelen** zoals hierna beschreven.

Toets(en):

INT SET 3 0 OK

Systemcode OK

Bijv. 1

Bijv. 1

OK

## Beltegoed in- of uitschakelen

Procedure starten – **Verkeersklasse** wordt weergegeven.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. Intern nummer van de handset invoeren en bevestigen.

Bijv. beltegoed inschakelen.  
Inschakelen = **1**; uitschakelen = **2**.

De instelling opslaan en de procedure beëindigen.

Toets(en):



# Antwoordapparaat bedienen vanaf basisstation

Uw antwoordapparaat is gebruiksklaar zodra u de Chicago 350 hebt aangesloten. Voor de weergave van de ontvangstdatum en ontvangst-tijdstip van een bericht, moet u datum en tijd instellen (zie pagina 16).

Het antwoordapparaat maakt gebruik van de volgende standaardmelding (vrouwelijke stem), tenzij u zelf een meldtekst inspreekt: *"Er is momenteel niemand telefonisch bereikbaar. Spreekt u alstublieft na de pieptoon uw bericht in".*

## Antwoordapparaat in- of uitschakelen

### Antwoordapparaat inschakelen:



Aan-/uit-toets van het antwoordapparaat inschakelen.  
Op het basisstation brandt de aan-/uit-toets van het antwoord-apparaat. Het antwoordapparaat is gereed voor de opname.

### Antwoordapparaat uitschakelen:



Aan-/uit-toets van het antwoordapparaat uitschakelen.  
Het lampje van de aan-/uit-toets van het antwoordapparaat is uit.

- Wanneer het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over op "Afwezigheidsmelding zonder inspreekmogelijkheid", indien aanwezig.

## Meldteksten

### Meldteksten selecteren

Standaard is een meldtekst opgenomen, die niet kan worden gewist: *"Er is op dit moment niemand telefonisch bereikbaar. Spreekt u alstublieft na de pieptoon uw bericht in".*

Er wordt gebruik gemaakt van deze standaardmeldtekst, tenzij u zelf een meldtekst hebt opgenomen.

## Toets(en):



U hebt de keuze uit de volgende meldteksten:

- **Meldtekst 1** met opname van berichten en afsluitende meldtekst
- **Meldtekst 2** met opname van berichten en afsluitende meldtekst
- **Afwezigheidsmelding** zonder opname van berichten  
De tekstmelding is tevens nodig voor de doorkiesfunctie (zie pagina 72).

Selectietoets meldteksten indrukken.

Meldtekst beluisteren.

Terugbladeren naar de vorige meldtekst.

Vooruitbladeren naar de volgende meldtekst.

De gewenste meldtekst activeren door de Pauze/STOP-toets in te drukken.

De geselecteerde meldtekst blijft actief, ook na het uitschakelen van het antwoordapparaat.

- Wanneer u de **afwezigheidsmelding** zonder inspreekmogelijkheid selecteert, terwijl er geen melding is ingesproken, wordt het antwoordapparaat automatisch uitgeschakeld.

## Meldteksten opnemen

Voordat u een meldtekst kunt opnemen, dient u een keuze te maken uit de 3 meldteksten (zie boven).

Meldteksten kunt u opnemen met of zonder afsluitende meldtekst.

### Meldtekst zonder afsluitende tekst opnemen



Selectietoets meldteksten indrukken.



Opname-toets indrukken.

Het antwoordapparaat belt automatisch alle aangemelde handsets. De opname wordt gestart door de handset die de oproep beantwoordt.



Verbindingstoets op de handset indrukken.

U hoort "opname meldtekst" of "opname afwezigheidsmelding". Spreek na de piep uw meldtekst of afwezigheidsmelding in.

Voorbeeld van een mogelijke **meldtekst**:

*"U bent verbonden met het antwoordapparaat van de heer De Vries. Ik kan u helaas niet persoonlijk te woord staan. U kunt echter na de piep een bericht inspreken."*

Voorbeeld van een mogelijke **afwezigheidsmelding**:

*"Ons kantoor is gesloten. U kunt ons op werkdagen bereiken van negen uur 's ochtends tot vijf uur 's middags."*

## Toets(en):



Voorbeeld van een mogelijke **afwezigheidsmelding** bij doorkiezen:  
„Voor de heer De Vries kies "1", voor mevrouw Bakker kies "2", voor de administratie kies "3". Wanneer u niet een bepaalde persoon wilt spreken, kies dan het symbool \*.”

Verbreekttoets op de handset indrukken om de opname te beëindigen.

De ingesproken tekst wordt herhaald.

### Meldtekst met afsluitende tekst opnemen



Selectietoets meldteksten indrukken op het basisstation.



Opname-toets indrukken.

Het antwoordapparaat belt automatisch alle aangemelde handsets op wanneer deze toets op het basisstation wordt ingedrukt.

De opname wordt gestart door de handset die de oproep beantwoordt.



Verbindingstoets op de handset indrukken en na de piep uw meldtekst inspreken.



Pauze/STOP-toets op het basisstation indrukken.

U wordt gevraagd een afsluitende meldtekst in te spreken.

Voorbeeld van een mogelijke **afsluitende meldtekst**:

*"U hebt de maximale inspreektijd bereikt. Hartelijk dank voor uw bericht."*



Pauze/STOP-toets indrukken op het basisstation om de opname te beëindigen.

De ingesproken teksten worden herhaald.

### of



Verbreekttoets op de handset indrukken om de opname te beëindigen.

### Ingesproken meldteksten beluisteren



Selectietoets meldteksten indrukken op het basisstation.



Weergave-toets indrukken. U hoort de actuele meldtekst.

– Volume van de luidspreker van het basisstation desgewenst met de toetsen en zachter of harder instellen. Het gewenste volume wordt opgeslagen

## Toets(en):



### Meldtekst wissen

Selectietoets meldteksten indrukken. U hoort welke meldtekst actief is.




De wis-toets indrukken. De actuele meldtekst is gewist.

- Wanneer u de afwezigheidsmelding wist, wordt het antwoordapparaat automatisch uitgeschakeld.  
Wanneer u een meldtekst heeft gewist, wordt de opgeslagen standaardmeldtekst geactiveerd.

## Berichten

### Berichten beluisteren

Als op het antwoordapparaat nieuwe berichten zijn binnengekomen, knippert de toets  op het basisstation, terwijl in het display van de handset het symbool  wordt weergegeven.



Weergave-toets indrukken om ingesproken berichten te beluisteren.

Als u de weergave start, krijgt u het eerste nieuwe bericht te horen. Na het laatste nieuwe bericht worden de oude berichten weergegeven.

#### **U hebt tijdens het beluisteren de volgende mogelijkheden:**



Volume van de luidspreker op het basisstation harder of zachter zetten.



Pauze/STOP-toets indrukken om de weergave stop te zetten of te pauzeren.



Weergave-toets indrukken om de weergave te hervatten.



Naar het begin van het actuele bericht gaan.



Naar het voorgaande bericht (meermaals indrukken) gaan.



Naar het volgende bericht gaan.



Naar de volgende berichten (meermaals indrukken) gaan.



Opname-toets indrukken om huidige bericht als "nieuw" (nog niet beluisterd) te markeren.




Twee keer de Pauze/STOP-toets indrukken om de weergave te beëindigen.

- Datum en tijd worden bij het afspelen van nieuwe berichten alleen weergegeven als u deze hebt ingesteld, (zie pagina 16).



Toets(en):



Weergave-toets indrukken om het bericht te beluisteren.

Naar het gewenste bericht (één keer of meermaals indrukken) bladeren.



Opname-toets indrukken. Het bericht is gemarkeerd als "nieuw".

### Berichten wissen

U kunt een afzonderlijk bericht of alle berichten wissen.


#### Alle oude berichten wissen



In de rusttoestand van het antwoordapparaat de wis-toets indrukken.




Binnen 6 seconden de terugspoeltoets indrukken.  
Alle berichten zijn gewist.

– U kunt het wissen annuleren door na de melding "Wissen bevestigen met terugspoeltoets" de toets  in te drukken.

#### Afzonderlijke berichten wissen



De weergave-toets indrukken. De weergave van de berichten wordt gestart.



Naar het gewenste bericht (één keer of meermaals indrukken) bladeren.



Wis-toets indrukken tijdens de weergave van het bericht.  
Het bericht is gewist.

## Toets(en):

## Memo's

### Memo's opnemen

U kunt met de handset memo's inspreken voor andere gebruikers.



Opname-toets indrukken op het basisstation om de opname te starten.

Het antwoordapparaat belt automatisch alle handsets op.

De opname wordt gestart door de handset die de oproep beantwoordt.



Verbindingstoets op de handset indrukken.

U hoort "opname memobericht".

Spreek uw memo in.

- Als u tijdens het inspreken een pauze van meer dan 8 seconden inlast, wordt de opname van de memo automatisch beëindigd.



Opname beëindigen door de Pauze/STOP-toets op het basisstation in te drukken.

**of**



Verbreektoets op de handset indrukken om de opname te beëindigen.

- Na een stroomuitval of het verwijderen van de adapter uit het 220/230V- stopcontact blijven alle instellingen, ingesproken meldteksten en berichten bewaard. Datum en tijd worden gewist.

Toets(en):



# Antwoordapparaat bedienen met handset

U kunt het antwoordapparaat met uw handset of op afstand (zie pagina 49) bedienen.

## Antwoordapparaat in- of uitschakelen



Door **INT** 9 in te toetsen, maakt u verbinding met het antwoordapparaat.



Toets 8 in om het antwoordapparaat in- of uit te schakelen.



Verbreektoets indrukken om de verbinding te beëindigen.

## Toets(en):

### Meldteksten

#### Meldtekst selecteren

**INT** **9**  
WXYZ

Maak verbinding met het antwoordapparaat door **INT** 9 in te toetsen.

**7**  
PQRS

Toets 7 in om de actuele meldtekst op te vragen.

**3**  
DEF

Toets 3 in om naar de volgende meldtekst te gaan.

**1**

Toets 1 in om naar de vorige meldtekst te gaan.

**5**  
JKL

Toets 5 in om gewenste meldtekst te activeren.

**0**

Verbreekttoets indrukken om de verbinding te beëindigen.

#### Meldtekst opnemen

**INT** **9**  
WXYZ

Maak verbinding met het antwoordapparaat door **INT** 9 in te toetsen.

**7** **6**  
PQRS MNO

Opname van de geselecteerde meldtekst starten door de 7 en 6 in te toetsen.

**5**  
JKL

Toets 5 in om na het verzoek om een bericht achter te laten, de afsluitende meldtekst in te spreken.

**5**  
JKL

Toets 5 in om de opname te beëindigen.

**0**

Verbreekttoets indrukken om de verbinding te beëindigen.

– Wanneer u **geen afsluitende meldtekst** wilt inspreken, druk dan **tweemaal** de toets **5** **kort achter elkaar in**.

#### Ingesproken meldtekst beluisteren

**INT** **9**  
WXYZ

Maak verbinding met het antwoordapparaat door **INT** 9 in te toetsen.

**7** **2**  
PQRS ABC

Toets 7 en 2 in om de geselecteerde meldtekst weer te geven.

**0**

Verbreekttoets indrukken om de verbinding te beëindigen.

#### Meldtekst wissen

**INT** **9**  
WXYZ

Maak verbinding met het antwoordapparaat door **INT** 9 in te toetsen.

**7** **0**  
PQRS

Toets 7 en 0 in om de geselecteerde meldtekst te wissen.

**0**

Verbreekttoets indrukken om de verbinding te beëindigen.

Toets(en):

## Berichten

### Berichten beluisteren

Nieuwe berichten op het antwoordapparaat worden in het display van de handset met het symbool  weergegeven.

U kunt het beluisteren van berichten sturen met de cijferstoetsen van de handset of met de displaytoetsen.

#### Berichten beluisteren met behulp van de cijferstoetsen

-   Maak verbinding met het antwoordapparaat door **INT 9** in te toetsen.
-  Toets 2 in om alle berichten te beluisteren.
-  Toets 5 in om de weergave stop te zetten (pauze).
-  Toets 2 in om weergave te hervatten.
-  Toets 1 in om naar het begin van het actuele bericht te gaan.
-   Toets 11 in om naar het voorgaande bericht (meermaals indrukken) te gaan.
-  Toets 3 in om naar het volgende bericht te gaan.
-   Toets 33 in om naar het volgende bericht (meermaals indrukken) te gaan.
-  Toets \* in om het huidige bericht als "nieuw" (nog niet beluisterd) te markeren.
-   Toets 55 in om de weergave te beëindigen.
-  Verbreektoets indrukken om de verbinding te beëindigen.
-  Toets 0 in om enkel bericht te wissen.

## Toets(en):



### Berichten beluisteren met behulp van de displaytoetsen

Wanneer in de bellerslijst nieuwe oproepen **en** nieuwe berichten zijn binnengekomen, ziet u in het display een keuzemogelijkheid (1e weergave). Wanneer de bellerslijst alleen nieuwe oproepen heeft opgeslagen, verschijnt de 2e weergave en hoeft u geen keuze te maken.

#### 1e weergave

Nieuwe oproepen in de bellerslijst en antwoordapparaat:



Antwoordapparaat

OK


**Antwoordapparaat** selecteren en bevestigen.

In het display wordt de volgende melding weergegeven (zie 2e weergave).

#### 2e weergave



Na 2 seconden wordt automatisch het eerste nieuwe bericht als volgt weergegeven:

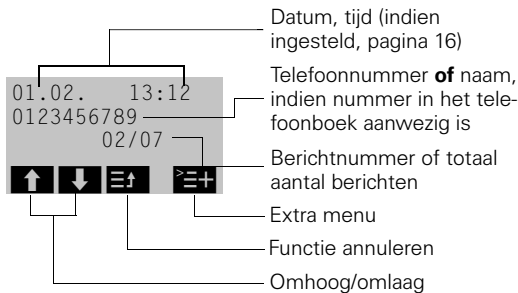

- Het telefoonnummer van de beller (of: de naam van de beller, indien opgeslagen in het telefoonboek) wordt alleen weergegeven als er een abonnement voor NummerWeergave is afgesloten (zie pagina 29).

## Toets(en):



U hebt de volgende mogelijkheden:

Naar het volgende of voorgaande bericht (eventueel meermaals indrukken) gaan met de pijltjestoetsen.

Weergave beëindigen door toets in te drukken.

Via het extra menu hebt u de volgende mogelijkheden:

- Doorgaan
- Bericht wissen
- Terugbellen
- Status nieuw
- Nummer in tel. boek

– De overige functies worden via de cijfertoetsen aangestuurd.



Verbreektoets op de handset indrukken.


## Huidig (oud) bericht als "nieuw" markeren.



Maak verbinding met het antwoordapparaat door **INT 9** in te toetsen.



Toets 2 in om berichten te beluisteren.



Naar het gewenste bericht (éénmaal of meermaals indrukken) bladeren.



Toets \* in om het bericht als "nieuw" te markeren.



Verbreektoets indrukken om de verbinding te beëindigen.

## Berichten wissen

U kunt één afzonderlijk bericht of alle berichten wissen.

### Alle oude berichten wissen



Maak verbinding met het antwoordapparaat door **INT 9** in te toetsen.



Toets 0 in om alle berichten te wissen.



Binnen 6 seconden toets 1 indrukken.

Alle oude tekstberichten zijn gewist.



Verbreektoets indrukken om de verbinding te beëindigen.

## Toets(en):

INT **9**  
WXYZ

**2**  
ABC

**3** DEF of **1**

**0**  
MNO

**0**  
MNO

### Afzonderlijke berichten wissen

Maak verbinding met het antwoordapparaat door **INT 9** in te toetsen.

Toets 2 in om berichten te beluisteren.

Naar het gewenste bericht (éénmaal of meermaals indrukken) bladeren.

Toets 0 in om te bericht te wissen.

Het bericht is gewist.

Verbreekttoets indrukken om de verbinding te beëindigen.

## Memo's

### Memo's opnemen

INT **9**  
WXYZ

**6**  
MNO

**5**  
JKL

**0**  
MNO

Maak verbinding met het antwoordapparaat door **INT 9** in te drukken.

Opname starten door toets 6 in te drukken.

Memo inspreken na de piep.

Opname beëindigen door toets 5 in te drukken.

Verbreekttoets indrukken om de verbinding te beëindigen.

- Na een stroomuitval of het verwijderen van de adapter uit het 220/230V- stopcontact blijven alle instellingen, ingesproken meldteksten en berichten bewaard. Datum en tijd worden gewist.



Toets(en):

# Antwoordapparaat op afstand bedienen

Voordat u uw antwoordapparaat op afstand kunt bedienen, moet u vooraf uw systeemcode van het basisstation wijzigen, zie pagina 65.



U kunt het antwoordapparaat van uw basisstation vanaf ieder ander telefoontoestel, bijvoorbeeld vanuit een hotel of telefooncel, via de cijfertoetsen bedienen.

- Een extern toestel moet beschikken over toonkiezen.

Het bedienen van het antwoordapparaat op afstand werkt op dezelfde manier als bediening met de handset.

Eigen telefoonnummer kiezen.

U krijgt uw meldtekst te horen.



  -toets en systeemcode van het basisstation invoeren op het externe toestel.

- Achterin deze gebruiksaanwijzing vindt u een memokaart. Als u deze uitknipt, kunt u de memokaart gemakkelijk bij u dragen.

# Antwoordapparaat op afstand inschakelen

U hebt het antwoordapparaat niet ingeschakeld. Laat uw toestel 10 x overgaan.

U krijgt de volgende melding te horen: "Geef PIN in".



  -toets en systeemcode van het basisstation invoeren.

Uw antwoordapparaat is ingeschakeld.

## Help en opvragen status van het antwoordapparaat

Het opvragen van de helpfunctie en de status van het antwoordapparaat, is alleen vanaf een extern toestel mogelijk.

Na het horen van uw meldtekst   -toets en systeemcode van het basisstation invoeren.

  -toets indrukken om de status en de functies voor de bediening van het antwoordapparaat op afstand op te vragen.

U hoort achtereenvolgens de volgende meldingen:

### Toets(en):

- Aantal berichten (oud of nieuw)
- Afwezigheidsmelding aanwezig (resp. niet aanwezig)
- Actuele meldtekst
- Antwoordapparaat "aan" resp. "uit"
- Rest geheugentijd
- Actuele datum- en tijdsinstelling
- Toewijzing functie aan de toetsen 0...9 en \*.



Melding overslaan door (#)-toets in te drukken.



Toets 5 in om de helpfunctie en opvragen status van het antwoordapparaat te beëindigen.

## Antwoordapparaat op afstand bedienen



Naar vorige bericht



Bericht beluisteren



Naar volgende bericht



Stoppen



Memo opnemen



Meldtekst beluisteren



Antwoordapparaat in- of uitschakelen



Intercom inschakelen



Nieuw bericht beluisteren



Enkel bericht wissen



Status/help

## Kostenbesparing

U kunt het antwoordapparaat op afstand controleren zonder dat u telefoonkosten maakt als er geen nieuwe berichten zijn. U kunt dan aan het aantal belseignalen horen of er nieuwe berichten zijn. Als er nieuwe berichten zijn, beantwoordt de Chicago 350 na 2 belseignalen. Gaat de Chicago 3 keer over, dan zijn er geen nieuwe berichten. Daarvoor moet u eerst de functie "Besparing op gesprekskosten" inschakelen, zie pagina 51 bij "Aantal belseignalen."

## Toets(en):

# Individuele instellingen antwoordapparaat

Bij de levering is het antwoordapparaat voor de gebruiker optimaal ingesteld. Instellingen kunnen desgewenst veranderd worden en moeten op de handset worden uitgevoerd.

## Aantal belsignalen (kostenbesparing)

Deze functie is alleen relevant bij bediening op afstand. Normaal wordt het antwoordapparaat na 4 belsignalen ingeschakeld. Wanneer u op afstand uw nieuwe berichten wilt beluisteren, wordt het antwoordapparaat al na 2 belsignalen ingeschakeld. Gaat uw telefoon 3 keer over, dan weet u dat er geen nieuwe berichten zijn.

Procedure starten.

U kunt het aantal belsignalen instellen tussen 2 en 9 of met 0 de functie "besparing op gesprekskosten" selecteren. Wanneer de functie "besparing op gesprekskosten" is ingeschakeld, kunt u zien of er nieuwe berichten zijn binnengekomen.

Het antwoordapparaat wordt ingeschakeld na

- 2 belsignalen: er zijn nieuwe berichten binnengekomen
- 4 belsignalen: er zijn geen nieuwe berichten binnengekomen.

Standaardinstelling: Functie "besparing op gesprekskosten" (0).

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

INT SET **9** **0** OK

**0** of **2** ... **9**

OK 

## Berichtlengte

Procedure starten.

Standaardinstelling: 120 seconden.

**1** 30 seconden.

**2** 60 seconden.

**3** 120 seconden.

**4** onbegrensd.

OK 

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

INT SET **9** **1** OK

## Toets(en):

INT SET 9 2 OK  
W XYZ ABC

0 of 1  
M P

OK 

## Pauze tussen berichten

Na ieder bericht wordt een pauze ingelast.

Procedure starten.

Wanneer u de automatische pauze activeert, wordt het antwoordapparaat na ieder weergegeven bericht in de pauzestand geschakeld. Andere berichten kunnen pas worden beluisterd na het intoetsen van de weergave-toets (= „2” op de handset).

Standaardinstelling: geen pauze (0)

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

INT SET 9 3 OK  
W XYZ DEF

0 of 1  
M P

OK 

## Tijdindicatie voor ieder bericht

Procedure starten.

U kunt de tijdindicatie in- of uitschakelen met de toetsen “0” of “1”.

Standaardinstelling: Bericht met tijdindicatie (1).

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

INT SET 9 4 OK  
W XYZ GHI

0 of 1  
M P

OK 

## Meeluisteren tijdens opname bericht

Procedure starten.

Selecteer 0, wanneer u tijdens het opnemen van een bericht niet wilt meeluisteren.

Standaardinstelling: Meeluisteren ingeschakeld (1).

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Toets(en):

INT SET 9 7 OK  
WXYZ PARS

1 ... 3  
DEF

OK 

## Opnamekwaliteit

Procedure starten.

De beschikbare opnametijd hangt af van de opnamekwaliteit. U hebt de volgende keuzemogelijkheden: lange opnametijd (2), hoge kwaliteit (3) en automatisch (1).

Bij de automatische instelling schakelt het antwoordapparaat automatisch over van hoge kwaliteit op lange opnametijd, zodra het geheugen vol raakt. Alle inkomende berichten worden dan gecomprimeerd.

Standaardinstelling: automatisch (1).


Sla de instelling op en beëindig de procedure.

- Tijdens het comprimeren van gesprekken kan het antwoordapparaat niet worden gebruikt en worden oproepen niet weergegeven. Indien toetsen op het basisstation worden ingedrukt (met uitzondering van de paging-toets), hoort u 4 korte waarschuwingstonen.

Toets(en):

# Individuele instellingen handset

## Taal

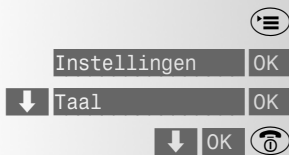

Menu-toets indrukken.

Instellingen OK

**Instellingen** selecteren en bevestigen.

↓ Taal OK

De ingestelde taal is aangevinkt: ✓.

↓ OK (handset icon)


Gewenste taal selecteren, bevestigen en procedure beëindigen.

### Displayweergave voor de diverse talen:

Einstellingen	Sprache	<b>Deutsch</b>
Settings	Language	<b>English</b>
Réglages	Langue	<b>Français</b>
Impostazioni	Lingua	<b>Italiano</b>
Ajustes	Idioma	<b>Español</b>
Programações	Língua	<b>Português</b>
Instellingen	Taal	<b>Nederlands</b>

## Volume van het belsignaal

U kunt kiezen uit **5 volume-instellingen**, het "**Crescendo**"-signaal (volume neemt steeds meer toe) en **geen belsignaal**.

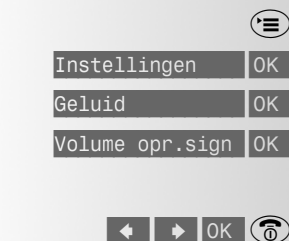

Menu-toets indrukken.

Instellingen OK

**Instellingen** selecteren en bevestigen.

Geluid OK

**Geluid** selecteren en bevestigen.

Volume opr.sign OK

**Volume opr.sign** selecteren en bevestigen. Het ingestelde volume van het belsignaal klinkt en de instelling wordt weer-gegeven in het display.

← → OK (handset icon)

Gewenst volume van het belsignaal instellen en bevestigen. Volumes = **1-5**; Crescendo = **C**; belsignaal uitgeschakeld = **0**

Verbreekttoets indrukken om procedure te beëindigen.

## Toets(en):



Instellingen OK

Geluid OK

↓ Toon oproepsign OK

← → OK

## Toonritme van het belsignaal

U kunt kiezen uit **10 ritmen van het belsignaal**.

Menutoets indrukken.

**Instellingen** selecteren en bevestigen.

**Geluid** selecteren en bevestigen.

**Toon oproepsign** selecteren en bevestigen. U hoort het ingestelde ritme van het belsignaal en de instelling wordt weergegeven in het display.

Gewenst toonritme van het belsignaal (0 tot 9) instellen, bevestigen en procedure beëindigen.

## Kort attentiesignaal

Wanneer u de functie **Attentiesignaal** instelt, hoort u bij een inkomend gesprek slechts een kort attentiesignaal.



Instellingen OK

Geluid OK

↓ Attentiesignaal OK



Menutoets indrukken.

**Instellingen** selecteren en bevestigen.

**Geluid** selecteren en bevestigen.

**Attentiesignaal** selecteren, bevestigen en procedure beëindigen (✓ = ingeschakeld).

Beëindig de procedure door de verbreekttoets in te drukken.

## Volume van handset of luidspreker

U kunt het **volume van de handset op 3 niveaus** instellen. De luidspreker voor **handenvrij telefoneren is op 5 niveaus** instelbaar – ook tijdens een gesprek.



Instellingen OK

Geluid OK

↓ Volume hoorn OK

↓ Vol. handsfree OK

← → OK



Menutoets indrukken.

**Instellingen** selecteren en bevestigen.

**Geluid** selecteren en bevestigen.

Volume van de handset **of** volume handenvrij selecteren en bevestigen – om het instellen te vergemakkelijken, hoort u steeds het gekozen volume.

**Vol. handsfree** selecteren en bevestigen.

Gewenst volume instellen en opslaan.

Procedure beëindigen (tijdens een gesprek **niet indrukken!**) door verbreekttoets in te drukken.

Toets(en):

## Attentie- en waarschuwingstonen

U kunt de volgende attentie- en waarschuwingstonen in- of uitschakelen:

- **Toetssignaal:** elke druk op een toets wordt akoestisch bevestigd.
- **Batterijwaarschuwingstonen:** waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
- **Bevestigingstonen:** bevestigingstonen (één toon) aan het einde van iedere met succes uitgevoerde invoer of instelling en bij het terugplaatsen van de handset op het basisstation; waarschuwingstonen (vier korte tonen) bij foutieve invoer.



Menutoets indrukken.

Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

Geluid OK

Geluid selecteren en bevestigen.

Bijv.

↓ Toetssignaal OK

Naar de gewenste attentie- of waarschuwingstonen (hier: toetssignaal) bladeren en met **OK** toon in- of uitschakelen (✓ = ingeschakeld).



Beëindig de procedure door de verbreekttoets in te drukken.

## Automatische beantwoording

Bij ingeschakelde functie "Automatische beantwoording" hoeft u alleen de handset van het basisstation of de lader te nemen om een oproep te beantwoorden.



Menutoets indrukken.

Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Aut. opr.aann. OK

Aut. opr.aann. selecteren en met **OK** in- of uitschakelen (✓ = ingeschakeld).



Beëindig de procedure door de verbreekttoets in te drukken.



## Toets(en):

# Individuele instellingen basisstation

Alle instellingen van het basisstation worden uitgevoerd **vanuit een aangemelde handset!**

## Volume van het belsignaal

U kunt kiezen uit **5 volumes**, het "**Crescendo**"-signaal (volume neemt steeds meer toe) en **belsignaal uit**.

INT SET 0 5 OK

Procedure starten – **Vol. basisstation** verschijnt in het display en uw keuze bevestigen - het belsignaal van het basisstation klinkt en de actuele instelling wordt weergegeven in het display.

Bijv. 4  
Cijfer voor het gewenste volume invoeren.  
Volume = **1 tot 5**, Crescendo = **6**,  
Belsignaal uitgeschakeld = **0**

OK

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

## Toonritme van het belsignaal

U kunt kiezen uit **10 toonritmen**.

INT SET 0 6 OK

Procedure starten – **Toon basisst.** verschijnt in het display; bevestig uw keuze - u hoort het toonritme van het basisstation en de actuele instelling wordt weergegeven in het display.

Bijv. 3  
Gewenst toonritme (**0 tot 9**) invoeren.

OK

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

## Toetssignaal

INT SET 3 \* OK

Start de procedure – **Instellingen** verschijnt in het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode OK

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) De huidige instelling wordt weergegeven.

Bijv. 0  
Bijv. toetssignaal uitschakelen.

Uitschakelen = **0**; inschakelen = **1**.

OK

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Toets(en):

INT SET 4 3 OK  
Out Det

Systeemcode OK

bijv. 0  
u.c.

OK 

## Melodie voor de wachtstand

Als u een verbinding hebt met een externe gesprekspartner en intern ruggespraak voert, hoort de externe gesprekspartner een melodie.

Procedure starten – **Muziek wachtstd.** verschijnt in het display en uw keuze bevestigen.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. **Muziek wachtstd.** uitschakelen.  
Uitschakelen = **0**; inschakelen = **1**.


Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

## Toets(en):

# Toestelmacro's gebruiken

Een macro vergemakkelijkt de bediening doordat hij een aantal bedieningsstappen samenvat.

U kunt meerdere bedieningsprocedures of invoergegevens ten behoeve van instellingen als toestelmacro onder een naam opslaan, wijzigen en zenden.

Met het extra menu  kunt u bovendien macro's wissen en de vrije geheugenruimte opvragen. Macro's, telefoonboek en het extra telefoonboek maken gebruik van één geheugen.



## Voorbeelden van toestelmacro's (functies):

Functie	Invoer
VoiceMail AAN	*61*0842333#
VoiceMail UIT	#61#
VoiceMail beluisteren	0842333
Direct doorschakelen AAN	*21* telefoonnummer# (evt. tel.nr.)
Direct doorschakelen UIT	#21#

## Toestelmacro opslaan





Menutoets indrukken.

 Toestelmacro's 

**Toestelmacro's** selecteren en bevestigen.



Extra menu openen.

 Nieuwe invoer 

**Nieuwe invoer** selecteren en bevestigen.

### Naam

Naam van de macro invoeren, bijv. doorschakelen. Letters en tekens invoeren, zie pagina 25.



Naar de volgende regel springen.

### Inhoud

Macro-inhoud invoeren, bijv. \*21\* telefoonnummer#.





Extra menu openen.

Invoer opslaan 

**Invoer opslaan** selecteren en bevestigen.



Beëindig de procedure.

- Bij het invoeren van het nummer, eventueel een kiestoonpauze met de ruggespraak-/doorverbindtoets  (lang indrukken) invoegen of een nummer uit het extra telefoonboek via het extra menu  invoegen.
- Met het extra menu  kan de betekenis van een element in een macro achterhaald worden.

## Toets(en):

### Element invoeren:

U kunt bijvoorbeeld een macro programmeren voor het opvragen van uw banksaldo. Indien u een macro aanmaakt om uw banksaldo op te vragen, kunt u hieraan elementen toevoegen, bijvoorbeeld C (PIN opvragen). Wanneer u de toestelmacro start, worden alle geprogrammeerde nummers gekozen tot en met het ingevoerde element C. In het display van de handset verschijnt nu de melding „A.U.B. PIN invoeren”

Voor de inhoud van een macro kunnen de volgende macro-elementen worden ingevoerd:

C PIN opvragen	I INT
N Nr. opvragen	E Einde gesprek
P Pauze invoeg.	M Tijd. toonk.
Q Bevest. opvr.	



Extra menu openen.



Element invoegen OK

Element invoegen selecteren en bevestigen.



OK

Element selecteren en bevestigen.



Extra menu openen.

Invoer opslaan OK

Invoer opslaan selecteren en bevestigen.



Beëindig de procedure

## Toestelmacro starten



Menutoets indrukken.



Toestelmacro's OK

Toestelmacro's selecteren en bevestigen.



Gewenste macro selecteren.



Verbindingstoets indrukken om de macro te kiezen.

## Toets(en):



↓ Toestelmacro's OK



↓ Invoer wijzigen OK

**Naam****Inhoud**

Invoer opslaan OK



## Invoer wijzigen

Menu-toets indrukken.

**Toestelmacro's** selecteren en bevestigen.

Gewenste macro selecteren en extra menu openen.

**Invoer wijzigen** selecteren en bevestigen.

Naam van de macro wijzigen.

Letters en tekens invoeren, zie pagina 25.

Naar de volgende regel springen.

Inhoud van de macro wijzigen.

Extra menu openen.

**Invoer opslaan** selecteren en bevestigen.

Beëindig de procedure.

## Invoer weergeven of wissen

Nadat u een macro hebt geselecteerd, kunt u met het extra menu de invoer bekijken of wissen.

## Macrolijst zenden

U kunt de volledige macrolijst verzenden naar een andere Comfort-handset, zodat u de gegevens niet dubbel hoeft in te voeren.



↓ Toestelmacro's OK



Menu-toets indrukken.

**Toestelmacro's** selecteren en bevestigen.

Extra menu openen.

Voor het overige is de bediening gelijk aan die van het telefoonboek en het extra telefoonboek, zie "Telefoonboek of extra telefoonboek zenden", pagina 27.

## Een macro zenden



↓ Toestelmacro's OK



Menu-toets indrukken.

**Toestelmacro's** selecteren en bevestigen.

Gewenste macro selecteren en extra menu openen.

Voor het overige is de bediening gelijk aan die van het telefoonboek en het extra telefoonboek, zie "Invoer zenden", pagina 27.

Toets(en):



# De handset beveiligen

U kunt de PIN-code wijzigen, een snelkiesnummer programmeren of uw handset blokkeren.

## PIN-code wijzigen

Met de PIN-code van de handset worden belangrijke functies en instellingen van de handset beveiligd.

– **Vergeet de PIN-code van de handset niet!** Als u de PIN-code van de handset vergeten bent, dan kunt u bepaalde programmeringen niet meer uitvoeren. U zult dan de codes bij Primafoon of Business Center moeten laten wissen. Daar zijn kosten aan verbonden, zie pagina 86.



Menu-toets indrukken.

Instellingen OK

**Instellingen** selecteren en bevestigen.

↓ Beveiliging OK

**Beveiliging** selecteren en bevestigen.

**PIN-code** OK

Actuele PIN-code van de handset invoeren (instelling bij levering 0000, displayweergave \*) en bevestigen.

PIN wijzigen OK

**PIN wijzigen** selecteren en bevestigen.

**Nieuwe PIN-code** OK

**Tweemaal** de nieuwe PIN-code invoeren (vier cijfers) en bevestigen – de nieuwe PIN-code is nu opgeslagen.

**Herhaal PIN-code** OK



Beëindig de procedure.

Noteer hier uw nieuwe pincode:

--	--	--	--

## Toets(en):

## Snelkiezen (hotline)

Als de functie "Snelkiezen" is ingeschakeld, wordt **met iedere druk op een willekeurige toets het geprogrammeerde snelkiesnummer** gebeld. Zo kan bijvoorbeeld een zieke met één druk op een toets doorverbonden worden met zijn huisarts.

## Snelkiesnummer opslaan, wijzigen, wissen



Menu-toets indrukken.

Instellingen OK

**Instellingen** selecteren en bevestigen.

↓ Beveiliging OK

**Beveiliging** selecteren en bevestigen.

PIN-code OK

PIN-code van de handset invoeren (bij levering 0000) en bevestigen.

↓ Snelkiesnummer OK

**Snelkiesnummer** selecteren en bevestigen.



Snelkiesnummer invoeren, wijzigen of met de toets **←** wissen.



Extra menu openen.

Invoer opslaan OK 

**Invoer opslaan** selecteren, bevestigen en procedure beëindigen. **Vervolgens moet u het snelkiesnummer inschakelen** zoals hierna beschreven.

- Bij de invoer van nummers eventueel het extra menu **≡+** openen en bijvoorbeeld **I** voor intern doorkiesnummer invoegen bijvoorbeeld **I3**.

## Snelkiesnummer in- of uitschakelen



Menu-toets indrukken.

Instellingen OK

**Instellingen** selecteren en bevestigen.

↓ Beveiliging OK

**Beveiliging** selecteren en bevestigen.

**PIN-code**

PIN-code van de handset invoeren (bij levering: 0000).

↓ Snelkiezen OK

**Snelkiezen** selecteren en bevestigen: u hoort één lange bevestigingstoon.

✓ = snelkiezen ingeschakeld



Beëindig de procedure.

**Snelkiesnummer uitschakelen.**


**UIT** PIN-code OK 

Displaytoets **UIT** indrukken, PIN-code van de handset invoeren en bevestigen.

Beëindig de procedure.

## Toets(en):

## Handsetblokkering

U kunt uw handset blokkeren voor uitgaande externe gesprekken. Bij ingeschakelde handsetblokkering zijn alle functies geblokkeerd met uitzondering van het noodnummer. Bij een inkomende oproep de verbindingstoets  indrukken.



Menutoets indrukken.

Instellingen

OK

**Instellingen** selecteren en bevestigen.



Beveiliging

OK

**Beveiliging** selecteren en bevestigen.

### PIN-code

PIN-code invoeren (bij levering: 0000).



Handset blokk.

OK

**Handset blokk.** selecteren en met **OK** inschakelen; u hoort één lange bevestigingstoon.  
✓ = handsetblokkering ingeschakeld



Beëindig de procedure

### Handsetblokkering uitschakelen:

**UIT** PIN-code

OK


Displaytoets **UIT** indrukken, PIN-code invoeren en bevestigen.



Beëindig de procedure



Toets(en):



INT SET 0 7 OK

Systemcode OK

2 x nieuwe systeemcode OK



# Het basisstation beveiligen

## Systemcode wijzigen

Procedure starten – **System-PIN** verschijnt in het display; bevestig uw keuze.

Actuele systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (instelling bij levering: 0000).

**Twee keer** de nieuwe systeemcode van het basisstation invoeren (vier cijfers) en bevestigen – de nieuwe systeemcode is nu opgeslagen.

Beëindig de procedure.

Noteer hier uw nieuwe systeemcode:

--	--	--	--

– **Vergeet de systeemcode van het basisstation niet!** Als u de systeemcode van het basisstation vergeten bent, dan kunt u bepaalde programmeringen niet meer uitvoeren. U zult dan de codes bij Primafoon of Business Center moeten laten wissen. Daaraan zijn kosten verbonden, zie pagina 86.

## Totale blokkering voor uitgaande gesprekken in- of uitschakelen

Als de Chicago 350 is **geblokkeerd voor uitgaande gesprekken, zijn geen externe oproepen mogelijk vanaf alle handsets.**

Geprogrammeerde noodnummers ( zie pagina 67) kunnen ondanks de totale blokkering gekozen worden.

INT SET 0 0 OK

Systemcode OK

Bijv. 2 ABC

OK 6

Procedure starten – **Systemtoegang** verschijnt in het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. systeemblokkering inschakelen.  
Inschakelen = **2**; uitschakelen = **0** (instelling bij levering)

Instelling bevestigen en procedure beëindigen.

Toets(en):

## Specifieke telefoonnummers blokkeren of vrijgeven

Met deze functie kunt u **specifieke telefoonnummers blokkeren (max 8 cijfers)**, bijvoorbeeld alle buitenlandse nummers (00...), alle mobiele nummers (06...) of alle betaalde nummers (09...) etc. Het is echter ook mogelijk om **alleen deze nummers vrij te geven**. Blokkeren of vrijgeven van specifieke telefoonnummers geldt voor **alle handsets**.

Alle gekozen externe nummers worden gecontroleerd. **Als er een nummerblokkering is geprogrammeerd**, wordt het kiezen afgebroken zodra een gekozen nummer overeenkomt met een geblokkeerd nummer; het geblokkeerde nummer wordt weergegeven in het display. Voor **vrijgeven nummers** geldt het omgekeerde.

## Nummers opslaan, wijzigen of wissen

U kunt **5 specifieke telefoonnummers blokkeren**. U kunt de telefoonnummers op ieder moment weergeven, wijzigen of wissen.


INT SET 0 1 OK

Procedure starten – **Kiesnr. beperking** verschijnt in het display; bevestig uw keuze.

Systemcode OK

Systemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systemcode bij levering: 0000). In het display verschijnt:

Bijv.

Kiesnr. beperking  
01 1 


— Spatie of specifiek nummer  
— Geheugenpositie (1 tot 5)  
— Vooraf ingevoerde functiecode

Eventueel met  tot de gewenste geheugenpositie bladeren.

OK

Weergegeven geheugenpositie selecteren en bevestigen.



Bijvoorbeeld **00** (maximaal 8 cijfers) om **internationale gesprekken** te blokkeren, het specifieke nummer te wijzigen of het specifieke nummer te wissen met .

OK 

Sla het specifieke nummer op en beëindig de procedure. Vervolgens moet u het **blokkeren of vrijgeven** inschakelen zoals hierna beschreven.

Toets(en):

INT SET 0 0 OK

Systemcode OK

Bijv. 1

OK

## Blokkeren of vrijgeven in- of uitschakelen

Procedure starten – **Systeemtoegang** verschijnt in het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. nummers blokkeren.  
Nummers blokkeren = **1**; nummers vrijgeven = **3**; nummers blokkeren of vrijgeven uitschakelen = **0** (instelling bij levering).

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

## Noodnummers opslaan

Het alarmnummer 112 is standaard opgeslagen. U kunt echter nog **4 aanvullende noodnummers** opslaan. De noodnummers gelden voor **alle handsets**.

– Het **kiezen van een noodnummer** is ook mogelijk als er blokkeringen geprogrammeerd zijn of het saldo van het beltegoed op nul staat.

## Noodnummers opslaan, wijzigen of wissen


INT SET 0 2 OK

Systemcode OK

Procedure starten – **Noodnummers** verschijnt in het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000). In het display verschijnt:

bijv.



— Spatie of noodnummer  
— Geheugenpositie (1 tot 4)  
— Vooraf ingevoerde functiecodes

Eventueel met **↓** tot het gewenste noodnummer (geheugenpositie) bladeren.

OK



Weergegeven geheugenpositie selecteren en bevestigen.

Noodnummer invoeren (maximaal 16 cijfers) of corrigeren. Eventueel nummer met **←** wissen

OK



Sla het noodnummer op en beëindig de procedure.

## Toets(en):

### Noodnummer bellen

Indien u de functie snelkiezen of handsetblokkering hebt ingeschakeld, blijft het toch mogelijk om de opgeslagen noodnummers op het basisstation te kiezen.

Het alarmnummer 112 is standaard geprogrammeerd.



Noodnummer invoeren.

Eventueel corrigeren met de correctietoets .



Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

#### **Gesprek beëindigen:**



Verbreektoets indrukken.

## Toets(en):



1



2

..



6

# Werken met extra handsets

## Extra handsets aanmelden

- Op het basisstation Chicago 350 kunt u maximaal **6 handsets** aanmelden en gebruiken.
- Iedere handset Chicago 330C kunt u bij maximaal **4 basisstations** aanmelden.
- De **meegeleverde handset** is reeds aangemeld bij het basisstation met het stationsnummer 1.

## Tweede handset Chicago 330C aanmelden

### Stap 1:



Menu-toets indrukken.



Stations



**Stations** selecteren en bevestigen.



Basisstation selecteren.

- Gewoonlijk selecteert u bij de eerste aanmelding station **1** (het basisstation 1). Als u de handset aanmeldt bij andere basisstations (bijv. op uw werk) selecteert u station **2**, station **3** of station **4** als nummer van het basisstation.



Extra menu openen.



Aanmelden



**Aanmelden** selecteren en bevestigen.

Systeemcode



Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – **Aanmeldprocedure Station 1** wordt knipperend weergegeven.

Op basisstation 

### Stap 2:

**De zwarte toets op het basisstation indrukken** tot het basisstation begint te piepen (ca. 10 seconden indrukken) – na enkele seconden worden de vrije interne nummers weergegeven, bijv. 23456 (nummer 1 is het nummer van de meegeleverde handset!).

## Toets(en):

Bijv. 

### Stap 3:

Het **interne nummer van de aan te melden handset** invoeren (bijv. 2) – indien de **invoer is geslaagd**, wordt de stationsnaam (bijvoorbeeld **station 1**) **continu** weergegeven in het display en knippert niet meer.

### Uw handset is klaar voor gebruik!

#### – Chicago 200 of 220 aanmelden

Raadpleeg voor het aanmelden van deze handsets de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

#### – "Vreemde" handsets aanmelden

**Vooropgesteld:** de handset van andere leveranciers ondersteunt de **GAP-standaard!**

**GAP (Generic Access Profile)** is een standaard voor de onderlinge compatibiliteit van draadloze telefoons en basisstations.

Raadpleeg voor het aanmelden van een handset van een ander merk bij een **GAP-basisstation** de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Op basisstation 

#### Uw basisstation gereedmaken voor de aanmelding:

De zwarte toets op het basisstation **indrukken tot het basisstation begint te piepen** (ca. 10 seconden indrukken).

Uw Chicago 350 wijst na de aanmelding het **eerste vrije** interne nummer aan de handset toe.

## Intern bellen

**Interne oproepen** naar uw andere aangemelde handsets zijn **gratis**.



Displaytoets **INT** indrukken – het interne telefoonnummer van de handset wordt rechtsboven in het display weergegeven.

Bijv. 

Het interne telefoonnummer van de gewenste handset invoeren.

Alle handsets bellen: **ALLEN**.

#### Gesprek beëindigen:



Verbreektoets indrukken.

## Toets(en):

## Gesprek doorverbinden

U kunt een inkomend gesprek naar een andere handset doorverbinden.

**INT**

Displaytoets **INT** indrukken – de externe gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst.

Bijv. 

Het interne telefoonnummer van de gewenste handset (bijv. 2) invoeren.

### Zodra de interne deelnemer zich meldt:



De verbreektoets indrukken om het gesprek door te verbinden.

## Interne ruggespraak

U telefoneert met een externe gesprekspartner. U kunt – zonder de verbinding te verbreken – een andere interne gesprekspartner bellen en met hem ruggespraak voeren. Zodra u de ruggespraak beëindigt, bent u weer verbonden met de externe gesprekspartner.

**INT**

Displaytoets **INT** indrukken – de externe gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst en hoort de wachtmelodie.

Bijv. 

Het interne telefoonnummer van de gewenste handset (bijv. 2) invoeren.

Alle handsets bellen: **ALLEN**.



Ruggespraak beëindigen; u wordt verbonden met de externe gesprekspartner in de wachtstand.

## Externe oproep beantwoorden tijdens een intern gesprek


Als u tijdens een intern gesprek een inkomend gesprek ontvangt, hoort u de aanklopton (één korte toon); in het display knippert **EXTERN**.

**AANNEMEN**

Displaytoets **AANNEMEN** indrukken – het **interne gesprek wordt beëindigd**; u bent onmiddellijk met de externe gesprekspartner verbonden.

Toets(en):

## Groepsoproep aan alle handsets

U kunt vanuit elke handset een groepsoproep doen aan alle andere bereikbare handsets. De oproep kan vanuit iedere handset met de verbindingstoets  worden beantwoord.

INT

De displaytoets **INT** indrukken.

ALLEN

De displaytoets **ALLEN** indrukken – alle bereikbare handsets worden opgeroepen. Als niemand bereikbaar is, klinkt de bezetton.

## Nummer van de handset weergeven

INT

De toets **INT** indrukken – het interne telefoonnummer van de handset wordt rechtsboven in het display weergegeven.

### Weergave beëindigen:



Verbreektoets indrukken.

## Bepaalde handset bellen (doorkiezen)

Met doorkiezen kan een externe beller een bepaalde handset bellen (zie pag. 76).

INT SET **3** **2** OK  
DEF DEF DEF

Procedure starten – **Groepsopr. instel1** verschijnt in het display; bevestig uw keuze.

**Systeemcode** OK

Systeemcode invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

**3**  
DEF

Doorkiezen inschakelen

**of**

**1**

Doorkiezen uitschakelen

OK 

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Nadat de externe beller uw telefoonnummer heeft gekozen, krijgt hij of zij **onafhankelijk van hoe uw antwoordapparaat is ingesteld**, de ingesproken afwezigheidsmelding te horen (zie pag. 38).

– Voorbeeld van een **afwezigheidsmelding** in combinatie met het doorkiezen:

*„Voor de heer De Vries kies "1", voor mevrouw Bakker kies "2", voor de administratie kies "3". Wanneer u niet een bepaalde persoon wilt spreken, kies dan het symbool \*."*



## Toets(en):

**Doorkiezen als het antwoordapparaat is uitgeschakeld**

Wanneer u geen afwezigheidsmelding heeft ingesproken, krijgt de beller een standaardmelding te horen: "Voer nu het interne nummer in".

Vervolgens kan de beller binnen 5 seconden het interne telefoonnummer van een handset kiezen. Voert de beller geen intern telefoonnummer in, dan wordt de oproep na verloop van tijd als groepsoproep op alle handsets gesignaleerd. Bij geen gehoor neemt het antwoordapparaat het gesprek niet over.

Wanneer de gewenste deelnemer de oproep niet beantwoordt, wordt de oproep na verloop van tijd als groepsoproep op alle handsets gesignaleerd (instellen oproepsignalen, zie pagina 77).

**Doorkiezen als het antwoordapparaat is ingeschakeld**

Als de oproep ook nu niet wordt beantwoord en het antwoordapparaat is ingeschakeld, neemt het antwoordapparaat het gesprek na verloop van tijd (instelling zie pagina 51) over met de ingesproken meldtekst (Meldtekst 1 of Meldtekst 2).

## Oproep beantwoorden voor andere handset

Wanneer u „doorkiezen“ hebt geactiveerd en het inkomende gesprek wordt op een bepaalde handset niet beantwoord, kunt u het gesprek ook met uw handset overnemen.



Druk op de verbindingstoets.

**AANNEMEN**

Oproep beantwoorden door de displaytoets „Aannemen“ in te toetsen.

U bent verbonden met de externe beller.

Toets(en):

## Meeluisteren via de handset

Tijdens een gesprek met een externe deelnemer kunt u een interne deelnemer op zijn of haar handset laten meeluisteren.

### U telefoneert met een externe deelnemer:

De externe deelnemer wordt in de wachtstand geplaatst.

Bijv. **INT** **2** **ABC**

Het interne telefoonnummer van de gewenste handset invoeren – de desbetreffende handset gaat over en de interne deelnemer drukt op de verbindingstoets **☎**.

**LUID . AAN**

U bent weer met de externe deelnemer verbonden. De andere interne deelnemer luistert mee.

### Meeluisteren uitschakelen:

**LUID . UIT**

De externe verbinding blijft bestaan. De verbinding met de interne deelnemer wordt verbroken. De interne deelnemer hoort de bezettoon.

– Als de interne deelnemer de verbinding verbreekt, wordt het meeluisteren beëindigd.

## Extra handsets afmelden

Met een afgemelde handset kunt u op het desbetreffende basisstation niet meer telefoneren. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat van een handset ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt.

**INT** **SET** **3** **DEF** **6** **GHI** **OK**

Het afmelden starten – **Afmelden handset** verschijnt in het display; bevestig uw keuze.

**Systeemcode** **OK**

Systeemcode invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de nummers van alle aangemelde handsets worden weergegeven.

Bijv. **2** **ABC**

Het interne nummer van **de af te melden handset** invoeren – dit nummer wordt niet meer getoond.

**OK** **☎**

Het afmelden bevestigen en de procedure beëindigen.

## Toets(en):

## Interne of externe nummers per handset blokkeren

Bij levering zijn de handsets zo ingesteld dat u vanuit iedere handset "naar buiten" kunt bellen. Met deze functie kunt u het kiezen van **externe nummers per handset blokkeren**.

Bij ingesteld handsetblokkering zijn de volgende functies nog mogelijk:

- intern telefoneren
- externe oproepen beantwoorden
- de op het basisstation geprogrammeerde noodnummers kiezen, zie pagina 67.

INT SET **3** **0** OK

Procedure starten – **Verkeersklasse** verschijnt in het display; bevestig uw keuze.

**Systeemcode** OK

Systeemcode invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000). De nummers van alle aangemelde handsets worden weergegeven.

Bijv. **2**

Intern nummer van de gewenste handset invoeren die u wilt blokkeren.


Bijv. **0**

Extern kiezen **uitschakelen** (blokkeren).  
Uitschakelen = **0**; inschakelen = **2**.

OK 

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

## Belsignaal in- of uitschakelen

Een inkomend extern gesprek **wordt onmiddellijk op alle handsets gesignaleerd** (instelling bij levering). Deze groepsoproep kan vanuit alle handsets met de verbindingstoets  worden beantwoord.

U kunt het belsignaal ook **per handset uitschakelen** – deze handsets gaan dan bij externe oproepen niet meer over!

INT SET **3** **1** OK

Procedure starten – **Groepsoproep** verschijnt in het display; bevestig uw keuze.

**Systeemcode** OK

Systeemcode invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – alle handsets **met** ingeschakeld belsignaal worden weergegeven.

Bijv. **3**

De interne nummers van de handset invoeren:  
– Nummer wordt **weergegeven** = belsignaal **aan**,  
– Nummer wordt **niet weergegeven** = belsignaal **uit**.

OK 

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Toets(en):

## Oproeptoewijzing voor inkomende oproepen

U kunt instellen hoe bij gebruik van meerdere handsets een inkomende oproep moet worden gesignaleerd.

Met deze functie schakelt u over van groepsoproep (instelling bij levering) op voorkeurshandset of doorkiezen:

- In geval van **groepsoproep** worden inkomende gesprekken op **alle handsets gesignaleerd**.
- In geval van een **voorkeurshandset** worden inkomende oproepen eerst bij een voorkeurshandset gesignaleerd en gaan bijvoorbeeld na 4 oproepsignalen de andere handsets over. U kunt instellen welke handset bij de eerste en welke bij de tweede groep hoort en na hoeveel oproepsignalen de tweede groep wordt ingeschakeld. Niet ingevoerde deelnemers zijn van de oproepgroepen uitgesloten.
- Met **doorkiezen** kan een externe beller een bepaalde handset bellen.

INT SET 3 DEF 2 ABC OK

Systeemcode OK

1

Groepsoproep selecteren.

of

2 ABC

Oproepvertraging selecteren.

of

3 DEF

Doorkiezen selecteren.

OK 0

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

## Voorkeurshandset programmeren

Instelling bij levering: voorkeurshandset is de handset met het nummer 1 – deze gaat het eerst over!

Maar u kunt ook een andere handset als **voorkeurshandset toewijzen**; ga hiertoe als volgt te werk:

INT SET 3 DEF 3 DEF OK

Systeemcode OK

Bijv. 2 ABC

Het gewenste nummer van de **voorkeurshandset** invoeren.

OK 0

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

## Toets(en):

INT SET 3 4 OK  
DEF CH

Systeemcode OK

Bijv. 5  
OK

OK 

## Aantal oproepsignalen programmeren

U kunt opgeven **na hoeveel oproepsignalen** op de voorkeurshandset **de overige handsets** moeten overgaan.

Procedure starten – **Doorschakeltijd** verschijnt in het display; bevestig uw keuze.

Systeemcode invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de actuele instelling wordt weergegeven, bijv. 3 oproepsignalen.

Het gewenste aantal oproepsignalen invoeren.  
 Het toestel gaat over na: 2 oproepsignalen (= **2**) tot 9 oproepsignalen (= **9**).

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Toets(en):

## Babyfoon

Bij een ingeschakelde babyfoon wordt **vanaf een door u gekozen handset** een andere handset intern gebeld zodra in het vertrek de vooraf ingestelde babyfoongevoeligheid wordt bereikt. Na het beantwoorden van de oproep hoort u wat er in het vertrek gebeurt. Ook na het verbreken van de verbinding blijft de babyfoon ingeschakeld. Op de babyfoon worden de oproepen alleen in het display weergegeven. De **afstand** tot de "baby" dient circa **1 tot 2 meter** te bedragen.

### Nummer voor babyfoon opslaan



Menu-toets indrukken.

↓ Babyfooninstel. OK

**Babyfooninstel.** selecteren en bevestigen.

↓ Tel.nr.babyfoon OK

**Tel.nr.babyfoon** selecteren en bevestigen.

Bijv. 2 OK

Nummer van de handset (bijv. 2) invoeren die moet worden gebeld en bevestigen.



Procedure beëindigen.

### Babyfoongevoeligheid instellen



Menu-toets indrukken.

↓ Babyfooninstel. OK

**Babyfooninstel.** selecteren en bevestigen.

↓ Gevoel. instel. OK

**Gevoel. instel.** selecteren en bevestigen.



Gevoeligheid van de babyfoon wijzigen. Geluidsniveau 1 = gevoelig!

OK



Ingestelde gevoeligheid bevestigen en procedure beëindigen.

### Babyfoon in- of uitschakelen

**Vooropgesteld:** het nummer voor de babyfoon is opgeslagen!



Menu-toets indrukken.

↓ Babyfooninstel. OK

**Babyfooninstel.** selecteren en bevestigen.

↓ Babyfoon OK

**Babyfoon** selecteren, bevestigen en procedure beëindigen.



#### Babyfoon uitschakelen:

UIT

Om de babyfoon uit te schakelen, drukt u op de toets **UIT**. De handset bevindt zich weer in de ruststand.

## Toets(en):

# Werken met extra basisstations

## Stationsnaam wijzigen

U kunt de stationsnaam wijzigen, bijvoorbeeld **Station 1** in **Intern 3**, waarbij "3" het interne nummer van de handset is.



Menu-toets indrukken.

↓ Stations OK

**Stations** selecteren en bevestigen.



Gewenst basisstation selecteren en extra menu openen.

Naam wijzigen OK

**Naam wijzigen** selecteren en bevestigen.

**Naam**

Gewenste naam invoeren.

Letters en tekens invoeren, zie pagina 25.

>≡+ Invoer opslaan OK

Extra menu openen en **Invoer opslaan** selecteren om de gewijzigde naam op te slaan.  
Instelling bevestigen.

## Handset aanmelden bij extra basisstations

U kunt uw handset op maximaal **4 basisstations** aanmelden.

– Aanmelding bij de **Chicago 350** zie pagina 69!

Toets(en):

## Overschakelen naar extra basisstation

**Vooropgesteld:** de handset is bij meerdere basisstations aangemeld.

U kunt de handset

- instellen op een **vast basisstation** of
- instellen op **Beste station** – er wordt **automatisch overgeschakeld** naar het basisstation met de beste ontvangst.



Menu-toets indrukken.

↓ Stations OK

**Stations** selecteren en bevestigen.



Specifiek basisstation of **Beste station** selecteren en extra menu openen.

↓ Selecteren OK

Ga naar **Selecteren** en sla de instelling op.



Toets(en):

# Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

## Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de aansluitfactor van dat toestel. De Chicago 350 heeft aansluitfactor 1,5. De aansluitfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit is het aansluitmaximum van de buitenlijn. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, is het mogelijk dat van één of meerdere toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

## Huis- of bedrijfscentrale

### Soorten centrales

Omdat de Chicago 350 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Chicago 350 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Chicago 350 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

### Bellen vanuit de telefoonboeken

Als u de Chicago 350 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door op **(R)** te drukken.

### Toets(en):

#### NummerWeergave

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

#### Ruggespraak (wachtstand) en doorverbinden

Met de Chicago 350 kunt u ruggespraak voeren en doorverbinden door op **(R)** te drukken. Voor de functies "Ruggespraak" en "Doorverbinden" maakt uw huis- en bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Chicago 350 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Chicago 350 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Chicago 350 geen ruggespraak voeren en doorverbinden. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Toets(en):

# Tips bij problemen

## Onderhoud

Neem basisstation en handset geregeld met een **vochtige** of antistatische doek af. Gebruik **geen droge doek!** Deze veroorzaakt statische elektriciteit!

Zorg ervoor dat het apparaat of de batterijen na afloop van de gebruiksduur op een milieuvriendelijke wijze en conform de wettelijk bepalingen worden afgevoerd.

## Standaardinstellingen handset herstellen

- De **PIN-code** van de handset wordt **niet** gewijzigd bij het herstellen van de standaardinstellingen.
- De beide **telefoonboeken**, de **bellerslijst** en de berichten op het **antwoordapparaat** worden **niet** gewist.

### Instelling van de handset bij levering:

Taal instelling	Nederlands
Snelkiesnummer, geheugen voor nummerherhaling	Gewist
Automatische beantwoording, toets signaal, batterijwaarschuwingstoon, bevestigingstonen	Aan
Volume van de handset, toonritme van het belsignaal	1
Volume luidspreker	3
Volume belsignaal	5
Kort attentiesignaal, toetsbeveiliging	Uit
Gevoeligheid babyfoon	2



Menutoets indrukken.

Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Standaardinstel OK

Standaardinstel selecteren en bevestigen.

PIN-code OK 

PIN-code van de handset invoeren, bevestigen (PIN-code bij levering: 0000) en procedure beëindigen.

Toets(en):

## Standaardinstellingen basisstation herstellen

Tijdens het herstellen van de standaardinstellingen van het basisstation wordt de **systemcode niet gewijzigd** en blijft de aanmelding van de handsets bewaard.

U hebt de volgende keuzes:

- **Alle** standaardinstellingen van het basisstation herstellen, zie onderstaande tabel
- Alleen de **bellerslijst** wissen
- Alleen **gesprekskosten of gesprekseenheden** wissen

### Standaardinstellingen van het basisstation:

Volume van het belsignaal	5
Toonritme van het belsignaal	1
Bedrag per gesprekseenheid.	00.00
Telefoonnummers blokkeren of vrijgeven, systeemblokkering, laatste gesprekskosten	UIT
Code voor parkeren of terugnemen, beltegoeden, geprogrammeerde noodnummers	Gewist
Extern kiezen (alle handsets)	Mogelijk

INT SET **3**  OK

**Systemcode** OK

Bijv. **0** 

OK 

Procedure starten – **Ongedaan maken** verschijnt in het display - bevestig uw keuze.

Systemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systemcode bij levering: 0000).

Bijv. standaardinstellingen herstellen.  
 Standaardinstellingen herstellen = **0**;  
 bellerslijst wissen = **1**;  
 gesprekskosten of gesprekseenheden wissen = **2**

Bevestig het wissen en beëindig de procedure.

## Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen displayweergave	Handset niet ingeschakeld Batterijen leeg	Verbreekttoets <b>1 seconde</b> indrukken Batterijen opladen of vervangen (zie pagina 13 of zie pagina 14)
Indrukken toetsen heeft geen gevolg	Toetsbeveiliging ingeschakeld	Ⓜ 1 seconde indrukken
Handset krijgt geen verbinding met basisstation – <b>Station 1</b> knippert!	Handset buiten zendbereik van het basisstation Handset niet aangemeld Basisstation niet ingeschakeld	Afstand met het basisstation verkleinen Handset aanmelden (zie pagina 69) Telefoonstekker basisstation controleren (zie pagina 12)
Handset of basisstation gaat niet over	Belsignaal uitgeschakeld	Belsignaal inschakelen (zie pagina 54 of zie pagina 57)
Kiezen externe nummers <b>niet</b> mogelijk	Totale blokkering voor uitgaande gesprekken is ingeschakeld Handsetblokkering is ingeschakeld. Nummer identiek met een geblokkeerd nummer Beltegoed verbruikt Extern kiezen geblokkeerd	Totale blokkering uitschakelen (zie pagina 65) Totale blokkering uitschakelen (zie pagina 65) Geblokkeerde nummers (zie pagina 66) inschakelen Beltegoed (zie pagina 35) Extern kiezen blokkeren (zie pagina 65)
Gesprekseenheden of gesprekskosten worden niet weergegeven	Geen kostenimpulsen	Abonnement voor gesprekskostenindicatie bij KPN Telecom aanvragen (zie pagina 33)
Gesprekskosten worden niet weergegeven.	Bedrag per gesprekseenheid = 0	Bedrag per gesprekseenheid instellen (zie pagina 33)

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Gesprekspartner hoort niets	Toets <b>INT</b> ingedrukt – microfoon is uitgeschakeld	Microfoon inschakelen met <b>(R)</b>
Geen NummerWeergave	Nummer wordt niet meegestuurd	NummerWeergave aanvragen bij KPN Telecom, zie pagina 29
Het antwoordapparaat meldt bij de bediening op afstand "PIN is ongedig"	De ingevoerde systeemcode is fout of is niet gewijzigd (standaardinstelling: 0000).	Invoer van PIN herhalen of een andere systeemcode dan 0000 (standaard) programmeren.
Het antwoordapparaat neemt geen berichten, meldteksten of memo's op	Geheugen is vol	Oude berichten wissen. Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen.
Het antwoordapparaat is ingeschakeld, neemt echter geen berichten op en berichten kunnen niet worden beluisterd	Het antwoordapparaat is bezig met comprimeren	3 tot 5 minuten wachten. Het antwoordapparaat is daarna weer operationeel.

## Service

Als u vragen hebt over de bediening van uw toestel, kunt u de Internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is:

[www.gebruikservice.kpn-telecom.nl](http://www.gebruikservice.kpn-telecom.nl)

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon of Business Center gaan.

Voor vragen over het assortiment van Primafoon kunt u gratis bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 of 0800-PRIMAFOON.

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

# Telediensten van KPN Telecom

## VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. VoiceMail aanvragen : 0842-333 bellen (gratis).

## Direct doorschakelen

Met direct doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt.

Direct doorschakelen inschakelen: \*21\* intoetsen, gewenst telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

## Doorschakelen bij geen gehoor

Met doorschakelen bij geen gehoor kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: \*61\* intoetsen, gewenst telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

## WisselGesprek®

Als u abonnement hebt op WisselGesprek® kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek® bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek® aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

## NummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

## NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: [www.kpn-telecom.nl/naambellen](http://www.kpn-telecom.nl/naambellen)

## TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).



## TeleBericht®

Met TeleBericht® kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is. TeleBericht® inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

## TeleWekker

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen. TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

# Technische gegevens

Aansluitfactor	1,5
Aantal kanalen	120
Adapter	- Input: 230V 50 Hz 9.2 VA - Output (1): DC 7,5 260 mA - Output (2): AC 9V 260 mA
Afmetingen (lxbxh)	
Handset:	164 x 60 x 32 mm
Basisstation	178 x 156 x 70 mm
Bellerslijst	Maximaal 30 telefoonnummers/ namen
Frequentiegebied	1880 - 1900 Mhz
Gewicht handset met batterijen	170 gr
Gewicht basisstation	350 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Maximaal bereik	
Binnenshuis:	Maximaal 30 m
Buitenshuis:	Maximaal 300 m
Meldtekst	- 2 meldteksten - 2 afsluitmeldingen - 1 afwezigheidsmelding
Telefoonboek	100 geheugenplaatsen
Oplaadtijd	- Opladen bij volledig lege batterij: 16 uur - Opladen bij melding lege batterij: 5 uur
Opname antwoordapparaat	Maximaal 15 minuten
Standaard	
Standby-tijd	DECT/GAP
Spreektijd	Maximaal 100 uur
Voeding handset	Maximaal 10 uur
	2 oplaadbare batterijen van het type AA, 1.2V, Ni-Cd, 700 mAh Ook te vervangen door 2 oplaad- bare batterijen van het type NiMH
Wachtstand	Flashsignalen
Zendvermogen	- Gemiddeld: 10 mW - Maximaal: 250 mW

**A**

- Aanmelden
  - extra handset 69
- Aantal belsignalen 51
- Afwezigheidsmelding 38
- Antwoordapparaat
  - bedienen met handsets 43
  - gesprek overnemen 18
  - help gebruiken 49
  - in- of uitschakelen 43
  - in-/uitschakelen 37
  - op afstand bedienen 49, 95
  - op afstand inschakelen 49
- Attentie- en waarschuwingstonen 56
- Attentiesignaal 55
- Automatische beantwoording 56

**B**

- Babyfoon 78
- Basisstation
  - instellingen 99
  - melodie voor de wachtstand in-/uitschakelen 58
  - oproepen 23
  - plaatsen en aansluiten 11
  - standaardinstellingen herstellen 84
  - stationsnaam wijzigen 79
  - toonritme van het belseignaal instellen 57
  - volume belseignaal instellen 57
- Batterijen 13
- Batterijen plaatsen, verwijderen en opladen 13
- Batterijwaarschuwingstoon 56
- Bedrag per gesprekeenheden instellen 33
- Beknopte gebruiksaanwijzing 5
- Bellen
  - extern 17
  - intern 17, 70
  - oproep beantwoorden 18
- Bellerslijst
  - beller terugbellen 30
  - instellen 30
  - wissen 32
- Belseignaal in- of uitschakelen 75
- Beltegoed 35
  - in- of uitschakelen 36
  - vastleggen 35
- Bepaalde handset bellen 72
- Bereik 4
- Berichten 45
  - beëindigen 40, 45
  - beluisteren 40, 45

- lengte 51
- wissen 41
- Bevestigingstonen 56
- Blokkering
  - handset 64

**C**

- CLIP
  - zie NummerWeergave 29

**D**

- Datum instellen 16
- Display (symbolen/toetsen) 5
- Doorschakelen bij geen gehoor 87
- Doorverbinden 71
- Draagclip
  - bevestigen 15

**E**

- Element invoeren 60
- Extern gesprek opnemen 22
- Extra
  - basisstation 79
  - handset 69
  - telefoonboek 27, 28

**G**

- GAP-standaard 70
- Gebruiksklaar maken 11
- Gesprek 18
- Gesprek doorverbinden 71
- Gesprek opnemen
  - extern 22
- Gesprekskosten
  - weergeven 33
  - weergeven of wissen 34
- Groepsoproep aan alle handsets 72

**H**

- Handenvrij
  - inschakelen 21
  - telefoneren 21
- Handset
  - aanmelden bij extra basisstations 79
  - afmelden 74
  - intern telefoonnummer weergeven 72
  - interne of externe nummers per handset blokkeren 75
  - overschakelen op extra basisstation 80
  - standaardinstellingen herstellen 83

werken met extra handsets 69  
Handset zoeken 23  
Handsetblokkering  
  in- of uitschakelen 64  
Huidig bericht  
  nieuw markeren 47  
Huis- of bedrijfscentrale 81

### I

Inhoud verpakking controleren 11  
Inschakelen  
  attentie- en waarschuwingstonen 56  
  handset 15  
  melodie voor de wachtstand 58  
  toetsbeveiliging 15  
Instellingen  
  handset 54  
  taal 54  
  toonritme van het belsegnaal 55  
  volume van de handset 55  
  volume van de luidspreker 55  
  volume van het belsegnaal 54  
Instellingen van het basisstation 99  
Intercom 23  
  gebruiken 23  
  instellen 23  
Intern bellen 17, 70  
Invoer 26

### K

Kiezen met telefoonboek 25  
Kort attentiesgnaal 55  
Kostenbesparing 51

### M

Macro zenden 61  
Macrolijst zenden 61  
Maximumaantal toestellen 81  
Meeluisteren 22  
  tijdens opname 52  
  via de handset 74  
Meldtekst  
  beluisteren 39, 44  
  opnemen 38, 44  
  selecteren 37, 44  
  wissen 40, 44  
Meldteksten 44  
Melodie wachtstand 58  
Memo  
  opnemen 42  
Menu-opties 98

Microfoon uitschakelen 21

### N

NaamBellen 88  
Nieuw markeren 47  
Noodnummer  
  opslaan 67  
  wijzigen 67  
  wissen 67  
Nummerherhaling 19  
  automatisch 19  
  handmatig 19  
Nummers  
  blokkeren of vrijgeven 67  
  opslaan, wijzigen of wissen 66  
NummerWeergave 29, 88  
  aanvragen 29  
  blokkeren 32  
  gebruiken 29

### O

Onderhoud 83  
Op afstand antwoordapparaat beluisteren 49  
Opnamekwaliteit 53  
Oproep beantwoorden  
  voor andere handset 73  
Oproepbeantwoording (automatisch) 56  
Oproeptoewijzing  
  voor inkomende oproepen 76  
Opslaan  
  beltegoed 35  
  PIN-code 62  
  telefoonnummer 24

### P

Paging (handsets zoeken) 23  
PIN-code wijzigen  
  PIN-code handset 62  
  Systeemcode van het basisstation 65  
Problemen oplossen 85

### R

Ruggespraak (intern) 71  
Ruggespraak (wachtstand) en  
  doorverbinden 82

### S

Service 86  
Snelkiesnummer  
  in- of uitschakelen 63

opslaan, wijzigen, wissen 63  
Snelkiezen (hotline) 63  
Standaardinstellingen basisstation 84  
Standaardinstellingen handset 83  
Standaardmelding 37  
Stationsnaam wijzigen 79  
Systeemcode wijzigen 65

## T

Taal instellen 54  
Telediensten  
  Direct doorschakelen 87  
  Doorschakelen bij geen gehoor 87  
  NaamBellen 88  
  NummerWeergave 88  
  Telebericht 89  
  Telegeheugen 88  
  Telewekker 89  
  VoiceMail 87  
  WisselGesprek 88  
Telefoneren  
  extra functies 22  
Telefoonboek  
  kiezen 25  
  telefoonnummer opslaan 24  
  telefoonnummer overnemen 19  
Telefoonboek of extra telefoonboek 27  
  invoer wijzigen 26  
  invoer wissen 28  
  invoer wissen of weergeven 26  
  invoer zenden 27  
  namen invoeren 25  
Telefoonnummer overnemen 19  
Telefoonnummers blokkeren of vrijgeven 66  
TeleGeheugen 88  
Tijd instellen 16  
Tijdindicatie 52  
Tips bij problemen 83, 85  
Toestelmacro  
  gebruiken 59  
  invoer weergeven of wissen 61

invoer wijzigen 61  
opslaan 59  
starten 60  
Toetsbeveiliging  
  in- of uitschakelen 15  
Toets signaal  
  basisstation 57  
  handset 56  
Toonritme van het belseignaal instellen 55  
Totale blokkering 65

## U

Uitschakelen  
  handset 15  
  toetsbeveiliging 15

## V

Vastleggen  
  beltegoed 35  
Veiligheidsvoorschriften 4  
Volume  
  belseignaal basisstation 57  
  belseignaal handset 54  
  handset of luidspreker 55

## W

Wachtstand 58, 82  
Weergeven  
  gesprekskosten 34  
  invoer 26  
Wijzigen  
  systeemcode 65  
Wissen  
  invoer 26

## Z












Zenden  
  invoer 27  
  telefoonboek of extra telefoonboek 27



# Antwoordapparaat op afstand bedienen

Het op afstand bedienen van het antwoordapparaat is voor alle telefoontoestellen en handsets identiek. Het kaartje geeft de functies van de diverse toetsen aan en beschrijft beknopt hoe u het antwoordapparaat met behulp van een extern telefoontoestel op afstand kunt beluisteren.

## Antwoordapparaat op afstand bedienen

 Naar vorige bericht	 Meldtekst beluisteren
 Bericht beluisteren	 Antwoordapparaat in- of uitschakelen
 Naar volgende bericht	 Intercom inschakelen
 Stoppen	 Nieuw bericht beluisteren
 Memo opnemen	 Enkel bericht wissen
	 Status/help

## Antwoordapparaat op afstand bedienen



Eigen telefoonnummer kiezen. U krijgt uw meldtekst te horen.



Hekjestoets indrukken en de systeemcode van het basisstation invoeren. Antwoordapparaat met behulp van de cijferstoetsen bedienen.

## Antwoordapparaat inschakelen:

Toestel ca. 10x laten overgaan.



Hekjes-toets indrukken en de systeemcode van het basisstation invoeren.







# Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., Nederland, januari 2000, © KPN N.V.  
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in de gebruiksaanwijzing.

®

De diensten en producten die zijn aangeduid met ® zijn geregistreerde merken van KPN N.V.



Dit apparaat voldoet aan de volgende eisen, zoals die gelden binnen de Europese Gemeenschap


89/336/EEC "Elektromagnetische compatibiliteit",

73/23/EEC "Elektrische productiemiddelen voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen".

Hiertoe is het apparaat voorzien van de CE-aanduiding.

# Belangrijke menu-opties

De Chicago 330C is een menugestuurde handset.

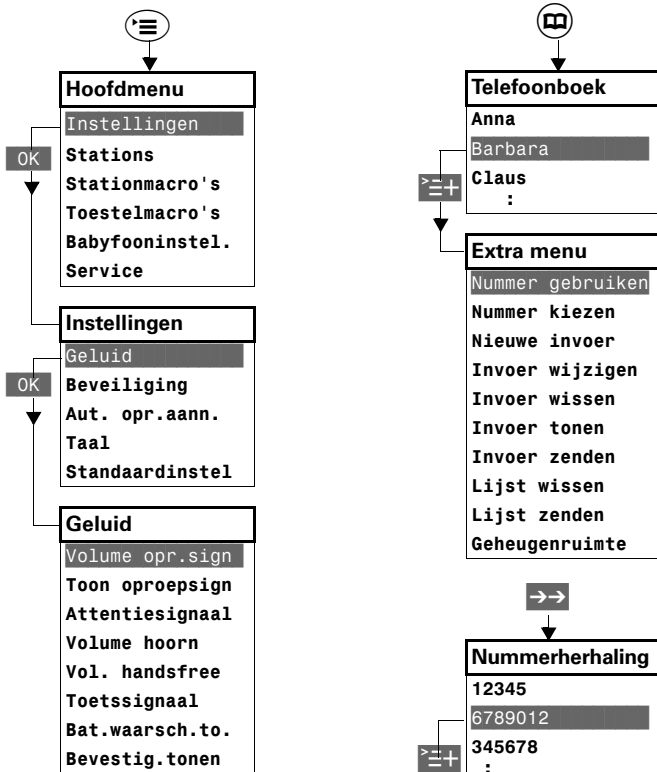

Tijdens het gesprek:



Hoofdmenu openen

Bladeren in menu-opties,  
telefoonboek

Functie/invoer bevestigen

Extra menu openen

Functies annuleren/beëindigen

# Instellingen van het basisstation

INT

SET

	Weergave	Beschrijving	
0 <small>M--</small>	of		
	↓		
	0	<b>Systeemtoegang</b>	Systeemtoegang → pagina 65
	1	<b>Kiesnr.beperking</b>	Specifieke tel.nrs. blokkeren of vrijgeven → pagina 66
	2	<b>Noodnummers</b>	Noodnummers → pagina 67
	3	<b>Totale kosten</b>	Weergave gesprekskosten → pagina 35
	4	<b>Beltegoed</b>	Beltegoed → pagina 35
	5	<b>Vol.basisstation</b>	Volume belsegnaal (basisstation) → pagina 57
	6	<b>Toon basisst.</b>	Toonritme belsegnaal (basisstation) → pagina 57
	7	<b>Systeem-PIN</b>	Systeemcode basisstation wijzigen → pagina 65
3 <small>DEF</small>	of		
	↓		
	0	<b>Instellen datum</b>	Datum instellen → pagina 16
	1	<b>Tijdsinstelling</b>	Tijd instellen → pagina 16
	*	<b>Bellerslijst</b>	Bellerslijst instellen → pagina 32
	0	<b>Verkeersklasse</b>	Extern kiezen individueel blokkeren → pagina 75
	1	<b>Groepsoproep</b>	Belsegnaal in- of uitschakelen → pagina 75
	2	<b>Groepsopr.instel</b>	Groepsoproep instellen → pagina 76
	3	<b>Groepsopr.deeln.</b>	Voorkeurshandset programmeren → pagina 76
	4	<b>Doorschakeltijd</b>	Oproepvertraging instellen → pagina 76
4 <small>GH1</small>	of		
	↓		
	5	<b>Kiesmethode</b>	Functie niet van toepassing
	6	<b>Afmelden handset</b>	Handsets afmelden → pagina 74
	7	<b>Kostentarief</b>	Bedrag per gesprekseenheid instellen → pagina 33
	8	<b>Kosten gesprek</b>	Kosten laatste gesprek weergeven → pagina 35
	9	<b>Tst. aansluiting</b>	Functie niet van toepassing
	*	<b>Instellingen</b>	Functie niet van toepassing
	⊠	<b>Ongedaan maken</b>	Standaardinstelling basisstation herstellen → pagina 84
	0	<b>Toegangscode</b>	Functie niet van toepassing
9 <small>WYF</small>	of		
	↓		
	1	<b>Pauze na t.code</b>	Functie niet van toepassing
	2	<b>Flashtijd</b>	Functie niet van toepassing
	3	<b>Muziek wachtstd.</b>	Muziek wachtstand → pagina 58
	5	<b>Instellingen</b>	Functie niet van toepassing
	6	<b>Instellingen</b>	Functie niet van toepassing
	7	<b>Repeater instel.</b>	Functie niet van toepassing
	0	<b>Aantal oproepsign.</b>	Aantal belsegnalen antwoordapparaat → pagina 51
	1	<b>Lengte berichten</b>	Berichtlengte → pagina 51
9 <small>WYF</small>	of		
	↓		
	2	<b>Autom. pauze</b>	Pauze tussen berichten → pagina 52
	3	<b>Tijd - Datum</b>	Tijdindicatie → pagina 52
	4	<b>Meeluisteren ber</b>	Meeluisteren bericht → pagina 52
	5	<b>Taal</b>	Functie niet van toepassing
	6	<b>Intercom</b>	Intercom → pagina 23
7	<b>Opname instell.</b>	Opnamekwaliteit → pagina 53	

