

# CHICAGO® 440S

## Extra handset met lader

Gebruiksaanwijzing



# Afbeelding



Het display is afgedekt met folie.

**Beschermfolie verwijderen a.u.b.**

## Controlelampje (LED)

- Brandt tijdens gesprek;  
Knippert bij:
- Inkomende oproep
  - Gemiste oproep
  - Wekkeroproep

## Batterijniveau

- ☺☺☺ leeg ☺☺ 1/3  
☺☺☺ vol ☺☺☺ 2/3  
knipperend: batterij bijna leeg

## Displayfuncties en displaytoetsen

Met de displaytoets hebt u toegang tot de weergegeven functies.

## Verbreek- en aan/uit-toets

- Gesprek beëindigen
- Functie annuleren
- Eén menuniveau terug (kort indrukken)
- Terug naar ruststand (lang indrukken)
- In ruststand aan/uit (lang indrukken)

## Telefoonboektoets

Telefoonboek openen

## Verbindingstoets

- Gesprek aannemen
- Telefoonnummer kiezen

## Belsignaal aan/uit

Lang indrukken om het belsignaal in/uit te schakelen

## Ruggespraak-/doorverbindtoets

- Kiestoonpauze: lang indrukken
- Wisselen tussen gesprekken, ruggespraak, doorverbinden (kort indrukken)



Microfoon

## Toetsblokkering aan/uit

Lang indrukken


## Extra telefoonboek

Extra telefoonboek oproepen

## Displaysymbolen

⇒	Nummerherhaling	← →	Naar links, rechts bladeren
☑	Naar bellerslijst	↓ ↑	Omhoog, omlaag bladeren
INT	Intern-toets	↶	Wistoets
MENU	Menu-toets	⏏	Wekker ingeschakeld
OK	Bevestigen	🔋	Batterijniveau

## Belangrijke menu's

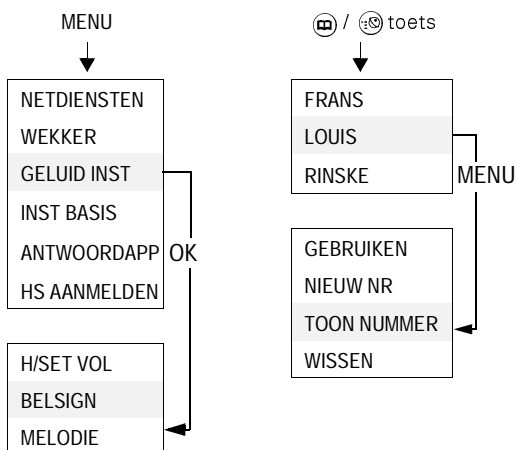

MENU	Hoofdmenu openen
↓ ↑	Bladeren in menu's, telefoonboek
OK	Functie/invoer bevestigen
🔍	Functies annuleren/beëindigen

# Veiligheidsvoorschriften



Gebruik **uitsluitend de meegeleverde adapter** zoals is aangegeven op de onderzijde van het toestel.



Plaats uitsluitend **oplaadbare batterijen** van het type Ni-MH of Ni-Cd. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen.



Plaats oplaadbare batterijen met de plus- en minpool in de juiste stand (conform het plaatje in het batterijvak).



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Lever oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval! U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.



Als u werkzaamheden uitvoert aan de telefoonbekabeling in uw woning, moet u eerst de telefoonstekkers van uw telecommunicatie-apparatuur uit de telefoonstopcontacten trekken. Als u dit niet doet, kunnen defecten ontstaan. Deze defecten vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.



Uit onderzoek is gebleken dat medische apparatuur onder bepaalde omstandigheden kan worden beïnvloed door draadloze DECT-toestellen. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld een artspraktijk).



De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (zoals in spuiterijen, tankstations etc.).



Gebruik de Chicago 440S niet in vochtige ruimtes zoals badkamers, doucheruimtes of bijkeukens.



Draag uw Chicago 440S alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

## Milieu

Als u de Chicago 440S wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Chicago 440S ook inleveren op een locatie die uw gemeente heeft aangewezen. Gooi de Chicago 440S niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

# Inhoudsopgave

---

<b>Afbeelding</b> .....	<b>1</b>
Displaysymbolen .....	2
Belangrijke menu's .....	2
<b>Veiligheidsvoorschriften</b> .....	<b>3</b>
Milieu .....	4
<b>Gebruiksklaar maken</b> .....	<b>7</b>
Inhoud van de verpakking .....	7
Batterijen plaatsen en verwijderen .....	7
Handset aanmelden en batterijen opladen .....	8
Lader aansluiten .....	9
Draagclip bevestigen .....	9
Handset in-/uitschakelen .....	9
Toetsblokkering in-/uitschakelen .....	10
<b>Handset aanmelden bij een ander basisstation</b> .....	<b>11</b>
<b>Telefoneren</b> .....	<b>12</b>
Extern bellen .....	12
Intern bellen .....	12
Oproep beantwoorden .....	13
Extern gesprek doorverbinden, ruggespraak .....	13
<b>Nummerherhaling</b> .....	<b>14</b>
Telefoonnummer herhalen .....	14
Nummerherhalingslijst wissen .....	14
Telefoonnummer in telefoonboek opslaan .....	14
<b>Telefoonboek en extra telefoonboek</b> .....	<b>15</b>
Nummer met naam opslaan .....	15
Opgeslagen nummer bellen .....	17
Opgeslagen nummers bekijken of wijzigen .....	18
Opgeslagen nummers wissen .....	18
<b>Instellingen</b> .....	<b>19</b>
Displaytaal wijzigen .....	19
Wekker instellen .....	19

Belsignaal instellen	21
Volume van de handset instellen	21
Batterijwaarschuwingstoon in-/uitschakelen	22
Automatische beantwoording aan/uit	22
Standaardinstellingen herstellen	23
<b>Service</b>	<b>24</b>
<b>Bijlage</b>	<b>25</b>
Onderhoud	25
Gebruiks- en oplaadtijden van de handset	25
Bereik	25
Technische gegevens	26
EG-verklaring	27
<b>Trefwoordenlijst</b>	<b>28</b>

# Gebruiksklaar maken

---


## Inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Handset Chicago 440S
- Twee batterijen
- Lader
- Adapter
- Draagclip
- Gebruiksaanwijzing.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

## Batterijen plaatsen en verwijderen

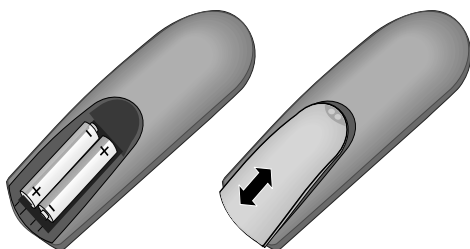

- Verwijder eventueel de oude batterijen uit het batterijvak.
- Plaats de nieuwe batterijen **met de plus/min-polen in de juiste stand** – zie linker afbeelding.
- Deksel aanbrengen en naar **boven** schuiven totdat deze vastklikt.




- Druk op de ribbels van het deksel en schuif het deksel **omlaag** als u het deksel wilt **openen**.



- Plaats alleen oplaadbare batterijen van het type Ni-MH of Ni-Cd. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen. Als u Ni-MH-batterijen vervangt door Ni-Cd-batterijen of andersom, dan hoeft u geen instellingen te wijzigen.
- Gebruik geen andere oplaadapparaten, omdat deze de batterijen kunnen beschadigen.
- Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij Primafon of Business Center.

## Handset aanmelden en batterijen opladen

Voordat u de handset kunt gebruiken, moet u de batterijen opladen en de handset aanmelden op het basisstation van de Chicago 440.



**Zet de handset met het display zichtbaar naar boven** op het **basisstation** van de **Chicago 440**.

Na ongeveer één minuut wordt het interne nummer van de handset in het display weergegeven (bijvoorbeeld "2"). De handset is automatisch aangemeld.



Laat de handset voor het opladen van de batterijen ongeveer 5 uur op het basisstation/de lader liggen, want de batterijen zijn bij levering niet opgeladen.

In het display knippert het batterijsymbool. Het symbool geeft de volgende oplaadniveaus weer:

Batterijen leeg (batterij-symbool knippert)

Batterijen  $\frac{1}{3}$  opgeladen

Batterijen  $\frac{2}{3}$  opgeladen


Batterijen vol

- Na deze eerste oplaadprocedure kunt u de handset na elk gesprek op het basisstation of de lader terugplaatsen. Het opladen wordt elektronisch geregeld. Dit garandeert dat de batterijen op een veilige manier worden opgeladen.
- De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- Voor een juiste weergave van het batterijniveau moet u het batterijvak niet onnodig openen.


## Lader aansluiten



Gebruik alleen de meegeleverde adapter.

1. Steek de ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt .
2. Leid het snoer door de snoergeleider.
3. Steek de adapter in een 220/230V-stopcontact.

## Draagclip bevestigen

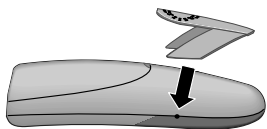

Druk de draagclip op de achterzijde van de handset en zorg dat de nokjes aan de zijkant in de uitsparingen klikken.

## Handset in-/uitschakelen



Voor het in-/uitschakelen van de handset de verbreektroets **lang** indrukken. U hoort een bevestigingston (oplopende reeks tonen).

Als u de batterijen hebt geplaatst en de handset op het basisstation hebt gezet, wordt de handset automatisch ingeschakeld.

## Toetsblokkering in-/uitschakelen

U kunt de toetsen van de handset blokkeren, zodat ze tegen indrukken zijn beveiligd. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u uw handset in uw jaszak meenemen.



Voor het in-/uitschakelen de toets **lang** indrukken. U hoort een bevestigingston (oplopende reeks tonen).

Bij een inkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en na het einde van het gesprek weer ingeschakeld.

Oproep aannemen: verbindingstoets  indrukken.

# Handset aanmelden bij een ander basisstation

Als u de handset Chicago 440S wilt gebruiken in combinatie met een ander basisstation, dan moet u deze bij het basisstation aanmelden. De handset Chicago 440S kan uitsluitend bij één basisstation aangemeld zijn. Ook als u de handset Chicago 440S hebt afgemeld, moet u deze bij het basisstation aanmelden.

- Wanneer uw handset al bij een **ander basisstation** is aangemeld volg stap **1, 2 en 3**.
- Wanneer uw handset bij een **basisstation van een oudere Chicago-serie** opnieuw moet worden aangemeld volg stap **1 en 3**.

**Stap 1:** Op het **basisstation** of **basistoestel**

Chicago	Vorbereiding op basisstation/toestel
440	Toets aan onderzijde van basisstation ingedrukt houden tot het geluidssignaal klinkt.
<b>Basisstation van andere fabrikant</b>	Voor aanmelding op een GAP-basisstation de desbetreffende gebruiksaanwijzing volgen (stap <b>2 en 3</b> ).

**Let op:** zet de handset nog niet op het basisstation.

**Stap 2:** Voer het volgende **op de handset** in:

**MENU** Menu openen.

↓ **HS AANMELDEN** **OK** Selecteren en bevestigen.  
PIN wordt weergegeven.

**Stap 3:** Voer het volgende **op de handset** in:

 **OK** De 4-cijferige PIN-code invoeren en bevestigen.

Na invoer van de PIN-code zoekt de handset naar een basisstation met deze PIN. Tijdens het zoeken knippert het display **HS AANMELDEN**. Na succesvol aanmelden keert de handset in de ruststand terug. **De handset is gereed voor gebruik.**

# Telefoneren

## Extern bellen

Extern bellen doet u via het openbare telefoonnet.





Telefoonnummer invoeren  
Eventueel met de displaytoets  
← één of meer tekens corrigeren.



Verbindingstoets indrukken.




**Gesprek beëindigen:**  
Verbreektoets indrukken  
**of**  
Handset op basisstation plaatsen.

- U kunt ook **eerst** de verbindingstoets  indrukken en vervolgens het telefoonnummer invoeren – elk cijfer wordt onmiddellijk gekozen.
- Met de verbreektoets  kunt u het kiezen van het telefoonnummer afbreken.
- Met de toets  (ruggespraak/doorverbind-toets) kunt u een kiestoonpauze invoeren (toets lang ingedrukt houden). Voorbeeld: internationale verbinding. In het display verschijnt **P**

## Intern bellen

Intern bellen doet u van de ene handset naar de andere aangemelde handset (bijvoorbeeld thuis van de ene naar de andere kamer). Intern bellen is gratis.

INT bijv. 

Interne telefoonnummer van de handset invoeren.

of INT ↓ ↑ 

Gewenste deelnemer selecteren en verbindingstoets indrukken.

of INT 

Indrukken.

of  

Alle handsets worden gebeld.



**Gesprek beëindigen:**  
Verbreektoets indrukken  
**of**  
Handset op basisstation plaatsen.

## Oproep beantwoorden

Uw toestel gaat over (belsignaal) en het controlelampje knippert.



Verbindingstoets indrukken.

of



De handset uit het basisstation of de lader nemen (standaardinstelling: "Automatische beantwoording").

## Extern gesprek doorverbinden, ruggespraak

U kunt een extern gesprek naar een andere handset doorverbinden of intern ruggespraak voeren.

**INT**


Displaytoets indrukken – de externe deelnemer hoort een wachtmelodie.

bijv. 

Het interne telefoonnummer van de handset invoeren. U hebt nu een verbinding met de tweede handset.

### Als de interne deelnemer aanneemt:

#### ● **Gesprek doorverbinden:**

Eventueel het gesprek aankondigen en de verbreektoets  indrukken

of

#### ● **Ruggespraak beëindigen:**

Overschakelen naar de wachtende deelnemer.

**MENU**

Menu openen.

**OK** Bevestigen.


U bent weer met de wachtende externe deelnemer verbonden.

# Nummerherhaling


---

## Telefoonnummer herhalen


De handset slaat automatisch de vijf laatstgekozen telefoonnummers of namen op.

- Telefoonnummer of naam wordt weergegeven.
- ↓ Gewenst telefoonnummer of gewenste naam selecteren.
-  Verbindingstoets indrukken - het telefoonnummer wordt gekozen.

## Nummerherhalingslijst wissen

- Nummerherhalingslijst openen.
- MENU Menu openen.
-   OK Cijfer 6 indrukken en de beveiligingsvraag bevestigen.

## Telefoonnummer in telefoonboek opslaan

- Telefoonnummer weergeven.
- ↓ MENU Telefoonnummer selecteren en menu openen.
- ↓  OK Het invoerveld van het telefoonboek wordt geopend. Het telefoonnummer is reeds ingevoerd.
-  Eventueel telefoonnummer wijzigen, naam invoeren (zie de teken-tabel voor de invoer van letters en tekens, pagina 16).
- OK De invoer bevestigen.

# Telefoonboek en extra telefoonboek

In het **telefoonboek**  kunt u op maximaal 20 geheugenplaatsen een telefoonnummer opslaan.

In het **extra telefoonboek**  kunt u op maximaal 10 geheugenplaatsen telefoonnummers opslaan. Acht van deze nummers kunt u bovendien toewijzen aan een van de toetsen  tot en met .

Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen (snelkiezen).

## Nummer met naam opslaan

### Nummer opslaan op geheugenplaats



Telefoonboek/extra telefoonboek openen.

**MENU**

Menu openen.



NIEUW NR

OK

Selecteren en bevestigen.



OK

**Telefoonnummer** invoeren en bevestigen.




**Naam** invoeren.

Voor invoer van letters en tekens zie de tabel op pagina 16.

**OK**

Invoer bevestigen.

### Nummers opslaan onder geheugentoets

U kunt uit het extra telefoonboek acht nummers voor snelkiezen opslaan onder een van de geheugentoetsen  tot en met . Daarvoor voert u **vóór** de naam het nummer (2–9) voor snelkiezen in.

Of: sla een nieuw item op en voer eenvoudig het snelkiesnummer als eerste teken van de naam in.

**Voorbeeld:** Snelkiesnummer **2** en daarna de **naam**.





Extra telefoonboek oproepen.

↓ MENU

Geheugenplaats selecteren en menu openen.

↓ TOON NUMMER OK

Selecteren en bevestigen.

OK

Telefoonnummer bevestigen.



De cursor op de eerste positie van het naamveld plaatsen.

bijv. 4 x 2 ABC OK

Snelkiesnummer 2 invoeren en bevestigen.

## Letters en tekens invoeren

Desbetreffende toets meerdere keren of lang indrukken:

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x
1 O.D	␣	1				
2 ABC	A	B	C	2		
3 DEF	D	E	F	3		
4 GHI	G	H	I	4		
5 JKL	J	K	L	5		
6 MNO	M	N	O	6		
7 PQRS	P	Q	R	S	7	
8 TUV	T	U	V	8		
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	
0 +	+	0	-		?	_
* Δ	*	/	(	)	,	
# →	□					

Cursor bedienen met ← → . Tekens wissen met ←| . Een teken wordt altijd links van de cursor ingevoegd.

### Sorteervolgorde

1. Spatie (␣)	3. Letters (alfabetisch)
2. Cijfers (0-9)	4. Overige tekens

Met een voorloopspatie ␣ kan een item boven aan de lijst worden geplaatst (voorbeeld: „␣Miranda“).



## Opgeslagen nummer bellen

### Bellen vanaf geheugenplaats




Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

bijv.  

Eerste letters van de naam invoeren (bijv. voor de naam Emma - eerste letter "E"): de toets  twee maal indrukken en met de toets  bladeren. De namen worden in alfabetische volgorde weergegeven.



Verbindingstoets indrukken. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Na het selecteren van het nummer kunt u ook het menu openen, **GEBRUIKEN** selecteren, het nummer aanvullen/wijzigen en met de verbindingstoets  kiezen.

### Bellen vanaf geheugentoets

bijv. 

Toets **lang** indrukken:  
Het opgeslagen nummer wordt weergegeven.



Verbindingstoets indrukken. Het telefoonnummer wordt gekozen.

## Opgeslagen nummers bekijken of wijzigen



Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

bijv.

Eerste letters van de naam invoeren.

**MENU**

Menu openen.

↓ **TOON NUMMER** OK

Selecteren en bevestigen.  
De ingevoerde gegevens worden weergegeven.



Eventueel het telefoonnummer overschrijven. Zie pagina 16 voor de invoer van letters en tekens.

**OK**

Invoer bevestigen.



Naam overschrijven.

**OK**

Invoer bevestigen.

## Opgeslagen nummers wissen

### Eén opgeslagen nummer wissen



Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

bijv.

Eerste letters van de naam invoeren.

**MENU**

Menu openen.

↓ **WISSEN** OK

Selecteren en bevestigen.

### Alle opgeslagen nummers wissen



Telefoonboek / extra telefoonboek openen.

**MENU**

Menu openen.



**WISSEN?** OK





























Cijfer 6 indrukken en de beveiligingsvraag bevestigen.

# Instellingen

---

## Displaytaal wijzigen

MENU	Menu openen.
 	Eerst 9 en vervolgens 2 indrukken en daarna:

 	Duits
 	Engels
 	Frans
 	Italiaans
 	Spaans
 	Portugees
 	Nederlands
 	Deens
 	Noors
 	Zweeds
 	Fins
 	Tsjechisch
 	Pools
 	Turks

## Wekker instellen

Als u de datum en tijd hebt ingesteld (zie de gebruiksaanwijzing van het basisstation), kunt u uw handset als wekker gebruiken.

## Wekker activeren

Als op uw handset een wektijd is ingesteld (sterretjesymbool), gaat de handset dagelijks om dezelfde tijd over.

De handset staat in de ruststand:

MENU

Menu openen.

↓ WEKKER OK Selecteren en bevestigen.

0 + 6 MNO 1 a.d 5 JKL

Uren/minuten invoeren.  
Voorbeeld hier: 6:15 uur.

← →

Eventueel naar een ander cijfer  
gaan, bijvoorbeeld om te corrige-  
ren.

OK

Opslaan. In het display staat ✓.



Beëindigen.

In de ruststand van de handset wordt voor de tijdsaan-  
duiding een sterretje weergegeven. Hieraan kunt u  
zien dat de wekker is ingesteld.

## Wekoproep uitschakelen

Op het ingestelde tijdstip hoort u gedurende 30  
seconden het belsignaal. Het controlelampje knippert.  
Druk op een willekeurige toets om de wekkeroproep  
uit te schakelen.

Als u in gesprek bent, wordt het belsignaal uitgesteld  
totdat u de verbinding hebt verbroken. Het belsignaal  
van de wekker stopt wanneer de Chicago 440S tijdens  
het wekken gebeld wordt.

## Wekker deactiveren

De wekker is geactiveerd, maar de handset mag **niet**  
overgaan.

MENU

Menu openen.

↓ WEKKER ✓ OK Selecteren en bevestigen.  
De wektijd is gedeactiveerd; het  
sterretje voor de tijdweergave is  
niet meer zichtbaar.

## Belsignaal instellen

### Volume belsignaal instellen

U kunt uit zeven mogelijkheden kiezen:

- Vijf volumes voor het belsignaal (1 – 5),
- "Crescendo"-oproep (het volume wordt steeds sterker; 6),
- Geen belsignaal (bel uit; 0).

#### MENU

Menu openen.

↓  OK Selecteren en bevestigen.

↓  OK Selecteren en bevestigen.

↓ ↑ OK Het huidige volume klinkt en het bijbehorende niveau wordt weergegeven. Het gewenste volumeniveau selecteren en bevestigen.

### Melodie belsignaal instellen

U kunt kiezen uit tien melodieën voor het belsignaal (1–10).

#### MENU

Menu openen.

↓  OK Selecteren en bevestigen.

↓  OK Selecteren en bevestigen.

↓ ↑ OK De huidige melodie klinkt en het bijbehorende melodienummer wordt weergegeven. De gewenste melodie instellen en bevestigen.

### Volume van de handset instellen

U kunt het volume van de handset op drie niveaus instellen – **ook tijdens een gesprek**.

#### Vooraf aan gesprek:

#### MENU

Menu openen.

↓  OK Selecteren en bevestigen.

OK Bevestigen.

↓ ↑ OK

Het huidige volume klinkt en het bijbehorende nummer wordt weergegeven. Het gewenste niveau selecteren en bevestigen.

### Tijdens een gesprek:

**MENU** Menu openen.

↓ H/SET VOL OK Selecteren en bevestigen.

↓ ↑ OK Het gewenste niveau selecteren en bevestigen.

## Batterijwaarschuwingstoon in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld (standaardinstelling), wordt u akoestisch op de hoogte gesteld van het feit dat de batterij bijna leeg is.


**MENU** Menu openen.

9 4 1 Functie inschakelen.

of

9 4 0 + Functie uitschakelen.

## Automatische beantwoording aan/uit

Als deze functie is ingeschakeld, neemt u een oproep aan door de handset uit de lader te nemen, zonder op de verbindingstoets  te hoeven drukken (standaardinstelling).

**MENU** Menu openen.

9 1 1 Functie inschakelen.

of

9 1 0 + Functie uitschakelen.

### Tijdens een gesprek:

**MENU** Menu openen.

H/SET VOL OK Bevestigen.

↓ ↑ OK Het gewenste niveau selecteren en bevestigen.

## Standaardinstellingen herstellen

Het telefoonboek, het extra telefoonboek en de bellerslijst worden bij het herstellen van de standaardinstellingen niet gewist. De aanmelding bij het basisstation blijft behouden.

Functie	Standaardinstellingen
Handsetvolume	1
Volume belsignaal ("belsignaal")	5
Melodie belsignaal	1
Automatische beantwoording	aan
Batterijwaarschuwingstoon	aan
Displaytaal	Nederlands
Wekker	uit

**MENU**

Menu openen.



Met **9** en vervolgens **3** de procedure oproepen.

**OK** Beveiligingsvraag bevestigen.

Na het herstellen van de standaardinstellingen, staat de tijd niet in het display. Schakel de handset uit en vervolgens weer in (zie pagina 9). De tijd staat weer in het display.



# Service

---

## Vragen over de Chicago 440S?

Als u vragen hebt over de bediening van uw toestel, kunt u de internetsite van GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: *www.kpn.com* trefwoord: *gebruikservice*

U kunt GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

## Artikelen bestellen

Als u artikelen uit het assortiment van Primafoon® wilt, dan kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis) of 0800-PRIMAFOON (gratis).

Artikelen uit het assortiment van Business Center kunt u telefonisch bestellen bij 0800-0403 (gratis).

## Andere vragen?

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

# Bijlage

---

## Onderhoud

Maak het basisstation en de handset schoon met een **vochtige of antistatische doek**. Gebruik **nooit** een droge doek. Deze kan statische elektriciteit veroorzaken.

## Gebruiks- en oplaadtijden van de handset

Capaciteit (mAh)	Stand-by-tijd in uren (dagen)	Gesprekstijd (uur)	Oplaadtijd (uur)
700	max. 200 (8 dagen)	ruim 10	circa 5,5
1200	max. 320 (13 dagen)	ruim 17	circa 9
1600	max. 400 (18 dagen)	ruim 23	circa 12

De capaciteit van de batterij wordt afhankelijk van het gebruik in de loop der jaren minder.

## Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels. De beste verbinding hebt u wanneer u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich tijdens het gesprek te ver verwijderd van het basisstation, wordt eerst de verbinding verbroken en vervolgens knippert het display. Loop dan weer in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

# Technische gegevens

Aantal kanalen	120
Adapter	- Input: 220V/230V~/Hz - Output: AC 9,5V~/400 mA
Afmetingen (l x b x h)	- Handset: 155,5 x 53,6 x 36,2 mm
Frequentiegebied	1880 - 1900 Mhz
Gewicht handset met batterijen	maximaal 160 g
Maximaal bereik	- Binnenshuis: maximaal 50 m - Buitenshuis : maximaal 300 m
Zendvermogen	- Gemiddeld: 10 mW - Maximaal: 250 mW
Geografische bestemming	Dit apparaat is toegelaten voor gebruik binnen Nederland.

# EG-verklaring

---

## EG-verklaring van overeenstemming

**KPN Telecom B.V.  
Retail  
Postbus 30000  
2500 GA DEN HAAG  
Nederland**

verklaart dat de

**Chicago® 440 Standaard**

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en  
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van  
de Richtlijn.

**Den Haag, augustus 2001**



**J. de Graaf  
Manager Kwaliteit**

**CE 0682**



# Trefwoordenlijst

<b>A</b>	
Aanmelden (handset)	8; 11
Aantal kanalen	26
Adapter	3; 26
Afmetingen	26
Autom. beantwoording	22
<b>B</b>	
Batterijen	
gebruikstijd	25
oplaadtijd	25
opladen	8
plaatsen	7
Batterijwaarschuwingston	22
Bellen	
extern	12
intern	12
Belsignaal	21
<b>C</b>	
Cursor	16
<b>D</b>	
Displaytaal	19
Doorverbinden (gesprek)	13
Draagclip	9
<b>E</b>	
Extra telefoonboek	15
<b>F</b>	
Frequentiegebied	26
<b>G</b>	
Garantie	30
Gehoorapparaten	3
Gesprek	

beantwoorden	13
doorverbinden	13
Gewicht	26
<b>H</b>	
Handset	
aanmelden	8; 11
gebruikstijd	25
handsetvolume	21
in-/uitschakelen	9
oplaadtijd	25
standaardinstellingen	23
<b>I</b>	
Inhoud van de verpakking	7
Instellingen	19
<b>K</b>	
Kiestoonpauze	12
<b>L</b>	
Lader aansluiten	9
Letters en tekens invoeren	16
<b>M</b>	
Maximaal bereik	26
Medische apparatuur	3
<b>N</b>	
Naam en nummer opslaan	15
Nummerherhaling	14
<b>O</b>	
Onderhoud	25
Opbellen	12
Oplaadtijd van de batterijen	25
Oproep beantwoorden	13
<b>R</b>	
Ruggespraak	13
Ruggespraak/doorverbind-toets	12

<b>S</b>	
Snelkiezen	17
Standaardinstellingen	23
<b>T</b>	
Taal instellen	19
Telefoneren	12
Telefoonboek	
nummer opslaan	15
opgeslagen nummer bellen	17
opgeslagen nummer wijzigen	18
opgeslagen nummer wissen	18
Telefoonnummer	14
Toetsblokkering	10
<b>V</b>	
Volume	
belsignaal	21
handset	21
<b>W</b>	
Wekker	19
Wissen	
nummerherhalingslijst	14
nummer in telefoonboek	18
<b>Z</b>	
Zendbereik	25

# Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., Nederland, versie 1, september 2001, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ® zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

# Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Chicago 440S zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.