

CHICAGO® 440 Standaard set


Gebruiksaanwijzing




Afbeelding van de handset




Display en displaytoetsen

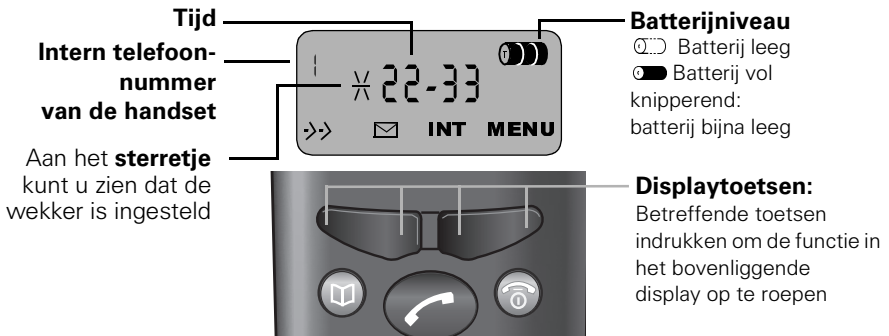

Displaysymbolen

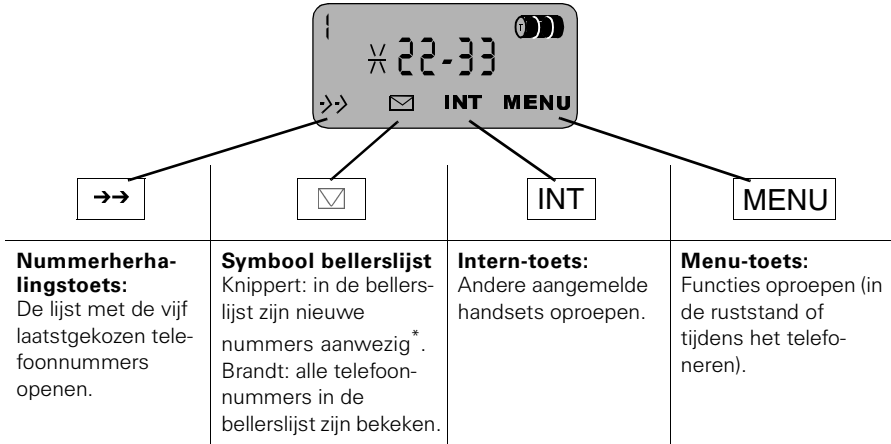


* mits u een abonnement hebt op NummerWeergave

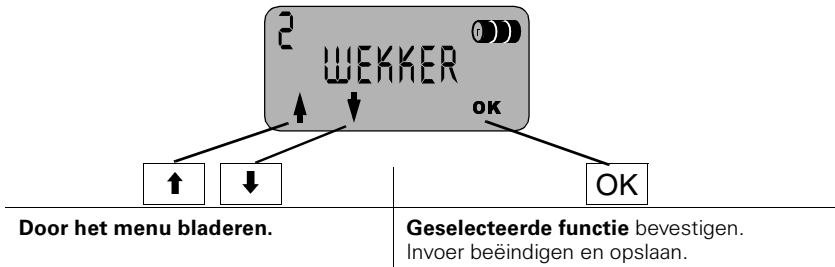

Vervolgens:

- kort** indrukken: één menuniveau terug
- lang** indrukken: terug naar de ruststand
- Geen invoer:** automatisch in de ruststand

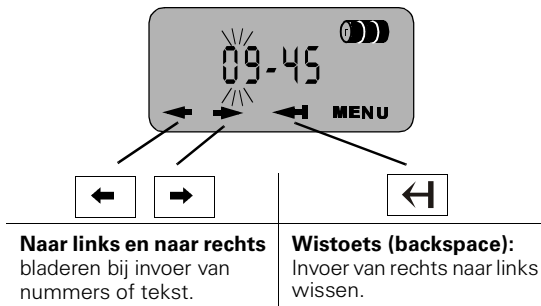

Veiligheidsvoorschriften



Gebruik **uitsluitend de meegeleverde adapter**.



Gebruik uitsluitend **oplaadbare batterijen** van het type Ni-MH of Ni-Cd. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen. De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.



Plaats de oplaadbare batterijen met de plus- en minpool in de juiste stand (in het batterijvak van de handset is een afbeelding aangebracht).



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Lever oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval! U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.



Als u werkzaamheden uitvoert aan de telefoonbekabeling in uw woning, moet u eerst de telefoonstekkers van uw telecommunicatieapparatuur uit de telefoonstopcontacten trekken. Als u dit niet doet, kunnen defecten ontstaan. Deze defecten vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.



Uit onderzoek is gebleken dat medische apparatuur onder bepaalde omstandigheden kan worden beïnvloed door draadloze DECT-toestellen. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld een artspraktijk).



De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats de Chicago 440 Standaard set niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers, doucheruimtes of bijkeukens.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld in spuiterijen, tankstations etc.).






























































































Draag uw Chicago 440 Standaard set alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

Milieu

Als u de Chicago 440 Standaard set wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Chicago 440 Standaard set ook inleveren op een locatie die uw gemeente heeft aangewezen. Gooi de Chicago 440 Standaard set niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

Beknopte gebruiksaanwijzing

Handset

| | |
|--|---|
| Handset in-/uitschakelen |  lang indrukken |
| Toetsblokkering in-/uitschakelen |  lang indrukken |
| Belsignaal en toetssignaal in-/uitschakelen |  lang indrukken |
| Extern bellen |   gewenste nummer selecteren |
| Nummer herhalen |  eventueel  gewenste nummer selecteren  |
| Telefoonnummer in telefoonboek opslaan |     |
| Kiezen met telefoonboek |   [naam] en/of   |
| Kiezen met bellerslijst |     ,evt.   |
| Volume van handset instellen |          |
| Volume van belsignaal handset instellen |          |
| Melodie van belsignaal handset instellen |          |
| Intern bellen |  bijv.  of     |
| Oproep aan alle handsets |   of    |
| Gesprek van een andere handset doorverbinden |  bijv.   |
| Interne ruggespraak |  bijv.  ; beëindigen:    |
| Datum instellen |          |
| Tijd instellen |           |
| Wekker activeren |     wekkertijd invoeren  |

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Afbeelding van de handset | II |
| Display en displaytoetsen | II |
| Displaysymbolen | III |
| Veiligheidsvoorschriften | IV |
| Milieu | V |
| Beknopte gebruiksaanwijzing | VI |
| Over deze gebruiksaanwijzing | 1 |
| Gebruiksklaar maken | 2 |
| Inhoud van de verpakking controleren | 2 |
| Basisstation plaatsen en aansluiten | 2 |
| Displayfolie verwijderen | 5 |
| Batterijen plaatsen en verwijderen | 5 |
| Handset aanmelden en batterijen opladen | 5 |
| Draagclip bevestigen | 6 |
| Handset in-/uitschakelen | 6 |
| Toetsblokkering in-/uitschakelen | 6 |
| Datum en tijd instellen | 7 |
| Telefoneren: basisfuncties | 9 |
| Extern bellen | 9 |
| Intern bellen | 9 |
| Oproep beantwoorden | 10 |
| Nummerherhaling | 10 |
| Microfoon uitschakelen | 11 |
| Telefoneren: extra functies | 12 |
| Handset zoeken | 12 |
| Belsignaal en toetssignaal uitschakelen | 12 |
| Wekker instellen | 13 |
| Pauzeduur na kiezen van de buitenlijn | 14 |

| | |
|---|-----------|
| Telefoonboek en extra telefoonboek | 15 |
| Nummers met naam opslaan | 15 |
| Letters en tekens invoeren | 17 |
| Opgeslagen nummer bellen | 18 |
| Opgeslagen nummer bekijken of wijzigen | 18 |
| Opgeslagen nummer wissen | 19 |
| | |
| Telediensten | 20 |
| Voorwaarden | 20 |
| VoiceMail | 21 |
| WisselGesprek | 23 |
| Doorschakelen | 24 |
| Terugbellen bij bezet (ToetsBijBezet) | 25 |
| | |
| NummerWeergave | 26 |
| NummerWeergave aanvragen | 26 |
| NummerWeergave gebruiken | 26 |
| Bellerslijst gebruiken | 27 |
| NummerWeergave blokkeren | 30 |
| | |
| Handset naar eigen voorkeur instellen | 31 |
| Displaytaal van een handset wijzigen | 31 |
| Belsignaal van de handset instellen | 32 |
| Volume van de handset instellen | 33 |
| Batterijwaarschuwingstoon in-/uitschakelen | 33 |
| Automatische beantwoording in-/uitschakelen | 33 |
| | |
| Basisstation naar eigen voorkeur instellen | 34 |
| PIN-code wijzigen | 34 |
| Belsignaal van het basisstation instellen | 35 |
| DECT Repeater-ondersteuning | 36 |

| | |
|--|-----------|
| Werken met extra handsets | 37 |
| Extra handset aanmelden | 37 |
| Naam van een handset wijzigen | 39 |
| Intern telefoonnummer van een handset wijzigen | 40 |
| Intern bellen | 40 |
| Interne ruggespraak | 41 |
| Gesprek doorverbinden | 41 |
| Extern gesprek beantwoorden tijdens intern gesprek | 42 |
| Driegesprek | 42 |
| Handsets afmelden | 43 |
| | |
| Meer telecommunicatie- apparatuur in huis | 44 |
| Maximumaantal toestellen | 44 |
| Huis- of bedrijfscentrale | 44 |
| | |
| Tips bij problemen | 50 |
| Onderhoud | 50 |
| Problemen oplossen | 50 |
| Standaardinstellingen herstellen | 52 |
| Service | 53 |
| | |
| Technische gegevens | 54 |
| | |
| EG-verklaring | 56 |
| | |
| Telediensten van KPN Telecom | 57 |
| | |
| Menu-overzicht | 59 |
| | |
| Trefwoordenlijst | 61 |
| | |
| Copyright | 64 |
| | |
| Garantie | 64 |

Over de Chicago 440 Standaard set

De Chicago 440 Standaard set is een draadloze DECT-telefoon van KPN Telecom. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over één van de 120 beschikbare kanalen. Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Chicago 440 Standaard set zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Chicago 440 Standaard set met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Op pagina IV onder Veiligheidsvoorschriften, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Chicago 440 Standaard set. Dit overzicht wordt gevolgd door een verkorte gebruiksaanwijzing. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een overzicht van de menustructuur. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Vragen over de Chicago 440 Standaard set?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Chicago 440 Standaard set, dan kunt u de internetsite van GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*

U kunt GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Artikelen bestellen?

Als u artikelen wilt bestellen uit het assortiment van Primafoon, dan kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis). Artikelen uit het assortiment van Business Center kunt u telefonisch bestellen bij 0800-0403 (gratis).

Andere vragen?

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

Gebruiksklaar maken

Inhoud van de verpakking controleren

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- een basisstation Chicago 440 Standaard,
- een handset Chicago 440S,
- een adapter,
- een draagclip voor de handset,
- twee batterijen,
- een gebruiksaanwijzing Chicago 440 Standaard set.

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegeleverd.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Basisstation plaatsen en aansluiten

Plaatsing van het basisstation

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">– Het basisstation is geschikt voor gebruik in ruimtes met een temperatuur van +5 tot +45 °C.– Plaats het basisstation op een centrale plaats in de woning, bijvoorbeeld in de hal. |
| <ul style="list-style-type: none">– Plaats het basisstation niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer, doucheruimtes of bijkeukens.– Gebruik de handset niet omgeven met explosiegevaar, zoals bijvoorbeeld een spuiterij of tankstation.– Plaats het basisstation niet te dicht bij andere apparatuur (ca. 2 meter afstand houden) i.v.m. storingen. |

Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels. De beste verbinding hebt u wanneer u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijderd van het basisstation, wordt eerst de verbinding verbroken en knippert vervolgens het display. Loop dan weer in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

Basisstation aansluiten


1

- Steek de **zwarte stekker van het elektriciteitsnoer** in het aansluitpunt tot deze vastklikt.
- Leid het snoer door de snoergeleiders.
- Steek de stekker van de adapter in het stopcontact.

Toets voor het aanmelden van andere handsets

Adapter (220V/230V)
met adaptersnoer

Telefoonstekker
inclusief toestel-
aansluitsnoer

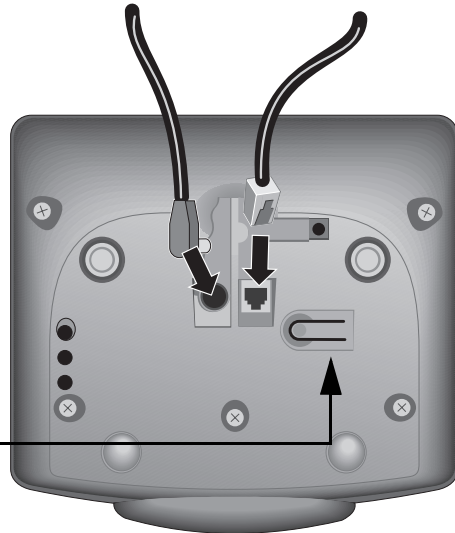

2

- Steek de **ministekker van het toestelaansluitsnoer** in het aansluitpunt tot deze vastklikt.
- Leid het snoer door de snoergeleiders.
- Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.



- Gebruik **alleen de meegeleverde adapter**.
- Let op! Gebruik uitsluitend het meegeleverde toestelaansluitsnoer!

Displayfolie verwijderen

Het display is afgedekt met folie.

De beschermfolie a.u.b. verwijderen.



Batterijen plaatsen en verwijderen



- Plaats alleen oplaadbare **batterijen** van het type Ni-MH of Ni-Cd. Als u Ni-MH-batterijen vervangt door Ni-Cd-batterijen of andersom, dan hoeft u geen instellingen te wijzigen. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen.
- Gebruik geen andere oplaadapparaten, omdat deze de batterijen kunnen beschadigen.
- Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.



- Verwijder eventueel de oude batterijen uit het batterijvak.
- Plaats de nieuwe batterijen **met de plus-/minpolen in de juiste stand** – zie linker afbeelding.
- Sluit het batterijvak door het deksel **omhoog te schuiven**.
- Druk op de ribbels van het deksel en schuif het deksel **omlaag** als u het deksel wilt **openen**.



Handset aanmelden en batterijen opladen

Zet de handset met het display naar boven op het basisstation. Na ongeveer één minuut wordt het interne nummer van de handset in het display weergegeven ("1"). De handset is aangemeld.



Hoe u **meerdere handsets** (bijvoorbeeld een extra handset) kunt aanmelden, leest u op pagina 37.

Laat de handset de eerste keer circa 5 uur op het basisstation liggen om de batterijen op te laden. In het display knippert het batterijsymbool. Het symbool geeft de volgende oplaadniveaus weer:

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| | Batterijen leeg (batterijsymbool knippert) | | Batterijen 2/3 opgeladen |
| | Batterijen 1/3 opgeladen | | Batterijen vol |


Opmerking:

Het apparaat is nu bedrijfsklaar. Stel de datum en de tijd in (zie pagina 7) als u gebruikmaakt van NummerWeergave (zie pagina 26) of de wekfunctie (zie pagina 13).



- Na deze eerste oplaadprocedure kunt u de handset na elk gesprek op het basisstation terugplaatsen. Het opladen wordt elektronisch geregeld. Dit garandeert dat de batterijen op een optimale, veilige manier worden opgeladen.
- De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- Het oplaadniveau van de batterijen wordt pas na één ononderbroken oplaad-/ontlaadprocedure juist weergegeven. Open het batterijvak daarom niet als dat niet nodig is.

Draagclip bevestigen

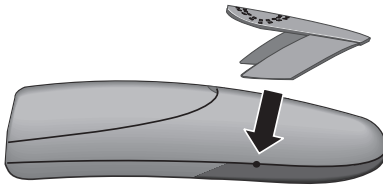

Druk de draagclip op de achterzijde van de handset en zorg dat de nokjes aan de zijkant in de uitsparingen klikken.

Handset in-/uitschakelen



Voor het in-/uitschakelen van de handset de verbreektoets **lang** indrukken – U hoort een bevestigingstoon*.



Als u de batterijen hebt geplaatst en de handset op het basisstation hebt gezet, wordt de handset automatisch ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen


U kunt de toetsen van de handset "blokkeren", zodat ze tegen indrukken zijn beveiligd. Wanneer deze functie ingeschakeld is, kunt u bijvoorbeeld uw handset in uw jaszak meenemen.



Voor het in-/uitschakelen de toets **lang** indrukken – U hoort een bevestigingstoon*.

Bij een inkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en na het einde van het gesprek weer ingeschakeld.



Oproep beantwoorden: Verbindingstoets  indrukken.

* Bevestigingstoon = oplopende reeks tonen,
Fouttoon = aflopende reeks tonen.

Toetsen indrukken:

| | | |
|---|------------|------|
| | | MENU |
| ↓ | INST BASIS | OK |
| ↓ | DATUM/TIJD | OK |
| ↓ | DATUM | OK |

bijv. (2^{ABC}) (0⁺) (0⁺) (5^{JKL}) (0⁺) (1^{ABC})



OK

| | | |
|---|------------|------|
| | | MENU |
| ↓ | INST BASIS | OK |
| ↓ | DATUM/TIJD | OK |
| ↓ | TIJD | OK |

bijv. (1^{ABC}) (9^{WXYZ}) (0⁺) (5^{JKL})



OK

AM OK

of ↓ PM OK

OK

Datum en tijd instellen

Als u gebruikmaakt van NummerWeergave (zie pagina 26), is het verstandig de datum en tijd in te stellen. U ziet dan in de bellerslijst wanneer u de oproep hebt ontvangen.

U kunt ook instellen op welke wijze de tijd moet worden weergegeven, namelijk in 12-uurs ([AM] of [PM]) of in 24-uurs weergave.

Als de stroom uitvalt en als tergelijktijd de batterijen leeg zijn, dan moet u de datum en de tijd opnieuw instellen.

Datum

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

De huidige instelling wordt in de vorm DD-MM-JJ weergegeven.

Dag/Maand/Jaar invoeren (voorbeeld hier: 20.05.2001).

Eventueel links of rechts bladeren om een cijfer te selecteren, bijvoorbeeld om te corrigeren.

Opslaan en beëindigen.

Tijd

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

De huidige instelling wordt met UU:MM weergegeven.

Uren/minuten invoeren. Voorbeeld hier: 19:05 uur.

Eventueel links of rechts bladeren om een cijfer te selecteren, bijvoorbeeld om te corrigeren.

Opslaan en beëindigen.

Wanneer als [MODUS] 12-uurs weergave is ingesteld:

Voormiddag bevestigen.

Namiddag selecteren en bevestigen.

Opslaan en beëindigen.

Toetsen indrukken:

| | | MENU |
|-----------|------------|------|
| ↓ | INST BASIS | OK |
| ↓ | DATUM/TIJD | OK |
| ↓ | MODUS | OK |
| | 24 U | OK |
| of | | |
| ↓ | 12 U | OK |

Weergavemodus (12 of 24 uur)

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

24-uurs weergave bevestigen.

12-uurs weergave selecteren en bevestigen.

Toetsen indrukken:

Telefoneren: basisfuncties

Extern bellen

Extern bellen doet u via het openbare telefoonnet.



Telefoonnummer invoeren.

Eventueel met de wistoets afzonderlijke tekens corrigeren.



Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Gesprek beëindigen:



Verbreektoets indrukken.

of

Handset op basisstation plaatsen.



- U kunt ook **eerst** de verbindingstoets indrukken en vervolgens het telefoonnummer invoeren – elk cijfer wordt onmiddellijk gekozen.
- Met de verbreektoets kunt u het kiezen van het telefoonnummer afbreken.
- Met de Ruggespraak/doorverbindtoets kunt u een kiestoonpauze invoeren (lang indrukken). In het display verschijnt **P**.

Intern bellen

U kunt met maximaal 6 handsets gratis intern telefoneren, bijvoorbeeld thuis van de huiskamer naar de slaapkamer (zie pagina 40).

INT bijv.

Interne telefoonnummer van de handset invoeren.

of

INT

Indrukken.



Gewenste deelnemer selecteren en verbindingstoets indrukken.

Alle handsets bellen:

INT



Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen:



Verbreektoets indrukken.

of

Handset op basisstation plaatsen.

Toetsen indrukken:

Oproep beantwoorden

Een oproep wordt met een belsignaal en het knipperende controlelampje aangekondigd.




Verbindingstoets indrukken



De handset uit het basisstation of lader nemen (standaardinstelling: Automatische beantwoording, zie pagina 33).



- **Belsignaal uitschakelen:** via **MENU** het menu openen en **BEL UIT** kiezen, het belsignaal is uitgeschakeld (zie pagina 12). Zolang de oproep wordt weergegeven in het display, kunt u deze bijvoorbeeld met de verbindingstoets  beantwoorden.
- Instellen van het volume van de handset (ook tijdens een gesprek, zie pagina 33).

Nummerherhaling

Uw handset registreert de vijf laatstgekozen nummers. U kunt deze nummers kiezen, wijzigen, weergeven en wissen.



Telefoonnummer/naam wordt weergegeven.



Gewenst telefoonnummer of gewenste naam selecteren.



Verbindingstoets indrukken - het telefoonnummer wordt gekozen.

Nummerherhalingslijst wissen



Nummerherhalingslijst openen.

MENU

Menu openen.



WISSEN?

OK

Cijfer 6 indrukken en de beveiligingsvraag bevestigen.

Telefoonnummer in telefoonboek opslaan



Telefoonnummer weergeven.



MENU

Telefoonnummer selecteren en menu openen.



NR NAAR TB

OK

Selecteren en bevestigen.



OK

Evt. **telefoonnummer** wijzigen en bevestigen.

Toetsen drukken:



Evt. **naam** invoeren.
Voor invoer van letters en tekens zie pagina 17.

OK

Invoer bevestigen.

Microfoon uitschakelen

Tijdens een extern gesprek kunt u de microfoon uitschakelen om bijvoorbeeld met iemand in uw omgeving te spreken. De gesprekspartner kan dan niet meeluisteren. U hoort de gesprekspartner ook niet meer.

INT

Microfoon uitschakelen – het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. De gesprekspartner hoort een wachtmelodie.

Microfoon weer inschakelen:

MENU

Menu openen.

TERUG

OK

Bevestigen.
U keert terug naar de externe gesprekspartner.

Toetsen indrukken:

Telefoneren: extra functies

Handset zoeken



Kort de toets aan de onderzijde van het basisstation indrukken - alle handsets gaan tegelijkertijd over ("paging").

Zoeken beëindigen:



Toets aan de onderzijde van het basisstation nogmaals kort indrukken of verbindingstoets  op een handset indrukken.

Let op!

Als het belsignaal van de handset is uitgeschakeld werkt "paging" niet.


Belsignaal en toetssignaal uitschakelen

Bij inkomende oproepen gaan alle handsets over. U kunt het belsignaal van de handset uitschakelen (dit is ook mogelijk als het belsignaal al klinkt). In dat geval worden ook de toetssignalen uitgeschakeld.



Vooraf of tijdens het belsignaal de sterretjestoets lang indrukken. In het display verschijnt een bel met een streep erdoor.

Het belsignaal is nu **blijvend** uitgeschakeld.

Als u het belsignaal weer wilt inschakelen, drukt u opnieuw  in.

of

MENU


Tijdens het belsignaal: menu openen.

BEL UIT

Indrukken.

Het belsignaal is uitgeschakeld.

Toetsen indrukken:

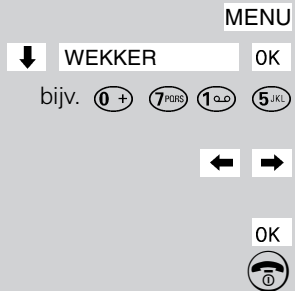

Wekker instellen

Let op!

Alleen als u de datum en de tijd ingesteld hebt (zie pagina 7), kunt u uw handset als wekker gebruiken.

Wekker activeren

De ingeschakelde wekker gaat elke dag op de ingestelde tijd af.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.


Wektijd (uren/minuten) invoeren.
Voorbeeld hier: 7:15 uur.

Eventueel links of rechts bladeren om een cijfer te selecteren, bijvoorbeeld om te corrigeren.

Opslaan. In het display staat ✓.

Beëindigen.

Aan het sterretje kunt u zien dat de wekker is ingesteld.

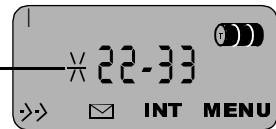

Wekkeroproep uitschakelen

Op het ingestelde tijdstip hoort u gedurende 30 seconden het belsegnaal. Het controlelampje knippert. Druk op een willekeurige toets om de wekkeroproep uit te schakelen.

Als u in gesprek bent, wordt het belsegnaal uitgesteld totdat u de verbinding hebt verbroken. Het belsegnaal van de wekker stopt wanneer de Chicago 440 Standard set tijdens het wekken gebeld wordt.

Wekker deactiveren

Menu openen.


Selecteren en bevestigen.

De wekkertijd is gedeactiveerd; het sterretje voor de tijdweergave is niet meer zichtbaar.



Toetsen indrukken:

Pauseduur na kiezen van de buitenlijn

Met deze functie kunt u de lengte van de pauze, die na het indrukken van de verbindingstoets  automatisch wordt ingevoegd, instellen.

Na de pauze wordt pas het telefoonnummer verzonden.

MENU

Menu openen.

Instellingsprocedure starten.

bijv.  OK

Lengte van pauze invoeren en bevestigen.

1 seconde = toets **1**; 3 seconden = toets **2**; 7 seconden = toets **3**; 2,5 seconden = toets **4**.

De instelling is opgeslagen.

Toetsen indrukken:

Telefoonboek en extra telefoonboek

In het **telefoonboek**  kunt u op circa 20 geheugenplaatsen een telefoonnummer opslaan.

In het **extra telefoonboek**  kunt u op maximaal 10 geheugenplaatsen telefoonnummers opslaan. Acht van deze 10 nummers kunt u bovendien toewijzen aan een van de toetsen  tot en met .

Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen (snelkiezen).



- Als u gebruik maakt van NummerWeergave, dan kunt u telefoonnummers uit de bellerslijst opslaan in het telefoonboek (zie pagina 29).
- Als het nummer van het inkomende gesprek met naam is opgeslagen in het telefoonboek van de handset, wordt in plaats van het telefoonnummer de opgeslagen naam van de beller weergegeven (voorbeeld: [PIET]).
- Als het nummer met naam is opgeslagen in het extra telefoonboek, verschijnt de naam van de beller **niet** in het display.

Nummers met naam opslaan

Nummers opslaan op geheugenplaats



Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

MENU

Menu openen.



NIEUW NR

OK

Selecteren en bevestigen.



Telefoonnummer invoeren.

OK

Invoer bevestigen.



Naam invoeren

Voor invoer van letters en tekens (max. 12) zie pagina 17.

OK

Invoer bevestigen.



Maximaal aantal tekens dat kan worden ingevoerd:

| | |
|---------------------|-----------|
| Telefoonboek: | 22 tekens |
| Extra telefoonboek: | 12 tekens |

Toetsen indrukken:

Nummer opslaan onder geheugentoets

U kunt acht telefoonnummers voor snelkiezen opslaan onder een van de geheugentoetsen 2 – 9. Daarvoor moet u **vóór** de naam bij het betreffende telefoonnummer in het extra telefoonboek het cijfer van de geheugentoets invoeren.

Voorbeeld: **2** en vervolgens de naam.



Extra telefoonboek oproepen.



MENU

Geheugenplaats selecteren en menu openen.



TOON NUMMER

OK

Selecteren en bevestigen.

OK

Telefoonnummer bevestigen.



De cursor naar de eerste positie van het naamveld verplaatsen.

bijv. 4 x **2** ABC



Snelkiesnummer **2** invoeren.

OK

Wijziging opslaan.



Sla een nieuw item op en voer eenvoudig het snelkiesnummer als eerste teken van de naam in.

Toetsen indrukken:

Letters en tekens invoeren

Bij het invoeren van namen kunt u volgens onderstaande tabel letters, cijfers en speciale tekens invoeren.

De benodigde toets **verschillende keren of lang indrukken**:

| | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | 5 x | 6 x |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | □ | 1 | | | | |
| | A | B | C | 2 | | |
| | D | E | F | 3 | | |
| | G | H | I | 4 | | |
| | J | K | L | 5 | | |
| | M | N | O | 6 | | |
| | P | Q | R | S | 7 | |
| | T | U | V | 8 | | |
| | W | X | Y | Z | 9 | |
| | + | 0 | - | | ? | _ |
| | * | / | (|) | , | |
| | □ | | | | | |

De cursor kunt u bedienen met . Tekens wissen met . Een teken wordt altijd links van de cursor ingevoegd.

De gegevens worden in de **volgende volgorde** gesorteerd:

1. Spatie (□)
2. Cijfers (0 - 9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens

Als u de alfabetische volgorde van de gegevens in het telefoonboek wilt omzeilen, voegt u vóór de naam een spatie in. Deze naam gaat dan naar de eerste plaats (voorbeeld: invoer van "□Miranda").

Toetsen indrukken:

Opgeslagen nummer bellen



Bellen vanaf geheugenplaats



bijv.





Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

Eerste letters van de naam invoeren (bijv. voor de naam Emma - eerste letter "E"): de toets  tweemaal indrukken en/of met de toets  bladeren. De namen worden in alfabetische volgorde weergegeven.



Druk op de verbindingstoets. Het telefoonnummer wordt gekozen.



Na het selecteren van het nummer kunt u ook het menu openen,  selecteren, het nummer aanvullen/wijzigen en met de verbindingstoets  kiezen.

Bellen vanaf geheugentoets

bijv.



Toets **lang** indrukken:

Het nummer dat is opgeslagen in het extra telefoonboek wordt weergegeven.



Indrukken.

Opgeslagen nummer bekijken of wijzigen



bijv.



Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

Eerste letters van de naam invoeren, bijv. "E" van Emma.

MENU

Menu openen.



TOON NUMMER

OK

Selecteren en bevestigen. De gegevens worden weergegeven.



Eventueel het telefoonnummer overschrijven. Voor invoer van letters en tekens zie pagina 17.

OK

Invoer bevestigen.



Naam overschrijven.

OK

Invoer bevestigen.

Toetsen indrukken:

Opgeslagen nummer wissen

Een opgeslagen nummer wissen



Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

bijv.



Eerste letters van de naam invoeren.

MENU

Menu openen.



WISSEN

OK

Selecteren en bevestigen.

Alle opgeslagen nummers wissen



Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

MENU

Menu openen.



WISSEN?

OK

Cijfer 6 indrukken en de beveiligingsvraag bevestigen.

Toetsen indrukken:

Telediensten

Met uw handset kunt u op eenvoudige wijze gebruikmaken van Telediensten van KPN Telecom.

De volgende functies kunt u (in de ruststand) en tijdens een gesprek via het menu oproepen.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom de bijlage.

Voorwaarden

De Chicago 440 Standaard set is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht[®] en TeleWekker van KPN Telecom.

Voor sommige telediensten, zoals WisselGesprek van KPN Telecom, moet u een flashsignaal over de telefoonlijn versturen. Met de Chicago 440 Standaard set kunt u een flashsignaal versturen door kort op **(R)** te drukken.

Toetsen indrukken:

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen.

U kunt onder toets **1** het telefoonnummer van VoiceMail, 0842-333, opslaan. Op deze manier kunt u VoiceMail bellen zonder het nummer in te toetsen.

Let op!

- De Chicago 440S heeft **geen ingebouwde VoiceMailmelder**; het toestel geeft niet aan of er nieuwe VoiceMailberichten zijn. Als in het display knippert, betekent dit alleen dat in de bellerslijst een nieuwe oproep is opgeslagen, niet dat iemand een VoiceMailbericht heeft ingesproken.
- Als u onder toets 1 het nummer van VoiceMail voor snelkiezen hebt opgeslagen, ziet u in de bellerslijst **Voicem 00**. Deze melding heeft geen betekenis.

VoiceMail voor snelkiezen opslaan

U kunt het nummer van VoiceMail opslaan onder toets **1**.

MENU

↓ ANTWOORDAPP OK

↓ SNELKIEZEN OK

VOICEMAIL OK

 OK

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer van de VoiceMail invoeren (0842-333) en opslaan.



Als u het nummer van VoiceMail hebt opgeslagen, hoeft u op de handset nog slechts de toets **1** ingedrukt te houden. U wordt direct met de VoiceMail verbonden (snelkiezen).

Toetsen indrukken:

VOICEMAIL

OK

VoiceMail beluisteren**Voorwaarde:**

Onder toets 1 is het telefoonnummer van de VoiceMail (0842-333) opgeslagen.

Weergave knippert. U hebt een nieuwe oproep ontvangen.

Selecteren en bevestigen.

Of: toets  ingedrukt houden.

MENU



ANTWOORDAPP

OK

VoiceMail voor snelkiezen wijzigen of wissen

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.



SNELKIEZEN

OK

Selecteren en bevestigen.

VOICEMAIL

OK

Selecteren en bevestigen.



Telefoonnummer van de VoiceMail (0842-333) wissen.



Eventueel nieuw nummer opslaan.

OK

Invoer bevestigen.


Toetsen indrukken:

WisselGesprek



Wanneer u tijdens een extern gesprek een externe oproep krijgt, hoort u een toonsignaal (maantoon of aanklopton). U kunt dan uw gesprekspartner in de wacht zetten en het tweede gesprek aannemen. Vervolgens kunt u wisselen tussen de twee gesprekken. Voor deze functie moet u bij KPN Telecom een abonnement hebben op de dienst WisselGesprek.

WisselGesprek beantwoorden tijdens een gesprek

U voert een extern gesprek en hoort een toonsignaal (aanklopton of maantoon) die een andere externe oproep aankondigt.

U kunt een WisselGesprek op twee manieren beantwoorden: door de  - toets kort in te drukken of via het menu.

Met de - toets:

-  Kort indrukken: bestaande gesprek in de wacht zetten en het WisselGesprek beantwoorden.
-  Kort indrukken: wisselen tussen de twee gesprekken.

Via het menu:

MENU

Menu openen.

BEANTWOORD 

Het WisselGesprek beantwoorden.

WisselGesprek per gesprek uitschakelen

MENU

Menu openen.

 **NETDIENSTEN** 

Selecteren en bevestigen.

 **WISSELGESPR** 

Selecteren en bevestigen.

 **BLOKKEREN** 

Selecteren en bevestigen.



Telefoonnummer intoetsen.



Verbindingstoets indrukken om nummer te kiezen.

Gesprek beëindigen:



Verbreektoets indrukken.

Toetsen indrukken:

Doorschakelen

Inkomende oproepen worden naar een ander telefoonnummer doorgeschakeld. U kunt de volgende doorschakelingen instellen:

- Direct,
- Bij niet opnemen,
- Indien in gesprek. Deze functie was ten tijde van de productie van deze gebruiksaanwijzing nog niet beschikbaar in het netwerk van KPN Telecom en zal te zijner tijd worden aangekondigd.

U wilt **blijvend** alle oproepen naar een ander aansluitpunt doorschakelen.

MENU

↓ NETDIENSTEN OK

↓ DOORSCHAK OK

DIRECT OK

of

↓ GEEN GEHOOR OK

of

↓ BIJ BEZET OK

INSCHAKELEN OK

 OK

of

↓ UITSCHAKELEN OK

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Alle oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld. Er worden geen oproepen meer aangekondigd.

Alle oproepen worden doorgeschakeld wanneer de oproep niet wordt beantwoord.


Alle oproepen worden doorgeschakeld wanneer uw toestel bezet is. Deze functie was ten tijde van de productie van deze gebruiksaanwijzing nog niet beschikbaar in het netwerk van KPN Telecom en zal te zijner tijd worden aangekondigd.

Doorschakelen in- of uitschakelen:

Doorschakelen inschakelen.

Het telefoonnummer invoeren waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld.


Doorschakelen uitschakelen.

Na de bevestiging vanuit het telefoonnetwerk de verbreektoets  indrukken.

Toetsen indrukken:

Terugbellen bij bezet (ToetsBijBezet)

Terugbellen inschakelen

Met terugbellen bij bezet kunt u de openbare centrale opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als degene die u gebeld hebt weer vrij is, gaat uw telefoon over. Als u op  drukt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. U hoeft dan niet steeds het telefoonnummer te herhalen.



Voordat u de opties **MENU** **TERUGBELLEN** kunt selecteren, moet eerst de gespreksduur in het display worden weergegeven (verschijnt na ca. 2-3 seconden).

MENU


Menu openen.



TERUGBELLEN

OK

Selecteren en bevestigen.

Na de bevestiging vanuit het telefoonnetwerk (kiestoon) de verbreektoets  indrukken.

Terugbellen uitschakelen

U hebt besloten dat u toch niet wilt terugbellen.

MENU

Menu openen.



NETDIENSTEN

OK


Selecteren en bevestigen.



TERUGBEL UIT

OK

Selecteren en bevestigen.

Na de bevestiging vanuit het telefoonnetwerk de verbreektoets  indrukken.

Toetsen indrukken:

NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer van de beller automatisch in de bellerslijst opgeslagen. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de handset opneemt. Als u dit wilt voorkomen, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.


NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

NummerWeergave gebruiken

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave (CLIP) van KPN Telecom, verschijnt het telefoonnummer van de beller in het display van de handset.

Bij een oproep geeft het display het volgende weer:

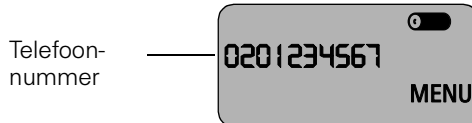

- Als het nummer van het inkomende gesprek met naam is opgeslagen in het telefoonboek van de handset, wordt in plaats van het telefoonnummer de opgeslagen naam van de beller weergegeven (voorbeeld: **PIET**).
- Als het nummer met naam is opgeslagen in het extra telefoonboek, verschijnt de naam van de beller **niet** in het display.

Toetsen indrukken:

Als het telefoonnummer niet wordt meegestuurd, zijn de volgende meldingen mogelijk:



Wanneer u geen abonnement hebt op de dienst **NummerWeergave (CLIP)**.



Wanneer de beller NummerWeergave heeft geblokkeerd (**CLIR**).


| | |
|-------------|--|
| CLIP | Calling Line Identification Presentation = Weergave van het telefoonnummer van de beller |
| CLIR | Calling Line Identification Restriction = Weergave van het telefoonnummer van de beller geblokkeerd. |

Bellerslijst gebruiken

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave van KPN Telecom, worden in de bellerslijst de telefoonnummers van de laatste 30 binnenkomende oproepen opgeslagen, mits het telefoonnummer van de beller wordt meegestuurd.

Als u meerdere oproepen van hetzelfde nummer ontvangt, wordt alleen de laatste oproep opgeslagen.

Nieuwe bellers bekijken

Als u een nieuwe oproep hebt ontvangen, knippert  in het display en knippert het controlelampje.




De displaytoets van het knipperende symbool indrukken.



Naar gewenste oproep bladeren.

Oude bellers bekijken



Ook als er geen nieuwe nummers aanwezig zijn, kunt u de bellerslijst oproepen door op  te drukken.



Bellerslijst openen.

Als het controlelampje niet knippert, zijn er geen nieuwe oproepen.

Toetsen indrukken:

↓ OPROEP 02/06

Bellerslijst selecteren.
De displayweergave in het **voorbeeld** betekent het volgende:

OPROEP staat voor bellerslijst.

02 staat voor 2 nieuwe oproepen.

06 staat voor 6 oude oproepen.

OK

Het laatst toegevoegde nummer wordt weergegeven.

↓ ↑

Naar het volgende of vorige nummer bladeren.
Er wordt telkens een nummer uit de lijst in het display weergegeven.



U kunt via **MENU** en **WISSEN** een telefoonnummer/naam uit de lijst verwijderen.



Afsluiten.

Datum en tijd van beller achterhalen

U kunt bij een nummer in de bellerslijst laten weer-geven wanneer de oproep is binnengekomen.



Bellerslijst openen.

↓ OPROEP 02/06 OK

Selecteren en bevestigen.

↓ MENU

Gewenste nummer selecteren en menu openen.

↓ WANNEER OK

Selecteren en bevestigen.

Het display geeft **bijvoorbeeld** weer:

23/12 11-56

Deze oproep is binnengekomen op 23/12 om 11:56 uur.

Als de tijd is ingesteld op 12-uurs weergave, geeft een

A achter de tijd aan dat dit vóór het middaguur was

(am) en een **P** na het middaguur (pm).

Toetsen indrukken:

↓ OPROEP 02/06 OK
 ↓ MENU
 ↓ STATUS OK

Status van beller achterhalen

U kunt bij een nummer in de bellerslijst ook laten weer-
geven of dit nieuw of oud is, respectievelijk of de
oproep is beantwoord.

Bellerslijst openen.

↓ OPROEP 02/06 OK Selecteren en bevestigen.

↓ MENU Gewenste nummer selecteren en menu openen.

↓ STATUS OK Selecteren en bevestigen.

Het display geeft het volgende weer:

NIEUW 02/04 Tweede van vier nieuwe oproepen

OUD 01/03 Eerste van drie oude oproepen

BEANTWOORD De oproep is reeds beantwoord
(alleen bij instelling LIJSTTYPE ALLE,
zie pagina 30)

Beller terugbellen

Bellerslijst openen.

↓ OPROEP 02/06 OK Selecteren en bevestigen.

↓ ↑ Gewenste nummer selecteren.



Beller terugbellen.

Het nummer wordt in de nummerherhalingslijst opge-
slagen.

Beller opslaan in telefoonboek

Bellerslijst openen.

↓ OPROEP 02/06 OK Selecteren en bevestigen.

↓ MENU Gewenste nummer selecteren en menu openen.

↓ NR NAAR TB OK Bevestigen. Eventueel het nummer aanvullen.

OK

Invoer bevestigen.



Naam invoeren.

Voor invoer van letters en tekens zie pagina 17.

OK

Invoer bevestigen.



Een telefoonnummer kunt u ook tijdens een
gesprek via **MENU** **NR NAAR TB** opslaan
("notitieboekfunctie").

Toetsen indrukken:

↓ OPROEP 02/06 OK

MENU

↓ LIJSTTYPE OK

GEMISTE OPR OK

of

↓ ALLE OPROEP OK

↓ OPROEP 02/06 OK


MENU

↓ WIS LIJST OK

MENU

↓ NETDIENSTEN OK

NR ONDERDR OK



OK

Bellerslijst instellen

De volgende instellingen zijn mogelijk:

- alleen de **gemiste oproepen** worden opgeslagen (standaardinstelling),
- **alle inkomende oproepen** worden opgeslagen.

- Bellerslijst openen.
- ↓ OPROEP 02/06 OK Selecteren en bevestigen.
- MENU Menu openen.
- ↓ LIJSTTYPE OK Selecteren en bevestigen.
- GEMISTE OPR OK Bevestigen.


- of
- ↓ ALLE OPROEP OK Selecteren en bevestigen.

Bellerslijst wissen

- Bellerslijst openen.
- ↓ OPROEP 02/06 OK Selecteren en bevestigen.
- MENU Menu openen.
- ↓ WIS LIJST OK Bevestigen.

NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de handset opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen abonnement op NummerWeergave hebt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

- MENU Menu openen.
- ↓ NETDIENSTEN OK Selecteren en bevestigen.
- NR ONDERDR OK Selecteren en bevestigen.
-  Gewenste telefoonnummer invoeren.
- OK Bevestigen. Het nummer wordt onderdrukt.

Toetsen indrukken:



Handset naar eigen voorkeur instellen

U kunt uw handset naar eigen wens instellen.

Displaytaal van een handset wijzigen


Menu openen.

MENU

Eerst 9 en vervolgens 2 indrukken en daarna:

- 9** **2** voor Duits,
- of 0 + 2** voor Engels,
- of 0 + 3** voor Frans,
- of 0 + 4** voor Italiaans,
- of 0 + 5** voor Spaans,
- of 0 + 6** voor Portugees,
- of 0 + 7** voor Nederlands,
- of 0 + 8** voor Deens,
- of 0 + 9** voor Noors,
- of 1 + 0** voor Zweeds,
- of 1 + 1** voor Fins,
- of 1 + 2** voor Tsjechisch,
- of 1 + 3** voor Pools,
- of 1 + 4** voor Turks.

Toetsen indrukken:

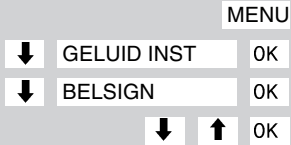

Belsignaal van de handset instellen

Volume belsignaal instellen

U kunt uit zeven mogelijkheden kiezen:

- Vijf volumeniveaus voor het belsignaal (1 - 5),
- "Crescendo"-oproep (het volume wordt steeds sterker; 6),
- Geen belsignaal (belsignaal uit; 0).

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Het huidige volume klinkt en het bijbehorende niveau wordt weergegeven. Het gewenste volumeniveau selecteren en bevestigen.

Melodie belsignaal instellen


U kunt kiezen uit tien melodieën voor het belsignaal (1 – 10).

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

De huidige melodie klinkt en het bijbehorende volumeniveau wordt weergegeven. De gewenste melodie instellen en bevestigen.

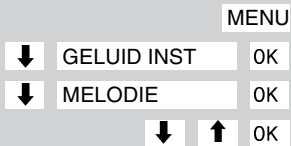


Toetsen indrukken:

Volume van de handset instellen

Het volume van de handset kan op drie niveaus worden ingesteld – **ook tijdens een gesprek.**

Vooraf aan gesprek:

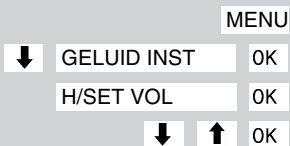

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Bevestigen.

Het gewenste volumeniveau selecteren en bevestigen.

Tijdens een gesprek:



Menu openen.


Selecteren en bevestigen.

Bevestigen.

Het gewenste volumeniveau selecteren en bevestigen.

Batterijwaarschuwingstoon in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, wordt u akoestisch gewaarschuwd dat de batterij bijna leeg is (standaardinstelling).

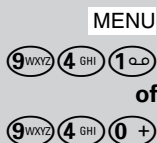


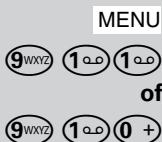
Menu openen.

Functie inschakelen.

Functie uitschakelen.

Automatische beantwoording in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, hoeft u alleen de handset van het basisstation of de lader te nemen om een oproep te beantwoorden, zonder op de verbindingstoets  te hoeven drukken (standaardinstelling).



Menu openen.

Functie inschakelen.

Functie uitschakelen.

Toetsen indrukken:



Basisstation naar eigen voorkeur instellen

Het basisstation kan eenvoudig vanaf een handset worden ingesteld.

PIN-code wijzigen

Om het aanmelden van handset te beveiligen tegen onbevoegde toegang, kunt u de ingestelde PIN-code (standaardinstelling 0000) wijzigen in een PIN-code die alleen aan u bekend is.

Vergeet uw PIN-code niet!

Als u de PIN-code vergeten bent, dan kunt u bepaalde programmeringen niet meer uitvoeren. U zult dan de code via Primafoon of Business Center moeten laten wissen. Daar zijn kosten aan verbonden.

Noteer daarom hier uw PIN-code: .

MENU



INST BASIS

OK

Menu openen.



PIN-CODE

OK

Selecteren en bevestigen.



De huidige PIN-code (4-cijferig; standaardinstelling 0000) invoeren.

Om veiligheidsredenen wordt de invoer met vier sterretjes (****) weergegeven.

OK

Bevestigen. wordt weergegeven.



De gewenste nieuwe PIN-code (4 cijfers) invoeren.

OK

Bevestigen. wordt weergegeven.



Nogmaals de nieuwe PIN-code invoeren.

OK

Bevestigen.


Toetsen indrukken:

Belsignaal van het basisstation instellen

Volume belsignaal instellen

U kunt uit zeven mogelijkheden kiezen:

- Vijf volumeniveaus voor het belsignaal (1 - 5),
- "Crescendo"-oproep (het volume wordt steeds sterker; 6),
- Geen belsignaal (belsignaal uit; 0).

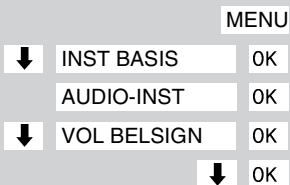

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Bevestigen.

Het huidige volume klinkt en het bijbehorende niveau wordt weergegeven. Het gewenste volumeniveau selecteren en bevestigen.

UIT


Oproepen worden niet op het basisstation weergegeven, maar op de handset gemeld.

CRESCENDO

Volume wordt sterker.

Melodie belsignaal

U kunt kiezen uit tien melodieën voor het belsignaal (0 – 9).

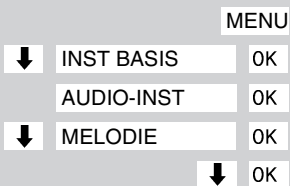

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Bevestigen.

De huidige melodie klinkt en het bijbehorende niveau wordt weergegeven. De gewenste melodie selecteren en bevestigen.

Toetsen indrukken:

DECT Repeater-ondersteuning

Met de DECT Repeater van KPN Telecom kunt u de reikwijdte van het basisstation naar de handset vergroten en plaatsen bereiken waar voorheen geen ontvangst mogelijk was.

Wanneer u een DECT Repeater wilt gebruiken, moet u deze functie inschakelen.

Eerst moet u de handset voorbereiden op het gebruik van de DECT Repeater. Vervolgens moet u de handset aanmelden op de DECT Repeater. Zorg ervoor dat u in de buurt bent van de DECT Repeater en dat u de gebruiksaanwijzing bij de hand hebt.

MENU

| | | |
|---|------------|----|
| ↓ | INST BASIS | OK |
| ↓ | SPEC FUNCT | OK |
| ↓ | REPEATER | OK |
| | ZEKER? | OK |

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.


Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Beveiligingsvraag bevestigen.

Voer de instructies van de Aanmeldprocedure uit. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van de DECT Repeater.

Toetsen indrukken:



Werken met extra handsets

U kunt uw Chicago 440-basisstation uitbreiden tot een kleine huis- of bedrijfscentrale. U kunt maximaal zes handsets bij het basisstation aanmelden en gebruiken.

Extra handset aanmelden

Om met uw extra handset te kunnen telefoneren, moet u deze bij het basisstation aanmelden. Dit is heel eenvoudig en gebeurt automatisch.

Handsets uit de voorgaande Chicago-serie moet u echter handmatig aanmelden.

Automatische aanmelding

Handset Chicago 440S automatisch aanmelden bij een basisstation uit de Chicago 440-serie

De automatische aanmelding is alleen mogelijk bij handsets uit de Chicago 440-serie, die op geen enkel ander basisstation zijn aangemeld. De handset Chicago 440S kan uitsluitend bij één basisstation aangemeld zijn.

Voordat u uw handset inschakelt, **zet u deze met het display naar boven** op het basisstation. Na ongeveer 1 minuut verschijnt het interne nummer van de handset in het display (bijvoorbeeld "2").

Aan de handset wordt automatisch het volgende vrije interne nummer (1 – 6) toegewezen.

Als alle nummers al bezet zijn, wordt het interne nummer 6 opnieuw toegewezen. De handset die onder nummer 6 was aangemeld, wordt afgemeld.

Aan een handset kan later een ander intern telefoonnummer (zie pagina 40) of een interne naam (zie pagina 39) worden toegewezen.

Toetsen indrukken:


**Onderkant
basisstation**


Handmatige aanmelding

Handset Chicago 440S handmatig aanmelden op een basisstation Chicago 440

Als een handset op een ander basisstation is aangemeld, moet u de handset nu gericht op uw eigen basisstation aanmelden. De handset Chicago 440S kan uitsluitend bij één basisstation aangemeld zijn.

Stap 1:

Menu openen.

Selecteren en bevestigen, wordt weergegeven.

De 4-cijferige PIN-code van het basisstation (standaardinstelling 0000) invoeren en bevestigen.

Na invoer van de PIN-code knippert in het display .

Let op: zet de handset nog niet op het basistation.

Stap 2:

Toets aan de onderzijde van het basisstation lang indrukken. Op het basisstation klinkt een geluidssignaal.

De handset krijgt automatisch het volgende vrije interne nummer (1 – 6) toegewezen.

Als alle nummers reeds bezet zijn, wordt het interne nummer 6 opnieuw toegewezen. De handset die tot op dat moment onder nummer 6 was aangemeld, wordt afgemeld.

Na ongeveer één minuut wordt het interne nummer van de handset linksboven in het display weergegeven (bijv. „2“).

Handsets van andere fabrikanten op het basisstation Chicago 440 aanmelden

Handsets van andere fabrikanten moeten de **GAP-standaard** ondersteunen.

Het kan echter voorkomen, dat u niet alle functies van deze handsets kunt gebruiken.

Toetsen indrukken:

| | |
|------------|--|
| GAP | Generic Access Profile is een standaard voor de onderlinge compatibiliteit van handsets en basisstations van andere fabrikanten |
|------------|--|

Raadpleeg vóór het aanmelden van een handset van een andere leverancier bij een GAP-basisstation eerst de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Stap 1:

Meld de handset volgens de gebruiksaanwijzing van de betreffende handset aan.

Stap 2:

Toets aan de onderzijde van het basisstation lang indrukken. Op het basisstation klinkt een geluidssignaal.

Het Chicago-basisstation wijst na de aanmelding het **eerste beschikbare** interne telefoonnummer toe aan de handset.

Naam van een handset wijzigen

Als u een extra handset hebt aangemeld, krijgt deze automatisch als naam het telefoonnummer van de handset, bijvoorbeeld 1, 2 enzovoort. U kunt deze namen echter wijzigen, bijvoorbeeld in "MIRANDA", "KANTOOR", enzovoort (max. 10 tekens).

Let op!


Als u de tijd instelt, komt de weergave van de naam van de handset in het display te vervallen (zie voor het instellen van de tijd pagina 7).

Displaytoets indrukken.

Gewenste handset selecteren.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen..

Reeds aanwezige naam wissen met  en naam invoeren (zie pagina 17).


Invoer bevestigen.

Onderkant
basisstation 

INT



MENU

 WIJZIG NAAM OK



OK

Toetsen indrukken:

INT

MENU

INTNR AANPAS OK

↓ OK

bijv. 2 ABC OK

Intern telefoonnummer van een handset wijzigen

U kunt het telefoonnummer van een handset wijzigen.

Displaytoets indrukken.

Menu openen.

Bevestigen. Alle aangemelde handsets worden weergegeven.

Handset selecteren.

Vrij intern telefoonnummer selecteren en bevestigen.



Als het geselecteerde interne telefoonnummer al aan een andere handset is toegewezen, hoort u een fouttoon (aflopende reeks tonen).

Intern bellen

Intern bellen doet u van de ene handset naar de andere aangemelde handset. Intern bellen is gratis.

INT bijv. 2 ABC

Interne telefoonnummer van de handset invoeren.

of INT

Indrukken.

↑ ↓

Gewenste interne deelnemer(s) selecteren en verbindingstoets indrukken.

INT

Alle handsets bellen:

Alle handsets worden gebeld ("groepsoproep").

Gesprek beëindigen:



Indrukken.

of

Handset op basisstation plaatsen.


Toetsen indrukken:

Interne ruggespraak

U telefoneert met een externe deelnemer. U kunt, zonder de verbinding te verbreken, een andere interne deelnemer bellen om ruggespraak te voeren. Zodra u de ruggespraak beëindigt, wordt u weer met de externe deelnemer verbonden.

INT

Displaytoets indrukken – de externe deelnemer wordt in de wachtstand geplaatst en hoort een wachtmelodie.

bijv. 

Interne telefoonnummer van de handset invoeren. U spreekt nu met de tweede interne deelnemer.

Ruggespraak beëindigen:

MENU

Menu openen.

TERUG

OK

Bevestigen.

U bent weer met de externe deelnemer verbonden.

of



Het externe gesprek wordt aan de tweede interne deelnemer doorverbonden.

Gesprek doorverbinden

U kunt een extern gesprek naar een andere handset doorverbinden.

INT

Displaytoets indrukken – de externe deelnemer wordt in de wachtstand geplaatst en hoort een wachtmelodie.

bijv. 


Intern telefoonnummer invoeren.

Wanneer de interne deelnemer opneemt, kondigt u het externe gesprek aan. Vervolgens:



Verbreektoets indrukken. Het gesprek is doorverbonden.



In plaats van het gesprek aan te kondigen, kunt u ook onmiddellijk de verbreektoets  indrukken.

Als de interne deelnemer vervolgens niet opneemt of bezet is, komt de oproep automatisch weer bij u terug.

Toetsen indrukken:

Extern gesprek beantwoorden tijdens intern gesprek

Wanneer u tijdens een intern gesprek een externe oproep krijgt, hoort u het toonsignaal (maantoon of aanklopton).

U kunt het externe gesprek op de volgende manier beantwoorden.

MENU

Menu openen.

BEANTWOORD OK

Bevestigen. Het interne gesprek wordt **beëindigd**. U bent met de externe beller verbonden.

Driegesprek

Een interne deelnemer voert een extern gesprek. Een tweede interne deelnemer kan zich bij een bestaande verbinding aansluiten en meepraten. Dit wordt door een signaal weergegeven. Driegesprek werkt alleen als u deze functie eerst per handset inschakelt.

Driegesprek in-/uitschakelen

MENU

Menu openen.

↓ INST BASIS OK

Selecteren en bevestigen.

↓ SPEC FUNCT OK

Selecteren en bevestigen.

↓ INBREKEN OK

Selecteren en bevestigen.

Als u de met ✓ gemarkeerde functie wilt uitschakelen, opnieuw met OK bevestigen.

Aan driegesprek deelnemen

U ziet in het display en u kunt nu aan het gesprek deelnemen.




Handset opnemen. In het bestaande gesprek wordt het begin van het driegesprek akoestisch aangegeven. Tijdens het gesprek ziet u de weergave .



Verbreektoets indrukken om het gesprek te verlaten.

Toetsen indrukken:

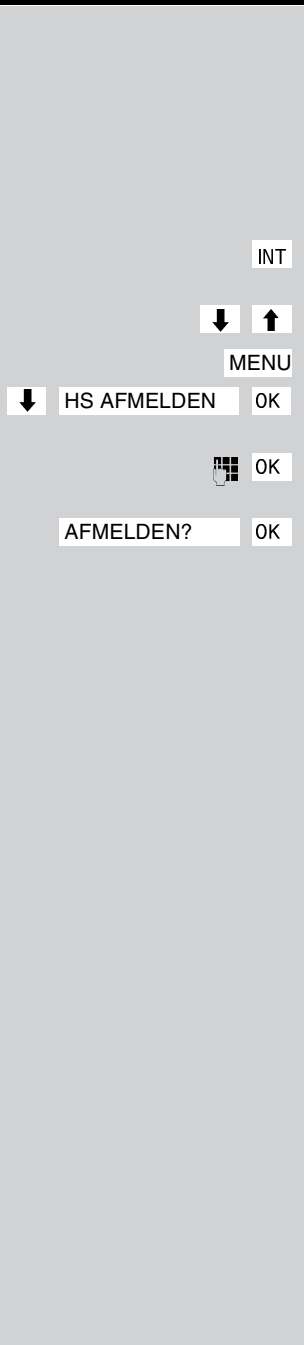

Handsets afmelden

Als u wilt dat met de extra handset niet langer getelefoneerd kan worden via het basisstation, kunt u de handset afmelden.

Voorwaarde:

Handsets kunt u alleen met een Chicago 440-handset afmelden.

Displaytoets indrukken.

De lijst van interne deelnemers wordt weergegeven.

Handset die u wilt afmelden, selecteren.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen, wordt weergegeven.

De 4-cijferige PIN-code (standaardinstelling 0000) invoeren en bevestigen.

De beveiligingsvraag bevestigen.

Toetsen indrukken:

Meer telecommunicatie- apparatuur in huis

Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Chicago 440 heeft belastingsfactor 37,5. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het beldsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

Huis- of bedrijfscentrale

Soorten centrales

Omdat de Chicago 440 Standaard set bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Chicago 440 Standaard set alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen of TDK genoemd). U kunt de Chicago 440 Standaard set niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Toetsen indrukken:

| | | |
|---|-------------|------|
| | | MENU |
| ↓ | INST BASIS | OK |
| ↓ | SPEC FUNCT | OK |
| | KIESMETHODE | OK |

Kiesmethode bekijken

U kunt op de volgende manier de kiesmethode van de Chicago 440 standaard set bekijken:

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Bevestigen (alleen TDK mogelijk).

Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie pagina 44). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van belastingsfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel per aansluitpunt van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoneren

Als u de Chicago 440 Standaard set hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoonnummer herhalen

Als u de Chicago 440 Standaard set hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van de laatstgekozen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen met (R) (lang indrukken). In de standaardinstelling duurt de kiestoonpauze 3 seconden. Als u nog steeds geen telefoonnummers kunt herhalen, kunt u een extra kiestoonpauze invoegen met (R) (lang indrukken).

Toetsen indrukken:

Telefoonboek

Als u de Chicago 440 Standaard set hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door eerst lang op **(R)** te drukken tot **P** in het display verschijnt. In de standaardinstelling duurt de kiestoonpauze 3 seconden. Als u het opgeslagen nummer nog steeds niet kunt bellen, kunt u een extra kiestoonpauze invoegen met **(R)** (lang indrukken).

NummerWeergave


Als u de Chicago 440 Standaard set hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van telefoonnummers uit de bellerslijst niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding omdat het nummer voor de buitenlijn ontbreekt. U kunt het nummer niet terugbellen vanuit de bellerslijst. Toets het nummer handmatig in of sla het opnieuw op in het telefoonboek. Programmeer dan vóór het telefoonnummer het nummer voor de buitenlijn.


Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of de internetsite van GebruikService van KPN Telecom. Het adres is www.kpn.com, trefwoord *gebruikservice*. U kunt GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Toetsen indrukken:




Ruggespraak, WisselGesprek en driegesprek


Ruggespraak: U voert een extern gesprek en u wilt een tweede, interne deelnemer op een ander aansluitpunt van de huiscentrale bellen. De eerste deelnemer staat in de wachtstand.

 Gesprekspartner in de wacht plaatsen.

 Nummer van de tweede deelnemer kiezen. Het telefoonnummer wordt gekozen.



De tweede deelnemer kunt u ook uit het telefoonboek ( -toets, zie pagina 18), uit het extra telefoonboek ( -toets, zie pagina 18) of uit de bellerslijst (symbool , zie pagina 29) kiezen.

 Het tweede gesprek staat in de wacht. U bent weer met de wachtende eerste deelnemer verbonden.

of

 **WisselGesprek:** Wisselen tussen twee deelnemers.

of

MENU Menu openen.

DRIEGESPREK 

Driegesprek: U en een andere interne en externe deelnemer kunnen tegelijkertijd luisteren en met elkaar spreken.

MENU Menu openen.

INDIVIDUEEL 

Driegesprek beëindigen: U keert terug naar de stand "WisselGesprek" en bent weer met één deelnemer verbonden.



Eventueel wisselen naar de deelnemer voor wie het gesprek moet worden verbroken.

MENU Menu openen.

NEERLEGGEN 



U voert het gesprek verder met de andere deelnemer.

Indrukken. Het gesprek wordt beëindigd en de verbinding met alle deelnemers wordt verbroken.

Toetsen indrukken:

| | | |
|---|------------|------|
| | | MENU |
| ↓ | INST BASIS | OK |
| ↓ | SPEC FUNCT | OK |
| ↓ | FLASH-TIJD | OK |
| | ↓ | OK |

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Chicago 440 Standaard set gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Chicago 440 Standaard set alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Chicago 440 Standaard set geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door kort op (R) te drukken. Als wachtstand of doorverbinden dan niet werkt, is het mogelijk dat u de lengte van de flashsignalen moet wijzigen (zie hieronder). Als wachtstand en doorverbinden daarna nog niet werkt, dan kunt u ook de pauze na de R-toets wijzigen. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale. In de standaardinstelling is de lengte van een flashsignaal 100 milliseconden en de pauze na de R-toets 800 milliseconden.

Flashtijd instellen

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Flashtijd selecteren en bevestigen.

80 msec., 100 msec., 120 msec., 180 msec., 250 msec., 300 msec., 600 msec.



De betreffende instelling is met ✓ gemarkeerd (rechterzijde display).

Toetsen indrukken:

MENU

8 TUV **9** WXYZ **1** 0* **2** ABC

bijv. **1** 0* **OK**

Pauze na R-toets instellen

Met deze functie kunt u de lengte van de pauze instellen, die na het lang indrukken van **(R)** wordt ingevoegd.

Menu openen.

Instellingsprocedure starten.

Lengte van pauze invoeren en bevestigen.

800 msec. = toets **1**; 1600 msec. = toets **2**;

3200 msec. = toets **3**

De instelling is opgeslagen.

Tips bij problemen

Onderhoud

Maak het basisstation en de handset schoon met een **vochtige of antistatische doek**. Gebruik **nooit** een droge doek. Deze kan statische elektriciteit veroorzaken.

Problemen oplossen

U kunt aan de hand van de volgende lijst proberen het probleem te verhelpen.

| Storing | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|---|--|
| Geen displayweergave. | Handset niet ingeschakeld. Batterijen leeg. | Verbreekttoets  gedurende 1 seconde indrukken Batterijen opladen of vervangen (zie pagina 5). |
| Geen reactie als u een toets indrukt. | Toetsblokkering ingeschakeld. |  gedurende 1 seconde indrukken. |
| Geen verbinding met basisstation – alle displayteksten knipperen. | Handset buiten zendbereik van basisstation. Handset niet aangemeld. Basisstation niet ingeschakeld. | Verklein de afstand tussen de handset en het basisstation. Handset aanmelden (zie pagina 37). Adapteraansluiting op het basisstation controleren (zie pagina 4). |
| Handset die op het basisstation ligt, laadt niet op. | Langdurige lijnbezetting door tweede handset. | Maximale oplaadprestaties alleen mogelijk wanneer er niet wordt getelefoneerd. |
| Handset/basisstation gaat niet over. | Belsignaal uitgeschakeld. | Belsignaal inschakelen (zie pagina 12 of 32). |
| De gesprekspartner hoort niets. | De toets INT is ingedrukt - de microfoon is uitgeschakeld. | TERUG OK indrukken om de microfoon weer in te schakelen. |

| Storing | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|---|--|
| Het telefoonnummer wordt, ondanks een abonnement op NummerWeergave, niet weergegeven. | De overdracht van het telefoonnummer is geblokkeerd. | |
| Er is geen signaal/kiestoon te horen. | U hebt niet het meegeleverde toestelaansluitsnoer gebruikt. | Gebruik het meegeleverde toestelaansluitsnoer. |
| Er is een fouttoon hoorbaar (aflopende reeks tonen) | Foute invoer | Herhaal de procedure. Let daarbij op het display en raadpleeg eventueel de gebruiksaanwijzing. |

Toetsen indrukken:



MENU



RESET?

OK



Standaardinstellingen herstellen

Standaardinstellingen van de handset herstellen

Het telefoonboek, het extra telefoonboek en de bellerslijst worden bij het herstellen van de standaardinstellingen niet gewist. De aanmelding bij het basisstation blijft behouden.

| Functie | Standaardinstellingen |
|---|-----------------------|
| Volume van de handset (zie pagina 33) | 1 |
| Volume belseignaal ("belseignaal", zie pagina 32) | 5 |
| Melodie belseignaal (zie pagina 32) | 1 |
| Automatische beantwoording (zie pagina 33) | aan |
| Batterijwaarschuwingstoon (zie pagina 33) | aan |
| Displaytaal (zie pagina 31) | Nederlands |
| Wekker (zie pagina 13) | uit |

Menu openen.

Met 9 en vervolgens 3 de procedure oproepen.


Beveiligingsvraag bevestigen.

Na het herstellen van de standaardinstellingen staat de tijd niet in het display. Schakel de handset uit en vervolgens weer in of controleer de datum en de tijd (zie pagina 7). De tijd staat weer in het display.

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen wordt de PIN-code niet gewijzigd en blijven de handsets aangemeld. De bellerslijst wordt gewist.

Toetsen indrukken:

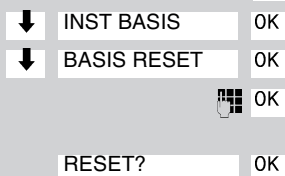

| Functie | Standaardinstellingen |
|---|------------------------|
| Volume belsignaal (zie pagina 32) | 3 |
| Melodie belsignaal (zie pagina 32) | 1 |
| Aan een driegesprek deelnemen (zie pagina 42) | uit |
| Naam van de handset (zie pagina 39) | INT 1 tot en met INT 6 |
| DECT Repeater (zie pagina 36) | uit |
| Pauze na R (zie pagina 49) | 800 msec. |
| Pauze na kiezen buitenlijn (zie pagina 14) | 3 sec. |
| Kiesmethode (zie pagina 45) | TDK |
| Flashtijd (op huis- of bedrijfscentrales, zie pagina 48)) | 100 msec. |

MENU Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

PIN-code invoeren (standaardinstelling 0000) en bevestigen.

Beveiligingsvraag bevestigen. Het display gaat enkele seconden knipperen en keert vervolgens terug in de ruststand.

Service

Als u vragen hebt over de bediening van uw toestel, kunt u de internetsite van GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: www.kpn.com trefwoord: *gebruikservice*

U kunt GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een ander telefoonaansluitpunt bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

Technische gegevens

Gebruiks- en oplaadtijden van de handset

| Capaciteit (mAh) | Stand-by-tijd (uren) | Gesprekstijd (uur) | Oplaaftijd (uur) |
|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 700 | maximaal 200 (8 dagen) | meer dan 10 | circa 5,5 |
| 1200 | maximaal 320 (13 dagen) | meer dan 17 | circa 9 |
| 1600 | maximaal 400 (18 dagen) | meer dan 23 | circa 12 |



Laad u de batterijen voor de eerste keer onafgebroken gedurende minstens 5 uur op, ongeacht de oplaadniveau-indicatie.

De oplaadcapaciteit van de batterijen neemt in de loop van de tijd af.

| Kenmerk | Waarde |
|---------------------------------|--|
| Aantal kanalen | 120 |
| Afmetingen Basisstation | 136,6 x 149 x 64,2 mm (L x B x H) |
| Afmetingen Handset | 155,5 x 53,6 x 36,2 mm (L x B x H) |
| Batterijen handset | 2 oplaadbare Ni-Cd-batterijen van het type AA, ook te vervangen door oplaadbare batterijen van het type Ni-MH |
| Belastingsfactor | 37,5 |
| Bellerslijst | Maximaal 30 telefoonnummers |
| DECT-standaard | wordt ondersteund |
| Flash-tijd | 100 msec |
| Frequentiegebied | 1880 - 1900 MHz |
| GAP-standaard | wordt ondersteund |
| Geografische bestemming | Dit apparaat is toegelaten voor gebruik binnen Nederland |
| Gewicht | Basisstation 215 g Handset met batterijen maximaal 160 g |
| Kiesmethode | Toonkiezen (TDK) |
| Maximaal bereik | 300 m buiten, 50 m binnen |
| Netwerk | De Chicago 440 Standaard set is geschikt voor samenwerking met een analoge eenvoudige PSTN aansluiting van KPN |
| Omgevingsvereisten voor gebruik | +5 °C tot +45 °C 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid |
| Opgenomen vermogen | in standby-stand circa 3 watt in gesprek circa 5 watt |
| Stroomvoorziening basistation | Input: 220/230 V ~/50 Hz Adapter: . . . Z4-C373 Output: 9,5 V ~/ 400 mA |
| Zendvermogen | gemiddeld : 10 mW, maximaal 250 mW |

EG-verklaring

EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.
Retail
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland

verklaart dat de

Chicago® 440 Standaard

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van
de Richtlijn.

Den Haag, augustus 2001



J. de Graaf
Manager Kwaliteit

CE 0682



Telediensten van KPN Telecom

Direct doorschakelen

Met *21* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met *61* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de handset niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn.com trefwoord: *naambellen*

NnummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de handset opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NnummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u zich laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de handset neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de handset opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (niet gratis).

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Menu-overzicht



U hoeft niet door alle menu's te bladeren om een functie te vinden. U kunt ook op **MENU** drukken en vervolgens de cijfercombinatie voor de gewenste functie invoeren, bijvoorbeeld **5-2-2** voor "Tijd instellen."

Hoofdmenu

MENU in de **ruststand** van het toestel indrukken:

| | | | | | | | |
|---------|--------------|------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------|
| 1 | NETDIENSTEN | 1-1 | NR ONDERDR | | | | |
| | | 1-2 | WISSELGESPR | | | | |
| | | 1-3 | TERUGBEL UIT | | | | |
| | | 1-4 | DOORSCHAK | | | | |
| 2 | WEKKER | Wektijd invoeren | | | | | |
| 3 | GELUID INST | 3-1 | H/SET VOL | Volume handset instellen | | | |
| | | 3-2 | BELSIGN | Volume belsegnaal handset instellen | | | |
| | | 3-3 | MELODIE | Melodie belsegnaal handset instellen | | | |
| 5 | INST BASIS | 5-1 | AUDIO-INST | 5-1-2 | VOL BELSIGN | Volume basisstation | |
| | | | | 5-1-2 | MELODIE | Melodie basisstation | |
| | | 5-2 | DATUM/TIJD | 5-2-1 | DATUM | | |
| | | | | 5-2-2 | TIJD | | |
| | | | | 5-2-3 | MODUS | 5-2-3-1 | 24 U |
| | | | | | | 5-2-3-2 | 12 U |
| | | 5-3 | PIN-CODE | invoeren | | | |
| | | 5-4 | BASIS RESET | Standaardinstelling herstellen | | | |
| | | 5-5 | SPEC FUNCT | 5-5-1 | KIESMETHODE | 5-5-1-1 | TDK |
| | | | | | | | |
| | | | | 5-5-2 | FLASH-TIJD | 5-5-2-1 | 80 MS |
| | | | | | | tot | |
| 5-5-2-7 | 600 MS | | | | | | |
| 5-5-3 | REPEATER | | | aan/uit | | | |
| 5-5-6 | INBREKEN | aan/uit | | | | | |
| 6 | ANTWOORDAPP | 6-1 | SNELKIEZEN | 6-1-1 | VOICEMAIL | | |
| 7 | HS AANMELDEN | | | | | | |

Telefoonboek/extra telefoonboek

 /  indrukken om de betreffende lijst te openen.

Vervolgens zijn de volgende **MENU**-functies beschikbaar:

| | | |
|----------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | GEBRUIKEN | Nummer aanvullen |
| 2 | NIEUW NR | Nieuw telefoonnummer opslaan |
| 3 | TOON NUMMER | Telefoonnummer weergeven/wijzigen |
| 4 | WISSEN | Invoer wissen |

Bellerslijst

indrukken om de bellerslijst te openen.

Vervolgens zijn de volgende **MENU**-functies beschikbaar:

| | | |
|----------|------------|--------------------|
| 1 | ANTW 01/02 | Indien beschikbaar |
|----------|------------|--------------------|

| | | |
|----------|-----------|--|
| 2 | VOICEMAIL | Deze menu-optie verschijnt als u een telefoonnummer hebt opgeslagen onder toets 1. U kunt VoiceMail-berichten alleen beluisteren via het menu als u onder toets 1 het nummer 0842-333 hebt opgeslagen (VoiceMail beluisteren). |
|----------|-----------|--|

| | | | | |
|----------|--------------|------------|------------|-------------------------------|
| 3 | OPROEP 02/06 | 3-1 | WISSEN | Invoer wissen |
| | | 3-2 | NR NAAR TB | Nr. in het telefoonb. opslaan |
| | | 3-3 | WANNEER | Datum/tijd weergeven |
| | | 3-4 | STATUS | Nieuw/oud weergeven |
| | | 3-5 | WIS LIJST | |

| | | | |
|------------|-----------|--------------|-------------|
| 3-6 | LIJSTTYPE | 3-6-1 | GEMISTE OPR |
| | | 3-6-2 | ALLE OPROEP |

Trefwoordenlijst

A

| | |
|---|----|
| Aanmelden van handsets | 37 |
| Aantal toestellen | 45 |
| Aardsignalen | 48 |
| Adapter | 4 |
| Afbeelding | 11 |
| Afmelden van handsets | 43 |
| Automatisch aanmelden | 37 |
| Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen | 33 |

B

| | |
|------------------------------------|----|
| Basisstation | |
| aansluiten | 4 |
| op een telefooncentrale aansluiten | 44 |
| volume oproepsignaal instellen | 35 |
| Batterijen | |
| gebruikstijd | 54 |
| oplaadtijd | 54 |
| opladen | 5 |
| plaatsen | 5 |
| Batterijwaarschuwingstoon | 33 |
| Belastingsfactor | 45 |
| Belastingsmaximum | 45 |
| Bellen | |
| extern | 9 |
| intern | 9 |
| Bellerslijst | 27 |
| Belsignaal | |
| op het basisstation instellen | 35 |
| van handset instellen | 32 |
| van handset uitschakelen | 12 |
| Bevestigingstoon | 6 |

D

| | |
|-----------------|---|
| Datum instellen | 7 |
|-----------------|---|

| | |
|----------------------------|--------|
| DECT Repeater | 36 |
| Displayfolie | 5 |
| Displaytaal wijzigen | 31 |
| Displaytoetsen | 11 |
| Doorschakelen | |
| bij geen gehoor | 24, 57 |
| direct doorschakelen | 24, 57 |
| indien in gesprek | 24 |
| Doorverbinden | 41 |
| in combinatie met centrale | 48 |
| Draagclip | 6 |
| Driegesprek | 42 |

E

| | |
|--------------------|---|
| Extern telefoneren | 9 |
| Extra telefoonboek | 8 |

F

| | |
|---------------|----|
| Flashsignalen | 48 |
| Fouttoon | 6 |

G

| | |
|--------------------------------|--------|
| GAP-standaard | 38, 55 |
| Gebruikstijden van de handset | 54 |
| Gesprek | |
| beëindigen | 9 |
| doorverbinden | 41 |
| Groepsoproep (intern opbellen) | 40 |

H

| | |
|----------------------------------|----|
| Handset | 37 |
| aanmelden | 37 |
| afmelden | 43 |
| gebruiks- en oplaadtijden | 54 |
| in gebruik nemen | 5 |
| in-/uitschakelen | 6 |
| naam van een handset | 39 |
| standaardinstellingen herstellen | 52 |
| zoeken ("paging") | 12 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| I | | P | |
| Inschakelen | | Paging | 12 |
| handset | 6 | PIN-code wijzigen | 34 |
| toetsblokkering | 6 | Problemen oplossen | 50 |
| Intern bellen | 9 | | |
| Intern telefoonnummer | 40 | R | |
| Interne ruggespraak | 41 | Repeater | 36 |
| | | Ruggespraak (intern) | 41 |
| K | | | |
| Kiestoonpauze | 9, 45 | S | |
| | | Service | 53 |
| L | | Standaardinstellingen | |
| Letters en tekens invoeren | 17 | basisstation | 52 |
| | | handset | 52 |
| M | | Symbolen | III |
| Medische apparatuur | IV | T | |
| Melodie belsignaal | | Taal instellen | 31 |
| basisstation | 35 | Technische gegevens | 54 |
| handset | 32 | TeleBericht | 58 |
| Microfoon uitschakelen | 11 | Telediensten | 20, 57 |
| | | Telefoneren | |
| N | | extern | 9 |
| NaamBellen | 57 | in combinatie met centrale | 45 |
| Nummerherhaling | 10 | intern | 9 |
| in combinatie met centrale | 45 | oproep beantwoorden | 10 |
| Nummerherhalingslijst | 10 | Telefoonboek | 8 |
| NummerWeergave | 57 | afzonderlijk item wissen | 19 |
| aanvragen | 26 | alle gegevens wissen | 19 |
| blokkeren | 30 | ingevoerde gegevens opslaan | 15 |
| gebruiken | 26 | opgeslagen nummers wijzigen | 18 |
| in combinatie met centrale | 46 | telefoonnummer bellen | 18 |
| | | Telefooncentrale | 44 |
| O | | TeleGeheugen | 58 |
| Onderhoud van het toestel | 50 | TeleWekker | 58 |
| Opbellen | | Terugbellen bij bezet | 25, 58 |
| extern | 9 | Terugbellen uit de bellerslijst | 29 |
| intern | 9, 40 | Tijd instellen | 7 |
| Oplaadtijden van de handset | 54 | ToetsBijBezet | 25, 58 |
| | | Toetsblokkering | 6 |
| | | Toetsen | II |

U

Uitschakelen

| | |
|---------------------------|----|
| batterijwaarschuwingstoon | 33 |
| handset | 6 |
| toetsblokkering | 6 |

V

| | |
|-------------------------------------|--------|
| VoiceMail | 21, 58 |
| Volume oproepsignaal (basisstation) | 35 |
| Volume oproepsignaal (handset) | 32 |
| Volume van de hoorn | 33 |

W

Wachtstand

| | |
|----------------------------|----|
| in combinatie met centrale | 48 |
|----------------------------|----|

Wekker

| | |
|-------------|----|
| activeren | 13 |
| deactiveren | 13 |

Wekkeroproep

WisselGesprek

Wissen

| | |
|------------------------|----|
| bellerslijst | 30 |
| nummer in telefoonboek | 19 |
| nummerherhalingslijst | 10 |

Z

| | |
|------------|---|
| Zendbereik | 3 |
|------------|---|

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., Nederland, versie 2, januari 2002, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ® zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Chicago 440 Standaard set zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.