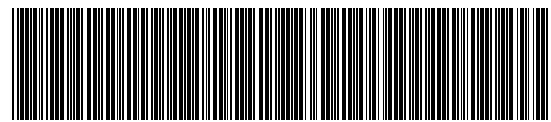


CHICAGO® 500E

Handset + lader

Gebruiksaanwijzing



A31008-S001-P002-1-5419



Over deze gebruiksaanwijzing

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze handset hoort bij de draadloze telefoon Chicago 500/550E en de Chicago 200-, 300- of 400-familie. Deze gebruikshandleiding bevat een uitleg over de werking en mogelijkheden van deze handset op uw Chicago basisstation. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u als bijlage onder meer een overzicht van de technische gegevens en een trefwoordenregister.

In het hoofdstuk 'Telefoon in gebruik nemen' staan voorschriften en tips voor optimaal gebruik van de handset Chicago 500E. Het is raadzaam dit hoofdstuk door te lezen voordat u de handset gaat gebruiken.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in diverse stappen. Met pictogrammen wordt aangegeven wat er gebeurt als u de instructie uitvoert.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de bediening van de handset Chicago 500E, dan kunt u bellen met de Klantenservice, telefoonnummer 0900-3333103 (1 EURO per gesprek). Als u algemene vragen heeft, kunt u naar het verkooppunt gaan of gratis bellen met 0800-0402 of 0800-0403.

Overzicht van de handset

Ontvangsniveau

- ▄▄▄ 100 % ▄▄▄ 75 %
- ▄▄▄ 50 % ▄▄▄ minder ontv.
- ▢▄▄▄ geen ontv. (knippert)

Verbindingstoets

- ◆ Gesprek beantwoorden
- ◆ Nummer kiezen
- ◆ Omschakelen van handsfree naar handmatig

Navigatietoets

Opent het menu, telefoonboek, SpraakSturing. Navigatie in het invoerveld

Handsfree-toets

- ◆ Schakelen van handmatig naar handsfree
- ◆ Verlicht: handsfree is ingeschakeld
- ◆ Knippert: inkomende oproep, automatische nummerherhaling

Telefoonboek openen

Toets 1

Voicemail/antwoordapparaat selecteren (ca. 2 sec. indrukken)

Sterretje-toets

- ◆ Besignalen aan/uit (ca. 2 sec. indrukken)
- ◆ Bij tekstinvoer wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers

R-toets

- ◆ Ruggespraak-/doorverbindtoets (flash)
- ◆ Kiestoonpauze invoeren (circa 2 sec. indrukken)

Display

Batterij-indicatie

- ☐ leeg 🔌 vol
- ☐ knippert: batterij bijna leeg of wordt opgeladen

Displayfuncties en displaytoetsen

Met de displaytoetsen heeft u toegang tot de weergegeven functies op het display.

Verbreek-, Aan-/Uit-toets

- ◆ Gesprek beëindigen
- ◆ Functie annuleren
- ◆ Eén menu-niveau terug (kort indrukken)
- ◆ Terug naar de ruststand (ca. 1 sec. indrukken)
- ◆ Handset aan/uit (ca. 2 sec. indrukken)

Berichtentoets/oproeplijst

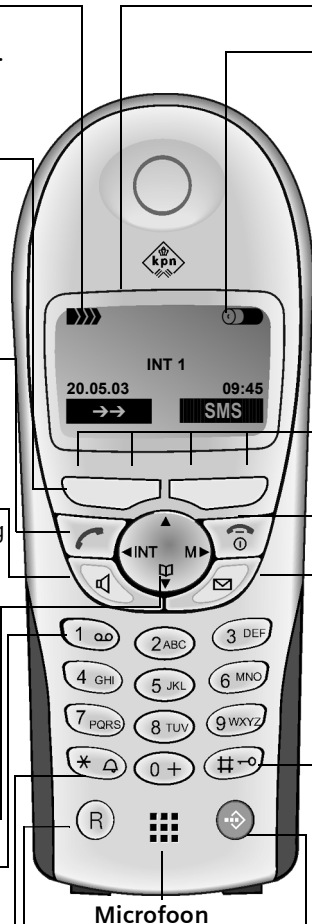
- ◆ Toegang tot de lijsten: SMS, voicemail, bellerslijst/antwoordapparaat
- ◆ Knippert: nieuwe SMS, berichten en oproepen

Toetsblokkeringstoets

Toetsblokkering aan/uit (ca. 2 sec. indrukken)

Toets snelkieslijst

Snelkieslijst openen (kort indrukken)



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Over deze gebruiksaanwijzing	2
Overzicht van de handset	3
Veiligheidsvoorschriften	6
Milieu	6
Telefoon in gebruik nemen	7
Handset in gebruik nemen	7
Handmatige aanmelding	8
Displaytaal wijzigen	9
Van basisstation wisselen	9
Draagclip bevestigen	9
Handset in-/uitschakelen	9
Toetsblokkering in-/uitschakelen	9
Bedienen van de telefoon en menu-structuur . . .	10
Toetsen	10
Hoofdmenu	11
Tijdfuncties	11
Datum en tijd instellen	11
Wekker instellen	12
Afspraak instellen	12
Telefoneren	13
Extern telefoneren en gesprek beëindigen	13
Intern telefoneren en gesprek beëindigen	13
Oproep aannemen	13
Handsfree telefoneren	14
Microfoon van de handset uitschakelen	14
Telefoonboek en overige lijsten gebruiken	14
Telefoonboek en snelkieslijst	14
Vermeldingen telefoonboek resp. snelkieslijst beheren	16
SpraakSturing	17
Nummerherhalingslijst	18
E-maillijst	19
Vrije geheugenruimte weergeven	19

Meerdere handsets gebruiken	20
Interne ruggespraak	20
Wisselgesprek aannemen/weigeren bij intern gesprek	20
Handset voor ruimtebewaking gebruiken	20
Handsets als walkie-talkie gebruiken	22
Handset instellen	23
Automatisch opnemen uit-/inschakelen	23
Handsetvolume wijzigen	23
Belsignalen wijzigen	24
Attentiesignalen in-/uitschakelen	25
Standaardinstellingen herstellen op de handset	25
Bijlage	26
Onderhoud en contact met vloeistof	26
Klantenservice	26
Copyright	26
Garantie	26
Technische gegevens	28
Tekensetlabel	28
SnelSchrijven	30
Trefwoordenregister	31

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften



Gebruik **alleen de meegeleverde netvoedingsadapter** zoals aangegeven op de achterzijde van het toestel.



Plaats uitsluitend de **aanbevolen, oplaadbare batterijen (pagina 28)** van hetzelfde type! D. w. z. geen andere batterijtypen of niet-oplaadbare batterijen, omdat deze de gezondheid kunnen bedreigen of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.



Plaats oplaadbare batterijen met de polen in de juiste stand en gebruik het batterijtype volgens deze gebruiksaanwijzing (symbolen zijn in het batterijcompartiment van de handset aangebracht).



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijv. artspraktijk).



De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



De handset is niet spatwaterdicht (pagina 26).



De bestuurder van een auto mag tijdens de rit niet telefoneren (walkie-talkie-functie).



Gebruik de telefoon niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijv. spuiters).



Geef uw Chicago 500E alleen met de gebruiksaanwijzing aan derden door.



Lever de gebruikte handset en lege en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval (KCA).

Milieu

Als u de handset Chicago 500E wilt vervangen, kunt u de handset inleveren bij het verkooppunt waar u de nieuwe handset aanschaft. U kunt de handset Chicago 500E ook inleveren op een locatie die door uw gemeente is aangewezen. Gooi de handset niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

Telefoon in gebruik nemen

De verpakking bevat een handset Chicago 500E, een oplader, een riemclip voor de handset, twee batterijen, een netvoedingsadapter met voedingskabel en een gebruiksaanwijzing.

Handset in gebruik nemen

Het display is afgedekt met folie. **De beschermfolie verwijderen a.u.b.!**

Batterijen plaatsen




- ◆ Batterijen met de **polen in de juiste stand** plaatsen – zie afbeelding links,
- ◆ Plaats het klepje ongeveer **3 mm onder de rand en schuif het naar boven** totdat het vastklikt.
- ◆ **Als u het klepje wilt openen**, drukt u op de ribbels en schuift u het klepje vervolgens **omlaag**.




Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen die door KPN worden aanbevolen (pagina 28). D.w.z. **in geen geval** gewone (niet-oplaadbare) batterijen of andere batterijtypen, omdat schade voor de gezondheid en materiële schade dan niet zijn uit te sluiten. De mantel van de batterij kan bijvoorbeeld worden beschadigd (gevaarlijk). Ook kunnen er functiestoringen of beschadigingen van het toestel ontstaan.

Handset in het basisstation plaatsen (aankopen) en batterijen opladen

Wanneer u de handset Chicago 500E in het basisstation Chicago 500S, 500C/550C of Chicago 500E/550E plaatst, meldt de handset zich **automatisch** aan bij het basisstation, mits de handset niet eerder is aangemeld op een ander basisstation. Ga stapsgewijs te werk:

1. Plaats de handset met het **display naar boven** in het basisstation.
2. Wacht tot de handset zich automatisch bij het basisstation heeft aangemeld: dit proces duurt **ongeveer een minuut**. Gedurende deze tijd staat op het display **Aanmeldprocedure** en knippert **Basis 1**. Na de aanmelding wordt op het display het toegewezen interne nummer (bijv. "INT 2") getoond.
3. Laat nu de handset voor het opladen van de batterijen in de oplader staan, omdat de batterijen bij levering niet zijn opgeladen. Het opladen van de batterijen wordt op het display rechtsboven door knipperen van het batterijsymbool  getoond.

Telefoon in gebruik nemen

	Bij het eerste laadproces adviseren wij een ononderbroken laadtijd van vijf uur – onafhankelijk van de batterijniveau-indicatie! Om technische redenen vermindert de oplaadcapaciteit van de batterijen na enige tijd.
---	--






Het batterijniveau wordt na een **ononderbroken** oplaad-/ontlaadproces juist weergegeven. U moet de batterijen daarom niet onnodig verwijderen en het laadproces niet voortijdig beëindigen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Na het eerste laadproces kunt u uw handset na elk gesprek in de lader terugplaatsen. Het opladen wordt elektronisch gestuurd. Hierdoor worden de batterijen bij het opladen ontzien. ◆ Tijdens het opladen worden de batterijen warm; dit is normaal en ongevaarlijk.
----------	--

Handmatige aanmelding

Als de automatische aanmelding moet worden onderbroken of wanneer u uw handset Chicago 500E op een ander Chicago-basisstation (200-, 300- of 400-familie) wilt gebruiken, kunt u deze **handmatig aanmelden**. De aanmelding dient zowel op de handset als op het basisstation plaats te vinden.

1. Op de handset

		Menu openen.
	Instell.Handset	OK
	HS aanmelden	OK
	Basis 1	OK
	OK	PIN-code van het basisstation (bij levering: 0000) invoeren en bevestigen.






Na invoer van de PIN-code knippert op het display bijv. **Basis 1**.

2. Op het basisstation





Hoe de aanmelding van de handset op het basisstation plaatsvindt, leest u in de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

Displaytaal wijzigen

U kunt de displaytekst in verschillende talen laten weergeven.

		Menu openen.
	Instell.Handset OK	Selecteren en bevestigen.
	Taal OK	Selecteren en bevestigen. De huidige taal is met ✓ gemarkeerd (bij levering: Engels).
	OK	Taal selecteren en bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar de ruststand).

U heeft per ongeluk een voor u onbegrijpelijke taal ingesteld:

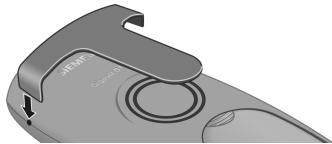
   indrukken, met  de juiste taal selecteren en met **OK** bevestigen.

Van basisstation wisselen

Wanneer uw handset op meerdere basisstations is aangemeld, kunt u deze op een bepaald basisstation of op het basisstation met de beste ontvangst (**Beste Basis**) instellen.

 ;  **Instell. Handset** **OK** ;  **Kies basis** **OK** ;
 (Aangemeld basisstation of **Beste basis** selecteren) **OK**.

Draagclip bevestigen



De draagclip aan de achterzijde van de handset aandrukken tot de nokjes aan de zijkant in de uitsparingen klikken.



Handset in-/uitschakelen


Voor **inschakelen**: verbreektoets  lang indrukken.

Voor **uitschakelen**: verbreektoets  in de ruststand opnieuw lang indrukken.

Wanneer u de handset in de oplader legt, schakelt deze automatisch in.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

Hekjes-toets  lang indrukken (op het display verschijnt het symbool .

Voor **uitschakelen/deblokkeren**: hekjes-toets  opnieuw lang indrukken.

Bij een inkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. Na het einde van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

i


Bij ingeschakelde toetsblokkering kunnen ook geen alarmnummers worden gekozen.

Bedienen van de telefoon en menu-structuur

Bedienen van de telefoon en menu-structuur

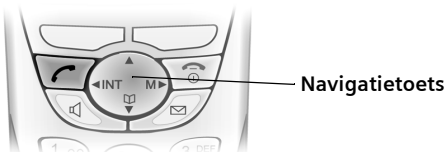
Toetsen

Navigatietoets





De navigatietoets is van vier richtingspijlen en bijbehorende symbolen voorzien. Afhankelijk van de markering waarop u drukt, wordt een bepaalde functie opgeroepen. In de gebruiksaanwijzing is de betreffende toetszijde waarop u moet drukken zwart gemarkeerd, bijv. toets  voor rechts = menu openen.

Met de **navigatietoets** kunt u vaak ook de functies van de **rechter displaytoets** uitvoeren.

Voorbeeld:



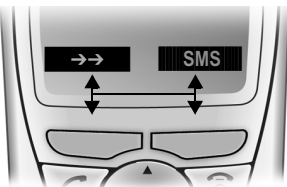
Verschillende functies van de navigatietoets:

	In ruststand	In lijsten en menu's	In een invoerveld
	SpraakSturing starten (lang indrukken)	Naar boven bladeren	De cursor een regel naar boven verplaatsen
	Telefoonboek openen	Naar beneden bladeren	De cursor een regel naar beneden verplaatsen
	Menu openen	Geselecteerde vermelding bevestigen (zoals OK)	De cursor naar rechts verplaatsen
	Lijst van de handsets openen	Een menuniveau terugspringen of afbreken	De cursor naar links verplaatsen

Displaytoetsen







De displaytoetsen zijn de langwerpige toetsen direct onder het display. De handset heeft **twee displaytoetsen**, die beide werken volgens het kantelprincipe. Dat wil zeggen dat deze toetsen zowel aan de linker- als aan de rechterkant kunnen worden ingedrukt. Afhankelijk van de situatie activeert u met elk van de kanten van de toetsen een andere functie, die vervolgens direct via het display wordt weergegeven. In onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld.

Voorbeeld:




Displaytoetsen

De verschillende symbolen hebben bij toetsbediening de volgende betekenis:



	Nummerherhalingstoets: de lijst van de laatste 10 telefoonnummers openen.
	OK-toets: menufunctie bevestigen of invoer door bevestiging opslaan.
	Menu-toets: in ruststand het hoofdmenu openen. Tijdens het telefoneren een contextgevoelig menu openen.
	Wist-toets: invoer per teken van rechts naar links wissen.
	Escape-toets: een menuniveau terug of procedure afbreken.
	E-maillijst openen.

Vanaf een willekeurige menupositie terugkeren naar de ruststand

- ◆ Verbreektoets  ca. 1 sec. lang indrukken of
- ◆ Geen toets indrukken: na 2 min. gaat het display **automatisch** in de ruststand.

Veranderingen die u niet door het indrukken van **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Verstrn** of met **Opslaan** **OK** bevestigt of opgeslagen heeft, worden niet doorgevoerd.

Hoofdmenu










Voor openen drukt u in de **ruststand** van de telefoon op de rechterkant van de navigatietoets  en bladert met  naar de gewenste vermelding.

1	SMS-berichten	
2	Netdiensten	
3	Familie/fun	Het aanbod aan menuvermeldingen is afhankelijk van uw basisstation.
4	Afspraak/klok	
5	Geluidsinstell.	
6	Gesprekskosten	
7	Instell. Handset	
8	Instell. Basis	
9	Antwoordapp.	

Tijdfuncties

Datum en tijd instellen*

De datum- en tijdsinstelling is nodig om correct te kunnen aangeven wanneer oproepen zijn binnengekomen.

;  **Afspraak/klok** **OK**;  **Datum/tijd** **OK**;  (dag/maand/jaar invoeren);
 (op de volgende regel)  (uren/min. invoeren);
 (evt. op de volgende regel)  (12- of 24-uurs weergave kiezen); **Opslaan**,
 (terug naar de ruststand).

Bij ingestelde 12-uurs weergave kunt u op de regel **Tijd**: met de displaytoets **12u/24u** tussen **am** en **pm** kiezen.

*Als deze nog niet eerder op de basis is ingesteld. In dat geval zal de handset direct na het aanmelden de ingestelde datum en tijd weergeven.

Tijdfuncties

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (pagina 11).

Wekker inschakelen en wektijd instellen

; **Afspraak/klok** **OK** ; **Wekker** **OK** ; (**Aan** selecteren);

(Wektijd invoeren); **Opslaan**; (terug naar de ruststand).

Bij ingestelde 12-uurs weergave kunt u op de regel **Tijd:** met de displaytoets **12u/24u** tussen **am** en **pm** kiezen.

Een wekfunctie is alleen mogelijk in de ruststand van de handset en niet bij ingeschakelde ruimtebewaking, walkie-talkie, in gesprek of tijdens automatische nummerherhaling.

Hoe u het volume en de melodie instelt, leest u op pagina 24.

Wekker uitschakelen

De wekker is ingesteld op een bepaalde tijd, maar mag niet overgaan.

; **Afspraak/klok** **OK** ; **Wekker** **OK** .

(**Uit** selecteren); **Opslaan**; (terug naar de ruststand).

Wekoproep uitschakelen

Displaytoets **Stil** of een **willekeurige toets** indrukken.

Afspraak instellen

U kunt met uw handset max. vijf afspraken opslaan.

Afspraak inschakelen en instellen

; **Afspraak/klok** **OK** ; **Afspraken** **OK** ; **Afspraak 2** (voorbeeld) **OK** .

(**Aan** selecteren); (dag/maand invoeren); (uren/min. invoeren);

Wijzigen; (Naam invoeren) **OK** ; **Opslaan**; (terug naar de ruststand).

Een ingestelde afspraak wordt met het symbool weergegeven.

Het afspraaksignaal wordt alleen afgegeven als de handset op standby staat; niet als de ruimtebewaking of walkie-talkie is ingeschakeld, u in gesprek bent of tijdens de nummerherhaling.

Bij ingestelde 12-uurs weergave kunt u op de regel **Tijd:** met de displaytoets **12u/24u** tussen **am** en **pm** kiezen.

Hoe u het volume en de melodie instelt, leest u op pagina 24.

Afspraakoproep uitschakelen

Wanneer een afspraak wordt aangekondigd, kunt u dit met **Stil** uitschakelen.

Gemiste afspraken, verjaardagen tonen en wissen

; **Afspraak/klok** **OK**; **Gemiste afspraak** **OK**; Afspraak/verjaardag selecteren).

Wissen	Displaytoets indrukken.
... vervolgens	
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Een gemiste afspraak is met , een gemiste verjaardag is met gemarkeerd.

Telefoneren

Extern telefoneren en gesprek beëindigen

(Telefoonnummer invoeren), (Verbindingstoets) indrukken (volgorde onbelangrijk).

Gesprek **beëindigen**/Kiesprocedure **afbreken**: (Verbreektoets) indrukken.

Kiespauze invoegen

U kunt tussen het netnummer en het telefoonnummer een kiespauze invoegen. Druk hiervoor ca. 2 sec. op de toets . Daarna voert u het telefoonnummer in.

Intern telefoneren en gesprek beëindigen

Gesprekken met andere, op hetzelfde basisstation aangemelde handsets zijn gratis.

Een bepaalde handset bellen

; (Handset selecteren); indrukken. **Of**: (voorbeeld) indrukken. Voor **beëindigen**: (Verbreektoets) indrukken.

Alle handsets gelijktijdig bellen ("groepsoproep")

; (Oproepstoets) indrukken. Voor **beëindigen**: (Verbreektoets) indrukken.

Oproep aannemen

Uw handset gaat over, de oproep wordt op het display getoond en de handsfree-toets knippert. (Verbindingstoets) indrukken (**of** displaytoets **Opnemen** **of** handsfree-toets).



Is de functie **Auto aannemen** ingeschakeld (pagina 23), dan hoeft u alleen maar de handset uit de oplader te halen om de oproep aan te nemen.


Als de **beltoon stort**, drukt u op de displaytoets **Stil**. De oproep kunt u aannemen zo lang deze op het display wordt getoond.


Telefoonboek en overige lijsten gebruiken


Handsfree telefoneren

Handsfree telefoneren in-/uitschakelen

Kiezen:  (Telefoonnummer invoeren);  (Handsfree-toets) indrukken.

Tijdens een gesprek:  (Handsfree-toets) indrukken.


Uitschakelen:  (Verbindingstoets) indrukken.

Als u de handset tijdens een gesprek in de oplader wilt plaatsen, moet u de handsfree-toets  bij het terugplaatsen ingedrukt houden.

i


Voordat u de functie handsfree telefoneren gebruikt, moet u uw gesprekspartner inlichten.

Volume aanpassen tijdens een handsfree-gesprek

U voert een gesprek, de handsfree modus  is ingeschakeld.

 (Handsfree-toets) **opnieuw** indrukken;  Volume zachter of harder **Opslaan**.

Microfoon van de handset uitschakelen

. Het gesprek wordt "in de wacht gezet" (wachtmelodie).


Voor **beëindigen**: displaytoets  indrukken.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Telefoonboek en snelkieslijst




In het telefoonboek en de snelkieslijst kunt u max. 200 telefoonnummers opslaan.

Het **Telefoonboek** roept u met de toets  op. Voor elke telefoonboekvermelding kunt u een verjaardag vaststellen en de vermelding als "VIP" markeren.

De **Snelkieslijst** is een speciaal telefoonboek waarin u bijzonder belangrijke telefoonnummers kunt vastleggen, bijv. privé-telefoonnummers, voorkiesnummers van netwerkaanbieders (zgn. "LCR-nummers"). U roept de snelkieslijst met de toets  op.







De bediening van de snelkieslijst is identiek aan de bediening van het telefoonboek.

i

- ◆ Bij de invoer van namen ondersteunt de functie SnelSchrijven (**EATONI**) u (pagina 30, standaard uitgeschakeld).
- ◆ Hoe u de tekst correct invoert, ontleent u aan de **Tekensettabel** (pagina 28).
- ◆ U kunt voor een nummer max. 32 cijfers en voor een naam max. 16 letters invoeren.
- ◆ Bij invoer van een nummer kunt u met ,  **Pauze invoegen** **OK** of door ca. 2 sec. lang de toets  in te drukken de betreffende pauze invoegen.




Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Telefoonnummer in het telefoonboek opslaan

 (Telefoonboek openen); **Nieuwe invoer**  ;  (Telefoonnummer invoeren);
 (op de volgende regel)  (naam invoeren);  (Menu openen), **Opslaan**  .
 (Om bovendien **na** de naam ook nog een verjaardag in te voeren, springt u met  naar de regel **Verjaardag**; drukt de displaytoets **Wijzigen** in en voert de datum in. **Opslaan** indrukken);  lang indrukken (terug naar de ruststand).

Een verjaardag wist u door in de telefoonboekvermelding in het **veld voor de verjaardag** de displaytoetsen **Wijzigen**, na wisseling van het display **Wissen** en na nog eens wisselen van het display **Opslaan** in te drukken.


Herinneringssignaal voor een verjaardag











Een herinneringssignaal wordt met de geselecteerde belmelodie op de handset aangekondigd. Op het display wordt de telefoonboekvermelding met    aangegeven.

i

Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, moet u evt. het nummer van de buitenlijn als eerste cijfer van uw telefoonboekvermelding invoeren.





Telefoonnummer in de snelkieslijst opslaan

U kunt **aan max. negen** vermeldingen van de snelkieslijst één van de cijfers 0, 2–9 toekennen. Wanneer u in de ruststand één van deze cijfers lang indrukt en de verbindingstoets  indrukt, bent u direct met het telefoonnummer verbonden waaraan het cijfer is toegekend.

 (Snelkieslijst openen); **Nieuwe invoer**  ;  (Telefoonnummer invoeren);
 (op de volgende regel)  (Naam invoeren);  (Menu openen), **Opslaan**  .
 (Om bovendien een snelkiescijfer in te voeren, **na** invoer van de naam: met  naar de regel **Snelkeuze**: springen, met  een cijfer [0, 2–9] dit telefoonnummer selecteren, displaytoets **Opslaan** indrukken.)  lang indrukken (terug naar de ruststand).






Reeds toegekende cijfers kunnen niet tweemaal worden toegekend.







Met telefoonboek/snelkieslijst kiezen



 resp.  (Telefoonboek/Snelkieslijst openen);  (Vermelding selecteren);  .

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Vermeldingen telefoonboek resp. snelkieslijst beheren

Om één van de volgende menufuncties te gebruiken, drukt u op de telefoonboektoets  resp. de toets snelkieslijst . Bladert u met  naar de vermelding en druk daarna op  om het menu te openen. Blader met  naar de gewenste functie.

Of:  resp. ;  (Beginletter invoeren); evt. met  bladeren of  meer letters van de naam invoeren; .

Gebruik nummer	
Invoer wijzigen	
Invoer wissen	
Als VIP markeren	Geldt alleen voor het telefoonboek 
Kopiëren/wijzigen	Geldt alleen voor het telefoonboek 
Versturen	
Lijst wissen	
Lijst versturen	
Geheugenruimte	

Heeft u een vermelding geselecteerd, drukt u voor het bekijken resp. wijzigen van de vermelding de displaytoets **Weergvn** en dan **Wijzigen**.




De functies "Als VIP markeren" en "Kopiëren en wijzigen"

Telefoonboekvermeldingen van bijzonder belangrijke bellers kunt u als **VIP** (Very Important Person) markeren, d.w.z. een bepaalde melodie toekennen. U hoort dan aan de belmelodie, wie belt. **Voorwaarde:** telefoonnummeroverdracht.

Om dezelfde vermelding niet tweemaal te hoeven invoeren, kunt u een **kopie** maken en deze vermelding vervolgens **wijzigen**.

Afzonderlijke vermelding of complete lijst naar een handset versturen

U kunt afzonderlijke vermeldingen of de complete lijst aan een andere, op hetzelfde basisstation aangemelde handset Chicago 500E/500C of Comfort-handset van de serie Chicago 400, 300 en 200 overdragen. De instellingen VIP, vastgelegd spreekprofiel en snelkiescijfers worden niet overgedragen.

 resp.  (Telefoonboek/Snelkieslijst openen);  (Vermelding selecteren);

 (Menu openen);  **Versturen OK** of  **Lijst versturen OK**);


 (Interne nummer van de ontvanger-handset invoeren); **OK**.

Als u na het versturen van een vermelding via de displaytoets met **Ja** bevestigt, kunt u meer vermeldingen selecteren. Met de displaytoets **Nee** beëindigt u het zendproces.

SpraakSturing

Met SpraakSturing maakt u verbinding door de naam van de gesprekspartner te zeggen. Hiervoor moet u een SpraakCommando aanmaken door de naam in te spreken en op te slaan. De door u ingesproken naam wordt in de telefoon opgeslagen.




In totaal kunnen vier gebruikers een SpraakCommando voor een vermelding aanmaken. Voordat een gebruiker een SpraakCommando opneemt, dient hij zich te "identificeren", bijvoorbeeld als **Gebruiker 2**.

In **totaal** kunnen 29 SpraakCommando's worden opgeslagen voor telefoonboekvermeldingen. Als voor een vermelding een SpraakCommando is opgenomen, dan is deze vermelding in het telefoonboek gemarkeerd met .

SpraakCommando opnemen voor een bestaande vermelding


Spreek uw SpraakCommando in een stille omgeving (afstand ca. 25 cm) in.


Stap 1: Telefoonboek met SpraakSturing openen:

 (Telefoonboek openen);  (Vermelding selecteren); **Spraak**;  **Gebruiker 2** (voorb.) **OK**.

Stap 2: Opname starten:

opn; **OK** (Displaymelding bevestigen). Spreek vervolgens de naam in nadat u hierom op het display wordt gevraagd. Herhaal **de naam** nadat u hierom nogmaals wordt gevraagd. De opname wordt automatisch opgeslagen;

 **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Als uw SpraakCommando **te veel lijkt** op dat van een andere gebruiker, verschijnt hierover een melding. Als u deze melding afsluit met , keert u terug naar het begin van de spraakopname en begint u opnieuw.

Met SpraakSturing kiezen: toets  **lang** indrukken en de naam uitspreken.

Weergave van de naam bij een oproep


Bij een inkomende externe oproep wordt naast het belsignaal eenmaal de naam van de beller weergegeven.

Voorwaarden: Het telefoonnummer wordt meegestuurd. U heeft voor dit nummer een SpraakCommando opgenomen (pagina 17).

Weergave van de naam in-/uitschakelen

 (Menu openen);  **Geluidsinstell.** **OK**;  **Belsignalen** **OK**; **Externe Oproep** **OK**;

2x  (op de daaropvolgende regel),  (**Naamoproep:**) in-/uitschakelen; **Opslaan**;

 **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

SpraakCommando beluisteren







Telefoonboek voor de SpraakSturing openen (zie **stap 1**, pagina 17). **Daarna:**

 (Vermelding selecteren); **Afspelen**;  **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken







SpraakCommando wijzigen of wissen

Telefoonboek voor de SpraakSturing openen (zie **stap 1**, pagina 17). **Daarna:**

 (Vermelding selecteren);  (Menu openen); **Profiel opnemen**  **OK** of  **Profiel wissen**  **OK**;  lang indrukken (terug naar de ruststand).

Na het wissen van een vermelding blijven telefoonnummer en naam behouden. De SpraakCommando's van alle andere gebruikers blijven behouden.





Gebruikersnaam wijzigen.

 (Telefoonboek openen);  (Vermelding selecteren); **Spraak**;  **Gebruiker 2** (voorb.)  **OK**; **Wijzigen**;  (Naam invoeren) **Opslaan**;  lang indrukken (terug naar de ruststand).


Nummerherhalingslijst






In de nummerherhalingslijst staan de laatste tien gekozen telefoonnummers.

Handmatige nummerherhaling

  (Nummerherhalingslijst openen);  (Vermelding selecteren); .

Automatische nummerherhaling



Bij deze functie wordt het telefoonnummer automatisch elke 20 seconden herhaald. De deelnemer meldt zich:  (Verbindingstoets) indrukken. Als de deelnemer zich na ongeveer 30 seconden niet meldt, wordt de oproep afgebroken. Na tien mislukte kiespogingen wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

 (Verbreek-toets) indrukken;   (Nummerherhalingslijst openen);  (Menu openen); **Auto nr.herhaling**  **OK**.

Om de automatische nummerherhaling af te breken, drukt u op displaytoets **Uit** of op een andere willekeurige toets.

Vermeldingen van de nummerherhalingslijst beheren

De volgende menufuncties kunt u gebruiken:

  (Nummerherhalingslijst openen);  (Vermelding selecteren);  (Menu openen);  (Functie selecteren).

Auto nr.herhaling	
Gebruik nummer	
Naar tel.boek	
Invoer wissen	
Lijst wissen	


E-maillijst*

In de e-maillijst slaat u e-mailadressen op die u bijvoorbeeld voor het versturen van SMS-berichten nodig heeft. U kunt in totaal max. 200 vermeldingen opslaan in het telefoonboek, de e-maillijst en de snelkieslijst.



Vermeldingen van de e-maillijst beheert u als een telefoonboekvermelding pagina 16.

Nieuw e-mailadres opslaan


Stap 1: E-maillijst openen:

(Telefoonboek openen)  **Emaillijst** **OK**.

Stap 2: E-mailvermelding aanmaken:

Nieuwe invoer **OK**;  (Adres invoeren);  (Menu openen);

( evt. ".", "@ of SnelSchrijven selecteren **OK**). Bij ingeschakelde functie SnelSchrijven

( 1x lang en 1x kort indrukken.

Stap 3: E-mailvermelding opslaan:



 (Menu openen); **Opslaan** **OK**;  lang indrukken (terug naar de ruststand).

Wanneer u een vermelding heeft geselecteerd, drukt u op de displaytoets **Weergvn**, dan op **Wijzigen** en voert u het adres in. Opslaan zoals beschreven.

Vrije geheugenruimte weergeven

De geheugenruimte wordt verdeeld tussen het telefoonboek, de snelkieslijst (pagina 14) en de e-maillijst (pagina 19). De geheugenruimte van alle lijsten wordt getoond.

( (Telefoonboek openen);  (Vermelding selecteren);  (Menu openen);



( **Geheugenruimte** **OK**;  lang indrukken (terug naar de ruststand).


*Informeer bij uw service-provider of deze functie wordt ondersteund

Meerdere handsets gebruiken

Meerdere handsets gebruiken

Gesprek doorverbinden naar een andere handset

 (Interne lijst openen);  (bepaalde handset of **Aan allen**) selecteren; **OK**.

De interne deelnemer meldt zich:  (Verbreektoets) indrukken.

Als deze zich niet meldt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug (op het display staat **Herhalingsoproep**).

Interne ruggespraak

Tijdens een **extern** gesprek kunt u **intern** telefoneren.

 (Interne lijst openen);  (Handset selecteren), **OK**.

Voor **beëindigen**: displaytoets **Einde** indrukken (terug naar de externe deelnemer).

Wisselgesprek aannemen/weigeren bij intern gesprek

Wanneer u tijdens een **intern** gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u de wisselgesprektoon (korte toon). Displaytoets **Opnemen** of **Afwijzen** indrukken.

Als u de wisselgesprektoon op uw handset weigert, dan blijft deze te horen op de overige aangemelde handsets.

Handset voor ruimtebewaking gebruiken

Met deze functie wordt een eerder opgeslagen intern of extern telefoonnummer gebeld zodra het ingestelde geluidsniveau in de desbetreffende ruimte bereikt wordt. Wanneer u de oproep beantwoordt, hoort u het geluid in de ruimte waar het toestel staat. Ook nadat de verbinding verbroken is, **blijft** de ruimtebewaking op de handset **ingeschakeld**.

De afstand tussen handset en een eventueel geluidsbron dient tussen 1 en 2 meter te liggen. De microfoon moet op de geluidsbron gericht zijn.

Wanneer de functie ruimtebewaking is ingeschakeld, worden binnenkomende oproepen op de handset die voor ruimtebewaking wordt gebruikt **zonder oproepsignaal** gemeld en alleen op het display weergegeven. Let er bij het invoeren van een extern nummer op dat de aansluiting waarnaar de ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, niet geblokkeerd is door een ingeschakeld antwoordapparaat.



Voordat u vertrekt, dient u absoluut de instelling van de ruimtebewaking te testen, bijvoorbeeld de gevoeligheid en het maken van de verbinding.

Meerdere handsets gebruiken

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wanneer u de ruimtebewaking naar een extern nummer omleidt, stel dan de houder van dit nummer hiervan op de hoogte. ◆ De ruimtebewakingsoproep naar een extern telefoonnummer wordt na circa 90 sec. afgebroken en is naar een intern telefoonnummer (handset) onbeperkt. ◆ Als de ruimtebewakingsfunctie is ingeschakeld, is de gebruiksduur van de handset aanzienlijk korter. Zet de handset die u voor ruimtebewaking gebruikt in de oplader om ervoor te zorgen dat de batterij niet leeg kan raken.
----------	--

Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

Stap 1: Invoerveld openen: ; **Familie/fun** **OK**; **Ruimtebewaking** **OK**.

Stap 2: Ruimtebewaking inschakelen: (op de regel **Ruimtebew.: Aan** kiezen);

Stap 3: Bestemmingsnummer invoeren: (op de volgende regel); **Wijzigen**;

Intern telefoonnummer invoeren: **INT** (Handset selecteren) **OK**; **of**:

Extern telefoonnummer invoeren: ; (Menu openen), **Opslaan** **OK**;

Stap 4: Evt. gevoeligheid instellen: (op de volgende regel); ; **Opslaan**;

De ruimtebewakingfunctie is nu ingeschakeld.

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, kunt u met (Menu openen) direct overschakelen naar de instellingen voor de ruimtebewaking.

Ruimtebewaking deactiveren

U kunt de ruimtebewaking van **extern** uitschakelen. Beantwoord de oproep van de ruimtebewaking en druk op de toetsen in. Circa 90 seconden na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de ruimtebewaking. De overige functies van de ruimtebewaking (bijvoorbeeld geen oproepsignaal) blijven ingeschakeld tot u op de handset die de ruimte bewaakt op displaytoets **UIT** drukt.

<i>i</i>	Om de functie Ruimtebewaking opnieuw in te schakelen voor hetzelfde telefoonnummer moet u de functie opnieuw inschakelen en met Opslaan activeren.
----------	---

Meerdere handsets gebruiken

Handsets als walkie-talkie gebruiken

De walkie-talkie-functie maakt, onafhankelijk van de afstand tot het basisstation, een gesprek mogelijk tussen twee handsets (max. reikwijdte 300 m).

Voorwaarde:



- ◆ Beide handsets zijn op hetzelfde basisstation aangemeld **of**
- ◆ Beide handsets zijn op verschillende basisstations aangemeld en beide zijn op **Beste basis** ingesteld (pagina 9) **of**
- ◆ Eén van de handsets is niet op een basisstation aangemeld en de aangemelde handset is op **Beste basis** ingesteld **of**
- ◆ Beide handsets zijn niet op een basisstation aangemeld.

In de walkie-talkie-modus zijn de handsets voor inkomende oproepen niet meer bereikbaar. De gebruiksduur van de handsets vermindert **aanzienlijk**.


Walkie-talkie-functie in-/uitschakelen

 (Menu openen);  **Familie/fun** OK ;  **Walkie-talkie** OK .

Voor **uitschakelen**: displaytoets  indrukken.

 (Verbindingstoets) of  (Handsfree-toets) indrukken. De oproep gaat naar alle handsets in de walkie-talkie-modus. Het instellen van de bel- en attentiesignalen verloopt op dezelfde wijze als wanneer de handsets op uw basisstation thuis aangemeld zouden zijn (pagina 23 en pagina 24).

Het in- en uitschakelen van het belsein (pagina 24) of de toetsblokkering (pagina 9) is in de walkie-talkie-modus mogelijk.

Om het menu te openen, drukt u de displaytoets  in.

i

Ook als u uw handset uit- en weer inschakelt, blijft de walkie-talkie-functie ingeschakeld.

Handset in walkie-talkie-modus gebruiken voor ruimtebewaking


 (Menu openen);  **Ruimtebewaking** OK ;  (op de volgende regel);  (**Aan** kiezen);

 (op de volgende regel);  (**Laag** of **Hoog** kiezen); **Opslaan**.

De ruimtebewakingoproep gaat alleen naar handsets die zich in de walkie-talkie-modus bevinden.





Controleer voordat u weggaat de instellingen van de handset, bijvoorbeeld de gevoeligheid en het tot stand komen van de verbinding.

Druk op de displaytoets  op de handset die de ruimte bewaakt om de functie Ruimtebewaking uit te schakelen. De handset bevindt zich weer in de normale walkie-talkie-modus.

Handset instellen






Automatisch opnemen uit-/inschakelen


Wanneer u deze functie heeft ingeschakeld, kunt u bij een oproep gewoon de handset van het basisstation of de oplader nemen zonder de verbindings-/telefoonboektoets te hoeven indrukken (bij levering: Aan).

 (Menu openen);  **Instell. Handset** **OK**; **Auto aannemen** **OK** (✓ = Aan);
 **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Handsetvolume wijzigen





U kunt het volume voor het handsfree telefoneren op vijf niveau's, het handsetvolume op drie niveaus instellen – ook tijdens een extern gesprek.

 (Menu openen);  **Geluidsinstell.** **OK**; **Luidsprekers** **OK**;  (Volume hands-free telefoneren selecteren);  (op de volgende regel)  (handsetvolume selecteren); **Opslaan**;

 **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Geluidskwaliteit verbeteren

In bepaalde situaties kan de geluidskwaliteit tegenvallen. U kunt in dat geval de geluidskwaliteit van de lange belmelodieën(4-10) versterken.




 (Menu openen);  **Geluidsinstell.** **OK**;  **Lage tonen** **OK** (✓ = Aan); 
lang indrukken (terug naar de ruststand).






Handset instellen

Belsignalen wijzigen







U kunt uit zes volumes en tien melodieën kiezen.

Instellingen voor externe oproepen, tijdbesturing en NaamWeergave

 (Menu openen);  **Geluidsinstell.** **OK**;  **Belsignalen** **OK**; **Externe Oproep** **OK**;


 (Volume selecteren);  (op de volgende regel)  (Melodie selecteren);
 (evt. op de volgende regel)  (NaamWeergave inschakelen, pagina 17);

Tijdsbesturing activeren


Nacht selecteren;  (**Activeren: Aan** selecteren);  op de volgende regel **Van:** springen (4-cijferige invoer van de tijd);  op de regel **Tot:** springen (4-cijferige invoer van de tijd);   (Invoer volume belsignaal); **Opslaan** (Tijdsbesturing opslaan); nogmaals **Opslaan** (Instelling opslaan);  **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Eigen instelling voor interne oproepen, wekoproep en afspraken



 (Menu openen);  **Geluidsinstell.** **OK**;  **Belsignalen** **OK**;  (Functie selecteren) **OK**;

 (Volume selecteren);  (op de volgende regel)  (Melodie selecteren);

Opslaan. (Bovendien bij de instelling **Alle oproepen** met **Ja** vraag bevestigen.)

 **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Belsignaal uit-/inschakelen

Bij inkomende externe oproepen gaan **alle** handsets over. Belsignaal **uitschakelen**: Oproeptoets  **lang** indrukken. Op het display verschijnt het symbool .



Belsignaal **inschakelen**: Oproeptoets  **lang** indrukken.

i

Om het belsignaal voor de **actuele** oproep uit te schakelen, drukt u de displaytoets **Stil** in.

Attentiegeluid in-/uitschakelen

Bij het uitschakelen van het belsignaal kunt u een attentiegeluid inschakelen. Bij een oproep klinkt dan **een kort geluid** ("beep") in plaats van het belsignaal.

Oproeptoets  **lang** indrukken en **binnen 3 sec.** de displaytoets **Beep** indrukken. Op het display staat .

Voor **uitschakelen**: Oproeptoets  **lang** indrukken.


Attentiesignalen in-/uitschakelen





De handset meldt diverse activiteiten en situaties d.m.v. een akoestisch signaal. De volgende attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen (bij levering: Aan):

- ◆ **Toetsignaal** (het drukken op een toets wordt bevestigd),
- ◆ **Bevestigingssignalen** (bevestigingstoon, foutsignaal, eindsignaal menu),
- ◆ **Batterijsignaal**.

 (Menu openen);  **Geluidsinstell.** **OK**;  **Attentietonen** **OK**;
 (**Toetsign.:** inschakelen);  (op de volgende regel)  (**Bevestiging:** inschakelen);
 (op de volgende regel)  (voor **Batterij: Aan, Uit** resp. **in Verb.** kiezen);
Opslaan;  **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Standaardinstellingen herstellen op de handset

U kunt afzonderlijke instellingen en wijzigingen herstellen. Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijst, de e-maillijst en de snelkieslijst, evenals de aanmelding van de handset bij het basisstation en de logo's en melodieën blijven behouden. Met  breekt u het herstellen van de standaardinstellingen af.

 (Menu openen);  **Instell. Handset** **OK**;  **Reset Handset** **OK**; **Ja** (vraag bevestigen);  **lang** indrukken (terug naar de ruststand)

Stand van de handset bij levering

Handsetvolume	1	pagina 23
Volume voor handsfree	3	pagina 23
Volume belsignaal	5	pagina 24
Tijdsduur voor belsignaal	uitgeschakeld	pagina 24
Melodie belsignaal	1	pagina 24
NaamWeergave	uitgeschakeld	pagina 17
Automatisch aannemen	ingeschakeld	pagina 23
Batterijsign./toetsign./bevestigingstoon	ingeschakeld	pagina 25
Displaytaal	landspecifiek	pagina 9
Wekker/afpraak	uitgeschakeld	pagina 12/ pagina 12
Afspraaktekst	gewist	pagina 12
Nummerherhalingslijst	leeg	pagina 18
Ruimtebewaking/ruimtebewaking-gevoeligheid	uitgeschakeld/hoo	pagina 21

Bijlage

Bijlage

Onderhoud en contact met vloeistof

Neem de handset af met een **vochtige** doek (geen oplosmiddel) of een antistatische doek. Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Wanneer de handset met vloeistof in contact is gekomen, mag u **in geen geval het toestel inschakelen. Verwijder onmiddellijk alle batterijen.**

Laat de vloeistof uit het toestel druppen en dep vervolgens alle onderdelen droog.

Leg de handset zonder batterijen gedurende minstens 72 uur op een droge, warme plaats. Eenmaal droog, kan de handset normaal gesproken weer worden gebruikt.

Klantenservice

Als u vragen heeft over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (1 EURO per gesprek).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN, mei 2003, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorzwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop heeft ontvangen. Op de handset Chicago 500E zijn de Algemene Voorzwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

EG-verklaring van overeenstemming

Siemens Nederland NV

verklaart dat de

handset Chicago® 500E

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van
de Richtlijn.

Den Haag, mei 2003

Product Marketing Manager

Information and Communication mobile



Bijlage

Technische gegevens

Aanbevolen batterijen: Nikkel-Metaal-Hydride (NiMH)

Sanyo Twicell 700; Sanyo Twicell 650; Panasonic 700 mAh; GP 700 mAh;
YDT AAA SUPER 700; VARTA PhonePower AAA 700 mAh.

Gebruiksduur/oplaadduur van de handset

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Gesprekstijd (uren)	Oplaadduur (uren)
700	ca. 170 (7 dagen)	ca. 13	ca. 5

Deze genoemde gesprekstijd en oplaadduur gelden uitsluitend bij gebruik van de aanbevolen batterijen.

Tekensettabel

Standaard tekens


Betreffende toets herhaald of lang indrukken:


	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
1 ☐	Spatie	1	€	£	\$	¥	¤							
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 JKL	j	k	l	5										
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß								
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* Δ	Abc-> abc	abc-> 123	★	/	()	<	=	>	%				
# ←→	#	@	\	&	§									

Tekst bewerken (zonder SnelSchrijven)

- ◆ De cursor stuurt u aan met .
- ◆ Tekens (links van de cursor) wist u met .
- ◆ Tekens worden links van de cursor toegevoegd.
- ◆ Om van hoofdletters (1e letter groot geschreven, alle overige klein geschreven) naar kleine letters te gaan, drukt u voor invoer van de letter op . Bij nogmaals indrukken van  gaat u van kleine letters naar cijfers. Bij vervolgens nogmaals indrukken van cijfers weer naar hoofdletters.
- ◆ Bij invoer in het telefoonboek wordt de eerste letter van de naam automatisch groot geschreven, daarna volgen kleine letters.
- ◆ Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van de betreffende toets op de **onderste displayregel** getoond en na elkaar gemarkeerd. Wanneer u de toets loslaat, wordt het gemarkeerde teken aan het invoerveld toegevoegd.
 - De instelling van hoofdletters, kleine letters of cijfers wordt op het display getoond:
 - Bij invoer in het telefoonboek staat op de onderste displayregel "A" of "a".

Volgorde van de telefoonboekvermeldingen



1. Spatie (hier met  weergegeven)
2. Cijfers (0-9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens

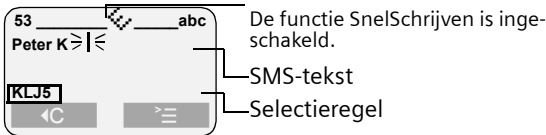
Om de alfabetische volgorde van de vermeldingen te omzeilen, voegt u voor de naam een spatie in. Deze vermelding komt dan op de eerste plaats (voorbeeld: "Carla"). U kunt de vermeldingen ook met cijfers nummeren (bijv. "1Ans", "2Carla", "3Albert").


Bijlage



SnelSchrijven

SnelSchrijven (EATONI) ondersteunt u bij het schrijven van namen (telefoonboek, snelkieslijst of e-maillijst).

Aan elke toets van  tot  zijn **meerdere letters en tekens** toegekend, die allemaal in een **selectieregel** direct boven de displaytoets (onder het tekstveld) worden gerangschikt zodra u een toets indrukt. Bij de invoer van letters wordt telkens de **waarschijnlijk** eerst gezochte letter **grijs weergegeven**. Deze staat aan het begin van de selectieregel en wordt in het tekstveld overgenomen.



Als deze letter aan uw wens voldoet, bevestigt u dit door de volgende toets in te drukken. Als de door SnelSchrijven gekozen letter niet aan uw wens voldoet, drukt u zo vaak op de **hekje-toets**  tot de gezochte letter grijs in de weergaveregel verschijnt en daarmee in het tekstveld wordt overgenomen.


	Sterretjetoets ca. 2 sec. kort indrukken: gaat van de modus abc naar Abc, van Abc naar 123 en van 123 naar abc (geldt telkens voor de volgende letter).
	Springt op de selectieregel naar de volgende letter.

SnelSchrijven uit-/inschakelen

SnelSchrijven wordt per functie in- of uitgeschakeld.

Voorwaarde: u bevindt zich in een tekstinvoerveld (naam in telefoonboek, snelkieslijst of e-maillijst).

 (Menu openen);  **SnelSchrijven** OK (✓ = Aan);

 Verbreekttoets **kort** indrukken (terug in het tekstveld). Voer nu de tekst in.

Trefwoordenregister

A

Afbreken (procedure)	11
Afspraak	12
Afzetten zie Uitschakelen	
Attentiegeluid	24
Attentiesignalen	25
Automatisch aannemen	23

B

Batterijen	
aanbevolen	28
indicatie	7
opladen	7
plaatsen	7
Batterijsignaal	25
Belsignaal	24
Beluisteren (alleen S150)	
SprakCommando	17
Beschermfolie	7
Beste basisstation	9
Bevestigingstonen	25
Bevestigingstoon	25
Blokkering	
toetsblokkering	9

C

Cursor	10
Customer Care (service)	26

D

Datum instellen	11
Display	
taal wijzigen	9
toetsen	10

E

EATONI zie SnelSchrijven	
E-maillijst	19
Escape-toets	11

F

Fout/foutsignaal	25
----------------------------	----

G

Gebruik (telefoon in gebruik nemen) . . .	7
Gebruiksduur	
in de walkie-talkie-modus	22
ruimtebewaking	21
van de handset	28
Geheugenruimte	19
Gehoorapparaten	6
Geluidssignaal zie Attentiesignalen	
Gemiste	
afspraak	13
verjaardag	13
Gesprek beëindigen	13
Groepsoproep	13

H

Handmatig	3
Handset	
aanmelden op ander basisstation . . .	9
gebruiken voor ruimtebewaking . . .	20
gesprekstijd en oplaadduur	28
in gebruik nemen	7
in-/uitschakelen	9
lijst	10
microfoon uitschakelen	14
overgaan op een ander basisstation . .	9
riemclip	9
standaardinstellingen herstellen . . .	25
wisselen voor beste ontvangst	9
Handsetvolume	23
Handsfree telefoneren	14
Hekjes-toets (toetsblokkering)	9
Herinneringssignaal	15

I

In gebruik nemen (telefoon)	7
Indicatie batterijniveau	7
Inschakelen	21
afspraak	12
handset	9
ruimtebewaking	21
toetsblokkering	9
walkie-talkie	22
wekker	12
Instellen	
afspraak	12

Trefwoordenregister

datum	11	O	
displaytaal	9	Onderhoud van de telefoon	26
handsetvolume	23	Ontvangstniveau	3
luidsprekervolume	23	Openen	
tijd	11	menu	10
volume belsignaal	24	telefoonboek	10
wekker	12	Oplaaduur van de handset	28
Intern		Opnemen	
ruggespraak	20	SprakCommando	17
telefoneren	13	Opslaan	
Invoeren		snelkieslijst vermelding	15
afspraak	12	telefoonboekvermelding	15
verjaardag	17		
wektijd	12	R	
K		Riemclip	9
Kiespauze	13	Ruggespraak (intern)	20
Klantenservice	26	Ruimtebewaking	20, 21
L		S	
LCR-nummers	14	Selecteren (Menuvermelding)	10
Lijst		Service	26
e-maillijst	19	Signaal	
handsets	10	foutsignaal	25
M		Signaal (bevestiging/fout/batterij/ einde menu)	25
Medische apparatuur	6	Snelkieslijst	14
Menu		nummer opslaan	15
beheer via het menu	10	Snelkiestoets	14
een menuniveau terug	11	SnelSchrijven	30
eindsignaal	25	SpraakCommando	
openen	10	beluisteren	17
toets	11	opnemen	17
Microfoon	3	wissen	18
Microfoon uitschakelen (handset)	14	SpraakSturing	10, 17
N		Standaardinstellingen	
Navigatietoets	10	handset	25
Netvoedingsadapter	6	T	
Netwerkaanbieder	14	Taal zie Display	
Nummer zie Telefoonnummer		Technische gegevens	28
Nummerherhaling	18	Tekensetlabel	28
		Telefoneren	13
		extern	13

Trefwoordenregister

oproep aannemen	14
Telefoneren (extern/intern)	13
Telefoonboek	14
openen	10
telefoonnummer opslaan	15
vermelding naar een handset sturen	16
volgorde van de vermeldingen	29
Telefoonnummer	
uit het telefoonboek overnemen	16
Telefoonnummer (telefoonboek)	15
Tijd instellen	11
Tijdfuncties	11
Toets 1 (snelkeuze)	3
Toetsen	
afbreken	11
displaytoetsen	10
drukken op toets (bevestiging)	25
escape/menu/wissen/OK	11
navigatietoets	10
nummerherhalingstoets	11
toetsblokkering	9
toetssignaal	25

U

Uitschakelen	
afspraakoproep	12
belsignaal (op de handset)	24
handset	9
toetsblokkering	9
wekoproep	12

V

Van basisstation wisselen	9
Veiligheidsvoorschriften	6
Verbinden	20
Verbindingstoets	3
Verjaardag	13, 17
Verjaardag (als afspraak) invoeren	17
Vermelding (menu) selecteren	10
Verpakkingsinhoud	7
Versturen van een telefoonboekvermel-	
ding	16
VIP (telefoonboekvermelding)	16
Volgorde in het telefoonboek	29
Volume	23

W

Waarsch.signaal zie Attentiesignalen	
Wachtmelodie	14
Walkie-talkie	22
Weergave	
12-/24-uur weergave	11, 12
Weergeven	
geheugenruimte	19
Wekker	12
Wekoproep	12
Wisselgesprek	
intern gesprek	20
Wissen	
SprakCommando	18
Wistoets	11