


CHICAGO® 500S

Handset + lader

Gebruiksaanwijzing

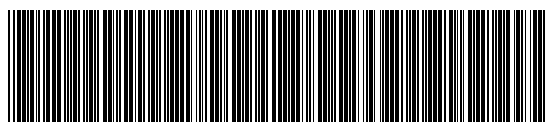

A31008- C001- P001- 1- 5419



Over deze gebruiksaanwijzing

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze handset hoort bij de draadloze telefoon Chicago 500S en de Chicago 200-, 300- of 400-familie. Deze gebruikshandleiding bevat een uitleg over de werking en mogelijkheden van deze handset op uw Chicago basisstation. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u als bijlage onder meer een overzicht van de technische gegevens en een trefwoordenregister.

In het hoofdstuk 'Telefoon in gebruik nemen' staan voorschriften en tips voor optimaal gebruik van de handset Chicago 500S. Het is raadzaam dit hoofdstuk door te lezen voordat u de handset gaat gebruiken.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in diverse stappen. Met pictogrammen wordt aangegeven wat er gebeurt als u de instructie uitvoert.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de bediening van de handset Chicago 500S, dan kunt u bellen met de Klantenservice, telefoonnummer 0900-3333103 (1 EURO per gesprek). Als u algemene vragen heeft, kunt u naar het verkooppunt gaan of gratis bellen met 0800-0402 of 0800-0403.

Overzicht van de handset

Verbindings-/ telefoonboek-toets:

Bovenste helft:

- ◆ Gesprek beantwoorden
- ◆ Beginnen met kiezen
- ◆ Omschakelen van handsfree naar handmatig

Onderste helft:

Telefoonboek openen

Handsfree-toets:

- ◆ Omschakelen van handmatig naar handsfree
- ◆ Verlicht: handsfree is ingeschakeld
- ◆ Knippert: inkomende oproep

Berichttoets

Toegang tot bellers- en berichtenlijst

Toets 1

Voicemail/antwoord-apparaat selecteren (ca. 2 sec. indrukken)

Sterretje-toets

- ◆ Besignalen aan/uit (ca. 2 sec. indrukken)
- ◆ Bij de tekstinvoer: wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers

Display (indicatieveld)

Batterij-indicatie

- leeg ○ vol
- knippert: batterij bijna leeg of wordt geladen

Displayfuncties en displaytoetsen

Met de displaytoetsen heeft u toegang tot de getoonde functies op het display.

Verbreek- en Aan-/Uit-toetsen

- ◆ Gesprek beëindigen
- ◆ Functie annuleren
- ◆ Eén menu-niveau terug (kort indrukken)
- ◆ Terug naar de ruststand (ca. 1 sec. indrukken)
- ◆ Handset aan/uit (ca. 2 sec. indrukken)

Hekje-toets

Toetsblokkering aan/uit (ca. 2 sec. indrukken)

Toets snelkieslijst

Snelkieslijst openen (kort indrukken)

Microfoon

R-toets

- ◆ Ruggespraak/doorverbindtoets (flash)
- ◆ Kiespauze invoeren (lang indrukken)



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Over deze gebruiksaanwijzing	2
Overzicht van de handset	3
Veiligheidsvoorschriften	6
Milieu	6
Telefoon in gebruik nemen	7
Handset in gebruik nemen	7
Handmatige aanmelding	8
Displaytaal wijzigen	9
Handset in-/uitschakelen	9
Toetsblokkering in-/uitschakelen	9
Bedienen van de telefoon en menu-overzicht ..	10
Displaytoetsen	10
Hoofdmenu	11
Tijdfuncties	11
Datum en tijd instellen	11
Tijdmodus wijzigen	12
Telefoneren	12
Extern telefoneren en gesprek beëindigen	12
Intern telefoneren en gesprek beëindigen	12
Oproep aannemen	12
Handsfree telefoneren	13
Microfoon van de handset uitschakelen	13
Telefoonboek en snelkieslijst	13
Telefoonnummer in het telefoonboek opslaan	14
Telefoonnummer in de snelkieslijst opslaan	14
Vermeldingen telefoonboek resp. snelkieslijst beheren	15
Koppelen van een voorkiesnummer (LCR) aan een telefoonnummer	15
Nummerherhalingslijst	15
Bellers- en berichtenlijst oproepen	15

Meerdere handsets gebruiken	16
Interne ruggespraak	16
Wisselgesprek aannemen/afwijzen bij intern gesprek	16
Handset instellen	16
Automatisch opnemen uit-/inschakelen	16
Volume wijzigen	16
Besignalen wijzigen	17
Attentiesignalen in-/uitschakelen	17
Standaardinstellingen herstellen op de handset	18
Bijlage	19
Onderhoud en contact met vloeistof	19
Klantenservice	19
Copyright	19
Garantie	19
Technische gegevens	21
Tekensettable	21
Trefwoordenregister	22

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften



Gebruik **uitsluitend de meegeleverde netvoedingsadapter**, zoals is aangegeven op de achterzijde van het toestel.



Plaats uitsluitend de **aanbevolen, oplaadbare batterijen (pagina 21)** van hetzelfde type! Dus geen andere batterijtypen of niet-oplaadbare batterijen, omdat die schade aan gezondheid en personen kunnen veroorzaken.



Plaats oplaadbare batterijen met de plus- en minpolen in de goede richting en gebruik het batterijtype volgens deze **gebruiksaanwijzing** (er zijn symbolen aangebracht in het batterijcompartiment van de handset).



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijv. artspraktijk).



De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



De handset is niet spatwaterdicht (pagina 19).



Gebruik de telefoon niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijv. spuiterijen).



Geef uw Chicago alleen met de gebruiksaanwijzing aan derden door.



Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval (KCA).

Milieu

Als u de handset Chicago 500S wilt vervangen, kunt u de handset inleveren bij het verkooppunt waar u de nieuwe handset aanschaft. U kunt de handset Chicago 500S ook inleveren op een locatie die door uw gemeente is aangewezen. Gooi de handset niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

Telefoon in gebruik nemen

De verpakking bevat:

- ◆ een handset Chicago 500S met draagclip
- ◆ een oplader
- ◆ twee batterijen
- ◆ een netvoedingsadapter met voedingskabel
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Handset in gebruik nemen

Het display is afgedekt met folie. **Beschermfolie verwijderen a.u.b.!**

Batterijen plaatsen



- ◆ Plaats de batterijen met de **polen in de juiste richting** – zie afbeelding links.
- ◆ Plaats het klepje ongeveer **3 mm onder de rand en schuif het naar boven** totdat het vastklikt.
- ◆ **Als u het klepje wilt openen**, drukt u op de ribbels en schuift u het klepje vervolgens **omlaag**.





Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen die door KPN op pagina 21 worden aanbevolen! D.w.z. **in geen geval** gewone (niet-oplaadbare) batterijen of andere batterijtypen, omdat schade voor de gezondheid en materiële schade dan niet zijn uit te sluiten. De mantel van de batterij kan bijv. worden beschadigd (gevaarlijk). Ook kunnen er functiestoringen of beschadigingen van het toestel ontstaan.

Telefoon in gebruik nemen

Handset in het basisstation plaatsen (aanmelden) en batterijen opladen

Wanneer u de Chicago 500S handset in het basisstation Chicago 500S, 500C/550C of 500E/550E plaatst, meldt de handset zich **automatisch** aan bij het basisstation, mits de handset niet eerder is aangemeld op een ander basisstation. Ga stapsgewijs te werk:

1. Plaats de handset met het **display naar boven** in het basisstation.
2. Wacht tot de handset zich automatisch bij het basisstation heeft aangemeld: dit proces duurt **ongeveer een minuut**. Gedurende deze tijd staat op het display **Aanmeldprocedure** en knippert **basis 1**. Na de aanmelding wordt het toegewezen interne nummer linksboven op het display getoond.
3. Laat nu de handset voor het opladen van de batterijen in de oplader staan, omdat de batterijen bij levering niet zijn opgeladen. Het opladen van de batterijen wordt door knipperen van het batterijsymbool  rechtsboven op het display getoond.

	Bij het eerste laadproces adviseren wij een ononderbroken laadtijd van vijf uur – onafhankelijk van de batterijniveau-indicatie! Om technische redenen vermindert de oplaadcapaciteit van de batterijen na enige tijd.
---	--




Het batterijniveau wordt na een **ononderbroken** oplaad-/ontlaadproces juist weergegeven. U moet de batterijen daarom niet onnodig verwijderen en het laadproces niet voortijdig beëindigen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Na het eerste laadproces kunt u uw handset na elk gesprek in de lader terugplaatsen. Het opladen wordt elektronisch gestuurd. Hierdoor worden de batterijen bij het opladen ontzien. ◆ Tijdens het opladen worden de batterijen warm; dit is normaal en ongevaarlijk.
----------	--

Handmatige aanmelding

Als u de automatische aanmelding wilt onderbreken of wanneer u uw Chicago 500S handset op een ander Chicago-basisstation (200, 300 of 400 -familie) wilt gebruiken, kunt u deze **handmatig aanmelden**. De aanmelding dient zowel op de handset als op het basisstation plaats te vinden.

1. Op de handset

MENU	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
 Instell. handset OK	Selecteren en bevestigen.
 Handset aanmelden OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	PIN-code van het basisstation (bij levering: 0000) invoeren en bevestigen.

Na invoer van de PIN-code knippert op het display **basis 1**.

2. Op het basisstation

Hoe u het basisstation voor de aanmelding voorbereidt, kunt u in de gebruiksaanwijzing van het basisstation lezen.

Displaytaal wijzigen

U kunt de displayteksten in verschillende talen laten weergeven.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. handset OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Taal OK	Selecteren en bevestigen. De huidige taal is met ✓ gemarkeerd (bij levering: Engels).
↓ OK	Taal selecteren en bevestigen.
☎	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Wanneer u per ongeluk een andere (voor u onbegrijpelijke) taal heeft ingesteld, drukt u op **MENU** (7PDS) (2ABC). Daarna selecteert u met ↓ de juiste taal en bevestigt u met **OK**.

Handset in-/uitschakelen

Voor **inschakelen** de verbreekttoets ☎ **lang** indrukken.

Voor **uitschakelen** de verbreekttoets ☎ in de ruststand opnieuw **lang** indrukken.

Wanneer u de handset in de oplader legt, schakelt deze automatisch in.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

U kunt de toetsen van de handset blokkeren door de hekje-toets ☎ **lang** in te drukken (bevestigingstoon; op het display verschijnt het symbool ↔). U kunt de toetsen weer vrijgeven door de hekje-toets opnieuw **lang** in te drukken.

Bij een inkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. Nadat het gesprek is beëindigd, wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.


i	Bij een ingeschakelde toetsblokkering kunnen ook geen alarmnummers worden gekozen.
----------	--

Bedienen van de telefoon en menu-overzicht

Bedienen van de telefoon en menu-overzicht

Displaytoetsen

De displaytoetsen zijn de langwerpige toetsen direct onder het display. De handset heeft **twee displaytoetsen**, die beide werken volgens het kantelprincipe. Dat wil zeggen dat deze toetsen zowel aan de linker- als aan de rechterkant kunnen worden ingedrukt. Afhankelijk van de situatie activeert u met elk van de kanten van de toetsen een andere functie, die vervolgens direct via het display wordt weergegeven. In onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld:

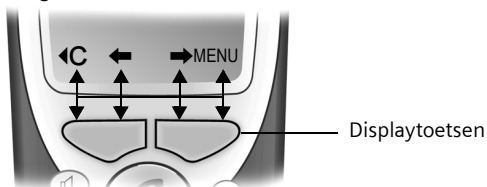

De verschillende symbolen hebben bij toetsbediening de volgende betekenis:

→→	Nummerherhalings-toets: de lijst met de laatste 10 telefoonnummers openen.
INT	Inter-toets: in ruststand de lijst met handsets openen.
OK	OK-toets: menufunctie bevestigen of invoer door bevestiging opslaan.
MENU	Menu-toets: in ruststand het hoofdmenu openen. Bij het telefoneren een menu openen afhankelijk van de situatie.
↑ ↓	Naar boven of beneden bladeren.
← →	Cursor naar links of rechts bewegen.
←C	Wistoets: invoer per teken van rechts naar links wissen.

Vanaf een willekeurige menupositie terugkeren naar de ruststand

Verbreektoets (Ⓢ) ca. 1 sec. lang indrukken of geen toets indrukken: na 2 min. gaat het display **automatisch** in de ruststand.

Wijzigingen die u niet door indrukken van **OK** heeft bevestigd of opgeslagen, worden geweigerd.

Hoofdmenu




Om het hoofdmenu te openen drukt u in de **ruststand** van de telefoon op het displaytoets **MENU** en bladert u met **↓** naar de gewenste vermelding.

1	SMS-berichten	
2	Netdiensten	
3	Familie/Fun	Het aanbod aan menu-vermeldingen is afhankelijk van uw basisstation.
4	Afspraak/klok	
5	Geluidsinstellingen	
6	Gesprekskosten	
7	Instell. handset	
8	Instell. basis	
9	Antwoordapparaat	

Tijdfuncties

Datum en tijd instellen*

De datum- en tijdsinstelling is nodig om correct te kunnen aangeven wanneer oproepen zijn binnengekomen.

MENU	Menu openen.
↓ Afspraak/klok OK	Selecteren en bevestigen.
Datum/tijd OK	Bevestigen.
 OK	Datum invoeren en bevestigen. Voorbeeld: voor 1.5.2003 voert u (0+) (1ab) (0+) (5JKL) (0+) (3DEF) in.
 OK	Tijd invoeren en bevestigen. Voorbeeld: voor 9.35 voert u (0+) (9WXY) (3DEF) (5JKL) in.
↓ OK	Bij ingestelde 12-uursweergave dagdeel selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).


*Als deze nog niet eerder op de basis is ingesteld. In dat geval zal de handset direct na het aanmelden de ingestelde datum en tijd weergeven.

Telefoneren

Tijdmodus wijzigen

U kunt tussen de 12- en de 24-uursweergave (standaardinstelling) kiezen.

MENU; ↓ **Afspraak/klok OK**; ↓ **Tijdmodus OK**;

↓ (weergave selecteren) **OK** (✓ = Aan);  **lang** indrukken (terug in de ruststand).



i


De wijziging van de tijdmodus geldt voor alle handsets die op hetzelfde basistation zijn aangemeld.

Telefoneren



Extern telefoneren en gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.


 (telefoonnummer invoeren),  (**bovenste helft** van de toets) indrukken.

Voor **beëindigen**:  (verbreektoets) indrukken.

i

- ◆ U kunt ook **eerst** de bovenste helft van de toets  indrukken (u hoort dan een kiestoon) en dan het telefoonnummer invoeren.
- ◆ Met de verbreektoets  breekt u het kiezen af.



Kiespauze invoegen

U kunt tussen het netnummer en het telefoonnummer een kiespauze invoegen. Druk hiervoor ca. 2 sec. op de toets . Daarna voert u het telefoonnummer in.

Intern telefoneren en gesprek beëindigen

Gesprekken met andere, op hetzelfde basistation aangemelde handsets zijn gratis.

Een bepaalde handset bellen


INT indrukken; ↓ (handset selecteren) . **Of: INT**  (voorbeeld) indrukken.

Voor **beëindigen**: verbreektoets  indrukken.

Alle handsets gelijktijdig bellen ("groepsoproep")

INT en  of  indrukken. Voor **beëindigen**: verbreektoets  indrukken.

Oproep aannemen



Uw handset gaat over, de oproep wordt op het display getoond en de toets  knippert.

Bovenste helft van de toets  indrukken.


Is de functie **Automatisch opnemen** ingeschakeld (pagina 16), dan hoeft u alleen maar de handset uit de oplader te halen om de oproep aan te nemen.


Handsfree telefoneren

Handsfree telefoneren in-/uitschakelen

Kiezen:  (telefoonnummer invoeren);  indrukken.





Tijdens een gesprek:  indrukken.

Uitschakelen:  (**bovenste helft** van de toets) indrukken.

Als u de handset tijdens een gesprek in de oplader wilt plaatsen, moet u de toets  bij het terugplaatsen ingedrukt houden.

<i>i</i>	Voordat u de functie handsfree telefoneren gebruikt, moet u uw gesprekspartner inlichten.
----------	---

Volume tijdens het handsfree telefoneren wijzigen

	Handsfree-toets nogmaals indrukken.
 	Het volume zachter of harder zetten.
	Displaytoets indrukken om instelling op te slaan.

Microfoon van de handset uitschakelen


Bij externe gesprekken kunt u de microfoon van de handset uitschakelen om bijvoorbeeld iets met iemand anders te bespreken. Uw telefonische gesprekspartner hoort niet wat u zegt (wachtmuziek) totdat u de microfoon weer inschakelt. U kunt uw gesprekspartner ook niet horen.


INT indrukken. Het gesprek wordt "in de wacht gezet" (wachtmelodie).

Voor **beëindigen**:  **** Terug **** **OK**.

Telefoonboek en snelkieslijst

In het telefoonboek en in de snelkieslijst kunt u max. 50 telefoonnummers opslaan.

Het **telefoonboek** vergemakkelijkt het kiezen. U roept het telefoonboek op met de **onderste helft** van de toets .


De **snelkieslijst** is een speciaal telefoonboek waarin u bijzonder belangrijke telefoonnummers kunt vastleggen, bijv. privé-telefoonnummers, voorkiesnummers van netwerkaanbieders (zgn. "LCR-nummers"). U roept de snelkieslijst op met de toets .




De bediening van de snelkieslijst is identiek aan de bediening van het telefoonboek.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Hoe u de tekst correct invoert, vindt u in de tekensettable (pagina 21). ◆ U kunt voor een nummer max. 32 cijfers en voor een naam max. 16 letters invoeren. ◆ Hoe u een kiespauze invoert, leest u op pagina 12.
----------	--


Telefoonboek en snelkieslijst

Telefoonnummer in het telefoonboek opslaan






 (telefoonboek openen); **MENU**; **Nieuwe invoer OK**.

 OK	Telefoonnummer invoeren en bevestigen.
 MENU	Naam invoeren en displaytoets indrukken.
Invoer opslaan OK	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Telefoonnummer in de snelkieslijst opslaan

U kunt aan **max. negen** vermeldingen van de snelkieslijst een cijfer toekennen (0, 2–9). Als u een van deze cijfers, bijv. de "3", lang en tegelijk de **bovenste helft** van toets  indrukt, bent u direct verbonden met het telefoonnummer waaraan het cijfer 3 is toegekend.

 (snelkieslijst openen); **MENU**; **Nieuwe invoer OK**.

 OK	Telefoonnummer invoeren en bevestigen.
 MENU	Naam invoeren en displaytoets indrukken.
Invoer opslaan OK	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Sneltoets programmeren OK	Selecteren en bevestigen.
 Snelkeuze: 2 OK	Cijfer selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).



Reeds gebruikte cijfers kunnen niet tweemaal worden toegekend.

Met telefoonboek/snelkieslijst kiezen





 (**onderste helft**) of  (telefoonboek of snelkieslijst) openen;

 (vermelding selecteren);  (**bovenste helft** van de toets).

Of:  (**onderste helft**) of ;  (beginletters invoeren);

evt. met  bladeren;  (**bovenste helft** van de toets).

Vermeldingen telefoonboek resp. snelkieslijst beheren




Om een van de volgende functies te gebruiken, hoeft u alleen maar de **onderste helft** van de toets  resp. de toets voor de snelkieslijst  in te drukken. Kies daarna met het displaytoets  de vermelding van het telefoonboek resp. de snelkieslijst en druk op **MENU** om de lijst te openen. Blader met  naar de gewenste menufunctie.

Nieuwe invoer
Nummer gebruiken
Invoer wijzigen
Invoer wissen
Lijst wissen

Koppelen van een voorkiesnummer (LCR) aan een telefoonnummer

Met deze functie kunt u een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder dat in de snelkieslijst is opgeslagen, voor het telefoonnummer plaatsen ("koppelen").



 (snelkieslijst openen);  **MENU**; **Nummer gebruiken OK**.

	Telefoonboek met onderste helft van de toets openen.
 OK	Telefoonnummer selecteren en bevestigen.
	Bovenste helft van de toets indrukken.


Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de laatste tien gekozen telefoonnummers.

Telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst kiezen.



→→ (nummerherhalingslijst openen);  (vermelding selecteren);  (**bovenste helft**).

Vermeldingen van de nummerherhalingslijst beheren.

→→ (nummerherhalingslijst openen);  (vermelding selecteren); **MENU**

Nummer gebruiken
Nummer naar telefoonboek
Invoer wissen
Lijst wissen

Bellers- en berichtenlijst oproepen


Nieuwe oproepen/berichten worden aangegeven door een melding en door het briefsymbool  op het display. Druk op de berichtentoets  om de betreffende lijst op te roepen.

Meerdere handsets gebruiken

Meerdere handsets gebruiken


Gesprek doorverbinden naar een andere handset

INT indrukken, ↓ (gewenste handset) of **Aan alle** selecteren,  (**bovenste helft**) indrukken.

De interne deelnemer meldt zich:  (verbreekttoets) indrukken.

Interne ruggespraak

Tijdens een **extern** gesprek kunt u **intern** telefoneren om ruggespraak te houden.

INT indrukken; ↓ (handset selecteren);  (**bovenste helft** toets) indrukken.

Voor **beëindigen**: **MENU**; **Terug OK** (terug naar de externe deelnemer).

Wisselgesprek aannemen/afwijzen bij intern gesprek

Als u tijdens een **intern** gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u de wisselgesprekstoon (korte toon).

Aannemen: **MENU**; **Wisselgesprek aannemen OK**

(u spreekt met de externe deelnemer).

Weigeren: **MENU**; **Wisselgesprek weigeren OK**


(u blijft verbonden met de interne deelnemer).

Als u de wisselgesprekstoon op uw handset weigert, dan blijft deze te horen op de overige aangemelde handsets.


Handset instellen

Uw handset is vooraf ingesteld. U kunt de instellingen individueel wijzigen.

Automatisch opnemen uit-/inschakelen

Met deze functie neemt u de handset bij een oproep gewoon uit de oplader zonder daarvoor de toets  te hoeven indrukken (bij levering: Aan).

MENU; ↓ **Instell. handset OK**; **Automatisch opnemen OK** (✓ = Aan);

 **lang** indrukken (terug in de ruststand).

Volume wijzigen


U kunt het hoornvolume op drie niveau's (1–3) en het handsfree-volume op vijf niveau's (1–5) instellen – ook tijdens een extern gesprek.

MENU; ↓ **Geluidsinstellingen OK**; **Volume luidspreker OK**;

➔ (volume selecteren) **OK** of

MENU; ↓ **Geluidsinstellingen OK**; **Volume Handsfree OK**;

➔ (volume selecteren) **OK** of;

 **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Belsignalen wijzigen

U kunt het belsignaal apart voor een interne of externe oproep instellen. U kunt kiezen uit zes volumes en tien melodieën.

Melodie belsignaal wijzigen

MENU; ↓ **Geluidsinstellingen OK;** ↓ **Melodie OK;** ↓ (Functie selecteren) **OK.**

Volume belsignaal wijzigen

MENU; ↓ **Geluidsinstellingen OK;** ↓ **Volume Belsignaal OK;**

→ (volume selecteren) **OK.**

Ⓢ lang indrukken (terug in de ruststand).

Belsignaal uit-/inschakelen

Bij inkomende externe oproepen gaan **alle** handsets over.

Definitief uitschakelen: oproeptoets *Ⓢ lang indrukken. Op het display verschijnt ~~📞~~.

Voor **inschakelen**: oproeptoets *Ⓢ lang indrukken.

i

Om het belsignaal voor de **actuele** oproep uit te schakelen, drukt u op de displaytoets **MENU** en daarna **Belsignaal uit**.

Attentiesignalen in-/uitschakelen

De volgende attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen (bij levering: Aan).

- ◆ **Toetssignaal:** het drukken op een toets wordt bevestigd
- ◆ **Batterijsignaal:** de batterijen moeten worden opgeladen
- ◆ **Bevestigingssignaal:** acceptatiesignaal, foutsignaal, eindsignaal menu.

MENU; ↓ **Geluidsinstellingen OK;** ↓ **Attentiesignalen OK.**

Handset instellen

óf <input type="text" value="Toets signaal"/> <input type="button" value="OK"/>	Toets signaal in-/uitschakelen:
	Bevestigen (✓ = Aan).
óf <input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="Batterij signaal"/> <input type="button" value="OK"/>	Batterij signaal in-/uitschakelen:
	Selecteren en bevestigen.
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="Aan"/> <input type="button" value="OK"/>	Voorwaarde (Uit, Aan, Tijdens gesprek) selecteren en bevestigen, bijv. Aan (met ✓ gemarkeerd).
<input type="button" value="Ⓞ"/>	Verbreekttoets kort indrukken om in het vorige menuniveau te komen.
óf <input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="Bevestigingssignaal"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigingssignaal in-/uitschakelen:
	Selecteren en bevestigen (✓ = Aan).
... vervolgens	
<input type="button" value="Ⓞ"/>	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Standaardinstellingen herstellen op de handset

U kunt instellingen en wijzigingen resetten. Vermeldingen van het telefoonboek, de belerslijst en de snelkieslijst evenals de aanmelding van de handset op het basisstation blijven behouden. Met de verbreekttoets breekt u het resetten af.

MENU; **Instell. handset OK;** **Handset resetten OK.**

<input type="button" value="OK"/>	Displaytoets indrukken om het verzoek te bevestigen.
<input type="button" value="Ⓞ"/>	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Standaardinstellingen van de handset

Handsetvolume	1	pagina 16
Volume voor handsfree	3	pagina 16
Volume belsignaal	5	pagina 17
Melodie belsignaal	1	pagina 17
Automatisch opnemen	ingeschakeld	pagina 16
Batterijsign./toetsign./bevestigingssignaal	ingeschakeld	pagina 17
Displaytaal	Engels	pagina 9
Nummerherhalingslijst	leeg	pagina 15

Bijlage

Onderhoud en contact met vloeistof

Maak de handset schoon met een **vochtige** doek (geen oplosmiddel) of een antistatische doek. Gebruik **nooit** een droge doek. Deze kan statische elektriciteit veroorzaken. Wanneer de handset met vloeistof in contact is gekomen, mag u **het toestel in geen geval inschakelen. Verwijder onmiddellijk alle batterijen.**

Laat de vloeistof uit het toestel druppen en dep vervolgens alle onderdelen droog.

Leg de handset zonder batterijen gedurende minstens 72 uur op een droge, warme plaats. Eenmaal droog kan de handset normaal gesproken weer worden gebruikt.

Klantenservice

Als u vragen hebt over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (1 EURO per gesprek).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN, mei 2003, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de handset Chicago 500S zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

Bijlage

EG-verklaring van overeenstemming

Siemens Nederland NV

verklaart dat de

handset Chicago® 500S

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van
de Richtlijn.

Den Haag, mei 2003

Product Marketing Manager

Information and Communication mobile



Technische gegevens

Aanbevolen batterijen: Nikkel-Metaal-Hydride (NiMH)

Sanyo Twicell 700; Sanyo Twicell 650; Panasonic 700 mAh; GP 700 mAh;
YDT AAA SUPER 700; VARTA PhonePower AAA 700 mAh.

Gebruiksduur/oplaadduur van de handset

Capaciteit	Standby-tijd	Gesprekstijd	Oplaadduur
700 mAh	ca. 170 uur (7 dagen)	ca. 13 uur	ca. 5 uur

Deze gesprekstijd en oplaadduur gelden uitsluitend bij gebruik van de aanbevolen batterijen.

Tekensettabel

Standaardlettertype

Betreffende toets meermalen of lang indrukken

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
1	Spatie	1	€	£	\$	¥	¤							
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 JKL	j	k	l	5										
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß								
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'			_
*	Abc-> abc	abc-> 123	*	/	()	<	=	>	%				
#	#	@	\	&	§									

Tekst bewerken

U heeft verschillende mogelijkheden om teksten op te stellen:

- ◆ U bestuurt de cursor met .
- ◆ Tekens (links van de cursor) wist u met C.
- ◆ Tekens worden links van de cursor toegevoegd.
- ◆ Om van hoofdletters naar kleine letters te gaan, drukt u vóór de invoer van de letter op . Drukt u nogmaals op gaat u van kleine letters naar cijfers. En na nogmaals indrukken van cijfers weer naar hoofdletters.

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister

A	
Attentiesignalen	17
Automatisch opnemen	16
B	
Batterijen	7, 8, 21
plaatsen	6
Batterijsignaal	17
Bellerslijst	15
Belsignaal	17
Berichtenlijst	15
Beschermfolie verwijderen	7
Bevestigingstonen	17
Bevestigingstoon	17
Blokking zie toetsblokkering	
C	
Cijfers	3, 21
Customer Care (service)	19
D	
Datum instellen	11
Display	9, 10
Doorverbinden	16
F	
Fout	17
G	
Gebruik (telefoon in gebruik nemen)	7
Gebruiksduur van de handset	21
Gehoorapparaten	6
Geluidssignaal zie Attentiesignalen	
Gesprek beëindigen/doorgeven	12, 16
Groepsoproep	12
H	
Handmatig bellen	3
Handset	
gebruiksduur en oplaadduur	21
in gebruik nemen	7
in-/uitschakelen	9
instellen	16
microfoon uitschakelen	13
standaardinstellingen herstellen (reset)	18
Handsetvolume	16
Handsfree telefoneren	13
Hoofdletters/kleine letters	3, 21
I	
Indicatie batterijniveau	8
Inschakelen	
belsignaal	17
handset	9
toetsblokkering	9
Instellen	
datum/tijd	11
displaytaal	9
handsetvolume	16
luidsprekervolume	16
volume belsignaal	17
Interne	
ruggespraak	16
telefoneren	12
K	
Kiespauze	12
Klantenservice	19
Kleine letters/hoofdletters	21
L	
LCR-nummers	13
Lijst	
bellerslijst	15
berichtenlijst	15
nummerherhalingslijst	15
M	
Medische apparatuur	6
Melodie	17
Menu	
-besturing	10
eindsignaal	17
toetsen	10
Microfoon	3
Microfoon uitschakelen (handset)	13

Trefwoordenregister

N

Netvoedingsadapter	6
Netwerkaanbieder	13
Nummer zie telefoonnummer of vermelding	
Nummerherhaling	10, 15

O

Onderhoud van de telefoon	19
Oplaadduur van de handset	21
Opnemen (automatisch)	12
Oproep aannemen	12
Overzicht van de handset	3

R

Resetten zie Standaardinstellingen	
Ruggespraak (intern)	16

S

Service	19
Signaal (batterij, bevestiging, fout)	17
Snelkieslijst	13, 14
Standaardinstellingen	18
Symbool	10

T

Taal zie displaytaal wijzigen	
Technische gegevens	21
Tekenset (tabel)	21
Telefoneren	
extern/intern	12
oproep aannemen	12
Telefoneren (extern/intern)	12
Telefoon in gebruik nemen	7
Telefoonboek	13, 14
Telefoonnummer opslaan (telefoonboek)	14
Tijd instellen	11
Tijdfuncties	11
Tijdmodus	12
Toetsen	
display, wis-, menu-, OK-toets	10
drukken op toets (bevestiging)	17
nummerherhalingstoets	10
oproepstoets	17
toetsblokkering	9
van de handset	3
verbreektoets	12

Toetssignaal	17
--------------	----

U

Uitschakelen	
belsignaal	17
handset	9
toetsblokkering	9

V

Veiligheidsvoorschriften	6
Verpakkinginhoud	7
Volume	16

W

Waarschuwingssignalen zie Attentiesignalen	
Wachtmelodie	13
Weergave (12-/24-uursweergave)	12
Wisselgesprek (intern gesprek)	16