


# CHICAGO® 500S

Basisstation + handset

Gebruiksaanwijzing

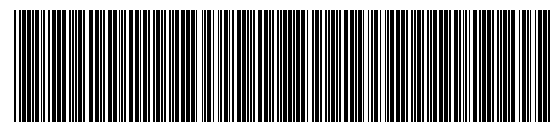

A31008- C100- P101- 1- 5419



## Over de Chicago 500S

# Over de Chicago 500S

De Chicago 500S is een draadloze DECT-telefoon van KPN.

De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over één van de 120 beschikbare kanalen.

Als u een abonnement heeft op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Chicago 500S zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

## Over deze gebruiksaanwijzing

### Inhoud

Op pagina 3 staat een overzicht van de Chicago 500S met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Op pagina 7 onder Veiligheidsinstructies, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Chicago 500S. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een overzicht van de menustructuur. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

### Vragen over de Chicago 500S?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Chicago 500S, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (1 EURO per gesprek).

# Overzicht van de handset

## Verbindings-/telefoonboek-toets:

Bovenste helft:

- ◆ Gesprek beantwoorden
- ◆ Nummer kiezen
- ◆ Overschakelen van handsfree naar handmatig

Onderste helft:

- ◆ Telefoonboek openen

## Handsfree-toets:

Overschakelen van handmatig naar handsfree

Verlicht: Handsfree is ingeschakeld

Knipperend: inkomende oproep

## Oproeplijst

Toegang tot de lijsten:  
SMS, voicemail, bellerslijst

## Toets 1

Voicemail selecteren  
(circa 2 sec. indrukken)

## Sterretje-toets

- ◆ Oproepsignalen aan/uit (circa 2 sec. indrukken)
- ◆ Bij het invoeren van tekst voor een SMS-bericht: Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.

## Display

### Batterij-indicatie

◻ leeg ◻ vol

◻ knipperend: Batterij bijna leeg of batterij wordt opgeladen

### Displayfuncties en displaytoetsen

Met de displaytoetsen heeft u toegang tot de weergegeven functies.

### Verbreek- en aan/uit-toets

- ◆ Gesprek beëindigen
- ◆ Functie annuleren
- ◆ Eén menu-niveau terug (kort indrukken)
- ◆ Terug naar ruststand (circa 1 sec. indrukken)
- ◆ Handset aan/uit (circa 2 sec. indrukken)

### Toetsblokkering

Toetsblokkering aan/uit (circa 2 sec. indrukken)

### Snelkieslijst

Snelkieslijst openen (kort indrukken)

### Microfoon

### R-toets

- ◆ Ruggespraak-/doorverbindtoets (flash)
- ◆ Kiestoonpauze invoeren (circa 2 seconden indrukken)



## Inhoudsopgave

# Inhoudsopgave

<b>Over de Chicago 500S</b> .....	<b>2</b>
<b>Over deze gebruiksaanwijzing</b> .....	<b>2</b>
Inhoud .....	2
Vragen over de Chicago 500S? .....	2
<b>Overzicht van de handset</b> .....	<b>3</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>7</b>
Milieu .....	8
<b>Toestel in gebruik nemen</b> .....	<b>9</b>
Basisstation plaatsen .....	9
Stap 1: Basisstation aansluiten .....	10
Stap 2: Handset in gebruik nemen .....	11
Draagclip bevestigen .....	13
Handset in-/uitschakelen .....	13
Toetsblokkering in-/uitschakelen .....	13
<b>Bediening van de telefoon en menustructuur</b> ...	<b>14</b>
Toetsen .....	14
Onjuiste invoer corrigeren .....	15
Ruststand .....	15
Menutoegang: bijvoorbeeld "Volume Handsfree instellen" .....	16
<b>Tijdfuncties</b> .....	<b>17</b>
Datum en tijd instellen .....	17
Tijdmodus wijzigen .....	17
<b>Telefoneren</b> .....	<b>18</b>
Extern bellen en gesprek beëindigen .....	18
Oproep beantwoorden .....	18
Zien wie er belt .....	19
Handsfree .....	20
Microfoon van de handset uitschakelen .....	20
<b>Telediensten</b> .....	<b>21</b>
Functie die voor de eerstvolgende oproep ingesteld wordt .....	21
Functies die voor alle volgende oproepen ingesteld worden .....	21
Functies tijdens een oproep .....	22
Functie die na een oproep ingesteld wordt .....	22

**Telefoonboek en overige lijsten gebruiken . . . . . 23**

Telefoonboek en snelkieslijst . . . . .	23
Nummerherhalingslijst . . . . .	26
Lijsten oproepen via de oproeplijst . . . . .	27
Bellerslijst . . . . .	28

**SMS (tekstberichten) . . . . . 31**

Algemeen . . . . .	31
Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten . . . . .	32
Een SMS-bericht verzenden en ontvangen . . . . .	32
SMS-bericht verzenden en Outbox . . . . .	34
SMS-bericht ontvangen en Inbox . . . . .	38
SMS en telefooncentrales . . . . .	41
Fouten bij het verzenden en ontvangen van een SMS-bericht . . . . .	42

**Voicemail gebruiken . . . . . 44**

Voicemail instellen voor snelkiezen . . . . .	44
Voicemailmelding bekijken . . . . .	44

**Handsets aan- en afmelden . . . . . 45**

Automatische aanmelding: Handset Chicago 500S op het basisstation van een Chicago 500S . . . . .	45
Handmatige aanmelding: Handset Chicago 500S op het basisstation van een Chicago 500S . . . . .	46
Handmatige aanmelding: Chicago 200 tot en met 400 en handsets van andere merken . . . . .	47
Handsets afmelden . . . . .	48
Handset zoeken ("paging") . . . . .	48

**Meerdere handsets gebruiken . . . . . 49**

Intern bellen en gesprek beëindigen . . . . .	49
Naam van een handset wijzigen . . . . .	49
Intern nummer van een handset wijzigen . . . . .	50
Interne ruggespraak . . . . .	51
Wisselgesprek aannemen/weigeren bij intern gesprek . . . . .	51

**Handset instellen . . . . . 52**

Displaytaal wijzigen . . . . .	52
Automatisch opnemen uit-/inschakelen . . . . .	52
Handsetvolume wijzigen . . . . .	53
Oproepsignalen wijzigen . . . . .	53
Attentiesignalen in-/uitschakelen . . . . .	55
Standaardinstellingen herstellen op de handset . . . . .	56

## Inhoudsopgave

<b>Basisstation instellen</b> .....	<b>57</b>
Telefoon beveiligen tegen onbevoegde toegang .....	57
Repeater-ondersteuning .....	57
Standaardinstellingen herstellen op het basisstation .....	58
<b>Basisstation aansluiten op een telefooncentrale</b> .....	<b>59</b>
Flash-tijden .....	59
Duur van pauzes instellen .....	60
<b>Bijlage</b> .....	<b>61</b>
Onderhoud .....	61
Contact met vloeistoffen .....	61
Vragen en antwoorden .....	61
Service .....	63
Copyright .....	63
Garantie .....	63
Technische gegevens .....	65
Tekenreekstabel .....	67
<b>Telediensten van KPN</b> .....	<b>68</b>
<b>Accessoires</b> .....	<b>70</b>
<b>Menu-overzicht</b> .....	<b>72</b>
Hoofdmenu .....	72
Telefoonboektoets en snelkieslijst-toets .....	74
Oproeplijst .....	74
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>75</b>

## Veiligheidsinstructies



Gebruik **alleen de meegeleverde voedingsadapter** en sluit deze aan zoals is aangegeven op de onderzijde van het basisstation.



Gebruik alleen de **aanbevolen oplaadbare batterijen (pagina 65)** van hetzelfde type. D. w.z. geen ander type batterij of niet-oplaadbare batterijen; deze kunnen schade aan het batterijcompartiment en zelfs lichamelijk letsel veroorzaken. De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.



Plaats oplaadbare batterijen met de polen in de juiste positie en gebruik het batterijtype dat in deze gebruiksaanwijzing vermeld staat. (In het batterijvakje van de handset zijn symbolen aangebracht).



Uit onderzoek is gebleken dat medische apparatuur onder bepaalde omstandigheden kan worden beïnvloed door draadloze DECT-toestellen. Houd rekening met de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld artspraktijk).



De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken. Houd de handset, wanneer deze overgaat (inkomende oproep), niet direct tegen het oor.



Handset en basisstation zijn niet spatwaterveilig (pagina 61). Plaats ze niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers, doucheruimtes of bijkeukens.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld in spuitertoren, tankstations etc.).



Draag uw Chicago 500S set alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval (KCA).

*i*

- ◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld (pagina 13), kunnen er ook geen alarmnummers meer worden gekozen!
- ◆ Dit toestel is specifiek aangepast voor gebruik op het netwerk van KPN. Hierdoor kunt u gebruik maken van alle functies en diensten die KPN aanbiedt via het analoge telefoonnet.

## Veiligheidsinstructies

### Milieu

---

Als u de Chicago 500S wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Chicago 500S ook inleveren op een locatie die door uw gemeente is aangewezen. Gooi de Chicago 500S niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.



## Toestel in gebruik nemen

Bij levering dient de verpakking het volgende te bevatten:

- ◆ een basisstation Chicago 500S;
- ◆ een handset Chicago 500S;
- ◆ een netvoedingsadapter met voedingskabel;
- ◆ een telefoonsnoer inclusief telefoonstekker;
- ◆ twee batterijen;
- ◆ een gebruiksaanwijzing;
- ◆ een draagclip.

### Basisstation plaatsen

#### Plaatsing van het basisstation

Het basisstation is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C. Plaats het basisstation op een centrale plaats in uw huis.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan warmte en direct zonlicht en stel het niet op in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.</li> <li>◆ Bescherm de Chicago 500S tegen vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.</li> </ul>
---	---


#### Bereik

Afhankelijk van de omgeving bedraagt het bereik buitenshuis maximaal 300 meter en binnenshuis maximaal 50 meter.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Uw basisstation en de aangemelde handsets alsmede andere vaste toestellen kunnen tijdens een stroomstoring niet gebruikt worden. Alle instellingen en geheugeninformatie (berichten, telefoonboek) blijven wel voor onbeperkte tijd bewaard.</li> </ul>
----------	--


## Toestel in gebruik nemen

### Stap 1: Basisstation aansluiten

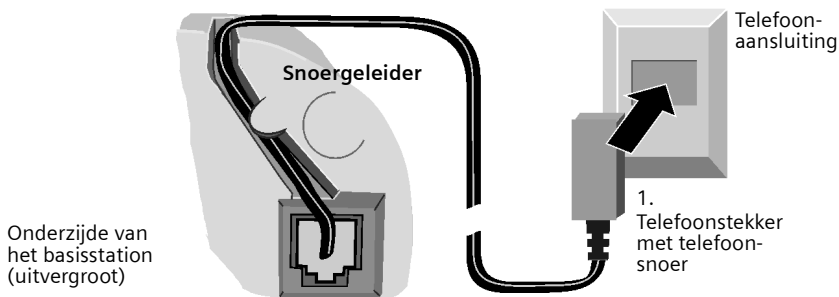

1.


- ◆ Steek de kleine stecker van het telefoonsnoer in de aansluiting tot deze vastklikt.
- ◆ Leid het snoer door de snoergeleider.
- ◆ Steek de telefoonstekker in de telefoonaansluiting.

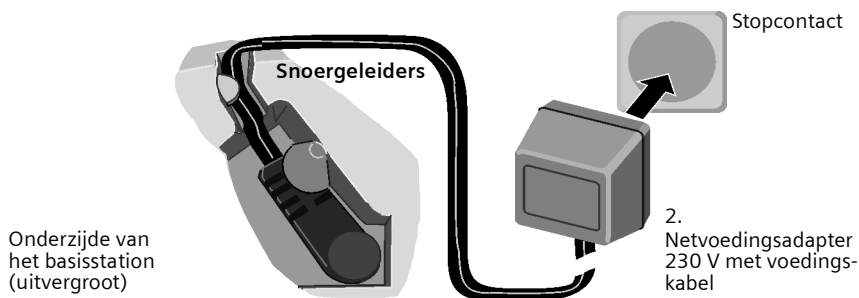

2.

- ◆ Steek de kleine stecker van de voedingskabel in de aansluiting van het basisstation.
- ◆ Leid het snoer door de snoergeleiders.
- ◆ Steek de stecker van de netvoedingsadapter in het stopcontact.

Indeling telefoonstekker:

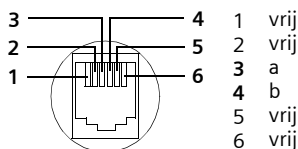

*i*

- ◆ Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoedingsadapter!
- ◆ Om ervoor te zorgen dat uw toestel altijd gereed is voor gebruik, moet de netvoedingsadapter **altijd aangesloten** zijn.
- ◆ Wanneer u zelf een telefoonsnoer aanschaft, let er dan op dat deze de juiste aderindeling heeft (3-4-indeling).

## Stap 2: Handset in gebruik nemen

### Beschermfolie verwijderen



Om het display te beschermen, is er een folie aangebracht.  
**U kunt deze beschermfolie verwijderen.**

### Batterijen plaatsen



- ◆ Druk op de ribbels van het klepje en schuif het klepje **omlaag** als u het batterijcompartiment wilt **openen**.
- ◆ Plaats de batterijen met de **plus/min-polen in de juiste stand** – zie linker afbeelding.
- ◆ Plaats het klepje ongeveer **3 mm onder de rand** en schuif het naar **boven** totdat het klepje vastklikt.



- ◆ Plaats uitsluitend aanbevolen, **oplaadbare batterijen van hetzelfde type** (zie pagina 65). Gebruik nooit gewone batterijen, want deze kunnen schade aan de gezondheid en lichamelijk letsel veroorzaken
- ◆ Gebruik alleen de meegeleverde oplader. Andere opladers kunnen de batterijen beschadigen.

## Toestel in gebruik nemen


### Stap 3: Handset op het basisstation plaatsen en de batterijen opladen

Plaats de handset met het **display naar voren** in het basisstation – u hoort nu een bevestigingssignaal (oplopende reeks tonen). De handset wordt nu automatisch op het basisstation aangemeld (pagina 45). In het display gaan alle pictogrammen knipperen. De aanmeldingsprocedure duurt ongeveer een minuut. Daarna wordt in de linkerbovenhoek van het display het cijfer "1" weergegeven. Dit betekent dat aan de handset het eerste interne nummer is toegewezen.

Om een tweede handset aan te melden, gaat u op precies dezelfde wijze te werk. Als ook de tweede handset is aangemeld, wordt in de linkerbovenhoek van het display het cijfer "2" weergegeven.


**i**

◆ Hoe u **meerdere handsets** kunt aanmelden, leest u op (pagina 49).

De batterijen zijn bij levering niet opgeladen. Laat de handset daarom vervolgens in het basisstation staan, om de batterijen op te laden. Het opladen van de batterijen wordt op de handset aangegeven door het knipperen van het batterijsymbool 

 Batterijen leeg.

 Batterijen  $\frac{2}{3}$  opgeladen

 Batterijen  $\frac{1}{3}$  opgeladen

 Batterijen vol

Nadat de batterijen zijn opgeladen, is het toestel klaar voor gebruik. Voor een correcte tijdweergave van oproepen dient u nu nog de datum en de tijd in te stellen (pagina 17)


**i**

- ◆ Het is raadzaam de batterijen de eerste keer onafgebroken op te laden gedurende de tijd die in de tabel (pagina 65) staat vermeld, ongeacht de oplaadniveau-indicatie.
- ◆ De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Het oplaadniveau van de batterijen wordt pas na een **ononderbroken** oplaad-/ontlaadprocedure juist weergegeven. Open het batterijvak daarom niet als dat niet nodig is.
- ◆ Na deze eerste oplaadprocedure kunt u de handset na elk gesprek in het basisstation terugplaatsen. Het opladen wordt elektronisch gestuurd, zodat de batterijen optimaal worden opgeladen.

### Let op


Uw toestel is nu klaar voor gebruik. Voor de juiste tijdweergave van de omroepen dient u datum en tijd in te stellen (pagina 17).


## Draagclip bevestigen

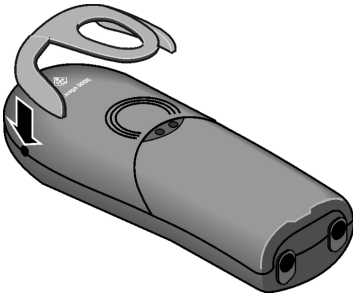

Druk de draagclip op de achterzijde van de handset en zorg dat de nokjes aan de zijkant in de uitsparingen klikken.

## Handset in-/uitschakelen

Om de handset in te schakelen, drukt u de verbreekttoets  **lang** in. U hoort vervolgens een bevestigingssignaal (oplopende reeks tonen).


Om de handset **uit te schakelen**, drukt u de verbreekttoets  in ruststand opnieuw **lang** in (u hoort wederom een bevestigingssignaal).


*i*

Als u een uitgeschakelde handset in het basisstation of in de oplader plaatst, wordt de handset automatisch ingeschakeld.

## Toetsblokkering in-/uitschakelen

U kunt de toetsen van uw handset "blokkeren", bijvoorbeeld als u de handset meeneemt. Onwillekeurig drukken op de toetsen wordt dan genegeerd.

Bij binnenkomende gesprekken wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en na beëindigen van het gesprek weer ingeschakeld. Om een gesprek aan te nemen, drukt u op de verbindingstoets .

Om de toetsblokkering in- of uit te schakelen, drukt u circa twee seconden op . U hoort uiteindelijk een bevestigingstoon.

*i*


- ◆ Als u gebeld wordt, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en zodra het gesprek beëindigd is, weer ingeschakeld.
- ◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen noodnummers bellen!

## Bediening van de telefoon en menustructuur

# Bediening van de telefoon en menustructuur

## Toetsen

### Verbindings-/telefoonboektoets

De verbindings-/telefoonboektoets  is een **kanteltoets** met twee functies. Door op de bovenste helft van deze toets te drukken, begint u een gesprek. Als u op de onderste helft drukt, opent u het telefoonboek.



#### Kanteltoets


Bovenste helft van de toets = verbindingstoets

Onderste helft van de toets = telefoonboektoets

### Displaytoetsen






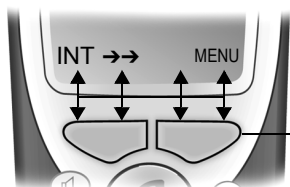

De displaytoetsen zijn de langwerpige toetsen direct onder het display. De handset heeft **twee displaytoetsen**, die beide werken volgens het kantelprincipe. Dat wil zeggen dat deze toetsen zowel aan de linker- als aan de rechterkant kunnen worden ingedrukt. Afhankelijk van de situatie activeert u met elk van de kanten van de toetsen een andere functie, die vervolgens direct via het display wordt weergegeven.

#### Voorbeeld



Displaytoetsen

De verschillende aanduidingen hebben de volgende betekenis:

Display-symbool	Betekenis bij toetsdruk
	Nummerherhalingsstoets: Lijst met de laatste 10 telefoonnummers openen.
<b>INT</b>	Intern-toets: In ruststand de lijst met handsets openen.
<b>OK</b>	OK-toets: Menufunctie bevestigen of het ingevoerde bevestigen en opslaan.
<b>MENU</b>	Menu-toets: In ruststand het hoofdmenu openen. Bij het telefoneren een situatie-afhankelijk menu openen.
 	Naar boven of beneden bladeren.
 	Cursor naar links of rechts verplaatsen.
	Verwijderstoets: Ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één verwijderen.
	Nieuw bericht in oproeplijst: SMS, voicemail en bellerslijst

## Bediening van de telefoon en menustructuur

### Onjuiste invoer corrigeren

Na een correcte invoer hoort u een bevestigingston (oplopende reeks tonen), bij een foutieve invoer een fouttoon (dalende reeks tonen). U kunt opnieuw invoeren.

Als u **in de tekst** verkeerde tekens heeft ingevoerd, dan kunt u deze als volgt corrigeren:

**Verwijder het teken links van de cursor door op **◀C** te drukken.**

Om een telefoonnummer of tekst te corrigeren, plaatst u de cursor met de displaytoetsen **← →** achter het verkeerde teken. Druk vervolgens op de displaytoets **◀C**. Het teken wordt gewist. Voer nu het juiste teken in.


**Teken links van de cursor invoegen.**

Als u een teken bent vergeten, verplaatst u de cursor met behulp van de displaytoetsen **← →** naar de positie waar het teken ontbreekt en voegt u het gewenste teken alsnog in.

### Ruststand

#### Display in ruststand

Chicago 500S

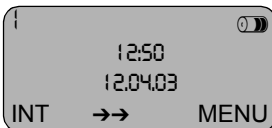

Tijd en datum al  
ingesteld

#### Vanaf een willekeurige menupositie terugkeren naar de ruststand

- ◆ Houd de verbreektoets **☎** circa 1 sec. ingedrukt of
- ◆ Geen toetsen indrukken: Na 2 min. schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Veranderingen die u niet bevestigt of opslaat door op **OK** te drukken, worden niet doorgevoerd.

## Bediening van de telefoon en menustructuur

### Menutoegang: bijvoorbeeld "Volume Handsfree instellen"

---






1. **MENU** Displaytoets indrukken. Het menu wordt geopend.
2. **↓** Druk een aantal malen op de displaytoets tot het display **Geluidsinstellingen** weergeeft.
3. **OK** Bevestig met de displaytoets.
4. **↓** Druk een aantal malen op de displaytoets tot het display **Volume Handsfree** weergeeft.
5. **OK** Bevestig met de displaytoets.
6. **← →** Druk op de rechter of linker displaytoets om het gewenste volume (1–5) in te stellen.
7. **OK** Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
8. **Ⓢ** Druk **lang** op de verbreekttoets om terug te gaan naar de ruststand.



# Tijdfuncties





## Datum en tijd instellen

Het instellen van de datum en de tijd is nodig om het tijdstip waarop oproepen zijn binnengekomen, correct te kunnen weergeven.

<b>MENU</b>	Menu openen.
 Afspraak/klok <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
Datum/tijd <b>OK</b>	Bevestigen.
	<b>Datum invoeren:</b>
 <b>OK</b>	Dag/maand/jaar invoeren en bevestigen. <b>Voorbeeld:</b> Voor de datum 20-05-2003 voert u 2 ABC 0 + 0 + 5 JKL 0 + 3 DEF in.
	<b>Tijd instellen:</b>
 <b>OK</b>	Uren/minuten invoeren en bevestigen. <b>Voorbeeld:</b> Voor het tijdstip 9:35 voert u 0 + 9 WXYZ 3 DEF 5 JKL in.
	<b>Alleen wanneer 12-uursweergave is ingesteld:</b>
 <b>OK</b>	Dagdeel selecteren en bevestigen.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

## Tijdmodus wijzigen

Voor de tijdweergave kunt u kiezen tussen 12-uurs- of 24-uursweergave (standaard) (am = van 0:00 tot 12:00; pm = van 12:00 tot 24:00).




<b>MENU</b>	Menu openen.
 Afspraak/klok <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 Tijdmodus <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
óf	
 24u <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
óf	
12u <b>OK</b>	Bevestigen (✓ = aan).
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

## Telefoneren

# Telefoneren

## Extern bellen en gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

 	Telefoonnummer invoeren en op de bovenste helft van de toets drukken. Het nummer wordt gekozen.
	<b>Gesprek beëindigen:</b>
	Verbreektoets indrukken.



<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ U kunt ook <b>eerst</b> de bovenste helft van de toets  indrukken (u hoort de kiestoon) en dan het nummer invoeren.</li> <li>◆ Met de verbreektoets  breekt u de nummerkeuze af.</li> </ul>
----------	--

### Kiespauze invoegen

U kunt tussen het netnummer en het telefoonnummer een kiespauze invoegen. Druk circa 2 sec. op de toets . Vervolgens voert u het telefoonnummer in.

<i>i</i>	Hoe u met een andere handset kunt bellen, leest u op pagina 49.
----------	---

## Oproep beantwoorden

De handset gaat over, de oproep wordt op het display weergegeven en de handsfreetoets  knippert. Druk op de bovenste helft van de toets  om de oproep te beantwoorden. Als de handset op het basis-/laadstation staat en de functie **Automatisch opnemen** is ingeschakeld (pagina 52), dan hoeft u de handset alleen van het basis-/laadstation af te halen om de oproep te beantwoorden.

<i>i</i>	Als het <b>oproepsignaal stoort</b> , houdt u de toets  1 sec. ingedrukt. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze op het display wordt weergegeven.
----------	--

## Zien wie er belt

Bij een binnenkomende oproep wordt het telefoonnummer van de beller in het display weergegeven.

### Voorwaarden:


1. U heeft bij uw netwerkaanbieder de functie NummerWeergave aangevraagd.
2. De beller heeft de netwerkaanbieder opdracht gegeven om het telefoonnummer over te dragen.

CLIP	Calling Line Identification Presentation = weergave van het telefoonnummer van de beller (NummerWeergave)
CNIP*	Calling Name Identification Presentation = weergave van de naam van de beller (NaamWeergave)
CLI	Calling Line Identification = meesturen van het telefoonnummer van de beller (NummerWeergave)

<b>i</b>	Aan NummerWeergave kunnen kosten verbonden zijn. Neem contact op met KPN voor meer informatie.
----------	--

## Telefoonnummer van de beller weergegeven (NummerWeergave)

Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, verschijnt het nummer van de beller op het display. Als u voor dit nummer een vermelding in uw telefoonboek heeft opgeslagen, dan wordt in plaats van het nummer de telefoonboekvermelding, bijvoorbeeld "Anna", weergegeven.

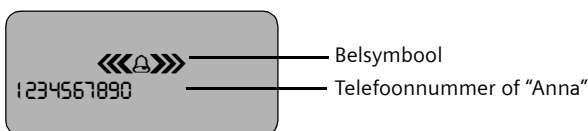


Het display geeft **Externe oproep** weer als er geen nummer wordt meegestuurd.

Het display geeft **Onbekend** weer als de beller NummerWeergave onderdrukt (pagina 21) of **Onbekend** als de beller NummerWeergave niet gebruikt.

## Naam van de beller weergegeven (NaamWeergave\*)

Wanneer u NaamWeergave heeft, wordt **eveneens** de naam (plaats) weergegeven die voor dit nummer bij uw netwerkaanbieder geregistreerd is.

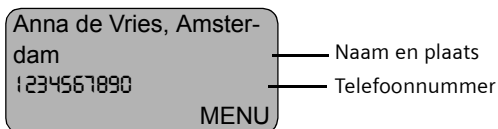

Het display geeft **Externe oproep** weer als er geen nummer wordt meegestuurd.

Het display geeft **Onbekend** weer als de beller NummerWeergave onderdrukt (pagina 21) of **Onbekend** als geen NummerWeergave gebruikt wordt.




\*Informer bij KPN of deze dienst reeds beschikbaar is

## Telefoneren


### Handsfree

#### Handsfree in-/uitschakelen

Er zijn situaties tijdens een gesprek waarin u uw handen nodig heeft of gewoon vrij wilt hebben. Dat is nu mogelijk met de handsfree-functie. U zet de handset neer, hoort de gesprekspartner via de luidspreker en kunt gewoon vrijuit praten.



	<b>Inschakelen bij nummer kiezen:</b>
	Telefoonnummer invoeren en handsfree-toets indrukken.
	<b>Tijdens een gesprek inschakelen:</b>
	Handsfree-toets indrukken.
	<b>Handsfree uitschakelen:</b>
	De bovenste helft van de toets indrukken.

Wanneer u handsfree uitschakelt, gaat u over op handmatige bediening en voert u het gesprek verder met de handset.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Als u de handset tijdens een gesprek in het basisstation wilt zetten, houd de handsfree-toets  dan ingedrukt terwijl u de handset op het basisstation zet.</li> <li>◆ Voordat u de functie handsfree gebruikt, dient u dit aan uw gesprekspartner te laten weten.</li> </ul>
----------	--




#### Volume aanpassen tijdens handsfree-gesprek

U voert een gesprek en handsfree is ingeschakeld.

	Druk <b>nogmaals</b> op de handsfree-toets.
	Volume verlagen of verhogen.
<b>OK</b>	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.

#### Microfoon van de handset uitschakelen

Bij externe gesprekken kunt u de microfoon van de handset uitschakelen om bijvoorbeeld iets met iemand anders te bespreken. Uw telefonische gesprekspartner hoort niet wat u zegt (wachtmuziek) totdat u de microfoon weer inschakelt. U kunt uw gesprekspartner ook niet horen.

<b>INT</b>	Lijst met handsets openen. Het gesprek wordt "in de wacht gezet" (wachtmuziek).
	<b>Microfoon inschakelen:</b>
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 **** Terug ****	Selecteren en bevestigen of verbreekttoets  indrukken en gesprek opnieuw aannemen.
<b>OK</b>	

## Telediensten


Telediensten zijn functies die KPN via het telefoonnet aanbiedt. Deze diensten kunt u pas gebruiken nadat u ze bij KPN heeft **aangevraagd**. Raadpleeg KPN als u wilt weten welke functies gratis zijn en aan welke een tarief verbonden is..

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Diensten over het netwerk van KPN (bijvoorbeeld SMS) worden aangeboden door zogenoemde serviceproviders. Ook hier kan KPN de aanbieder zijn.</li> <li>◆ Voor meer informatie over deze functies kunt u terecht bij KPN. Zij kunnen u ook informeren over kosten en u behulpzaam zijn bij eventuele problemen.</li> </ul>
----------	---

### Functie die voor de eerstvolgende oproep ingesteld wordt

Druk **voor de volgende procedure** op de toetsen: **MENU** (menu openen);


↓ **Netdiensten OK**. Na afronding van de procedure wordt een code met het nummer meeverzonden die op het display van de handset verschijnt.

<b>Nummer versturen eenmalig onderdrukken (CLIR):</b>	<b>Nummer onderdrukken OK</b>
	 (telefoonnummer invoeren) <b>OK</b>

### Functies die voor alle volgende oproepen ingesteld worden

Druk **voor elk van de volgende procedures** op de toetsen: **MENU** (menu openen);

↓ **Netdiensten OK**; ↓ **Alle gesprekken OK**. Na afronding van een procedure wordt een code met het nummer meeverzonden die op het display van de handset verschijnt.

U verlaat een procedure door na bevestiging via het telefoonnet op de verbreekttoets  te drukken.

<b>Wisselgesprek in-/uitschakelen</b> (alleen bij extern gesprek):	↓ <b>Wisselgesprek OK</b>
	<b>Aan OK</b> of ↓ <b>Uit OK</b>


<b>Algemene oproepdoorschakeling in-/uitschakelen en instellen:</b> (Menu-toegang zie hierboven)	<b>Oproep doorschakelen OK</b>
	<b>Bij alle OK</b> of ↓ <b>Bij geen antwoord OK</b> of ↓ <b>Bij bezet OK</b>
	<b>Aan OK</b> ;  (nummer invoeren) <b>OK</b> of ↓ <b>Uit OK</b>

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Wanneer de algemene oproepdoorschakeling geactiveerd is, worden geen oproepen meer gemeld.</li> <li>◆ De actuele status wordt bij het inschakelen op het display weergegeven.</li> </ul>
----------	---

## Telediensten

### Funcies tijdens een oproep

Terugbellen starten:	U hoort de bezetton: <b>MENU; ↓ Terugbellen OK</b>
----------------------	--

Ruggespraak starten:	<b>MENU; ↓ Ruggespraak OK</b>
	 (nummer van deelnemer invoeren) <b>OK</b>

Wisselgesprek aannemen:	<b>MENU; Wisselgesprek aannemen OK</b>
-------------------------	--

Twee gesprekken tegelijk voeren:	<b>↓ ↑</b> (wisselen tussen twee deelnemers)
Twee gesprekken tegelijk voeren beëindigen:	<b>MENU; ↓ Gesprek verbreken OK</b>

### Functie die na een oproep ingesteld wordt


Druk voor de procedure op de toetsen: **MENU; ↓ Netdiensten OK.**


Terugbellen vooraf uitschakelen:	<b>↓ Terugbellen uit OK</b>
----------------------------------	-----------------------------

# Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

## Telefoonboek en snelkieslijst

In het telefoonboek en de snelkieslijst kunt u in totaal 50 vermeldingen opslaan (afhankelijk van de omvang van de desbetreffende vermeldingen)

Het **telefoonboek** vergemakkelijkt het kiezen van nummers. U opent het telefoonboek door op het onderste deel van de toets  te drukken.





De **snelkieslijst** is een speciaal telefoonboek waarin u belangrijke telefoonnummers kunt opslaan, bijvoorbeeld privételefoonnummers, voorkiesnummers van netwerkaanbieders (zgn. "LCR-nummers"). U opent de snelkieslijst met de toets .

De bediening van de snelkieslijst is hetzelfde als die van het telefoonboek.

In de snelkieslijst zijn standaard al de telefoonnummers van onze klantenservice geprogrammeerd (zie pagina 63). Voor onze diverse producten zijn er specifieke telefoonnummers beschikbaar, zoals voor het bestellen van gebruiksaanwijzingen, vragen over uw Chicago-telefoon, internet-producten of mobiele telefoons.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ In de <b>tekenreekstabel</b> (pagina 67) ziet u hoe u tekst kunt invoeren.</li> <li>◆ Voor een nummer kunt u maximaal 32 cijfers en voor een naam maximaal 16 letters invoeren.</li> <li>◆ Hoe u een kiespauze invoegt, leest u op pagina 18.</li> </ul>
----------	---


## Telefoonnummer in telefoonboek opslaan







	Telefoonboek openen.
<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Nieuwe invoer <input type="text"/> <b>OK</b>	Bevestigen.
 <b>OK</b>	Telefoonnummer invoeren en bevestigen.
 <b>MENU</b>	Naam invoeren en displaytoets indrukken.
Invoer opslaan <input type="text"/> <b>OK</b>	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, voer dan de netlijncode (nummer voor buitenlijn) in als eerste cijfer van de telefoonboekvermelding (zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale).
----------	--

## Telefoonboek en overige lijsten gebruiken








### Telefoonnummer opslaan in de snelkieslijst

U kunt aan **maximaal negen** vermeldingen in de snelkieslijst een cijfer toewijzen (0, 2–9). Wanneer u een van deze cijfers, bijvoorbeeld "3", lang en de bovenste helft van de toets  indrukt, maakt u direct verbinding met het telefoonnummer waaraan u het cijfer "3" hebt toegewezen.

	Snelkieslijst openen.
<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Nieuwe invoer <input type="text"/> <b>OK</b>	Bevestigen.
 <b>OK</b>	Telefoonnummer invoeren en bevestigen.
 <b>MENU</b>	Naam invoeren en displaytoets indrukken.
Invoer opslaan <input type="text"/> <b>OK</b>	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Sneltoets programmeren <input type="text"/> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 Snelkeuze: 2 <input type="text"/>	Cijfer selecteren.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

<b>i</b>	Een cijfer kan slechts aan één telefoonnummer worden toegewezen.
----------	--








### Kiezen met telefoonboek/snelkieslijst

 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
<b>óf</b>	<b>Naar de vermelding bladeren:</b>
	Vermelding selecteren.
	De bovenste helft van de toets indrukken. Het nummer wordt gekozen.
<b>óf</b>	<b>Beginletter invoeren:</b>
	Eerste letter van de naam invoeren.
	Gewenste gegevens selecteren.
	Toets indrukken. Het nummer wordt gekozen.









## Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

### Vermelding in telefoonboek/snelkieslijst wijzigen

 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
 <b>MENU</b>	Vermelding selecteren en displaytoets indrukken.
 Invoer wijzigen <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>OK</b>	Telefoonnummer wijzigen en bevestigen.
 <b>MENU</b>	Naam wijzigen en displaytoets indrukken.
Invoer opslaan <b>OK</b>	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).




### Afzonderlijke vermelding of telefoonboek/snelkieslijst wissen

 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
 <b>MENU</b>	Vermelding selecteren en displaytoets indrukken.
óf	<b>Afzonderlijke vermelding wissen:</b>
 Invoer wissen <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
óf	<b>Telefoonboek/snelkieslijst volledig wissen:</b>
 Lijst wissen <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>OK</b>	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
... vervolgens	
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

## Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

### Weergegeven telefoonnummers in het telefoonboek overnemen

Wanneer het display een nummer weergeeft (NummerWeergave), kunt u dit in uw telefoonboek overnemen. Dit kan bij het kiezen uit de nummerherhalingslijst, uit de bellerslijst of tijdens een gesprek zijn.




<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Nummer naar telefoonboek <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>OK</b>	Telefoonnummer bevestigen.
 <b>MENU</b>	Eventueel naam invoeren en displaytoets indrukken.
Invoer opslaan <b>OK</b>	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

<i><b>i</b></i>	Wanneer u naast NummerWeergave ook NaamWeergave (pagina 19) heeft, wordt ook de bij het telefoonnummer behorende naam (max. 16 letters) meegestuurd.
-----------------	--

### Telefoonnummer uit telefoonboek/snelkieslijst overnemen

Wanneer u tijdens de bediening van uw toestel gevraagd wordt een extern telefoonnummer in te voeren, kunt u daarvoor het telefoonboek gebruiken.

**Voorwaarde:** Het invoerveld voor externe telefoonnummers wordt weergegeven.

 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
 <b>OK</b>	Vermelding selecteren en bevestigen.




Het telefoonnummer wordt in het invoerveld overgenomen.

### Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de tien laatst gebelde telefoonnummers. Als voor deze nummers ook namen in het telefoonboek zijn opgeslagen, dan worden deze namen en de nummers weergegeven. Via de nummerherhalingslijst kunt u de telefoonnummers opnieuw kiezen.








## Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

### Telefoonnummers uit de nummerherhalingslijst kiezen

	Nummerherhalingslijst openen.
 	Vermelding selecteren en bovenste helft van de toets indrukken. Het telefoonnummer wordt gekozen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Om het telefoonnummer aan te vullen of te wijzigen, drukt u op <b>MENU</b> en bevestigt u <b>Nummer gebruiken</b> met <b>OK</b>.</li> <li>◆ Om een telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst over te nemen in het telefoonboek (pagina 26) drukt u op <b>MENU</b>, <b>↓ Nummer naar telefoonboek</b> en <b>OK</b>.</li> </ul>
----------	--

### Afzonderlijke telefoonnummers of volledige nummerherhalingslijst wissen



	Nummerherhalingslijst openen.
 <b>MENU</b>	Vermelding selecteren en menu openen.
<b>óf</b>	<b>Afzonderlijk telefoonnummer wissen:</b>
 Invoer wissen 	Selecteren en bevestigen.
	Druk de toets <b>lang</b> in (terug naar ruststand) als de lijst nog vermeldingen bevat.
<b>óf</b>	<b>Volledige nummerherhalingslijst wissen:</b>
 Lijst wissen 	Selecteren en bevestigen.

### Lijsten oproepen via de oproeplijst

In de Oproeplijst, via de toets , roept u de volgende lijsten op:

1. SMS-lijst,
2. Voicemailberichten (indien uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en de voicemail voor snelkiezen is vastgelegd, pagina 44),
3. Bellerslijst.

Zodra in één of meerdere lijsten een **nieuwe vermelding** (SMS) binnenkomt, hoort u een attentiesignaal. Op het display wordt het symbool  weergegeven.

Wanneer u de toets  indrukt en een van de lijsten opent, verdwijnt het symbool  na het verlaten van de lijst, ook als een van de andere lijsten nog **nieuwe** vermeldingen bevat.

## Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Door de toets  in te drukken, worden de volgende lijsten weergegeven:

- ◆ Als slechts één lijst nieuwe vermeldingen bevat, dan wordt de eerste nieuwe vermelding van deze lijst weergegeven.
- ◆ Als meerdere lijsten nieuwe vermeldingen bevatten, dan worden de desbetreffende lijsten voor selectie aangeboden.
- ◆ Als geen van de lijsten nieuwe berichten bevat, worden alle lijsten aangeboden.
- ◆ Als er voicemailberichten zijn opgeslagen, dan ontvangt u - afhankelijk van de instelling - een melding (zie de bedieningshandleiding van uw voicemail).

### Bellerslijst

In de **bellerslijst** worden de telefoonnummers van de laatste 10 oproepen opgeslagen. Als de bellerslijst vol is en er komen nieuwe oproepen binnen, dan wordt de oudste vermelding uit de lijst verwijderd.




**Voorwaarde:** Het telefoonnummer van de beller is meegestuurd (pagina 19).

De bellerslijst (**Oproepen:** ) wordt op het display bijvoorbeeld als volgt weergegeven:

Oproepen: 01+05	— Aantal nieuwe vermeldingen in de lijst
Oproepen: 01+05	— Aantal oude, gelezen vermeldingen in de lijst

### Bellerslijst openen

Nieuwe oproepen (bellerslijst) worden op het display via het briefsymbool , gemeld.


	Bellerslijst openen.
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  Oproepen: 01+02         </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"><b>OK</b></div>	Selecteren en bevestigen. Het laatst toegevoegde nummer wordt weergegeven.
	Vermelding selecteren.

<i><b>i</b></i>	Om een vermelding te wissen, drukt u op <b>MENU</b> , <b>Invoer wissen OK.</b>
-----------------	---

### Beller terugbellen

**Voorwaarde:** Het telefoonnummer van de beller is meegestuurd (pagina 19).

Bellerslijst openen en vermelding selecteren. **Vervolgens:**

	De bovenste helft van de toets indrukken.
---	---



Het telefoonnummer wordt in de nummerherhalingslijst opgenomen.

## Telefoonboek en overige lijsten gebruiken


### Vermelding van bellerslijst bekijken, telefoonnummer in het telefoonboek overnemen

U kunt het tijdstip van de vermelding opvragen en het telefoonnummer in uw telefoonboek overnemen.

Bellerslijst openen en vermelding selecteren. **Vervolgens:**

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
óf	<b>Telefoonnummer in telefoonboek overnemen:</b>
↓ Nummer naar telefoonboek OK	Selecteren en bevestigen.
OK	Nummer bevestigen.
 <b>MENU</b>	Naam invoeren en menu openen.
Invoer opslaan OK	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
óf	<b>Datum en tijd van de vermelding opvragen:</b>
↓ Ontvangen op OK	Selecteren en bevestigen.
óf	<b>Informatie (nieuw of oud) bekijken:</b>
↓ Status OK	Selecteren en bevestigen.
... vervolgens	
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

De status van een vermelding wordt als volgt weergegeven:

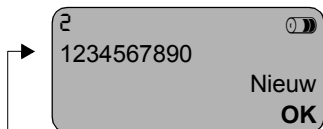


De volgende statusmeldingen zijn mogelijk:

- **Nieuwe oproep:** De oproep is nieuw in de lijst.
- **Oude oproep:** De oproep is oud in de lijst.
- **Beantw. Oproep:** De oproep is beantwoord.

## Telefoonboek en overige lijsten gebruiken


### Bellerslijst wissen

Bellerslijst openen (pagina 28). **Vervolgens:**

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="button" value="↓"/> Lijst wissen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. <b>Let op:</b> Alle <b>oude en nieuwe</b> vermeldingen worden gewist.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

### Een afzonderlijke vermelding uit de bellerslijst wissen

Bellerslijst openen en vermelding selecteren (pagina 28). **Vervolgens:**

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="text" value="Invoer wissen"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

## SMS (tekstberichten)

U kunt met de handset Chicago 500S tekstberichten, oftewel SMS-berichten (Short Message Service) verzenden en ontvangen. Vanaf elke aangemelde handset die geschikt is voor SMS kunt u SMS-berichten schrijven, wijzigen, lezen, wissen of doorsturen. Als er meerdere handsets in gebruik zijn, kan steeds maar **één handset** tegelijk van de SMS-functie gebruikmaken.

### Algemeen

---

SMS-berichten worden via SMS-Centrales van serviceproviders verstuurd. De telefoonnummers van de SMS-Centrales die u wilt gebruiken om SMS-berichten te verzenden en ontvangen, moeten in uw telefoon zijn ingevoerd. In totaal kunnen vijf SMS-Centrales worden ingevoerd. Bij levering is het nummer voor SMS-Centrale ingesteld. U kunt dit nummer wijzigen.

U kunt van **elk** van de ingevoerde SMS-Centrales SMS-berichten ontvangen. Hierbij geldt als voorwaarde dat u bij de desbetreffende SMS-Centrale bent geregistreerd voor de ontvangst van SMS-berichten.

SMS-berichten worden verzonden via de SMS-Centrale die als **SMS-Centrale 1** is ingevoerd (verzendcentrale). U kunt echter elke andere SMS-Centrale als verzendcentrale activeren voor het verzenden van een bepaald bericht (pagina 33). Het volgende SMS-bericht wordt echter **automatisch** weer via **SMS-Centrale 1** verzonden.

### Verzenden van SMS-berichten naar e-mailadressen

Wanneer u een SMS-bericht naar een e-mailadres wilt versturen, dient u op uw telefoon voor de verzendcentrale bepaalde instellingen door te voeren (pagina 33). Informeer bij uw serviceprovider of deze de functie "SMS to E-Mail" ondersteunt en welke instellingen u dient door te voeren.

### Opslagcapaciteit

---

Afhankelijk van de grootte van de opgeslagen SMS-berichten kan een uiteenlopend aantal SMS-berichten in het basisstation worden opgeslagen. In het geheugen worden zowel de Inbox als de Outbox opgeslagen. Als het geheugen vol is, zal u gevraagd worden om SMS-berichten te wissen.

## SMS (tekstberichten)

### Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten

- ◆ Voor uw telefoonaansluiting moet NummerWeergave (pagina 19) geactiveerd zijn. Controleer bij **KPN** of NummerWeergave is geactiveerd. Als dat niet het geval is, dient u deze functie aan te vragen.
- ◆ Voor de ontvangst moet u zich bij de SMS-Centrale van KPN registreren. Stuur zelf een SMS-bericht vanaf uw telefoon naar bijvoorbeeld uw eigen telefoon. De SMS-Centrale weet nu dat op uw telefoonaansluiting een toestel is aangesloten dat SMS-berichten over dit netwerk ondersteunt. De SMS-centrale bevestigt dit met een gratis SMS-bericht.

#### Informeer bij KPN:

- ◆ welk tarief er geldt voor het verzenden en eventueel voor het ontvangen van een SMS-bericht;
- ◆ naar welke GSM-netwerkaanbieders u SMS-berichten kunt sturen en van welke aanbieders u SMS-berichten kunt ontvangen;
- ◆ welke functies de SMS-service biedt;
- ◆ op welke manier u bij de eventueel voorgeprogrammeerde SMS-centrales geregistreerd wordt; automatisch door het versturen van een SMS of via een speciale aanmeldprocedure.

### Een SMS-bericht verzenden en ontvangen

Om SMS-berichten te kunnen verzenden en ontvangen, dient u het nummer van de SMS-Centrale van uw serviceprovider in te voeren. Het toestel wordt geleverd met voorgeprogrammeerde telefoonnummers.

#### In-/uitschakelen van de functies "SMS verzenden" en "SMS ontvangen"

Standaard zijn de functies SMS verzenden en SMS ontvangen ingeschakeld.

<b>MENU</b>	Menu openen.
8 TUV 9 WXYZ 2 ABC 6 MNO	Instelling starten.
óf	<b>"SMS verzenden/ontvangen" uitschakelen:</b>
[ 0 + OK	Invoeren en bevestigen.
óf	<b>"SMS verzenden/ontvangen" inschakelen:</b>
[ 1 OK	Invoeren en bevestigen.

Bij het uitschakelen blijven de instellingen die u voor het verzenden en ontvangen van SMS heeft ingevoerd (bijvoorbeeld de telefoonnummers van SMS-Centrales) en de vermeldingen in de Inbox en Outbox in het geheugen bewaard. Deze worden weer van toepassing als u de functies inschakelt.

Na het uitschakelen kunt u geen SMS-berichten meer ontvangen en uw toestel verzendt geen SMS-berichten meer.







## SMS (tekstberichten)

## Telefoonnummer van een SMS-Centrale invoeren, verzendcentrale wijzigen

U kunt de telefoonnummers van een SMS-Centrale invoeren of wijzigen. Het aanwezige telefoonnummer van de SMS-Centrale wordt gewijzigd door het te overschrijven.

Informeer bij uw serviceprovider naar het dienstenaanbod en eventuele bijzonderheden voordat u een **instelling wijzigt** of voorgeprogrammeerde telefoonnummers wist.

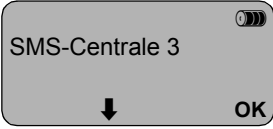Wanneer uw serviceprovider het verzenden van SMS-berichten naar e-mailadressen ondersteunt, kunt u ook een telefoonnummer voor de dienst "SMS to E-mail" instellen. Deze telefoonnummers worden u bij het verzenden van een SMS-bericht naar een e-mailadres aangeboden.

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
SMS-berichten <b>OK</b>	Bevestigen.
↓ Instellingen <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
SMS-Centrales <b>OK</b>	Bevestigen.
↓ SMS-Centrale 3 <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>SMS-Centrale 3</b> . 
Mijn Centrale <b>OK</b>	Eventueel bevestigen om <b>SMS-Centrale 3</b> voor de aanmelding bij de serviceprovider tijdelijk als verzendcentrale te activeren (✓ = aan). De eerder ingestelde verzendcentrale wordt automatisch uitgeschakeld. Andere centrales dan <b>SMS-Centrale 1</b> worden alleen voor het volgende SMS-bericht als verzendcentrale gebruikt.
<b>Nummer van de SMS-centrale invoeren:</b>	
↓ SMS <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>OK</b>	Nummer invoeren en bevestigen.
<b>Nummer van de e-maildienst invoeren:</b>	
↓ Email <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>OK</b>	Nummer invoeren en bevestigen.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

## SMS (tekstberichten)

### SMS-bericht verzenden en Outbox

Als u tijdens het schrijven een oproep ontvangt, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de **Outbox**. U kunt de oproep beantwoorden en het SMS-bericht later verder bewerken of verzenden (pagina 36).

SMS-berichten die niet verzonden kunnen worden, krijgen een foutstatus (pagina 42) en worden in de **Inbox** opgeslagen.

SMS-berichten worden alleen automatisch opgeslagen als de verzendprocedure onderbroken wordt. Als u een SMS-bericht wilt opslaan, moet u dit doen **voordat u het bericht verzendt**.


Tijdens de overdracht van een SMS-bericht naar de SMS-Centrale is de telefoonlijn niet beschikbaar. Op alle handsets wordt de melding **SMS-bericht wordt verstuurd!** weergegeven.


<i>i</i>	Let u erop dat sommige <b>serviceproviders</b> voor een afgebroken verbindingsoopbouw met de SMS-Centrale kosten berekenen.
----------	---

### SMS-bericht schrijven

Een SMS-bericht mag maximaal 160 tekens lang zijn.

Als het display van uw handset is ingesteld voor Russisch of Grieks, dan dient u deze instelling **voór het schrijven** van een SMS-bericht wijzigen (pagina 52). Kies een displaytaal die het Latijnse alfabet gebruikt (bijvoorbeeld **Nederlands** of **English**). SMS-berichten met Griekse of cyrillische tekens kunnen door de serviceprovider niet worden doorgestuurd. U schrijft een SMS-bericht als volgt:

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
SMS-berichten <b>OK</b>	Bevestigen.
Nieuwe SMS <b>OK</b>	Bevestigen. Het invoerveld wordt geopend.
	Tekst invoeren.

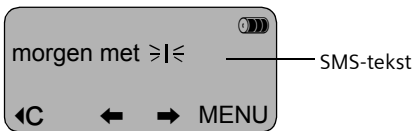

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ In de <b>tekenreekstabel</b> (pagina 67) ziet u hoe u tekst kunt invoeren.</li> <li>◆ Met <b>100</b> voegt u spaties in, met <b>*Δ</b> wisselt u tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (pagina 67).</li> <li>◆ Hoe u tekst corrigeert, leest u op pagina 15.</li> <li>◆ Wanneer u een onvolledig SMS-bericht ontvangt (bijvoorbeeld omdat het geheugen van uw telefoon vol is), krijgt u hierover een melding.</li> </ul>
----------	---

## SMS (tekstberichten)

### SMS-bericht opslaan



**Voorwaarde:** U heeft een SMS geschreven (pagina 34) en het invoerveld is open.

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Opslaan <b>OK</b>	Bevestigen. U kunt het SMS-bericht nu verzenden (pagina 35).

Het SMS-bericht wordt in de **Outbox** opgeslagen. U kunt het bericht dan later opvragen en verzenden (pagina 36).

### SMS-bericht verzenden zonder op te slaan

**Voorwaarde:** U heeft een SMS geschreven (pagina 34) en het invoerveld is open.

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Versturen <b>OK</b>	Bevestigen.
SMS-berichten <b>OK</b>	Bevestigen.
óf	
	Telefoonnummer van de ontvanger (incl. netnummer) invoeren.
óf	<b>Telefoonnummer uit het telefoonboek overnemen:</b>
	Telefoonboek openen.
↓ <b>OK</b>	Vermelding selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer verschijnt op het display.
... vervolgens	
<b>OK</b>	Bevestigen. Het SMS-bericht wordt verzonden.

### Voorbeelden voor de invoer van een telefoonnummer:

**070** 1234567 Nationale nummer op het vaste netwerk

**06** 12345678 Nummer op het mobiele netwerk

### SMS naar een e-mailadres verzenden






Wanneer uw serviceprovider de functie "SMS to E-mail" ondersteunt, kunt u uw SMS-berichten ook naar e-mailadressen sturen. Informeer bij uw serviceprovider welke instellingen u op uw telefoon moet aanpassen en op welke manier u het e-mailadres moet invoeren om een SMS-bericht als e-mail te kunnen versturen.





Om een SMS-bericht naar een e-mailadres te sturen, gaat u bijvoorbeeld als volgt te werk:

Voer **aan het begin** van de SMS-tekst het e-mailadres van de ontvanger in. Scheidt het e-mailadres van de berichttekst met een spatie of een dubbele punt (afhankelijk van de provider).

## SMS (tekstberichten)

U dient het SMS-bericht te verzenden aan het **telefoonnummer van de e-maildienst van uw provider** (pagina 33).

	<b>E-mailadres invoeren:</b> Volledige e-mailadres invoeren en bijvoorbeeld met een spatie afsluiten (zie hierboven).
	<b>SMS-tekst invoeren:</b> Tekst invoeren. Er wordt steeds <b>één regel</b> weergegeven. 
<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Versturen <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
 Email <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Telefoonnummer van de e-maildienst invoeren en bevestigen: Als voor de verzendcentrale het telefoonnummer van de e-maildienst is ingevoerd (pagina 33), dan wordt deze aangeboden.


Voer het "@"-teken in met de hekje-toets  (2 x drukken), de dubbele punt met de toets  (8 x drukken) en de spatie met de  (1 x drukken). Met **MENU**  **Opslaan OK** kunt u tussentijds opslaan.

### Outbox openen

De **Outbox** bevat:

- ◆ SMS-berichten die u **vóór het verzenden** heeft opgeslagen (pagina 35),
- ◆ SMS-berichten die niet verzonden konden worden, omdat u bij het schrijven bijvoorbeeld door een binnenkomende oproep onderbroken werd.

Deze SMS-berichten blijven opgeslagen totdat u ze wist.

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
SMS-berichten <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
 Outbox <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.

<b>i</b>	De verschillende berichten worden in de <b>Outbox</b> opgeslagen als datum- en tijdvermelding.
----------	--

## SMS (tekstberichten)

## SMS-berichten in de Outbox lezen en wissen



Voorwaarde: U bent in de Outbox (pagina 36).

 	Naar een ander SMS-bericht bladeren.
<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
óf	<b>SMS-bericht lezen:</b>
Lezen <input type="text"/> <b>OK</b>	Bevestigen. Met  kunt u de rest van het SMS-bericht op het display weergeven.
óf	<b>SMS-bericht wissen:</b>
 Invoer wissen <input type="text"/> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. Het SMS-bericht wordt gewist.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

## Volledige Outbox wissen


Met deze functie wist u alle SMS-berichten in de Outbox.

Voorwaarde: U bent in de Outbox (pagina 36).

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Lijst wissen <input type="text"/> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>OK</b>	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

## SMS-bericht in de Outbox verzenden of wijzigen

Voorwaarde: U heeft een SMS-bericht in de Outbox geopend om te lezen (pagina 37).

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
óf	<b>Nieuw SMS-bericht schrijven en verzenden:</b>
Nieuwe SMS <input type="text"/> <b>OK</b>	Bevestigen. Het invoerveld wordt geopend (pagina 34).
óf	<b>Opgeslagen SMS-bericht wijzigen en verzenden:</b>
 Tekst gebruiken <input type="text"/> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. Het invoerveld met de inhoud van het opgeslagen SMS-bericht wordt geopend.

Daarna kunt u het SMS-bericht verzenden, zoals beschreven op pagina 35.

## SMS (tekstberichten)

### SMS-bericht ontvangen en Inbox

Nieuwe SMS-berichten worden gemeld met het symbool  en een attentiesignaal. In de Inbox staan de nieuwe (nog niet gelezen) SMS-berichten vóór de oude SMS-berichten. Zowel de nieuwe als de oude SMS-berichten zijn na het tijdstip van ontvangst gerangschikt: oudste nieuwe SMS-berichten, ... , nieuwste SMS-berichten, de oudste oude SMS-berichten, ... , nieuwste oude SMS-berichten.

Voor elk SMS-bericht kunt u de datum en tijd (waarop het bericht vanuit de SMS-Centrale is verstuurd) weergeven.

### Inbox openen

De **Inbox** bevat:


- ◆ Alle ontvangen SMS-berichten,
- ◆ SMS-berichten die ondanks diverse pogingen niet verzonden konden worden. Deze SMS-berichten zijn altijd met een foutstatus (pagina 42) opgeslagen.

### Openen met de berichttoets

De SMS-lijst wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven:

SMS algemeen: 01+05	Aantal nieuwe vermeldingen in de lijst
SMS algemeen: 01+05	Aantal oude, gelezen vermeldingen in de lijst

**Voorwaarde:** De lijst bevat ten minste één **nieuw** SMS-bericht.

	Berichttoets indrukken.
SMS algemeen: 01+05 <input type="button" value="OK"/>	Eventueel selecteren en bevestigen. De Inbox wordt geopend en het eerste <b>nieuwe</b> SMS-bericht wordt weergegeven.

Als het SMS-geheugen vol is, dan wordt dit op het display gemeld. Bevestig met OK en verwijder SMS-berichten uit de Inbox en Outbox die u niet meer nodig heeft.


### Openen via het menu

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
SMS-berichten <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
↓ Inbox 01+05 <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.

## SMS (tekstberichten)

## Datum en tijd van een ontvangen SMS-bericht weergeven

Het is mogelijk om datum en tijd van een ontvangen SMS-bericht weer te geven.

	Berichttoets indrukken.
SMS algemeen: 01+02 <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="MENU"/>	SMS-bericht selecteren en displaytoets indrukken.
<input type="button" value="↓"/> Ontvangen op <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. Telefoonnummer, datum en tijd worden weergegeven.
<input type="button" value="OK"/>	Terug naar de lijst.

## SMS in de Inbox lezen en wissen

**Voorwaarde:** U heeft de Inbox geopend (pagina 38).


<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="MENU"/>	SMS-bericht selecteren en displaytoets indrukken.
óf	<b>SMS-bericht lezen:</b>
Lezen <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. Met <input type="button" value="↓"/> kunt u de rest van het SMS-bericht op het display weergeven.
óf	<b>Afzonderlijke SMS-berichten wissen:</b>
<input type="button" value="↓"/> Invoer wissen <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. Daarna wordt het volgende SMS-bericht weergegeven.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

Nadat u een nieuw SMS-bericht gelezen heeft, krijgt deze de status **Oud**.

## Volledige Inbox wissen

Met deze functie wist u alle **nieuwe en oude** SMS-berichten in de Inbox.


**Voorwaarde:** U heeft de Inbox geopend (pagina 38).

<input type="button" value="MENU"/>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="button" value="↓"/> Lijst wissen <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
<input type="button" value="OK"/>	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

## SMS (tekstberichten)

### SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

Terwijl u een SMS leest, kunt u de volgende functies gebruiken:

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
óf	<b>Ontvangen SMS-berichten beantwoorden:</b>
Beantwoorden <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. U kunt in het invoerveld het SMS-bericht direct beantwoorden.
óf	<b>Met "ja" antwoorden:</b>
<input type="button" value="↓"/> Antwoord is "Ja" <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf	<b>Met "nee" antwoorden:</b>
<input type="button" value="↓"/> Antwoord is "Nee" <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf	<b>Ontvangen SMS-bericht wijzigen en terugsturen:</b>
<input type="button" value="↓"/> Tekst gebruiken <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. Het invoerveld met de inhoud van het ontvangen SMS-bericht wordt geopend (pagina 34).
	Eventueel de tekst wijzigen.
... vervolgens	
<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Versturen <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen en het SMS-bericht verzenden zoals beschreven op pagina 35.
óf	
<input type="button" value="↓"/> Opslaan <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.

Om een SMS-bericht door te sturen, opent u het menu met **MENU** en kiest u **Versturen**. Verzend het SMS-bericht zoals beschreven op pagina 35.











## SMS (tekstberichten)

## Telefoonnummer van een SMS-bericht overnemen in het telefoonboek

U kunt het telefoonnummer in uw telefoonnummer overnemen.

**Voorwaarde:** U heeft de Inbox geopend en een SMS-bericht geselecteerd.

	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Nummer naar telefoonboek 	Selecteren en bevestigen.
	Telefoonnummer bevestigen.
	Naam (max. 16 letters) invoeren (voor tekstinvoer zie pagina 67).
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	Sla het netnummer (voorkiesnummer) op in het telefoonboek om het telefoonnummer ook voor het verzenden van SMS-berichten te kunnen gebruiken.
----------	---

## SMS en telefooncentrales

**Voor het ontvangen van SMS-berichten dient u de dienst NummerWeergave van KPN te gebruiken.**

De analyse van het meegestuurde nummer van de SMS-Centrales vindt in de **Chicago 500S plaats**.

Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, kan het nodig zijn om vóór het telefoonnummer van de SMS-Centrale het netnummer te zetten. Voer bij twijfel een test met de telefooncentrale uit, door bijvoorbeeld een SMS-bericht naar uw eigen telefoonnummer te sturen met vóór het telefoonnummer van de SMS-Centrale het netnummer. Als u dit SMS-bericht niet ontvangt, stuur dan nog een bericht zonder het netnummer.

Bij het verzenden van SMS-berichten kan het nummer van de afzender eventueel zonder het toestelnummer verzonden worden. In dit geval is een direct antwoord van de ontvanger niet mogelijk.

Het verzenden en ontvangen van SMS-berichten **op ISDN-centrales** is alleen mogelijk op het aan uw basisstation toegewezen MSN-nummer.

## SMS (tekstberichten)

### Fouten bij het verzenden en ontvangen van een SMS-bericht

#### Fouten bij het verzenden van een SMS-bericht

De volgende fout worden weergegeven:

Foutcode	Beschrijving
E0	Permanent onderdrukken van NummerWeergave (CLIR) ingeschakeld. NummerWeergave niet geactiveerd.
FE	Fout tijdens de transmissie van het SMS-bericht.
FD	Fout bij de verbindingsopbouw met de SMS-Centrale. Als het nummer van de SMS-Centrale ontbreekt of onjuist is opgeslagen, dan is het verzenden en ontvangen van SMS-berichten niet mogelijk. Controleer of het 'vaste' telefoonnummer van de SMS-Centrale juist is opgeslagen.

#### Fouten bij het ontvangen van een SMS-bericht

Onder de volgende omstandigheden kunt u **geen** SMS-berichten ontvangen:

- ◆ De functie NummerWeergave (CLIP) is voor uw telefoonaansluiting niet geactiveerd.
- ◆ De oproepdoorschakeling (omleiding) is met **Bij alle** ingeschakeld (pagina 21),
- ◆ Voor de voicemail is de oproepdoorschakeling **Bij alle** geactiveerd,
- ◆ Het geheugen (Inbox en Outbox) is vol. Als uw toestel door een van deze oorzaken geen SMS-berichten kan ontvangen, dan verschijnt een melding op het display.

<i><b>i</b></i>	SMS-berichten met speciale inhoud, bijvoorbeeld afbeeldingen of geluid, worden niet ondersteund.
-----------------	--

## Zelf problemen verhelpen


Foutmelding	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Verzenden niet mogelijk.	De functie "NummerWeergave" (CLIP) is niet aangevraagd.	Laat deze functie door uw netwerkaanbieder activeren.
	De transmissie van het SMS-bericht is onderbroken (bijvoorbeeld door een oproep).	SMS-bericht opnieuw verzenden.
	Het nummer van de als verzendcentrale ingestelde SMS-Centrale is niet (juist) ingevoerd.	Voer het juiste nummer in.
U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig.	Het geheugen van uw telefoon is vol.	Verwijder oude SMS-berichten (pagina 39).
SMS wordt voorgelezen.	De functie "telefoonnummer weergeven" is niet ingesteld.	Laat deze functie door uw netwerkaanbieder activeren (niet gratis).
	Uw toestel is in de database van uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS via het vaste netwerk.	Laat het toestel bij uw serviceprovider (opnieuw) registreren voor SMS-ontvangst zodat het in de database kan worden opgenomen.
Ontvangst alleen overdag.	Als in de database van uw SMS-netwerkaanbieder nog niet bekend is dat uw toestel SMS-functionaliteit voor het vaste net ondersteunt, wordt alleen overdag geprobeerd om berichten af te leveren.	Laat het toestel bij uw serviceprovider (opnieuw) registreren voor SMS-ontvangst zodat het in de database kan worden opgenomen.

## Voicemail gebruiken








# Voicemail gebruiken

Voicemail is een antwoordapparaat dat via het telefoonnetwerk van KPN wordt aangeboden. U dient voicemail eerst **aan te vragen** bij KPN voordat u deze dienst kunt gebruiken.

## Voicemail instellen voor snelkiezen


Bij snelkiezen kunt u door de toets  lang in te drukken voicemail direct oproepen. Bij de **Chicago 500S** is voicemail voor snelkiezen voorgeprogrammeerd. U hoeft alleen nog het telefoonnummer van de voicemaildienst in te voeren.


### Voicemailtelefoonnummer invoeren en voicemail voor snelkiezen instellen

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Antwoordapparaat OK	Selecteren en bevestigen.
Toets 1 	Bevestigen.
Voicemail 	Bevestigen.
 	Voicemailtelefoonnummer (084233) invoeren en bevestigen (✓ = aan).
Opslaan 	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

## Voicemail bellen

Druk de toets  lang in. U krijgt direct verbinding met uw voicemail.

Wanneer u aansluitend de toets  indrukt, kunt u de meldteksten van uw voicemail via de luidspreker beluisteren en de voicemail eenvoudig bedienen.

## Voicemailmelding bekijken

Wanneer er een bericht voor u binnenkomt, stuurt de voicemaildienst u een oproep. Op het display wordt het nummer weergegeven indien u gebruikmaakt van NummerWeergave. Door deze oproep aan te nemen, worden de nieuwe berichten weergegeven. Als u de oproep niet aanneemt, wordt het voicemailnummer in de lijst met gemiste oproepen opgeslagen en verschijnt het envelopje in het display (pagina 27).

## Handsets aan- en afmelden

U kunt maximaal zes handsets bij uw basisstation aanmelden.

De aanmelding van een nog niet bij de basis aangemelde handset Chicago 500S verloopt automatisch. Handsets uit de Chicago-serie 200, 300, 400 en handsets van andere fabrikanten moeten **handmatig** worden aangemeld.

Een handset Chicago 500S kan bij **één basisstation** worden aangemeld.

### Automatische aanmelding: Handset Chicago 500S op het basisstation van een Chicago 500S

Automatische aanmelding is mogelijk bij elke handset die nog niet bij een basisstation is aangemeld.

Bij de eerste aanmelding plaatst u de handset op het basisstation met het **display naar boven**. De aanmeldprocedure duurt ongeveer een minuut. Tijdens het aanmelden geeft het display **Aanmeldprocedure** basis 1 aan en knippert de tekst **basis 1**. De handset krijgt **automatisch** het laagste vrije interne nummer (1-6) toegewezen. Als de aanmelding voltooid is, wordt dit linksboven op het display weergegeven, bijvoorbeeld "1". Dit betekent dat aan de handset het eerste interne nummer is toegewezen. Als de interne nummers 1-6 al zijn toegewezen (er zijn zes handsets bij het basisstation aangemeld), dan wordt nummer 6 overschreven, mits deze handset in de ruststand staat.

*i*







- ◆ De automatisch aanmelding is alleen mogelijk als via het basisstation waarbij de handset moet worden aangemeld, niet getelefoneerd wordt.
- ◆ U kunt een aangemelde handset een ander intern nummer (pagina 50) of een andere naam (pagina 49) geven.

## Handsets aan- en afmelden

### Handmatige aanmelding: Handset Chicago 500S op het basisstation van een Chicago 500S


De aanmelding van de handset dient u op de handset en het basisstation te starten.

#### 1. Op de handset

	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Instell. handset 	Selecteren en bevestigen.
 Handset aanmelden 	Selecteren en bevestigen.
	Systeem-PIN van het basisstation (standaard: 0000) invoeren en bevestigen.

Na het invoeren van de systeem-PIN knippert op het display **basis 1**.

#### 2. Op het basisstation

	Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation circa 3 sec. indrukken. De aanmelding wordt gestart.
---	---

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Na het indrukken van de aanmeld-/paging-toets blijft het basisstation circa 60 seconden in de aanmeldmodus. Binnen deze tijd kunt u een handset aanmelden.</li> <li>◆ Het zoeken naar het basisstation wordt na 60 seconden afgebroken. Als de aanmelding niet binnen deze tijd plaatsvindt, dient u de aanmeldprocedure te herhalen.</li> <li>◆ Als de aanmelding voltooid is, wordt aan de handset automatisch het laagste vrije nummer toegewezen, zoals beschreven in het hoofdstuk "Automatische aanmelding" (pagina 45).</li> </ul>
----------	--

## Handmatige aanmelding: Chicago 200 tot en met 400 en handsets van andere merken

Hieronder leest u hoe u handsets uit een eerdere Chicago-serie of handsets van andere merken aanmeldt op uw Chicago 500S.


De handsets van andere merken moeten wel voldoen aan de zogenoemde DECT/GAP-standaard.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) is de digitale standaard voor de mobiele communicatie tussen een basisstation en de daarop aangemelde handsets.</li> <li>◆ GAP (Generic Access Profile) is een standaard voor de onderlinge compatibiliteit van handsets en basisstations van verschillende fabrikanten. Deze standaard garandeert dat handsets van andere merken kunnen worden gebruikt op een basisstation dat ook GAP ondersteunt en waarmee een gesprek kan worden opgenomen of geaccepteerd.</li> </ul>
----------	---

### 1. Op de handset

Start de aanmelding van de handset zoals beschreven in de bijbehorende bedieningshandleiding.

### 2. Op het basisstation

	Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation circa 3 sec. indrukken. De aanmelding wordt gestart.
---	---

De handset krijgt bij de aanmelding automatisch het laagste vrije interne nummer (1-6) toegewezen. Als alle nummers al zijn toegewezen, dan wordt nummer 6 overschreven, mits deze handset in de ruststand staat.

## Handsets aan- en afmelden

### Handsets afmelden

U kunt vanaf elke aangemelde handset C 1 elke andere aangemelde handset afmelden.




<b>INT</b>	Lijst met handsets openen.
 <b>MENU</b>	Selecteer de af te melden handset (de eigen handset is gemarkeerd met ✓) en druk op de displaytoets.
 Handset afmelden <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>OK</b>	Huidige systeem-PIN (standaard 0000) invoeren en bevestigen.
<b>OK</b>	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.

*i*

- ◆ Op de afgemelde handset wordt het interne nummer gewist.
- ◆ Handsets behouden hun interne nummer totdat ze worden afgemeld.

### Handset zoeken ("paging")

Wanneer u uw handset niet kunt vinden, kunt u deze zoeken met behulp van het basisstation. De aanmeld-/pagingtoets bevindt zich **op het basisstation** rechts van de uitsparing voor de handset.

	Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation maximaal 1 sec. indrukken. Alle handsets gaan tegelijk over ("paging").
	<b>Zoeken beëindigen:</b>
	Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation nogmaals 1 sec. of de bovenste helft van de toets  indrukken.

*i*

- ◆ Het zoeken houdt automatisch na 30 seconden op.
- ◆ Ook als het oproepsignaal is uitgeschakeld, is de paging-oproep te horen.




## Meerdere handsets gebruiken

### Intern bellen en gesprek beëindigen

Interne oproepen zijn gesprekken met andere handsets die bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld. Interne oproepen zijn **gratis**.






#### Een bepaalde handset of alle handsets gelijktijdig bellen.

	Lijst met handsets openen.
<b>óf</b>	<b>Een bepaalde handset bellen:</b>
 	Selecteer de handset (de eigen handset is gemarkeerd met <) en druk op de bovenste helft van de toets.
<b>óf</b>	<b>Alle handsets bellen ("groepsoproep"):</b>
	Sterretje-toets indrukken. Alle handsets worden gebeld.
<b>... vervolgens</b>	<b>Gesprek beëindigen:</b>
	Verbreektoets indrukken.

<i><b>i</b></i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Om een bepaalde handset te bellen, kunt u ook na het openen van de lijst het nummer van de handset invoeren, bijvoorbeeld <b>INT</b> .</li> <li>◆ Indien u tijdens een intern gesprek of groepsoproep een externe oproep ontvangt, dan wordt de groepsoproep niet onderbroken.</li> </ul>
-----------------	--

### Naam van een handset wijzigen








De namen "INT 1", "INT 2" enz. worden automatisch toegewezen. U kunt deze namen echter wijzigen, bijvoorbeeld in "Anna" (max. 10 letters). De gewijzigde naam wordt in de lijst van elke handset weergegeven.

	Lijst met handsets openen.
 <b>MENU</b>	Handset selecteren en displaytoets indrukken.
 Naam wijzigen <span style="float: right;"><b>OK</b></span>	Selecteren en bevestigen. Oude namen wissen met <b>◀C</b> .
 <b>OK</b>	Namen invoeren en bevestigen.
	Verbreektoets indrukken.

## Meerdere handsets gebruiken

### Intern nummer van een handset wijzigen





Een handset krijgt bij de aanmelding **automatisch** het laagste vrije nummer toegewezen (pagina 45). Het is mogelijk om het interne nummer van alle aangemelde handsets (1-6) te wijzigen.


	Lijst met handsets openen.
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="text" value="Nummer invoeren"/> 	Bevestigen.
	Handset selecteren.
 	Het huidige nummer knippert. Nieuw intern nummer (1-6) invoeren en bevestigen. Het eerdere nummer van de handset wordt overschreven.
	Verbreektoets indrukken.

<i><b>i</b></i>	Als een intern nummer twee keer wordt toegewezen, dan hoort u de fouttoon (dalende reeks tonen). Herhaal de procedure met een nummer dat nog vrij is.
-----------------	---

### Gesprek doorverbinden met een andere handset.



U kunt een extern gesprek doorverbinden met een andere handset.

	Lijst met handsets openen. De externe deelnemer hoort de wachtmuziek.
 	Gewenste handset of <b>Aan alle</b> handsets selecteren en de bovenste helft van de toets indrukken. Wanneer de interne deelnemer opneemt, kondigt u het externe gesprek aan.
	Verbreektoets indrukken. Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset.

<i><b>i</b></i>	U kunt ook meteen op de verbreektoets  drukken zonder het gesprek aan te kondigen. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, dan komt de oproep automatisch naar u terug (op het display staat <b>Herhalingsoproep</b> ).
-----------------	--


## Interne ruggespraak

Wanneer u met een **externe** deelnemer telefoneert, kunt u gelijktijdig een **interne** deelnemer bellen om bijvoorbeeld ruggespraak te houden. Wanneer u dit interne gesprek beëindigt, bent u weer verbonden met de externe deelnemer.

<b>INT</b>	Lijst met handsets openen. De externe deelnemer hoort de wachtmuziek.
 	Telefoonnummer invoeren en op de bovenste helft van de toets drukken.
	<b>Ruggespraak beëindigen:</b>
<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Terug <input type="text"/> <b>OK</b>	Bevestigen. U bent weer met de externe deelnemer verbonden.

## Wisselgesprek aannemen/weigeren bij intern gesprek

Wanneer u tijdens een **intern** gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u de wisselgesprektoon (korte toon). Bij NummerWeergave wordt het telefoonnummer of de naam van de beller op het display weergegeven.

<b>óf</b>	<b>Interne oproep afbreken, externe oproep aannemen:</b>
<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Wisselgesprek aannemen <input type="text"/> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. Het interne gesprek wordt <b>beëindigd</b> . U bent met de externe deelnemer verbonden.
<b>óf</b>	<b>Externe oproep weigeren:</b>
 Wisselgesprek weigeren <input type="text"/> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. De wisselgesprektoon wordt uitgeschakeld. U blijft verbonden met de interne deelnemer.

<b>i</b>	Als u de wisselgesprektoon op uw handset weigert, dan blijft deze te horen op de overige aangemelde handsets.
----------	---


## Handset instellen



# Handset instellen

Uw handset is voorgeprogrammeerd. U kunt deze instellingen afzonderlijk wijzigen.


## Displaytaal wijzigen


U kunt de displayteksten in diverse talen laten weergeven.

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. handset <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
↓ Taal <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. De huidige taal is gemarkeerd met ✓ gemarkeerd (standaard: Nederlands).
↓ <b>OK</b>	Taal selecteren en bevestigen.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Als u per vergissing een verkeerde (voor u niet leesbare) taal ingesteld, druk dan op <b>MENU</b>  . Kies aansluitend met ↓ de juiste taal en bevestig met <b>OK</b>.</li> <li>◆ Bij het wijzigen van de displaytaal kan de tekenreeks veranderen, bijvoorbeeld bij Russisch.</li> </ul>
----------	---


## Automatisch opnemen uit-/inschakelen

Wanneer u deze functie heeft ingeschakeld, kunt u bij een oproep gewoon de handset van het basisstation of de oplader nemen zonder de verbindings-/telefoonboektoets  te hoeven indrukken (standaard: aan).

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. handset <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
Automatisch opnemen <b>OK</b>	Bevestig om de functie uit of in te schakelen (✓ = aan).
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

## Handsetvolume wijzigen

U kunt voor het handsetvolume kiezen uit drie niveaus (1-3) en voor het handsfree-volume uit vijf niveaus (1-5). Dit kan ook tijdens een extern gesprek.

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Geluidsinstellingen <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
Volume luidspreker <b>OK</b>	Bevestigen. U hoort de huidige instelling.
→ <b>OK</b>	Handsetvolume selecteren en bevestigen.
↓ Volume Handsfree <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
→ <b>OK</b>	Handsfreevolume selecteren en bevestigen.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

## Oproepsignalen wijzigen

U kunt voor interne en externe oproepen een afzonderlijk oproepsignaal instellen.

U kunt kiezen uit een aantal mogelijkheden:

- ◆ Zes volumeniveaus:
  - Vijf volumeniveaus (1-5; bijvoorbeeld volume 2 = ■■■□□■);
  - “Crescendo”-oproep (6; volume wordt met elk oproepsignaal luider = □□□□□■).
- ◆ Tien melodieën (1-10; melodieën 1-3 zijn de standaard Siemens-oproepsignalen).

## Melodie oproepsignaal wijzigen

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Geluidsinstellingen <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
↓ Melodie <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
óf	<b>Voor externe oproepen:</b>
Externe oproepen <b>OK</b>	Bevestigen.
óf	<b>Voor interne oproepen:</b>
↓ Interne oproepen <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
... vervolgens	
Melodie 1 <b>OK</b>	Melodie bevestigen, bijvoorbeeld Melodie 1 (✓ = aan).
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

## Handset instellen

### Volume oproepsignaal wijzigen

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Geluidsinstellingen <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
↓ Volume Belsignaal <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
→ <b>OK</b>	U hoort het huidige volume. Volume selecteren en bevestigen.
Ⓢ	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

### Oproepsignaal uit-/inschakelen

Bij een externe oproep gaan **alle** handsets over. U kunt bij een oproep vóór het opnemen of in de ruststand op uw handset het oproepsignaal permanent of eenmalig uitschakelen.

	<b>Oproepsignaal permanent uitschakelen:</b>
* Δ	Houd de sterretje-toets ingedrukt tot het oproepsignaal niet meer hoorbaar is. Het oproepsignaal is nu <b>permanent</b> uitgeschakeld. Op het display verschijnt het symbool <b>Ⓢ</b> .
	<b>Oproepsignaal weer inschakelen:</b>
* Δ	Sterretje-toets <b>lang</b> indrukken.



Om in de **ruststand** het oproepsignaal uit te schakelen, houdt u de toets ingedrukt tot het symbool **Ⓢ** verschijnt. Het is niet mogelijk om het oproepsignaal tijdens een externe oproep weer in te schakelen.

<b>i</b>	Om het oproepsignaal <b>eenmalig</b> uit te schakelen, drukt u op de displaytoets <b>MENU</b> en aansluitend op <b>Belsignaal</b> uit.
----------	--

## Attentiesignalen in-/uitschakelen


De handset meldt diverse activiteiten en situaties d.m.v. een akoestisch signaal. De volgende attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen (standaard: aan).


- ◆ **Toetssignaal:** Elke toetsdruk wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingssignalen:**
  - Bevestigingstonen (oplopende reeks tonen): aan het einde van de invoer/instelling, als u de handset op het basisstation zet en bij ontvangst van een SMS-bericht of een nieuwe vermelding in de bellerslijst.
  - Fouttoon (dalende reeks tonen): bij onjuiste invoer.
  - Menu-eindetoon: wanneer u het einde van een menu bereikt heeft.
- ◆ **Batterij-signaal:** De batterijen moeten worden opgeladen.

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Geluidsinstellingen <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
↓ Attentiesignalen <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>óf</b>	<b>Toetssignaal in-/uitschakelen:</b>
Toetssignaal <b>OK</b>	Bevestigen (✓ = aan).
<b>óf</b>	<b>Batterijwaarschuwingstonen in-/uitschakelen:</b>
↓ Batterijsignaal <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
↓ Aan <b>OK</b>	Optie ( <b>Uit, Aan, Tijdens gesprek</b> ) selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>Aan</b> (gemarkeerd met ✓).
	Verbreekttoets <b>kort</b> indrukken om naar het vorige menuniveau terug te keren.
<b>óf</b>	<b>Bevestigingssignalen in-/uitschakelen:</b>
↓ Bevestigingssignaal <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
<b>... vervolgens</b>	
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

## Handset instellen

### Standaardinstellingen herstellen op de handset

U kunt afzonderlijke instellingen en wijzigingen herstellen. Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijst en de snelkieslijst, evenals de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden. Met  breekt u het herstellen van de standaardinstellingen af.

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. handset <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
↓ Handset resetten <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>OK</b>	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

### Standaardinstellingen van de handset

Handsetvolume	1	pagina 53
Volume voor handsfree	3	pagina 53
Volume oproepsignaal	5	pagina 53
Melodie oproepsignaal	1	pagina 53
Automatisch opnemen	ingeschakeld	pagina 52
Batterijsignaal/toetssignaal/bevestigingssignaal	ingeschakeld	pagina 55
Displaytaal	Nederlands	pagina 52
Nummerherhalingslijst	leeg	pagina 26



## Basisstation instellen







Alle instellingen van het basisstation voert u door met een aangemelde handset C1.

### Telefoon beveiligen tegen onbevoegde toegang

U kunt uw telefoon beveiligen tegen onbevoegde toegang door uw systeeminstellingen te beveiligen met een systeem-PIN die alleen u kent. De systeem-PIN moet u o.a. invoeren bij het aan- en afmelden van een handset bij het basisstation, bij het herstellen van de standaardinstellingen, bij intern bijschakelen of bij het blokkeren van telefoonnummers.





### Systeem-PIN wijzigen

U kunt de ingestelde, viercijferige systeem-PIN van het basisstation (standaard 0000) in een PIN veranderen (viercijferig) die alleen aan uzelf bekend is.

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Instell. basis <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 Systeem-PIN <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>OK</b>	Huidige systeem-PIN invoeren en bevestigen. Uit veiligheidsoverwegingen worden de ingevoerde cijfers weergegeven als vier sterretjes (****).
 <b>OK</b>	Nieuwe systeem-PIN invoeren en bevestigen.
 <b>OK</b>	Nieuwe systeem-PIN herhalen en bevestigen.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

### Repeater-ondersteuning




Met een Siemens repeater kunt u het bereik en de ontvangststerkte van uw basisstation uitbreiden; de repeater dient te worden aangemeld. Voordat u een repeater kunt gebruiken, dient u deze functie in het systeem te activeren. Gesprekken die op dat moment gevoerd worden, worden hierdoor afgebroken.

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Instell. basis <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 Extra functies <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 Repeater-gebruik <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
<b>OK</b>	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

## Basisstation instellen

### Standaardinstellingen herstellen op het basisstation

Bij het herstellen van de standaardinstellingen wordt de systeem-PIN niet gewijzigd en blijven handsets aangemeld.

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Instell. basis <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 Reset basis <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>OK</b>	Systeem-PIN invoeren (standaard: 0000) bevestigen.
<b>OK</b>	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.

### Standaardinstellingen van het basisstation

Telefoonnummer van de SMS-Centrales/ e-maildiensten.	landspecifiek voorgeprogrammeerd	pagina 33
Verzendcentrale	SMS Centrale 1	pagina 33
SMS-Inbox en -Outbox	leeg	pagina 38 en pagina 34
Kiespauze	3 sec.	pagina 60
Pauze na R-toets	800 ms	pagina 60
Pauze na lijntoewijzing	3 sec.	pagina 60
Flash-tijden	100 ms	pagina 59
Snelkiezen <sup>(1 ad)</sup>	Voicemail zonder telefoonnummer	pagina 44

## Basisstation aansluiten op een telefooncentrale

U hoeft de volgende instellingen alleen door te voeren als deze vereist zijn voor uw telefooncentrale, zie **bedieningshandleiding van uw telefooncentrale**.

*i*

Met telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten verzenden of ontvangen.

### Flash-tijden

De desbetreffende instelling is met ✓ gemarkeerd.


#### Flash-tijden instellen






<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. basis <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
↓ Extra functies <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
↓ Flash-tijden <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
↓ <b>OK</b>	Flash-tijden selecteren en bevestigen.
⏪	<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

## Basisstation aansluiten op een telefooncentrale

### Duur van pauzes instellen






#### Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het drukken op de bovenste helft van de toets  en het verzenden van het telefoonnummer (standaard: 3 sec.).






<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
   	Toetsen indrukken.
	Cijfer voor de pauzelengte invoeren (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.; 4 = 2,5 sec.) en bevestigen.

#### Pauze na R-toets wijzigen

U kunt de lengte van de pauze wijzigen als dat nodig is voor uw telefooncentrale (zie bedieningshandleiding van de telefooncentrale; standaard: 800 ms).

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
   	Toetsen indrukken.
	Cijfer voor de pauzelengte invoeren (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) en bevestigen.

#### Kiespauze wijzigen

<b>MENU</b>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
   	Toetsen indrukken.
	Cijfer voor de pauzelengte invoeren (1 = 1 sec.; 2 = 2 sec.; 3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.) en bevestigen.

## Bijlage

### Onderhoud

Neem het basisstation en de handset af met een **vochtige** doek (geen oplosmiddel) of een antistatische doek. Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

### Contact met vloeistoffen



Mocht het toestel met een vloeistof in aanraking gekomen zijn, **schakel het dan in geen geval in. Verwijder onmiddellijk alle batterijen.**

Laat alle vloeistof uit het toestel lopen en dep vervolgens alle delen droog.

Laat de handset zonder batterijen gedurende ten minste 72 uur liggen op een droge, warme plek. Daarna is het in veel gevallen mogelijk om het toestel weer te gebruiken.

### Vragen en antwoorden

U kunt aan de hand van de volgende lijst proberen het probleem te verhelpen.

Wat is er aan de hand als ...	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
... het display niets weergeeft?	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.	Houd de verbreekttoets  <b>circa 2 sec.</b> ingedrukt. Batterijen opladen of vervangen (pagina 12).
... de handset niet op een toetsdruk reageert?	De toetsblokkering is ingeschakeld.	Houd de hekje-toets  <b>circa 2 sec.</b> ingedrukt om de toetsblokkering uit te schakelen (pagina 13).
... op het display "Basisstation x" knippert?	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. Het basisstation is niet ingeschakeld.	Verklein de afstand tussen de handset en het basisstation.  Controleer de stekker van het basisstation (pagina 10).
... op het display een internetadres wordt weergegeven?	De automatische aanmelding van uw handset bij het basisstation is gestoord.	Meld uw handset handmatig aan (pagina 46).
... (bij gebruik van meerdere handsets) de handset die op het basisstation staat, niet wordt opgeladen?	Opladen op het basisstation kan alleen als er niet gelijktijdig gebeld wordt.	Gebruik het extra laadstation.
... de handset niet overgaat?	Het oproepsignaal is uitgeschakeld.  De oproepdoorschakeling is op <b>Bij alle</b> ingesteld.	Oproepsignaal van de handset (pagina 53) inschakelen. Oproepdoorschakeling uitschakelen (pagina 21).

## Bijlage

... ik geen bel-/kiestoon hoor?	U heeft de telefoonkabel aan uw Gigaset vervangen.	Let er bij aanschaf op dat de kabel de juiste stekkerindeling heeft (pagina 10).
... mijn gesprekspartner mij niet hoort?	U heeft de toets INT ingedrukt. De handset staat daardoor op "mute".	Schakel de microfoon weer in (pagina 20).
<b>Wat is er aan de hand als ...</b>	<b>Mogelijke oorzaak</b>	<b>Mogelijke oplossing</b>
... het telefoonnummer van de beller ondanks Nummer-Weergave niet wordt weergegeven?	Het nummer van de beller wordt niet meegestuurd.	De <b>beller</b> moet het meesturen van zijn telefoonnummer (CLI) bij de netwerkaanbieder laten activeren.
... ik bij het invoeren een fouttoon (dalende reeks tonen) hoor?	De actie is mislukt of het ingevoerde is onjuist.	Herhaal de procedure; let daarbij op het display en raadpleeg evt. de bedieningshandleiding.

## Service

---

Als u vragen heeft over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (1 EURO per gesprek).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

Uw Chicago is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde van het toestel: "Dit apparaat is geschikt voor een analoge enkelvoudige PSTN-aansluiting op het KPN-netwerk".

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

## Copyright

---

Dit is een uitgave van KPN, mei 2003, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

## Garantie

---

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Chicago 500S zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

## Bijlage

# EG-verklaring van overeenstemming

**Siemens Nederland NV**

verklaart dat de

**Chicago® 500S**

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en  
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van  
de Richtlijn.

Dit product is geschikt voor gebruik op het analoge enkelvoudige  
PSTN-netwerk van KPN.

**Den Haag, mei 2003**

**Product Marketing Manager**

**Information and Communication mobile**





## Technische gegevens

---

### Aanbevolen batterijen

---

#### Nikkel-metaalhydride (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Panasonic 700 mAh
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ YDT AAA SUPER 700
- ◆ VARTA PhonePower AAA 700 mAh

### Gebruiks-/oplaadduur van de handset

---

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Gesprekstijd (uren)	Oplaadduur (uren)
700	circa 170 (7 dagen)	circa 13	circa 5

De genoemde gebruiks- en oplaadduur gelden alleen bij gebruik van de aanbevolen batterijen.

### Stroomverbruik

---

- ◆ In de standby-stand (zonder opladen): circa 1,6 Watt.
- ◆ In de standby-stand (toestel laadt op): circa 4,1 Watt.
- ◆ Tijdens het gesprek (zonder opladen): circa 2,0 Watt.

## Bijlage

### Algemene technische gegevens

Kenmerk	Waarde
DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Frequentiebereik	1880–1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik	max. 300 m buitenshuis, max. 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening/basisstation	230 V ~/ 50 Hz
Omgevingseisen voor gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)
Flash-tijden	100 ms
Afmetingen/basisstation	Alleen Chicago 500S set: 129 x 114 x 63 mm (L x B x H)
Afmetingen/handset	151 x 55 x 27 mm (L x B x H)
Gewicht	Basisstation Chicago 500S set: 148 g; Handset met batterijen: 127 g

## Tekenreektabel

### Standardschrift

Desbetreffende toets meerdere keren of lang indrukken

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
1 ☐	Spatie	1	€	£	\$	¥	□							
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 JKL	j	k	l	5										
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß								
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 WXYZ	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	-	
* Δ	Abc-> abc	abc-> 123	*	/	(	)	<	=	>	%				
☐ → ○	#	@	\	&	§									

### Tekst bewerken

U heeft diverse mogelijkheden bij het opstellen van een tekst:

- ◆ De cursor verplaatst u met ← → ↑ ↓ .
- ◆ U kunt tekens (links van de cursor) wissen met ⌫.
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd (pagina 15).
- ◆ Om van hoofdletters (eerste letter is hoofdletter, alle volgende klein) over te schakelen op kleine letters, drukt u voor het invoeren van letters op (\* Δ). Door nogmaals op (\* Δ) te drukken, schakelt u van kleine letters over op cijfers. Door een derde maal op (\* Δ) te drukken, schakelt u weer over op hoofdletters.
- ◆ Bij invoer in het telefoonboek wordt de eerste letter van de naam automatisch met een hoofdletter geschreven. Alle volgende letters worden als kleine letters ingevoegd.

### Volgorde van telefoonboekvermeldingen

1. Spaties (hier weergegeven met □)
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens

Als u de alfabetische volgorde van de vermeldingen wilt omzeilen, voegt u vóór de naam een spatie in. Deze naam komt dan bovenaan te staan (voorbeeld: „□Carla“). U kunt de vermeldingen ook nummers (bijvoorbeeld “1Tom”, “2Carla”, “3Albert”).

## Telediensten van KPN

# Telediensten van KPN

### Direct doorschakelen

Met \*21\* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Direct doorschakelen inschakelen: \*21\* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

### Doorschakelen bij geen gehoor

Met \*61\* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de handset niet binnen 4 à 5 besignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: \*61\* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

### NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: [www.kpn.com](http://www.kpn.com) trefwoord: *naambellen*

### NumererWeergave

Als u een abonnement hebt op NumererWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de handset opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NumererWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

### TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

## TeleBericht

---

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

## TeleWekker

---

Met TeleWekker kunt u zich laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

## ToetsBijBezet

---

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezetton hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de handset neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de handset opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

## VoiceMail

---

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (niet gratis).

## WisselGesprek

---

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

## Accessoires

# Accessoires

### Handsets

U kunt van uw Chicago een draadloze telefooncentrale maken:



#### Handset Chicago 500S

- ◆ Grafisch display met 2 regels en datum- en tijdsaanduiding
- ◆ Telefoonboek voor circa 50 vermeldingen
- ◆ Handsfree
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)



#### Handset Chicago 500C

- ◆ Grafisch display met 2 regels en datum- en tijdsaanduiding
- ◆ Telefoonboek voor circa 100 vermeldingen
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
- ◆ SnelSchrijven (via EATONI)
- ◆ Bellerafhankelijk belmelodie instelbaar (voor VIP-oproepen)
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ Walkietalkie



### Handset Chicago 500E

- ◆ Groot verlicht grafisch display met datum- en tijdsaan-  
duiding
- ◆ Telefoonboek voor circa 200 vermeldingen
- ◆ Handsfree in full-duplex kwaliteit
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
- ◆ SnelSchrijven (via EATONI)
- ◆ Bellerafhankelijk belmelodie instelbaar  
(voor VIP-oproepen)
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ Walkietalkie
- ◆ Spraakgestuurd kiezen voor 29 namen
- ◆ Weergave van de naam bij oproep
- ◆ Persoonlijke SMS-boxen
- ◆ Downloadable screensavers, logo's en ringtones

## Menu-overzicht

# Menu-overzicht

U kunt een menufunctie sneller selecteren dan door bladeren als u het menu opent en direct daarna de cijfercombinatie invoert (zgn. "Shortcut").

**Voorbeeld:** **MENU** (5JKL) (4GH) (1OP) voor "Melodie oproepsignaal voor externe oproepen instellen".

## Hoofdmenu

Druk in de **ruststand** op de displaytoets **MENU** (menu openen):

1	SMS-berichten	1-1	Nieuwe SMS				
		1-2	Inbox 00+00				
		1-3	Outbox				
		1-5	Info-diensten	1-5-1	SMS Info-Centrale		
				1-5-2	Overzicht		
		1-6	Instellingen	1-6-1	SMS-Centrales	1-6-1-1	SMS-Centrale 1
				1-6-1-...	[t/m]		
				1-6-1-5	SMS-Centrale 5		
2	Netdiensten	2-3	Nummer onderdrukken				
		2-4	Alle gesprekken	2-4-1	Oproep doorschakelen	2-4-1-1	Bij alle
						2-4-1-2	Bij geen antwoord
						2-4-1-3	Bij bezet
				2-4-3	Wisselgesprek	2-4-3-2	uit
		2-5	Terugbellen uit				
4	Afspraak/klok	4-3	Datum/tijd				
		4-4	Tijdmodus	4-4-1	24u		
				4-4-2	12u		





## Menu-overzicht

5	Geluidsin- stellingen	5-1	Volume luid- spreker				
		5-2	Volume Handsfree				
		5-3	Volume Belsignaal				
		5-4	Melodie	5-4-1	Externe oproe- pen	5-4-1-1	Melodie 1
						5-4-1-...	[t/m]
						5-4-1-0	Melodie 10
				5-4-2	Interne oproe- pen	5-4-2-1	Melodie 1
						5-4-2-...	[t/m]
						5-4-2-0	Melodie 10
		5-5	Attentiesignalen	5-5-1	Toetssignaal		
				5-5-2	Batterijsignaal	5-5-2-1	Uit
						5-5-2-2	Aan
						5-5-2-3	Tijdens gesprek
			5-5-3	Bevestigingssig- naal			
7	Instell. hand- set	7-1	Automatisch opnemen				
		7-2	Taal				
		7-3	Handset aankomen				
		7-5	Handset reset- ten				
8	Instell. basis	8-2	Systeem-PIN				
		8-3	Reset basis				
		8-4	Extra functies	8-4-2	Flash-tijden	8-4-2-1	80 ms
						8-4-2-...	[t/m]
						8-4-2-8	600 ms
			8-4-3	Repeater- gebruik			
9	Antwoord- apparaat	9-1	Toets 1	9-1-1	Voicemail		

## Menu-overzicht

### Telefoonboektoets en snelkieslijst-toets


---

Druk op de onderste helft van de toets  of de snelkieslijst-toets , selecteer een vermelding met **↓** of **↑** en druk op **MENU** om de bijbehorende lijst te openen. U kunt kiezen uit de volgende **menufuncties**:

Nieuwe invoer
Nummer gebruiken
Invoer wijzigen
Invoer wissen
Lijst wissen

### Oproeplijst

---

-toets indrukken. Vervolgens kunt u kiezen uit de volgende **menufuncties**:

SMS algemeen: 00+00
Voicemail: 00+**
Oproepen: 00+00

# Trefwoordenregister

## A

Aan/uit-toets . . . . .	3
Aansluiten op telefooncentrale . . . . .	59
Accessoires . . . . .	70
Afmelden van handsets . . . . .	48
Algemene oproepdoorschakeling . . . . .	21
Antwoordapparaat (alleen C150) voicemail . . . . .	44
Attentiesignalen . . . . .	55
Automatisch opnemen . . . . .	18, 52

## B

<b>Basisstation</b>	
aansluiten . . . . .	10
aansluiten op een telefooncentrale . . . . .	59
instellen . . . . .	57
plaatsen . . . . .	9
reset, zie Standaardinstellingen	
standaardinstellingen herstellen . . . . .	58
<b>Batterijen</b>	
aanbevolen . . . . .	65
opladen . . . . .	12
plaatsen . . . . .	11
Batterij-signaal . . . . .	55
Beantwoorden (SMS) . . . . .	40
Bekijken van voicemailmeldingen . . . . .	44
<b>Bellen</b>	
extern . . . . .	18
intern . . . . .	49
Beller terugbellen . . . . .	28
Bellerslijst (oproepen) . . . . .	28
Bereik . . . . .	9
Beschermfolie . . . . .	11
Bevestigingssignalen . . . . .	13, 55
Bevestigingstoon . . . . .	15, 55

## C

CLI/CLIP . . . . .	19
CLIR . . . . .	21
CNIP . . . . .	19
Correctie van verkeerde invoer . . . . .	15
Customer Care (service) . . . . .	63

## D

Datum instellen . . . . .	17
Display	
displaytoetsen . . . . .	14
in ruststand . . . . .	15
taal wijzigen . . . . .	52
Doorschakelen	
bij geen gehoor . . . . .	68
direct doorschakelen . . . . .	68
Doorsturen (SMS) . . . . .	40
Doorverbinden . . . . .	50
Draagclip . . . . .	13

## E

E-mail . . . . .	35
E-mailadres (SMS) . . . . .	36
E-maildienst	
telefoonnummer . . . . .	33, 36

## F

Flash-tijden . . . . .	59
Fouten . . . . .	55
Fouten (SMS) . . . . .	42
Fouttoon . . . . .	15, 55

## G

<b>Gebruik</b>	
handset in gebruik nemen . . . . .	11
toestel in gebruik nemen . . . . .	9
Gebruiksduur van de handset . . . . .	65
Gehoorapparaten . . . . .	7
Gesprek	
beëindigen . . . . .	18
doorverbinden . . . . .	50
Groepsoproep . . . . .	49

## H

Handmatig . . . . .	3, 20
Handmatige nummerherhaling . . . . .	27
<b>Handset</b>	
aanmelden . . . . .	45
afmelden . . . . .	48
draagclip . . . . .	13

## Trefwoordenregister

gebruiks- en oplaadduur . . . . .	65
in gebruik nemen . . . . .	11
in-/uitschakelen . . . . .	12
instellen . . . . .	52
microfoon uitschakelen . . . . .	20
naam . . . . .	49
reset, zie Standaardinstellingen	
standaardinstellingen herstellen . . .	56
Handsets aanmelden . . . . .	45
Handsetvolume . . . . .	53
Handsfree . . . . .	20
Handsfreevolume . . . . .	53
Herhalingsoproep . . . . .	50
Herstellen, zie Standaardinstellingen	
Hoofdletters/kleine letters . . . . .	67

### I

Inbox (SMS) . . . . .	34, 38, 39
Inschakelen	
handset . . . . .	13
toetsblokkering . . . . .	13
Instellen	
datum . . . . .	17
displaytaal . . . . .	52
flash-tijden . . . . .	59
handsetvolume . . . . .	53
luidsprekervolume . . . . .	53
tijd . . . . .	17
volume oproepsignaal . . . . .	53
Instellen, zie ook basisstation . . . . .	57
Instellen, zie ook Handset . . . . .	52
Intern	
ruggespraak . . . . .	51
telefoneren . . . . .	49
Invoer (voicemail) opslaan . . . . .	44

### K

Kiespauze . . . . .	18, 60
Klantenservice . . . . .	63
Kleine letters/hoofdletters . . . . .	67

### L

LCR-nummers . . . . .	23
Lezen (SMS) . . . . .	37, 39
Lijst	
bellerslijst (oproepen) . . . . .	28
inbox (SMS) . . . . .	38
nummerherhalingslijst . . . . .	27
outbox (SMS) . . . . .	35

voicemail . . . . .	27
wissen (SMS) . . . . .	37, 39
Luidsprekervolume basisstation . . . . .	57

### M

Medische apparatuur . . . . .	7
Menu	
eindtoon . . . . .	55
overzicht . . . . .	72
structuur . . . . .	14
toets . . . . .	14
Microfoon . . . . .	3
Microfoon uitschakelen (handset) . . . .	20

### N

Naam	
van een handset . . . . .	49
NaamBellen . . . . .	68
NaamWeergave (CNIP) . . . . .	26
Netvoedingsadapter . . . . .	7, 10
Netwerkaanbieder . . . . .	23
Nummer onderdrukken (CLIR) . . . . .	21
Nummer zie Telefoonnummer of Vermelding	
Nummerherhaling	
handmatig . . . . .	27
nummerherhalingslijst . . . . .	26
toets . . . . .	14
NummerWeergave . . . . .	68

### O

OK-toets;Toetsen	
OK-toets . . . . .	14
Onderhoud van het toestel . . . . .	61
Oplaadduur van de handset . . . . .	65
Oplaadniveau-indicatie . . . . .	12
Opnemen (automatisch) . . . . .	18, 52
Oproep beantwoorden . . . . .	18
Oproepdoorschakeling	
algemene . . . . .	21
Oproeplijst . . . . .	3
lijst oproepen . . . . .	27
Oproepsignaal . . . . .	18, 53
uit-/inschakelen . . . . .	54
volume instellen . . . . .	53
Outbox . . . . .	34
Outbox (SMS) . . . . .	35, 36
Overzicht (handset) . . . . .	3

## Trefwoordenregister

<b>P</b>		opgeslagen SMS lezen . . . . .	36
Paging . . . . .	48	opgeslagen SMS verzenden. . . . .	36
<b>Pauze</b>		opgeslagen SMS wijzigen . . . . .	36
na lijntoewijzing wijzigen . . . . .	60	opgeslagen SMS wissen . . . . .	36
na R-toets . . . . .	60	opgeslagen SMS-berichten lezen/wis- sen . . . . .	37
na voorkiesnummer. . . . .	60	opslaan . . . . .	35
<b>PIN</b>		opslagcapaciteit . . . . .	31
systeem-PIN . . . . .	57	outbox . . . . .	34
<b>Provider</b> . . . . .	31	outbox wissen . . . . .	37
		schrijven . . . . .	34
<b>R</b>		SMS-Centrales . . . . .	31
Repeater. . . . .	57	telefoonnummer opslaan . . . . .	41
Reset, zie Standaardinstellingen		zendcentrale . . . . .	33
R-toets . . . . .	3	verzenden . . . . .	35, 37
pauze na . . . . .	60	voorwaarden . . . . .	32
Ruggespraak (extern) . . . . .	22	wissen . . . . .	37, 39
Ruggespraak (intern). . . . .	51	<b>SMS-Centrale.</b> . . . . .	31
Ruststand (display) . . . . .	15	telefoonnummer wijzigen. . . . .	33
		<b>Snelkieslijst</b> . . . . .	3, 23
<b>S</b>		afzonderlijke vermelding wissen . . . . .	25
Schrijven (SMS). . . . .	34	nummer opslaan . . . . .	24
Service . . . . .	63	<b>Snelkiestoets</b> . . . . .	23
Serviceprovider. . . . .	31, 32, 33	<b>Snelkiezen</b>	
Short Message Service, zie SMS		toets 1 . . . . .	44
Shortcut . . . . .	72	voicemail . . . . .	44
<b>Signaal</b>		<b>Spraakvolume</b>	
batterij-signaal. . . . .	55	handset . . . . .	53
<b>Signaaltoon, zie Attentiesignalen</b>		<b>Standaardinstellingen</b>	
<b>SMS</b>		basisstation . . . . .	58
algemeen . . . . .	31	handset . . . . .	56
beantwoorden. . . . .	40	<b>Sterretje-toets</b> . . . . .	3, 54
datum en tijd. . . . .	39	<b>Stroomverbruik</b> . . . . .	65
doorsturen . . . . .	40	<b>Symbool</b> . . . . .	14
e-mailadres invoeren . . . . .	36	<b>Systeeminstellingen.</b> . . . . .	57
en telefooncentrales . . . . .	41	<b>Systeem-PIN wijzigen</b> . . . . .	57
fouten bij het ontvangen/de transmissie . . . . .	42		
functie in-/uitschakelen . . . . .	32	<b>T</b>	
inbox . . . . .	38	Taal, zie Displaytaal wijzigen	
inbox wissen . . . . .	39	Technische gegevens . . . . .	65, 66
lezen. . . . .	37, 39	<b>Tekenreeks</b>	
naar e-mailadres . . . . .	35	tabel voor standaardschrift . . . . .	67
ontvangen. . . . .	38	<b>Tekstberichten</b>	
ontvangen SMS-berichten lezen/wissen. . . . .	39	zie SMS . . . . .	31
		<b>TeleBericht</b> . . . . .	69

## Trefwoordenregister

Telediensten . . . . .	21, 68	op de handset. . . . .	3, 14
Telefoneren		toetsdruk (bevestigingstoon). . . . .	55
extern . . . . .	18	verbreekttoets . . . . .	18
intern . . . . .	49	verwijder-toets . . . . .	14
oproep beantwoorden . . . . .	18	Toetssignaal	
Telefoon		handset . . . . .	55
in gebruik nemen. . . . .	9	Toon	
toegang beveiligen . . . . .	57	bevestiging. . . . .	15, 55
Telefoonboek . . . . .	23	fouttoon. . . . .	15, 55
gebruiken bij		Twee gesprekken tegelijk voeren. . . . .	22
telefoonnummerinvoer . . . . .	26		
item wissen . . . . .	25	U	
telefoonnummer opslaan . . . . .	23	Uitschakelen	
telefoonnummer voor SMS-bericht opslaan . . . . .	41	handset . . . . .	13
vermelding weergeven en wijzigen. . . . .	25	oproepsignaal (handset) . . . . .	54
Telefooncentrale . . . . .	59	terugbellen (vooraf) . . . . .	22
flash-tijden instellen. . . . .	59	toetsblokkering. . . . .	13
kiesmethode instellen . . . . .	59	V	
pauze na voorkiesnummer . . . . .	60	Veiligheidsinstructies . . . . .	7
Telefoonnummer		Verbindingstoets . . . . .	3
invoer met telefoonboek . . . . .	26	Verbreekttoets . . . . .	3, 18
opslaan (SMS) . . . . .	41	Verkeerde invoer (correctie) . . . . .	15
opslaan (telefoonboek) . . . . .	23	Vermelding (telefoonboek)	
uit het telefoonboek overnemen. . . . .	26	bekijken en wijzigen . . . . .	25
voicemail invoeren. . . . .	44	wissen . . . . .	25
Telefoonsnoer . . . . .	10	zoeken en kiezen . . . . .	24
Telefoonstekker . . . . .	10	Verpakkingsinhoud . . . . .	9
TeleGeheugen . . . . .	68	Verwijder-toets . . . . .	14
TeleWekker . . . . .	69	Verzenden (SMS) . . . . .	35, 37
Terugbellen. . . . .	22	Voedingskabel . . . . .	10
vooraf uitschakelen . . . . .	22	VoiceMail. . . . .	69
Terugbellen bij bezet . . . . .	69	Voice-mail	
Terugbellen uit bellerslijst . . . . .	28	instellen voor snelkiezen . . . . .	44
Tijd instellen . . . . .	17	melding bekijken . . . . .	44
Tijdfuncties. . . . .	17	Voice-mailmelding bekijken . . . . .	44
Tijdmodus. . . . .	17	Volgorde van vermeldingen . . . . .	67
Toegangsbeveiliging . . . . .	57	Volume	
Toets 1 . . . . .	44	handset . . . . .	53
ToetsBijBezet. . . . .	69	handsfree . . . . .	53
Toetsblokkering. . . . .	3	luidspreker (handset) . . . . .	53
Toetsen		oproepsignaal (handset) . . . . .	53
blokkeren . . . . .	13	Voor-kiesnummer	
displaytoetsen . . . . .	14	pauze . . . . .	60
menutoets. . . . .	14	Vragen en antwoorden. . . . .	61
nummerherhalingstoets: . . . . .	14		

## W

Waarschuwingstoon, zie Attentiesignalen	
Wachtmuziek . . . . .	20
Weergave	
12-uursweergave . . . . .	17
24-uursweergave . . . . .	17
onderdrukken (CLIR) . . . . .	21
Wijzigen	
kiesmethode . . . . .	59
WisselGesprek . . . . .	69
Wisselgesprek	
extern gesprek . . . . .	22
intern gesprek . . . . .	51
Wisselgesprek (extern gesprek)	
aannemen/weigeren . . . . .	22
in-/uitschakelen . . . . .	21
Wissen	
inbox (SMS) . . . . .	39
outbox (SMS) . . . . .	37
SMS . . . . .	37, 39
telefoonboekvermelding . . . . .	25