

CHICAGO® 550 Micro

Basisstation met antwoordapparaat + handset met lader

Gebruiksaanwijzing



Over de Chicago 550 Micro

De Chicago 550 Micro is een draadloze DECT-telefoon van KPN.

De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over één van de 120 beschikbare kanalen.

Als u een abonnement heeft op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Chicago 550 Micro zien door wie u gebeld wordt voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

Op pagina 2 staat een overzicht van de Chicago 550 Micro met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Op pagina 7 onder Veiligheidsinstructies, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Chicago 550 Micro. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een overzicht van de menustructuur. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Vragen over de Chicago 550 Micro

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Chicago 550 Micro, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (1 EURO per gesprek).

Overzicht van de handset

Overzicht van de handset

Ontvangstniveau

Verbindingstoets

- ◆ Oproep aannemen
- ◆ Beginnen met kiezen
- ◆ Omschakelen van handsfree naar handmatig

Navigatietoets

Opent het menu, telefoonboek, SpraakSturing. Navigatie in het invoerveld

Handsfree-toets

- ◆ Omschakelen van handmatig naar handsfree
- ◆ Verlicht: handsfree is ingeschakeld
- ◆ Knippert: inkomende oproep, automatische nummerherhaling

Telefoonboek openen

Toets 1

Antwoordapparaat/
voicemail selecteren

Sterretje-toets

- ◆ Belsignaal aan/uit (circa 2 sec. indrukken)
- ◆ Bij het invoeren van een SMS-tekst wisselen tussen hoofd- en kleine letters en cijfers

R-toets

- ◆ Ruggespraak-/doorverbindtoets (flash)
- ◆ Kiestoonpauze invoeren (circa 2 sec. indrukken)

Display

Batterij-indicatie

○○○○ leeg ●●●● vol
○○○○ knippert: batterij bijna leeg of wordt geladen

Huidige functies en displaytoetsen

Met de displaytoetsen heeft u toegang tot de weergegeven functies op het display.

Verbreek-, aan-/uit-toets

- ◆ Gesprek beëindigen
- ◆ Functie annuleren
- ◆ Eén menu-niveau terug (kort indrukken)
- ◆ Terug naar de ruststand (circa 1 sec. indrukken)
- ◆ Handset aan/uit (circa 2 sec. indrukken)

Berichttoets/ oproeplijst


- ◆ Toegang tot de lijsten: SMS, voicemail, bellerslijst/antwoordapparaat,
- ◆ Knippert: nieuwe SMS, berichten, oproepen

Hekje-toets

Toetsblokkering aan/uit (circa 2 sec. indrukken)

Snelkieslijst-toets

Snelkieslijst openen (kort drukken)

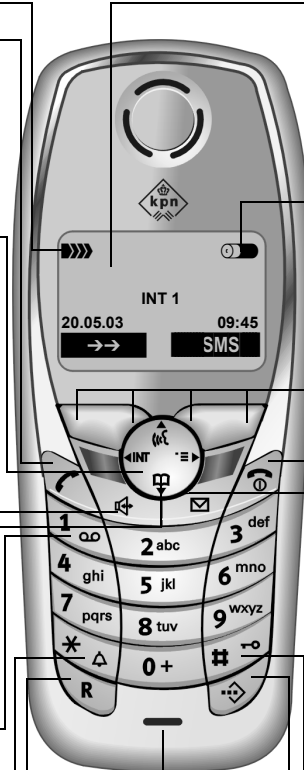

Microfoon

Laadcontact/Aansluiting voor headset en PC-interface

Inhoudsopgave

Over de Chicago 550 Micro	1
Over deze gebruiksaanwijzing	1
Inhoud	1
Vragen over de Chicago 550 Micro	1
Overzicht van de handset	2
Veiligheidsvoorschriften	7
Milieu	8
Toestel in gebruik nemen	9
Basisstation plaatsen	9
Basisstation aansluiten	10
Handset in gebruik nemen	10
Draagclip bevestigen	12
Handset in-/uitschakelen	12
Toetsblokkering in-/uitschakelen	13
Bedienen van de telefoon en menubehaar	14
Toetsen	14
Onjuiste invoer corrigeren	15
Ruststand	15
Menu-toegang bij het voorbeeld "Volume Handsfree instellen"	16
Tijdfuncties	17
Datum en tijd instellen	17
Wekker instellen	17
Afspraak instellen	18
Niet aangenomen afspraken, verjaardagen weergeven en wissen	20
Telefoneren	21
Extern bellen en gesprek beëindigen	21
Oproep aannemen	21
Zien wie er belt	21
Naam van de beller (NaamWeergave)	22
Handsfree telefoneren	22
Microfoon van de handset uitschakelen	23
Telediensten	24
Functie die voor de eerstvolgende oproep wordt ingesteld	24
Functies die voor alle volgende oproepen ingesteld worden	24

Inhoudsopgave

Functies tijdens een oproep	25
Functie die na een oproep wordt ingesteld	25
Telefoonboek en overige lijsten gebruiken	26
Telefoonboek en snelkieslijst	26
Vermeldingen telefoonboek resp. snelkieslijst beheren	28
SpraakSturing	31
Nummerherhalingslijst	34
E-maillijst	35
Vrije geheugenruimte weergeven	36
Lijsten oproepen via de Oproeplijst	37
SMS (tekstberichten)	42
Algemeen	42
Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten	43
Een SMS-bericht verzenden en ontvangen	43
SMS-bericht verzenden en Outbox	45
SMS naar een e-mailadres verzenden	47
SMS-bericht ontvangen en Inbox	51
Meerdere SMS-postbussen gebruiken	55
Notificatie via SMS	58
Nieuwe belsignalen en logo's voor de handset gebruiken	59
SMS en telefooncentrales	61
Fouten bij het verzenden en ontvangen van een SMS-bericht	61
Antwoordapparaat gebruiken	63
Bediening van het antwoordapparaat via de handset	63
Memoberichten opnemen	69
Bedienen van het antwoordapparaat met SpraakSturing	70
Antwoordapparaat onderweg bedienen (bediening op afstand)	71
Antwoordapparaat instellen	74
Opnemen kostenbesparingsfunctie voor bediening op afstand	74
Opnamelengte en opnamekwaliteit instellen	74
Meeluisteren in- en uitschakelen	75
Snelkiezen op het antwoordapparaat herstellen	75
Handsets aan- en afmelden	76
Handmatige aanmelding: Chicago 550 Micro handset op het basistation ..	76
Handmatige aanmelding: vanaf de Chicago 200-serie en handsets van andere merken	76
Handsets afmelden	77

Handset zoeken ("paging")	77
Van basisstation wisselen	78

Meerdere handsets gebruiken 79

Intern bellen en gesprek beëindigen	79
Naam van een handset wijzigen	79
Intern nummer van een handset wijzigen	80
Interne ruggespraak	81
WisselGesprek bij intern gesprek aannemen/afwijzen	81
Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)	81
Doorkiezen (specifieke handset opbellen)	82
Handset voor ruimtebewaking gebruiken	83
Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren	84
Handset als walkie-talkie gebruiken	87

Voicemail gebruiken 89

Voicemail instellen voor snelkiezen	89
Voicemail-melding bekijken	89

Handset instellen 90

Display-taal wijzigen	90
Automatisch aannemen uit-/inschakelen	90
Volume wijzigen	90
Belsignalen wijzigen	91
GeluidsManager	95
Attentiesignalen in-/uitschakelen	96
Handset in de standaard instelling terugzetten	96

Basisstation instellen 98

Telefoon beveiligen tegen onbevoegde toegang	98
Alarmnummers	99
Naam van het basisstation wijzigen	100
Repeater-ondersteuning	100
Standaardinstellingen herstellen op het basisstation	100

Basisstation aansluiten op een telefooncentrale 102

Flash-tijd	102
Netlijncode) opslaan	102
Duur van pauzes instellen	103

Inhoudsopgave

Bijlage	104
Onderhoud	104
Contact met water en andere vloeistoffen	104
Vragen en antwoorden	104
Technische gegevens	105
Antwoordapparaat: bediening op afstand	106
Tekenreekstabel	107
SnelSchrijven	108
PC Interface	109
Spelletje "Balloon Shooter"	110
Service	111
Copyright	111
Garantie	111
Telediensten van KPN	113
Accessoires	115
Menu-overzicht	118
Hoofdmenu	118
Telefoonboektoets en snelkieslijst-toets	120
Oproeplijst/antwoordapparaatlijst	120
Trefwoordenregister	121

Veiligheidsvoorschriften



Gebruik **alleen de meegeleverde voedingsadapter** en sluit deze aan zoals is aangegeven op de achterzijde van het basisstation.



Plaats uitsluitend de **aanbevolen, oplaadbare batterij (pagina 105)**! Dus geen andere batterijtypen of niet-oplaadbare batterij, omdat die schade aan gezondheid en personen kan veroorzaken.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijv. artspraktijk).



De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



De handset is niet spatwaterdicht (pagina 104).



De bestuurder van een auto mag tijdens de rit niet telefoneren (walkie-talkie-functie).



Gebruik de telefoon niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijv. spuiterijen).



Geef uw Chicago 550 Micro alleen met de gebruiksaanwijzing aan derden door.



Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval.

i

- ◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld (pagina 13), kunnen er ook geen alarmnummers meer worden gekozen.
- ◆ Dit toestel is specifiek aangepast voor gebruik op het netwerk van KPN. Hierdoor kunt u gebruik maken van alle functies en diensten die KPN aanbiedt via het analoge telefoonnet.

Veiligheidsvoorschriften

Milieu

Als u de Chicago 550 Micro wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Chicago 550 Micro ook inleveren op een locatie die door uw gemeente is aangewezen. Gooi de Chicago 550 Micro niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

Toestel in gebruik nemen


De verpakking bevat:

- ◆ een basisstation,
- ◆ een Chicago 550 Micro handset,
- ◆ een netvoedingsadapter met voedingskabel,
- ◆ een telefoonsnoer inclusief telefoonstekker;
- ◆ een riemclip voor de handset,
- ◆ een batterij,
- ◆ een lader (incl. netvoedingsadapter),
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Basisstation plaatsen

Plaatsing van het basisstation

Het basisstation is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur van +5°C tot +45°C. Plaats het basisstation op een centrale plaats in de woning.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Stel het toestel nooit bloot aan onderstaande invloeden: warmtebronnen, rechtstreekse inwerking van zonnestralen, andere elektrische apparatuur. ◆ Bescherm de Chicago 550 Micro tegen vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
---	---


Bereik en ontvangstindicatie

Afhankelijk van de omgeving bedraagt het bereik buitenshuis maximaal 300 meter en binnenshuis maximaal 50 meter. Deze waarden zijn sterk afhankelijk van verdere omgevingsvoorwaarden. De ontvangstindicatie geeft aan, hoe sterk de radioverbinding tussen het basisstation en handset is:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆◆◆ Ontvangststerkte 100% ◆◆ Ontvangststerkte 50% ◆ Ontvangststerkte (knippert) | <ul style="list-style-type: none"> ◆◆◆ Ontvangststerkte 75% ◆◆ Lage ontvangststerkte |
|---|--|

Toestel in gebruik nemen

Basisstation aansluiten

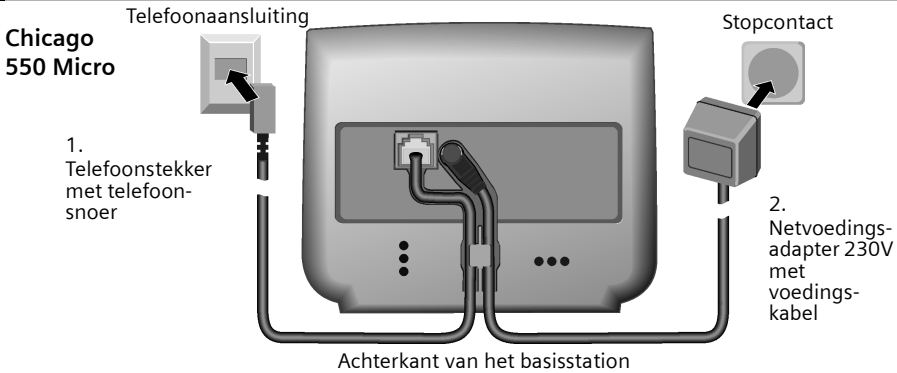


1.

- ◆ Steek de kleine stecker van het telefoonsnoer in de aansluiting tot deze vastklikt.
- ◆ Leid het snoer door de snoergeleider.
- ◆ Steek de telefoonstekker in de telefoonaansluiting.

2.

- ◆ Steek de kleine stecker van de voedingskabel in de aansluiting van het basisstation.
- ◆ Leid het snoer door de snoergeleider.
- ◆ Steek de stecker van de netvoedingsadapter in het stopcontact.

Indeling telefoonstekker:

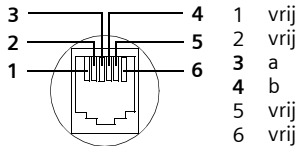

Handset in gebruik nemen

Beschermfolie verwijderen



Om het display te beschermen, is er een folie aangebracht. U kunt deze folie nu verwijderen.

Batterij plaatsen




- ◆ **Om het klepje te openen**, drukt u op de uitsparing en schuift het klepje vervolgens omlaag.
- ◆ Batterij **op de juiste wijze plaatsen** (zie afbeelding links).
- ◆ Klepje ongeveer **3 mm naar beneden verschoven plaatsen** en naar **boven** schuiven totdat het vastklikt.





Gebruik uitsluitend de batterij die door ons op pagina 105 wordt aanbevolen! Gebruik in geen geval een gewone (niet-oplaadbare) batterij of een ander batterijtype, want die kunnen schade aan de gezondheid en materiële schade veroorzaken.

Handset op het basisstation plaatsen en de batterij opladen

1. Steek de netvoedingsadapter van de lader in een stopcontact.
2. Plaats de handset met het **display naar voren** in de lader.
3. De handset is af fabriek reeds bij het basisstation aangemeld. Op het display wordt "INT 1" weergegeven. Dit betekent dat de handset het eerste interne nummer heeft toegewezen gekregen. U kunt de naam van de handset "INT 1" wijzigen (pagina 79). In geval van fouten moet u de handset met de hand aanmelden, zoals vanaf pagina 76 is beschreven. Voor meer informatie kunt u de tabel met de belangrijkste vragen en antwoorden raadplegen (pagina 104).
4. Laat nu de handset voor het laden van de batterij in de lader staan, omdat de batterij bij levering niet is opgeladen. Het laden van de batterij wordt op de handset aangegeven door het knipperen van het batterijsymbool :

 Batterij (bijna) leeg

 Batterij ²/₃ opgeladen

 Batterij ¹/₃ opgeladen

 Batterij vol



Hoe u **meerdere handsets** kunt aanmelden, leest u op pagina 76.



Als u de handset voor het eerst oplaadt, adviseren wij een ononderbroken laadtijd van vijf uur – onafhankelijk van de batterij-niveau-indicatie! Om technische redenen vermindert de laadcapaciteit van de batterij na enige tijd.

Toestel in gebruik nemen

Het batterij-niveau wordt na een **ononderbroken** laad-/ontlaadproces juist weergegeven. U dient de batterij daarom niet onnodig te verwijderen en het laadproces niet voortijdig te beëindigen.


i

- ◆ Na het eerste laadproces kunt u uw handset na elk gesprek in de lader terugplaatsen. Het laden wordt elektronisch gestuurd. Hierdoor wordt de batterij bij het laden ontzien.
- ◆ Tijdens het laden wordt de batterij warm; dit is normaal en ongevaarlijk.

Instructie


Uw toestel is nu klaar voor gebruik. Voor de juiste tijdweergave van de dient u datum en tijd in te stellen (pagina 17).

Draagclip bevestigen

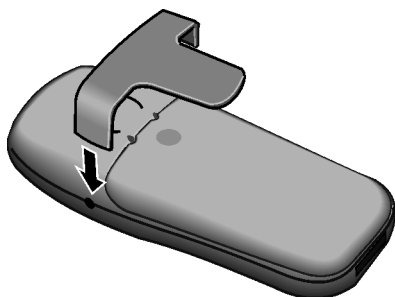

De riemclip aan de achterzijde van de handset aandrukken tot de nokjes aan de zijkant in de uitsparingen klikken.

Handset in-/uitschakelen

Om de handset in- of uit te kunnen schakelen, dient u de verbreekttoets  lang in te drukken.

Aansluitend klinkt het bevestigingssignaal.

i


Wanneer u de handset in de lader legt, schakelt deze automatisch in.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

U kunt de toetsen van uw handset "blokkeren", bijvoorbeeld als u de handset meeneemt. Onwillekeurig drukken op de toetsen wordt dan genegeerd.

Toetsblokkering inschakelen:


Hekje-toets  lang indrukken (bevestigingssignaal).

Op het display verschijnt het symbool .

De toetsblokkering wordt ook weergegeven als u een screensaveer als display-afbeelding heeft geladen (pagina 60).

Bij een ingeschakelde toetsblokkering kunnen ook geen alarmnummers worden gekozen.

Toetsblokkering uitschakelen:


Hekje-toets  lang indrukken (bevestigingssignaal). Bij een inkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. Nadat het gesprek is beëindigd, wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Bedienen van de telefoon en menubekeer


Bedienen van de telefoon en menubekeer

Toetsen

Navigatietoets



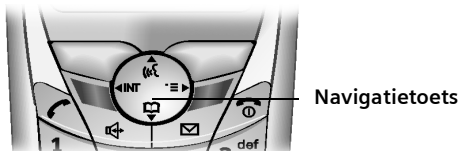

De navigatietoets is het belangrijkste bedieningselement. De toets is voorzien van vier rode richtingspijlen en de bijbehorende symbolen. Afhankelijk van de markering waarop u drukt (boven, beneden, rechts of links), wordt een bepaalde functie opgeroepen. In de gebruiksaanwijzing is de toetszijde waarop u moet drukken, gemarkeerd met een zwarte driehoek, bijvoorbeeld: toets  voor rechts = menu openen.

Voorbeeld:



Navigatietoets

Verschillende functies van de navigatietoets:

	In ruststand	In lijsten en menu's	In een invoerveld
	SpraakSturing starten (lang indrukken)	Naar boven bladeren	De cursor een regel naar boven verplaatsen
	Telefoonboek openen	Naar beneden bladeren	De cursor een regel naar beneden verplaatsen
	Menu openen	Geselecteerde vermelding bevestigen (als OK)	De cursor naar rechts verplaatsen
	Lijst van de handsets openen	Een menuniveau terugspringen of afbreken	De cursor naar links verplaatsen


i

Met de **navigatietoets** kunt u vaak ook de functies van de **rechter displaytoets** uitvoeren.

Displaytoetsen

Displaytoetsen zijn de **horizontale kanteltoetsen** direct onder het display. Overeenkomstig de betreffende bedieningsstand wisselt de functie. De actuele functie wordt direct daarboven op het display getoond.



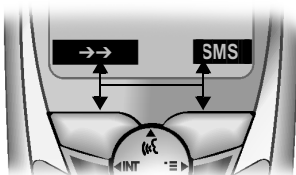



Voorbeeld:



Displaytoetsen

Bedienen van de telefoon en menubeheer

De verschillende symbolen hebben de volgende betekenis:


Display-Symbool	Betekenis bij toetsdruk
	Nummerherhalingstoets: de lijst met de laatste 10 telefoonnummers openen.
	OK-toets: menufunctie bevestigen of invoer bevestigen en opslaan.
	Menu-toets: in ruststand het hoofdmenu openen. Bij het telefoneren een menu openen afhankelijk van de situatie.
	Wistoets: invoer per teken van rechts naar links wissen.
	Escape-toets: een menuniveau terug of procedure afbreken.
	E-maillijst openen.

Onjuiste invoer corrigeren

Na een correcte invoer hoort u een bevestigingston (oplopende reeks tonen), bij een foutieve invoer een fouttoon (dalende reeks tonen). U kunt opnieuw invoeren.

Als u **in de tekst** verkeerde tekens heeft ingevoerd, dan kunt u deze als volgt corrigeren:

Verwijder het teken links van de cursor met wissen

Om een telefoonnummer of tekst te corrigeren, plaatst u de cursor met de navigatie-toets achter het verkeerde teken. Druk vervolgens op de displaytoets . Het teken wordt gewist. Voer nu het juiste teken in.

Teken links van de cursor invoegen.

Als u een teken bent vergeten, verplaatst u de cursor met behulp van de navigatietoets naar de positie waar het teken ontbreekt en voegt u het gewenste teken alsnog in.


Teken rechts van de cursor overschrijven

Bij het invoeren van **Kosten / eenheid**: is het aantal cijfers vast gedefinieerd en het veld reeds ingevuld. U kunt de cursor met de navigatietoets **vóór** het verkeerde teken plaatsen en dit overschrijven.

Ruststand





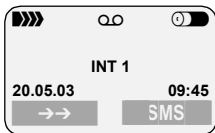

Display in ruststand (voorbeeld)

Chicago 550 Micro






Tijd en datum al
ingesteld

Vanaf een willekeurige menu-positie terugkeren naar de ruststand:

- ◆ Houd de verbreekttoets  circa 1 sec. lang ingedrukt of
 - ◆ Geen toetsen indrukken: Na 2 min. gaat het display **automatisch** in de ruststand.
- Wijzigingen die u niet door indrukken van , , ,  of met **Opslaan**  heeft bevestigd of opgeslagen, worden geweigerd.

Bedienen van de telefoon en menubeheer

Menu-toegang bij het voorbeeld "Volume Handsfree instellen"





1.  Rechterkant van de navigatietoets indrukken. Het menu wordt geopend.
2.  Druk een aantal malen op de displaytoets tot het display **Geluidsinstell.** weergeeft.
3.  of **OK** Met de rechterkant van de navigatietoets of met de displaytoets bevestigen.
4.  of **OK** Eerste displayvermelding, **Luidsprekers**, met de rechterkant van de navigatietoets of de displaytoets bevestigen.
5.  Linker- of rechterkant van de navigatietoets indrukken om het gewenste volume (1-5) te selecteren.
6. **Opslaan** Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
7.  Druk **lang** op de verbreekttoets om terug te gaan naar de ruststand.

Tijdfuncties

Datum en tijd instellen

Het instellen van de datum en de tijd is nodig om het tijdstip waarop oproepen/ingesproken berichten zijn binnengekomen, correct te kunnen weergeven. Voor de tijdweergave kunt u kiezen tussen 12-uurs- of 24-uursweergave (standaard) (am = van 0:00 tot 12:00; pm = van 12:00 tot 24:00).

 → **Afspraak/klok** → **Datum/tijd**

	Datum invoeren: In regel Datum: dag/maand/jaar invoeren en bevestigen.
	Tijd instellen: Naar regel Tijd: gaan en uren/minuten invoeren (4 -tekens.).
	Weergavemodus selecteren: Eventueel naar regel Modus: gaan en kiezen tussen 12 -uurs- of 24 -uurs- weergave.
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).









Bij ingestelde 12-uurs indicatie kunt u op de regel **Tijd:** met de displaytoets **12u/24u** tussen **am** en **pm** kiezen.

Wekker instellen

Voorwaarde: U heeft datum en tijd ingesteld.

Wekker inschakelen en instellen

 → **Afspraak/klok** → **Wekker**



	Wekker inschakelen: In regel Wekker: Aan selecteren.
	Wektijd invoeren: Naar regel Tijd: gaan en uren/minuten invoeren (4 -tekens), bijvoorbeeld     voor "07:15:00".
12u/24u	Wanneer de 12-uurs weergave is ingesteld: Eventueel displaytoets indrukken om te wisselen tussen am en pm .
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand). Het symbool  verschijnt.

Tijdfuncties

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Een wekoproep vindt alleen plaats als de handset zich in de ruststand bevindt. Bij ingeschakelde ruimtebewaking, tijdens een gesprek of tijdens automatische nummerherhaling loopt de wekker niet af. ◆ Hoe u het geluidsvolume en de melodie instelt, leest u op pagina 91.
----------	---

Wekker uitschakelen

 → Afspraak/klok → Wekker

	In regel Wekker: Uit selecteren.
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Wekoproep uitschakelen

Een weksignaal wordt met de geselecteerde belmelodie op de handset weergegeven. Op het display verschijnt **Wekker**. Druk op displaytoets **Stil** of een willekeurige toets om de wekoproep uit te schakelen. De wekoproep klinkt 60 seconden als hij niet tussentijds wordt aangenomen.



Afspraak instellen

U kunt met uw handset max. vijf afspraken opslaan. Hoe u het geluidsvolume en de melodie instelt, leest u op pagina 91.

Afspraak inschakelen en instellen



 → Afspraak/klok → Afspraken

 Afspraak 2 OK	Afspraak (1-5) selecteren en bevestigen.
	Afspraak inschakelen: In regel Afspraak: Aan selecteren.
 	Datum invoeren: Ga naar regel Datum: en voer dag en maand in. Voorbeeld: Voor de datum 20-05 voert u   in.
 	Tijd instellen: Ga naar regel Tijd: en uren/minuten invoeren (4-tekens). Voorbeeld: Voor 09:05 uur voert u   in.
12u/24u	Eventueel bij 12-uurs weergave (pagina 17): tussen am pm wisselen
 Wijzigen	Naam invoeren voor afspraak: Ga naar regel Tekst: en druk op de displaytoets.
 OK	Een naam (max. 16-teken) invoeren (naar tekstinvoer zie pagina 107) en bevestigen. Als u geen naam invoert, verschijnt op het ingestelde tijdstip de melding "Afspraak ..." op het display.

Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand). Het symbool  verschijnt.

i	Een afspraak wordt alleen getoond als de handset zich in de ruststand bevindt. Bij ingeschakelde ruimtebewaking, in de walkie-talkie-modus, tijdens een gesprek of tijdens automatische nummerherhaling worden afspraken niet weergegeven.
----------	--

Afspraak voortijdig uitschakelen

	→ Afspraak/klok → Afspraken
 Afspraak 2 OK	Afspraak (1-5) selecteren en bevestigen.
	Instelling Uit selecteren.
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.

Afspraakoproep uitschakelen of beantwoorden

Een weksignaal klinkt met de geselecteerde belmelodie (pagina 93) op de handset. Op het display wordt bijv. **Afspraak 2** weergegeven. Druk op de displaytoets **Stil**, om het afspraaksignaal uit te schakelen of **SMS**, om deze met een SMS-bericht te beantwoorden. Het afspraaksignaal klinkt 30 seconden als hij niet tussentijds wordt aangenomen.

i	Wanneer een afspraak wordt weergegeven kunt u met de displaytoets SMS het SMS-menu openen, een SMS-bericht schrijven en verzenden.
----------	---

Tijdfuncties

Niet aangenomen afspraken, verjaardagen weergeven en wissen

Als ingestelde afspraken of verjaardagen weliswaar (pagina 30) wel weergegeven, maar niet door u zijn aangenomen, verschijnt op het display een melding met de naam van de afgelopen afspraak. Wanneer de handset op het tijdstip van een afspraak/verjaardag is uitgeschakeld, wordt de afspraak/verjaardag eveneens in de lijst opgeslagen.



→ **Afspraak/klok** → **Gemiste afspraak**

	Afspraak/verjaardag selecteren. Informatie over de afspraak/verjaardag wordt weergegeven. Een verlopen afspraak is met , een verlopen verjaardag met gemarkeerd.
óf	De lijst verlaten:
	Kort indrukken
óf	Afspraak/verjaardag wissen:
Wissen	Displaytoets indrukken.
... vervolgens	
	Lang indrukken (terug naar ruststand).



i

- ◆ Als deze lijst een nieuwe afspraak/verjaardag bevat, verschijnt op het display **Afspr.**. Met deze displaytoets kan de lijst met afspraken/verjaardagen ook worden geopend. Pas nadat u alle nieuwe afspraken heeft bekeken, verdwijnt Afspr. van het display.
- ◆ Als de lijst geen afspraken/verjaardagen bevat, kunt u deze met **Terug** sluiten.

Telefoneren

Extern bellen en gesprek beëindigen




Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.


	<p>Telefoonnummer invoeren en verbindingstoets indrukken. Het telefoonnummer wordt gekozen. U kunt ook eerst de verbindingstoets  indrukken (u hoort de kiestoon) en dan het nummer invoeren.</p>
	<p>Gesprek beëindigen: verbreektoets indrukken. Met de verbreektoets  breekt u ook het kiezen af.</p>

Kiespauze

U kunt tussen het netnummer en het telefoonnummer een kiespauze invoegen. Druk hiervoor circa 2 sec. op de toets . Daarna voert u het telefoonnummer in.

Oproep aannemen

De handset gaat over, de oproep wordt op het display weergegeven en de handsfreetoets  knippert. Druk op de verbindingstoets , de displaytoets **Opnemen** of de handsfreetoets  om de oproep te beantwoorden. Als de handset op de lader staat en de functie **Auto aannemen** is ingeschakeld (pagina 90), dan hoeft u de handset alleen van het laadstation af te halen om de oproep te beantwoorden.

	<p>Als het belsignaal stoort, drukt u op de displaytoets Stil. De oproep kunt u nog zolang aannemen als deze op het display wordt getoond.</p>
---	--

Zien wie er belt

Bij een oproep wordt het telefoonnummer of de naam van de beller in het display weergegeven.

Voorwaarden:


1. U heeft bij KPN de functie NummerWeergave (CLIP) of NaamWeergave(CNIP) aangevraagd.
2. De beller heeft zijn netwerkaanbieder toestemming om het telefoonnummer over te dragen (CLI)..

CLI	Calling Line Identification = meesturen van het telefoonnummer van de beller
CLIP	Calling Line Identification Presentation = weergave van het nummer van de beller (NummerWeergave)
CNIP	Calling Name Identification Presentation = weergave van de naam van de beller (NaamWeergave)

Telefoneren

Telefoonnummer van de beller weergegeven (NummerWeergave)

Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, verschijnt het nummer van de beller op het display. Als u voor dit nummer een vermelding in uw telefoonboek heeft opgeslagen, dan wordt in plaats van het nummer de telefoonboekvermelding, bijvoorbeeld "Anna", weergegeven.

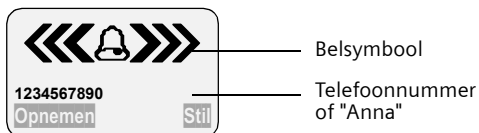


Het display geeft **Externe oproep** weer als er geen nummer wordt meegestuurd.

Het display geeft **Anonieme oproep** weer als de beller NummerWeergave onderdrukt (pagina 24).

Naam van de beller (NaamWeergave)*

Wanneer u NaamWeergave heeft, wordt **eveneens** de naam (plaats) weergegeven die voor dit nummer bij KPN geregistreerd is.

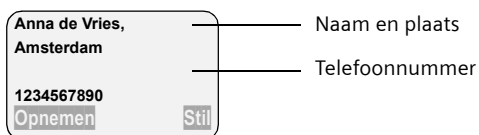







Het display geeft **Externe oproep** weer als er geen nummer wordt meegestuurd.

Het display geeft **Anonieme oproep** weer als de beller NummerWeergave onderdrukt (pagina 24).

Handsfree telefoneren

Handsfree telefoneren in-/uitschakelen


Voordat u de functie handsfree telefoneren gebruikt, dient u uw gesprekspartner in te lichten. Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt plaatsen, moet u de handsfree-toets  bij het terugplaatsen ingedrukt houden.



 	Inschakelen bij nummer kiezen: Telefoonnummer invoeren en handsfree-toets (in plaats van verbindingstoets ) indrukken.
	Tijdens een gesprek inschakelen: Handsfree-toets indrukken.
	Uitschakelen: Verbindingstoets indrukken.

Wanneer u handsfree uitschakelt, gaat u over op "handmatige bediening" en voert u het gesprek verder met de handset.

*Informeert u bij KPN of deze dienst wordt ondersteund.



Volume aanpassen tijdens handsfree-gesprek

U voert een gesprek en handsfree  is ingeschakeld.

	Handsfree-toets nogmaals indrukken.
	Het volume zachter of harder zetten.
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.

Microfoon van de handset uitschakelen

Bij externe gesprekken kunt u de microfoon van de handset uitschakelen om bijvoorbeeld iets met iemand anders te bespreken. Uw telefonische gesprekspartner hoort niet wat u zegt (wachtmuziek) totdat u de microfoon weer inschakelt. U kunt uw gesprekspartner ook niet horen.


	Lijst met handsets openen. Het gesprek wordt "vastgehouden" (wachtmuziek).
	Microfoon inschakelen: Displaytoets indrukken.


Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Telefoonboek en snelkieslijst

In het telefoonboek en de snelkieslijst kunt u tot 200 telefoonnummers opslaan, afhankelijk van de omvang van de vermeldingen en het aantal vermeldingen in de snelkieslijst en de e-maillijst (pagina 35).





Het **telefoonboek** vergemakkelijkt het kiezen. U opent het telefoonboek met de toets . Voor elk telefoonboekvermelding kunt u een verjaardag vaststellen en de vermelding als "VIP" markeren.

De **snelkieslijst** is een speciaal telefoonboek waarin u belangrijke of vaak gebruikte telefoonnummers kunt opslaan, bijvoorbeeld privé-nummers. U opent de snelkieslijst met de toets .

Telefoonboek, e-maillijst en snelkieslijst worden voor elke handset afzonderlijk samengesteld. Als de lijsten of afzonderlijke vermeldingen ook voor andere handsets beschikbaar moeten zijn, dan kunt u de lijsten/vermeldingen aan de andere handsets verzenden (pagina 30).









De bediening van de snelkieslijst is, afgezien van het opslaan van vermeldingen, identiek aan de bediening van het telefoonboek..

i

- ◆ Bij de invoer van namen kunt u zich laten ondersteunen door de functie **SnelSchrijven** (pagina 108, bij levering uitgeschakeld).
- ◆ Hoe u de tekst correct invoert, vindt u in de **tekenreekstabel** (pagina 107).
- ◆ U kunt voor een nummer maximaal 32 cijfers en voor een naam max. 16 letters invoeren.
- ◆ Bij invoer van een nummer kunt u met ,  **Pauze invoegen**  of door circa 2 sec. de toets  in te drukken een kiespauze invoegen.


Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Telefoonnummer in het telefoonboek opslaan


 → Nieuwe invoer → ok	
	Telefoonnummer invoeren.
 	Naar de volgende regel en naam invoeren.
óf	Vermelding opslaan:
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Opslaan 	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
óf	Een datum invoeren voordat u de vermelding opslaat:
	Naar de regel Verjaardag: om eventueel de datum in te voeren zoals beschreven op pagina 30. Daarna:
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
... vervolgens	
	Lang indrukken (terug naar ruststand).








<i>i</i>	Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, voer dan de netlijncode (nummer voor buitenlijn) in als eerste cijfer van de telefoonboekvermelding, zie (pagina 102) (zie hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale).
----------	--

Telefoonnummer in de snelkieslijst opslaan


U kunt **aan maximaal negen** vermeldingen van de snelkieslijst een van de cijfers 0, 2–9 toekennen. Vermeldingen met snelkiescijfers staan aan het begin van de lijst. Cijfers die al worden gebruikt, kunt u niet meer toewijzen. Wanneer u in de ruststand een van deze cijfers lang indrukt en daarna de verbindingstoets  indrukt, bent u direct met het telefoonnummer verbonden waaraan het cijfer is toegekend.

Het maximale aantal vermeldingen in de snelkieslijst is afhankelijk van het aantal vermeldingen in het telefoonboek en de e-maillijst.








 → Nieuwe invoer → ok

	Vermelding aanmaken: Telefoonnummer invoeren.
 	Ga naar regel Naam: en voer de naam in.
óf	Telefoonnummer opslaan:
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Opslaan 	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
óf	Snelkiesnummer opslaan:
 	Ga naar regel Snelkeuze: en selecteer een cijfer (0, 2 – 9) voor dit telefoonnummer.
Opslaan	Displaytoets indrukken om instelling op te slaan.




Telefoonboek en overige lijsten gebruiken





... vervolgens	
	Lang indrukken (terug naar ruststand).



Met telefoonboek//snelkieslijst kiezen




 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
óf	Naar de vermelding bladeren:
	Vermelding selecteren.
	Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.
óf	Beginletter invoeren:
	Voer de beginletter van de naam in die u zoekt, bijvoorbeeld "N".
	U kunt ook de volgende letters van de naam invoeren: in de regel direct boven de displaytoetsen (invoerveld) staat "N". Voer de tweede letter in, bijvoorbeeld "I". De naam die het beste met deze combinatie voldoet, verschijnt. In het invoerveld staat nu "Ni". Voer nu net zolang letters in (max. 10) tot de gewenste naam verschijnt.
	Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.


Vermeldingen telefoonboek resp. snelkieslijst beheren

Druk op de telefoonboektoets  c.q. de snelkieslijst-toets . Blader met  naar de vermelding, die u wilt bewerken.

Of:  resp. ;  (Beginletter invoeren); evt. met  bladeren **of**

 meer letters van de naam invoeren; .

- ◆ Om de vermelding te kunnen bekijken c.q. te wijzigen moet u aansluitend op de displaytoets **Weergvn** drukken en dan op **Wijzigen**. Voer de veranderingen uit en druk daarna op  **Opslaan** **OK**.
- ◆ Om gebruik te kunnen maken van één van de volgende menufuncties moet u aansluitend op  drukken, om het menu te kunnen openen. Blader met  naar de gewenste functie.

Indicatie	Menufunctie
Gebruik nummer	U kunt een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen en daarna kiezen of andere functies door het indrukken van  openen.
Invoer wijzigen	Geselecteerde vermelding wijzigen.
Invoer wissen	Geselecteerde vermelding wissen.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Als VIP markeren (alleen telefoonboek)	Telefoonboekvermeldingen van bijzonder belangrijke bellers kunt u als VIP (Very Important Person) markeren, dat wil zeggen een bepaalde melodie toekennen. U hoort dan aan het belsignaal, wie belt. Voorwaarde: Telefoonnummeroverdracht.
Kopiëren/wijzigen (alleen telefoonboek)	Om eenzelfde vermelding niet tweemaal te hoeven invoeren, kunt u een kopie aanmaken en deze vermelding vervolgens wijzigen .
Versturen	Afzonderlijke vermelding naar een andere handset verzenden. Zie uitleg onder deze tabel.
Lijst wissen	Alle vermeldingen in telefoonboek resp. snelkieslijst verwijderen.
Lijst versturen	De complete lijst naar een andere handset verzenden. Zie uitleg onder deze tabel.
Geheugenruimte	U kunt laten weergeven, hoeveel vermeldingen nog opgeslagen kunnen worden.

Telefoonboek c.q. snelkieslijst naar een andere handset verzenden

Voorwaarde:

U kunt de telefoonnummers alleen dan verzenden, wanneer ontvangende en verzendende handset op dezelfde basis zijn aangesloten.

Ga op de volgende manier te werk:

1. Selecteer de menufuncties **Versturen** of **Lijst versturen**.
2. Voer het interne nummer van de ontvangende handset in en bevestig dit.
 - U krijgt vervolgens de vraag of u nog een andere vermelding wilt verzenden. Wanneer u nog meer vermeldingen wilt verzenden moet u dit met de displaytoets **Ja** bevestigen.
 - Wanneer u het verzenden wilt beëindigen, moet u de displaytoets **Nee** indrukken.
3. Als het verzenden gelukt is, geeft de ontvangende handset een melding en de bevestigingstoon weer.

Instructie:






- ◆ De instellingen VIP, vastgelegde SpraakCommando en snelkiescijfers worden niet overgedragen.
- ◆ Vermeldingen met identieke telefoonnummers worden tijdens het verzenden niet overschreven. Hierdoor kan het aantal opgeslagen vermeldingen in de ontvangende handset afwijken van het aantal verzonden vermeldingen.
- ◆ Het verzenden wordt afgebroken als de telefoon overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is. De als laatste verzonden vermelding staat op het display.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Weergegeven telefoonnummer in het telefoonboek overnemen

Wanneer op het display een telefoonnummer (CLIP) of een telefoonnummer en bijbehorende naam (CNIP) wordt weergegeven, kunt u dit in uw telefoonboek overnemen. Dit kan bij het kiezen uit de nummerherhalingslijst, uit de bellerslijst/antwoordapparaatlijst of tijdens een gesprek zijn.









 → Naar tel.boek → ok

	Wanneer u niet beschikt over CNIP: Ga naar naamregel en voer de naam in.
óf	Vermelding opslaan:
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Opslaan 	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
óf	Verjaardag invoeren:
	Ga naar de regel Verjaardag: om eventueel de datum in te voeren zoals beschreven op pagina 30. Daarna:
	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.

Telefoonnummer uit het telefoonboek overnemen

Wanneer u tijdens de bediening van uw toestel gevraagd wordt een extern telefoonnummer in te voeren, kunt u daarvoor het telefoonboek van uw handset gebruiken.

Voorwaarde: Het invoerveld voor externe telefoonnummers wordt weergegeven.



óf	
	
 Telefoonboek 	Selecteren en bevestigen.
 	Vermelding selecteren en bevestigen.
óf	
	Telefoonboek openen
 	Vermelding selecteren en bevestigen.

Het telefoonnummer van de vermelding wordt naar het invoerveld gekopieerd.



Verjaardag voor een telefoonnummer opslaan (herinneringsoproep)

Om ervoor te zorgen dat de verjaardag met een geluidssignaal wordt aangegeven, dient u een tijd in te voeren.

Voorwaarde: U heeft een telefoonboekvermelding geopend (pagina 27).


 Wijzigen	Naar de regel Verjaardag: gaan en de displaytoets indrukken.
	In de regel Datum: dag/maand invoeren (4 tekens).

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

	Naar regel Tijd : gaan en uur/minuten invoeren (4-tekens). Op dit tijdstip wordt u vervolgens aan de verjaardag herinnerd.
	Naar regel Signl : gaan en aangeven, op welke manier u aan de verjaardag wilt worden herinnerd (meerstemmige melodie, melodie 1 – 10 of "optisch").
OK	Bevestigen. De telefoonboekvermelding wordt weer weergegeven. Sla de vermelding op zoals beschreven op pagina 27.

U kunt een verjaardag wissen door binnen de telefoonboekvermelding in het **veld voor de verjaardag** de displaytoets **Wijzigen** in te drukken. Nadat het display veranderd is **Wissen** en vervolgens op **Opslaan**.

Herinneringssignaal voor een verjaardag


Een herinneringssignaal wordt met de geselecteerde belmelodie op de handset aangekondigd. Op het display wordt het telefoonboekvermelding met  aangegeven.

óf	De herinneringsoproep uitschakelen:
Stil	Displaytoets indrukken.
óf	Antwoorden met een SMS:
SMS	Displaytoets indrukken. U schakelt direct over naar het SMS-menu.

SpraakSturing

Met de SpraakSturing kiest u, door de naam van de gesprekspartner uit te spreken. Hiervoor dient u een SpraakCommando te definiëren, dat wil zeggen de door u uitgesproken naam wordt in de handset opgeslagen.



In totaal kunnen vier gebruikers een SpraakCommando voor een vermelding aanmaken. Voordat een gebruiker een SpraakCommando opneemt, dient hij zich te "identificeren", bijvoorbeeld als **Gebruiker 2**.

Er kunnen **in totaal** 23 SpraakCommando en voor telefoonboekvermeldings worden opgeslagen. Als voor een vermelding een SpraakCommando is opgenomen, dan is deze vermelding in het telefoonboek gemarkeerd met .


Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Spraakcommando voor een aanwezig telefoonboekvermelding opnemen


Spreek uw SpraakCommando in een rustige omgeving in. De afstand tot de handset moet circa 25 cm bedragen.

	Stap 1: Telefoonboek voor de SpraakSturing openen:
	Telefoonboek openen
 Spraak	Vermelding selecteren en displaytoets indrukken.
 Gebruiker 2 OK	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Gebruiker 2 .
	Stap 2: Opname starten:
opn..	Displaytoets indrukken.
OK	Displaymelding bevestigen. Spreek na het betreffende verzoek op het display de naam uit. Herhaal de naam na het nieuwe verzoek op het display. De opname wordt automatisch opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Om het SpraakCommando te **wijzigen**, dient u het commando te wissen (pagina 33) en opnieuw op te nemen.

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als beide spraakopnames te veel verschillen, wordt u gevraagd de invoer te herhalen. ◆ Als uw SpraakCommando teveel op dat van een andere gebruiker lijkt, wordt u door een melding hierop geattendeerd. Beëindig deze melding met , keer naar het begin van de spraakopname terug en herhaal de opname.
----------	--

Met SpraakSturing kiezen:

	Lang indrukken
---	-----------------------

Via het display verschijnt de aanwijzing dat u kunt inspreken. Spreek na de gereedtoon de naam in, bijvoorbeeld **Anna**. Als de naam overeenstemt met het opgeslagen SpraakCommando, wordt hij herhaald. Het telefoonnummer wordt gekozen.




Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Weergave van de naam bij een oproep

Bij een inkomende, externe oproep kunt u naast het belseinmaal ook de naam van de beller eenmaal laten aankondigen. **Voorwaarde:** Het telefoonnummer wordt meegestuurd (pagina 21) en u heeft voor dit nummer een SpraakCommando opgenomen (pagina 32).




Weergave van de naam in- en uitschakelen

 → **Geluidsinstell.** → **Belsein** →

Externe Oproep	OK	Besteven. U hoort het huidige volume.
 		Ga naar regel Naamoproep: en schakel de weergave van de naam in of uit.
Opslaan		Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

SpraakCommando beluisteren







Telefoonboek voor de SpraakSturing openen (zie **stap 1**, pagina 32). **Daarna:**

		Met gemarkeerde  vermelding selecteren.
Afspelen		Displaytoets indrukken.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).




SpraakCommando wissen

Als u een SpraakCommando van een vermelding wist, blijven het telefoonnummer en de bijbehorende naam behouden. De SpraakCommando's van alle andere gebruikers blijven behouden.



Telefoonboek voor de SpraakSturing openen (zie **stap 1**, pagina 32). **Daarna:**

 		Vermelding (gemarkeerd met ) selecteren en menu openen.
 Profiel wissen	OK	Selecteren en besteven. De vermelding verschijnt nu zonder  .
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Gebruikersnaam wijzigen

		Telefoonboek openen
 Spraak		Een vermelding selecteren en displaytoets indrukken.
 Gebruiker 2		Gebruiker selecteren, bijvoorbeeld Gebruiker 2 .
Wijzigen		Displaytoets indrukken om de wijzigingsprocedure te openen.



Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

 Opslaan	Nieuwe naam invoeren en opslaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Nummerherhalingslijst





In de nummerherhalingslijst staan de laatste tien gekozen telefoonnummers. Als voor deze nummers ook namen in het telefoonboek zijn opgeslagen, dan worden deze namen weergegeven.

Handmatige nummerherhaling



	Nummerherhalingslijst openen.
	Vermelding openen en op de verbindingstoets drukken. Het telefoonnummer wordt gekozen.

i	Bij weergave van een naam kunt u met displaytoets Weergvn het bijbehorende telefoonnummer laten weergeven.
----------	---

Vermeldingen van de nummerherhalingslijst beheren

 (Nummerherhalingslijst openen);  (Vermelding selecteren);
 Menu openen);  (Functie selecteren).

De volgende menufuncties kunt u gebruiken:







Indicatie	Menufunctie
Auto nr.herhaling	Bij deze functie wordt het telefoonnummer automatisch elke 20 seconden gekozen. Hierbij knippert de handsfree-toets en is de functie "Meeluisteren" ingeschakeld. Zodra de deelnemer zich meldt, drukt u op de verbindingstoets  . Als de deelnemer zich na ongeveer 30 seconden niet meldt, wordt de oproep afgebroken. Na tien mislukte kiespogingen wordt de functie automatisch uitgeschakeld. Als er in de tussentijd een gesprek binnenkomt, wordt de automatische nummerherhaling uitgeschakeld. U moet de functie na beëindiging van het gesprek opnieuw starten.
Gebruik nummer	U kunt een nummer uit de kiesherhalingslijst wijzigen of aanvullen en daarna kiezen of andere functies door het indrukken van  openen.
Naar tel.boek	Geselecteerde vermelding in het telefoonboek overnemen.
Invoer wissen	Geselecteerde vermelding wissen.
Lijst wissen	Alle vermeldingen wissen.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

E-maillijst*





In de e-maillijst slaat u e-mailadressen op die u bijvoorbeeld voor het verzenden van SMS-berichten aan e-mailadressen nodig heeft. U kunt circa 200 vermeldingen in de e-maillijst, in het telefoonboek en de snelkieslijst opslaan.

Nieuw e-mailadres opslaan

	Stap 1: E-maillijst openen:
	Telefoonboek openen
 Emaillijst <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Stap 2: Vermelding aanmaken:
Nieuwe invoer <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
	Adres invoeren (naar tekstinvoer zie pagina 107).
	Tijdens het invoeren...
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
óf	Punt invoegen:
 '.' invoegen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf	@ invoegen:
 '@' invoegen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf	SnelSchrijven in- en uitschakelen (pagina 108)
 SnelSchrijven <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
... vervolgens	E-mailadres opslaan:
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Opslaan <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

E-maillijst openen, een adres weergeven en wijzigen

Voorwaarde: U heeft de e-maillijst geopend (pagina 35).







 Weergvn	Vermelding selecteren en displaytoets indrukken. De vermelding wordt weergegeven.
	Vermelding wijzigen:
Wijzigen	Displaytoets indrukken.
	Adres wijzigen.
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Opslaan <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

*Informeer bij uw service-provider of deze functie wordt ondersteund

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken




E-mailadres wissen of kopiëren

Voorwaarde: U heeft de e-maillijst geopend.

	Vermelding selecteren en menu openen.
óf	E-mailadres wissen:
 Invoer wissen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf	E-mailadres kopiëren:
 Kopiëren/wijzigen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Eventueel het adres wijzigen.
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Opslaan <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
... vervolgens	
	Lang indrukken (terug naar ruststand).





Volledige e-maillijst wissen

Voorwaarde: U heeft de e-maillijst geopend.


	Willekeurige vermelding selecteren en menu openen.
 Lijst wissen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Vrije geheugenruimte weergeven

De geheugenruimte wordt tussen het telefoonboek, de snelkieslijst (pagina 26) en de e-maillijst (pagina 35) opgedeeld. De vrije geheugenruimte in alle lijsten wordt weergegeven, behalve als SpraakSturing is ingeschakeld.






	Telefoonboek openen
	Willekeurige vermelding selecteren en menu openen.
 Geheugenruimte <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Lijsten oproepen via de Oproeplijst

Met de berichttoets , roept u de volgende lijsten op:

1. SMS-lijst (als er meerdere postbussen zijn ingesteld, worden ze in een lijst opgenomen),
2. Antwoordapparaatlijst **c.q.** Postbus 1, postbus 2, postbus 3 (pagina 63),
3. Voicemailberichten (indien de voicemail voor snelkiezen is vastgelegd, pagina 89),
4. Bellerslijst (lijst met gemiste oproepen of alle lijsten).

Zodra er een **nieuwe vermelding** (oproepen, berichten op het geïntegreerde antwoordapparaat en/of SMS) in een of meerdere lijsten binnenkomt,




knippert de toets  en hoort u een signaaltoon. Als u nu op knipperende toets  drukt, maar geen lijst opent en het menu weer verlaat, knippert de toets  nog steeds. Wanneer u op de knipperende toets  drukt en een van de lijsten opent, knippert de toets na het verlaten van de lijst ook dan niet meer als zich in een van de andere lijsten nog **nieuwe** vermeldingen bevinden. Als er ten minste **één** nieuwe vermelding is, kunt u toets  weer op "knipperenen" zetten, oftewel opnieuw inschakelen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld uw huisgenoten/collega's zien dat ze nieuwe berichten ontvangen hebben.

Door de toets  in te drukken, worden de volgende lijsten weergegeven:

- ◆ Wanneer in slechts één lijst nieuwe vermeldingen staan, wordt de nieuwe vermelding uit deze lijst weergegeven; wanneer het vermeldingen in een persoonlijke postbus betreft, wordt de bijbehorende lijst weergegeven.
- ◆ Als meerdere lijsten nieuwe vermeldingen bevatten, dan worden de desbetreffende lijsten voor selectie aangeboden.
- ◆ Als geen van de lijsten nieuwe berichten bevat, worden alle lijsten aangeboden.
- ◆ Als er voicemailberichten zijn opgeslagen, dan ontvangt u - afhankelijk van de instelling - een melding (zie de bedieningshandleiding van uw voicemail).

Berichttoets op "knippen" zetten/uitschakelen

Voorwaarde: Eén van de lijsten bevat ten minste één nieuwe vermelding.

	Bellerslijst openen.
 Berichten-LED aan <input type="checkbox"/> OK	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

De toets knippert totdat u er weer op drukt en een lijst opent.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Bellerslijst en antwoordapparaatlijst

In de **bellerslijst** worden de telefoonnummers van de laatste 30 oproepen opgeslagen. Als de bellerslijst vol is en er komen nieuwe oproepen binnen, dan wordt de oudste vermelding uit de lijst verwijderd.

Voorwaarde: Het telefoonnummer van de beller is meegestuurd (pagina 21).

Afhankelijk van de instelling worden **Alle oproepen** of alleen **Gemiste oproep** (standaard instelling) opgeslagen (pagina 39).

Meerdere oproepen vanaf hetzelfde nummer worden afhankelijk van deze instelling als volgt in de bellerslijst opgenomen:

- ◆ meervoudig, wanneer **Alle oproepen** is ingesteld,
- ◆ eenmaal en alleen de laatste gemiste oproep, wanneer **Gemiste oproep** is ingesteld.

De bellerslijst ("Oproepen:") wordt in het display bijvoorbeeld als volgt weergegeven:

Oproepen: 01*02	Aantal nieuwe vermeldingen in de lijst
	Aantal oude, gelezen vermeldingen in de lijst

Via de **antwoordapparaatlijst** kunt u de berichten op het antwoordapparaat afluisteren. Bij elk bericht worden datum en tijd van de vermelding.


In de antwoordapparaatlijst worden nieuwe berichten na het afluisteren achter de oude berichten in de lijst geplaatst.

De antwoordapparaatlijst (**Antw. app.:**) wordt op het display bijvoorbeeld als volgt weergegeven:

Antw. app.: 01*02	Aantal nieuwe vermeldingen/berichten in de lijst
	Aantal oude/afgeluisterde vermeldingen/berichten in de lijst

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Voorbeeld voor een vermelding:

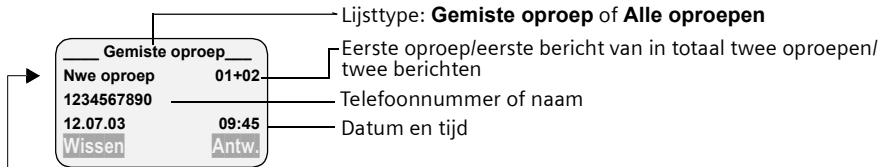

Deze vermelding geeft de status van een oproep/een bericht weer:

- Nwe oproep De oproep is nieuw in de lijst.
- Oude oproep De oproep is oud in de lijst.
- Beantwoord De oproep is beantwoord.
(alleen bij instelling **Alle oproepen**, pagina 39).
- Antw.app. Het antwoordapparaat heeft de oproep beantwoord, de beller heeft geen bericht ingesproken (alleen bij instelling "Alle oproepen", pagina 39).
- Nieuwe ber. Het bericht is nieuw in de lijst.
- Oude ber. Het bericht is oud in de lijst en is al eerder afge luisterd.

Bellerslijst instellen

→ Oproepen: 01+02 → → Oproepen OK


De actuele selectie is gemarkeerd met ✓.






óf	Alleen oproepen die u heeft gemist:
Gemiste oproep <input type="checkbox"/> OK	Bevestigen.
óf	Alle oproepen:
Alle oproepen <input type="checkbox"/> OK	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ De huidige instelling wordt boven de bellerslijst weergegeven. ◆ Als u het lijsttype wijzigt, blijven de bestaande vermeldingen in de lijst behouden.
----------	--

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Bellerslijst /antwoordapparaatlijst openen

Nieuwe oproepen (bellerslijst) of nieuwe berichten (antwoordapparaat) worden door het knipperen van de -toets en door een signaaltoon gemeld.

		Indrukken.
óf		Bellerslijst openen:
 Oproepen:	OK	Selecteren en bevestigen. Het laatst toegevoegde nummer wordt weergegeven.
		Vermelding selecteren.
óf		Antwoordapparaatlijst openen:
 Antw. app.: 01+02	OK	Selecteren en bevestigen. Het als eerste binnengekomen bericht wordt weergegeven. De luidspreker wordt ingeschakeld. Het bericht wordt afgespeeld.
		Naar het volgende of vorige bericht bladeren. De vermelding van het bericht wordt op het display weergegeven. Het bericht wordt afgespeeld.



i	Om een vermelding of een bericht te wissen, drukt u op Wissen .
----------	--

Beller terugbellen

Voorwaarde: Het telefoonnummer van de beller is meegestuurd (pagina 21).

Open de bellerslijst/antwoordapparaatlijst.

Vervolgens:

		Vermelding selecteren.
óf		
Antw.		Displaytoets indrukken.
óf		
		Verbindingstoets 1 x (bellerslijst) (bellerslijst) of 2 x (antwoordapparaatlijst) indrukken.


De beller wordt direct teruggebeld. Het telefoonnummer wordt in de nummerherhalingslijst opgenomen.




Telefoonboek en overige lijsten gebruiken


Vermelding uit de bellerslijst weergeven en kopiëren naar het telefoonboek

Bellerslijst/antwoordapparaatlijst openen en vermelding selecteren.

Vervolgens:

 → Naar tel.boek →




		Ga naar regel Naam en voer de naam in (naar tekst-invoer zie pagina 107). Als u over CNIP beschikt, worden de eerste 16 tekens van de meegestuurde naam weergegeven.
		Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Opslaan	OK	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

i	Bij het overnemen van een telefoonnummer uit de antwoordapparaatlijst wordt de berichtweergave onderbroken als u op  drukt. Nadat het telefoonnummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de berichtweergave hervat.
----------	---

Bellerslijst wissen

Open de bellerslijst (pagina 40)


Vervolgens:

		Menu openen.
	Lijst wissen	OK Selecteren en bevestigen. Let op: Alle oude en nieuwe vermeldingen worden gewist.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Op pagina 68 leest u hoe u oude berichten uit de antwoordapparaatlijst wist.

Afzonderlijke vermelding uit de bellerslijst/antwoordapparaatlijstwissen

Bellerslijst/antwoordapparaatlijst openen en vermelding selecteren (pagina 40). **Vervolgens:**

Wissen		Displaytoets indrukken.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Telediensten

Telediensten

Telediensten zijn functies die KPN, via het telefoonnet aanbiedt. Deze diensten kunt u pas gebruiken nadat u ze bij KPN heeft **aangevraagd**.

<i>i</i>	KPN kan u ook informeren over kosten en u behulpzaam zijn bij eventuele problemen
----------	---

Functie die voor de eerstvolgende oproep wordt ingesteld

Druk voor de volgende procedure op de toetsen:

(menu openen); **Netdiensten** **OK**. Na afronding van de procedure wordt een code met het nummer meeverzonden die ook op het display van de handset verschijnt.

Nummer verzenden eenmalig onderdrukken (CLIR):	Nr. onderdrukken OK
	(telefoonnummer invoeren);

Functies die voor alle volgende oproepen ingesteld worden

Druk voor de volgende procedure op de toetsen: (menu openen):

Netdiensten **OK**; **Alle gesprekken** **OK**. Na afronding van een procedure wordt een code met het nummer meeverzonden die op het display van de handset verschijnt.

U verlaat een procedure door na bevestiging via het telefoonnet op de verbreektoets te drukken.



Wisselgesprek in-/uitschakelen (alleen bij extern gesprek):	Wisselgesprek OK
	(in- en uitschakelen); Verstrn


Algemene oproepdoorschakeling in-/uitschakelen en instellen: (Menutoegang zie hierboven)	Doorschakelen OK
	(variant kiezen: alle , geen antw of bezet)
	Wijzigen
	(telefoonnummer invoeren)
	Opslaan OK
	(in- en uitschakelen); Verstrn

Funcies tijdens een oproep

Terugbellen starten:	U hoort de bezettoon:  (menu openen)
	 Terugbellen OK ; 
Ruggespraak starten:	Rug.spr. ,  (Nummer van deelnemer invoeren)
Wisselgesprek aannemen:	 (menu openen)
	Wisselg Aannemen OK
Wisselgesprek voeren:	 (wisselen tussen twee deelnemers)
Wisselgesprek beëindigen:	 (menu openen)
	 Einde gesprek OK

Functie die na een oproep wordt ingesteld

Druk voor de volgende procedure op de toetsen:  (menu openen);  **Netdiensten** **OK**.

Terugbellen vooraf uitschakelen:	 Terugbellen uit OK ;
----------------------------------	--

SMS (tekstberichten)

SMS (tekstberichten)

U kunt met de handset tekstberichten, oftewel SMS-berichten (**Short Message Service**) verzenden en ontvangen. Vanaf elke aangemelde handset die geschikt is voor SMS kunt u SMS-berichten schrijven, wijzigen, lezen, wissen of doorsturen. Als er meerdere handsets in gebruik zijn, kan steeds maar **één handset** tegelijk van de SMS-functie gebruikmaken.

Algemeen

SMS-berichten worden via SMS-Centrales van service-providers verstuurd. De telefoonnummers van de SMS-Centrales die u wilt gebruiken om SMS-berichten te verzenden en ontvangen, moeten in uw telefoon zijn ingevoerd. In totaal kunnen vijf SMS-Centrales worden ingevoerd. Bij levering is het nummer van de SMS-Centrale van KPN voorgeprogrammeerd. U kunt dit nummer wijzigen.

i

Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, moet u eventueel de netlijncode vóór het telefoonnummer (pagina 102) plaatsen (afhankelijk van uw telefooncentrale).

U kunt van **elk** van de ingevoerde SMS-Centrales SMS-berichten ontvangen. Hierbij geldt als voorwaarde dat u bij de desbetreffende SMS-Centrale bent geregistreerd voor de ontvangst van SMS-berichten. Uw SMS-berichten worden verzonden via de SMS-Centrale die als verzendcentrale is ingevoerd (pagina 44). Er kan slechts één SMS-Centrale als verzendcentrale worden aangemerkt.

Verzenden van SMS-berichten naar e-mailadressen*

Wanneer u een SMS-bericht naar een e-mailadres wilt verzenden, dient u op uw telefoon voor de verzendcentrale bepaalde instellingen door te voeren (pagina 44). Informeer bij uw service-provider of deze de functie "SMS to E-mail" ondersteunt en welke instellingen u dient door te voeren.

Opslagcapaciteit

Afhankelijk van de grootte van de opgeslagen SMS-berichten kan een uiteenlopend aantal SMS-berichten in het basisstation worden opgeslagen. In het geheugen worden zowel de Inbox als de Outbox opgeslagen. Als het geheugen vol is, zal u gevraagd worden om SMS-berichten te wissen.

*Informeer bij uw service-provider of deze dienst beschikbaar is.

Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten

- ◆ Voor uw telefoonaansluiting moet NummerWeergave (pagina 21) geactiveerd zijn. Controleer bij KPN of NummerWeergave is geactiveerd. Als dat niet het geval is, dient u deze functie bij KPN aan te vragen.
- ◆ Voor de ontvangst dient u zich bij uw service-provider te laten registreren.
- ◆ Er mogen geen netwerkblokkeringen actief zijn.

Informeert bij KPN








- ◆ welk tarief er geldt voor het verzenden en eventueel voor het ontvangen van een SMS-bericht;
- ◆ naar welke GSM-service-providers u SMS-berichten kunt sturen en van welke aanbieders u SMS-berichten kunt ontvangen;
- ◆ welke functies de SMS-service biedt;
- ◆ op welke manier u bij de eventueel voorgeprogrammeerde SMS-centrale geregistreerd wordt; automatisch door het verzenden van een SMS of via een speciale aanmeldprocedure (zie www.kpn.com).

Een SMS-bericht verzenden en ontvangen

Om SMS-berichten te kunnen verzenden en ontvangen, dient u het nummer van de SMS-Centrale van uw servicenetwerkaanbieder in te voeren. Het toestel wordt geleverd met een voorgeprogrammeerd telefoonnummer.

In-/uitschakelen van de functies "SMS verzenden" en "SMS ontvangen"

Standaard zijn de functies SMS verzenden en SMS ontvangen ingeschakeld.

	Menu openen.
   	Instelling starten.
óf	"SMS verzenden/ontvangen" uitschakelen:
 OK	Invoeren en bevestigen.
óf	"SMS verzenden/ontvangen" inschakelen:
 OK	Invoeren en bevestigen.

Bij het uitschakelen blijven de instellingen die u voor het verzenden en ontvangen van SMS heeft ingevoerd (telefoonnummers van SMS-Centrales, persoonlijke Inboxes/Outboxes etc.) en de vermeldingen in de Inbox en Outbox in het geheugen bewaard. Deze worden weer van toepassing als u de functies inschakelt.

Na het uitschakelen kunt u geen SMS-berichten meer ontvangen en uw toestel verzendt geen SMS-berichten meer. De eerste belsignaal wordt weer aangegeven (pagina 94).

SMS (tekstberichten)


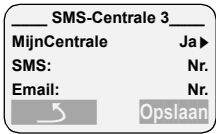








Telefoonnummer van een SMS-Centrale invoeren, Verzendcentrale wijzigen


U kunt de telefoonnummers van een SMS-Centrale invoeren of wijzigen. Het aanwezige telefoonnummer van de SMS-Centrale wordt gewijzigd door het te overschrijven.

Informeer bij KPN naar het dienstenaanbod en eventuele bijzonderheden voordat u een **instelling wijzigt** of voorgeprogrammeerde telefoonnummers wist.

Wanneer uw service-provider het verzenden van SMS-berichten naar e-mailadressen ondersteunt, kunt u ook een telefoonnummer voor de dienst "SMS to E-mail" instellen. Deze telefoonnummers worden u bij het verzenden van een SMS-bericht naar een e-mailadres aangeboden.

 → **SMS-bericht** → **Instellingen** → **SMS-Centrales**

 SMS-Centrale 3 OK	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld SMS-Centrale 3 . 
	Eventueel in regel MijnCentrale Ja selecteren om SMS-Centrale 3 als verzendcentrale te activeren. De eerder ingestelde verzendcentrale wordt automatisch uitgeschakeld.
 Wijzigen	Ga naar regel SMS: en druk op de displaytoets.
 	Nummer van de SMS-Centrale invoeren en menu openen.
Opslaan OK	Bevestigen.
 Wijzigen	Eventueel naar de regel Email: gaan en de displaytoets indrukken.
 	Telefoonnummer van de e-maildienst invoeren en menu openen.
Opslaan OK	Bevestigen.
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

	Informeer bij uw service-provider waar u op moet letten bij het invoeren van servicenummers als u persoonlijke Inboxes/Outboxes wilt gebruiken (indien uw service-provider deze functie ondersteunt).
---	---

SMS-bericht verzenden en Outbox

Als u tijdens het schrijven een oproep ontvangt, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de **Outbox**. U kunt de oproep beantwoorden en het SMS-bericht later verder bewerken (pagina 49).

SMS-berichten die **niet** verzonden kunnen worden, krijgen een foutstatus (pagina 61) en worden in de **Inbox** opgeslagen.

SMS-berichten worden alleen automatisch opgeslagen als de verzendprocedure onderbroken wordt.

Als u een SMS-bericht wilt opslaan, moet u dit doen **voordat u het bericht verzendt**.

Tijdens de overdracht van een SMS-bericht naar de SMS-Centrale is de telefoonlijn niet beschikbaar. Op alle handsets wordt de melding **Transmissie SMS-bericht!** weergegeven.



Let u erop dat sommige **service-providers** voor een afgebroken verbindingsoopbouw met de SMS-centrale kosten berekenen

SMS-bericht schrijven

Een **afzonderlijk** SMS-bericht mag maximaal 160 tekens lang zijn. Als de tekst langer is, dan wordt het bericht **automatisch** als **gekoppeld** SMS-bericht verzonden. Er kunnen maximaal vier SMS-berichten met elk 153 tekens worden gekoppeld. U kunt dus in totaal maximaal 612 tekens invoeren. Denk eraan dat de kosten voor gekoppelde berichten hoger zijn.

Let op: SMS-berichten met Griekse of cyrillische tekens kunnen door de service-provider niet worden doorgestuurd. Als de displaytaal van uw handset is ingesteld op Russisch of Grieks, dan dient u deze instelling **voór het schrijven** van een SMS-bericht te wijzigen.


Druk op de displaytoets nadat u het invoerveld voor SMS-tekst heeft geopend. Kies in het menu de optie **Invoertaal** en bevestig met . Kies een invoertaal die het **Latijnse alfabet** gebruikt (bijvoorbeeld **Nederlands** of **English**). Bevestig met en druk vervolgens tweemaal kort op de verbreektoets om terug te gaan naar het invoerveld. De gewijzigde invoertaal is alleen van toepassing voor dit afzonderlijke SMS-bericht. U schrijft een SMS-bericht als volgt:






→ SMS-bericht →



SMS-Postbus A	Als er meerdere postbussen zijn ingeschakeld (pagina 56), postbus selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld SMS-Postbus A .
	Eventueel Postbus-PIN invoeren en bevestigen.
Nieuwe SMS	Bevestigen. Het invoerveld wordt geopend.
	Tekst invoeren (voor tekstinvoer zie pagina 107).

SMS (tekstberichten)

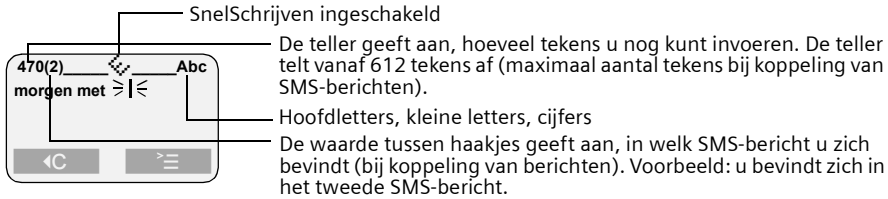




SnelSchrijven

Het schrijven wordt ondersteund door de invoerhulp **SnelSchrijven** (pagina 108). Het symbool  geeft aan, of SnelSchrijven ingeschakeld is (standaard: Aan). U kunt SnelSchrijven desgewenst uitschakelen via , **SnelSchrijven**  uitschakelen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Hoe u de tekst correct invoert, vindt u in de tekenreekstabel (pagina 107). ◆ Met  voegt u spaties in, met  wisselt u tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (pagina 107). ◆ Hoe u tekst corrigeert, leest u op pagina 15. ◆ Als u een onvolledig SMS-bericht ontvangt (bijvoorbeeld omdat het geheugen van uw toestel vol is), krijgt u hierover een melding.
----------	--

SMS-bericht opslaan

Voorwaarde: U heeft een SMS geschreven (pagina 45) en het invoerveld is open.

	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
 Opslaan 	Selecteren en bevestigen. U kunt het SMS-bericht aansluitend verzenden (zie pagina 46).


Het SMS-bericht wordt in de **Outbox** opgeslagen. U kunt het bericht dan later opvragen en verzenden (pagina 49).

SMS-bericht verzenden zonder op te slaan

Voorwaarde: U heeft een SMS geschreven (pagina 45) en het invoerveld is open.

	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Versturen 	Bevestigen.
SMS-bericht 	Bevestigen.
óf	
	<p>Telefoonnummer van de ontvanger (incl. netnummer) invoeren.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>SMS-bericht zenden naar: 1234567890 </p> </div>

SMS (tekstberichten)

óf		Telefoonnummer uit het telefoonboek overnemen:
		Telefoonboek openen
 OK		Vermelding selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer verschijnt op het display.
... vervolgens		
		Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Versturen	OK	Bevestigen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ook bij lokale nummers moet het nummer van de ontvanger altijd voorzien zijn van het netnummer (voorkiesnummer). ◆ Wanneer u een SMS-bericht naar een bepaalde SMS-postbus stuurt, dient u achter het telefoonnummer het postbus-ID te zetten (pagina 57).
----------	---



SMS naar een e-mailadres verzenden *


Wanneer uw service-provider de functie "SMS to E-mail" ondersteunt, kunt u uw SMS-berichten ook naar e-mailadressen sturen. Informeer bij KPN welke instellingen u op uw telefoon moet aanpassen en op welke manier u het e-mailadres moet invoeren om een SMS-bericht als e-mail te kunnen verzenden.

Om een SMS-bericht naar een e-mailadres te sturen, gaat u bijvoorbeeld als volgt te werk:

E-mailadres aan het begin van de SMS invoeren

Voer aan het begin van de SMS-tekst het e-mailadres van de ontvanger in. Scheid het e-mailadres van de berichttekst met een spatie of een dubbele punt (afhankelijk van de service-provider). Zolang het **tekstveld nog leeg** is, kunt u het e-mailadres ook uit uw e-maillijst (pagina 35) kopiëren. U dient het SMS-bericht te verzenden aan het telefoonnummer van de e-maildienst van uw service-provider.

Bij **uitgeschakelde** functie SnelSchrijven voert u het "@"-teken in met de hekje-toets (2 x drukken), de dubbele punt met de toets  (8 x drukken) en de spatie met de  (1 x drukken).







Bij **ingeschakelde** functie SnelSchrijven voert u het "@"-teken in door de hekje-toets  1 x lang en 1 x kort in te drukken.

Met ,  **Opslaan** OK kunt u tussentijds opslaan.







* Informeer bij uw service-provider of deze dienst wordt ondersteund.

SMS (tekstberichten)

Voorwaarde: U heeft een SMS geschreven (pagina 45) en het invoerveld is open.





	Adres uit de e-maillijst overnemen
	Displaytoets indrukken. Het adres wordt weergegeven zolang het invoerveld leeg is. De e-maillijst wordt geopend (pagina 35).
 Anna@... 	E-mailadres selecteren en bevestigen.
	E-mailadres handmatig invoeren:
	Volledige e-mailadres invoeren en bijv. met een spatie of een dubbele punt afsluiten.

SMS-tekst invoeren

	SMS-tekst invoeren. 	E-mailadres, spatie, SMS-tekst (voorbeeld)
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.	
Versturen 	Bevestigen.	
 Email: 	Selecteren en bevestigen.	

SMS als E-mail verzenden

U dient het SMS-bericht te verzenden aan het **telefoonnummer van de e-maildienst van uw service-provider**. Als u voor uw SMS-Centrale het nummer van de e-mailservice heeft ingevoerd (pagina 44), dan verschijnt dit in het invoerveld.

	Eventueel nummer van de e-maildienst invoeren... 	Als voor de verzendcentrale het telefoonnummer van de e-mailservice is ingevoerd (pagina 44), dan wordt deze weergegeven.
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.	
Versturen 	Bevestigen.	

Outbox openen

De **Outbox** bevat:

- ◆ SMS-berichten die u **vóór het verzenden** heeft opgeslagen (pagina 46),
- ◆ SMS-berichten die niet verzonden konden worden, omdat u bij het schrijven bijvoorbeeld door een binnenkomende oproep onderbroken werd.

Deze SMS-berichten blijven opgeslagen totdat u ze wist.



→ **SMS-bericht**

	SMS-Postbus B OK	Als u meerdere postbussen heeft ingeschakeld (pagina 56) postbus selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld SMS-Postbus B .								
	OK	Eventueel PIN invoeren en bevestigen.								
	Outbox OK	Selecteren en bevestigen. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">SMS-concept</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Opgeslagen</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">01/02</td> </tr> <tr> <td>Onbekend</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.03.03</td> <td style="text-align: right;">09:45</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid gray;">Wissen</td> <td style="border: 1px solid gray; text-align: right;">Lezen</td> </tr> </table> </div> <p style="margin-left: 20px;">Totaal aantal opgeslagen SMS-berichten</p> <p style="margin-left: 20px;">Lopend nummer van het weergegeven SMS-bericht</p> <p>Met kunt u in de lijst bladeren.</p>	Opgeslagen	01/02	Onbekend		12.03.03	09:45	Wissen	Lezen
Opgeslagen	01/02									
Onbekend										
12.03.03	09:45									
Wissen	Lezen									



Als het geheugen vol is, zal u gevraagd worden om SMS-berichten te wissen.

SMS-berichten in de Outbox lezen en wissen

Voorwaarde: U heeft de Outbox geopend (pagina 49).

		SMS selecteren.
óf		SMS-bericht lezen:
Lezen		Displaytoets indrukken. Met kunt u de rest van het SMS-bericht op het display weergeven.
óf		SMS-bericht wissen:
Wissen		Displaytoets indrukken.

Volledige Outbox wissen

Met deze functie wist u alle SMS-berichten in de Outbox.

Voorwaarde: U heeft de Outbox geopend (pagina 49).





→ **Lijst wissen** →

Ja		Druk op de displaytoets om de vraag te bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

SMS (tekstberichten)

SMS-bericht in de Outbox wijzigen of verzenden

Voorwaarde: U heeft een SMS-bericht in de Outbox geopend om te lezen (pagina 49).

		Het menu openen.
óf		Nieuw SMS-bericht schrijven en verzenden:
Nieuwe SMS	<input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. Het invoerveld wordt geopend (pagina 45).
óf		Opgeslagen SMS-bericht wijzigen en verzenden:
 Tekst gebruiken	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. Het invoerveld met de inhoud van het opgeslagen SMS-bericht wordt geopend.

Daarna kunt u het SMS-bericht verzenden, zoals beschreven op pagina 46.

Standaardtekst, afbeeldingen, tonen of e-mailadres invoegen in een SMS-bericht

U beschikt dan dus over:



- ◆ 3 standaardteksten: **Vertraging, Afspraak, Gefeliciteerd**
- ◆ 15 afbeeldingen
- ◆ 10 tonen

Bovendien kunt u een e-mailadres invoegen, mits dit in uw e-maillijst is opgeslagen (pagina 35). Standaardteksten, afbeeldingen, tonen en e-mailadressen worden op de positie van de cursor ingevoegd.

Voorwaarde: U heeft een SMS geschreven (pagina 45), het invoerveld is open.

		Displaytoets indrukken om het menu te openen.
óf		Tekst invoegen:
 Sjabloon	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 Afspraak	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Afspraak .
óf		Afbeelding invoegen:
 Icon	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 	<input type="button" value="OK"/>	Afbeelding selecteren en bevestigen.
óf		Tonen invoegen:
 Ringtone	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 	<input type="button" value="OK"/>	Toon selecteren en bevestigen.
óf		Een e-mailadres invoegen:
 Emailadres	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. De e-maillijst wordt geopend.
 Anna@...	<input type="button" value="OK"/>	Adres selecteren en bevestigen.

SMS-bericht ontvangen en Inbox

Nieuwe SMS-berichten worden door de melding "**Er zijn nieuwe berichten** ", door het knippen van de toets  op alle handsets en door een attentiesignaal gemeld. Voor elk SMS-bericht wordt de datum en tijd (waarop het bericht vanuit de SMS-Centrale is verstuurd) weergegeven.

In de Inbox staan de nieuwe (nog niet gelezen) SMS-berichten vóór de oude SMS-berichten. Zowel de nieuwe als de oude SMS-berichten zijn na het tijdstip van ontvangst gerangschikt: oudste nieuwe SMS-berichten,..., nieuwste SMS-berichten, de oudste oude SMS-berichten,..., nieuwste oude SMS-berichten.

Gekoppelde SMS-berichten zijn als **één** bericht opgeslagen (mits uw service-provider gekoppelde SMS-berichten ondersteunt). Als een ontvangen gekoppeld SMS-bericht te lang is of niet volledig verstuurd, dan worden de delen als afzonderlijke berichten in de Inbox opgeslagen.

Inbox openen

De **Inbox** bevat:



- ◆ Alle ontvangen SMS-berichten,
- ◆ SMS-berichten die ondanks diverse pogingen niet verzonden konden worden. Deze SMS-berichten zijn altijd met een foutstatus (pagina 61) opgeslagen.

De SMS-lijst wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven

SMS alg.: 01+05	Aantal nieuwe vermeldingen in de lijst
SMS alg.: 01+05	Aantal oude, gelezen vermeldingen in de lijst
SMS alg.: 01+05	Naam van de algemene of persoonlijke postbus

Openen met de berichttoets




Voorwaarde: De lijst bevat ten minste één **nieuw** SMS-bericht.

	Berichttoets indrukken.										
 SMS alg.:01+05 OK	Eventueel postbus selecteren en postbus-PIN invoeren (pagina 56). De Inbox wordt geopend en het eerste nieuwe SMS-bericht wordt weergegeven.										
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">SMS-bericht</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nieuw</td> <td style="text-align: center;">01/02</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1234567890</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12.07.03</td> <td style="text-align: center;">09:45</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Wissen</td> <td style="text-align: center;">Lezen</td> </tr> </table> <div style="margin-left: 20px;"> <p>Totaal aantal nieuwe SMS-berichten</p> <p>Lopend nummer van het weergegeven SMS-bericht</p> </div>	SMS-bericht		Nieuw	01/02	1234567890		12.07.03	09:45	Wissen	Lezen
SMS-bericht											
Nieuw	01/02										
1234567890											
12.07.03	09:45										
Wissen	Lezen										

Als het SMS-geheugen vol is, dan wordt dit op het display gemeld. Bevestig met **OK** en verwijder SMS-berichten uit de Inbox en Outbox die u niet meer nodig heeft.

SMS (tekstberichten)

Openen via het menu

		Menu openen.
SMS-bericht	OK	Bevestigen.
SMS-Postbus	OK	Bevestigen. Als u meerdere postbussen ingeschakeld heeft (pagina 56), postbus selecteren en bevestigen.
	OK	Eventueel Postbus-PIN invoeren en bevestigen
 Inbox 01+05	OK	Selecteren en bevestigen.

SMS-bericht in de Inbox lezen en wissen

Voorwaarde: U heeft de Inbox geopend (pagina 51).

		SMS selecteren.
óf		SMS-bericht lezen:
Lezen		Displaytoets indrukken. Met  kunt u de rest van het SMS-bericht op het display weergeven.
óf		Afzonderlijke SMS-berichten wissen:
Wissen		Displaytoets indrukken. Daarna wordt het volgende SMS-bericht weergegeven.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).


Nadat u een nieuw SMS-bericht gelezen heeft, krijgt dit de status **Oud**.

Volledige Inbox wissen

Met deze functie wist u **alle nieuwe en oude** SMS-berichten in de Inbox.


Voorwaarde: U heeft de Inbox geopend (pagina 51).


 → **Lijst wissen**

Ja		Druk op de displaytoets om de vraag te bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

Terwijl u een SMS leest, kunt u de volgende functies gebruiken:

	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
óf	Ontvangen SMS-berichten beantwoorden:
Antwoorden 	Bevestigen. U kunt in het invoerveld het SMS-bericht direct beantwoorden.
óf	Met "ja" antwoorden:
 Antwoord: "ja" 	Selecteren en bevestigen.
óf	Met "nee" antwoorden:
 Antwoord: "nee" 	Selecteren en bevestigen..
óf	Ontvangen SMS-bericht wijzigen en terugsturen:
 Tekst bewerken 	Selecteren en bevestigen.
	Tekst wijzigen.
... vervolgens	
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Versturen 	Bevestigen en het SMS-bericht verzenden zoals beschreven op pagina 46.
óf	
 Opslaan 	Selecteren en bevestigen om de instelling op te slaan.


Om een SMS-bericht door te sturen, opent u het menu met  en kiest u de optie **Versturen**. Verzend het SMS-bericht zoals beschreven op pagina 46.

Bij het beantwoorden worden bijlagen zoals bijvoorbeeld logo's en melodieën niet meegestuurd.


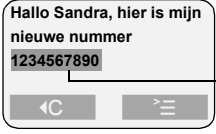








Bij het doorsturen van een SMS worden de bijlagen wel meegestuurd. Het doorsturen van SMS-berichten wordt echter door sommige service-providers niet ondersteund. Selecteer dan de functie **Tekst bewerken** om het SMS-bericht zonder bijlagen door te sturen. Bevestig hiervoor de vraag **Nieuwe SMS zonder Logo/Melodie. Doorgaan?**

SMS (tekstberichten)

Telefoonnummer uit de SMS-tekst overnemen in het telefoonboek

Uw toestel "herkent" telefoonnummers in ontvangen SMS-berichten. Het telefoonnummer wordt zwart gemarkeerd (max. 32 tekens) weergegeven. Als een SMS-bericht meerdere nummerreeksen bevat, wordt eerst het eerste nummer gemarkeerd. Bij het doorbladeren van de SMS-tekst met  wordt automatisch de volgende nummerreeks herkend etc.

Voorwaarde: U heeft de Inbox geopend en een SMS-bericht geselecteerd.






	Displaytoets indrukken.  Het nummer is zwart gemarkeerd.
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
 Naar tel.boek 	Selecteren en bevestigen.
 	Ga naar regel Naam en voer de naam in (max. 16 letters) (voor tekst invoer), zie pagina 107).
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Opslaan 	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	Sla het netnummer (voorkiesnummer) op in het telefoonboek om het telefoonnummer van de SMS-ontvanger ook voor het verzenden van SMS-berichten te kunnen gebruiken.
----------	--

Telefoonnummer van een SMS-bericht overnemen in het telefoonboek


Voorwaarde: U heeft de Inbox geopend en een SMS-bericht geselecteerd.

 → **Naar tel.boek** →





 	Ga naar regel Naam en voer de naam in (max. 16 letters) (voor tekst invoer), zie pagina 107).
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Opslaan 	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sla het netnummer (voorkiesnummer) op in het telefoonboek om het telefoonnummer van de SMS-ontvanger ook voor het verzenden van SMS-berichten te kunnen gebruiken. ◆ U kunt in uw telefoonboek speciale vermeldingen voor SMS-berichten aanmaken door de namen van deze vermeldingen te voorzien van een sterretje (*).
----------	--

SMS-bericht als "nieuw" markeren.

Als u een reeds gelezen "oud" SMS-bericht weer bovenaan in de Inbox wilt zetten, markeer het bericht dan als "nieuw". De toets -toets op de handset knippert weer. Daardoor kunnen bijvoorbeeld uw huisgenoten/collega's zien dat ze nieuwe berichten ontvangen hebben.







Voorwaarde: U heeft de Inbox geopend (pagina 51).

 	SMS selecteren en menu openen.
Ongelezen 	Bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Bijlage van een SMS-bericht openen

Een bijlage herkent u aan de spitse haakjes, bijvoorbeeld <logo>. Om te installeren zie pagina 60.

Voorwaarde: U heeft een oud SMS-bericht in de Inbox geopend (pagina 51).

 Lezen	SMS-bericht selecteren en displaytoets indrukken.
	Cursor naar de regel verplaatsen waarin de bijlage staat.
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
 Bijlage openen 	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

i	Een SMS-bericht kan meerdere bijlagen bevatten.
----------	---

Meerdere SMS-postbussen gebruiken *

U kunt de mogelijkheden van uw telefoon uitbreiden met "persoonlijke" postbussen voor drie gebruikers.

U beschikt dan dus over:

- ◆ 1 algemene SMS-postbus,
- ◆ 3 persoonlijke postbussen.

i	U kunt alleen persoonlijke postbussen gebruiken als de service-provider het afleveren van SMS-berichten in persoonlijke postbussen ondersteunt. Informeer eventueel bij uw service-provider waar u op moet letten bij het invoeren van de nummers van SMS-Centrales om persoonlijke postbussen te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld "*" toevoegen aan het telefoonnummer van de SMS-Centrale).
----------	---

*Informeer bij uw service-provider of deze dienst ondersteund wordt

SMS (tekstberichten)

Open de SMS-lijst met de berichttoets. U ziet:

- ◆ Alle geactiveerde postbussen;
- ◆ alle postbussen met ten minste één **nieuw** SMS-bericht.

De toegang tot de persoonlijke postbussen kan met een **PIN-code** (viercijferig) beveiligd worden. Bij de algemene postbus is dat **niet mogelijk**.

Persoonlijke postbus indelen

Om meerdere postbussen te kunnen gebruiken, moet u alle postbussen activeren en aan elke een "postbus-ID" – een soort doorkiesnummer – toekennen.

Wanneer bij een SMS-Centrale een SMS-bericht voor uw telefoonnummer (zonder postbus-ID) binnenkomt, dan komt dit SMS-bericht in de algemene postbus terecht.










Als alleen de algemene postbus geactiveerd is, komen alle ontvangen SMS-berichten daarin terecht, ook als deze met postbus-ID verzonden zijn.

Wanneer u uw postbus wilt beveiligen, kunt u een PIN-code instellen, die u dan vóór het openen van de postbus moet invoeren.

De algemene postbus kan niet met een PIN-code beveiligd worden. Standaard is alleen de algemene postbus geactiveerd. Deze heeft de postbus-ID "0". De algemene postbus kan niet worden uitgeschakeld.

 → **SMS-berichten** → **Instellingen** → **SMS-Postbussen** →

Ingeschakelde postbussen zijn gemarkeerd met ✓.

 SMS-Postbus B <input type="checkbox"/> OK	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld SMS-Postbus B . 
	Postbus in-/en uitschakelen
	Inschakelen.
 	Ga naar regel ID: en selecteer een cijfer (ID) voor uw persoonlijke postbus (0 – 9). Een cijfer kan slechts aan één postbus worden toegewezen.
 	Eventueel naar de regel PIN-code: gaan en de PIN-beveiliging inschakelen.
 	Ga naar PIN-Code: en definieer de PIN-code (4 tekens).
<input type="button" value="Opslaan"/> <input type="button" value="óf"/> <input type="button" value="OK"/>	Afhankelijk van de situatie: Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.

SMS (tekstberichten)

<i>i</i>	Wanneer er meerdere toestellen (basisstations) die geschikt zijn voor SMS, zijn aangesloten op één telefoonlijn, mag elk ID-nummer voor SMS-postbussen slechts eenmaal voorkomen. In dat geval moet u ook de voor-geprogrammeerde ID van de algemene postbus wijzigen.
----------	--

Hoe u de PIN-code wijzigt, leest u op de volgende pagina. Mocht u uw PIN-code vergeten, dan kunt u een nieuwe PIN-code instellen door de standaardinstellingen van het basisstation te herstellen. In dat geval worden echter wel **alle SMS-berichten in alle postbussen gewist**.

Wanneer u een postbus uitschakelt (in de regel **Activeren: Uit** instellen), gaan de aan dit adres gerichte SMS-berichten verloren. Ook de voor deze postbus opgeslagen SMS-berichten worden gewist.

Wanneer u de PIN-beveiliging uitschakelt, wordt de PIN-code teruggezet op 0000.

SMS naar een persoonlijke postbus verzenden

Om ervoor te zorgen dat een SMS-bericht in uw persoonlijke postbus terecht komt, moet de afzender uw ID kennen en deze achter uw telefoonnummer invoeren. Stuur uw SMS-partner een SMS-bericht. Hierdoor krijgt deze automatisch uw SMS-telefoonnummer met de actuele ID. Deze kan hij of zij dan in zijn of haar telefoonboek opslaan.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als de afzender een ongeldige ID toevoegt of als de postbus is uitgeschakeld, wordt dit SMS-bericht niet afgeleverd. ◆ Wanneer de afzender geen ID toevoegt, wordt het SMS-bericht naar de algemene postbus gestuurd.
----------	---



SMS (tekstberichten)

Naam, PIN-code en ID van een postbus wijzigen

Om de PIN-code te wijzigen, moet u de huidige instelling overschrijven. U kunt de naam van de algemene postbus niet wijzigen.

 → SMS-berichten → Instellingen → SMS-Postbussen →

Ingeschakelde postbussen zijn gemarkeerd met ✓.

óf	Naam van de postbus wijzigen:
 Wijzigen	Postbus selecteren en displaytoets indrukken.
 Opslaan	Nieuwe naam invoeren en op de displaytoets drukken om de instelling op te slaan.
óf	ID en PIN-code van de postbus wijzigen:
 SMS-Postbus B OK	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld SMS-Postbus B .
 OK	Eventueel Postbus-PIN invoeren en bevestigen
 	Eventueel naar regel ID: gaan en een nieuwe ID invoeren.
 	Eventueel naar de regel PIN-code: gaan om de PIN-beveiliging in- of uit te schakelen.
 	Eventueel naar de regel PIN-Code gaan (de actuele PIN-code is zichtbaar) en de PIN-code overschrijven (4 tekens).
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

i	De algemene postbus kan niet met een PIN-code worden beveiligd.
----------	--




Notificatie via SMS

U kunt naar elk toestel dat geschikt is voor SMS, bijvoorbeeld naar een mobiele telefoon, via een SMS een notificatie laten sturen. Daartoe dient u op uw thuishoestel het bestemmingsnummer op te slaan (standaard: uit).

Voorwaarde: Bij een gemiste oproep is het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI).

Notificatienummer opslaan

 → SMS-berichten → Instellingen → Notificatie-nr. →





 	Telefoonnummer (bijvoorbeeld van uw mobiele telefoon) invoeren en displaytoets indrukken.
Opslaan OK	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Notificatietype instellen

U kunt instellen welke oproepen moeten worden doorgestuurd:

- ◆ Gemiste oproepen uit de bellerslijst en/of
- ◆ Berichten van het antwoordapparaat.

 → **SMS-berichten** → **Instellingen** → **Notificatietype** →

óf	Gemiste oproepen in- en uitschakelen:
	In regel Gemiste Opr.: Aan of Uit selecteren.
óf	Berichten van het antwoordapparaat in-/uitschakelen
 	Ga naar regel Bericht van Antw.app en Aan of Uit selecteren.
Opslaan	Displaytoets indrukken om instelling op te slaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

i	Als op uw handset de displaytaal op Grieks of Russisch is ingesteld, dan zijn de notificaties in het Engels.
----------	--

Nieuwe belseignalen en logo's voor de handset gebruiken*

Naast de standaardmelodieën kunt u andere melodieën en één logo (afbeelding) downloaden. Een aanbod van melodieën en logo's vindt u op het internet. Welke gegevens er voor uw land ter beschikking staan, kunt u op deze internet-pagina's lezen. Informeer bij uw netwerkaanbieder of hij het downloaden van logo's en melodieën per SMS ondersteunt.

U kunt de volgende formaten gebruiken:

- ◆ "iMelody" voor melodieën
- ◆ Large Picture (32*32) en Small Picture (16*16) voor logo's.

Nadat u het downloaden van melodieën en/of logo's heeft aangevraagd, ontvangt u één of meerdere **SMS-berichten** (in de Inbox, pagina 51) met de opgevraagde gegevens.

i	Het downloaden van gegevens is niet gratis. Informeer bij KPN.
----------	--

U kunt in totaal **maximaal vijf nieuwe melodieën** downloaden. De **nieuwe melodie** vervangt één van de 10 bestaande melodieën in de handset, maximaal de melodieën 6-10.

Het logo vervangt de weergave in ruststand (pagina 15). Hierdoor kunnen de datum, tijd en naam afgedekt worden. U kunt slechts **één** logo downloaden.

Het logo verdwijnt kort in de volgende situaties:

- ◆ U drukt op een willekeurige toets,
- ◆ De batterijtoon of het afspraak-, herinnerings- of weksignaal klinkt,
- ◆ U neemt de handset uit de lader of u legt de handset weer op de lader terug.

*Informeer bij uw service-provider of het downloaden van logo's en melodieën per SMS wordt ondersteund.

SMS (tekstberichten)

Een nieuw belsignaal of een logo downloaden




Op het display verschijnt **Er zijn nieuwe berichten** .

	Toets indrukken om de Inbox te openen (pagina 51). Het eerste nieuwe SMS-bericht wordt weergegeven.
	Eventueel naar een ander SMS-bericht bladeren.
Lezen	Displaytoets indrukken. Aan de hand van een titel of symbool ziet u, dat u gegevens ontvangt van de door u opgevraagde melodie of logo. U hoort de nieuwe melodie of ziet een voorbeeld van het logo.
	Als u de melodie of het logo wilt downloaden:
Install.	Displaytoets indrukken om het downloaden te starten.
Ja	Displaytoets indrukken om de nieuwe melodie of het logo te laden.
	Bij een nieuwe melodie: het nummer selecteren van de oude melodie die u door de nieuwe wilt vervangen. Ter controle hoort u de oude melodie.
OK	Bevestigen.

Als de melodie of het logo u niet bevalt, drukt u na **Install.** op **Nee**. De procedure wordt afgebroken.

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Na het downloaden blijven de melodie en het logo in de SMS-Inbox opgeslagen tot u ze wist door het indrukken van displaytoets Wissen (pagina 52). ◆ Op andere handsets die op dezelfde basis zijn aangesloten, kunt u de melodie of het logo ook downloaden. ◆ Hoe u een logo of een melodie opent die u als bijlage van een SMS-bericht heeft ontvangen, leest u op pagina 55.
----------	--

Logo in-/uitschakelen

	→ Instell. Handset →	
 Logo	OK	Selecteren en bevestigen om het logo in of uit te schakelen (✓ = aan).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	<p>Het logo wordt niet weergegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tijdens een gesprek ◆ als de functies ruimtebewaking of walkie-talkie ingeschakeld zijn, ◆ als u net een SMS-bericht of een bericht op het antwoordapparaat heeft ontvangen, ◆ als de handset afgemeld is.
----------	---

SMS en telefooncentrales

Voor het ontvangen van SMS-berichten dient u de dienst NummerWeergave van KPN te gebruiken.

De analyse van het meegestuurde nummer van de SMS-Centrales vindt in de Chicago 550 Micro (telefoon) plaats.

Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, kan het nodig zijn om vóór het telefoonnummer van de SMS-Centrale het voorkiesnummer te zetten. De netlijncode kan in het basisstation worden opgeslagen (pagina 102).

Voer bij twijfel een test met de telefooncentrale uit, door bijvoorbeeld een SMS-bericht naar uw eigen telefoonnummer te sturen met vóór het telefoonnummer van de SMS-Centrale de netlijncode. Als u dit SMS-bericht niet ontvangt, stuur dan nog een bericht zonder de netlijncode.

Bij het verzenden van SMS-berichten kan het nummer van de afzender eventueel zonder het toestelnummer verzonden worden. In dit geval is een direct antwoord van de ontvanger niet mogelijk.

Het verzenden en ontvangen van SMS-berichten **op ISDN-centrales** is alleen mogelijk op het aan uw basisstation toegewezen MSN-nummer.

Fouten bij het verzenden en ontvangen van een SMS-bericht

Fouten bij het verzenden van een SMS-bericht

De volgende fout worden weergegeven:

Foutcode	Omschrijving
EO	Permanent onderdrukken van NummerWeergave (CLIR) ingeschakeld. NummerWeergave niet geactiveerd.
FE	Fout tijdens de transmissie van het SMS-bericht.
FD	Fout bij de verbindingsopbouw met de SMS-Centrale. Als het nummer van de SMS-Centrale ontbreekt of onjuist is opgeslagen, dan is het verzenden en ontvangen van SMS-berichten niet mogelijk. Controleer of het telefoonnummer van de SMS-Centrale juist is opgeslagen.

SMS (tekstberichten)

Fouten bij het ontvangen van een SMS-bericht

Als uw toestel geen SMS-berichten kan ontvangen, dan verschijnt een melding op het display.

Onder de volgende omstandigheden kunt u **geen** SMS-berichten ontvangen:

- ◆ De functie NummerWeergave (CLIP) is voor uw telefoonaansluiting niet geactiveerd.
- ◆ De oproepdoorschakeling (omleiding) is met **Bij: alle** ingeschakeld (pagina 24),
- ◆ Voor de voicemail is de oproepdoorschakeling **alle** geactiveerd,
- ◆ Het geheugen (Inbox en Outbox) is vol.

Zelf problemen verhelpen

Foutmelding	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Verzenden niet mogelijk.	De functie "NummerWeergave" (CLIP) is niet aangevraagd.	Laat deze functie door KPN activeren (niet gratis).
	De transmissie van het SMS-bericht is onderbroken (bijvoorbeeld door een oproep).	SMS-bericht opnieuw verzenden.
	Voor de als verzendcentrale geactiveerde SMS-Centrale is geen of een verkeerd telefoonnummer ingevoerd.	Juiste nummer invoeren (evt. www.kpn.com raadplegen).
U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is.	Het geheugen van uw telefoon is vol. KPN heeft de rest van het SMS-bericht nog niet afgeleverd.	Verwijder oude SMS-berichten (pagina 52).
U ontvangt geen SMS-berichten meer.	U heeft de ID van uw postbus gewijzigd.	Geef de nieuwe ID door aan uw SMS-partner of maak de wijziging ongedaan (pagina 58).
U ontvangt geen SMS-berichten.	Uw postbus is niet ingeschakeld.	Activeer uw postbus (pagina 58).
SMS wordt voorgelezen.	De functie "NummerWeergave" is niet ingesteld.	Laat deze functie door uw KPN activeren (niet gratis).
	Uw toestel is in de database van uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS via het vaste netwerk; m.a.w. u bent niet meer geregistreerd.	Het toestel (weer) voor SMS-ontvangst laten registreren.
Ontvangst alleen overdag.	Als in de database van uw SMS-netwerkaanbieder nog niet bekend is dat uw toestel SMS-functionaliteit voor het vaste net ondersteunt, wordt alleen overdag geprobeerd om berichten af te leveren.	Laat het toestel bij uw service-netwerkaanbieder (weer) registreren voor SMS-ontvangst zodat het in de database kan worden opgenomen.

Antwoordapparaat gebruiken

In de Chicago 550 Micro is een antwoordapparaat geïntegreerd. Het antwoordapparaat is standaard ingeschakeld en is als volgt te bedienen:

- ◆ via de handset (eventueel met SpraakSturing),
- ◆ via bediening op afstand (eventueel met SpraakSturing).


Voor elk bericht worden de ontvangstdatum en -tijd opgeslagen, mits u deze voordien heeft ingesteld.

U kunt aan het antwoordapparaat tot **drie postbussen** toewijzen. Hierdoor kunnen meerdere gebruikers telkens hun "eigen" antwoordapparaat gebruiken. De melding op het antwoordapparaat geldt altijd voor **alle postbussen**.

U kunt naast het geïntegreerde antwoordapparaat een antwoordapparaat van uw netwerkaanbieder (bijvoorbeeld voicemail) selecteren.



Bericht	Boodschap die een beller op het antwoordapparaat inspreekt.
Infoberichten	"Gesproken notities" die u bijvoorbeeld voor familieleden of medewerkers op het antwoordapparaat inspreekt.
Modus	Opname of memobericht.
Modus opname	De beller hoort een standaard- of persoonlijke melding en heeft daarna de mogelijkheid om een bericht achter te laten.
Modus memobericht	De beller hoort uw melding, maar kan geen bericht achterlaten.
Standaardmelding	Voorgeprogrammeerde melding (standaardtekst).
Persoonlijke melding	Door uzelf ingesproken melding.

Bediening van het antwoordapparaat via de handset

Wanneer u bij de bediening via de handset een akoestisch signaal of een aanwijzing krijgt, wordt **automatisch** de luidspreker van de handset ingeschakeld. Met de verbindingstoets  schakelt u de handsfree-functie uit.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Instructie: Zolang u nog geen eigen melding heeft ingesproken, gebruikt het antwoordapparaat de standaardmelding.

1.  → **Antwoordapp.** → **Activeren:** In de regel **Activeren:** het antwoordapparaat in- c.q. uitschakelen → **Opslaan.** De displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.
2. Nadat u het antwoordapparaat heeft ingeschakeld, wordt de resterende opslagtijd gemeld. Op het display verschijnt het symbool .

Antwoordapparaat uitbreiden tot drie postbussen

Om meerdere postbussen te kunnen gebruiken, moet u het **antwoordapparaat inschakelen en het aantal postbussen invoeren** dat u wilt gaan gebruiken.


Een beller hoort dan uw melding waaruit hij kan opmaken welke deelnemer postbus 1, 2 of 3 bezit. U kunt telkens slechts **één** melding inspreken voor het antwoordapparaat, ongeacht het aantal postbussen dat u heeft gedefinieerd.

Antwoordapparaat gebruiken

Voorbeeld voor een melding: "Dit is het antwoordapparaat van de familie Hurkmans. Als u een bericht voor Sandra Hurkmans wilt achterlaten, drukt u op 1, voor Paul Hurkmans drukt u op 2."

De beller voert vervolgens het **cijfer van de gewenste postbus** in en spreekt daarna zijn bericht in.


Als een beller een verkeerd postbuscijfer invoert of als een postbus niet bestaat, worden de binnenkomende berichten automatisch opgeslagen in postbus 1.

 → **Antwoordapp.** → **Activeren** →


	In regel Activeren : het antwoordapparaat in- of uit-schakelen.
 	Naar regel Antw.app. springen en het aantal postbussen (1 – 3) kiezen dat u wilt inschakelen. Voorbeeld: Wanneer "1" wordt gekozen, is postbus 1 geactiveerd. Wanneer "2" wordt gekozen, zijn twee postbussen (1 en 2) geactiveerd, wanneer "3" wordt gekozen, zijn drie postbussen (1, 2 en 3) geactiveerd.
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.

Aantal postbussen wijzigen

Ga op de volgende manier te werk

1.  → **Antwoordapp.** → **Activeren** →
2. Tijdens de poging om het aantal reeds ingestelde postbussen te wijzigen, wordt u gevraagd om eerst alle berichten te wissen (zie pagina 68). Na het wissen wordt u gevraagd, of u uw melding voor het antwoordapparaat opnieuw wilt inspreken
3. Wijzig het aantal postbussen door stap 1 te herhalen.



Persoonlijke melding/memobericht opnemen

 → **Antwoordapp.** → **Aankondiging** →

óf	Persoonlijke melding opnemen:
Meldtekst opn. OK	Bevestigen.
óf	Memobericht opnemen:
 Memobericht opn. OK	Selecteren en bevestigen.
... vervolgens	U krijgt op het display te zien dat de opname kan starten:
OK	Bevestigen. U hoort de gereedtoon (korte toon). U kunt nu uw melding inspreken.
Einde	Displaytoets indrukken. De opgenomen melding wordt ter controle herhaald.





Antwoordapparaat gebruiken

Let op het volgende:

- ◆ De opname wordt automatisch afgebroken wanneer de maximale opnameduur van 170 sec. overschreden wordt of de spreekpauze langer dan 2 sec. duurt.
- ◆ Tijdens de opname kunt u de melding met de toets  of  afbreken en met de displaytoets **OK** opnieuw opnemen.
- ◆ Nadat u een opname heeft afgebroken, wordt automatisch op onderstaande wijze vervolgd:
 - bij de instelling **opname** de standaard melding weer gebruikt;
 - bij de instelling **memobericht** wordt het antwoordapparaat uitgeschakeld.





Meldingen beluisten

 → **Antwoordapp.** → **Aankondiging** →

óf		Persoonlijke melding beluisteren:
 	Meldtekst opn. OK	Selecteren en bevestigen.
óf		Memobericht beluisteren:
 	Memober. weerg. OK	Selecteren en bevestigen.

i	Tijdens het weergeven van de meldingen kunt u deze door het indrukken van de displaytoets Nieuw opnieuw opnemen.
----------	---

Meldingen/instructies wissen

- ◆   → **Antwoordapp.** → **Aankondiging** → **Meldtekst wissen** → Druk op de displaytoets om de vraag te bevestigen.
- ◆   → **Antwoordapp.** → **Aankondiging** → **Memober. wissen** → Druk op de displaytoets om de vraag te bevestigen.




Modus selecteren

U kunt kiezen tussen de modi **Meldtekst** en **Memobericht** (indien u deze heeft opgenomen, pagina 64. Voor nadere informatie zie pagina 63.

Bovendien kunt u beide mogelijkheden uitbreiden met de functie **Wisselen**.

In uw telefoon is voor de opnamemodus **één** standaardmeldtekst opgeslagen. Deze wordt gebruikt zolang er nog geen eigen, persoonlijke melding is opgenomen of wanneer u uw persoonlijke melding heeft gewist.

 → **Antwoordapp.** → **Aankondiging** → **Modus** →

óf		Met berichtopname:
Meldtekst	OK	Bevestigen (✓ = Aan).
óf		Geen berichtopname:
 	Memobericht OK	Selecteren en bevestigen (✓ = Aan). De door u gekozen melding blijft ook na het uitschakelen van het antwoordapparaat opgeslagen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Antwoordapparaat gebruiken

Memobericht en meldtekst afwisselend instellen

Voorbeeld: u heeft de meldtekstmodus ingesteld. Kies vervolgens de periode waarin u wilt omschakelen van de meldtekstmodus naar de memomodus, bijvoorbeeld van 18.00 tot 8.00 uur. In de tijd van 8.01 tot 17:59 uur is dan automatisch de ingestelde meldtekstmodus ingeschakeld.

Voorwaarde: De tijd is ingesteld (pagina 17).



→ Antwoordapp. → Aankondiging → Modus → Wisselen →

	Tijd voor "Wisselen" invoeren en inschakelen:
	In de regel Van: het begin van de periode invoeren, bijvoorbeeld: voor 8.00 uur.
	Naar regel Tot: springen en het einde van de periode invoeren, bijvoorbeeld: voor 17:00 uur.
	Naar regel Activeren: springen en op die manier omschakelen op Memobericht (mits de weergavemodus Meldtekst ingesteld is, c.q. omgekeerd).
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.

Als u het 12-uurs formaat heeft ingeschakeld, kunt u bij het invoeren van de tijd met de displaytoets **12u/24u** omschakelen naar de andere dagheft (am naar pm).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zodra u een andere weergavemodus selecteert of de memomelding wordt gewist, wordt deze functie Wisselen automatisch uitgeschakeld. ◆ Wanneer het geheugen bij de ingestelde modus Meldtekst vol is, reageert het antwoordapparaat op onderstaande wijze: <ul style="list-style-type: none"> – Indien een memobericht beschikbaar is (pagina 64), wisselt het antwoordapparaat automatisch naar de modus Memobericht – Als er geen memobericht is, dan schakelt het antwoordapparaat zichzelf uit. Wis in dit geval de oude berichten. Na het wissen van berichten schakelt het antwoordapparaat zichzelf automatisch weer in met de oorspronkelijk ingestelde modus Meldtekst.
----------	---

Activiteit van het antwoordapparaat bij het wissen van meldingen

Weergavemodus **Meldtekst:** Het antwoordapparaat blijft na het wissen van de persoonlijke melding ingeschakeld. De standaardmelding wordt gebruikt.

Meldtekstmodus **Memobericht:** Het antwoordapparaat schakelt zichzelf uit na het wissen van het memobericht.

Instelling "Wisselen":


- ◆ Het antwoordapparaat blijft na het wissen van de **persoonlijke melding** ingeschakeld. De standaardmelding wordt gebruikt.
- ◆ Na het wissen van het **Memobericht** wordt de functie "Wisselen tussen Memobericht en Melding" uitgeschakeld:


Antwoordapparaat gebruiken

- Het antwoordapparaat blijft 24 uur ingesteld op de modus "Melding", mits ingesteld in regel **Activeren: Memobericht**.
- Het antwoordapparaat wordt uitgeschakeld.

Berichten beluisteren






Voor elk bericht worden de ontvangstdatum en -tijd opgeslagen (mits u deze voordien heeft ingesteld (pagina 17). Bij NummerWeergave wordt het nummer of de naam van de beller op het display weergegeven.

Nieuwe, nog niet beluisterde berichten worden door een aanduiding in het display en knippen van de toets  op de handset gemeld.

Door op de -toets te drukken, begint het afspeken bij het eerste nieuwe bericht. Na het laatste nieuwe bericht worden de oude berichten afgespeeld. Daarna hoort u de eindtoon.

Nieuwe berichten worden na het beluisteren achter de oude berichten geplaatst.

Als u oude, reeds beluisterde berichten opnieuw wilt beluisteren, dan selecteert u de antwoordapparaatlijst.


	Bellers-/antwoordapparaatlijst openen.
 Antw. app.: 01+02 	Selecteren en bevestigen. De luidspreker wordt ingeschakeld. De weergave start.
óf	Als u meerdere postbussen heeft ingeschakeld:
 Antw.app. 2 	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld: Postbus 2.

<i>i</i>	Indien er meerdere postbussen worden gebruikt: als u na het indrukken van de  -toets ziet, dat "uw" antwoordapparaat geen nieuwe berichten heeft, maar het antwoordapparaat van uw huisgenoot/medewerker wel, verlaat u het menu. De  -toets blijft knippen, waardoor uw huisgenoot/medewerker kan zien dat er nieuwe berichten voor hem zijn binnengekomen.
-----------------	---

Tijdens de weergave stoppen, vooruit en achteruit.

óf	1. Via de toetsen:
	Weergave stoppen:
	Weergave stoppen.
	Weergave hervatten.
	Vooruit/achteruit:
	Naar het begin van het huidige bericht.
2 x 	Naar het vorige bericht.
	Naar het volgende bericht.
2 x 	Naar het daaropvolgende bericht.


Antwoordapparaat gebruiken



óf	2. Via SpraakSturing (pagina 70):
	Lang indrukken

U hoort de gereedtoon (korte toon). Spreek het commando **TERUG** of **VOLGENDE** (pagina 70) in.

i	Als het afspelen langer dan een minuut wordt onderbroken, keert het antwoordapparaat terug naar de ruststand.
----------	---





Bericht tijdens de weergave als "nieuw" markeren

Als u een reeds beluisterd "oud" bericht weer bovenaan aan het begin van de lijst wilt zetten, moet u dit bericht **tijdens het afluisteren** als "nieuw" markeren. De -toets op de handset knippert weer.

	Menu openen.
 Ongelezen OK	Selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer van een bericht in het telefoonboek overnemen

Tijdens weergave:

	Menu openen.
 Naar tel.boek OK	Selecteren en bevestigen.
	Naam invoeren (voor tekstinvoer zie pagina 107).
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Opslaan OK	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.

Berichten wissen

U kunt oude berichten allemaal tegelijk of afzonderlijk wissen. U moet een bericht minimaal 3 seconden beluisteren, voordat dit bericht de status "oud" krijgt en u dit bericht kunt wissen. Wanneer u meerdere postbussen heeft geactiveerd, worden slechts die berichten van de op dat moment actieve postbus gewist.

Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:


 → **Berichten wissen** →

Ja	Druk op de displaytoets om de vraag te bevestigen.
-----------	--

Antwoordapparaat gebruiken


Afzonderlijke oude berichten wissen


Tijdens de weergave van het bericht dat u wilt wissen:


óf	1. Via de toetsen:
Wissen	Displaytoets indrukken.
óf	2. Via SpraakSturing (pagina 70):
	Lang indrukken De luidspreker wordt ingeschakeld.

De luidspreker wordt ingeschakeld. U hoort de gereedtoon (korte toon). Spreek nu het commando **WISSEN** in. Nadat u bent gevraagd het commando te herhalen, hoort u weer de gereedtoon. Herhaal **WISSEN** (pagina 70).

Memoberichten opnemen

Memoberichten worden op dezelfde wijze als gewone berichten beluisterd en gewist. Nieuwe berichten worden door het knippen van de -toets op de handset aangegeven. U kunt meerdere memoberichten opnemen. Als u meerdere postbussen heeft ingeschakeld (pagina 63), moet u bovendien de postbus selecteren waarvoor u uw memobericht wilt opslaan.







 → **Antwoordapp.** → **Memo inspreken** →

	Als u meerdere postbussen heeft ingeschakeld:
 Antw.app. 2 OK	Postbus selecteren en bevestigen.
met "OK" en OK	Bevestigen. U hoort de gereedtoon (korte toon). U kunt nu uw memobericht inspreken.
Einde	Displaytoets indrukken.

Als u tijdens de opname op toets  of  drukt, wordt de opname afgebroken en wordt het actuele memobericht geannuleerd.


Telefoonnummer uit de antwoordapparaatlijst overnemen in het telefoonboek


 → **Antw. app.: 01+02**

	Als u meerdere postbussen heeft ingeschakeld:
 Antw.app. 2 OK	Postbus selecteren en bevestigen.
 	Vermelding selecteren en menu openen.
 Naar tel.boek OK	Selecteren en bevestigen.
	Naam invoeren (voor tekstinvoer zie pagina 107).
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Opslaan OK	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Antwoordapparaat gebruiken

Gesprek van antwoordapparaat overnemen




Zolang het antwoordapparaat een gesprek opneemt, kunt u dit gesprek aannemen, door op de verbindingstoets  te drukken.

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken. Als bij de gespreksovername 2 sec. of langer is opgenomen, dan wordt deze oproep als nieuw bericht weergegeven. Nadat het gesprek is beëindigd knippert de -toets.

Gespreksopname in-/uitschakelen

Het is mogelijk om met het antwoordapparaat een **extern** gesprek op te nemen. De opnametijd is afhankelijk van de ingestelde opnamekwaliteit (pagina 74) en van de beschikbare geheugenruimte.

Laat uw gesprekspartner weten dat u het gesprek opneemt.

		Menu openen.
óf		Gespreksopname inschakelen:
	Gesprek opn.	<input type="button" value="OK"/> Selecteren en bevestigen.
		Als u meerdere postbussen heeft ingeschakeld:
	Antw.app. 2	<input type="button" value="OK"/> Selecteren en bevestigen.

De opname wordt met een informatietekst op het display gemeld en in de bellerslijst opgenomen als nieuw bericht.

Om de opname te beëindigen, drukt u op de displaytoets **Einde**.

Bedienen van het antwoordapparaat met SpraakSturing


De berichtenweergave kunt u via spraaksturing bedienen. Vier verschillende gebruikers kunnen hun uitspraak van de commando's **Wissen**, **Volgende** en **Terug** voor SpraakSturing opslaan. De gebruiker moet voor de opname **alle drie de Spraakcommando's** in de aangegeven volgorde inspreken.

Wanneer de SpraakSturing is ingeschakeld (pagina 71) kunt u het antwoordapparaat dan zowel met de handset als ook op afstand (bediening op afstand, zie pagina 71) met behulp van de SpraakCommando's aansturen.

Spraakcommando's opnemen

Spreek uw Spraakcommando in een rustige omgeving in.

 → **Antwoordapp.** → **SpraakSturing** → **Opname Commando** →

	Gebruiker 2	<input type="button" value="OK"/>	Gebruiker selecteren en bevestigen.
<input type="button" value="OK"/>			Bevestigen.





De luidspreker wordt ingeschakeld. U hoort de gereedtoon (korte toon): Spreek nu het commando **WISSEN** in. Nadat u bent gevraagd het commando te herhalen, hoort u weer de gereedtoon. Herhaal **WISSEN**.

Antwoordapparaat gebruiken

Daarna krijgt u het verzoek om het tweede commando **VOLGENDE** in te spreken. Volg hierbij dezelfde procedure als bij het commando **WISSEN**. Als derde commando spreekt u het commando **TERUG** in.



i	Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, kunt u geen Spraakcommando's meer inspreken.
----------	--

Gebruikersnaam wijzigen

 → Antwoordapp. → SpraakSturing → Opname Commando →	
 Gebruiker 2	Gebruiker selecteren.
 Wijzigen	Displaytoets indrukken.
 Opslaan	Naam invoeren en displaytoets indrukken.

SpraakSturing in- en uitschakelen

Voorwaarde: U heeft SpraakCommando's opgenomen.

 → Antwoordapp. → SpraakSturing →		
 Activeren	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen (✓ = Aan).

Antwoordapparaat onderweg bedienen (bediening op afstand)




U kunt het antwoordapparaat vanaf elke andere telefoon (bijvoorbeeld in een hotel of telefooncel) beluisteren of inschakelen. Op pagina 106 vindt u een korte handleiding voor bediening op afstand.

Voorwaarde:

1. U heeft vooraf **thuis** de voorgeprogrammeerde systeem-PIN (0000) gewijzigd (pagina 98).
2. De telefoon die u gebruikt voor bediening op afstand, gebruikt toonkeuze, dit wil zeggen dat u bij het indrukken van toetsen verschillende tonen hoort. Als dit niet het geval is, kunt u ook een codezender (apart verkrijgbaar) gebruiken.

Antwoordapparaat gebruiken

Antwoordapparaat bellen en berichten afluisteren.

	Eigen telefoonnummer kiezen.
	Tijdens het beluisteren van uw melding:
	Toets 9 indrukken en systeem-PIN invoeren.
	Als u meerdere postbussen heeft ingeschakeld:
	Hekje-toets indrukken en het nummer van de postbus invoeren. U wordt verbonden met "uw" postbus.








U hoort een mededeling of er nieuwe berichten zijn opgenomen. Vervolgens worden de berichten afgespeeld. U heeft twee mogelijkheden om het antwoordapparaat op afstand te bedienen:

- ◆ via de toetsen;
- ◆ met SpraakSturing.



Antwoordapparaat gebruiken

Antwoordapparaat via de toetsen bedienen

Voer het corresponderende cijfer in.

Cijfer	Betekenis
	Naar het begin van het huidige bericht. Naar eerdere berichten (meerdere keren drukken).
	Stoppen. Opnieuw drukken om door te gaan
	Naar het volgende bericht. Naar de volgende berichten (meerdere keren drukken).
	Bericht als "nieuw" markeren.
	Huidige bericht wissen
 	Naar een postbus, bijvoorbeeld naar postbus 3.

Antwoordapparaat met SpraakSturing bedienen



Druk vóór ieder SpraakCommando op toets  en spreek na de gereedtoon het commando in. Bij het wissen van een bericht krijgt u het verzoek om het commando te herhalen. Herhaal dan "**WISSEN**" (zonder van tevoren het cijfer  in te voeren).

Voorwaarde: De SpraakSturing moet ingeschakeld zijn (pagina 71).

Antwoordapparaat op afstand inschakelen.

Als u vergeten bent uw antwoordapparaat in te schakelen, kunt u dit achteraf nog doen. Bel met uw mobiele toestel of met een toestel met toonkiezen naar uw eigen telefoon thuis en laat de telefoon circa één minuut overgaan. U hoort: "PIN invoeren, a.u.b."

Voorwaarde: De systeem-PIN mag niet 0000 zijn (pagina 98).

	Systeem-PIN invoeren.
	Als u meerdere postbussen heeft ingeschakeld:
	Ook het cijfer van de postbus invoeren.

Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt weergegeven. Als u meerdere postbussen heeft ingeschakeld, wordt u gevraagd het nummer van de postbus in te voeren die u wilt beluisteren. Vervolgens worden de berichten afgespeeld.

<i>i</i>	Het antwoordapparaat kan niet op afstand worden uitgeschakeld.
-----------------	---

Antwoordapparaat instellen

Antwoordapparaat instellen

Het antwoordapparaat is standaard al voorgeprogrammeerd. Afzonderlijke instellingen kunt u via de handset doorvoeren.

Opnemen kostenbesparingsfunctie voor bediening op afstand

U kunt instellen wanneer het antwoordapparaat ingeschakeld moet worden. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: **Geen**, na **10 sec.**, **20 sec.** (standaard) of **30 sec.** In plaats van een vaste interval voor het opnemen kunt u ook de **kostenbesparende** instelling **Auto** kiezen. Het antwoordapparaat schakelt zich dan **automatisch** in:

- ◆ na 10 seconden als er nieuwe berichten zijn;
- ◆ na 20 seconden als er geen nieuwe berichten zijn.

Na circa 15 seconden weet u bij bediening op afstand dat er geen nieuwe berichten zijn opgenomen (anders was het antwoordapparaat al ingeschakeld). U kunt nu de verbinding verbreken zonder dat er gesprekskosten berekend zullen worden.

Let er op dat:

- ◆ alleen de belseignalen 1-3 overeenkomen met de belseignalen tijdens een oproep.



→ **Antwoordapp.** → **Oproep vertraging** →

	Opnemen (Geen, 10 sec., 20 sec., 30 sec., Auto) selecteren.
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.

Opnamelengte en opnamekwaliteit instellen

U kunt de maximale duur en de opnamekwaliteit van een bericht instellen. De opnamekwaliteit is van invloed op de totale opnamecapaciteit van uw antwoordapparaat. Bij de instelling **Hoog** bedraagt de totale opnamecapaciteit maximaal 9 minuten, bij **Normaal** maximaal 15 minuten.





→ **Antwoordapp.** → **Instell. Opname** → **Opnamelengte** →

óf	
	Opnameduur (30, 60, 120 seconden of Maximaal) selecteren.
óf	
Opnamekwaliteit OK	Selecteren en bevestigen.
	Normaal of Hoog selecteren.
... vervolgens	
Opslaan	Displaytoets indrukken om instelling op te slaan.

Meeluisteren in- en uitschakelen

Tijdens het opnemen van een bericht kunt u via de luidsprekers van alle handsets meeluisteren (standaard).

 → **Antwoordapp.** → **Meeluisteren** →



Handset	OK	Bevestigen (✓ = Aan).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).


i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tijdens de opname licht de handsfree-toets  op. U kunt het gesprek aannemen door op de verbindingstoets , de displaytoets Opnemen of de handsfree-toets  te drukken. ◆ Met de verbreekttoets  kunt u de functie Meeluisteren op de handset tijdens het gesprek uitschakelen.
----------	---

Snelkiezen op het antwoordapparaat herstellen

Standaard is voor snelkiezen het (geïntegreerde) antwoordapparaat voorgeprogrammeerd. Heeft u voor snelkiezen voicemail ingesteld (zie pagina 89), dan kunt u deze instelling herstellen.

 → **Antwoordapp.** → **Toets 1** →

 Antwoordapp.	OK	Selecteren en bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Nadat u de voicemail of het antwoordapparaat heeft geselecteerd, hoeft u alleen toets  **lang** in te drukken. U wordt direct met het antwoordapparaat verbonden.

Als er **meerdere postbussen ingeschakeld zijn**, voert u na het indrukken van toets  ook het cijfer van de postbus in die u wilt beluisteren.

De instelling voor snelkiezen geldt voor alle aangemelde handsets.

Handsets aan- en afmelden

Handsets aan- en afmelden

U kunt maximaal zes handsets bij uw basisstation aanmelden.



Een Chicago 550 Micro handset kan op maximaal vier basisstations worden aangemeld.

Handmatige aanmelding: Chicago 550 Micro handset op het basisstation

De aanmelding van de handset dient u op de handset en het basisstation te starten.


1. Op de handset

 → Instell. Handset → HS aanmelden →

 Basis 1 <input type="button" value="OK"/>	Basisstation (1–4) selecteren en bevestigen, bijv. Basis 1
 <input type="button" value="OK"/>	PIN-code van het basisstation (bij levering: 0000) invoeren en bevestigen.

Na invoer van de PIN-code knippert op het display bijv. **Basis 1**

2. Op het basisstation

	Aanmeld-/paging-toets op het basisstation circa 3 sec. lang indrukken. De aanmelding wordt gestart.
---	---

Het zoeken naar het basisstation wordt na 60 sec. afgebroken. Als de aanmelding niet binnen deze tijd plaatsvindt, dient u de aanmeldprocedure te herhalen.

Nadat de handset is aangemeld krijgt deze automatisch het laagste vrije nummer toegewezen.

Handmatige aanmelding: vanaf de Chicago 200-serie en handsets van andere merken

Hieronder leest u hoe u handsets uit een eerdere Chicago-serie of handsets van andere GAP-compatibele DECT-toestellen aanmeldt op uw Chicago 550 Micro.


<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) is de digitale standaard voor de mobiele communicatie tussen een basisstation en de daarop aangemelde handsets. ◆ GAP (Generic Access Profile) is een standaard voor de onderlinge compatibiliteit van handsets en basisstations van verschillende fabrikanten. Deze standaard garandeert dat handsets van andere merken kunnen worden gebruikt op een basisstation dat ook GAP ondersteunt en waarmee een gesprek kan worden opgenomen of geaccepteerd.
----------	---

Handsets aan- en afmelden

1. Op de handset

Start de aanmeldprocedure van de handset zoals beschreven in de bijbehorende bedieningshandleiding.



2. Op het basisstation

	Aanmeld-/paging-toets op het basisstation circa 3 sec. lang indrukken. De aanmelding wordt gestart.
---	---

De handset krijgt bij de aanmelding automatisch het laagste vrije interne nummer (1-6) toegewezen. Als alle nummers al zijn toegewezen, dan wordt nummer 6 overschreven, mits deze handset in de ruststand staat.




Handsets afmelden

U kunt vanaf elke aangemelde Chicago 550 Micro handset elke andere aangemelde handset afmelden.

	Lijst met handsets openen. 	De handset die u gebruikt, is gemarkeerd met <.
 	Selecteer de af te melden handset (de eigen handset is gemarkeerd met <) en open het menu.	
 Handset afmelden OK	Selecteren en bevestigen.	
 OK	Huidige PIN-code (standaard 0000) invoeren en bevestigen.	
Ja	Druk op de displaytoets om de vraag te bevestigen.	

Handset zoeken ("paging")

Wanneer u uw handset niet kunt vinden, kunt u deze zoeken met behulp van het basisstation. De aanmeld-/paging-toets bevindt zich op de voorkant van het basisstation.

	Aanmeld-/paging-toets op het basisstation maximaal 1 sec. indrukken. Alle handsets gaan tegelijk over ("paging").
	Zoeken beëindigen:
	Aanmeld-/paging-toets op het basisstation maximaal 1 sec. of verbindingstoets  indrukken.

Handsets aan- en afmelden

Van basisstation wisselen

Als uw handset op meerdere basisstations is aangesloten, zijn de volgende instellingen mogelijk:

- ◆ Vast instellen op een bepaald basisstation, bijvoorbeeld basisstation thuis of basisstation op kantoor.
- ◆ Basisstation met de beste ontvangst **Beste basis**. De handset schakelt automatisch over naar het basisstation met de beste ontvangst.



→ Instell. Handset → Kies basis



OK

Eén van de aangemelde basisstations of **Beste basis** selecteren en bevestigen.



Meerdere handsets gebruiken

Intern bellen en gesprek beëindigen

Interne oproepen zijn gesprekken met andere handsets die bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld. Interne oproepen zijn gratis.




Een bepaalde handset of alle handsets gelijktijdig bellen

	Lijst met handsets openen. De eigen handset is gemarkeerd met <.
óf	Een bepaalde handset bellen:
	Handset selecteren en de verbindingstoets indrukken of het nummer van de handset invoeren, bijv.   .
óf	Alle handsets bellen ("groepsoproep"):
	Sterretje-toets indrukken. Alle handsets worden gebeld.
óf	
Aan allen 	Selecteren en verbindingstoets indrukken
... vervolgens	Gesprek beëindigen:
	Verbreektoets indrukken.

i	Om een bepaalde handset te bellen, kunt u ook na het openen van de lijst het nummer van de handset invoeren, bijvoorbeeld   .
----------	---

Naam van een handset wijzigen






De namen "INT 1", "INT 2" enz. worden automatisch toegewezen. U kunt deze namen echter wijzigen, bijvoorbeeld in "Anna" etc. (max. 10 tekens). De gewijzigde naam wordt in de lijst van elke handset weergegeven.

	Lijst met handsets openen.
 Wijzigen	Handset selecteren en displaytoets indrukken.
 Opslaan	Naam invoeren en displaytoets indrukken (naar tekstinvoer), zie pagina 107).

Meerdere handsets gebruiken

Intern nummer van een handset wijzigen




Een handset krijgt bij de aanmelding **automatisch** het laagste vrije nummer toegewezen. Het is mogelijk om het interne nummer van alle aangemelde handsets (1-6) te wijzigen.


		Lijst met handsets openen
		Menu openen.
Nr. toewijzen	OK	Bevestigen. De lijst met handsets wordt weergegeven.
 		Het huidige nummer knippert. Handset selecteren en nieuwe interne nummer (1-6) invoeren. Het eerdere nummer van de handset wordt overschreven.
Opslaan		Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

i	Als een intern nummer twee keer wordt toegewezen, dan hoort u de fouttoon (dalende reeks tonen). Herhaal de procedure met een nummer dat nog vrij is.
----------	---

Gesprek doorverbinden met een andere handset



U kunt een extern gesprek doorverbinden met een andere handset.

		Lijst met handsets openen. De externe deelnemer hoort de wachtmelodie.
 OK		Bepaalde handset of Aan allen selecteren en bevestigen. Wanneer de interne deelnemer opneemt, kondigt u het externe gesprek aan.
		Verbreektoets indrukken. Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset.

i	U kunt ook meteen op de verbreektoets  drukken zonder het gesprek aan te kondigen. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, dan komt de oproep automatisch bij u terug (op het display staat Herhalingsoproep).
----------	---

Interne ruggespraak

Wanneer u met een **externe** deelnemer telefoneert, kunt u gelijktijdig een **interne** deelnemer bellen om bijvoorbeeld ruggespraak te houden. Wanneer u dit interne gesprek beëindigt, bent u weer verbonden met de externe deelnemer.

	Lijst met handsets openen. De externe deelnemer hoort de wachtmelodie.
 OK	Handset selecteren en bevestigen.
	Ruggespraak beëindigen:
Einde	Displaytoets indrukken. U bent weer met de externe deelnemer verbonden.

WisselGesprek bij intern gesprek aannemen/afwijzen

Als u tijdens een **intern** gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u de aanklopton (korte toon). Bij NummerWeergave wordt het nummer of de naam van de opbeller weergegeven. Als u de aanklopton op uw handset weigert, dan blijft deze te horen op de overige aangemelde handsets.




óf	Interne oproep afbreken, externe oproep aannemen:
Opnemer	Displaytoets indrukken. Het interne gesprek wordt beëindigd . U bent met de externe deelnemer verbonden.
óf	Externe oproep weigeren:
Afwijzen	Displaytoets indrukken. De aanklopton wordt uitgeschakeld. U blijft verbonden met de interne deelnemer.

Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zichzelf in het gesprek schakelen en meespreken. Het bijschakelen wordt bij alle gesprekspartners gesignaleerd met een signaaltoon.

Voorwaarde: De functie **Inbreken?** is ingeschakeld (standaardinstelling: uit).



Inbreken in- en uitschakelen


 → Instell. Basis → Spec. Functies → Inbreken?	
 OK	Systeem-PIN (pagina 98) invoeren en bevestigen (✓ = Aan).
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Meerdere handsets gebruiken

Intern bijschakelen (Conferentie)

Op het display van de handset verschijnt **Lijn bezet**. U wilt zich in een bestaand extern gesprek bijschakelen.

	Verbindingstoets indrukken. U wordt in het gesprek geschakeld. Alle deelnemers horen een signaaltoon.
	Bijschakelen beëindigen:
	Verbreektoets indrukken (signaaltoon).

i	Als de eerste interne deelnemer op de verbreektoets  drukt, klinkt een signaaltoon. De verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe deelnemer blijft behouden.
----------	--

Doorkiezen (specifieke handset opbellen)


U kunt uw telefoon zo instellen dat een externe beller direct verbinding krijgt met een bepaalde handset. Hiertoe dient doorkiezen te worden ingeschakeld. Na het kiezen van uw telefoonnummer krijgt de beller de melding om de deelnemer te kiezen of hij hoort uw persoonlijke doorkiesmelding. Hij heeft nu 5 sec. de tijd om het interne nummer van de gewenste handset te kiezen.

Voorwaarde: Doorkiezen is ingeschakeld.

i	Als de gekozen deelnemer de oproep niet beantwoordt, neemt het antwoordapparaat de oproep over, mits deze is ingeschakeld. Als het opnemen van het antwoordapparaat is ingesteld op Geen (pagina 74), wordt de doorkiesmelding niet weergegeven.
----------	---


Doorkiezen in- en uitschakelen


 → Instell. Basis → Doorkiezen →

Activeren	<input type="button" value="OK"/>	Bevestigen om het doorkiezen in- of uit te schakelen (✓ = aan).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).


Doorkiesmelding opnemen

Een voorbeeld voor een doorkiesmelding is: "Druk op 1 voor de heer Hurkmans, druk op 2 voor het secretariaat. Als u geen bepaalde deelnemer wilt spreken, drukt u op de sterretje-toets<"..

 → Instell. Basis → Doorkiezen →




	Melding opnemen	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. U krijgt op het display te zien dat de opname kan starten
---	------------------------	-----------------------------------	---


Meerdere handsets gebruiken

OK	Bevestigen. U hoort de gereedtoon (korte toon). U kunt nu uw melding inspreken. Als u tijdens de opname op ↵ of op de verbreektoets  drukt, wordt de opname geannuleerd. De opname wordt afgebroken wanneer de maximale opnameduur van 170 sec. overschreden wordt of de spreekpauze langer dan 2 sec. duurt.
Einde	Displaytoets indrukken. De opgenomen meldtekst wordt ter controle herhaald.


Doorkiesmelding beluisteren/wissen

 → Instell. Basis → Doorkiezen →

óf	Melding beluisteren:
 Melding weerg. OK	Selecteren en bevestigen.
óf	Melding wissen:
 Melding wissen OK	Selecteren en bevestigen.
Ja	Druk op de displaytoets om de vraag te bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ U kunt tijdens de weergave de luidspreker inschakelen door op de -toets te drukken. ◆ Tijdens het weergeven van de melding kunt u deze door het indrukken van de displaytoets Nieuw opnieuw opnemen.
----------	---

Oproep overnemen

Als de oproep op de gebelde handset niet wordt beantwoord terwijl doorkiezen is geactiveerd, kunt u de oproep op een andere handset beantwoorden door op de verbinding-/handsfree-toets  te drukken. Op deze handset wordt de oproep alleen op het display weergegeven, dus zonder bellerslijst.

Handset voor ruimtebewaking gebruiken

Met deze functie wordt een eerder opgeslagen intern of extern telefoonnummer gebeld zodra het ingestelde geluidsniveau in de desbetreffende ruimte bereikt wordt. Wanneer u de oproep beantwoordt, hoort u het geluid in de ruimte waar het toestel staat. Ook nadat de verbinding verbroken is, **blijft** de ruimtebewaking op de handset **ingeschakeld**.

De afstand tussen handset en een eventueel geluidsbron dient tussen 1 en 2 meter te liggen. De microfoon moet op de geluidsbron gericht zijn.

Meerdere handsets gebruiken

Wanneer de functie ruimtebewaking is ingeschakeld, worden binnenkomende oproepen op de handset die voor ruimtebewaking wordt gebruikt zonder oproepsignaal gemeld en alleen op het display weergegeven. Let er bij het invoeren van een extern nummer op dat de aansluiting waarnaar de ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, niet geblokkeerd is door een ingeschakeld antwoordapparaat.

	Voordat u vertrekt, dient u absoluut de instelling van de ruimtebewaking te testen, bijvoorbeeld de gevoeligheid en het maken van de verbinding.
---	---


<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wanneer u de ruimtebewaking naar een extern nummer omleidt, stel dan de houder van dit nummer hiervan op de hoogte. ◆ De ruimtebewakingsoproep naar een extern telefoonnummer wordt na circa 90 sec. afgebroken en is naar een intern telefoonnummer (handset) onbeperkt. ◆ Als de ruimtebewakingsfunctie is ingeschakeld, is de gebruiksduur van de handset aanzienlijk korter. Zet de handset die u voor ruimtebewaking gebruikt in de oplader om ervoor te zorgen dat de batterij niet leeg kan raken. ◆ De ruimtebewakingsfunctie is ook in de Walkie-Talkie-modus mogelijk.
----------	--



Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

	Stap 1: Invoerveld voor ruimtebewaking openen:
	Menu openen.
 Familie/fun <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
Ruimtebewaking <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. Het invoerveld wordt geopend.
	Stap 2: Ruimtebewaking inschakelen:
	In de regel Ruimtebew.: Aan selecteren.
	Stap 3: Bestemmingsnummer invoeren:
 Wijzigen	Naar de regel Naar: gaan en de displaytoets indrukken. Het invoerveld voor het telefoonnummer wordt geopend.
óf	Intern telefoonnummer als bestemmingsnummer invoeren:
<input type="button" value="INT"/>	Displaytoets indrukken.
 <input type="button" value="OK"/>	Handset selecteren en bevestigen.
óf	Extern telefoonnummer als bestemmingsnummer invoeren:
	Telefoonnummer invoeren.

Meerdere handsets gebruiken







	Displaytoets indrukken.
Opslaan 	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
	Stap 4: Gevoeligheid instellen:
	Eventueel naar regel Gevoeligheid : gaan en de gevoeligheid voor het volumeniveau instellen (Laag of Hoog).
Opslaan	Displaytoets indrukken. De ruimtebewakingfunctie is nu ingeschakeld.

Als de ruimtebewaking is ingeschakeld, gaat u met  (Menu openen) direct naar de instellingen voor ruimtebewaking.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wanneer u het externe telefoonnummer uit het telefoonboek wilt overnemen, moet u in het invoerveld voor het telefoonnummer op de onderkant van de navigatietoets  (Telefoonboek openen) drukken. Selecteer met  een vermelding en bevestig deze met OK. ◆ Als u een extern telefoonnummer als bestemmingsnummer invoert, worden alleen de laatste 4 cijfers in het invoerveld weergegeven.
----------	--

Een bestaand extern bestemmingsnummer wijzigen

Voorwaarde: U bevindt zich in het invoerveld voor de ruimtebewaking (stap 1, pagina 84).

 Wijzigen	Naar de regel Naar : gaan en de displaytoets indrukken.
	Bestaand telefoonnummer wissen:
óf	Extern bestemmingsnummer invoeren:
	Nieuw telefoonnummer invoeren.
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Opslaan 	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
óf	Intern bestemmingsnummer invoeren:
INT	Displaytoets indrukken.
 OK	Handset selecteren en bevestigen.

Sluit de procedure verder af zoals beschreven vanaf pagina 85, stap 4.

Meerdere handsets gebruiken

Bestaand intern bestemmingsnummer wijzigen

Voorwaarde: U bevindt zich in het invoerveld voor de ruimtebewaking (stap 1, pagina 84).

 Wijzigen	Naar de regel Naar: gaan en de displaytoets indrukken.
Ja	Druk op de displaytoets om de vraag te bevestigen.
Wijzigen	Displaytoets indrukken. Het invoerveld voor het telefoonnummer wordt geopend.
óf	Intern telefoonnummer als bestemmingsnummer invoeren:
INT	Displaytoets indrukken.
 OK	Handset selecteren en bevestigen.
óf	Extern telefoonnummer als bestemmingsnummer invoeren:
	Telefoonnummer invoeren.
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Opslaan OK	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.

Sluit de procedure verder af zoals beschreven vanaf pagina 84, stap 4.

Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

Beantwoord de oproep van de ruimtebewakingfunctie en druk op de toetsen **9** **#**. Circa 90 sec. na het beëindigen van de verbinding is de functie gedeactiveerd. Er komt geen nieuwe ruimtebewakingoproep. De overige ruimtebewakingfuncties (bijvoorbeeld geen bellerslijst) blijven ingeschakeld tot u op de handset die de ruimte bewaakt op displaytoets **Uit** drukt.

i	Voor het opnieuw activeren van de ruimtebewakingfunctie met hetzelfde telefoonnummer moet u de functie opnieuw inschakelen en met Opslaan bevestigen.
----------	--

Handset als walkie-talkie gebruiken

Met de walkie-talkie-functie is communicatie tussen twee handsets mogelijk, onafhankelijk van hun afstand tot het basisstation.

Voorbeeld: U gaat op vakantie en neemt twee handsets met walkie-talkie-functie mee. Schakel op **beide handsets** de walkie-talkie-functie in. U kunt nu via de handsets met elkaar communiceren.

Voorwaarde:

- ◆ beide handsets zijn op hetzelfde basisstation aangemeld **of**
- ◆ beide handsets zijn op verschillende basisstations aangemeld en beide zijn op **Beste basis** ingesteld (pagina 78) **of**
- ◆ een van de handsets is niet op een basisstation aangemeld en de aangemelde handset is op **Beste basis** ingesteld **of**
- ◆ beide handsets zijn niet op een basisstation aangemeld.

Let op het volgende:



- ◆ In de walkie-talkie-modus bedraagt het bereik tussen de handsets buitenshuis max. 300 meter.
- ◆ De handsets zijn niet meer bereikbaar voor inkomende oproepen,
- ◆ In de walkie-talkie-modus vermindert de gebruiksduur van de handsets aanzienlijk.


Walkie-talkie-modus in-/uitschakelen



→ Familie/fun → Walkie-talkie →

	Walkie-talkie-modus uitschakelen.
Uit	Displaytoets indrukken.

Wanneer u na het inschakelen op de verbindingstoets  of de handsfree-toets  drukt, wordt de oproep op alle handsets gesignaleerd die in de walkie-talkie-modus staan. De verbinding wordt tot stand gebracht met de eerste handset die de walkie-talkie-oproep beantwoordt.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Het instellen van het volume en de attentiesignalen verloopt op dezelfde wijze als uw handset met het basisstation thuis (pagina 90 pagina 93). Het instellen van de attentiesignalen is in de walkie-talkie-modus niet mogelijk. ◆ "Besignaal uit-/inschakelen" (pagina 93) en "Toetsblokkering in-/uitschakelen" (pagina 13) zijn in de walkie-talkie-modus mogelijk. ◆ Om het menu te openen, drukt u de displaytoets  in. ◆ Ook als u uw handset uit- en weer inschakelt, blijft de walkie-talkie-modus behouden.
----------	---


Meerdere handsets gebruiken


Handset in walkie-talkie-modus gebruiken voor ruimtebewaking

Ook in de walkie-talkie-modus kunt u de handset voor ruimtebewaking gebruiken.

	Displaytoets indrukken.
 Ruimtebewaking 	Selecteren en bevestigen.
 	Ga naar regel Ruimtebew.: en schakel de ruimtebewaking in.
 	Eventueel naar regel Gevoelighd: gaan en de gevoeligheid voor het volumeniveau instellen (Laag of Hoog).
 Opslaan	Displaytoets indrukken. De ruimtebewakingfunctie is nu ingeschakeld.

De ruimtebewakingoproep gaat naar alle handsets, die zich in de walkie-talkie-modus bevinden.


	Voordat u weggaat, dient u beslist de instelling van de ruimtebewaking zoals bijv. de gevoeligheid en het maken van een verbinding te controleren.
---	---

Druk de displaytoets  in op de ruimtebewakinghandset om de functie ruimtebewaking uit te schakelen. De handset bevindt zich weer in de normale walkie-talkie-modus.

Voicemail gebruiken

Voicemail is een antwoordapparaat dat via het telefoonnetwerk van KPN wordt aangeboden. U dient voicemail eerst **aan te vragen** bij KPN voordat u deze dienst kunt gebruiken.




Voicemail instellen voor snelkiezen

Bij snelkiezen kunt u door de toets  lang in te drukken ofwel voicemail, ofwel het geïntegreerde antwoordapparaat direct oproepen.

Bij de Chicago 550 Micro is het (geïntegreerde) antwoordapparaat voor snelkiezen voorprogrammeerd. In plaats daarvan kunt u voicemail voor snelkiezen instellen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij KPN.



Voicemailnummer invoeren en voicemail voor snelkiezen instellen

 → Antwoordapp. → Toets 1 →

Voicemail	OK	Bevestigen (✓ = Aan).
		Voicemailnummer invoeren en displaytoets indrukken.
Opslaan	OK	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets. Hoe u het snelkiezen weer op het antwoordapparaat instelt, leest u op pagina 75.

Voicemail bellen

Druk de toets  lang in. U krijgt direct verbinding met uw voicemail. Wanneer u aansluitend de toets  indrukt, kunt u de meldingen van uw voicemail via de luidspreker beluisteren en de voicemail eenvoudig bedienen.

Voicemail-melding bekijken

Wanneer er een bericht voor u binnenkomt, stuurt de voicemaildienst u een oproep. Op het display wordt het nummer weergegeven indien u gebruik maakt van NummerWeergave. Door deze oproep aan te nemen, worden de nieuwe berichten weergegeven. Als u de oproep niet aanneemt, wordt het voicemailnummer in de lijst met gemiste oproepen opgeslagen en verschijnt het envelopje in het display (zie pagina 37).

Handset instellen




Handset instellen





Uw handset is vooraf ingesteld. U kunt de instellingen individueel wijzigen.

Display-taal wijzigen


U kunt het displayteksten in verschillende talen laten weergeven.

 → **Instell. Handset**


 Taal OK	Selecteren en bevestigen. De huidige taal is met ✓ gemarkeerd (bij levering: Nederlands).
 OK	Taal selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als u per vergissing een verkeerde (voor u niet leesbare) taal heeft ingesteld, druk dan op   . Kies aansluitend met  de juiste taal en bevestig met OK. ◆ Bij het wijzigen van het displaytaal kan de tekenreeks veranderen, bij voorbeeld bij Russisch.
----------	---

Automatisch aannemen uit-/inschakelen

Wanneer u deze functie heeft ingeschakeld, kunt u bij een oproep gewoon de handset uit de lader nemen zonder de verbindings-/telefoonboektoets  te hoeven indrukken (standaard: Aan).





 → **Instell. Handset** →

Auto aannemen OK	Bevestigen om de functie in- of uit te schakelen (✓ = Aan).
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Volume wijzigen

U kunt het volume voor handsfree op vijf niveau's, het handsetvolume op drie niveaus instellen – ook tijdens een extern gesprek.

 → **Geluidsinstell.** →


Luidsprekers OK	Bevestigen. Het huidige volume voor handsfree klinkt.
	In het invoerveld het volume voor handsfree instellen (1-5).
 	Ga een regel naar beneden en stel het handsetvolume in (1-3).
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Geluidskwaliteit verbeteren

U heeft de mogelijkheid om via het menupunt **Geluidsinstell.** voor de lange belmelodieën (4-10) een echo-effect te activeren.





→ **Geluidsinstell.** →

Lage tonen	OK	Bevestigen (✓ = Aan).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Belsignalen wijzigen

U kunt kiezen uit een aantal mogelijkheden:






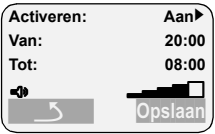











- ◆ Zes volumenniveaus:
 - Vijf volumenniveaus (1-5; bijvoorbeeld volume 2 = )
 - "Crescendo"-oproep (6; volume wordt met elke belsignaal luider = )
- ◆ Max. 26 melodieën:
 - Max. 16 meerstemmige melodieën (meerstemmige melodieën moeten van tevoren met de GeluidsManager zijn opgeslagen, pagina 95)
 - Tien melodieën (1-10; melodieën 1-3 zijn de standaard Siemens-belsignalen).

Handset instellen

Instellingen voor externe oproepen, Tijdsbesturing en NaamWeergave









Stel het volume en de melodie naar wens in. U kunt voor het volume van een oproep bovendien gebruikmaken van de tijdsbesturing, bijvoorbeeld 's nachts zachter als overdag.

 → **Geluidsinstell.** → **Besignalen** →

	Melodie en volume instellen:
Externe Oproep <input type="checkbox"/> OK	Bevestigen. U hoort het huidige volume.
	In het invoerveld het gewenste volume selecteren.
 	Ga naar de volgende regel en kies de gewenste melodie. De actuele belsignaalmelodie klinkt, de naam van de meerstemmige melodie of het cijfer wordt op het einde van de regel weergegeven.
	NaamWeergave inschakelen:
 	Eventueel naar de volgende regel gaan en de melding van de naam (pagina 33) in- of uitschakelen. De NaamWeergave wordt alleen dan uitgevoerd, wanneer het telefoonnummer van de beller wordt meegestuurd.
	Eventueel Tijdsbesturing inschakelen
Nacht <input type="checkbox"/>	Displaytoets indrukken.  <ul style="list-style-type: none">  Status Aan of Uit  tijdsduur voor "Aan"  Volume belsignaal
	In regel Activeren: Aan selecteren.
 	Ga naar regel Van: en het begin van de periode (4-tekens) invoeren.
 	Ga naar regel Tot: en het einde van de periode invoeren (4-tekens).
 	Ga naar de volgende regel en stel het belvolume voor deze periode in.
Opslaan <input type="checkbox"/>	Druk op de displaytoets om de instelling voor tijdsbesturing op te slaan.
Opslaan <input type="checkbox"/>	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
... vervolgens	
	Lang indrukken (terug naar ruststand).




Individuele instelling voor interne oproep, wekoproep en afspraken

 → Geluidstell. → Belsignalen →



óf	Voor interne oproepen:
 Interne Oproep <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf	Voor ingestelde afspraken (pagina 18):
 Afspraken <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf	Voor een ingestelde wekoproep (pagina 17):
 Wekker <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf	Voor alle functies hetzelfde bellerslijst:
 Alle oproepen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
... vervolgens	
	In het invoerveld het volume (1-6) instellen.
 	Ga naar de volgende regel en kies de gewenste melodie. De actuele belsignaalmelodie klinkt, de naam van de meerstemmige melodie of het cijfer wordt op het einde van de regel weergegeven.
<input type="button" value="Opslaan"/>	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
<input type="button" value="Ja"/>	Bij instelling Alle oproepen bovendien de displaytoets indrukken om de vraag te bevestigen.
... vervolgens	
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Belsignaal uit-/inschakelen

Bij inkomende externe oproepen gaan **alle** handsets over. U kunt bij een oproep vóór het opnemen of in de ruststand op uw handset het belsignaal permanent of eenmalig uitschakelen.

	Belsignaal permanent uitschakelen:
	Houd de sterretje-toets ingedrukt tot het belsignaal niet meer hoorbaar is. Het belsignaal is nu permanent uitgeschakeld. Op het display verschijnt het symbool  .
	Belsignaal weer inschakelen:
	Sterretje-toets lang indrukken.




Handset instellen

Om in de **ruststand** het belsignaal uit te schakelen, houdt u de toets  net zo lang ingedrukt tot het symbool  verschijnt. Het is niet mogelijk om het belsignaal tijdens een externe oproep weer in te schakelen.

i	Om het belsignaal voor de actuele oproep uit te schakelen, drukt u de displaytoets Stil in.
----------	---

Attentiegeluid in-/uitschakelen


Bij het uitschakelen van het belsignaal kunt u een attentiegeluid inschakelen. Bij een oproep klinkt dan **een kort geluid** ("beep") in plaats van het belsignaal.

	Sterretje-toets lang indrukken en binnen 3 sec.:
Beep	Displaytoets indrukken. Een oproep wordt nu door een kort attentiegeluid aangegeven. Op het display staat  .
	Attentiegeluid uitschakelen:
	Sterretje-toets lang indrukken. Het belsignaal is daarmee ingeschakeld.

Trilalarm








Binnenkomende gesprekken en andere meldingen worden met trillingen aangegeven. Deze instelling staat los van de belsignaalinstellingen.

 → **Geluidsinstell.**

Trilalarm	OK	Bevestigen (✓ = Aan).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Onderdrukken van het eerste belsignaal uit-/inschakelen

Om niet gestoord te worden door een binnenkomend SMS-bericht, is het eerste belsignaal uitgeschakeld. U kunt deze instelling wijzigen zodat het eerste belsignaal wel te horen is.


	Menu openen.
   	Toetsen indrukken.
óf	Het eerste belsignaal moet te horen zijn:
	Toets indrukken.
óf	Het eerste belsignaal moet onderdrukt worden:
	Toets indrukken.
OK	Bevestigen.




i	Als u een oproep direct bij het eerste belsignaal opneemt terwijl dit aangeeft dat er een nieuw SMS-bericht binnenkomt, gaat dit SMS-bericht verloren.
----------	--

GeluidsManager


U kunt met de GeluidsManager meerstemmige melodieën opnemen (max. lengte 4 sec.) of met een datakabel (max. 16 kb) downloaden (pagina 109). Er kunnen maximaal 16 melodieën worden opgeslagen.

Melodie opnemen

 → Geluidsinstell. → Geluidsmanager →

<Nieuw geluid>		Bevestigen.
Geluid opnemen?		Bevestigen.
Einde		De displaytoets indrukken of 4 seconden wachten tot de opname is beëindigd. De opname wordt automatisch ter controle weergegeven.
Opslaan		Opname opslaan.
Invoer wijzigen		Naam van de melodie invoeren.
Opslaan		Naam opslaan.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Melodie afspelen, de invoer bewerken

 → Geluidsinstell. → Geluidsmanager →


		Melodie selecteren.
óf		Melodie afspelen:
Afspelen		Displaytoets indrukken.
óf		Vermelding wijzigen:
		Displaytoets indrukken.
		Naar de regel Vol. Luidspreker gaan om het volume te wijzigen.
		Naar de regel Invoer wijzigen gaan om de naam te wijzigen.
		Naar de regel Invoer weergeven gaan om de bestandsnaam te controleren.
		Naar de regel Invoer wissen gaan om de invoer te verwijderen.
... vervolgens		
		Lang indrukken (terug naar ruststand).





Handset instellen

Attentiesignalen in-/uitschakelen

Uw handset wijst u akoestisch op verschillende activiteiten en situaties. De volgende attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen (bij levering: Aan).

- ◆ **Toetssignaal:** het drukken op een toets wordt bevestigd
- ◆ **Bevestigingstonen:**
 - Bevestigingstoon (oplopende reeks tonen): aan het einde van de invoer/instelling, als u de handset in de lader zet en bij ontvangst van een SMS-bericht of een nieuwe vermelding in de bellerslijst of de antwoordapparaatlijst.
 - Fouttoon (dalende reeks tonen): bij onjuiste invoer.
 - Menu-eindetoon: wanneer u het einde van een menu bereikt heeft.
- ◆ **Batterijsignaal:** De accu moet worden opgeladen.

 → **Geluidsinstell.** → **Attentietonen** →


	In regel Toetssign.: het toetssignaal in- of uitschakelen.
	Ga naar regel Bevestiging: om de bevestigingstonen in- of uit te schakelen.
	Ga naar regel Batterij: en Aan, Uit c.q. in Verb. selecteren. De batterijtoon wordt dan in- of uitgeschakeld of klinkt alleen tijdens een gesprek.
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Handset in de standaard instelling terugzetten

U kunt individuele instellingen en wijzigingen resetten. Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijst, de e-maillijst en snelkieslijst, de aanmelding van de handset op het basisstation evenals logo's en melodieën, die u geladen heeft, blijven behouden.

Met  breekt u het resetten af.

 → **Instell. Handset** → **Reset Handset** →

Ja	Druk op de displaytoets om de vraag te bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Stand bij levering van de handset

Basisstation selecteren	"Beste Basis"	pagina 78
Handsetvolume	1	pagina 90
Volume voor handsfree	3	pagina 90
Volume belsignaal	5	pagina 91
Tijdsbesturing voor belsignaal	uitgeschakeld	pagina 92
Melodie belsignaal	1	pagina 91
NaamWeergave	uitgeschakeld	pagina 33
Automatisch aannemen	ingeschakeld	pagina 90
Batterijsignaal/toetssignaal/bevestigingstoon	ingeschakeld	pagina 96
Displaytaal	Nederlands	pagina 90
Wekker/afpraak	uitgeschakeld	pagina 17/ pagina 18
Afspraaktekst	gewist	pagina 18
Logo	ingeschakeld	pagina 59
Nummerherhalingslijst	leeg	pagina 34
Ruimtebewaking/ruimtebewakinggevoeligheid	uitgeschakeld/hoog	pagina 84

Basisstation instellen

Basisstation instellen

Alle instellingen van het basisstation voert u door met een aangemelde handset Chicago 550 Micro.





Telefoon beveiligen tegen onbevoegde toegang

Beveilig de systeeminstellingen van het basisstation met een alleen aan u bekende PIN-code. De PIN-code moet u o.a. invoeren bij het aan- en afmelden van een handset bij het basisstation, bij het herstellen van de standaardinstellingen, bij intern bijschakelen of bij het blokkeren van telefoonnummers.

PIN-code wijzigen

U kunt de ingestelde, viercijferige PIN-code van het basisstation (standaard 0000) veranderen in een PIN-code (viercijferig) die alleen aan uzelf bekend is. Daarmee activeert u tegelijk de bediening op afstand van het antwoordapparaat (pagina 71).

 → Instell. Basis → System-PIN →





 OK	Eventueel huidige PIN-code invoeren en bevestigen.
	Nieuwe PIN-code invoeren. Uit veiligheidsoverwegingen worden de ingevoerde cijfers weergegeven als vier sterretjes (****).
	Naar de volgende regel en PIN-code opnieuw invoeren.
OK	Bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Verkeersklasse (autorisatie) per handset instellen

U kunt handsets voor externe gesprekken blokkeren.

U kunt de volgende **verkeersklassen** toekennen:

- ◆ **Intern en extern:** met de handset kan onbeperkt getelefoneerd worden.
- ◆ **Ext. inkomend:** Met de handset kan alleen intern worden getelefoneerd. Externe oproepen kunnen worden aangenomen.
- ◆ **Alleen intern:** met de handset kan alleen intern worden getelefoneerd.


	Lijst met handsets openen.
	Handset selecteren en menu openen.
 Autorisatie OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	PIN-code invoeren en bevestigen. (standaardinstelling: 0000).
 OK	Verkeersklasse selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).



i	Ook bij een beperkte verkeersklasse kunnen alarmnummers worden gekozen (pagina 99).
----------	---


Alarmnummers

Afhankelijk van het land zijn de alarmnummers eventueel al voorgeprogrammeerd. U kunt een eigen alarmnummer invoeren. De alarmnummers gelden voor alle handsets. De alarmnummers kunnen ook worden gekozen als uw handset geblokkeerd is voor externe gesprekken.

Alarmnummer invoeren of wijzigen

 → Instell. Basis → Spec. Functies → Noodnummer →

 OK	PIN-code invoeren (standaard: 0000) bevestigen.
 > ≡	Alarmnummer invoeren of wijzigen en displaytoets indrukken.
Opslaan OK	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.

<i>i</i>	U kunt een bestaand alarmnummer wissen met  .
----------	--

Alarmnummer weergeven en kiezen

Met handsets die voor externe gesprekken geblokkeerd zijn (pagina 98), kunt u het alarmnummer rechtstreeks kiezen of als volgt bellen.

	De handset is geblokkeerd voor externe gesprekken:
	Verbindingstoets indrukken.
Noodopr	Displaytoets indrukken. De aanwezige alarmnummers worden weergegeven. Als er slechts één alarmnummer is opgeslagen, dan wordt dit direct gebeld.
 OK	Alarmnummer selecteren en bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.


<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als u een netlijncode heeft gedefinieerd (pagina 102), wordt deze automatisch vóór het alarmnummer geplaatst. ◆ Als de toetsblokkering (pagina 13) is ingeschakeld, kunnen ook alarmnummers niet ingetoetst worden.
----------	--

Basisstation instellen

Naam van het basisstation wijzigen

Automatisch worden de namen "Basis 1" t/m "Basis 4" toegewezen. U kunt de naam van uw basisstation wijzigen.


 → **Instellingen** → **Kies basis** →


Wijzigen	Basisstation selecteren en displaytoets indrukken.
	Nieuwe naam (max. 16-letters) invoeren (voor tekst invoer zie pagina 107).
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.

<i>i</i>	De naam van het basisstation geldt specifiek voor elke handset, d.w.z. het basisstation heeft de naam die het via de betreffende handset heeft gekregen. Hetzelfde basisstation kan op verschillende handsets verschillende namen hebben.
----------	---

Repeater-ondersteuning

Met een repeater kunt u het bereik en de ontvangststerkte van uw basisstation uitbreiden; de repeater dient te worden aangemeld. Voordat u een repeater kunt gebruiken, dient u deze functie in het systeem te activeren. Gesprekken die op dat moment gevoerd worden, worden hierdoor afgebroken.


 → **Instell. Basis** → **Spec. Functies** →

 Repeatermodus OK	Selecteren en bevestigen.
Ja	Druk op de displaytoets om de vraag te bevestigen.


Standaardinstellingen herstellen op het basisstation

Bij het herstellen van de standaardinstellingen wordt de systeem-PIN niet gewijzigd en blijven handsets aangemeld.

 → **Instell. Basis** → **Basis reset** →

 OK	PIN-code invoeren (standaard: 0000) bevestigen.
Ja	Druk op de displaytoets om de vraag te bevestigen.

Standaardinstellingen van het basisstation

Naam van de handsets	"INT 1" t/m "INT 6"	pagina 79
Verkeersklassen van de handsets	Intern en extern (onbeperkt)	pagina 98
Intern bijschakelen (Conferentie)	uitgeschakeld	pagina 81
Eigen alarmnummer	gewist	pagina 99
Verzendcentrale	SMS-centrale 1	pagina 42
SMS-Centrale 1 SMS-Inbox en -Outbox	leeg	pagina 51 en pagina 49
SMS-signalering/signaleringsnr.	uitgeschakeld/gewist	pagina 58 pagina 59
Lijsttype	Gemiste oproepen	pagina 39
Netlijncode	geen	pagina 102
Kiespauze	3 sec.	pagina 103
Pauze na R-toets	800 ms	pagina 103
Pauze na lijntoewijzing	3 sec.	pagina 103
Flash-tijd	100 ms	pagina 102
Snelkiezen 	geïntegreerd antwoordapparaat	pagina 75

Functies van het antwoordapparaat		
Antwoordapparaat	ingeschakeld	pagina 63
Berichten op het antwoordapparaat	gewist	pagina 37
Aantal ingeschakelde postbussen	één	pagina 63
Meldtekst	Standaardmelding	pagina 65
Persoonlijke melding/memobericht	gewist	pagina 64
SpraakSturing	uitgeschakeld	pagina 70
Opnamelengte/opnamekwaliteit	120 sec./hoog	pagina 74
Oproep beantwoorden	na 20 sec.	pagina 74
Doorkiezen	uit	pagina 82
Meeluisteren	ingeschakeld	pagina 75

Basisstation aansluiten op een telefooncentrale

Basisstation aansluiten op een telefooncentrale


U hoeft de volgende instellingen alleen door te voeren als deze vereist zijn voor uw telefooncentrale, zie **bedieningshandleiding van uw telefooncentrale**.



i	Met telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten verzenden of ontvangen.
----------	---

Flash-tijd

De desbetreffende instelling is met ✓ gemarkeerd.


Flash-tijd instellen




 → Instell. Basis → Spec. Functies → Flashtijden →

 OK	Flash-tijd (gemarkeerd met ✓) selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Netlijncode) opslaan






Voorwaarde: Bij uw telefooncentrale moet u bij externe gesprekken eerst een netlijncode invoeren, bijvoorbeeld "0".

 → Instell. Basis → Spec. Functies → Netlijncode →

  > ☰	Netlijncode (max. 3-tekens) invoeren of wijzigen en displaytoets indrukken.
Opslaan OK	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Bij alle telefoonnummers die vanuit de bellers-/antwoordapparaatlijst worden gekozen, wordt de netlijncode automatisch voor het nummer gezet.


Als er een netlijncode opgeslagen is, geldt het volgende:








- ◆ Bij alarmnummers, telefoonnummers van SMS-centrales en bij het kiezen uit de bellerslijst of de antwoordapparaatlijst wordt de netlijncode **automatisch** ingevoegd.
- ◆ Telefoonnummers uit het telefoonboek of uit de snelkieslijst moet u **zelf** van een netlijncode voorzien.
- ◆ Als u bij het verzenden van een SMS-bericht het nummer van de ontvanger uit het telefoonboek kopieert, moet u de netlijncode wissen.
- ◆ Een netlijncode wist u met . Om een pauze in te voegen, drukt u op ,  **Pauze invoegen** OK of ,  **Ruggesp.invoegen** OK.

Basisstation aansluiten op een telefooncentrale

Duur van pauzes instellen








Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het drukken op de verbindingstoets  en het verzenden van het telefoonnummer (standaard: 3 sec.).

	Menu openen.
   	Toetsen indrukken.
 	Cijfer voor de pauzelengte invoeren (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec) en bevestigen.








Pauze na R-toets wijzigen

U kunt de lengte van de pauze wijzigen als dat nodig is voor uw telefooncentrale (zie bedieningshandleiding van de telefooncentrale; standaard: 800 ms).

	Menu openen.
   	Toetsen indrukken.
 	Cijfer voor de pauzelengte invoeren (1 = 800 ms; 2 = 1.600 ms; 3 = 3.200 ms) en bevestigen.

Kiespauze (pauze na de netlijncode) wijzigen

Voorwaarde: U heeft een netlijncode opgeslagen (pagina 102). Instelling bij levering: 3 seconden.

	Menu openen.
   	Toetsen indrukken.
 	Cijfer voor de pauzelengte invoeren (1 = 1 sec.; 2 = 2 sec.; 3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.) en bevestigen.

Bijlage

Bijlage

Onderhoud

Maak het basisstation en de handset schoon met een **vochtige** doek (geen oplosmiddel) of een antistatische doek. Gebruik **nooit** een droge doek. Deze kan statische elektriciteit veroorzaken.

Contact met water en andere vloeistoffen




Mocht de handset met vloeistof in contact zijn gekomen, **schakel dan het toestel in geen geval in. Verwijder onmiddellijk de batterij.**

Laat alle vloeistof uit het toestel lopen en dep vervolgens alle onderdelen droog.

Leg de handset zonder batterij gedurende minstens 72 uur op een droge, warme plek. Daarna is het in veel gevallen mogelijk om het toestel weer te gebruiken.

Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met onze support-desk: 0900-3333103. Daarnaast hebben we de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden in deze handleiding opgenomen.

Wat is er aan de hand als ...	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
... het display niets weergeeft?	De handset is niet ingeschakeld. De accu leeg is.	Houd de verbreektoets  circa 2 sec. ingedrukt. Batterij opladen of vervangen (pagina 11).
... de handset niet op een toetsdruk reageert?	De toetsblokkering is ingeschakeld.	Hekje-toets  circa 2 sec. indrukken om uit te schakelen (pagina 13).
... op het display "Basisstation x" knippert?	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. Het basisstation is niet ingeschakeld.	Verklein de afstand tussen de handset en het basisstation. Controleer de stekker van het basisstation (pagina 10).
... op het display Zoek basisstation knippert?	De handset is op op Beste basis ingesteld. Er is echter geen basisstation ingeschakeld c.q. binnen reikwijdte.	Verklein de afstand tussen de handset en het basisstation. Controleer de stekker van het basisstation (pagina 10).
... het belsignaal niet klinkt?	Het belsignaal is uitgeschakeld. De functie Oproep doorschakelen is ingesteld op alle .	Belsignaal uit-/inschakelen (pagina 93). Oproepdoorschakeling uitschakelen (pagina 24).
... ik geen bel-/kiestoon hoor?	U heeft de telefoonkabel aan uw Chicago vervangen.	Let er bij aanschaf op dat de kabel de juiste stekkerindeling heeft (pagina 10).
... mijn gesprekspartner mij niet hoort?	U heeft toets  (INT) ingedrukt. De handset staat daardoor "in de wacht".	Schakel de microfoon weer in (pagina 23).

Wat is er aan de hand als ...	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
... het telefoonnummer van de beller ondanks Nummer-Weergave niet wordt weergegeven?	Het nummer van de beller wordt niet meegestuurd.	De beller moet het meesturen van zijn telefoonnummer (CLI) bij de netwerkaanbieder laten activeren.
... ik bij het invoeren een fouttoon (dalende reeks tonen) hoor?	De procedure is mislukt of het invoeren van de gegevens is niet gelukt.	Herhaal de procedure; let op het display en eventueel de gebruiksaanwijzing raadplegen.
... als er bij een bericht in de bellerlijst geen tijd wordt aangegeven?	Datum/tijd zijn niet ingesteld.	Stel de datum/tijd in (pagina 17).
... het antwoordapparaat bij bediening op afstand "PIN is ongeldig" meldt?	De ingevoerde Systeem-PIN is onjuist of is nog ingesteld op 0000.	Voer de systeem-PIN nogmaals in of stel een andere systeem-PIN in dan 0000 (pagina 98).
... het antwoordapparaat geen berichten opneemt of automatisch is overgeschakeld op het memobericht?	Het geheugen is vol.	Oude berichten wissen. Luister de nieuwe berichten af en wis deze.
... de SpraakSturing niet werkt?	De afstand tot de handset is te groot. Het geluidsniveau in de ruimte is te hoog.	Verklein de afstand tot de handset tot circa 20 cm. Spreek het Spraakcommando in een rustige omgeving in.

Technische gegevens

Aanbevolen batterij:

Lithium-Ionen (Li-Ion), 700 mAh

Het toestel wordt alleen met goedgekeurde batterij geleverd.

Gebruiksduur/laadduur van de handset

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Gesprekstijd (uren)	Laadduur (uren)
700	min. 250 (10 dagen)	circa 15	circa 2,5

De genoemde gesprekstijd en laadduur gelden uitsluitend bij gebruik van de aanbevolen batterij.

Stroomverbruik

- ◆ In standby toestand: Chicago 550 Micro ca. 2,2 watt.
- ◆ Tijdens het gesprek: Chicago 550 Micro ca. 2,5 watt.




Bijlage

Algemene technische gegevens

Kenmerk	Waarde
DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik	max. 300 m buitenshuis, max. 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening/basisstation	230 V ~/ 50 Hz
Omgevingseisen voor gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)
Flash-tijd	100 ms
Afmetingen/basisstation	Chicago 550 Micro: 143 x 118 x 50 mm (l x b x h)
Afmetingen/handset	114 x 47 x 22 mm (l x b x h)
Gewicht	Basisstation: 174 g; handset met batterij: 81 g

Antwoordapparaat: bediening op afstand













De functie van de toetsen voor bediening op afstand van het antwoordapparaat is voor alle telefoons, handsets en toonzenders identiek. Het overzichtje hieronder verduidelijkt de toegang tot het beluisteren op afstand (bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of hotel) en de betekenis van de toetsen.

<p>Toegang:</p> <p> Eigen telefoonnummer kiezen. U hoort het antwoordapparaat.</p> <p> Toets indrukken en PIN-code invoeren. Via de toetsen het antwoordapparaat bedienen.</p> <p>Antwoordapparaat inschakelen: Telefoon circa 1 min. over laten gaan.</p> <p> PIN-code invoeren. Het antwoordapparaat wordt ingeschakeld.</p>	<p>1</p> <p>Vorige</p>	<p>2</p> <p>Stop/Doorg.</p>	<p>3</p> <p>Volgende</p>
	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
	<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p> <p>Spraak-Sturing</p>
	<p>*</p> <p>nieuw</p>	<p>0</p> <p>wissen</p>	<p>#</p> <p>Postbus wijzigen</p>

Tekenreekstabel









Standardschrift

Betreffende toets meermalen of lang indrukken

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
	Spatie	1	€	£	\$	¥	□							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
	Abc-> 123	123-> abc	*	/	()	<	=	>	%				
	#	@	\	&	§									

Tekst bewerken (zonder SnelSchrijven)

U heeft verschillende mogelijkheden om teksten op te stellen:

- ◆ De cursor verplaatst u met    .
- ◆ Tekens (links van de cursor) wist u met  C.
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd (pagina 15).
- ◆ Om van hoofdletters (eerste letter is hoofdletter, alle volgende klein) over te schakelen op kleine letters, drukt u voor het invoeren van letters op . Door nogmaals op  te drukken, schakelt u van kleine letters over op cijfers. Door een derde maal op  te drukken, schakelt u weer over op hoofdletters.
- ◆ Bij invoer in het telefoonboek wordt de eerste letter van de naam automatisch met een hoofdletter geschreven. Alle volgende letters worden als kleine letters ingevoegd.
- ◆ Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van de betreffende toets op de **onderste regel van het display** weergegeven en achterelkaar gemarkeerd. Als u de toets loslaat, wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.
Of het toestel is ingesteld op hoofdletters, kleine letters of cijfers wordt aangegeven op het display:
 - bij invoer in het telefoonboek staat op de onderste displayregel "A" of "a".
 - bij invoer in een SMS-bericht staat rechtsboven op het display "Abc", "abc" of "123".

Bijlage

Volgorde van de telefoonboekvermeldingen

De telefoonboekvermeldingen worden normaal gesproken alfabetisch gesorteerd, er wordt echter voorrang gegeven aan spaties en cijfers. De **sorteervolgorde** is als volgt:



1. Spatie (hier met □ weergegeven)
2. Cijfers (0-9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens


Als u de alfabetische volgorde van de vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie in. Deze vermelding komt dan op de eerste plaats (voorbeeld: "□Carla"). U kunt de vermeldingen ook met cijfers nummeren (bijv. "1Ans", "2Carla", "3Albert").


SnelSchrijven

SnelSchrijven ondersteunt u bij het schrijven van de volgende teksten:



- ◆ SMS
- ◆ Namen in het telefoonboek,
- ◆ Namen in de snelkieslijst,
- ◆ Namen in de e-mail-lijst.

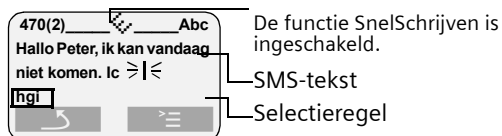Aan elke toets van  tot  zijn **meerdere letters en cijfers** toegewezen, die allemaal in een **selectieregel** direct via de softkeys (onder het tekstveld) gerangschikt worden wanneer u een toets indrukt. Bij het invoeren van letters wordt steeds de **waarschijnlijk** volgende gezochte letter **grijs ingevoegd**. Deze staat aan het begin van deze selectieregel en wordt in het tekstveld overgenomen.



Als deze letter de letter is die u zoekt, bevestigt u deze door op de volgende toets te drukken. Als de door SnelSchrijven gekozen letter niet de juiste is, drukt u net zo vaak op de **hekje-toets**  tot de gewenste letter op de selectieregel grijs gemarkeerd is en wordt overgenomen in het tekstveld.




Functie van de toetsen wanneer SnelSchrijven is ingeschakeld

	Sterretje-toets circa 2 sec. kort indrukken: overschakelen van abc naar Abc, van Abc naar 123 en van 123 naar abc (geldt telkens voor de eerstvolgende letter).
	In de selectieregel naar de volgende letter (grijs gemarkeerd).

SnelSchrijven in-/uitschakelen

SnelSchrijven wordt per functie in- of uitgeschakeld. Wanneer u SnelSchrijven bijvoorbeeld bij het invoeren in het telefoonboek heeft uitgeschakeld, is het voor het schrijven van een SMS-bericht toch nog ingeschakeld.

Voorwaarde: U bevindt zich in een tekstinvoerveld (SMS, naam in telefoonboek, snelkieslijst of e-maillijst).

	Menu openen.
 SnelSchrijven <input type="checkbox"/> OK	Selecteren en bevestigen (✓ = Aan).
	Verbreekttoets kort indrukken om terug te keren naar het tekstveld. Voer nu de tekst in.

PC Interface*

De handset Chicago 550 Micro kan met een aparte datakabel op uw computer worden aangesloten. Uw computer kan met behulp van een speciaal programma met uw Chicago 550 Micro communiceren en toegang krijgen tot onderstaande parameters en lijsten van de handset:

Uitlezen van parameters

- ◆ SW-versie
- ◆ Type
- ◆ Fabrikantcode

Lees-/schrijftoegang tot

- ◆ het telefoonboek
- ◆ de E-maillijst
- ◆ de lijst met service-providers
- ◆ de lijst met afspraken
- ◆ de nummerherhalingslijst

Lees-/schrijftoegang tot andere parameters

- ◆ Belsignaalinstellingen
- ◆ Volume-instelling
- ◆ Laden van logo's
- ◆ Laden van melodieën
- ◆ Bellen en oproepen aannemen

Verzenden van data

Bij enkele functies worden grote hoeveelheden data tussen de handset en het externe toestel verstuurd. In dat geval schakelt de handset over op de data-overdrachtsmodus, op het display wordt **Versturen** weergegeven. In deze modus kunnen via de toetsen geen gegevens worden ingevoerd en binnenkomende gesprekken worden genegeerd.

*faciliteit wordt op een later tijdstip ingevoerd! Voor verdere informatie verwijzen wij u naar uw leverancier of de KPN klantenservice.

Bijlage

In onderstaande gevallen schakelt de handset over op de data-overdrachtsmodus:

- ◆ Lees-/schrijftoegang tot het telefoonboek
- ◆ Lees-/schrijftoegang tot de E-maillijst
- ◆ Lees-/schrijftoegang tot lijst met service-providers
- ◆ Lees-/schrijftoegang tot lijst met afspraken
- ◆ Lees-/schrijftoegang tot de nummerherhalingslijst
- ◆ Laden van logo's
- ◆ Laden van melodieën

Wanneer tijdens de overdracht een storing optreedt, schakelt de handset automatisch over op de rusttoestand.

Bellen en oproepen aannemen

Wanneer u met het externe toestel een nummer kiest of een gesprek aanneemt, gedraagt de handset zich net zo, als wanneer u deze functie op de handset zou hebben uitgevoerd.

Spelletje "Balloon Shooter"


Probeer zo veel mogelijk ballonnen te raken.



→ Familie/fun → Balloon Shooter →

óf	Spelletje starten:
	Displaytoets indrukken.
óf	Andere opties:
	Displaytoets indrukken om het optie-menu te openen.

Om het vizier te verplaatsen, drukt u op:

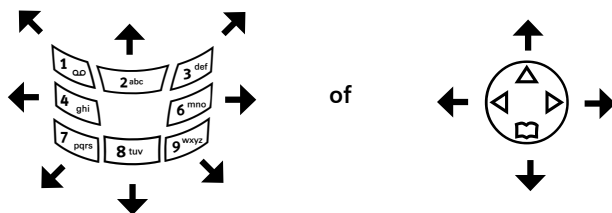

Om de ballon stuk te schieten, drukt u op de toets .

Service

Als u vragen heeft over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de KPN Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (1 EURO per gesprek).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee, als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

Uw Chicago is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde van het toestel: "Dit apparaat is geschikt voor analoge enkelvoudige PSTN-aansluiting op het KPN-netwerk".

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN, oktober 2003, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Chicago 550 Micro zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

Bijlage

EG-verklaring van overeenstemming

Siemens Nederland NV

verklaart dat de

Chicago® 550 Micro

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van de Richtlijn.

Dit product is geschikt voor gebruik op het analoge enkelvoudige PSTN-netwerk van KPN.

Den Haag, oktober 2003

Product Marketing Manager

Information and Communication mobile



Telediensten van KPN

Direct doorschakelen

Met *21* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u heeft doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met *61* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de handset niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u heeft doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daartoe heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn.com trefwoord: *naambellen*.

NummerWeergave

Als u een abonnement heeft op nummerweergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de handset opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf heeft ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

Telediensten van KPN

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met eenzelfde bericht. U kunt ook een bericht achterlaten voor iemand die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u zich laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf heeft ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker instellen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de handset neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de handset opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN. Als u uw Voicemail heeft ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (niet gratis).

WisselGesprek

Als u een abonnement heeft op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Accessoires

Chicago-handsets

U kunt van uw Chicago een draadloze telefooncentrale maken:



Handset Chicago 500 Micro

- ◆ Groot verlicht grafisch display met datum- en tijdsaan-
duiding
- ◆ Telefoonboek voor circa 200 vermeldingen
- ◆ Handsfree in full-duplex kwaliteit
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
- ◆ SnelSchrijven
- ◆ Transfer/beheer van telefoonboek, Outlook-afspraken
enz. via de PC-interface *
- ◆ Bellerafhankelijke belmelodie instelbaar
(voor VIP-oproepen)
- ◆ Downloaden van melodieën per SMS
- ◆ Meerstemmige belmelodieën (16-stemmig)
- ◆ Opname van belsegnaalmelodieën via de handset
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ Walkie-talkie
- ◆ SpraakSturing voor 23 namen
- ◆ Weergave van de naam bij oproep
- ◆ Spelletje "Balloon Shooter" vooraf geïnstalleerd
- ◆ Trilalarm



Handset Chicago 500E

- ◆ Groot verlicht grafisch display met datum- en tijdsaan-
duiding
- ◆ Telefoonboek voor circa 200 vermeldingen
- ◆ Handsfree in full-duplex kwaliteit
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
- ◆ SnelSchrijven
- ◆ Bellerafhankelijke belmelodie instelbaar
(voor VIP-oproepen)
- ◆ Downloaden van melodieën per SMS
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ Walkie-talkie
- ◆ SpraakSturing voor 29 namen
- ◆ Weergave van de naam bij oproep
- ◆ Persoonlijke SMS-boxen
- ◆ Downloadable screensavers, logo's en ringtones

Accessoires



Handset Chicago 500C

- ◆ Grafisch display met 2 regels en datum- en tijdsaanduiding
- ◆ Telefoonboek voor circa 100 vermeldingen
- ◆ Handsfree telefoneren
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
- ◆ SnelSchrijven
- ◆ Bellerafhankelijke belmelodie instelbaar (voor VIP-oproepen)
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ Walkie-talkie



Ook beschikbaar uit de huidige Chicago-generatie: Handset Chicago 500S

- ◆ Grafisch display met 2 regels en datum- en tijdsaanduiding
- ◆ Telefoonboek voor circa 50 vermeldingen
- ◆ Handsfree telefoneren
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)

*Afhankelijk of deze functie al is vrijgegeven

Data Cable DCA-500

Voor de aansluiting van de telefoon op de seriële RS232-interface van uw computer.

MP-accessoires

Bovendien kunnen MP-accessoires van de GSM-telefoon S55 worden gebruikt.

◆ **Draagkoord**

Met het draagkoord kan de handset gedragen of om de nek gehangen worden.

◆ **Mobiele handsfree-set HHS-510** (best.-nr. L36880-N5601-A108)

met Push To Talk-toets. Met de mobiele handsfree-set kunt u telefoneren terwijl u de handen vrij heeft.





◆ **Bureaulader EDC-510** (best.-nr. L36880-N5601-A101)

De bureaulader maakt het comfortabel laden van de telefoon alsmede een extra batterij mogelijk.


Menu-overzicht

Menu-overzicht

U kunt een menufunctie sneller selecteren dan door bladeren als u het menu opent en direct daarna de cijfercombinatie invoert (zgn. Shortcut).

Voorbeeld:     voor "Bellerslijst voor de wekker instellen".

Hoofdmenu

In de **ruststand**  (menu openen) indrukken:

U heeft een SMS-postbus (Alg. of privé) zonder PIN ingeschakeld						
1	SMS-berichten	1-1	Nieuwe SMS			
	óf	1-2	Inbox 00+00			
		1-3	Outbox			
U heeft een SMS-postbus met PIN of 2-4 postbussen ingeschakeld						
1	SMS-berichten	1-1	SMS-Postbus	1-1-1	Nieuwe SMS	
				1-1-2	Inbox 00+00	
				1-1-3	Outbox	
		1-2	SMS-Postbus A	1-2-1	Nieuwe SMS	
		...	SMS-Postbus B	...		
		1-4	SMS-Postbus C	1-4-1		
				1-2-2	Inbox 00+00	
				...		
				1-4-2		
				1-2-3	Outbox	
				...		
				1-4-3		
		1-5	Info-diensten	1-5-1	SMS Info-centrale	
				1-5-2	Overzicht	
		1-6	Instellingen	1-6-1	SMS-Centrales	
					1-6-1-1	SMS-Centrale 1
					1-6-1-...	[t/m]
					1-6-1-5	SMS-Centrale 5
				1-6-2	SMS-Postbussen	
					1-6-2-1	SMS-Postbus
					1-6-2-2	SMS-Postbus A
					1-6-2-3	SMS-Postbus B
					1-6-2-4	SMS-Postbus C
				1-6-3	Notificatie-nr.	
				1-6-4	Notificatietype	
2	Netdiensten	2-3	Nr. onderdrukken			
		2-4	Alle gesprekken	2-4-1	Doorschakelen	
				2-4-3	Wisselgesprek	
		2-5	Terugbellen uit			
3	Familie/fun	3-1	Ruimtebewaking			
		3-2	Walkie-talkie			
		3-3	Balloon Shooter			
4	Afspraak/klok	4-1	Afspraken			
		4-2	Wekker			
		4-3	Gemiste afspraak			
		4-4	Datum/tijd			





Menu-overzicht

5	Geluidinstell.	5-1	Luidsprekers				
		5-2	Belsignalen	5-2-1	Externe Oproep		
				5-2-2	Interne Oproep		
				5-2-3	Afspraken		
				5-2-4	Wekker		
				5-2-5	Alle oproepen		
		5-3	Geluidsmanager				
		5-4	Attentietonen				
		5-5	Lage tonen				
		5-6	Trilalarm				
7	Instell. Handset	7-1	Auto aannemen				
		7-2	Taal				
		7-3	HS aanmelden	(lijst)			
		7-4	Kies basis	7-4-1	Basis 1		
				7-4-...	[t/m]		
				7-4-4	Basis 4		
				7-4-5	Beste basis		
		7-5	Logo				
		7-6	Reset Handset				
		8	Instell. Basis	8-2	Systeem-PIN		
8-3	Basis reset						
8-4	Spec. Functies						
				8-4-2	Flashtijden	8-4-2-1	80 ms
						8-4-2-...	[t/m]
						8-4-2-8	800 ms
				8-4-3	Repeatermodus		
				8-4-4	Netlijncode		
				8-4-5	Noodnummer		
				8-4-6	Inbreken?		
8-5	Voorkeursnetw.			8-5-1	Voorkeursnummer		
				8-5-2	Met voorkeur		
				8-5-3	Zonder voorkeur		
8-6	Doorkiezen			8-6-1	Activeren		
				8-6-2	Melding opnemen		
				8-6-3	Melding weerg.		
		8-6-4	Melding wissen				
9	Antwoordapp.	9-1	Toets 1	9-1-1	Voicemail		
				9-1-2	Antwoordapp.		
		9-2	Activeren				
		9-3	Meeluisteren	9-3-1	Handset		
		9-4	Memo inspreken				
		9-5	Aankondiging	9-5-1	Meldtekst opn.		
				9-5-2	Meldtekst weerg.		
				9-5-3	Meldtekst wissen		
				9-5-4	Memobericht opn.		
				9-5-5	Memober. weerg.		
		9-5-6	Memober. wissen				



Menu-overzicht

		9-5-7	Modus	9-5-7-1	Meldtekst
				9-5-7-2	Memobericht
				9-5-7-3	Wisselen
9-6	Instell. Opname	9-6-1	Opnamelengte		
		9-6-2	Opnamekwaliteit		
9-7	Oproep vertraging				
9-8	SpraakSturing	9-8-1	Opname Com- mando	9-8-1-1	Gebruiker 1
				9-8-1-...	[t/m]
				9-8-1-4	Gebruiker 4
		9-8-2	Activeren		

Telefoonboektoets en snelkieslijst-toets

Telefoonboektoets  of de snelkiestoets  indrukken, met  een vermelding selecteren en  indrukken om de bijbehorende lijst te openen.

U kunt kiezen uit de volgende **menufuncties**:

Gebruik nummer	
Invoer wijzigen	
Invoer wissen	
Als VIP markeren	Geldt alleen voor het telefoonboek 
Kopiëren/wijzigen	Geldt alleen voor het telefoonboek 
Versturen	
Lijst wissen	
Lijst versturen	
Geheugenruimte	

Oproeplijst/antwoordapparaatlijst

-toets indrukken. Vervolgens kunt u kiezen uit de volgende **menufuncties**:

SMS alg.: 00-00		
Antw. app.: 00+00	of	Antw.app. 1 00+00
		Antw.app. 2 00+00
		Antw.app. 3 00+00
Voicemail 00+**		
Oproepen: 00+00		
Berichten-LED aan		

Trefwoordenregister

A	
Aan/uit-toets	2
Aankloppen	
aannemen/weigeren	25
extern gesprek	24
in-/uitschakelen	24
Aannemen	
oproep	21
Aannemen in-/uitschakelen	90
Aansluiten	
basisstation op een	
telefooncentrale	102
Afbreken (procedure)	15
Afmelden van een handset	77
Afspraak	
belsignaal instellen	93
inschakelen/instellen	18
invoeren	18
niet beantwoorden	20
uitschakelen	19
uitschakelen, vooraf	19
Afzetten zie uitschakelen	
Alarm	
trilalarm	94
Alarmnummer	99
invoeren	99
kiezen	99
weergeven	99
wijzigen	99
Algemene oproepdoorschakeling	24
Antwoordapparaat	63
beantwoorden instellen	74
bedienen via de handset:	63
bediening op afstand	71
bericht wissen	68
berichten	63
gesprek opnemen	70
gesprek overnemen	70
infoberichten	63
instellen	74
melding	65
memoberichten opnemen	69
modus	63, 65
opnamekwaliteit	74
SprakSturing	71
toets 1 programmeren	75
volgend/vorig bericht	68
Antwoordapparaat zie ook voicemail	
Antwoordapparaatlijst	38, 40
Attentiegeluid	94
Attentiesignalen in-/uitschakelen	96
Automatisch aannemen	90
B	
Balloon Shooter	110
Basisstation	
aansluiten op een	
telefooncentrale	102
in de stand bij levering	
terugzetten	100
in gebruik nemen	9
instellen	98
naam van het basisstation	
wijzigen	100
plaatsen	9
toestel aansluiten	10
wisselen	78
Batterij	
aanbevolen batterijen	105
indicatie	11
laden	11
plaatsen	11
Batterijsignaal	96
Bediening op afstand	
antwoordapparaat	71
inschakelen	73
Beëindigen	
gesprek	21
intern gesprek	79
Beller terugbellen	40
Bellerslijst	37
afzonderlijke vermelding wissen	41
instellen	39
openen	40
Belsignaal	
inschakelen	93
melodie instellen	92
onderdrukken	94
tijdbesturing voor volume	92
uitschakelen	93
volume instellen	91
wijzigen	91

Trefwoordenregister

Belsignaal zie SMS	
Beluisteren	
berichten (antwoordapparaat)	67
melding voor antwoordapparaat . . .	65
melding voor doorkiezen	82, 83
SprakCommando	33
Bereik max.	9
Bericht	
beluisteren	67
symbool bij nieuw	67
wissen	68
Berichten	
symbool	68
toets	2
Berichten van het antwoordapparaat	
Berichttoets	
lijst openen	51
Beschermfolie (display) verwijderen . .	10
Beveiliging	98
Bevestigingstonen	96
Bevestigingstoon	15, 96
Bij een gesprek bijschakelen	81
Bijlage openen zie SMS	
Blokking	
extern kiezen	98
handset	98
intern kiezen	98
toetsblokking in-/uitschakelen . . .	13
C	
CLI	21
CLI/CLIP	21
CLIR	24
CNIP	21
Corrigeren van verkeerde invoer	15
Cursor verplaatsen	14
Cursor zie	
D	
Datum instellen	17
Direct bellen opnemen	83
Display	
beschermfolie verwijderen	10
displaytaal wijzigen	90
displaytoetsen	14
in ruststand	15
taal wijzigen	90
Doorkiezen	82
in-/uitschakelen	82
melding beluisteren/wissen	82, 83
melding opnemen	82
oproep overnemen	83
Doorsturen	53
Draagclip	12
Duur van de pauzes instellen bij een telefooncentrale	103
E	
E-mailadres zie SMS	48
E-maildienst (telefoonnummer)	44
E-maillijst	35
Escape-toets	15
Extern kiezen blokkeren	98
F	
Flash-tijd	102
Foutmelding zie SMS	
Fouttoon	15, 96
Functies (telediensten)	24
G	
Gebruik (telefoon in gebruik nemen) . .	9
Gebruikersnaam	71
Gebruiksduur	
ruimtebewaking	84
van de handset	105
Gebruiksduur van de handset in de walkie-talkie-modus	87
Geheugencapaciteit zie SMS	
Geheugenruimte	36
Gehoorarapparaten	7
Geluidssignaal zie Attentiesignalen	
Gemiste oproep	39
Gesprek	
beëindigen	21, 79
doorverbinden (verbinden)	79
opnemen	70
overnemen van het antwoordapparaat	70
H	
Handmatig telefoneren	2
Handmatige nummerherhaling	34
Handset	
aankomen	76
aankomen op ander basisstation . . .	78
afmelden	76, 77

Trefwoordenregister

blokkeren	98	afstand	73
direct kiezen (doorkiezen)	82	attentiesignalen	96
gebruiksduur en oplaadtijd	105	belsignaal onderdrukken	94
gesprek doorverbinden	80	doorkiezen	82
in de standaard instelling		gesprek opnemen	70
terugzetten	96	handset	12
in de walkie-talkie-modus gebruiken		inbreken	81
voor ruimtebewaking	88	oproep beantwoorden	90
in gebruik nemen	10	ruimtebewaking	84
in-/uitschakelen	12	SnelSchrijven	109
inschakelen	12	SpraakSturing	71
instellen (individueel)	90	walkie-talkie-modus	87, 88
intern nummer wijzigen	80	wekker	17
lijst	14	Inspreeken	
microfoon uitschakelen	22, 23	persoonlijke melding	63
overgaan op een ander		Instellen	
basisstation	78	afspraak	18
riemclip	12	antwoordapparaat	74
uitschakelen	12	basisstation	98
verkeersklasse (autorisatie)	98	belsignaalmelodie	92
voor ruimtebewaking gebruiken	83	belsignaalvolume	91
wisselen voor beste ontvangst	78	datum	17
zoeken	77	displaytaal	90
Handsets aanmelden	76	duur van de pauzes	103
Handsetvolume	90	externe oproepen	92
Handsfree telefoneren	22	flash-tijd	102
toets	2	handset (individueel)	90
volume aanpassen	23	handsetvolume	90
Herinneringssignaal	31	luidsprekervolume	90
Hoornfunctie	22	melodie	92
I		NaamWeergave	92
In gebruik nemen		oproep beantwoorden	74
handset	10	ruimtebewaking	84
toestel	9	tijd	17
Inbox (SMS)	45, 51, 60	tijdbesturing	92
openen	52	volume	92
Indicatie		walkie-talkie-modus	87
12-/24-uur indicatie	17	wekker	17
namen (CNIP)	21	Instellingen zie Instellen	
onderdrukken (CLIR)	24	Intern	
voicemail-melding	89	bijschakelen	81
Indicatie batterijniveau	11	ruggespraak	81
Infoberichten (gesproken) zie Info	63	telefoneren	79
Informatie van het antwoordapparaat		Intern kiezen blokkeren	98
Inschakelen		Invoeren	
afspraak	18	van een alarmnummer	99
antwoordapparaat	63, 64	verjaardag	31
antwoordapparaat met bediening op		Invoertaal (SMS)	45

Trefwoordenregister

- K**
- Kiesmethode
 - wijzigen 102
 - Kiespauze 21, 103
 - Kiezen
 - afbreken 21
 - van een alarmnummer 99
 - Klank 91
 - kostenbesparingsfunctie 74
- L**
- Lijst
- antwoordapparaatlijst 38
 - bellerslijst 37
 - e-maillijst 35
 - gemiste oproepen 39
 - handsets 14
 - inbox (SMS) 51, 60
 - lijst wissen (SMS) 49, 52
 - outbox (SMS) 46
- Logo zie SMS
- M**
- Medische apparatuur 7
 - Meeluisteren tijdens opname 75
 - Meerstemmige melodieën 91, 95
 - Melding
 - opnemen 64
 - voor antwoordapparaat beluisteren/
 - wissen 65
 - voor antwoordapparaat selecteren 65
 - voor doorkiezen beluisteren 82, 83
 - voor doorkiezen opnemen 82
 - voor doorkiezen wissen 82
 - Melding van de voicemail bekijken 89
 - Melodie
 - meerstemmig 91, 95
 - Melodie (bellerslijst) 92
 - Memobericht (antwoordapparaat) 63
 - Memoberichten opnemen 69
 - Menu
 - een menuniveau terug 15
 - eindsignaal 96
 - menubeheer 14
 - openen 14
 - overzicht 118
 - toets 15
 - Microfoon 2
 - Microfoon van de handset
 - uitschakelen 22, 23
 - Milieu 8
 - Modus van het antwoordapparaat 63
- N**
- Naam
 - van de beller weergeven (CNIP) 21
 - van een handset 79
 - van het basisstation wijzigen 100
- NaamWeergave instellen 92
- Navigatietoets 14
- Netlijncode
 - pauze 103
- Netnummer 47
- Netnummer voorkiezen, zie Netnummer
- Netsnoer 10
- Netvoedingsadapter 7, 10
- Netwerkaanbieder 42
- Niet aangenomen
 - afspraak 20
 - verjaardag 20
- Notificatie zie SMS
- Notificatienummer zie SMS
- Notificatietype zie SMS
- Nummer
 - onderdrukken 24
- Nummer zie telefoonnummer of vermelding 27
- Nummerherhaling
 - handmatig 34
 - toets 15
- Nummerherhalingslijst 34
- O**
- OK-toets 15
 - Onderhoud van de telefoon 104
 - Onjuiste invoer corrigeren 15
 - Ontvangen (SMS) 51
 - Openen
 - menu 14
 - telefoonboek 14
 - Oplaadtijd van de handset 105
 - Opnamekwaliteit 74
 - Opnemen 70
 - gesprek opnemen 70
 - melding voor antwoordapparaat 64
 - melding voor doorkiezen 82
 - memobericht 69
 - SpraakCommando 32

Trefwoordenregister

Spraakcommando	70	fouttoon	15, 96
Oproep		SMS	42
aannemen	21	afbeelding invoegen	50
Oproep beantwoorden	74	als e-mail verzenden	42, 47
Oproepdoorschakeling		als nieuw markeren	55
algemene	24	beantwoorden	53
Oproeptoets	2	belsignaal laden	60
Opslaan		bijlage openen	
SMS	46	doorsturen	53
telefoonboekvermelding	27	e-mailadres invoeren	47
Outbox (SMS)	45, 46, 49	e-mailadres overnemen	50
P		fout bij het ontvangen en verzenden	62
Paging	77	functie inschakelen/uitschakelen	43
Paging-toets	77	geheugencapaciteit	42
Pauze		invoertaal	45
na lijntoewijzing wijzigen	103	lezen/wissen	49
na netlijncode	103	lijst wissen	49, 52
na R-toets	103	logo downloaden	60
PC Interface	109	logo in-/uitschakelen	60
PIN		met telefooncentrales	61
postbus-PIN (SMS)	56	naar persoonlijke postbus	
PIN-code wijzigen	98	verzenden	57
Postbus-ID, zie SMS		notificatie via SMS	58
Postbussen zie SMS		notificatienummer	58
R		notificatietype	59
Repeater	100	ontvangen	51
Resetten zie Standaard instelling		opslaan	46
R-toets	2	postbus	55
pauze na	103	postbus in- en uitschakelen	56
Ruggespraak	25	postbus wijzigen	58
intern	81	postbus-ID	56, 58
Ruimtebewaking	83	postbus-PIN instellen	56
gevoeligheid instellen	85	SMS-Centrales	42
in de walkie-talkie-modus		SnelSchrijven	46
gebruiken	88	standaardteksten	50
inschakelen	84	tekenreeks	45
volumeniveau instellen	88	telefoonnummer overnemen in	
Ruststand (display)	15	telefoonboek	54
S		tonen invoegen	50
Schrijven van een SMS	45	verzendcentrale	44
Selecteren van een menuvermelding	14	verzenden	46
Servicenetwerkaanbieder	42	verzenden/ontvangen	43
Short Message Service, zie SMS	42	verzenden/wijzigen	50
Shortcut	118	wijzigen/terugsturen	53
Signaal		zelf problemen verhelpen	62
bevestiging	15, 96	SMS-Centrale	42
		telefoonnummer wijzigen	44
		Snelkieslijst	26
		afzonderlijke vermelding wijzigen	28
		nummer opslaan	27

Trefwoordenregister

Snelkiestoets	2, 26	volgorde van de vermeldingen . . .	108
Snelkiezen	89	Telefooncentrale	102
toets 1 programmeren	2	duur van pauzes instellen	103
voicemail	89	flash-tijd instellen	102
SnelSchrijven	46, 47, 108	kiesmethode instellen	102
uit-/inschakelen	109	pauze na netlijncode	103
Sound Manager	95	Telefoonnummer	
Speciale functies	81, 99, 100, 102	invoer met telefoonboek	30
SpraakCommando		opslaan	27
beluisteren	33	SMS opslaan in telefoonboek	53
opnemen	32	uit het telefoonboek overnemen . . .	30
wissen	33	van de opbeller weergeven (CLIP) . .	21
SpraakCommando opnemen	70	Telefoonnummer meesturen	21
SpraakSturing	14, 31, 70, 71	Telefoonnummer meezenden	24
kiezen	32	Telefoonnummer overnemen in	
Standaard instelling		telefoonboek (SMS)	54
basisstation	100	Telefoonsnoer	10
handset	96	Telefoonstekker	10
Standaardmelding (antwoord-		Terugbellen	25
apparaat)	63	vooraf uitschakelen	25
Standaardteksten zie SMS		Terugbellen uit bellerslijst	40
Sterretje-toets	93	Tijd instellen	17
Symbol		Tijdbesturing	
bij nieuwe berichten	67, 68	belsignaalvolume	92
Systeeminstellingen	98	instellen	92
Systeem-PIN wijzigen	98	Tijdfuncties	17
T		Toestel	
Taal (display) wijzigen	90	bedienen	14
Technische gegevens	105	Toets 1 (snelkeuze)	2, 75
Tekenreeks (SMS)	45	Toetsblokkering	2, 13
Tekensettabel	106, 107	Toetsen	
Tekstbericht zie SMS	42	afbreken	15
Tekstveld (leeg) zie SMS		displaytoetsen	14
Telediensten	24	drukken op toets (bevestiging) . . .	96
Telefoneren		escape	15
extern	21	menu-toets	15
extern bellen	21	navigatietoets	14
intern	79	nummerherhalings-toets	15
intern telefoneren	79	OK-toets	15
oproep aannemen	21, 22	toetsblokkering in-/uitschakelen . .	13
Telefoon beveiligen tegen onbevoegde		toetssignaal	96
toegang	98	verbindingstoets	21
Telefoonboek	26	verbreken	21
gebruiken bij nummerinvoer	30	wistoets	15
openen	14	Trilalarm	94
telefoonnummer opslaan	27	U	
vermelding naar een handset		Uitschakelen	
zenden	30	afspraak	19

Trefwoordenregister

afsprakesignaal	19	Volume wijzigen	90
antwoordapparaat	63	Volumeniveau in de ruimtebewakingmo-	
antwoordapparaat		modus	
.	63, 64	instellen	85, 88
attentiesignalen	96	Voor kiesnummer, zie Netnummer.	47
belsignaal (op de handset)	93	Voorwaarde	
belsignaal onderdrukken	94	verzenden en ontvangen van SMS	43
doorkiezen	82	Vorig bericht (antwoordapparaat)	68
gesprek opnemen	70	Vragen en antwoorden.	104
handset.	12		
inbreken	81	W	
oproep beantwoorden	90	Waarschuwingssignalen zie	
SnelSchrijven	109	Attentiesignalen	
terugbellen (vooraf).	25	Wachtmuziek.	23
walkie-talkie-modus.	87	Walkie-talkie-modus.	88
wekker	18	handset gebruiken voor ruimtebewa-	
wekoproep	18	king	88
		instellen	87
		walkie-talkie-modus	
V		inschakelen	87
Veiligheidsvoorschriften	7	uitschakelen.	87
Veldsterkte ontvangst	9	Weergeven	
Verbindingstoets	2, 21	alarmnummer	99
Verbreektoets	2, 21	geheugenruimte.	36
Verjaardag		niet aangenomen afspraken	20
invoeren	31	niet aangenomen verjaardagen	20
niet beantwoorden	20	telefoonnummer (CLI/CLIP)	21
Verjaardag (als afspraak) invoeren	31	Wekker	
Verkeersklasse (autorisatie)		inschakelen	17
handset.	98	instellen	17
Vermelding (menu) selecteren.	14	uitschakelen.	18
Vermelding (telefoonboek)		Wekoproep	
zoeken en kiezen	28	uitschakelen.	18
Verpakkingsinhoud	9	Wekroep	
Verzameloproep	79	belsignaal instellen	93
Verzendcentrale zie ook SMS		Wijzigen	
Verzenden		alarmnummer	99
SMS	46, 50	beltonen	91
telefoonboekvermelding naar		bestemmingsnummer.	85
handset.	30	displaytaal	90
Voicemail		duur van de pauzes.	103
instellen voor snelkiezen	89	intern nummer van een handset	80
melding bekijken	89	kiesmethode	102
Volgend bericht (antwoordapparaat)	68	naam van een handset	79
Volgorde in het telefoonboek.	108	namen van basisstations.	100
Volume.	90	systeem-PIN	98
belsignaalvolume.	91	volume	90
handsetvolume	90	volume voor handsfree telefoneren	23
instellen	92	Wisselgesprek	25
luidsprekervolume.	90		

Trefwoordenregister

intern gesprek	81
Wissen	20
afpraak	20
bericht.	68
melding voor antwoordapparaat	65
melding voor doorkiezen	82
melding voor doorkiezen (alleen S150).	83
SMS-bericht	49
SMS-lijst	49, 52
SpraakCommando	33
teken.	15
verjaardag	20
Wistoets	15