

Cordoba[®] 200 Extra handset met lader

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt.

In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Lader met adapter
- Ⓑ 2 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH
- Ⓒ Draagclip
- Ⓓ Handset

Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Over de extra handset met lader

Deze handset en lader horen bij de Cordoba 200, een draadloze telefoon van KPN Telecom. Met deze extra handset kunt u Cordoba 200 uitbreiden tot een draadloos telefoonsysteem. U kunt dan gratis intern telefoneren, externe gesprekken doorverbinden naar een andere handset en één van de handsets gebruiken als babyfoon. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation.


Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing staat beschreven hoe u de handset met de lader kunt aansluiten op het elektriciteitsnet en hoe u de handset kunt aanmelden bij het basisstation. Raadpleeg voor alle overige functies de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Cordoba 200. De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Batterijen plaatsen of verwijderen

Voordat u de extra handset kunt gebruiken, moet u de meegeleverde batterijen in de handset plaatsen en de batterijen vervolgens gedurende 12-15 uur opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. Andere oplaadbare batterijen kunnen de handset beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

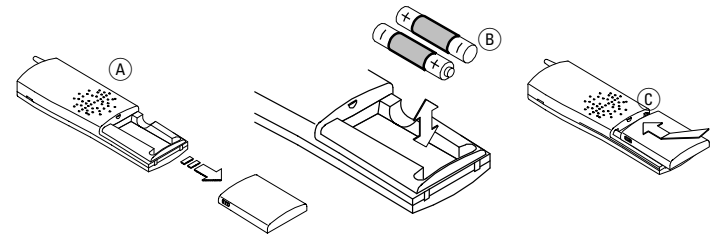

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven totdat u een klik hoort (zie afbeelding 1, Ⓐ).
 - 2 Verwijder de oude batterijen, indien aanwezig. Plaats de nieuwe batterijen volgens de + en - aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 1, Ⓑ).
 - 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven (zie afbeelding 1, Ⓒ).
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.



Afbeelding 1: Batterijvak openen, batterijen plaatsen en batterijvak sluiten.

Lader aansluiten en batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de lader aan te sluiten en de handset op de lader of het basisstation te plaatsen. Als de batterijen volledig leeg zijn, duurt het opladen 12 tot 15 uur, afhankelijk van de capaciteit van de batterijen. U kunt de handset ook op het basisstation plaatsen wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen.

- 1 Steek de adapter van de lader in het stopcontact.
- > De lader is aangesloten op het elektriciteitsnet.
- 2 Plaats de handset op de lader.
- > De batterijen worden opgeladen. In het display knippert . Als de batterijen volledig zijn opgeladen, brandt  continu. In het display verschijnt bij het eerste gebruik **Niet aangem.**










Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.




Handset aanmelden bij basisstation

Om te kunnen telefoneren, moet u de extra handset eerst aanmelden bij uw basisstation. Tijdens het aanmelden zal de handset uw basisstation als basisstation 1 herkennen. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij één basisstation.

Let op!


























U moet de handset binnen 2 minuten aanmelden bij het basisstation.

- > In het display staat **Niet aangem.**
- 1 Houd  op het basisstation ongeveer 10 seconden ingedrukt, totdat u een toonsignaal hoort.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op  totdat op de eerste regel **Aanmelden** knippert.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt * voor alle basisstations waarbij de handset is aangemeld.
- 5 Blader met  of  naar **Basis 1** totdat **Basis 1** knippert.
- 6 Druk op .

- > In het display verschijnt **Zoeken..** met het nummer van het basisstation. Vervolgens hoort u ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.
- 7 Toets de pincode van het basisstation in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is .
- 8 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De handset is aangemeld. Als u een lang toonsignaal hoort, hebt u een verkeerde pincode ingetoetst en is de handset niet aangemeld. Toets dan alsnog de juiste pincode in en druk op .
- > De handset keert terug naar de ruststand.

Overzicht functies

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste functies die u kunt gebruiken als u meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld. Een toelichting op de functies staat in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Cordoba 200.

Wat wilt u?	Wat moet u intoetsen?
Handset bellen vanaf andere handset	 , nummer van gewenste handset
Intern gesprek aannemen	 of handset van basisstation nemen
Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek	 om intern gesprek te verbreken, wachten tot telefoon overgaat,  om extern gesprek aan te nemen
Verbinding verbreken bij intern gesprek	Op één van de handsets op  drukken of één van de handsets op basisstation plaatsen
Doorverbinden	Tijdens extern gesprek  , nummer van gewenste handset intoetsen, gesprek aankondigen,  om door te verbinden of terugnemen met 
Driegesprek	Tijdens extern gesprek  , nummer van gewenste handset intoetsen, driegesprek aankondigen,  , met  of  naar Conferentie ,  , eventueel wisselen met 
Driegesprek verbreken	
Babyfoon in- en uitschakelen	Op babyfoonhandset  , met  of  bladeren naar HS instellen ,  , met  of  bladeren naar Babyfoon ,  , met  of  bladeren naar gewenste instelling, 

Wat wilt u?	Wat moet u intoetsen?
Babyfoonhandset intern bellen	[INT], nummer van babyfoonhandset intoetsen
Handset afmelden	[↔], met [▼] of [▲] bladeren naar BS instellen , [↔], pincode, [↔], met [▼] of [▲] bladeren naar HS afmelden , [↔], met [▼] of [▲] bladeren naar gewenste handset, [↔]

Vragen over de Cordoba 200?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Cordoba 200, dan kunt u de internetsite van GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*.

U kunt GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Artikelen bestellen?

Als u artikelen wilt bestellen uit het assortiment van Primafoon, dan kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis). Artikelen uit het assortiment van Business Center kunt u telefonisch bestellen bij 0800-0403 (gratis).

Andere vragen?

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

Geografische bestemming

Dit apparaat is toegelaten voor gebruik binnen Nederland.

EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.
Retail
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland

verklaart dat de

Cordoba® 200

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage III van de Richtlijn.

Den Haag, september 2001

J. de Graaf
Manager Kwaliteit



Copyright© KPN Telecom, augustus 2001.

