

HERHAALLIJST EN BELLIJST

Herhaallijst

De herhaallijst is de lijst van de 5 laatstgekozen nummers, van het meest recente naar het oudste. Bij elke nieuwe oproep wordt het oudste nummer gewist. U kunt van de herhaallijst gebruik maken om een nummer opnieuw te bellen.

Naar de lijst van de laatstgekozen nummers gaan

Gebruik de toets (C) om toegang te krijgen tot de herhaallijst (u hoort een foutpiep als de lijst leeg is).

Gebruik dezelfde toets om deze lijst te verlaten.

De lijst raadplegen



Een nummer dat verschijnt bellen



Een nummer wissen



Een nummer uit de herhaallijst in een telefoonboek opnemen



Opmerking: Door de toets (C) ingedrukt te houden keert u terug naar de rustand.

Bellijst

De bellijst bestaat uit de 10 laatst ontvangen oproepen, van de meest recente naar de oudste. Als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave" (zie pag. 5) kunt u in de bellijst het nummer of de naam opslaan (afhankelijk van de informatie die via het netwerk wordt aangeleverd).

Dienst Nummerweergave


Wanneer u zich op deze dienst bij uw operator abonneert, wordt het nummer van de beller getoond op het display. U kunt dit nummer direct opslaan in één van de telefoonboeken.

Naar de bellijst gaan

Gebruik de toets (C) om toegang te krijgen tot de bellijst. Gebruik dezelfde toets om de lijst te verlaten.

Raadplegen van de bellijst

De informatie op onderstaande schermen is alleen beschikbaar als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave".

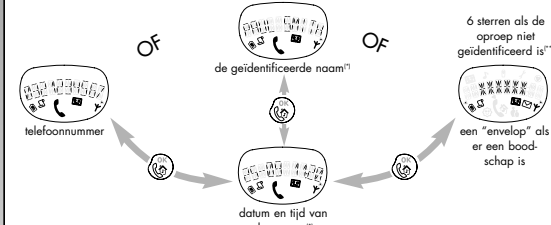


(*) Deze functie is afhankelijk van het netwerk.

(**) Geblokkeerde nummers, verborgen identiteit en/of oproep uit het buitenland.

Een nummer oproepen vanuit een bellijst



Een nummer wissen uit de bellijst



Een nummer vanuit een bellijst in een telefoonboek opnemen



Als een "envelop" verschijnt (er werd dus een boodschap ingesproken), kunt u op (C) drukken aan de achterzijde van de handset om deze te beluisteren.

UW TELEFOON PROGRAMMEREN

Om toegang te krijgen tot de programmerings-opties, drukt u eerst op (C).

Er verschijnen 5 iconen.

Programmerings-iconen:

- Instellen van het antwoordapparaat
- Instellen van volume en beltype tijdens wijziging
- Aanmelden van een extra handset
- Uit: normale modus
- Knipperend: opties te kiezen

Om één van de iconen te kiezen, gebruik (C) en (C) en bevestig dan uw keuze met (C).

Bijvoorbeeld om de belmelodie te wijzigen.

Druk op (C), en daarna op (C) en (C).

Keuze 1 van de 4 mogelijkheden van het menu belmelodie. Via niveau 1/4 kunt u het volume van de belmelodie kiezen. U kunt het volume van de belmelodie wijzigen met de toetsen (C) en (C). Het volume van de belmelodie staat standaard op "+++ (3).

Opmerking: Op het scherm verschijnt dus standaard deze waarde of uw eigen keuze. Als op het scherm "0000" verschijnt, moet u zelf een 4-cijferige waarde ingeven (de pijltjes zijn dan verdwenen).

Om naar niveau 2/4 te gaan en de belmelodie te wijzigen, drukt u op (C).

Om de belmelodie "DISCO" te kiezen, bevestigt u met (C). Om een melodie naar keuze te selecteren, drukt u zo vaak als nodig op de toets (C) en bevestigt u daarna met (C).

U kunt een melodie kiezen uit 7 melodieën en deze verbinden met het telefoonboek Vrienden (C). Nadat u gekozen hebt, drukt u op (C).

U hoort deze melodie pas vanaf de tweede beltoon. Deze functie is enkel beschikbaar wanneer u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave" bij uw operator.

U kunt een melodie kiezen uit 7 melodieën en deze verbinden met het telefoonboek Familie (C). Nadat u gekozen hebt, drukt u op (C) en (C).

Druk op de toets (C) om de programmering te verlaten.

PROGRAMMERINGS-OPTIES

Druk op (C) om toegang te krijgen tot de programmerings-opties:

Ga naar de volgende opties door éénmaal of meermalas op (C) te drukken.

Opties van het antwoordapparaat

Table with 4 columns: Functie-nummer, Programmeerbare functies, Kies, Standaard waarde. Rows include Systemdatum wijzigen, Systemtijd wijzigen, Aantal belsignalen voordat het antwoordapparaat ingeschakeld wordt, RC-code wijzigen (standaardwaarde), RC-code wijzigen (superieure kwaliteit), and Opname-kwaliteit antwoordapparaat wijzigen.

- 1. RC-code: 4-cijferige toegangscode die u vindt aan de onderzijde van het basisstation en die u toelast een extra handset aan te melden.
2. Spaarstand (Toll): met de spaarstand kunt u op afstand bepalen of er boodschappen zijn nog voordat de telefoon de oproep heeft aan genomen.
3. Code voor op afstand beluisteren van ingesproken boodschappen: deze code wordt u gevraagd wanneer u uw antwoordapparaat op afstand wilt bedienen.

PROGRAMMERINGS-OPTIES (VERVOLG)

Opties voor de beltypes

Table with 4 columns: Functie-nummer, Programmeerbare functies, Kies, Standaard waarde. Rows include Belvolume, Belype handset (algemeen), Belype handset (telefoonboek Vrienden), and Belype handset (telefoonboek Familie).

Aanmelden van een handset bij een basisstation

Deze optie dient alleen om: Een extra handset aan te melden bij uw basisstation, of om het bereik te vergroten (u moet het basisstation opnieuw instellen alvorens de RC-code in te geven).

Table with 4 columns: Functie-nummer, Programmeerbare functies, Kies, Standaard waarde. Row: Meldt een andere handset aan bij het basisstation.

Instellingsopties

Table with 4 columns: Functie-nummer, Programmeerbare functies, Kies, Standaard waarde. Rows include Lijst met Nummerweergave type, Type netwerk, Type terugbellen (flash lang/kort), and Voert een automatische pauze.

In België

Table with 4 columns: Functie-nummer, Programmeerbare functies, Kies, Standaard waarde. Row: Voert een automatische pauze.

- 4. Nummerweergave netwerk: identificatie van de bellers, die wordt verstrekt door de telefoonoperator.
5. Type netwerk: uw telefoon is standaard geconfigureerd voor publieke telefoonlijnen (optie A).
6. Type flash: afhankelijk van het type netwerk, waarop u bent aangesloten zijn bepaalde diensten beschikbaar.
7. Automatische pauze: als deze functie ingeschakeld is, kunt u automatisch een net nummer toevoegen aan een telefoonnummer.

Programmerings-opties voor de hoorn

Table with 4 columns: Functie nummer, Programmeerbare functie, Kies, Standaard waarde. Row: Volume van de hoorn.

Overige programmerings-opties

Deze opties zijn alleen toegankelijk via de volgende toetscombinaties:

Table with 4 columns: Toetsen combinatie, Programmeerbare functies, Kies, Standaard waarde. Rows include Wist de registratie van een handset, Modus antwoordapparaat, and RC-code.

8. Modi antwoordapparaat en antwoordapparaat + opname: in de modus antwoordapparaat hoort de beller de aankondiging, maar kan de beller geen boodschap inspreken. In de modus antwoordapparaat + opname kan de beller na de aankondiging een boodschap inspreken.

Druk op (C) om de programmerings-opties te verlaten.

PROBLEEM OPLOSSEN

Table with 4 columns: Probleem, Fout piep, Oorzaak(en), Oplossing. Rows include: Geen kiestoon wanneer u op de spreektoets drukt, Het icoon van het basisstationbereik is niet zichtbaar of knippert, Wanneer de handset op het basisstation wordt geplaatst, hoort u geen piep, Het icoon van de batterij blijft leeg na 24 uur laden, Geen enkel symbool op het scherm, Het icoon van het antwoordapparaat knippert op het scherm, Het antwoordapparaat neemt u aankondiging niet op, Het antwoordapparaat is uitgeschakeld, Een geheugenpositie in het telefoonboek werd niet opgenomen, Slechte geluidskwaliteit (onderbroken, stille, echo, trillingen, enz.), Nummerweergave werkt niet.

Dit product werd ontworpen voor de analoge lijnen van het publieke telefoonnet. Philips kan alle toepassingsmogelijkheden in combinatie met een ISDN-netwerk niet garanderen. Het toestel kan alleen aangesloten worden op het Nederlandse of Belgische netwerk.

UW PHILIPS GARANTIE

Geachte klant,

Vriendelijk bedankt voor de aankoop van dit Philips apparaat dat ontwikkeld en gefabriceerd is naar de hoogst mogelijke kwaliteitsniveaus. Mocht er ongelukigerwijs nog iets fout gaan met dit apparaat, dan garandeert Philips een kosteloze herstelling (of vervanging). Dit ongeacht het land waar de herstelling plaatsvindt en gedurende een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum.

Indien uw Philips apparaat niet goed functioneert of defect is adviseren wij u contact op te nemen met uw Philips dealer of een voor Philips werkende serviceverplaats. Mocht u service nodig hebben in een ander land dan kan het Philips Consumenten Informatie Centrum in dat land u naar de dichtstbijzijnde Philips handelaar of serviceverplaats verwijzen.

Deze internationale Philips-garantie is een aanvulling op de bestaande nationale garantieverplichtingen van handelaars en Philips in het land van aankoop en tast uw door de wet bepaalde rechten als klant niet aan.

De Philips-garantie is geldig wanneer het apparaat is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kasbon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de handelaar en het model- (type) en productie- (serie) nummer van het apparaat.

De Philips-garantie vervalt indien: op een van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt; het model- (type) of productie- (serie) nummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt; reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde service-organisaties of personen; een defect een gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand, verkeerd gebruik of onachtzaamheid.

Wij maken u erop attent dat het product niet als defect kan worden beschouwd als wijzigingen of aanpassingen nodig zijn teneinde het product te laten voldoen aan lokale of nationale technische normen die van kracht zijn in landen waar het product oorspronkelijk niet voor ontwikkeld of geproduceerd is.

Druk op (C) om de programmerings-opties te verlaten.



CONFORMITEITSCERTIFICAAT

Verklaart dat het product Kala 200 Vox (BS 6533 + HS 4830) voldoet aan de BILAGE III van de RÄTTERichtlijn 99/05/EG en met name aan de volgende essentiële eisen: Artikel 3.1 a: Bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker, Artikel 3.1 b: Beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit, Artikel 3.2: Efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken.

PHILIPS KALA: MILIEU EN VEILIGHEID

PHILIPS KALA 200 Uw telefoon is uitgerust met de recentste technologische snufjes voor nog meer gebruiksgemak. Veiligheid Dit toestel is niet geschikt voor noodoproepen in geval van een elektriciteitsstroom. U dient dus in dat geval over een alternatief te beschikken.

Aansluiting op het elektriciteitsnet Voeding op netspanning 220 tot 240 Volt, eenzijdige wisselstroom met uitzondering van de installaties met IT-schema zoals omschreven in de EN 60950 norm.

OPGELET! De netspanning behoort tot de categorie "gevaarlijk" volgens de criteria van dezelfde norm. In geval van gevaar, dient de stekker van het voedingsblok uit het stopcontact gehaald te worden. De stekker moet zich daarom dicht bij het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Bescherming van het milieu Uw telefoon is ook ontworpen in het kader van het Philips EcoDesign programma, een ecologisch programma waarbij een product ontworpen wordt rekening houdend met de relatie die het gedurende zijn hele levensduur onderhoudt met het milieu.

Batterij Dit symbool betekent dat de batterijen niet mag weggegooid met het gewoone huisvuil. Verpakking: Dit symbool betekent dat de verpakking bestaat uit recycleerbaar materiaal.

© 2000 - Philips Consumer Communications - Division of Philips France NL - 4311 255 51882 - Gedrukt in Europa - All rights reserved