

MALIBU® 200

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Basisstation
- Ⓑ Handset
- Ⓒ Adapter
- Ⓓ 2 oplaadbare batterijen
Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer (2 meter) met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.


Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Overzicht van de Malibu 200




Handset

- ① Display
- ②  Omlaag bladeren, ontvangstvolume handset instellen
- ③  Omhoog bladeren, ontvangstvolume handset instellen, cijfer wissen
- ④  Geheugentoets
- ⑤  Toegang tot het Telefoonboek
- ⑥  Keuze bevestigen, handset uitschakelen
- ⑦  Laatstgekozen telefoonnummer herhalen, kiestoonpauze invoegen
- ⑧  Intern bellen, intern doorverbinden
- ⑨  Microfoon
- ⑩  Toegang tot het NummerWeergave-geheugen
- ⑪  Programmeren, wisselen tussen 2 gesprekken, wachtstand inschakelen, doorverbinden (flashtoets)
- ⑫  Deksel batterijvak (achterkant handset)
- ⑬  Extern bellen, gesprek aannemen, verbinding verbreken
- ⑭  Handenvrij telefoneren





Basisstation, voorkant

- 15 Laadcontacten
- 16  Controlelampje elektriciteit (groen)
 - Brandt: de Malibu 200 is aangesloten op het elektriciteitsnet
 - Knippert: er wordt gebeld / de lijn is in gebruik
 - Brandt niet: de Malibu 200 is niet aangesloten op het elektriciteitsnet of de stroom is uitgevallen.



Basisstation, achterkant

- 17  Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
- 18  Aansluitpunt adapter

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., Nederland, oktober 1999, © KPN N.V.
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De diensten en producten die zijn aangeduid met ®, zijn geregistreerde merken van KPN N.V.



De Malibu 200 voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG; telecommunicatie).

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Malibu 200 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

Displaysymbolen



- ◇ U bent in het programmeermenu.
- 📖 U bent in het Telefoonboek.
- 📞 – Brandt: met de handset wordt getelefoneerd.
– Knippert: de handset gaat over.
- 📞 Het NummerWeergave-geheugen bevat een of meer nieuwe telefoonnummers.
- 📢 Handenvrij telefoneren is ingeschakeld.
- 🔋 – Als de handset op het basisstation staat: de batterijen worden opgeladen.
– Als de handset niet op het basisstation staat: de batterijen zijn bijna leeg.
- ⚡ De handset is buiten bereik van het basisstation, de handset is niet aangemeld bij een basisstation.

Inhoud

	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Malibu 200	3
	Over deze gebruiksaanwijzing	8
1	Over draadloos telefoneren	9
1.1	Over de Malibu 200	9
1.2	Bereik	9
1.3	Veiligheid	9
1.4	Stroomuitval en lege batterijen	10
2	Gebruiksklaar maken	11
2.1	Plaats van de Malibu 200	11
2.2	Basisstation aansluiten	11
2.3	Batterijen plaatsen en opladen	12
3	Telefoneren: basisfuncties	15
3.1	Bellen	15
3.2	Handenvrij bellen	15
3.3	Verbinding verbreken	16
3.4	Gebeld worden	16
3.5	Telefoonnummer herhalen	16
3.6	Telefoonboek	17
4	Telefoneren: extra functies	20
4.1	Ontvangstvolume handset instellen	20
4.2	Belsignaal instellen	20
4.3	Handset uit- en inschakelen	21
4.4	Telediensten	21
5	NummerWeergave	22
5.1	NummerWeergave aanvragen	22
5.2	NummerWeergave gebruiken	22
5.3	Beller terugbellen	23
5.4	NummerWeergave blokkeren	24

6	Meer telecommunicatie-apparatuur in huis	26
6.1	Maximumaantal toestellen	26
6.2	Huis- of bedrijfscentrale	26
7	Extra handsets	29
7.1	Handset aanmelden bij basisstation	29
7.2	Handset afmelden	30
7.3	Intern telefoneren	31
7.4	Wachtstand	32
7.5	Doorverbinden	33
7.6	Babyfoon	33
8	Extra basisstations	35
8.1	Naam geven aan basisstation	35
8.2	Basisstation selecteren	36
9	Tips bij problemen	37
9.1	Onderhoud	37
9.2	Problemen oplossen	37
	Technische gegevens	41
	Verkorte gebruiksaanwijzing	42
	Telediensten van KPN Telecom	45
	Trefwoordenlijst	47

Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Malibu 200 met een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing. In hoofdstuk 1, Over draadloos telefoneren, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Malibu 200. Het is verstandig om dit hoofdstuk door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Malibu 200, dan kunt u de Internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is:
<http://www.gebruikservice.kpn-telecom.nl>

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Voor vragen over het assortiment van Primafoon kunt u gratis bellen met Primafoon Direct, telefoonnummer 0800-1515.

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 of 0800-PRIMAFOON (gratis), of met de Klantenservice Bedrijven en Instellingen, telefoonnummer 0800-0403.

1 Over draadloos telefoneren

1.1 Over de Malibu 200

De Malibu 200 is een draadloze telefoon van KPN Telecom. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over een van de 120 beschikbare kanalen.

1.2 Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels, maar ook door de aanwezigheid van elektrische apparatuur. De beste verbinding hebt u als u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd. Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijderd van het basisstation, hoort u een toonsignaal via de handset en wordt de verbinding verbroken.

1.3 Veiligheid

Meeluisteren met gesprekken

Alle draadloze telefoons maken gebruik van radiogolven voor de geluidsoverdracht tussen de handset en het basisstation. De Malibu 200 maakt gebruik van digitale geluidsoverdracht met een ingebouwde veiligheidsprocedure. Hierdoor is meeluisteren vrijwel onmogelijk.

Beveiliging tegen bellen op uw kosten

Om te voorkomen dat iemand met een onbekende handset gebruik maakt van uw basisstation, beschikt de Malibu 200 over een veiligheidscode. Met deze veiligheidscode wordt vastgesteld of de handset en het basisstation bij elkaar horen. Als de handset en het basisstation niet bij elkaar horen, kan met de onbekende handset niet via uw basisstation op uw kosten worden gebeld. Er komt dan geen verbinding tot stand.

1.4 Stroomuitval en lege batterijen

Als de stroom uitvalt, de batterijen leeg zijn of als u de batterijen vervangt, kunt u niet meer telefoneren. Met een gewone telefoon kunt u in dat geval wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone telefoon aangesloten te houden. U kunt deze telefoon samen met de Malibu 200 aansluiten op de telefoonlijn. Bij Primafoon® is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van 2 toestellen op één buitenlijn.

Als de stroom uitvalt, de batterijen leeg zijn of als u de batterijen vervangt, blijven telefoonnummers en namen in het Telefoonboek en in het NummerWeergave-geheugen bewaard.

2 Gebruiksklaar maken


2.1 Plaats van de Malibu 200

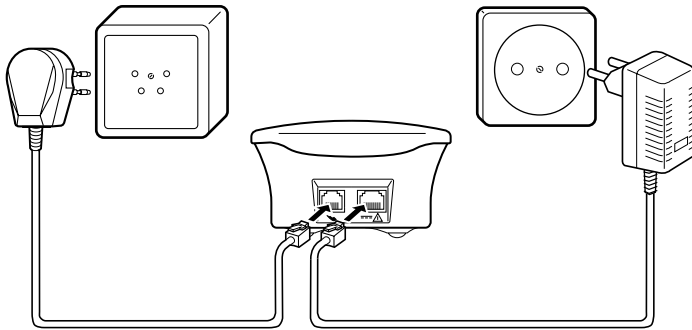
- Plaats het basisstation van de Malibu 200 zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Plaats de Malibu 200 op maximaal 2 m van een stopcontact in verband met de lengte van het adaptersnoer. Om storing te voorkomen, is het verstandig om een stopcontact te kiezen waarop geen andere elektrische apparatuur is aangesloten.
- Zorg dat tussen de Malibu 200 en andere elektronische apparatuur ten minste 50 cm afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.

Let op!

- Plaats de Malibu 200 niet in een nis, achter een metalen deur, op zware meubelen of op plaatsen die door dikke staal- of betonwanden of metalen wanden worden afgeschermd (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Malibu 200 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.
- Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

2.2 Basisstation aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt  aan de achterkant van het basisstation (zie afbeelding 1). De ministekker past maar op één manier in het aansluitpunt.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de adapter in het stopcontact.
- 3 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de achterkant van het basisstation (zie afbeelding 1). De ministekker past maar op één manier.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 4 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.



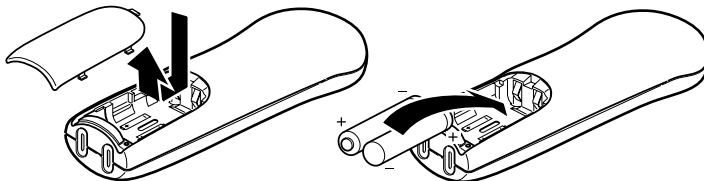
Afbeelding 1: Adapter en toestelaansluitsnoer aansluiten op basisstation.

2.3 Batterijen plaatsen en opladen

Voordat u de Malibu 200 kunt gebruiken, moet u de batterijen in de handset plaatsen en opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Malibu 200 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

Batterijen plaatsen


- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 2).
 - 2 Plaats de batterijen volgens de \oplus - en \ominus -aanduidingen in het batterijvak.
 - 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te leggen en vervolgens dicht te schuiven.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.



Afbeelding 2: Batterijen plaatsen.

Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op het basisstation te zetten. Als de batterijen volledig leeg zijn, duurt het opladen 16 uur. Als de batterijen vervolgens leeg raken, duurt het opladen 2 tot 12 uur. U kunt de handset ook op het basisstation zetten wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterijen.

- 1 Plaats de handset op het basisstation.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt het symbool . De batterijen worden opgeladen.

Let op!



Het steeds terugplaatsen van de handset op het basisstation is niet schadelijk voor de batterijen. De Malibu 200 is uitgerust met een uniek laadsysteem waardoor tijdens het laden de capaciteit van de batterij wordt gemeten. De batterijen zijn hierdoor beschermd tegen overladen.

Levensduur batterijen

Als de batterijen volledig zijn opgeladen, gaan zij ongeveer 8 dagen mee wanneer u niet zou telefoneren. Als u continu gesprekken zou voeren, gaan de batterijen ongeveer 14 uur mee. Als u af en toe gesprekken voert, gaan de batterijen 3 tot 8 dagen mee. U kunt de batterijen sparen door de handset uit te schakelen als u langere tijd afwezig bent. Als de handset niet op het basisstation staat, lopen de batterijen langzaam leeg.

Als de batterijen kort na het volledig opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt (zie paragraaf 9.1, Onderhoud) of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.

Batterijen leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, hoort u wanneer u op  drukt met tussenpozen toonsignalen en verschijnt  in het display. Als u de toonsignalen hoort als u in gesprek bent, is het verstandig om het gesprek over te nemen op een andere telefoon. Neem eerst de hoorn op van de andere telefoon en plaats vervolgens de handset van de Malibu 200 op het basisstation.

Als de batterijen van de handset leeg zijn, kunt u met uw Malibu 200 niet meer telefoneren totdat u de batterijen hebt opgeladen.





Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.




3 Telefoneren: basisfuncties

3.1 Bellen


Bellen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.


Bellen met nummercontrole

- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display. Met  kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt . Het telefoonnummer wordt gebeld.

Let op!




Als u op  hebt gedrukt en u een toonsignaal hoort, bent u buiten bereik van het basisstation. Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

Opmerking

Als een telefoonnummer uit meer dan 10 cijfers bestaat, ziet u alleen de laatste 10 cijfers in het display. Druk op  om het nummer vanaf het begin te bekijken.


3.2 Handenvrij bellen

Met de Malibu 200 kunt u bellen zonder dat u de handset hoeft vast te houden. Op die manier hebt u de handen vrij en kunt u ook andere personen in uw directe omgeving laten deelnemen aan uw gesprek.


- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display.
- 2 Druk op .
- > U hoort de kiestoon door de luidspreker aan de achterkant van de handset. In het display verschijnen  en . Het telefoonnummer wordt gebeld.
- 3 Zet de handset rechtop neer.

- > Zodra u verbinding hebt, kunt u luisteren via de luidspreker en spreken via de microfoon, zonder dat u de handset hoeft vast te houden.

3.3 Verbinding verbreken

- 1 U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken:
 - Druk op .
 - Plaats de handset terug op het basisstation.
- > In het display verschijnt de gespreksduur. Na 4 seconden keert u terug naar de ruststand.



Let op!

Ook een handenvrij gesprek kunt u uitsluitend op de bovenstaande manier verbreken. Druk nooit op  om een gesprek te verbreken; de verbinding blijft dan open staan!





3.4 Gebeld worden

Als u gebeld wordt, gaat zowel de handset als het basisstation over. Het groene controlelampje van het basisstation knippert en in het display van de handset knippert . U kunt het gesprek op 2 manieren aannemen.



Gesprek aannemen met handset op basisstation

- > De handset staat op het basisstation. De handset en het basisstation gaan over. Het groene controlelampje knippert volgens het belsignaal.
- 1 Pak de handset van het basisstation en druk op  of op .
- > Het groene controlelampje knippert regelmatig.





Gesprek aannemen met handset naast basisstation

- > De handset ligt naast het basisstation. De handset en het basisstation gaan over. In het display knippert .
- 1 Druk op  of op .
- > In het display branden de symbolen  en eventueel  continu. Het groene controlelampje knippert regelmatig.

3.5 Telefoonnummer herhalen




De Malibu 200 heeft een geheugen waarin automatisch het telefoonnummer wordt opgeslagen dat u het laatst hebt gebeld. U kunt dit nummer met één druk op een toets herhalen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 23 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kiestoonpauzes.

Laatstgekozen nummer bekijken en bellen




- 1 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display.
Met  kunt u cijfers wissen.
- 2 Druk op  of op .
- > Het telefoonnummer wordt opnieuw gebeld.











3.5 Telefoonboek

De Malibu 200 heeft een geheugen voor telefoonnummers.


U kunt 40 namen met telefoonnummers opslaan op geheugenplaatsen en één telefoonnummer opslaan onder de geheugen-toets . Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 23 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen. De namen mogen uit maximaal 10 tekens bestaan.

Letters invoeren

Met de cijfertoetsen kunt u ook letters invoeren. De letters staan op de toetsen afgebeeld. Als u één keer op een cijfertoets drukt, voert u de eerste letter van de toets in. Als u 2 keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus 3 keer op  voor de letter L. Met  kunt u spaties invoeren. Met  kunt u ingetoetste letters wissen.








	spatie -- 1
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9
	0

Tip









Als u achtereenvolgens twee letters van dezelfde toets wilt invoeren, kunt u na de eerste letter op  drukken. Vervolgens kunt u de tweede letter intoetsen.

Geheugenplaatsen






Telefoonnummer opslaan op geheugenplaats

- > Met de handset wordt niet getelefoneerd.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **TELEFOONBK** en .
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **BEWAREN**.
- 3 Druk nogmaals op .
- > In het display verschijnt **NAAM?**.
- 4 Voer de gewenste naam in (zie ook pagina 17, Letters invoeren).
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt **NUMMER?**.
- 6 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 7 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen. In het display verschijnt **BEWAREN**.
- 8 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Herhaal vanaf stap 3 als u een ander telefoonnummer wilt opslaan.
 - Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Opgeslagen telefoonnummer bekijken en bellen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt de eerste naam in het geheugen en . De namen staan op alfabetische volgorde.
- 2 Druk op  of  totdat de gewenste naam verschijnt. U kunt het bijbehorende telefoonnummer bekijken door op  te drukken.
- 3 Druk op  of op  om het telefoonnummer te bellen. Als u geen telefoonnummer wilt bellen, kunt u terugkeren naar de ruststand door op  te drukken.

Opgeslagen telefoonnummer wissen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **TELEFOONBK** en .
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **BEWAREN**.
- 3 Druk op  of  totdat **WISSEN** verschijnt.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt de eerste naam in het geheugen. De namen staan op alfabetische volgorde.

- 5 Blader met of naar de naam die u wilt wissen.
- 6 Druk op om de naam te verwijderen.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt eerst **GEWIST** en dan **WISSEN**.
- 7 Druk op om terug te keren naar de ruststand.

Geheugentoets

Onder de -toets kunt u een alarmnummer opslaan. In plaats van een alarmnummer kunt u ook een telefoonnummer opslaan dat u regelmatig belt.

Alarmnummer opslaan onder geheugentoets

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **TELEFOONBK** en .
- 2 Blader met of naar **SOS**.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **NUMMER?**.
- 4 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 5 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. Het alarmnummer is opgeslagen.
- 6 Druk op om terug te keren naar de ruststand.

Opgeslagen alarmnummer bellen

- 1 Druk op .
- > Het alarmnummer wordt gebeld.

Opgeslagen alarmnummer bekijken en wijzigen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **TELEFOONBK** en .
- 2 Blader met of naar **SOS**.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt het opgeslagen alarmnummer. Als geen alarmnummer is opgeslagen, verschijnt in het display **NUMMER?**.
- 4 Druk op om het alarmnummer te wissen. Vervolgens kunt u een nieuw alarmnummer intoetsen.
- 5 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. Het alarmnummer is opgeslagen.
- 6 Druk op om terug te keren naar de ruststand.

4 Telefoneren: extra functies

4.1 Ontvangstvolume handset instellen

Met  en  kunt u tijdens een (handenvrij) gesprek het ontvangstvolume instellen. U kunt het volume instellen op zacht, midden of hard.

Het ingestelde volume blijft ook na het gesprek bewaard, totdat u het volume opnieuw instelt.









4.2 Belsignaal instellen








Op zowel de handset als het basisstation van de Malibu 200 kunt u de melodie en het volume van het belsignaal instellen.

Belsignaal handset instellen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **TELEFOONBK** en .
- 2 Blader met  of  naar **BELSIGNAAL**.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **HOORN**.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt **MELODIE** met een nummer.
U hoort de melodie.
- 5 Blader met  of  naar de gewenste melodie.
U kunt kiezen uit 3 melodieën.
- 6 Druk op .
- > De melodie is ingesteld. In het display verschijnt het ingestelde volume.
- 7 Blader met  of  naar het gewenste volume.
U kunt kiezen uit: **UIT**, **STIL** of **LUID**.
- 8 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. Het volume is ingesteld.
- 9 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Belsignaal basisstation instellen


- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **TELEFOONBK** en .
- 2 Blader met  of  naar **BELSIGNAAL**.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  of  naar **BASIS**.
- 5 Druk op .

- > In het display verschijnt **MELODIE** met een nummer.
U hoort de melodie.
- 6 Blader met  of  naar de gewenste melodie.
U kunt kiezen uit 3 melodieën.
- 7 Druk op .
- > De melodie is ingesteld.
- 8 Blader met  of  naar het gewenste volume.
U kunt kiezen uit: **UIT, STIL** of **LUID**.
- 9 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. Het volume is ingesteld.
- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

4.3 Handset uit- en inschakelen

Handset uitschakelen

Als u de batterijen wilt sparen, kunt u de handset uitschakelen. De handset staat dan in de slaapstand. Als u gebeld wordt, gaat alleen het basisstation over.


- 1 Houd  2 seconden ingedrukt.
- > U hoort een toonsignaal. Alle tekens en symbolen verdwijnen uit het display. De handset is uitgeschakeld.

Handset inschakelen

U kunt de handset inschakelen door de handset op het basisstation te plaatsen of door op een willekeurige toets van de handset te drukken.

4.4 Telediensten

De Malibu 200 is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom.

Voor sommige telediensten, zoals WisselGesprek® van KPN Telecom, moet u een flashsignaal over de telefoonlijn versturen. Met de Malibu 200 kunt u een flashsignaal versturen door tijdens een gesprek op  te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom de bijlage.

5 NummerWeergave




NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Het telefoonnummer van de beller wordt automatisch opgeslagen in een geheugen als u het gesprek niet aanneemt. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

5.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

5.2 NummerWeergave gebruiken

- > Iemand probeert u te bellen. De handset en het basisstation gaan over. In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller. In het display knippert .
- 1 Druk op  of op .
- > Het telefoonnummer van de beller verdwijnt uit het display.

Let op!

In een aantal gevallen verschijnt in het display in plaats van het telefoonnummer *****. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland belt.

Let op!



Als het telefoonnummer en de naam van de beller zijn opgeslagen in het Telefoonboek, verschijnt in het display in plaats van het telefoonnummer de naam van de beller. Dit gebeurt alleen wanneer in het Telefoonboek ook het netnummer is opgeslagen.

Let op!

Als een telefoonnummer onder twee verschillende namen in het Telefoonboek is opgeslagen, verschijnt de naam waarvan de voorletter het eerst voorkomt in het alfabet.

5.3 Beller terugbellen

Als u gebruik maakt van NummerWeergave, worden de telefoonnummers van onbeantwoorde oproepen opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen. Met de Malibu 200 kunt u de opgeslagen nummers bekijken en terugbellen. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als  in het display staat, is een nieuw telefoonnummer in het geheugen opgeslagen. Als u alle nieuwe telefoonnummers in het NummerWeergave-geheugen hebt bekeken, verdwijnt  uit het display.






In het NummerWeergave-geheugen kunnen 20 telefoonnummers worden opgeslagen. Als het NummerWeergave-geheugen 20 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, wordt het oudste nummer uit het geheugen gewist. Om deze reden is het verstandig om opgeslagen telefoonnummers regelmatig te wissen.

Als iemand u meer dan één keer vanaf hetzelfde telefoonnummer belt, wordt het telefoonnummer maar één keer opgeslagen. In het display kunt u zien hoe vaak een beller heeft gebeld.







Let op!

Als in het display in plaats van het telefoonnummer ***** verschijnt, wordt deze melding niet in het NummerWeergave-geheugen opgeslagen.







Opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het laatste weergegeven nummer.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op  om te zien hoe vaak de beller heeft gebeld.
- 4 Druk op  of op  om de beller terug te bellen.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer opslaan op geheugenplaats

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het laatste weergegeven nummer.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **NAAM?** en .
- 4 Voer de gewenste naam in (zie ook op pagina 17, Letters invoeren).
- 5 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.







Opgeslagen telefoonnummer wissen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het laatste weergegeven nummer.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt het aantal oproepen.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt **VERW BOODS**.
- 5 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. Het telefoonnummer is gewist.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

5.4 NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen abonnement op NummerWeergave hebt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw

gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

- 1 Druk op  of op .
- > U hoort de kiestoon.
- 2 Toets code     in.
- > In het display verschijnt ***31***.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

Let op!

Als u een telefoonnummer uit het NummerWeergave-geheugen of uit het Telefoonboek wilt terugbellen, kunt u de weergave van dat nummer niet blokkeren.

6 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

6.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten. Op de onderkant van de toestellen vindt u een blauwe sticker. Op deze sticker staat de aansluitfactor van dat toestel. De Malibu 200 heeft aansluitfactor 1,0. De aansluitfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit is het aansluitmaximum van de buitenlijn. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, is het mogelijk dat van een of meer toestellen het belsegnaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

6.2 Huis- of bedrijfscentrale

Soorten centrales


Omdat de Malibu 200 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Malibu 200 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Malibu 200 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoneren


Als u de Malibu 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.



Telefoonnummer herhalen

Als u de Malibu 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatstgekozen telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door een automatische kiestoonpauze te programmeren. Als u het laatstgekozen telefoonnummer herhaalt, volgt deze kiestoonpauze

automatisch na het eerste cijfer van het telefoonnummer. Het eerste cijfer is meestal het nummer van de buitenlijn, bijvoorbeeld 0. U kunt het telefoonnummer herhalen door op  te drukken.

1 Druk op .

> In het display verschijnt **TELEFOONBK** en .

2 Blader met  of  naar **INSTELLEN**.

3 Druk op .

> In het display verschijnt **PAUZE**.


4 Druk op .

> In het display verschijnt **UIT**.

5 Blader met  of  naar **AAN**.

6 Druk op .

> U hoort een toonsignaal. De automatische kiestoonpauze is geprogrammeerd.

7 Druk op  om terug te keren naar de ruststand. U kunt de automatische kiestoonpauze uitschakelen door de bovenstaande handelingen te herhalen, maar **UIT** te selecteren in plaats van **AAN**.

Telefoonboek

Als u de Malibu 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Als het bellen van opgeslagen telefoonnummers vervolgens nog steeds niet functioneert, kunt u een kiestoonpauze programmeren.

U kunt op 2 manieren een kiestoonpauze programmeren:

- automatisch: zie hierboven, bij Telefoonnummer herhalen.
- tijdens het opslaan van een telefoonnummer: zie paragraaf 3.6, bij Telefoonnummer opslaan op geheugenplaats.

Toets bij stap 6 eerst het nummer van de buitenlijn in.


Druk daarna op  om een kiestoonpauze in te voegen.

In het display verschijnt op de plaats van de pauze --.


Toets daarna het telefoonnummer in dat u wilt opslaan en ga verder met stap 7 en 8.


NummerWeergave

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Als u de Malibu 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van nummers uit het NummerWeergave-geheugen niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door een automatische kiestoonpauze te programmeren. Daarna kunt u telefoonnummers uit het NummerWeergave-geheugen bellen door het telefoonnummer te selecteren en vervolgens op  te drukken. Het is niet nodig om eerst het nummer van de buitenlijn in te toetsen. Zie voor het programmeren van een automatische kiestoonpauze hiervoor, bij Telefoonnummers herhalen.

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Malibu 200 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Malibu 200 in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Malibu 200 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op  te drukken.

Bij sommige huis- of bedrijfscentrales werken de functies wachtstand en doorverbinden op een andere manier dan met de toets . Raadpleeg daarom ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

7 Extra handsets

U kunt de Malibu 200 gebruiken in combinatie met meer handsets. Als u een extra handset hebt aangeschaft, kunt u intern telefoneren, gesprekspartners in de wacht zetten, doorverbinden en een van de handsets gebruiken als babyfoon. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 6 handsets aanmelden bij één basisstation.

7.1 Extra handset aanmelden bij basisstation

U kunt op 2 manieren een extra handset aanmelden bij een basisstation.

Er is nog geen enkele handset aangemeld

- 1 Trek de adapter van het basisstation uit het stopcontact.
- 2 Steek de adapter opnieuw in het stopcontact.
- 3 Druk op **R/⇨** van de handset die u wilt aanmelden.
 - > In het display verschijnt **TELEFOONBK** en ⇨.
- 4 Blader met **▼** of **▲** naar **INSTELLEN**.
- 5 Druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **PAUZE**.
- 6 Blader met **▼** of **▲** naar **AANMELDEN**.
- 7 Druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **CODE?**.
- 8 Toets de registratiecode van uw basisstation in. U kunt de registratiecode vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters **RC**.
- 9 Druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **ZOEKEN**.
- 10 Wacht tot u een toonsignaal hoort.
 - > In het display verschijnt **AANMELDEN**.
- 11 Druk op **R/⇨** om terug te keren naar de ruststand.
 - > In het display verschijnen de naam van het basisstation en het nummer van de handset. De handset is aangemeld.

Er is al een handset aangemeld


- 1 Druk op **R/⇨** van de handset die al is aangemeld.
 - > In het display verschijnt **TELEFOONBK** en ⇨.
- 2 Blader met **▼** of **▲** naar **INSTELLEN**.

- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **PAUZE**.
- 4 Blader met of naar **AANM. MODE**.
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt **CODE?**
- 6 Toets de registratiecode van uw basisstation in. U kunt de registratiecode vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters **RC**.
- 7 Druk op .
- > In het display verschijnt **AANM. MODE**.
- 8 Druk op om terug te keren naar de ruststand.
- 9 Druk op van de handset die u wilt aanmelden.
- > In het display verschijnt **TELEFOONBK** en ↵.
- 10 Blader met of naar **INSTELLEN**.
- 11 Druk op .
- > In het display verschijnt **PAUZE**.
- 12 Blader met of naar **AANMELDEN**.
- 13 Druk op .
- > In het display verschijnt **CODE?**
- 14 Toets de registratiecode van uw basisstation in. U kunt de registratiecode vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters **RC**.
- 15 Druk op .
- > In het display verschijnt **ZOEKEN**.
- 16 Wacht tot u een toonsignaal hoort.
- > In het display verschijnt **AANMELDEN**.
- 17 Druk op om terug te keren naar de ruststand.
- > In het display verschijnen de naam van het basisstation en het nummer van de handset. De handset is aangemeld.

7.2 Handset afmelden

Als u wilt dat met de extra handset niet langer getelefoneerd kan worden via het basisstation, kunt u de handset afmelden.


- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **TELEFOONBK** en ↵.
- 2 Blader met of naar **INSTELLEN**.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **PAUZE**.
- 4 Blader met of naar **VERW HOORN**.
- 5 Druk op .
- 6 Blader met of naar de handset die u wilt afmelden.

- 7 Druk op .
- > In het display verschijnt **CODE?**.
- 8 Toets de registratiecode van uw basisstation in. U kunt de registratiecode vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters **RC**.
- 9 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **VERW HOORN**. De handset is afgemeld.
- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

7.3 Intern telefoneren



Andere handset bellen

Als u meer handsets hebt aangemeld bij één basisstation, kunt u met elke handset een andere handset bellen. Op deze manier kunt u gratis telefoneren met uw huisgenoten.


- 1 Druk op .
- 2 Toets het nummer van de gewenste handset in.
Het nummer van een handset staat in het display van de betreffende handset.
- > De andere handset gaat over.

Alle andere handsets bellen

Als u niet weet waar iemand zich bevindt, kunt u alle andere handsets tegelijk bellen. Alle handsets gaan dan tegelijkertijd over.



- 1 Druk op .
- 2 Druk op .
- > Alle handsets gaan over.

Let op!

Als een van de handsets als babyfoon gebruikt wordt en u op  drukt, zal alleen de babyfoonhandset beantwoorden.




Gebeld worden door andere handset

Aan het belsignaal kunt u horen of u intern of extern wordt gebeld. Het interne belsignaal gaat van hoog naar laag en is niet instelbaar.

- > U hoort het interne belsignaal. In het display verschijnt het nummer van de handset van de beller.
- 1 Druk op  of op .
- > U bent verbonden met uw interne gesprekspartner.

Tijdens intern gesprek extern gesprek aannemen

Als u tijdens een intern gesprek een toonsignaal hoort, betekent dit dat u extern gebeld wordt. U kunt het interne gesprek verbreken om het externe gesprek aan te nemen.


- > U bent intern in gesprek. U hoort een toonsignaal.
- 1 Druk op  om het interne gesprek te verbreken.
- > Uw handset gaat over.
- 2 Druk op  of op  om het externe gesprek aan te nemen.

Verbinding verbreken

Spreek met uw interne gesprekspartner af wie de verbinding verbreekt. De ander hoeft dan niet op  te drukken, maar zal automatisch worden verbroken.

7.4 Wachtstand

Als u intern of extern in gesprek bent, kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen. Vervolgens kunt u een andere handset bellen, bijvoorbeeld om te overleggen met een van uw huisgenoten. Als u opnieuw met uw gesprekspartner wilt praten, kunt u het gesprek op uw eigen handset hervatten.



- > U bent intern of extern in gesprek.
- 1 Druk op  om uw gesprekspartner in de wacht te zetten.
- 2 Bel eventueel een andere handset.
- 3 Laat de andere gesprekspartner de verbinding verbreken.
- > U bent verbonden met de wachtende gesprekspartner.

Let op!

Als u een interne gesprekspartner in de wacht zet, is het niet mogelijk om een derde handset te bellen.

7.5 Doorverbinden

U kunt een extern telefoongesprek doorverbinden naar een andere handset, zodat een van uw huisgenoten het gesprek kan voortzetten. U kunt uw huisgenoot eerst melden wie u gaat doorverbinden. Als uw huisgenoot het gesprek niet wil aannemen, kan hij de verbinding verbreken. U wordt dan opnieuw verbonden met uw externe gesprekspartner.

- > U bent extern in gesprek.
- 1 Druk op  om uw gesprekspartner in de wacht te zetten.
- 2 Toets het nummer in van de handset waarnaar u wilt doorverbinden. Het nummer van een handset staat in het display van de betreffende handset.
- 3 Wacht tot de handset wordt opgenomen.
- 4 Kondig het externe gesprek aan.
- 5 Druk op .
- > Het externe gesprek is doorverbonden naar de andere handset.


7.6 Babyfoon

Als u beschikt over een extra handset, kunt u de Malibu 200 gebruiken als babyfoon. Met de functie babyfoon kunt u horen wat er gebeurt in een bepaalde ruimte, bijvoorbeeld de kinderkamer. Als u eerst de handset in de kinderkamer instelt op babyfoon, kunt u deze handset vervolgens intern bellen vanaf een andere handset. De babyfoonhandset gaat dan niet over. Via de handset waarmee u belt, hoort u de geluiden in de kinderkamer.

Babyfoon inschakelen

- 1 Druk op  van de handset die u als babyfoon wilt gebruiken.
- > In het display verschijnt **TELEFOONBK**.
- 2 Blader met  of  naar **BABY SIT**.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **UIT**.
- 4 Blader met  of  naar **AAN**.
- 5 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **BABY SIT**. De babyfoon is ingeschakeld.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand. U kunt de babyfoon uitschakelen door de bovenstaande handelingen te herhalen, maar **UIT** te selecteren in plaats van **AAN**.

Babyfoonhandset intern bellen

- 1 Druk op .
- 2 Toets het nummer in van de babyfoonhandset.
- > De babyfoonhandset gaat niet over, maar beantwoordt de oproep; u hoort de geluiden in de ruimte waar de babyfoonhandset zich bevindt totdat u de verbinding verbreekt.

8 Extra basisstations

U kunt de handset van de Malibu 200 gebruiken in combinatie met meer basisstations. Als de basisstations aan verschillende telefoonnummers zijn gekoppeld, kunt u op deze manier bijvoorbeeld de kosten van zakelijke gesprekken en de kosten van privé-gesprekken gescheiden houden. Met de handset kunt u via beide basisstations bellen.

Als u een extra basisstation hebt aangeschaft, moet u de handset eerst bij het extra basisstation aanmelden. Zie voor het aanmelden van handsets paragraaf 7.1, Handset aanmelden bij basisstation. U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations aanmelden.

8.1 Naam geven aan basisstation









Als u gebruik maakt van een extra basisstation, is het verstandig om elk basisstation een naam te geven. U kunt het basisstation in uw woonkamer bijvoorbeeld **THUIS** noemen en het basisstation in uw werkkamer **KANTOOR**. Op deze manier kunt u eenvoudig een ander basisstation selecteren (zie paragraaf 8.2, Basisstation selecteren).

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **TELEFOONBK**.
- 2 Blader met  of  naar **INSTELLEN**.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **PAUZE**.
- 4 Blader met  of  naar **BASISNAAM**.
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt **BASISNAAM?**. Als het basisstation al een naam had, verschijnt de naam in het display. U kunt de naam wissen met .
- 6 Voer de nieuwe naam in (zie ook pagina 17, Letters invoeren). De naam mag uit maximaal 8 letters bestaan.
- 7 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De naam is ingevoerd.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

8.2 Basisstation selecteren

Als een handset bij meer basisstations is aangemeld, kunt u voorafgaand aan het gesprek bepalen via welk basisstation u wilt telefoneren. Als u een zakelijk gesprek wilt voeren, kunt u bijvoorbeeld het basisstation **KANTOOR** selecteren. Op deze manier kunt u de kosten van zakelijke gesprekken en de kosten van privé-gesprekken gescheiden houden.

Het is ook mogelijk om automatisch een basisstation te selecteren. De Malibu 200 selecteert dan het basisstation dat het dichtst bij de handset in de buurt staat.

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **TELEFOONBK.**
- 2 Blader met  of  naar **BASIS SEL.**
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  of  naar **AUTO** of naar de naam van het gewenste basisstation.
- 5 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De handset selecteert het gewenste basisstation of het basisstation dat het dichtst in de buurt staat.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

9 Tips bij problemen

9.1 Onderhoud





U kunt de Malibu 200 schoonmaken met een enigszins vochtige of anti-statische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.



Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterijen goed kunnen worden opgeladen.

9.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Malibu 200 correct zijn uitgevoerd.

Problemen, mogelijke oorzaken en oplossingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Als u op  of op  drukt, hoort u geen kiestoon. Het groene controlelampje van het basisstation brandt niet.	De Malibu 200 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.	Trek de adapter uit het stopcontact en verwijder de batterijen uit de handset. Steek de adapter vervolgens weer in het stopcontact, plaats de batterijen in de handset en probeer het opnieuw (zie ook paragraaf 2.2, Basisstation aansluiten, en paragraaf 2.3, Batterijen plaatsen en opladen)
	De stroom is uitgevallen.	Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld (zie ook paragraaf 1.4, Stroomuitval en lege batterijen).
Als u op  of op  drukt, hoort u geen kiestoon. Het groene controlelampje van het basisstation brandt wel.	De batterijen zijn leeg.	Laad de batterijen op (zie paragraaf 2.3, Batterijen plaatsen en opladen).

Probleem	Oorzaak	Oplossing
U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.	De Malibu 200 is aangesloten op een pulscentrale.	De Malibu 200 functioneert alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 6.2, Huis- of bedrijfscentrale).
Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.	Het aansluitmaximum is overschreden.	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook paragraaf 6.1, Maximum aantal toestellen).
Als u op  of op  drukt, hoort u een toonsignaal. In het display verschijnt Ψ.	De handset is buiten bereik van het basisstation.	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
	De handset is niet aangemeld bij het basisstation.	Meld de handset aan bij het basisstation en probeer het opnieuw (zie paragraaf 7.1, Handset aanmelden bij basisstation).
	Een van uw huisgenoten telefoneert met een andere handset via hetzelfde basisstation.	Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd en probeer het opnieuw. Selecteer een ander basisstation (zie paragraaf 8.2, Basisstation selecteren).
Als u een andere handset belt, hoort u een toonsignaal.	De handset is in gebruik of buiten bereik.	Probeer het later opnieuw.
De batterijen laden niet op of zijn snel leeg.	De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.	Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
	De batterijen zijn aan vervanging toe.	Schaf nieuwe batterijen aan bij Primafoon of Business Center.
De geluidsontvangst valt weg.	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.	Vervolg het gesprek met één telefoon.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
U kunt geen telefoonnummers herhalen.	De Malibu 200 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.	Programmeer een automatische kiestoonpauze (zie paragraaf 6.2, Huis- of bedrijfscentrale). Toets vervolgens eerst het nummer van de buitenlijn in. Daarna kunt u het telefoonnummer herhalen met  .
U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.	De Malibu 200 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.	Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn in. Programmeer eventueel ook een automatische kiestoonpauze (zie ook paragraaf 6.2, Huis- of bedrijfscentrale).
U ziet NETWERK of PUBLIEK in het display.	Dit zijn instellingen in het menu van de Malibu 200.	Deze instellingen hebben geen functie.
U kunt geen telefoonnummers uit het NummerWeergave-geheugen bellen.	De Malibu 200 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.	Programmeer een automatische kiestoonpauze (zie paragraaf 6.2, Huis- of bedrijfscentrale). De huis- of bedrijfscentrale is niet geschikt voor NummerWeergave.
NummerWeergave geeft alleen de telefoonnummers weer en niet de bijbehorende namen uit het nummergeheugen.	In het Telefoonboek zijn alleen de abonneenummers opgeslagen en niet de netnummers.	Sla de telefoonnummers opnieuw op in het nummergeheugen en programmeer voor elk telefoonnummer het netnummer.
U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.	De Malibu 200 is aangesloten op een centrale die met aardsignalen werkt. De Malibu 200 werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.	Met de Malibu 200 kunt u alleen gebruik maken van wachtstand en doorverbinden als de telefoon is aangesloten op een centrale die met flashsignalen werkt (zie ook paragraaf 6.2, Huis- of bedrijfscentrale).

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u de Internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: <http://www.gebruikservice.kpn-telecom.nl>

Of bel de GebruikService via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.










Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

Technische gegevens

Aansluitfactor	1.0
Aantal kanalen	120
Adapter	Output: 9 V/ 220 mA Output: 11 V/ 60 mA
Afmetingen (l x b x h)	Handset: 165 x 60 x 30 mm Basisstation: 180 x 95 x 50 mm
Frequentiegebied	900 Mhz
Gesprekstijd	Maximaal 14 uur
Gewicht	Basisstation: 175 gr Handset en batterijen: 170 gr
Kiesmethode	toonkiezen
Maximaal zendvermogen	250 mW
Nummerherhaling	Maximaal 23 tekens
NummerWeergave-geheugen	Maximaal 20 telefoonnummers
Oplaadtijd	Opladen bij volledig lege batterij: 16 uur Opladen bij melding lege batterij: 2 tot 12 uur
Standby-tijd	Maximaal 8 dagen
Telefoonboek	Maximaal 40 geheugenplaatsen en één geheugentoets Maximaal 23 tekens per telefoon- nummer Maximaal 10 tekens per naam
Voeding handset	2 oplaadbare batterijen van het type AA, 1.2 V, Ni-Cd, 600 mAh
Wachtstand	Flashsignalen





















Verkorte gebruiksaanwijzing

Telefoneren: basisfuncties















- Bellen: , wachten op kiestoon, gewenste telefoonnummer.
- Bellen met nummercontrole: gewenste telefoonnummer, .
- Handenvrij bellen: gewenste telefoonnummer, .
- Verbinding verbreken:  of handset op basisstation plaatsen.
- Gesprek aannemen: /.
- Laatstgekozen telefoonnummer herhalen: , /.

Telefoonboek

















Geheugenplaatsen

- Telefoonnummer opslaan: , , , naam invoeren, , telefoonnummer invoeren, , .
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: ,  of  naar gewenste naam, /.
- Opgeslagen telefoonnummer wissen: , , met  of  naar **WISSEN**, , met  of  naar gewenste naam, , .

Geheugentoets

- Alarmnummer opslaan: , met  of  naar **SOS**, , gewenste telefoonnummer, , .
- Opgeslagen alarmnummer bellen: .
- Opgeslagen alarmnummer wissen: , met  of  naar **SOS**, , , , .

Telefoneren: extra functies

- Ontvangstvolume handset instellen:  en  tijdens (handenvrij) gesprek.
- Belsignaal handset instellen: , met  of  naar **BELSIGNAAL**, , met  of  naar **HOORN**, , met  of  naar gewenste melodie, , met  of  naar gewenste volume, , .

- Belsignaal basisstation instellen: **R/↵**, met **▼** of **▲** naar **BELSIGNAAL**, **OK**, met **▼** of **▲** naar **BASIS**, **OK**, met **▼** of **▲** naar gewenste melodie, **OK**, met **▼** of **▲** naar gewenste volume, **OK**, **R/↵**.
- Handset uitschakelen: **OK** 2 seconden indrukken.
- Handset inschakelen: handset op basisstation plaatsen of op willekeurige toets van de handset drukken.
- Flashsignaal versturen: **R/↵**.

NummerWeergave

- NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen, gesproken instructies volgen.
- Opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen: **☎**, met **▼** naar gewenste telefoonnummer, **☎**/**🔇**.
- Opgeslagen telefoonnummer opslaan op geheugenplaats: **☎**, met **▼** naar gewenste telefoonnummer, **📖**, naam invoeren, **OK**, **☎**.
- Opgeslagen telefoonnummer wissen: **☎**, met **▼** naar het gewenste telefoonnummer, **OK**, **OK**, **OK**, **☎**.
- NummerWeergave blokkeren: **☎**/**🔇**, ***31***, gewenste telefoonnummer.

Huis- of bedrijfscentrale


















- Automatische kiestoonpauze programmeren: **R/↵**, met **▼** of **▲** naar **INSTELLEN**, **OK**, met **▼** of **▲** naar **PAUZE**, **OK**, met **▼** of **▲** naar **AAN**, **OK**, **R/↵**.
- Kiestoonpauze programmeren tijdens opslaan telefoonnummer: **R/↵**, **OK**, **OK**, naam invoeren, **OK**, nummer buitenlijn, **▶▶**, telefoonnummer invoeren, **OK**, **R/↵**.

Extra handsets

- Handset aanmelden (zonder aangemelde handset): **R/↵**, met **▼** of **▲** naar **INSTELLEN**, **OK**, met **▼** of **▲** naar **AANMELDEN**, **OK**, registratiecode basisstation, **OK**, wachten op toonsignaal, **R/↵**.
- Handset aanmelden (met andere aangemelde handset): op aangemelde handset: **R/↵**, met **▼** of **▲** naar **INSTELLEN**, **OK**, met **▼** of **▲** naar **AANM. MODE**, **OK**, registratiecode basisstation, **OK**, **R/↵**, op aan te melden handset: **R/↵**, met **▼** of **▲** naar **INSTELLEN**, **OK**, met **▼** of **▲** naar **AANMELDEN**, **OK**, registratiecode basisstation, **OK**, wachten op toonsignaal, **R/↵**.

- Handset afmelden: , met  of  naar **INSTELLEN**, , met  of  naar **VERW HOORN**, , met  of  naar af te melden handset, , registratiecode basisstation, , .
- Andere handset bellen: , nummer van gewenste handset.
- Alle andere handsets bellen: , .
- Gebeld worden door andere handset: /.
- Tijdens intern gesprek extern gesprek aannemen: toonsignaal tijdens intern gesprek, , wachten tot handset over gaat, /.
- Wachtstand inschakelen: .
- Doorverbinden: , nummer van gewenste handset, gesprek aankondigen, .
- Babyfoon inschakelen: , met  of  naar **BABY SIT**, , met  of  naar **AAN**, , .
- Babyfoonhandset bellen: , nummer van babyfoonhandset.

Extra basisstations

- Naam geven aan basisstation: , met  of  naar **INSTELLEN**, , met  of  naar **BASISNAAM**, , naam invoeren, , .
- Basisstation selecteren: ,  of  naar **BASIS SEL**, ,  of  naar **AUTO** of naar de naam van gewenste basisstation, , .

Telediensten van KPN Telecom

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.
VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (gratis).

Direct doorschakelen

Met direct doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt.

*Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.*

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met doorschakelen bij geen gehoor kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken.

*Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.*

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

NummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON.

Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909. Informatie over NaamBellen:

<http://www.kpn-telecom.nl/naambellen>

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf.

Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten	11
Alarmnummer	19
Aansluitfactor	26
Aansluitpunt	
adapter	4
toestelaansluitsnoer	4
Aantal toestellen	26
Aardsignalen	28

B

Babyfoon	33
Basisstation	
aansluiten.	11
naam geven	35
selecteren.	36
Batterijen	
leeg	10; 13
levensduur	13
opladen	13
plaatsen	12
Batterijvak	
plaats op toestel	12
Bellen	15
andere handset	31
bij huis/bedrijfscentrale	26
blokkeren	21
Bellen vanuit geheugen	17
bij huis/bedrijfscentrale	27
nummerherhaling	16
NummerWeergave	23
Belsignaal	20
basisstation	20
handset	20
intern belsignaal	32
melodie uitschakelen	20
volume.	20

Bereik	
afstand.	9
displaysymbolen.	5
Blokkeren	
NummerWeergave	24
toetsbeveiliging	21
C	
CLIP	<i>Zie NummerWeergave</i>
Controlelampje elektriciteit	4
D	
Display.	3; 5
Displaysymbolen	5
Doorschakelen	
bij geen gehoor.	45
direct	45
Doorverbinden.	28; 33
E	
Extra basisstations	35
Extra handsets	29
F	
Flashsignalen	28
Flashtoets.	3
G	
Garantie.	47
Gebeld worden.	16
Geheugenplaatsen	18
Geheugentoets	19
Gesprek aannemen	16
H	
Handenvrij bellen	15
Handset	
aanmelden	29
afmelden	30
bellen.	31

inschakelen	21
uitschakelen	21
Herhalen laatstgekozen nummer	<i>Zie Nummerherhaling</i>
Huis- of bedrijfscentrale	26
nummerherhaling	26
NummerWeergave	28
puls/-toonkiezen	26
telefoneren	26
telefoonboek	27
wachtstand/doorverbinden	28

I

Informatie	8
Inhoud verpakking	2

K

Kanalen	9
aantal kanalen	9
Kiesmethode	21; 26

L

Laadcontacten	
plaats op toestel	4
schoonmaken	37
Laatstgekozen nummer herhalen	<i>Zie Nummerherhaling</i>
Letters invoeren	17

M

Maximumaantal toestellen	26
Melodie	20
Microfoon	3; 15

N

Nummergeheugen	<i>Zie Telefoonboek</i>
bij huis/bedrijfscentrale	27
Nummerherhaling	16
bij huis/bedrijfscentrale	26
NummerWeergave	22
aanvragen	22
beller terugbellen	23

blokkeren	24
gebruiken	22
huis/bedrijfscentrale	28
O	
Onderhoud	37
Ontvangstvolume	20
Oplaatijd	13
Opnemen	16
P	
Plaats van de Malibu 200	11
Pulscentrale	26
Pulskiezen	26
S	
SOS-toets	19
Spreekijd	13
Stroomuitval	10
T	
Technische gegevens	41
TeleBericht	21; 46
Telediensten	21; 45
Telefoonboek	17
bij huis/bedrijfscentrale	27
TeleGeheugen	46
TeleWekker	21; 46
Toonkiezen	21; 26
V	
Veiligheid	9
Verbinding verbreken	16
Verkort kiezen	<i>Zie Telefoonboek</i>
Verkorte gebruiksaanwijzing	42
VoiceMail	45
Volume	20
Vragen	8; 40

W

Wachtstand	28; 32
WisselGesprek	21; 45
Wissen	
opgeslagen telefoonnummer	18

