

Malibu® 350

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Handset
 - Ⓑ Basisstation
 - Ⓒ Adapter
 - Ⓓ 2 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH
- Gebruiksaanwijzing





Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, kunt u het toestel met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Overzicht van de Malibu 350












Handset, vooraanzicht

- 1 Controlelampje NummerWeergave (rood)
 - Knippert: tijdens uw afwezigheid heeft iemand gebeld.
 - De bellerslijst bevat één of meer nieuwe telefoonnummers.
- 2 Display
- 3 Rechtermenutoets, correspondeert met de tekst rechtsonder in het display.
- 4  Bladeren naar het volgende menu of de volgende menuoptie
- 5  Terugkeren naar de ruststand, annuleren
- 6 Deksel batterijvak (achterkant handset)
- 7  Ontvangstvolumehandset instellen, luidsprekervolumehandset instellen
- 8 
 - Indrukken: luidspreker handset inschakelen
 - Lang indrukken tijdens gesprek: luidspreker basisstation inschakelen
- 9 
 - Indrukken: extern bellen, gesprek aannemen, verbinding verbreken.
 - Brandt (rood): met de handset wordt getelefoneerd.
 - Knippert (rood): de handset wordt gebeld.
- 10 Microfoon
- 11 Laadcontacten (onderkant handset)
- 12  Andere handset bellen (bij gebruik van meer handsets)
- 13  Flashtoets (WisselGesprek, doorverbinden)
- 14  Toegang tot extra nummergeheugen
- 15 Linkermenutoets, correspondeert met de tekst linksonder in het display.
- 16 Luidspreker voor handenvrij telefoneren (achterkant handset)






Basisstation, vooraanzicht

















- 17 Luidspreker
- 18 Laadcontacten
- 19  Antwoordapparaat in- of uitschakelen,
 Controlelampje antwoordapparaat (rood):
 – Brandt: het antwoordapparaat is ingeschakeld.
 – Knippert: het antwoordapparaat is vol.
- 20  Berichten op antwoordapparaat beluisteren, beluisteren stoppen
- 21  Indrukken: gesprek handenvrij aannemen/verbreken.
 Lang indrukken: handset(s) oproepen.
- 22  Volume luidspreker verhogen
- 23  Volume luidspreker verlagen
- 24 Microfoon
- 25  Volgende bericht beluisteren
- 26  Vorige bericht beluisteren
- 27  Bericht(en) wissen
 – Kort indrukken: één bericht wissen
 – Lang indrukken: alle berichten wissen
- 28  Controlelampje bellers en/of berichten (rood)
 – Brandt: U hebt alle telefoonnummers in de bellerslijst bekeken en/of berichten op het antwoordapparaat beluisterd.
 – Knippert: tijdens uw afwezigheid heeft iemand gebeld. De bellerslijst bevat één of meer nieuwe telefoonnummers en nieuwe ingesproken berichten.
- 29  /  Controlelampje elektriciteit/telefoneren (groen)
 – Brandt: de Malibu 350 is correct aangesloten op het elektriciteitsnet.
 – Knippert langzaam: met de Malibu 350 wordt getelefoneerd.
 – Knippert snel: de Malibu 350 wordt van buitenaf gebeld of het basisstation roept de handset op.






Basisstation, onderaanzicht

- 31  Snoergeleider toestelaansluitsnoer
- 32  Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
- 33  Aansluitpunt adapter
 Snoergeleider adaptersnoer



Display

-  – Brandt: de batterijen zijn bijna leeg.
– Knippert: de handset ligt op het basisstation, de batterijen worden opgeladen.
-  – Brandt: de batterijen zijn opgeladen. Het aantal blokjes geeft de capaciteit van de batterijen aan.
– Knippert: de handset ligt op het basisstation en de batterijen worden opgeladen. Het aantal blokjes geeft de capaciteit van de batterijen aan.
-  – Het antwoordapparaat is ingeschakeld.
-  – Brandt: het antwoordapparaat bevat een of meer oude berichten.
– Knippert: het antwoordapparaat bevat een of meer nieuwe berichten.
-  – Brandt: met de handset wordt getelefoneerd. U hebt het telefoonnummer in de bellerslijst bekeken.
– Knippert: de telefoon gaat over. Of u hebt 2 of meer handsets op het basisstation aangemeld en vanaf 1 van de handsets wordt een extern telefoonnummer gebeld.
-  – Brandt: de handset is binnen bereik van het basisstation en het basisstation is goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
– Brandt niet: de handset is buiten bereik van het basisstation of het basisstation is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
-  De handset wordt gebeld (als u geen gebruik maakt van NummerWeergave).
-  – Brandt: de luidspreker van de handset is ingeschakeld.
– Knippert: de luidspreker van het basisstation is ingeschakeld.
-  Het belsignaal van de handset is tijdelijk of permanent uitgeschakeld of de babyfoon is ingeschakeld.
-  De microfoon is uitgeschakeld of uw gesprekspartner staat in de wacht.
-  – Brandt: de handset belt een andere handset.
– Knippert: de handset wordt opgeroepen door het basisstation.
-  Met   kunt u bladeren door de menu's en de menu-opties.

-  De menuoptie in het display is geselecteerd of u hebt het telefoonnummer in de bellerslijst bekeken.
-   Het telefoonnummer is opgeslagen in de eerste of in de tweede VIP-groep.
-  NummerWeergave is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

Display in ruststand (standaardinstelling)



-  De Malibu 350 is binnen het bereik van het basisstation.
-  Aanduiding van de capaciteit van de batterijen.
- 12 DEC** Datum.
- 18:30** Tijd.
- Malibu 1** Naam en nummer van de handset.
- NR HERH** Displaytekst die correspondeert met de linkermenu-toets.
-  Displaysymbool dat correspondeert met .
- ALGEMEEN** Displaytekst die correspondeert met de rechtermenu-toets.

Inhoud

	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Malibu 350	3
	Over deze gebruiksaanwijzing	10
1	Over draadloos telefoneren	11
1.1	Over de Malibu 350	11
1.2	Bereik.	11
2	Veiligheid en waarschuwingen	12
2.1	Elektriciteit	12
2.2	Stroomuitval en lege batterijen	12
2.3	Instellingen en functies beveiligen	13
2.4	Beveiliging tegen meeluisteren met gesprekken	13
2.5	Beveiliging tegen bellen op uw kosten	13
2.6	Milieu.	13
3	Gebruiksklaar maken	14
3.1	Plaats van de Malibu 350.	14
3.2	Basisstation aansluiten	14
3.3	Batterijen plaatsen en opladen	16
3.4	Datum en tijd instellen	18
4	Telefoneren: basisfuncties	19
4.1	Bellen.	19
4.2	Handenvrij bellen	19
4.3	Gebeld worden	21
4.4	Verbinding verbreken.	22
4.5	Telefoonnummer herhalen	22
4.6	Microfoon in- en uitschakelen	23
4.7	Wachtstand in- en uitschakelen	23
4.8	Handset bellen vanaf basisstation	24
4.9	Telefoongesprek opnemen	24
4.10	Telediensten	25
4.11	Handset uit- en inschakelen.	25
5	Telefoneren: extra functies	26
5.1	Ontvangstvolume handset instellen	26
5.2	Volume belsignaal instellen	26
5.3	Melodie belsignaal instellen	27
5.4	Melodie voor wachtstand instellen.	29
5.5	Toetsignalen in- en uitschakelen.	29
5.6	Toetsbeveiliging in- en uitschakelen	30

5.7	Displayweergave instellen	30
5.8	Naam instellen voor handset	31
5.9	Datum en tijd van telefoontje bekijken	32
5.10	Terugbellen uitschakelen	33
5.11	Doorschakelen	34
5.12	VoiceMail	38
6	Nummergeheugen	40
6.1	Letters invoeren	41
6.2	Algemeen nummergeheugen	41
6.3	Individueel nummergeheugen	45
6.4	Gebruikte telefoonnummers opslaan	47
6.5	Extra nummergeheugen	50
7	NummerWeergave	51
7.1	NummerWeergave aanvragen	51
7.2	NummerWeergave gebruiken	51
7.3	Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen	52
7.4	NummerWeergave blokkeren	52
8	Bellerslijst	55
8.1	Bellerslijst instellen	55
8.2	Bellerslijst bekijken	56
8.3	Beller(s) uit bellerslijst wissen	58
9	Antwoordapparaat	59
9.1	Antwoordapparaat inschakelen of wijzigen	59
9.2	Meldtekst inspreken en wijzigen	61
9.3	Aantal belsignalen instellen	65
9.4	Gesproken berichtinformatie in- of uitschakelen	66
9.5	Opnamekwaliteit instellen	66
9.6	Berichten opnemen	67
9.7	Bericht opnemen voor huisgenoot (memofunctie)	68
9.8	Luidsprekervolume instellen	68
9.9	Berichten beluisteren	69
9.10	Berichten wissen	71
9.11	Antwoordapparaat uitschakelen	72
9.12	Antwoordapparaat op afstand bedienen	73
9.13	Mogelijkheden tijdens bediening op afstand	75

10	Meer telecommunicatieapparatuur in huis	77
10.1	Maximumaantal toestellen	77
10.2	Extra telefoon	77
10.3	Huis- of bedrijfscentrale	78
11	Extra handsets	81
11.1	Handset aanmelden bij basisstation	81
11.2	Intern telefoneren	84
11.3	Wachtstand met intern gesprek	86
11.4	Doorverbinden	86
11.5	Driegesprek	87
11.6	Babyfoon	87
11.7	Handset afmelden	89
12	Extra basisstations	90
12.1	Handset aanmelden bij basisstation	90
12.2	Basisstation selecteren	90
13	Tips bij problemen	92
13.1	Onderhoud	92
13.2	Batterijen vervangen	92
13.3	Problemen oplossen	93
	Technische gegevens	98
	Verkorte gebruiksaanwijzing	99
	Telediensten van KPN Telecom	105
	Trefwoordenlijst	108
	Quick Reference Card: antwoordapparaat op afstand bedienen	111
	Menustructuur	113

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Malibu 350 met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing. Ook staat op de binnenkant van de achterpagina een overzicht van de menustructuur. Dit overzicht kunt u uitklappen. In hoofdstuk 1, Over draadloos telefoneren, en in hoofdstuk 2, Veiligheid en waarschuwingen, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Malibu 350. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Instructies

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Vragen over de Malibu 350?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Malibu 350, dan kunt u de internetsite van GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: www.kpn.com
trefwoord *gebruikservice*

Artikelen bestellen?

Als u artikelen wilt bestellen uit het assortiment van Primafoon, dan kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis). Het faxnummer van Primafoon is 0800-0226386 (gratis). Artikelen uit het assortiment van Business Center kunt u telefonisch bestellen bij 0800-0105 (gratis).

Andere vragen?

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

1 Over draadloos telefoneren

1.1 Over de Malibu 350

De Malibu 350 is een draadloze telefoon van KPN Telecom met een geïntegreerd digitaal antwoordapparaat. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over één van de 120 beschikbare kanalen. Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Malibu 350 ook zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. Als u het gesprek niet aanneemt, wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen.

1.2 Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels. De beste verbinding hebt u wanneer u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijderd van het basisstation, hoort u een toonsignaal en wordt de verbinding verbroken. Loop dan weer in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

2 Veiligheid en waarschuwingen


Het is verstandig om de onderstaande veiligheidsadviezen zorgvuldig op te volgen.

2.1 Elektriciteit

- Plaats het toestel niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats. Plaats het toestel ook niet in omgevingen met explosiegevaar of met veel rook, stof of trillingen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Andere adapters kunnen het toestel beschadigen. Deze beschadigingen vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen.
- Als u werkzaamheden uitvoert aan de telefoonbekabeling in uw woning, moet u eerst de telefoonstekkers van uw telecommunicatie-apparatuur uit de telefoonstopcontacten trekken. Als u dit niet doet, kunnen defecten ontstaan. Deze defecten vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Open nooit de behuizing van de Malibu 350 of van de adapter. De Malibu 350 bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van apparatuur die niet voldoet aan de CE-richtlijnen, nadelig beïnvloedt.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van medische apparatuur, zoals een gehoorapparaat, nadelig beïnvloedt.

2.2 Stroomuitval en lege batterijen

Als de stroom uitvalt, de batterijen leeg zijn of als u de batterijen vervangt, dan kunt u niet meer telefoneren. Met een gewone telefoon kunt u wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone, vaste telefoon aangesloten te houden. U kunt deze telefoon samen met de Malibu 350 aansluiten op de buitenlijn. Bij Primafoon is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van 2 telefoons op één buitenlijn.

Als de batterijen bijna leeg zijn, staat in het display van de handset . Als de batterijen helemaal leeg raken terwijl u in gesprek bent, hoort u enkele toonsignalen om u te waarschuwen. Vervolgens wordt de verbinding verbroken.

Als de stroom uitvalt, blijven de laatstgebelde nummers, de telefoonnummers in de bellerslijst en in het nummergeheugen en de berichten op het antwoordapparaat bewaard. Ook de ingestelde datum en tijd blijven bewaard. Als de batterijen leeg zijn of als u ze vervangt, hoeft u de datum en tijd niet opnieuw in te stellen. De handset neemt de tijd over uit het basisstation.

2.3 Instellingen en functies beveiligen

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Malibu 350 beveiligd met een installatiecode. De installatiecode is **4 6 7 8**.

U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t**. Het is niet mogelijk om de installatiecode te wijzigen.

2.4 Beveiliging tegen meeluisteren met gesprekken

Voor de geluidsoverdracht tussen de handset en het basisstation maken alle draadloze telefoons gebruik van radiogolven. De Malibu 350 maakt hierbij gebruik van digitale geluidsoverdracht met een ingebouwde veiligheidsprocedure. Hierdoor is meeluisteren vrijwel onmogelijk.

2.5 Beveiliging tegen bellen op uw kosten

Om te voorkomen dat iemand met een onbekende handset gebruikmaakt van uw basisstation, beschikt de Malibu 350 over een automatische veiligheidscode. Met deze veiligheidscode wordt vastgesteld of de handset en het basisstation bij elkaar horen. Steeds als u met de Malibu 350 belt of gebeld wordt, wordt automatisch een nieuwe veiligheidscode vastgesteld. Als de handset en het basisstation niet bij elkaar horen, kan met de onbekende handset niet via uw basisstation op uw kosten worden gebeld. Er komt dan geen verbinding tot stand.

2.6 Milieu

Als u de Malibu 350 wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Malibu 350 ook inleveren op een locatie die uw gemeente heeft aangewezen. Gooi de Malibu 350 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

3 Gebruiksklaar maken




3.1 Plaats van de Malibu 350


- Plaats het basisstation van de Malibu 350 zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Plaats de Malibu 350 op maximaal 1,5 meter van een stopcontact in verband met de lengte van het adaptersnoer.
- Zorg dat tussen de Malibu 350 en andere elektronische apparatuur ten minste 50 centimeter afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.

Let op!

- Plaats de Malibu 350 niet in een nis, achter een metalen deur of op plaatsen die door dikke staal- of betonwanden of metalen wanden worden afgeschermd (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Malibu 350 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.
- Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

3.2 Basisstation aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, (A)). De ministekker past maar op één manier.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker van het toestelaansluitsnoer in het telefoonstopcontact (zie afbeelding 1, (B)).
- 3 Steek de ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, (C)).
- 4 Steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 1, (D)). Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.
 - > U hoort een toonsignaal. Het groene controlelampje  /  gaat branden.
- 5 Voer de snoeren door de snoergeleiders aan de achterkant van het basisstation (zie afbeelding 1, (E)).

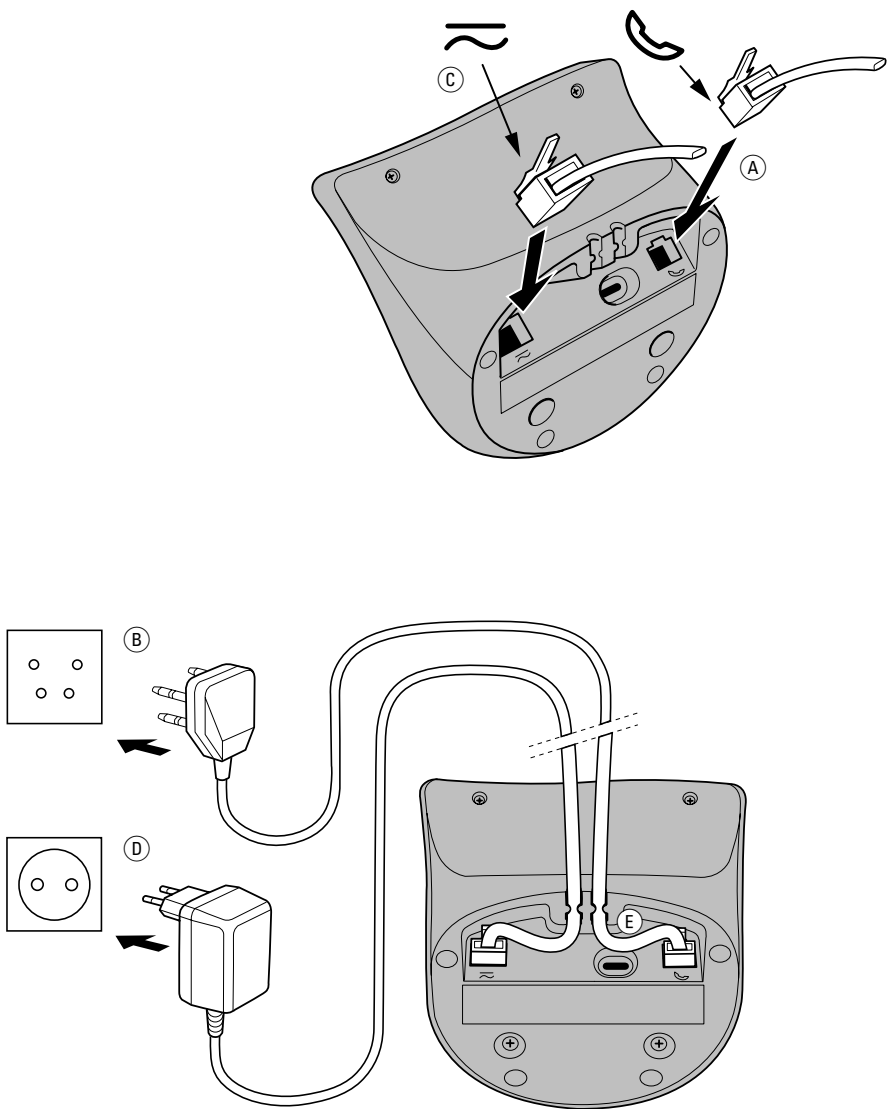


Afbeelding 1: Toestelaansluitsnoer en adaptersnoer aansluiten op basisstation.

3.3 Batterijen plaatsen en opladen

Voordat u de Malibu 350 kunt gebruiken, moet u de meegeleverde batterijen in de handset plaatsen en de batterijen vervolgens gedurende 12 uur opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Malibu 350 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

Batterijen plaatsen

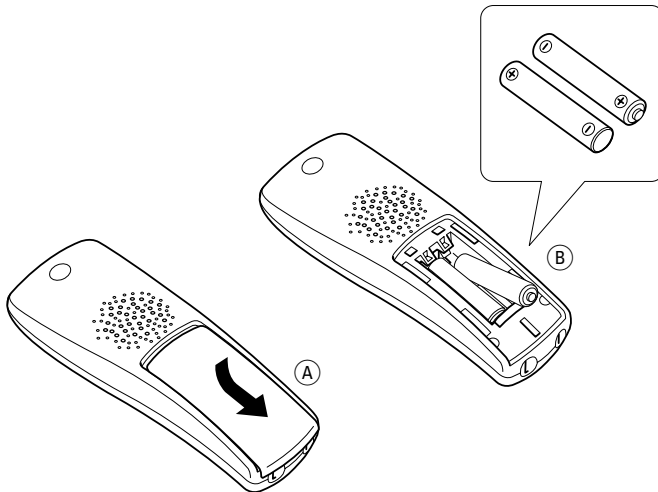

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 2, (A)).
 - 2 Plaats de batterijen volgens de \oplus - en \ominus -aanduidingen in het batterijvak (B).
 - 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te plaatsen met de lipjes in de uitsparingen. Schuif het deksel vervolgens dicht.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.



Afbeelding 2: Batterijen plaatsen.

Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op het basisstation te plaatsen. Als de batterijen volledig leeg zijn, duurt het opladen 12 uur. U kunt de handset ook op het basisstation plaatsen wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen.

- 1 Plaats de handset op het basisstation.
- > In het display knippert . De batterijen worden opgeladen. Als de batterijen volledig zijn opgeladen, verschijnt in het display .


Gebruiksduur batterijen

Als de batterijen volledig zijn opgeladen en u niet zou telefoneren, duurt het ongeveer 7 dagen voordat de batterijen weer leeg zijn. Als u continu gesprekken zou voeren, is de gebruiksduur ongeveer 8 uur.

Levensduur batterijen

Als de batterijen kort na het opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt (zie paragraaf 13.1) of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

Batterijen leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, staat in het display van de handset . Als de batterijen helemaal leeg raken terwijl u in gesprek bent, hoort u 2 korte toonsignalen om u te waarschuwen. Vervolgens wordt na enkele seconden de verbinding verbroken. U kunt dan pas weer telefoneren met de Malibu 350 als u de batterijen hebt opgeladen. De telefoonnummers in de bellerslijst blijven bewaard.





Batterijen verwijderen en vervangen

Het verwijderen en vervangen van de batterijen staat beschreven in paragraaf 13.2.

3.4 Datum en tijd instellen

In het display van de Malibu 350 staan de datum en de tijd weergegeven. Als u de datum en de tijd instelt, kunt u precies zien op welke tijdstippen u bent gebeld, ook wanneer u geen abonnement hebt op NummerWeergave (zie paragraaf 5.9). Als u de gesproken informatie op het antwoordapparaat hebt ingeschakeld (zie paragraaf 9.4), dan hoort u bovendien wanneer de beller een bericht heeft ingesproken. Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, kunt u behalve de datum en de tijd van een telefoontje ook het telefoonnummer van de beller zien (zie hoofdstuk 7).





Bij stroomuitval blijven de ingestelde datum en tijd bewaard. Als de batterijen leeg zijn of als u ze vervangt, hoeft u de datum en tijd niet opnieuw in te stellen. De handset neemt de tijd over uit het basisstation. Alleen als tijdens stroomuitval de batterijen leeg zijn of als u ze op dat moment vervangt, moet u de datum en tijd opnieuw instellen.

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN**  **SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met  naar **Basis instell.** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Belmelodie** .
- 5 Blader met  naar **Datum/Tijd** .
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnen de ingestelde datum en tijd.
- 7 Druk enkele keren op **WISSEN** om de ingestelde datum en tijd te wissen.
- 8 Toets een nieuwe datum en tijd in, bijvoorbeeld **0 1 1 2**
2 0 0 1 voor 1 december 2001, **0 7 3 0** voor half acht
's morgens of **1 9 3 0** voor half acht 's avonds.
- 9 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Opgeslagen** . Vervolgens keert de handset terug naar **Datum/Tijd** .
- 10 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.



4 Telefoneren: basisfuncties

4.1 Bellen


Bellen


- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op de handset op .
- > In het display verschijnt . U hoort de kiestoon. Op het basisstation knippert het groene controlelampje  / .
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Bellen met nummercontrole

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > In het display verschijnt **Nummercontrole** met het telefoonnummer. Met de linkermenu-toets **WISSEN** kunt u de ingetoepte cijfers wissen.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt . Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Let op!


Als u op  hebt gedrukt en in het display verschijnt **Mislukt**, dan bent u buiten bereik van het basisstation. Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

Als u 2 of meer handsets op het basisstation hebt aangemeld en vanaf 1 van de handsets wordt een extern telefoonnummer gebeld, dan knippert in het display van de andere handset .


4.2 Handenvrij bellen

Tijdens een gesprek kunt u de luidspreker van het basisstation of de luidspreker van de handset inschakelen. Op deze manier hebt u uw handen vrij om aantekeningen te maken of iets op te zoeken. De personen in uw directe omgeving kunnen aan het gesprek deelnemen.

Handenvrij bellen via handset





- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk kort op .
- > In het display verschijnt .
- 2 Leg de handset neer *met het display naar beneden gericht*.
- > De personen in uw omgeving kunnen aan het gesprek deelnemen via de luidspreker van de handset. Deze luidspreker zit aan de achterkant van de handset.
- 3 Druk nogmaals kort op  als u het gesprek weer wilt vervolgen via de handset.

Tip

U kunt de luidspreker van de handset ook inschakelen *voorafgaand* aan een gesprek. Druk hiervoor kort op , toets het gewenste telefoonnummer in en leg de handset vervolgens neer met het display naar beneden gericht.

Meeluisteren via basisstation



Tijdens een gesprek kunt u de luidspreker van het basisstation inschakelen. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren en u kunt zelf (handenvrij) bellen via de handset.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Houd  ingedrukt tot in het display  verschijnt. Vervolgens gaat  knipperen.
- > De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren via de luidspreker van het basisstation. U kunt de handset neerleggen.
- 2 Houd  nogmaals enkele seconden ingedrukt als u het gesprek weer wilt vervolgen via de handset.



Luidsprekervolume handset of basisstation instellen

Als u handenvrij belt kunt u het volume van de luidspreker van de handset of het basisstation aanpassen. Als uw gesprekspartner aangeeft dat uw stem moeilijk te horen is, moet u het luidsprekervolume meestal verlagen. Ook wanneer uw stem volgens uw gesprekspartner steeds wegvalt, moet u het luidsprekervolume verlagen.

Luidsprekervolume handset instellen












- > U voert een handenvrij telefoongesprek.
- 1 Druk op  totdat u het gewenste luidsprekervolume hoort. U kunt het volume instellen op zacht, midden of hard. Als u het hoogste luidsprekervolume hebt bereikt en u opnieuw op  drukt, begint u weer met het laagste volume.
- > Het ontvangstvolumen blijft ingesteld totdat u het opnieuw wijzigt.

Luidsprekervolume basisstation instellen

- > Tijdens een gesprek luistert u mee via het basisstation.
- 1 Druk op  of  op het basisstation totdat u het gewenste luidsprekervolume hoort. U kunt het volume instellen op zacht, midden of hard.
- > Het ontvangstvolumen blijft ingesteld totdat u het opnieuw wijzigt.

4.3 Gebeld worden

Als u gebeld wordt, gaat zowel de handset als het basisstation over. U kunt inkomende gesprekken alleen aannemen met de handset.

- > De handset is ingeschakeld. De telefoon gaat over. Op het basisstation knippert het groene controlelampje  /  snel. Op de handset knippert het rode controlelampje  . In het display van de handset verschijnt  en knippert  . Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, dan verschijnt in het display **Oproep van:** met het telefoonnummer of de naam van de beller (zie hoofdstuk 7).
- 1 Druk op de handset op  of op  .
- > U bent verbonden met de beller. Op het basisstation knippert het groene controlelampje  /  langzaam. Op de handset brandt het rode controlelampje  continu. In het display staat  . Als u geen abonnement hebt op de dienst Nummerweergave, dan verschijnt na enkele seconden de gesprekstijd in het display.


Tip

Als u een telefoontje hebt gemist, bijvoorbeeld omdat u afwezig was, verschijnt in het display **1 nieuwe opr** . Als u vervolgens op **LEZEN** drukt, kunt u de datum en de tijd van het telefoontje bekijken (zie paragraaf 5.9). Als in plaats van **1 nieuwe opr** de melding **1 nieuwe ber** verschijnt, heeft de beller een bericht ingesproken op het antwoordapparaat van de Malibu 350. Druk in dat geval op **AFSPELEN** om het bericht te beluisteren (zie paragraaf 9.9).


Als u uw omgeving niet wilt storen, kunt u de belsignalen van de handset tijdelijk uitschakelen (zie paragraaf 5.2).

4.4 **Verbinding verbreken**



U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken:

- Druk op .
- Plaats de handset op het basisstation.
- > De gespreksduur blijft enkele seconden in het display staan. Vervolgens keert de handset terug naar de ruststand.


Let op!

Ook een handenvrij gesprek kunt u uitsluitend op de bovenstaande manier verbreken. Druk nooit op  om een gesprek te verbreken; de verbinding blijft dan open staan!

4.5 **Telefoonnummer herhalen**

De handset heeft een geheugen waarin automatisch de 5 telefoonnummers worden bewaard die u het laatst hebt gebeld. Deze telefoonnummers kunt u herhalen zonder het nummer opnieuw in te toetsen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 16 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kiestoonpauzes.



Telefoonnummer herhalen

- 1 Druk op **NR HERH**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld. Als dit telefoonnummer is opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt ook de bijbehorende naam in het display. Als in het display verschijnt **Lijst leeg**, is het geheugen voor nummerherhaling leeg.
- 2 Blader met  naar het telefoonnummer dat u wilt herhalen.
- 3 Druk op **BELLEN** om het telefoonnummer in het display te herhalen.
- > Het geselecteerde telefoonnummer wordt opnieuw gebeld.

Telefoonnummer wissen

U kunt de 5 laatstgebelde telefoonnummers uit het geheugen wissen, bijvoorbeeld als één van de nummers een geheim telefoonnummer is of als een nummer een geheime toegangscode bevat. Het is ook mogelijk om één van de gebelde telefoonnummers te wissen.


- 1 Druk op **NR HERH**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld. Als dit telefoonnummer is opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt ook de bijbehorende naam in het display.


- 2 Blader met  naar het telefoonnummer dat u wilt wissen. Als u alle telefoonnummers uit het geheugen voor nummerherhaling wilt wissen, maakt het niet uit welk telefoonnummer u selecteert.
- 3 Druk op **OPTIES**.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt **WIS ALLES** en **WISSEN**.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **WISSEN** als u alleen het telefoonnummer in het display wilt wissen.
 - Druk op **WIS ALLES** als u alle laatstgekozen telefoonnummers wilt wissen.
- > In het display verschijnt **Gewist!**. In het display verschijnt het volgende telefoonnummer uit het geheugen. Als u alle telefoonnummers hebt gewist, verschijnt in het display **Lijst leeg**.
- 6 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

4.6 Microfoon in- en uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen. Zelf kunt u uw gesprekspartner nog wel horen.

Let op!


Tijdens handenvrij telefoneren kunt u de microfoon niet uitschakelen, ook al staat in het display .


- > U voert een telefoongesprek.
 - 1 Druk op **MIC. UIT**.
- > De microfoon is uitgeschakeld. Uw gesprekspartner kan u niet meer horen. In het display verschijnt .
- 2 Schakel de microfoon weer in door nogmaals op **MIC. UIT** te drukken.

4.7 Wachtstand in- en uitschakelen

Met de functie wachtstand kunt u een gesprekspartner tijdelijk in de wacht zetten, bijvoorbeeld om te overleggen met één van uw huisgenoten. Als uw gesprekspartner in de wacht staat, hoort hij een melodie (zie ook paragraaf 5.4). U blijft uw gesprekspartner horen.







Let op!

De functie wachtstand werkt niet bij handenvrij telefoneren, ook al staat in het display .

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op **IN WACHT**.
- > Uw gesprekspartner staat in de wacht. In het display van de handset verschijnt .
- 2 Druk opnieuw op **IN WACHT** om weer verbonden te worden met uw gesprekspartner.

4.8 Handset bellen vanaf basisstation

U kunt de handset intern bellen vanaf het basisstation, bijvoorbeeld als u uw handset kwijt bent.

- 1 Druk op het basisstation lang op .
- > De handset geeft gedurende 2 minuten een belsignaal. In het display van de handset knippert . Op het basisstation knippert het groene controlelampje  / .
- 2 U kunt het belsignaal op 2 manieren stoppen:
 - Druk op het basisstation op .
 - Druk op de handset op .

Opmerking

Als u meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld (zie hoofdstuk 11), gaan alle aangemelde handsets over.

4.9 Telefoongesprek opnemen

Met de Malibu 350 kunt u telefoongesprekken opnemen.


Opgenomen telefoongesprekken kunt u op dezelfde manier beluisteren als de berichten op het antwoordapparaat (zie paragraaf 9.9). De maximale opnametijd is 15 minuten, tenzij het antwoordapparaat al andere berichten bevat.

- > U voert een telefoongesprek via de handset.
- 1 Blader na minimaal 20 seconden vanaf het begin van het gesprek met  naar **OPN GESPR**.
- 2 Druk op **OPN GESPR**.
- > Het telefoongesprek wordt opgenomen.
- 3 Druk op **EINDE** om het opnemen te stoppen. Het opnemen wordt automatisch gestopt als u de verbinding verbreekt.
- > In het display knippert . Het opgenomen gesprek is als bericht

met de naam **CONVERSATIE** opgeslagen in het antwoordapparaat.



4.10 Telediensten


De Malibu 350 is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom.

Voor sommige telediensten, zoals WisselGesprek van KPN Telecom, moet u een flashsignaal over de telefoonlijn versturen. Met de Malibu 350 kunt u een flashsignaal versturen door op  te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten.

4.11 Handset uit- en inschakelen



Handset uitschakelen

Als u de batterijen wilt sparen, kunt u de handset uitschakelen. U kunt dan geen telefoontjes ontvangen en aannemen. Als u gebeld wordt, gaat alleen het basisstation over. Om het gesprek dan aan te nemen, moet u eerst de handset inschakelen, wachten tot u het belsignaal hoort en vervolgens op  of op .

1 Houd  ingedrukt tot u een toonsignaal hoort.

> Alle tekens en symbolen verdwijnen uit het display. De handset is uitgeschakeld.



Handset inschakelen

U kunt de handset inschakelen door de handset op het basisstation te plaatsen of door op een willekeurige toets op de handset te drukken. In het display verschijnt dan , ook als de batterijen opgeladen zijn. Pas nadat u de batterijen weer volledig hebt opgeladen verschijnt in het display  (zie paragraaf 3.3, Batterijen plaatsen en opladen).

5 Telefooneren: extra functies

5.1 Ontvangstvolume handset instellen







Tijdens een gesprek kunt u het ontvangstvolume van de handset instellen op 3 niveaus: laag, normaal en hoog. Het ontvangstvolume geldt zowel voor telefoontjes via de handset als voor telefoontjes via één van de luidsprekers.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op  totdat u het gewenste ontvangstvolume hoort. Als u het hoogste ontvangstvolume hebt bereikt en u opnieuw op  drukt, begint u weer met het laagste volume.
- > Het ontvangstvolume blijft ingesteld totdat u het opnieuw wijzigt.







5.2 Volume belsignaal instellen

U kunt de belsignalen van de handset en het basisstation onafhankelijk van elkaar instellen. U kunt voor het basisstation bijvoorbeeld een zacht belsignaal instellen en voor de handset een hard belsignaal. Het is ook mogelijk om de belsignalen uit te schakelen. Voor de handset kunt u het belsignaal ook tijdelijk uitschakelen.

Belsignaal basisstation instellen of uitschakelen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN**  **SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **Basis instell.**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Belmelodie**.
- 5 Blader met  naar **Belvolume**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het ingestelde volume.
U hoort de ingestelde melodie met het ingestelde volume.
- 7 Blader met  naar het gewenste volume. Als u het belsignaal wilt uitschakelen, drukt u op  totdat in het display verschijnt **Uit**.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingesteld!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Belvolume**.
- 9 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Belsignaal handset instellen of uitschakelen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN**  **SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ext. belmelodie** .
- 4 Blader met  naar **Belvolume** .
- 5 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt het ingestelde volume.
U hoort de ingestelde melodie met het ingestelde volume.
- 6 Blader met  naar het gewenste volume. Als u het belsignaal wilt uitschakelen, drukt u op  totdat in het display verschijnt **uit** .
- 7 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Belvolume** .
- 8 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- > Als u het belsignaal van de handset hebt uitgeschakeld, verschijnt in de ruststand in het display  .

Belsignaal handset tijdelijk uitschakelen

Als u gebeld wordt, kunt u het belsignaal van de handset uitschakelen, bijvoorbeeld om uw omgeving niet te storen. U kunt het gesprek gewoon aannemen. Het belsignaal wordt weer ingeschakeld wanneer u het volgende telefoontje ontvangt. Het belsignaal van het basisstation blijft ingeschakeld.

- > De telefoon gaat over.
- 1 Druk op de handset op **BEL UIT** .
- > Het belsignaal van de handset stopt. In het display verschijnt  .
U kunt het belsignaal van de handset weer inschakelen door opnieuw op **BEL UIT** te drukken.




5.3 Melodie belsignaal instellen

U kunt de belsignalen van de handset en het basisstation onafhankelijk van elkaar instellen. Voor de handset kunt u voor interne telefoontjes een andere melodie instellen dan voor externe telefoontjes. Op deze manier kunt u aan het belsignaal horen of u van buitenaf wordt gebeld of dat u door één van uw huisgenoten wordt gebeld vanaf een andere handset. Het interne belsignaal geldt ook voor oproepen vanaf het basisstation.




Extern belsignaal handset instellen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ext. belmelodie** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt de ingestelde melodie.
U hoort de ingestelde melodie met het ingestelde volume.
- 5 Blader met  naar de gewenste melodie.
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar het display **Ext. belmelodie** .
- 7 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Intern belsignaal handset instellen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ext. belmelodie** .
- 4 Blader met  naar **Int. belmelodie** .
- 5 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt de ingestelde melodie.
U hoort de ingestelde melodie met het ingestelde volume.
- 6 Blader met  naar de gewenste melodie.
- 7 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Int. belmelodie** .
- 8 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Belsignaal basisstation instellen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met  naar **Basis instell.** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Belmelodie** .
- 5 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt de ingestelde melodie.
U hoort de ingestelde melodie met het ingestelde volume.
- 6 Blader met  naar de gewenste melodie.

- 7 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Belmelodie** .
- 8 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

5.4 Melodie voor wachtstand instellen

Als u een gesprekspartner in de wacht zet, hoort deze in de standaardinstelling een melodie. U kunt deze melodie uitschakelen.

- 1 Blader met **↕** naar **INSTELLEN ▾ SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met **↕** naar **Basis instell.** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Belmelodie** .
- 5 Blader met **↕** naar **Wachtmelodie** .
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **✓ Aan** .
- 7 Blader met **↕** naar de gewenste instelling: **Aan** voor een melodie of **Uit** om de melodie uit te schakelen.
- 8 Druk op **OK** .
- > Als u de instelling hebt gewijzigd, verschijnt in het display **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Wachtmelodie** .
- 9 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

5.5 Toetssignalen in- en uitschakelen

U kunt instellen dat u een toetsignaal hoort wanneer u op één van de toetsen van de handset drukt.

- 1 Blader met **↕** naar **INSTELLEN ▾ SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ext. belmelodie** .
- 4 Blader met **↕** naar **Toetssignaal** .
- 5 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **✓ Aan** .
- 6 Blader met **↕** naar de gewenste instelling: **Aan** om toetssignalen in te schakelen of **Uit** om toetssignalen uit te schakelen.
- 7 Druk op **OK** .
- > Als u de instelling hebt gewijzigd, verschijnt in het display **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Toetssignaal** .
- 8 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

5.6 Toetsbeveiliging in- en uitschakelen

Als u de handset bij u draagt in uw broekzak, is het handig de toetsbeveiliging in te schakelen. Zo voorkomt u dat per ongeluk toetsen worden ingedrukt. Als de toetsbeveiliging is ingeschakeld, kunt u inkomende gesprekken gewoon beantwoorden. Als u zelf wilt bellen, moet u deze functie eerst uitschakelen.

Toetsbeveiliging inschakelen

- 1 Houd de toets **[*]** ingedrukt tot in het display **Toets blok** verschijnt.
- > De toetsbeveiliging is ingeschakeld. Als u een willekeurige toets indrukt verschijnt in het display **Lang indrukken** en **Deblokkeren**.

Toetsbeveiliging uitschakelen

De toetsbeveiliging wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. U kunt de toetsbeveiliging ook handmatig uitschakelen: houd de toets **[*]** ingedrukt, totdat het standaarddisplay verschijnt.






5.7 Displayweergave instellen

Verlichting instellen

Als u op een toets drukt of als u de handset opneemt van het basisstation, licht het display in de standaardinstelling 10 seconden op. In plaats daarvan kunt u instellen dat het display 30 seconden, 60 seconden of helemaal niet oplicht. Een langere verlichting van het display verkort de gebruiksduur van de batterijen.





- 1 Blader met **[↕]** naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met **[↕]** naar **Handset instell.**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Display licht**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **10 seconden**.
- 6 Blader met **[↕]** naar de gewenste instelling.
- 7 Druk op **OK**.
- > Als u de instelling hebt gewijzigd, verschijnt in het display **Ingesteld!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Display licht**.
- 8 Druk op **[Esc]** om terug te keren naar de ruststand.

Contrast instellen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN**  **SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met  naar **Handset instell.** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Display licht** .
- 5 Blader met  naar **Display contrast** .
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt  **medium** .
- 7 Blader met  naar de gewenste instelling.
- > U ziet het contrast van de instelling in het display.
- 8 Druk op **OK** .
- > Als u de instelling hebt gewijzigd, verschijnt in het display **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Display contrast** .
- 9 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.


5.8 Naam instellen voor handset




Als u meer handsets hebt aangemeld bij het basisstation, kunt u elke handset een naam geven. Op die manier kunt u in het display zien door welke handset u wordt gebeld. In de ruststand staat de naam van de handset in het display met het nummer dat het basisstation toekent aan de handset (standaard **Malibu 1**).

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN**  **SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met  naar **Handset instell.** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Display licht** .
- 5 Blader met  naar **Naam handset** .
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **inst. code** .
- 7 Toets de installatiecode in: **4 6 7 8** . U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t** .
- 8 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Naam invoeren:** . In de standaardinstelling staat in het display **Malibu** .
- 9 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1). Ingetoetste letters kunt u wissen met **WISSEN** .


- 10 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Naam handset** .
- 11 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

5.9 Datum en tijd van telefoontje bekijken

Ook als u geen abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u met de Malibu 350 toch zien of u tijdens uw afwezigheid gebeld bent. In dat geval knipperen het rode controlelampje op de handset en het rode controlelampje  op het basisstation. In het display staat het aantal telefoontjes dat u niet hebt aangenomen of het aantal nieuwe berichten op het antwoordapparaat. Als dit niet het geval is, kan het zijn dat u deze instelling hebt gewijzigd (zie paragraaf 8.1). Van elk telefoontje dat u niet hebt aangenomen, kunt u de datum en de tijd bekijken. Als u ook het telefoonnummer en de naam van de beller in het display wilt bekijken, moet u een abonnement nemen op NummerWeergave (zie paragraaf 7.1). De Malibu 350 kan 40 telefoontjes opslaan.

- > Het rode controlelampje  op het basisstation en het rode controlelampje op de handset knipperen. In het display staat het aantal telefoontjes dat u niet hebt aangenomen, bijvoorbeeld **2 nieuwe opr** of **2 nieuwe ber** .
- 1 Druk op **LEZEN** of **AFSPELEN** .
- > In het display verschijnt de datum en de tijd van het laatste telefoontje. U hoort wanneer het bericht is ingesproken.
- 2 Blader eventueel omhoog met  naar de overige telefoontjes. Als in het display  staat, hebt u het telefoontje al eerder bekeken.
- 3 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- > Het rode controlelampje op de handset is gedoofd. Het rode controlelampje op het basisstation brandt. Dit lampje dooft als u de telefoontjes wist (zie paragraaf 8.3, Nummers uit de bellerslijst wissen).

Tip

Als u de nieuwe oproepen een tweede keer wilt bekijken, bladert u met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** en drukt u vervolgens op **BELLIJST** . Zie paragraaf 8.3, Nummers uit de bellerslijst wissen, als u telefoontjes wilt wissen.



Opmerking

Als u de nieuwe oproepen niet wilt bekijken, kunt u op **VERVOLG** drukken. De controlelampjes blijven dan wel knipperen.

5.10 Terugbellen uitschakelen

Als een telefoon bezet is, kunt u de telefoon automatisch laten terugbellen. Deze functie wordt ToetsBijBezet genoemd. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u code **5** in en verbreekt u de verbinding. Zodra de beller zijn gesprek heeft beëindigd, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen. Met de Malibu 350 kunt u een terugbelopdracht uitschakelen. Hiervoor is in het toestel een code geprogrammeerd. U kunt deze code ook wijzigen.

Terugbelopdracht uitschakelen







- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **SERVICES**.
- > In het display verschijnt **Terugbellen annul.**.
- 3 Druk op **KIEZEN**.
- > De luidspreker van de handset schakelt in. In het display verschijnt **# 37 #**.
- 4 Wacht tot u hoort dat de code wordt gekozen.
- 5 Druk op  om de verbinding te verbreken.

Code voor uitschakelen terugbelopdracht wijzigen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **Service codes**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **inst. code**.
- 5 Toets de installatiecode in: **4 6 7 8**. U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nr onderdrukken**.
- 7 Blader met  naar **Terugbellen annul.**.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de code voor het uitschakelen van de terugbelopdracht.
- 9 Druk op **WISSEN** om de code te wissen. Toets vervolgens een nieuwe code in.
- 10 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Terugbellen annul.**.
- 11 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Terugbellen aan- en uitzetten

Als u terugbelopdrachten niet meer wilt uitschakelen via het menu, dan kunt deze menu-optie uitzetten.

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN**  **SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met  naar **Services aangeven** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Id. beller** .
- 5 Blader met  naar **Terugbellen** .
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Aangegeven** .
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader als u terugbellen uitschakelen niet via het menu wilt gebruiken met  naar **Niet aangegeven** .
 - Als u terugbelopdrachten via het menu wilt uitschakelen, ga dan verder met stap 8.
- 8 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Terugbellen** .
- 9 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

5.11 Doorschakelen

Met de Malibu 350 kunt u inkomende oproepen automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer.





In de standaardinstelling zijn in de Malibu 350 de codes voor direct doorschakelen geprogrammeerd. Als u direct doorschakelen inschakelt en iemand belt vervolgens uw telefoonnummer, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld.

U kunt de codes voor doorschakelen wijzigen, bijvoorbeeld als u wilt dat inkomende gesprekken alleen worden doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt (doorschakelen bij geen gehoor).

Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld.



Voordat u doorschakelen wilt gebruiken via het menu van de Malibu 350, moet u het toestel hierop voorbereiden. Vervolgens moet u doorschakelen inschakelen.

Malibu 350 voorbereiden op doorschakelen




- 1 Blader met  naar **INSTELLEN** ▾ **SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met  naar **Services aangeven** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Id. beller** .
- 5 Blader met  naar **Doorschakelen** .
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Niet Aangegeven** .
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader als u doorschakelen via het menu wilt gebruiken met  naar **Aangegeven** .
 - Als u doorschakelen niet via het menu wilt gebruiken, ga dan verder met stap 8.
- 8 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Doorschakelen** .
- 9 Druk op **[Esc]** om terug te keren naar de ruststand.

Doorschakelen in- en uitschakelen

Doorschakelen inschakelen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN** ▾ **SERVICES** .
- 2 Druk op **SERVICES** .
- > In het display verschijnt **Doorschakelen** .
- 3 Druk op **KIEZEN** .
- > In het display verschijnt **Nummer invoeren** . Als u doorschakelen al eens hebt ingeschakeld, dan verschijnt het geprogrammeerde telefoonnummer.
- 4 Toets het telefoonnummer in waarnaar u wilt doorschakelen. Met de linkermenu-toets **WISSEN** kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 5 Druk op **OK** .
- > De codes en het telefoonnummer worden gekozen. Wacht tot u kiestoon hoort.
- 5 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > In het display verschijnt **Opr. doorschak.** . Doorschakelen is ingeschakeld.

Doorschakelen uitschakelen

- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **ANNULEREN** als dit in het display staat. Ga verder met stap 5.
 - Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **SERVICES**.
- > In het display verschijnt **Doorschakelen**.
- 3 Blader met  naar **Doorschak. Annul.**.
- 4 Druk op **Kiezen**.
- 5 De code wordt gekozen. Wacht tot u de kiestoon hoort.
- 6 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > Doorschakelen is uitgeschakeld.

Codes voor doorschakelen wijzigen

In de standaardinstelling zijn de volgende codes voor direct doorschakelen geprogrammeerd:

- ♦ Doorschakelcode ***21***. Als u direct doorschakelen inschakelt staat deze code voor het telefoonnummer waarnaar u wilt doorschakelen.
- ♦ Afsluitcode **#**. Als u direct doorschakelen inschakelt staat deze code na het telefoonnummer waarnaar u wilt doorschakelen.
- ♦ Uitschakelcode **#21#**. Met deze code wordt direct doorschakelen uitgeschakeld.

Let op!

Als u de doorschakel- en afsluitcode wijzigt moet u ook de uitschakelcode wijzigen.

Doorschakelcode en afsluitcode wijzigen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **Service codes**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **inst. code**.
- 5 Toets de installatiecode in: **4678**. U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Doorschak. vr nr**.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de doorschakelcode.

- 9 Druk op **WISSEN** om de code te wissen. Toets vervolgens een nieuwe code in, bijvoorbeeld ***61*** voor doorschakelen bij geen gehoor.
- 10 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Doorschak. vr nr**.
- 11 Blader met **↕** naar **Doorschak. na nr**.
- 12 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de afsluitcode.
- 13 Druk op **WISSEN** om de code te wissen. Toets vervolgens een nieuwe code in, bijvoorbeeld **#**.
- 14 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Doorschak. na nr**.
- 15 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Uitschakelcode wijzigen

- 1 Blader met **↕** naar **INSTELLEN ▾ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met **↕** naar **Service codes**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **inst. code**.
- 5 Toets de installatiecode in: **4678**. U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Doorschak. vr nr**.
- 7 Blader met **↕** naar **Doorschak. Annul.**.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de uitschakelcode.
- 9 Druk op **WISSEN** om de code te wissen. Toets vervolgens een nieuwe code in, bijvoorbeeld **#61#** voor doorschakelen bij geen gehoor.
- 10 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Doorschak. Annul.**.
- 11 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Let op!






Als u het antwoordapparaat van de Malibu 350 gebruikt moet u VoiceMail uitschakelen, zie hoofdstuk Telediensten van KPN Telecom voor meer informatie over VoiceMail.

Met de Malibu 350 kunt u VoiceMailberichten beluisteren. Hiervoor is in het toestel het telefoonnummer voor het beluisteren van VoiceMailberichten geprogrammeerd. U kunt dit telefoonnummer wijzigen.

Als u nog geen gebruik maakt van VoiceMail, dan moet u deze dienst eerst inschakelen. Zie hoofdstuk Telediensten van KPN Telecom voor meer informatie over VoiceMail.



Voordat u VoiceMail wilt gebruiken via het menu van de Malibu 350, moet u het toestel hierop voorbereiden.

Malibu 350 voorbereiden op gebruik van VoiceMail



- 1 Blader met  naar **INSTELLEN**  **SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met  naar **Services aangeven** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Id. beller** .
- 5 Blader met  naar **VoiceMail** .
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Niet Aangegeven** .
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader als u VoiceMail via het menu wilt gebruiken met  naar **Aangegeven** .
 - Als u VoiceMail niet via het menu wilt gebruiken, ga dan verder met stap 8.
- 8 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **VoiceMail** .
- 9 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

VoiceMailberichten beluisteren

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN**  **SERVICES** .
- 2 Druk op **SERVICES** .
- > In het display verschijnt **Doorschakelen** .

- 3 Blader met  naar **VoiceMail** .
- 4 Druk op **Kiezen** .
- > Het telefoonnummer 0842333 wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 5 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- 6 Druk op  om de verbinding te verbreken.

VoiceMailnummer wijzigen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met  naar **Service codes** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **inst. code** .
- 5 Toets de installatiecode in: **4 6 7 8**. U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t**.
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Doorschak. vr nr** .
- 7 Blader met  naar **VoiceMail** .
- 8 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer voor het beluisteren van VoiceMailberichten.
- 9 Druk op **WISSEN** om het telefoonnummer te wissen. Toets vervolgens een nieuw telefoonnummer in.
- 10 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!** . Vervolgens keert de handset terug naar **VoiceMail** .
- 11 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

6 Nummergeheugen

Telefoonnummers die u regelmatig belt, kunt u opslaan in het nummergeheugen. U kunt deze telefoonnummers dan bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De Malibu 350 beschikt over 2 nummergeheugens. In het ene nummergeheugen kunt u de telefoonnummers opslaan die u vanaf alle handsets wilt kunnen bellen. Dit is het algemene nummergeheugen. In het andere nummergeheugen slaat u de telefoonnummers op die u alleen met de betreffende handset wilt bellen. Dit is het individuele nummergeheugen.

Algemeen en individueel nummergeheugen

Als u één handset gebruikt, maakt het niet uit welk nummergeheugen u gebruikt. Het verschil tussen de twee geheugens is wel belangrijk als u 2 of meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld (zie hoofdstuk 11). Het algemene nummergeheugen is dan handig voor telefoonnummers die u op alle handsets gebruikt, bijvoorbeeld het telefoonnummer van uw familie. Als u dit nummer in het algemene geheugen programmeert, hoeft u het niet voor elke handset opnieuw te programmeren. Het individuele nummergeheugen is handig voor telefoonnummers die u alleen vanaf één bepaalde handset belt. U kunt in het individuele geheugen van de handset in uw kantoor bijvoorbeeld het nummer van uw werk opslaan.

Extra's voor NummerWeergave

In beide geheugens kunt u behalve het telefoonnummer ook de bijbehorende naam opslaan. Op deze manier kunt u de telefoonnummers makkelijk terugvinden. En als u gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt dan behalve het telefoonnummer ook de naam van de beller in het display. Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, kunt u ook instellen dat u een speciaal belsignaal hoort wanneer u vanaf een bepaald telefoonnummer wordt gebeld. Op deze manier kunt u aan het belsignaal horen door wie u wordt gebeld. U kunt 2 speciale belsignalen instellen, bijvoorbeeld één voor uw familie en één voor uw collega's. Verder kunt u voor elke VIP-groep een afzonderlijke persoonlijke meldtekst inspreken op het antwoordapparaat. Leden van de beide VIP-groepen kunnen na deze meldtekst altijd een bericht inspreken op het antwoordappa-

raat, ook al staat het antwoordapparaat ingesteld op een meldtekst zonder inspreekmogelijkheid. Deze VIP-functie kunt u alleen instellen voor telefoonnummers in het algemene nummergeheugen.

6.1 Letters invoeren

Met de cijfertoetsen kunt u ook letters invoeren. De letters staan op de toetsen afgebeeld. Als u één keer op een cijfertoets drukt, dan voert u de eerste letter van de toets in. Als u 2 keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus 3 keer op **2** voor de letter **C**. Met **1** kunt u spaties invoeren. Tijdens het invoeren kunt u het teken links van de cursor wissen door op **WISSEN** te drukken. De eerste letter van een woord is altijd een hoofdletter.

Cijfertoetsen en letters

1	spatie _ 1 () [] & \$
2	a b c 2 à â ã ä å æ ç
3	d e f 3 è é ê ë
4	g h i 4 î ï
5	j k l 5
6	m n o 6 ô ö ø
7	p q r s 7 ß
8	t u v 8 ù û ü
9	w x y z 9 ÿ
0	. 0 “ ‘ ? ! , ; ; ... + - / % # = < > @

6.2 Algemeen nummergeheugen

In het algemene nummergeheugen van de Malibu 350 kunt u 40 namen met telefoonnummers opslaan. De telefoonnummers mogen uit maximaal 24 tekens bestaan, inclusief *****, **#** en eventuele kiestoonpauzes. De namen mogen uit maximaal 16 tekens bestaan.

Voor de telefoonnummers in het algemene nummergeheugen kunt u een apart belsignaal instellen. Op deze manier kunt u aan het belsignaal horen door wie u wordt gebeld. U kunt 2 groepen met speciale belsignalen instellen, bijvoorbeeld één groep met de telefoonnummers van uw familie en één groep met de telefoonnummers van uw collega's. Deze groepen worden de eerste VIP-groep en de tweede VIP-groep genoemd. Per VIP-groep kunt u een belsignaal instellen. De belsignalen van de VIP-groepen werken alleen als u gebruikmaakt van NummerWeergave.

Verder kunt u per VIP-groep een persoonlijke VIP-meldtekst inspreken op het antwoordapparaat (zie paragraaf 9.2). Leden van de VIP-groep kunnen dan altijd een bericht inspreken op het antwoordapparaat, ook al staat dat ingesteld op een meldtekst zonder inspreekmogelijkheid.





Nieuwe naam met telefoonnummer opslaan

- 1 Druk op **ALGEMEEN** .
 - > In het display verschijnt de eerste naam uit het algemene nummergeheugen. Als dit nummergeheugen geen telefoonnummers bevat, verschijnt **Lijst leeg** .
- 2 Druk op **OPTIES** .
 - > In het display verschijnt **TERUG ▾ WIJZIGEN** .
- 3 Blader met **⬇** naar **WISSEN ▲ NIEUW NR.** .
- 4 Druk op **NIEUW NR.** .
 - > In het display verschijnt **Naam invoeren:** .
- 5 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1). Ingetoetste letters kunt u wissen met **WISSEN** .
- 6 Druk op **OK** .
 - > In het display verschijnt **Nummer invoeren:** .
- 7 Toets het gewenste telefoonnummer in, met het netnummer. Als u het netnummer niet intoetst, kan de naam van de beller niet in het display verschijnen bij NummerWeergave.
- 8 Druk op **OK** .
 - > In het display verschijnt **VIP groep?** en **Nee** .
- 9 Blader eventueel met **⬇** naar **VIP 1 groep** of **VIP 2 groep** als u het telefoonnummer wilt opslaan in één van de twee VIP-groepen.
- 10 Druk op **OK** .
 - > In het display verschijnt **Opgeslagen!** . Vervolgens verschijnen de opgeslagen naam en het opgeslagen nummer in het display. Als het telefoonnummer is opgeslagen in de eerste VIP-groep, verschijnt bij het nummer **①** . Als het telefoonnummer is opgeslagen in de tweede VIP-groep, verschijnt bij het nummer **②** .
- 11 U hebt 3 mogelijkheden:
 - Druk op **OPTIES** als u nog een telefoonnummer wilt opslaan.
 - Druk op **BELLEN** als u het telefoonnummer wilt bellen.
 - Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.




Tip

Als u een telefoonnummer hebt ingetoetst, kunt u dit nummer ook opslaan in het nummergeheugen. Zie pagina 48, Telefoonnummer in display opslaan.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Druk op **ALGEMEEN**.
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het algemene nummergeheugen.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  naar de gewenste naam.
 - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfer-toetsen (zie paragraaf 6.1). Blader vervolgens met  naar de gewenste naam.
- 3 Druk op  of op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt . Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Opgeslagen naam of nummer wijzigen

- 1 Druk op **ALGEMEEN**.
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het algemene nummergeheugen.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  naar de gewenste naam.
 - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfer-toetsen (zie paragraaf 6.1). Blader vervolgens met  naar de gewenste naam.
- 3 Druk op **OPTIES**.
- 4 Druk op **WIJZIGEN**.
- 5 Druk eventueel op **WISSEN** om de naam te wijzigen.
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Druk eventueel op **WISSEN** om het nummer te wijzigen.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **VIP groep?**.
- 9 Blader eventueel met  naar **VIP 1 groep** of **VIP 2 groep** als u het telefoonnummer wilt opslaan in één van de twee VIP-groepen.
- 10 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens verschijnen de opgeslagen naam en het opgeslagen nummer in het display. Als het telefoonnummer is opgeslagen in de eerste VIP-groep, verschijnt bij het nummer **①**. Als het telefoonnummer is opgeslagen in de tweede VIP-groep, verschijnt bij het nummer **②**.
- 11 U hebt 3 mogelijkheden:
 - Druk op **OPTIES** als u nog een telefoonnummer wilt wijzigen.
 - Druk op **BELLEN** als u het telefoonnummer wilt bellen.
 - Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Opgeslagen naam en nummer wissen

- 1 Druk op **ALGEMEEN**.
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het algemene nummergeheugen.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met **↕** naar de gewenste naam.
 - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfer-toetsen (zie paragraaf 6.1).
Blader vervolgens met **↕** naar de gewenste naam.
- 3 Druk op **OPTIES**.
- 4 Blader met **↕** naar **WISSEN ▲ NIEUW NR.**.
- 5 Druk op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **Gewist!**. Vervolgens verschijnt de volgende naam en het volgende nummer uit het algemene nummergeheugen.
- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **OPTIES** als u nog een telefoonnummer wilt wissen.
 - Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.



Melodie belseinhaal instellen voor VIP's

- 1 Blader met **↕** naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met **↕** naar **VIP instellingen**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Melodie VIP 1**.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **OK** als u de melodie voor de eerste VIP-groep wilt instellen. Ga verder met stap 7.
 - Blader met **↕** naar **Melodie VIP 2** als u de melodie voor de tweede VIP-groep wilt instellen.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de ingestelde melodie.
U hoort de ingestelde melodie met het ingestelde volume.
- 7 Blader met **↕** naar de gewenste melodie. U kunt kiezen uit 5 melodieën.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingesteld!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Melodie VIP 1** of **Melodie VIP 2**.
- 9 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.






6.3 Individueel nummergeheugen

In het individuele nummergeheugen van de Malibu 350 kunt u 50 namen met telefoonnummers opslaan. De telefoonnummers mogen uit maximaal 24 tekens bestaan, inclusief *, # en eventuele kiestoonpauzes. De namen mogen uit maximaal 16 tekens bestaan.





Nieuwe naam met telefoonnummer opslaan

- 1 Blader met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** .
- 2 Druk op **INDIVIDU** .
 - > In het display verschijnt de eerste naam uit het individuele nummergeheugen. Als dit nummergeheugen geen telefoonnummers bevat, verschijnt **Lijst leeg** .
- 3 Druk op **OPTIES** .
 - > In het display verschijnt **TERUG ▼ WIJZIGEN** .
- 4 Blader met  naar **WISSEN ▲ NIEUW NR.** . Als er geen nummers in het individuele nummergeheugen zijn opgeslagen staat **WISSEN** niet in het display.
- 5 Druk op **NIEUW NR.** .
 - > In het display verschijnt **Naam invoeren** .
- 6 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1). Ingetoetste letters kunt u wissen met **WISSEN** .
- 7 Druk op **OK** .
 - > In het display verschijnt **Nummer invoeren** .
- 8 Toets het gewenste telefoonnummer in, *met* het netnummer. Als u het netnummer niet intoetst, kan de naam van de beller niet in het display verschijnen bij NummerWeergave.
- 9 Druk op **OK** .
 - > In het display verschijnt **Opgeslagen!** . Vervolgens verschijnen de opgeslagen naam en het opgeslagen nummer in het display.
- 10 U hebt 3 mogelijkheden:
 - Druk op **OPTIES** als u nog een telefoonnummer wilt opslaan.
 - Druk op **BELLEN** als u het telefoonnummer wilt bellen.
 - Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.





Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Blader met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** .
- 2 Druk op **INDIVIDU** .
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het individuele nummergeheugen.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  naar de gewenste naam.
 - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfer-toetsen (zie paragraaf 6.1). Blader vervolgens met  naar de gewenste naam.
- 4 Druk op  of op **BELLEN** .
- > In het display verschijnt  . Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Opgeslagen naam of nummer wijzigen

- 1 Blader met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** .
- 2 Druk op **INDIVIDU** .
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het individuele nummergeheugen.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  naar de gewenste naam.
 - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfer-toetsen (zie paragraaf 6.1). Blader vervolgens met  naar de gewenste naam.
- 4 Druk op **OPTIES** .
- 5 Druk op **WIJZIGEN** .
- 6 Druk eventueel op **WISSEN** om de naam te wijzigen.
- 7 Druk op **OK** .
- 8 Druk eventueel op **WISSEN** om het nummer te wijzigen.
- 9 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!** . Vervolgens verschijnen de opgeslagen naam en het opgeslagen nummer in het display.
- 10 U hebt 3 mogelijkheden:
 - Druk op **OPTIES** als u nog een telefoonnummer wilt wijzigen.
 - Druk op **BELLEN** als u het telefoonnummer wilt bellen.
 - Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Opgeslagen naam en nummer wissen


- 1 Blader met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** .
- 2 Druk op **INDIVIDU** .
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het individuele nummergeheugen.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  naar de gewenste naam.
 - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfer-toetsen (zie paragraaf 6.1). Blader vervolgens met  naar de gewenste naam.
- 4 Druk op **OPTIES** .
- 5 Blader met  naar **WISSEN ▲ NIEUW NR.** .
- 6 Druk op **WISSEN** .
- > In het display verschijnt **Gewist!** . Vervolgens verschijnt de volgende naam en het volgende nummer uit het individuele nummergeheugen.
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **OPTIES** als u nog een telefoonnummer wilt wissen.
 - Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

6.4 Gebruikte telefoonnummers opslaan

De 5 laatstgebelde telefoonnummers of een telefoonnummer dat u hebt ingetoetst, kunt u in het nummergeheugen opslaan zonder het nummer opnieuw in te toetsen. U kunt daarbij zelf kiezen of u het nummer opslaat in het algemene nummergeheugen of in het individuele nummergeheugen. Ook telefoonnummers uit de bellerslijst kunt u in het geheugen opslaan.

Laatstgebelde telefoonnummer opslaan

De handset heeft een geheugen waarin automatisch de 5 telefoonnummers worden bewaard die u het laatst hebt gebeld. Als dit geheugen vol is en u een nieuw telefoonnummer intoetst, wordt het oudste telefoonnummer overschreven. Als u één van de laatstgebelde telefoonnummers permanent wilt bewaren, kunt u het nummer eenvoudig opslaan in het nummergeheugen.

- 1 Druk op **NR HERH** .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld. Als in het display verschijnt **Lijst leeg** , is het geheugen voor nummerherhaling leeg.
- 2 Blader met  naar het telefoonnummer dat u wilt opslaan.
- 3 Druk op **OPTIES** .
- > In het display verschijnt **TERUG ▼ OPSLAAN** .

- 4 Druk op **OPSLAAN** .
- > In het display verschijnt **Naam invoeren** .
- 5 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1). Ingetoetste letters kunt u wissen met **WISSEN** .
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Nummer invoeren** met het gebelde telefoonnummer.
- 7 Wijzig eventueel het telefoonnummer met **WISSEN** . Als het laatstgekozen telefoonnummer een lokaal nummer was, is het verstandig om het netnummer toe te voegen. Als u dan gebeld wordt en u gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt niet het nummer, maar de naam van de beller in het display.
- 8 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Selecteer** .
- 9 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **INDIVIDU** als u het telefoonnummer wilt opslaan in het individuele nummergeheugen.
 - Druk op **ALGEMEEN** als u het telefoonnummer wilt opslaan in het algemene nummergeheugen. In dat geval kunt u het telefoonnummer ook in één van de 2 VIP-groepen opnemen.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!** . Vervolgens verschijnen de opgeslagen naam en het opgeslagen nummer in het display.
- 10 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Telefoonnummer in display opslaan

Als u een telefoonnummer hebt ingetoetst, kunt u dit nummer eenvoudig opslaan in het nummergeheugen.

- > In het display staat een telefoonnummer dat u hebt ingetoetst.
- 1 Druk op **OPSLAAN** .
- > In het display verschijnt **Naam invoeren** .
- 2 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1). Ingetoetste letters kunt u wissen met **WISSEN** .
- 3 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Nummer invoeren** met het ingetoetste telefoonnummer.
- 4 Wijzig eventueel het telefoonnummer met **WISSEN** . Als het laatstgekozen telefoonnummer een lokaal nummer was, is het verstandig om het netnummer toe te voegen. Als u dan gebeld wordt en u gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt niet het nummer, maar de naam van de beller in het display.
- 5 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Selecteer** .

- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **INDIVIDU** als u het telefoonnummer wilt opslaan in het individuele nummergeheugen.
 - Druk op **ALGEMEEN** als u het telefoonnummer wilt opslaan in het algemene nummergeheugen. In dat geval kunt u het telefoonnummer ook in één van de 2 VIP-groepen opnemen.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens verschijnen de opgeslagen naam en het opgeslagen nummer in het display.
- 7 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Telefoonnummer uit bellerslijst opslaan

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, worden de telefoonnummers van de bellers opgeslagen in de bellerslijst. U kunt de telefoonnummers uit deze lijst eenvoudig met een naam opslaan in het nummergeheugen.

- 1 Blader met **↕** naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU**.
- 2 Druk op **BELLIJST**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de laatste beller. Als dit telefoonnummer met een naam is opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt in het display de naam van de beller. De naam en het nummer zijn dan al opgeslagen
- 3 Blader met **↕** naar het gewenste telefoonnummer.
- 4 Druk op **OPTIES**.
- 5 Blader met **↕** naar **WIS ALLES ▲ OPSLAAN**.
- 6 Druk op **OPSLAAN**.
- > In het display verschijnt **Naam invoeren**.
- 7 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1). Ingetoetste letters kunt u wissen met **WISSEN**.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nummer invoeren** met het telefoonnummer van de beller.
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Selecteer**.
- 10 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **INDIVIDU** als u het telefoonnummer wilt opslaan in het individuele nummergeheugen.
 - Druk op **ALGEMEEN** als u het telefoonnummer wilt opslaan in het algemene nummergeheugen. In dat geval kunt u het telefoonnummer ook in één van de 2 VIP-groepen opnemen.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens verschijnen de opgeslagen naam en het opgeslagen nummer in het display.
- 11 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

6.5

Extra nummergeheugen

De Malibu 350 beschikt over een klein geheugen voor telefoonnummers die u soms belt, maar waardoor u zelf niet gebeld wordt. U kunt hierbij denken aan het telefoonnummer van de tandarts, de huisarts of het alarmnummer 112. Bij levering zijn de volgende nummers geprogrammeerd: 112 (Alarmnummer), 0842-333 (VoiceMail), *61*0842333 (VoiceMail inschakelen) en #61#(VoiceMail uit-schakelen). In dit extra geheugen kunt u zelf maximaal 6 telefoonnummers met bijbehorende namen opslaan. Als u toch gebeld wordt vanaf één van deze nummers, zal de naam van de beller niet in het display verschijnen. NummerWeergave werkt dus niet voor de namen in het extra nummergeheugen.

Nieuwe naam met telefoonnummer opslaan of wijzigen

- 1 Druk op **D**.
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het extra nummergeheugen met **WIJZIGEN**, **BELLEN**.
- 2 Blader naar de gewenste geheugenplaats.
- 3 Druk op **WIJZIGEN**.
- > In het display verschijnt **inst. code**.
- 4 Toets de installatiecode in: **4 6 7 8**. U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Naam invoeren**.
- 6 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1). Ingetoetste letters kunt u wissen met **WISSEN**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nummer invoeren**.
- 8 Toets het gewenste telefoonnummer in. Ingetoetste cijfers kunt u wissen met **WISSEN**.
- 9 Druk op **OK**.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Druk op **D**.
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het extra nummergeheugen met **WIJZIGEN**, **BELLEN**.
- 2 Blader naar de gewenste geheugenplaats.
- 3 Druk op **[Beeldscherm]** of op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt **[Telefoonhoorn]**. Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

7 NummerWeergave


NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u de naam van de beller hebt opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt behalve het telefoonnummer ook de naam van de beller in het display. De telefoonnummers van de bellers worden ook automatisch opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u dit wilt voorkomen, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

7.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt een abonnement op NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

7.2 NummerWeergave gebruiken





- > Iemand belt u. De telefoon gaat over. In het display verschijnt **Oproep van:** met het telefoonnummer van de beller. Als dit telefoonnummer met een naam is opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt in het display de naam van de beller.
 - 1 Druk op de handset op .
- > U bent verbonden met de beller. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Let op!


In een aantal gevallen verschijnt er **Oproep van:** met **Nr. onbekend**. Dit betekent dat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel, vanuit een bedrijf of vanuit het buitenland belt.

7.3

Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen

- > Het rode controlelampje  op het basisstation en het rode controlelampje op de handset knipperen. In het display staat het aantal telefoontjes dat u niet hebt aangenomen.
- 1 Druk op **LEZEN**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller door wie u het laatst bent gebeld, met de datum en de tijd van het telefoontje. Als dit telefoonnummer is opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt de naam van de beller in het display. Als in het display **2x** staat, bent u 2 keer gebeld vanaf het telefoonnummer.
- 2 Blader eventueel omhoog met  naar de overige telefoontjes. Als in het display  staat, hebt u het telefoonnummer al eerder bekeken. Als in het display  staat, is het een telefoontje dat u hebt aangenomen (zie paragraaf 8.1).
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **BELLEN** om de beller terug te bellen.
 - Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- > Het rode controlelampje op het basisstation brandt continu. Het rode controlelampje op de handset is gedoofd.

Tip


Als in het display de naam van de beller staat, kunt u het bijbehorende telefoonnummer bekijken door op **OPTIES** te drukken, met  naar **TERUG ▼ NUMMER** te bladeren en vervolgens op **NUMMER** te drukken.

7.4

NummerWeergave blokkeren





Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen gebruikmaakt van NummerWeergave. Als u dit wilt voorkomen, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren door voorafgaand aan het gesprek een code in te toetsen. Deze code is ook opgeslagen in de Malibu 350 en kan gewijzigd worden.

Tijdelijk blokkeren

- 1 Druk op .
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets code ***31*** in.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.

- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

Tijdelijk blokkeren met opgeslagen code

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **SERVICES**.
- > In het display verschijnt **Terugbellen annul.**
- 3 Blader met  naar **Nr. onderdrukken**.
- 4 Druk op **KIEZEN**.
- > In het display verschijnt .
- 5 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 6 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

Blokkeringscode wijzigen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **Service codes**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **inst. code**.
- 5 Toets de installatiecode in: **4 6 7 8**. U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nr. onderdrukken**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de code voor het blokkeren van NummerWeergave: *** 31 ***.
- 8 Druk op **WISSEN** om de code te wissen. Toets vervolgens een nieuwe code in.
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Service codes**.
- 10 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Nummer uit nummergeheugen blokkeren




Het is ook mogelijk om NummerWeergave te blokkeren als u een telefoonnummer belt uit het nummergeheugen. Hiervoor moet u de blokkeercode *** 3 1 *** opslaan vóór het betreffende telefoonnummer. Zie voor het opslaan van telefoonnummers hoofdstuk 6.

Let op!

Als u de blokkeringscode voor NummerWeergave opslaat voor een telefoonnummer uit het nummergeheugen, verschijnt de naam van dat telefoonnummer niet meer in het display bij NummerWeergave.

Nummer uit de bellerslijst blokkeren

Het is ook mogelijk om NummerWeergave te blokkeren als u een telefoonnummer belt uit de bellerslijst.








- 1 Toets code ***31*** in.
 - 2 Blader met  naar **BELLIJST** .
 - 3 Druk op **BELLIJST** .
 - 4 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
 - 5 Druk op **BELLEN** .
 - 6 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

8 Bellerslijst

De laatste 40 telefoonnummers van de bellers en de berichten op het antwoordapparaat worden automatisch opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. Welke telefoonnummers en berichten in de bellerslijst worden opgeslagen, is afhankelijk van uw instellingen (zie paragraaf 8.1). Via de bellerslijst kunt u de opgeslagen telefoonnummers en bekijken en terugbellen of berichten op het antwoordapparaat beluisteren (zie paragraaf 8.2) of de telefoonnummers wissen (zie paragraaf 8.3). Zie voor het beluisteren van ingesproken berichten paragraaf 9.9.


8.1 Bellerslijst instellen

In de standaardinstelling worden berichten die bellers hebben ingesproken op het antwoordapparaat, opgeslagen in de bellerslijst. Als u gebruikmaakt van NummerWeergave worden ook de telefoonnummers van alle bellers opgeslagen in de bellerslijst, ook als u het gesprek hebt aangenomen. Op deze manier weet u dat iemand gebeld heeft tijdens uw afwezigheid. In plaats daarvan kunt u instellen dat alleen de berichten en telefoonnummers worden opgeslagen van de gesprekken die u niet hebt aangenomen. Dit is handig als u veel telefoontjes verwacht. De bellerslijst raakt dan minder snel vol. Ook kunt u instellen dat alleen de ingesproken berichten worden opgeslagen.

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN**  **SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met  naar **Basis instell.** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Belmelodie** .
- 5 Blader met  naar **Bellijst instell.** .
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt  **Alle oproepen** .
- 7 U hebt 3 mogelijkheden:
 - Blader met  naar **Alle oproepen** als u wilt dat de telefoonnummers van alle telefoontjes worden opgeslagen.
 - Blader met  naar **Gemist** als u wilt dat alleen telefoonnummers worden opgeslagen van de telefoontjes die u hebt gemist.




- Blader met  naar **Ber.antw.app** als u wilt dat alleen berichten die zijn ingesproken op het antwoordapparaat worden opgeslagen.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingesteld!**. Vervolgens keert de handset terug naar het scherm **Bellijst instell.**.
- 9 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.


8.2 Bellerslijst bekijken

Als de bellerslijst een nieuw telefoonnummer en/of een nieuw bericht bevat, knippen het rode controlelampje op de handset en het rode controlelampje  op het basisstation. In het display staat het aantal telefoontjes dat u niet hebt aangenomen, bijvoorbeeld **2 nieuwe opr** of het aantal nieuwe berichten, bijvoorbeeld **2 nieuwe ber**. Als iemand u meer dan één keer belt vanaf hetzelfde telefoonnummer, dan staat het telefoontje in het display vermeld als **1 nieuwe opr**. De controlelampjes en het display reageren alleen op telefoontjes die u niet hebt aangenomen, ook als u hebt ingesteld dat alle telefoonnummers moeten worden opgeslagen. Als u alle telefoonnummers in de bellerslijst hebt bekeken en alle nieuwe berichten op het antwoordapparaat hebt beluisterd, dooft het controlelampje op de handset en brandt het rode controlelampje op het basisstation continu.

In de bellerslijst kunnen 40 telefoonnummers en/of maximaal 40 berichten worden opgeslagen. Als de bellerslijst 40 telefoonnummers en/of berichten bevat en u opnieuw gebeld wordt, dan wordt het oudste telefoonnummer en/of bericht uit het geheugen gewist.


Beller zonder ingesproken bericht bekijken en terugbellen

- > Het rode controlelampje  op het basisstation en het rode controlelampje op de handset knippen. In het display staat het aantal telefoontjes dat u niet hebt aangenomen.
- 1 Druk op **LEZEN**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller door wie u het laatst bent gebeld, met de datum en de tijd van het telefoontje. Als dit telefoonnummer is opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt de naam van de beller in het display. Als in het display **2x** staat, bent u 2 keer gebeld vanaf het telefoonnummer.
- 2 Blader eventueel met  naar de overige telefoontjes. Als in het display  staat, hebt u het telefoonnummer al eerder

bekeken. Als in het display  staat, is het een telefoontje dat u hebt aangenomen (zie paragraaf 8.1).

- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **BELLEN** om de beller terug te bellen.
 - Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- > Het rode controlelampje op het basisstation brandt continu. Het rode controlelampje op de handset is gedoofd.



Beller met ingesproken bericht bekijken en beluisteren

- > In het display staat het aantal nieuwe berichten. Het symbool  knippert.
 - 1 Druk op **AFSPELEN**.
 - > U hoort de dag en de tijd waarop het eerste bericht is ontvangen. Dit is het oudste niet-beluisterde bericht. In het display staan de dag en de tijd en eventueel de naam van de beller. Als het bericht een opgenomen telefoongesprek is, staat in het display **CONVERSATIE**. Het bericht wordt afgespeeld. Vervolgens hoort u eventuele volgende berichten.
 - 2 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Tip




Als u de nieuwe berichten een tweede keer wilt beluisteren, bladert u met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** en klikt u vervolgens op **BELLIJST**.

Mogelijkheden in de bellerslijst

- Als in het display de naam van de beller staat, kunt u het bijbehorende telefoonnummer bekijken door op **OPTIES** te drukken, met  naar **TERUG ▼ NUMMER** te bladeren en vervolgens op **NUMMER** te drukken.
- Als u de nieuwe oproepen een tweede keer wilt bekijken, bladert u met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** en klikt u vervolgens op **BELLIJST**.
- U kunt een telefoonnummer uit de bellerslijst ook opslaan in het nummergeheugen (zie paragraaf 6.4).
- Als u de nieuwe oproepen niet wilt bekijken, kunt u op **VERVOLG** klikken. De controlelampjes blijven dan wel knipperen.

8.3

Beller(s) uit bellerslijst wissen

- 1 Blader met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** .
- 2 Druk op **BELLIJST** .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller door wie u het laatst bent gebeld of de datum en tijd van een ingesproken bericht.
- 3 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer of naar het gewenste bericht. Als u alle bellers in de bellerslijst wilt wissen, maakt het niet uit welke beller u selecteert.
- 4 Druk op **OPTIES** .
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **WISSEN** als u alleen de geselecteerde beller wilt wissen.
 - Blader met  naar **WIS ALLES ▲ OPSLAAN** als u alle bellers in de bellerslijst wilt wissen. Druk vervolgens op **WIS ALLES** .
- > In het display verschijnt **Gewist!** . In het display verschijnt het volgende telefoonnummer of de datum en de tijd van het volgende bericht uit de bellerslijst. Als u alle bellers hebt gewist, verschijnt in het display vervolgens **Lijst leeg** .
- 6 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

9 Antwoordapparaat

De Malibu 350 heeft een ingebouwd antwoordapparaat dat berichten digitaal kan opnemen, dus zonder cassettebandje.

Standaardinstelling

In de standaardinstelling is het antwoord apparaat niet geschakeld. Als u het antwoordapparaat hebt ingeschakeld en u wordt gebeld dan zal het antwoordapparaat inschakelen na 5 belsignalen of na 2 belsignalen als er al een bericht is ingesproken (zie paragraaf 9.3, Aantal belsignalen instellen). De beller hoort dan de melding "U bent verbonden met een antwoordapparaat. Spreek uw bericht na de toon".

Vervolgens wordt de beller verbonden met het antwoordapparaat en kan hij een bericht inspreken.

U kunt deze meldtekst wijzigen in een andere soort meldtekst (zie paragraaf 9.1). Vervolgens kunt u vier persoonlijke meldteksten inspreken; een meldtekst waarbij de alle bellers een bericht kunnen inspreken, twee meldteksten waarbij alleen bellers uit VIP-groep 1 of 2 kunnen inspreken en een meldtekst zonder inspreekmogelijkheid (zie paragraaf 9.2).

Verder kunt u zelf instellen na hoeveel belsignalen het antwoordapparaat moet inschakelen (zie paragraaf 9.3), of u via het basisstation het aantal berichten en de datum en tijd van een bericht wilt horen (zie paragraaf 9.4) en met welke kwaliteit berichten opgenomen moeten worden (zie paragraaf 9.5).

9.1 Antwoordapparaat inschakelen of wijzigen

U kunt het antwoordapparaat inschakelen vanaf het basisstation of vanaf de handset. Daarbij kunt u kiezen uit 4 soorten meldteksten en bijbehorende ontvangstinstellingen en displaymeldingen:


- Standaardmeldtekst met inspreekmogelijkheid (**Stand.groet+opn.**)
- Standaardmeldtekst zonder inspreekmogelijkheid (**Stand.groet**)
- Persoonlijke meldtekst met inspreekmogelijkheid (**Pers.groet+opn.**)
- Persoonlijke meldtekst zonder inspreekmogelijkheid (**Pers.groet**)

Voor het eerste gebruik kunt u het antwoordapparaat inschakelen door op het basisstation op de toets  te drukken. Het antwoordapparaat schakelt dan in met de standaardmeldtekst met inspreekmogelijkheid.

U kunt de ontvangstinstelling van het antwoordapparaat wijzigen door via het menu van de handset een andere meldtekst te selecteren.

Let op!

- Als u gebruikmaakt van VoiceMail, moet u VoiceMail eerst uitschakelen en daarna het antwoordapparaat inschakelen. Het antwoordapparaat van de Malibu 350 werkt alleen correct als VoiceMail is uitgeschakeld. Bel het telefoonnummer **#61#** om VoiceMail uit te schakelen.
- U kunt een van de 2 persoonlijke meldteksten alleen inschakelen als u deze hebt ingesproken (zie paragraaf 9.2). Als u een persoonlijke meldtekst inschakelt terwijl u nog geen meldtekst hebt ingesproken, dan wordt automatisch de standaardmeldtekst met inspreekmogelijkheid geactiveerd.

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, brandt het controlelampje van . Als het antwoordapparaat is uitgeschakeld, is het controlelampje gedoofd.

Antwoordapparaat inschakelen vanaf het basisstation

- > Het controlelampje van  brandt niet. Als u gebruikmaakte van VoiceMail, dan hebt u VoiceMail uitgeschakeld.
 - 1 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. Het rode controlelampje  op het basisstation gaat branden. Het antwoordapparaat is ingeschakeld. In de standaardinstelling horen bellers na 5 of 2 belsignalen de standaardmeldtekst met inspreekmogelijkheid (zie pagina 59).

Antwoordapparaat inschakelen of wijzigen vanaf de handset

- 1 Blader met  naar **ANTW.APP**  **OPN MEMO**.
- 2 Druk op **ANTW.APP**.
- > In het display verschijnt **Antwoordap modus**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met  naar een van de 4 volgende meldteksten:

- Blader naar **Stand.groet** voor een standaardmeldtekst zonder inspreekmogelijkheid.
 - Blader naar **Stand.groet+opn.** voor een standaardmeldtekst met inspreekmogelijkheid.
 - Blader naar **Pers.groet** voor een persoonlijke meldtekst zonder inspreekmogelijkheid.
 - Blader naar **Pers.groet+opn.** voor een persoonlijke meldtekst met inspreekmogelijkheid.
- 5 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **ANTW. APP** . In het display verschijnt $\sigma\circ$.
- 6 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- > Het antwoordapparaat is ingeschakeld.
- 7 Als u bij stap 4 een van de 2 persoonlijke meldteksten hebt geselecteerd, controleer dan of u deze meldteksten hebt ingesproken (zie paragraaf 9.2).

Let op!

U kunt het antwoordapparaat niet inschakelen als het antwoordapparaat vol is. Het antwoordapparaat is vol als er 40 berichten ingesproken zijn of als de maximale opnametijd van 15 minuten is bereikt.

9.2 Meldtekst inspreken en wijzigen

Soorten persoonlijke meldteksten

Met de Malibu 350 kunt u 4 soorten *persoonlijke* meldteksten inspreken:

- **Pers.meldtekst+opname** : een meldtekst waarna alle bellers een bericht kunnen inspreken.
- **Pers.groet** : een meldtekst waarna geen enkele beller een bericht kan inspreken. Deze laatste meldtekst is handig wanneer u gedurende langere tijd afwezig bent.
- **VIP 1** : een meldtekst waarna alleen de bellers die u aan VIP-groep 1 heeft toegewezen (zie paragraaf 6.2) een bericht kunnen inspreken
- **VIP 2** : Een meldtekst waarna alleen de bellers die u aan VIP-groep 2 heeft toegewezen (zie paragraaf 6.2) een bericht kunnen inspreken

Meldtekst voor alle bellers met inspreekmogelijkheid

Bij deze meldtekst kunnen bellers een bericht inspreken nadat zij de meldtekst hebben beluisterd. In de standaardinstelling horen bellers de volgende meldtekst: “U bent verbonden met een antwoordappa-

raat. Spreek uw bericht na de toon". In plaats van deze standaardmeldtekst kunt u een persoonlijke meldtekst inspreken. Uw persoonlijke meldtekst mag niet langer duren dan 2 minuten.

Voorbeeld

"Dit is het antwoordapparaat van Marlies Jansen. Ik kan uw telefoontje nu niet aannemen. Spreek na de pieptoon een bericht in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug".

Meldtekst voor alle bellers zonder inspreekmogelijkheid

Bij deze meldtekst horen bellers alleen de meldtekst en kunnen zij geen bericht inspreken. In de standaardinstelling horen bellers de volgende meldtekst: "U bent verbonden met een antwoordapparaat. Wilt u later terugbellen?". In plaats van deze standaardmeldtekst kunt u een persoonlijke meldtekst inspreken. Uw persoonlijke meldtekst mag niet langer duren dan 2 minuten.

Voorbeeld

Dit is het antwoordapparaat van Marlies Jansen. Ik kan uw telefoontje nu niet aannemen. Het is niet mogelijk om een bericht in te spreken.

Meldtekst voor bellers in een VIP-groep



Voor de bellers die u aan een van de twee VIP-groepen hebt toegewezen, kunt u twee afzonderlijke VIP-meldteksten inspreken. Alleen de bellers uit deze twee VIP-groepen horen de eerste of de tweede VIP-meldtekst en kunnen vervolgens een bericht inspreken, ook al staat het antwoordapparaat ingesteld op een meldtekst zonder inspreekmogelijkheid.



Opmerking

Als u een meldtekst inspreekt waarbij bellers geen bericht kunnen inspreken, blijft de andere meldtekst bewaard. Als u opnieuw instelt dat bellers een bericht kunnen inspreken, hoeft u dus geen nieuwe meldtekst op te nemen.






Meldtekst inspreken

Persoonlijke meldtekst voor alle bellers inspreken

- 1 Blader met  naar **ANTW.APP**  **OPN MEMO**
- 2 Druk op **ANTW.APP**.
- > In het display verschijnt **Antwoordapp modus**.

- 3 Blader met  naar **Opname groet** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Pers.groet+opn.** .
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **OK** als u een persoonlijke meldtekst met inspreekmogelijkheid wilt opnemen.
 - Blader met  naar **Pers.meldtekst** als u een persoonlijke meldtekst zonder inspreekmogelijkheid wilt opnemen.
- > In het display verschijnt achter de gekozen meldtekst **Spreek nu...** .
- 6 Spreek uw meldtekst in.
- 7 Druk op **EINDE** als u uw meldtekst hebt ingesproken.
- > In het display verschijnt achter de gekozen meldtekst **weergeven...** . U hoort de ingesproken meldtekst. Vervolgens verschijnt **Opgeslagen!** . De handset keert terug naar **Opname groet** .
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.



VIP-meldtekst inspreken

- 1 Blader met  naar **INSTELLINGEN ▼ SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met  naar **VIP Instellingen** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Melodie VIP 1** .
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  naar **Opname VIP 1** als u een persoonlijke meldtekst met inspreekmogelijkheid voor VIP-groep 1 wilt opnemen.
 - Blader met  naar **Opname VIP 2** als u een persoonlijke meldtekst met inspreekmogelijkheid voor VIP-groep 2 wilt opnemen.
- > In het display verschijnt achter de gekozen meldtekst **Spreek nu...** .
- 6 Spreek uw meldtekst in.
- 7 Druk op **EINDE** als u uw meldtekst hebt ingesproken.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!** . De handset keert terug naar **VIP Instellingen** .
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.





Meldtekst beluisteren

Persoonlijke meldtekst voor alle bellers beluisteren

- 1 Blader met  naar **ANTW.APP ◆ OPN MEMO** .
- 2 Druk op **ANTW.APP** .
- > In het display verschijnt **Antwoordapp modus** .

- 3 Blader met  naar **Afspelen groet** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Stand.groet+opn.** .
- 5 Blader met  naar een van de 4 volgende meldteksten:
 - Blader naar **Stand.groet** voor een standaardmeldtekst zonder inspreekmogelijkheid.
 - Blader naar **Stand.groet+opn.** voor een standaardmeldtekst met inspreekmogelijkheid.
 - Blader naar **Pers.groet** voor een persoonlijke meldtekst zonder inspreekmogelijkheid.
 - Blader naar **Pers.groet+opn.** voor een persoonlijke meldtekst met inspreekmogelijkheid.
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt achter de gekozen meldtekst **weergeven** .
U hoort de gekozen meldtekst.
- 7 Druk op **EINDE** om het beluisteren te beëindigen.
- > De handset keert terug naar **Afspelen groet** .
- 8 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Meldtekst voor VIP-groep beluisteren

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met  naar **VIP instellingen** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Melodie VIP 1**
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  naar **Beluisteren VIP 1** als u een persoonlijke meldtekst met inspreekmogelijkheid voor VIP-groep 1 wilt beluisteren.
 - Blader met  naar **Beluisteren VIP 2** als u een persoonlijke meldtekst met inspreekmogelijkheid voor VIP-groep 2 wilt beluisteren.
- > U hoort de opgeslagen VIP-meldtekst.
- 6 Druk op **EINDE** om het beluisteren te beëindigen.
- > De handset keert terug naar **VIP Instellingen** .
- 7 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

9.3 Aantal besignalen instellen

In de standaardinstelling is de instelling kostenbesparing (Toll Save) ingeschakeld (zie hieronder). Als er geen bericht is ingesproken gaat de Malibu 350 5 keer over voordat bellers een bericht kunnen inspreken. Als er een bericht is ingesproken gaat de Malibu 350 2 keer over en kunnen de bellers daarna een bericht inspreken. In plaats daarvan kunt u instellen dat de telefoon 2, 3, 4 of 5 keer overgaat voordat het antwoordapparaat inschakelt.

Kostenbesparing (Toll Save)

Met de Malibu 350 kunt u de berichten op uw antwoordapparaat ook op afstand beluisteren. Vanaf een andere telefoon belt u dan uw eigen telefoonnummer en toetst u een toegangscode in zodra u uw eigen meldtekst hebt gehoord. Vervolgens kunt u de berichten op het antwoordapparaat beluisteren. De Malibu 350 beschikt over een functie waarmee u telefoonkosten kunt besparen als u het antwoordapparaat op afstand bedient. Met deze functie schakelt het antwoordapparaat na 2 besignalen in als er nieuwe berichten zijn. Als er geen nieuwe berichten zijn, schakelt het antwoordapparaat pas in na 5 besignalen. Als uw telefoon dus meer dan 2 keer overgaat, weet u dat er geen nieuwe berichten zijn en kunt u de verbinding verbreken. Op deze manier kunt u het antwoordapparaat op afstand beluisteren zonder dat u telefoonkosten maakt als het antwoordapparaat geen nieuwe berichten bevat. Zie voor het beluisteren van berichten op afstand paragraaf 9.13.

Aantal besignalen instellen

- 1 Blader met  naar **ANTW.APP**  **OPN MEMO** .
- 2 Druk op **ANTW.APP** .
- > In het display verschijnt **Antwoordapp modus** .
- 3 Blader met  naar **Aantal besignalen** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt het symbool  voor het ingestelde aantal besignalen
- 5 Blader met  naar het gewenste aantal besignalen (2, 3, 4, 5 of Toll Save)
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . De handset keert terug naar **Aantal besignalen** .
- 7 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

9.4 Gesproken berichtinformatie in- of uitschakelen

Tijdens het beluisteren van de berichten hoort u het aantal berichten en per bericht de datum en het tijdstip waarop het bericht is ingesproken. U kunt deze berichtinformatie via de handset in- of uitschakelen.

- 1 Blader met  naar **ANTW.APP**  **OPN MEMO**.
- 2 Druk op **ANTW.APP**.
- > In het display verschijnt **Antwoordapp modus**.
- 3 Blader met  naar **Gesproken info**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het symbool  voor de huidige instelling.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  naar **Aan** om de gesproken berichtinformatie in te schakelen.
 - Blader met  naar **Uit** om de gesproken berichtinformatie uit te schakelen.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingesteld!**. De handset keert terug naar **Gesproken info**.
- 7 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

9.5 Opnamekwaliteit instellen

Bij aankoop staat het antwoordapparaat van de Malibu 350 ingesteld op hoge opnamekwaliteit. De opnametijd is in dat geval 15 minuten. U kunt de opnametijd verlengen tot ongeveer 30 minuten door de opnamekwaliteit te wijzigen in de standaard kwaliteit.

- 1 Blader met  naar **ANTW.APP**  **OPN MEMO**.
- 2 Druk op **ANTW.APP**.
- > In het display verschijnt **Antwoordapp modus**.
- 3 Blader met  naar **Opnamekwaliteit**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het symbool  voor de huidige instelling.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  naar **Hoge kwaliteit** voor een hoge opnamekwaliteit.
 - Blader met  naar **Standaard** voor een gewone opnamekwaliteit.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingesteld!**. De handset keert terug naar **Gesproken info**.
- 7 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.



9.6 Berichten opnemen

Het antwoordapparaat van de Malibu 350 heeft een maximale opnametijd van 15 minuten. Het bericht van de beller mag niet korter zijn dan 3 seconden. Als de beller gedurende 6 of meer seconden niet spreekt, wordt de verbinding verbroken en stopt het antwoordapparaat met opnemen.

Meeluisteren met inkomende berichten

Als u gebeld wordt en het antwoordapparaat inschakelt met een meldtekst met inspreekmogelijkheid, dan kunt u meeluisteren met de meldtekst en met het bericht van de beller.

Meeluisteren via het basisstation

Als u meeluistert via het basisstation, kunt u met  en  op het basisstation het ontvangstvolumen van de luidspreker aanpassen.



Meeluisteren via de handset

- > De beller spreekt een bericht in op het antwoordapparaat.
- 1 Druk op de handset op **AFSPELEN** als u via de handset wilt meeluisteren met het inkomende bericht zonder dat u het gesprek alsnog aanneemt.
- 2 Druk op **EINDE** om het meeluisteren op de handset te beëindigen.


Bij inkomend bericht alsnog gesprek aannemen

Als u via de luidspreker van het basisstation hoort dat iemand een bericht inspreekt of als u in het display van de handset een telefoonnummer ziet staan, dan kunt u de beller alsnog te woord staan. Het antwoordapparaat stopt dan automatisch met opnemen.


Alsnog gesprek aannemen op basisstation

- > De beller spreekt een bericht in op het antwoordapparaat.
- 1 Druk op het basisstation op .
- > U kunt de beller te woord staan via de microfoon van het basisstation. Druk op  om de verbinding te verbreken.

Alsnog gesprek aannemen op handset




- > De beller spreekt een bericht in op het antwoordapparaat.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **Aannemen**.
 - Druk op .
- > U kunt de beller te woord staan via de handset.

Antwoordapparaat vol



Als het antwoordapparaat vol is en u hebt alle berichten beluisterd, dan verschijnt in het display **Antw app vol**. Op het basisstation knijpt u de toets . De standaardmeldtekst zonder inspreekmogelijkheid wordt automatisch ingeschakeld. Wis dan de berichten op het antwoordapparaat (zie paragraaf 9.10). Het antwoordapparaat wordt dan weer ingeschakeld met de meldtekst **Pers. groet+opn.**

9.7 Bericht opnemen voor huisgenoot (memofunctie)

Met de Malibu 350 kunt u ook een bericht opnemen voor een van uw huisgenoten. Als uw huisgenoot dan bij thuiskomst het antwoordapparaat controleert, hoort hij het bericht dat u voor hem hebt ingesproken. In de standaardinstelling hebt u 15 minuten om uw bericht in te spreken.


- 1 Blader met  naar **ANTW.APP**  **OPN MEMO**.
- 1 Druk op **OPN MEMO**.
- > In het display verschijnt **Spreek nu...**
- 3 Spreek uw memobericht in. Het bericht mag niet korter zijn dan 3 seconden.
- 4 Druk op **EINDE** als u het bericht hebt ingesproken.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. De memo is als bericht opgeslagen. Vervolgens keert de Malibu 350 terug naar de ruststand. In het display staat het aantal nieuwe berichten. Het symbool  gaat knipperen.

9.8 Luidsprekervolume instellen

Tijdens het beluisteren van de berichten of meeluisteren met de inkomende berichten kunt u via het basisstation het ontvangstvolume van de luidspreker aanpassen met de toetsen  en . U kunt het luidsprekervolume ook van tevoren vanaf de handset instellen of de luidspreker uitschakelen.



Luidsprekervolume instellen vanaf handset

- 1 Blader met  naar **ANTW.APP**  **OPN MEMO**
- 2 Druk op **ANTW.APP**.
- > In het display verschijnt **Antwoordapp modus**.
- 3 Blader met  naar **Meeluistervolume**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het huidige luidsprekervolume of  **Uit** als de luidspreker is uitgeschakeld. Als de luidspreker uitgeschakeld is, dan kunt u niet meeluisteren met de inkomende berichten.

- 5 Blader met  naar het gewenste luidsprekervolume. U kunt kiezen uit **Laag** , **Medium** of **Hoog** .
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . De handset keert terug naar **Meeluistervolume** .
- 7 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Luidsprekervolume instellen vanaf basisstation


Tijdens het beluisteren van de berichten of meeluisteren met de inkomende berichten kunt u via het basisstation het ontvangstvolumen van de luidspreker aanpassen. U kunt het volume instellen op 3 niveaus: laag, medium of hoog. In de standaardinstelling staat het ontvangstvolumen op medium. Als u een nieuw volume instelt, blijft deze instelling onveranderd totdat u het volume opnieuw wijzigt.



- > U beluistert een bericht.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  om het volume te verhogen.
 - Druk op  om het volume te verlagen.

Luidspreker uitschakelen vanaf handset

- 1 Blader met  naar **ANTW.APP**  **OPN MEMO** .
- 2 Druk op **ANTW.APP** .
- > In het display verschijnt **Antwoordapp modus** .
- 3 Blader met  naar **Meeluistervolume** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt het huidige luidsprekervolume of  **Uit** als de luidspreker is uitgeschakeld.
- 5 Blader met  naar **Uit** om de luidspreker uit te schakelen.
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . De handset keert terug naar **Meeluistervolume** .
- 7 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.




9.9 Berichten beluisteren

Als  in het display van de handset en op het basisstation knipt, bevat het antwoordapparaat een of meer nieuwe berichten. Dit zijn berichten die u nog niet eerder hebt beluisterd. In het display staat het totaal aantal nieuwe berichten op het antwoordapparaat, bijvoorbeeld **3 nieuwe ber** . Als u gebruikt maakt van NummerWeergave, wordt hiermee ook het aantal nieuwe bellers aangegeven (zie hoofdstuk 7).


Als  continu brandt, bevat het antwoordapparaat alleen berichten die u al hebt beluisterd. Als  is gedoofd bevat het antwoordapparaat geen enkel bericht.

Berichten beluisteren vanaf het basisstation


Nieuwe berichten beluisteren

- > Op het basisstation knippert het rode controlelampje  .
- 1 Druk op  om de berichten op het antwoordapparaat te beluisteren.
- > U hoort het aantal berichten. Als u nieuwe berichten hebt, hoort u alleen de nieuwe berichten. Het eerste bericht dat u hoort is het oudste nieuwe bericht. Nadat u de nieuwe berichten hebt beluisterd, hoort u een toonsignaal. De Malibu 350 keert terug naar de ruststand en  brandt continu.

Oude berichten beluisteren









Aan het einde van het laatste nieuwe bericht kunt u op  drukken om ook de oude berichten op het antwoordapparaat te beluisteren.

Opmerking

Als het antwoordapparaat alleen oude berichten bevat, kunt u deze beluisteren door op  te drukken. Het eerste bericht dat u hoort is dan het oudste bericht.



Mogelijkheden tijdens beluisteren

Tijdens het beluisteren van berichten hebt u de volgende mogelijkheden:

- Druk na het bericht op  om het bericht te herhalen.
- Druk aan het begin van een bericht op  om het volgende bericht te beluisteren.
- Druk tweemaal op  om het vorige bericht te beluisteren.
- Druk op  om het ontvangstvolumen van de luidspreker te verhogen.
- Druk op  om het ontvangstvolumen van de luidspreker te verlagen.
- Druk op  om het beluisteren te beëindigen.
- Druk kort op  om een bericht te wissen.
- Druk lang op  om alle berichten te wissen.

Berichten beluisteren vanaf de handset

Nieuwe berichten beluisteren

- > In het display staat het aantal nieuwe berichten. Het symbool  knippert.
- 1 Druk op **AFSPELEN**.
- > U hoort de dag en de tijd waarop het eerste bericht is ontvangen. Dit is het oudste niet-beluisterde bericht. In het display staan de dag en de tijd en eventueel de naam van de beller. Als het bericht een opgenomen telefoongesprek is, staat in het display **Conversatie**. Als een huisgenoot een memobericht heeft ingesproken, staat in het display **Lokale memo**. Het bericht wordt afgespeeld. Vervolgens hoort u eventuele volgende berichten en keert de Malibu 350 terug naar de ruststand. Het symbool  brandt continu.

Oude berichten beluisteren

- 1 Blader met  naar **BELLIJST**  **INDIVIDU**.
- 2 Druk op **BELLIJST**.
- > In het display verschijnen de dag en de tijd waarop de eerste beller heeft gebeld. Als de beller een bericht heeft ingesproken, staat rechts in het display **AFSPELEN**.
- 3 Blader met  naar het gewenste bericht.
- 4 Druk op **AFSPELEN**.
- > U hoort de dag en de tijd waarop het bericht is ontvangen. De dag en de tijd staan ook in het display. Het bericht wordt afgespeeld.


9.10 Berichten wissen

Eén bericht wissen

Een bericht wissen vanaf het basisstation

- > U beluistert een bericht.
- 1 Druk tijdens het bericht op **X**.
- > U hoort een toonsignaal. Het bericht is gewist.

Eén bericht wissen vanaf de handset

- > U beluistert een bericht.
- 1 Druk tijdens het bericht op **OPTIES**.
- > In het display verschijnt **TERUG**  **WISSEN**.

- 2 Druk op **WISSEN** .
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **GEWIST!** .
Het bericht is gewist. In het display verschijnen de datum en tijd van de volgende beller.

Alle berichten wissen

Het is ook mogelijk om alle berichten tegelijk te wissen.

Let op!

Als u alle berichten tegelijk wist, wist u ook de nieuwe, niet beluisterde berichten en de telefoonnummers van de bellers! Het aantal nieuwe berichten staat in het display van de handset, bijvoorbeeld **1 nieuwe ber** .

Alle berichten wissen vanaf het basisstation

- 1 Druk op **■▶** om de nieuwe berichten op het antwoordapparaat te beluisteren.
- 2 Houd **X** op het basisstation 2 seconden ingedrukt om alle berichten te wissen.
- > U hoort een toonsignaal. Alle berichten zijn gewist.

Alle berichten wissen vanaf de handset





- > U beluistert het aantal nieuwe berichten of oude berichten op het antwoordapparaat.
- 1 Druk op **OPTIES** .
- > In het display verschijnt **WIS ALLES** **◆** **OPSLAAN** .
- 2 Druk op **WIS ALLES** om alle berichten te wissen.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **GEWIST!** en daarna **Lijst leeg** . Alle bellers en berichten zijn gewist.
- 3 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

9.11 Antwoordapparaat uitschakelen

Antwoordapparaat uitschakelen vanaf het basisstation

- > Het controlelampje van **☉** brandt.
- 1 Druk op **☉** .
- > U hoort een toonsignaal. Het rode controlelampje **☉** op het basisstation dooft. Het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

Antwoordapparaat uitschakelen vanaf de handset

- 1 Blader met  naar **ANTW.APP**  **OPN MEMO** .
- 2 Druk op **ANTW.APP** .
- > In het display verschijnt **Antwoordapp modus** .
- 3 Druk op **OK** .
- 4 Blader met  naar **Uit** om het antwoordapparaat uit te schakelen.
- 5 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **ANTW.APP** . Het symbool  verdwijnt uit het display.
- 6 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- > Het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

9.12 Antwoordapparaat op afstand bedienen

U kunt de berichten op het antwoordapparaat ook beluisteren vanaf een telefoon op een andere telefoonaansluiting. Dit kan echter alleen als die andere telefoon een toontoestel is: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst.

Voordat u de berichten op het antwoordapparaat vanaf een andere telefoon kunt beluisteren, is het verstandig een persoonlijke toegangscode in te stellen (zie hieronder).




Let op!

Als u het antwoordapparaat op afstand bedient hoort u de tekst “Voer uw RC-code in, alstublieft”. De RC-code is de toegangscode voor de bediening van het antwoordapparaat die u zelf kunt instellen (zie pagina 74). Dit is een andere code dan de registratiecode aan de onderkant van het basisstation waarmee u bijvoorbeeld extra handsets aanmeldt.

Achterin deze gebruiksaanwijzing is een zogenaamde *quick reference card* opgenomen. Op deze kaart staan in het kort de instructies voor het op afstand bedienen van de Malibu 350. Als u de kaart uitknijpt, kunt u hem gemakkelijk bij u dragen.

Toegangscode instellen of wijzigen

Om berichten op het antwoordapparaat vanaf een andere telefoon te beluisteren, hebt u een toegangscode nodig. In de standaardinstelling is de toegangscode 0000. Om misbruik te voorkomen is het verstandig deze toegangscode te wijzigen in een persoonlijke toegangscode.

- 1 Blader met  naar **ANTW.APP**  **OPN MEMO**.
- 2 Druk op **ANTW.APP**.
- > In het display verschijnt **Antwoordapp modus**.
- 3 Blader met  naar **Code wijzigen**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **inst. code**.
- 5 Toets de installatiecode in: **4 6 7 8**. U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Persoonlijke code**.
- 7 Toets een persoonlijke toegangscode in. De toegangscode mag uit maximaal 4 cijfers bestaan.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. De toegangscode is ingesteld. De handset keert terug naar **Code wijzigen**.
- 7 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Antwoordapparaat inschakelen vanaf andere telefoon

Als u vergeten bent om het antwoordapparaat in te schakelen, kunt u dit op afstand alsnog doen.

- 1 Bel het telefoonnummer van de Malibu 350.
- > Na 9 belsignalen neemt de Malibu 350 het telefoontje aan. U hoort “Voer uw RC-code in, alstublieft”.
- 2 Toets uw toegangscode in (standaard 0000).
- > U hoort de ingesproken berichten.
- 3 Wacht totdat u alle berichten hebt beluisterd of druk op ***1** om de berichten te beëindigen.
- 4 Druk op ***4** om het antwoordapparaat in te schakelen.
- > U hoort een toonsignaal. Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

Berichten beluisteren vanaf andere telefoon

- 1 Bel het telefoonnummer van de Malibu 350.
- 2 Wacht totdat u de meldtekst van het antwoordapparaat hoort.
- 3 Druk tijdens de meldtekst op *****.
- > U hoort “Voer uw RC-code in, alstublieft”.

- 4 Toets uw persoonlijke toegangscode in, bijvoorbeeld **1 2 3 4**.
- > U hoort de berichten op het antwoordapparaat van de Malibu 350 of de mededeling dat er geen nieuwe berichten zijn.

Tip

Tijdens het beluisteren op afstand hebt u een aantal extra mogelijkheden. Zie hiervoor paragraaf 9.13.

Opmerking

Als u een verkeerde toegangscode hebt ingetoetst, wordt de meldtekst herhaald. Als u tot 3 keer toe de verkeerde toegangscode intoetst, wordt de verbinding verbroken.

9.13 Mogelijkheden tijdens bediening op afstand

Tijdens het op afstand beluisteren van het antwoordapparaat hebt u een aantal extra mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld op afstand de persoonlijke meldtekst wijzigen of een bericht wissen. Ook kunt u met een code naar het volgende bericht springen. Alle opdrachten hebben een eigen code. Als de Malibu 350 een opdracht heeft uitgevoerd, hoort u een toonsignaal. Als u 40 seconden lang geen code invoert, wordt de verbinding met de Malibu 350 verbroken.

Persoonlijke meldtekst wijzigen

Als u op afstand een nieuwe persoonlijke meldtekst inspreekt, wordt de oude persoonlijke meldtekst gewist. Het is niet mogelijk om op afstand een standaardmeldtekst of een VIP-meldtekst te wijzigen.

- > U bedient het antwoordapparaat op afstand.
- 1 Druk op *** 1**.
- 2 Druk op *** 3**.
- 2 Wacht totdat u een toonsignaal hoort.
- 3 Spreek uw meldtekst in.
- 4 Druk op ***** om de opname van de meldtekst te beëindigen.
- > Vervolgens hoort u een toonsignaal. De ingesproken meldtekst wordt niet herhaald. De meldtekst is gewijzigd.
- 5 Verbreek de verbinding of toets een andere code in.

Bericht wissen

- > U beluistert een bericht op afstand.
- 1 Druk tijdens het beluisteren op *** 6**.
- > U hoort een toonsignaal. Het bericht is gewist. Vervolgens hoort u het volgende bericht.

Overige mogelijkheden

Tijdens het op afstand beluisteren van berichten kunt u de volgende codes intoetsen:

- Druk op *1 om berichten te beluisteren of het beluisteren tijdelijk te stoppen (pauze).
- Druk op *7 om het vorige bericht te beluisteren.
- Druk op *8 om het bericht te herhalen.
- Druk op *9 om het volgende bericht te beluisteren.

10 Meer telecommunicatieapparatuur in huis

10.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Malibu 350 heeft belastingsfactor 37,5. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsein niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

10.2 Extra telefoon

Stroomuitval

Als de stroom uitvalt, de batterijen leeg zijn of als u de batterijen vervangt, dan kunt u niet meer telefoneren. Met een gewone telefoon kunt u wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone, vaste telefoon aangesloten te houden. U kunt deze telefoon samen met de Malibu 350 aansluiten op de buitenlijn. Bij Primafoon is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van 2 telefoons op één buitenlijn.

Meldtekst afbreken vanaf extra telefoon

Als iemand u belt en de meldtekst van het antwoordapparaat van de Malibu 350 wordt afgespeeld, dan kunt u de meldtekst afbreken door de hoorn op te nemen. Blijft de meldtekst doorlopen, druk dan tweemaal op **#**. U kunt de beller dan alsnog te woord staan.

10.3 Huis- of bedrijfscentrale

Soorten centrales

Omdat de Malibu 350 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Malibu 350 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Malibu 350 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Maximumaantal toestellen





Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 10.1). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van belastingsfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel per aansluitpunt van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoneren

Als u de Malibu 350 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoonnummer herhalen

Als u de Malibu 350 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van de laatstgekozen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. In de standaardinstelling duurt de kiestoonpauze 3 seconden. Als u nog steeds geen telefoonnummers uit het nummergeheugen kunt bellen, kunt u de kiestoonpauze verlengen (zie pagina 80).

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal )
- 2 Voeg eventueel een kiestoonpauze in. Houd  ingedrukt tot  in het display verschijnt.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 4 Druk op .
- > Als het telefoonnummer bezet is, kunt u het later herhalen zoals u gewend bent (zie paragraaf 4.5).

Nummergeheugen

Als u de Malibu 350 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en – indien nodig – een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal **0**. U kunt een kiestoonpauze programmeren door **R** ingedrukt te houden totdat in het display **P** verschijnt. In de standaardinstelling duurt de kiestoonpauze 3 seconden. Als u nog steeds geen telefoonnummers uit het nummergeheugen kunt bellen, kunt u de kiestoonpauze verlengen (zie pagina 80).

NummerWeergave

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of de internetsite van GebruikService van KPN Telecom. Het adres is www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Malibu 350 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Malibu 350 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Malibu 350 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **R** te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Kiestoonpauze verlengen

Als de Malibu 350 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u in sommige gevallen een kiestoonpauze invoegen. In de standaardinstelling duurt de kiestoonpauze 3 seconden. Eventueel kunt u de kiestoonpauze verlengen.

Om een kiestoonpauze in te voegen houdt u **R** ingedrukt tot **P** in het display verschijnt. Om de kiestoonpauze te verlengen houdt u **R** nogmaals ingedrukt tot **P** in het display verschijnt. U verlengt de kiestoonpauze op deze manier steeds met 3 seconden.

11 Extra handsets

U kunt de Malibu 350 gebruiken in combinatie met meer handsets. Als u een extra handset hebt aangeschaft, kunt u met de handsets intern telefoneren, gesprekspartners doorverbinden naar een andere handset en één van de handsets gebruiken als babyfoon. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 8 handsets aanmelden bij één basisstation.

Tip

Als u meer handsets hebt aangemeld, is het verstandig om elke handset een naam te geven (zie paragraaf 5.8). Op deze manier kunt u precies zien door welke handset u wordt gebeld.

11.1 Handset aanmelden bij basisstation





Als u een extra handset met lader hebt aangeschaft, is deze handset nog niet aangemeld bij uw basisstation.

Tijdens het aanmelden zal hij uw basisstation dus als basisstation 1 herkennen.

Als u een extra handset met basisstation hebt aangeschaft, is de handset al aangemeld bij zijn eigen basisstation. De handset zal dit basisstation herkennen als basisstation 1. Als u de handset ook aanmeldt bij een ander basisstation, zal de handset dat basisstation herkennen als basisstation 2.

Extra handset aanmelden

Als bij het basisstation al een handset is aangemeld, kunt u op deze manier een extra handset aanmelden. Als bij het basisstation geen handset is aangemeld, moet u de instructie volgen onder 'Eerste handset aanmelden' (zie pagina 83).

- 1 Pak een handset die al bij het basisstation is aangemeld.
- 2 Blader met  naar **INSTELLEN**  **SERVICES**.
- 3 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 4 Blader met  naar **Basis instell.**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Belmelodie**.
- 6 Blader met  naar **Aanmeld stand**.
- 7 Druk op **OK**.

- > In het display verschijnt **inst code:** .
- 8 Toets de installatiecode in: **4 6 7 8**. U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t**.
- 9 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Registratiecode:** .
- 10 Toets de registratiecode van uw basisstation in. U kunt de code vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters RC.
- 11 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Aanmeld stand** .
- 12 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Let op!

U moet nu de extra handset binnen één minuut aanmelden bij het basisstation.

- 13 Pak de handset die u bij het basisstation wilt aanmelden.
- 14 Blader met **↕** naar **INSTELLEN ▼** .
- 15 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 16 Blader met **↕** naar **Handset instell.** .
- 17 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Display licht** .
- 18 Blader met **↕** naar **Handset aanmelden** .
- 19 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Registratiecode:** .
- 20 Toets de registratiecode van het basisstation in. U kunt de code vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters RC.
- 21 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Aanmelden** . Na enkele seconden verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Handset instell.** .
- 22 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- > In het display verschijnen de naam en het nummer van de handset, bijvoorbeeld **Malibu 2** .

Opmerking

Als u een extra handset hebt aangemeld en u wijzigt de naam van de handset (zie paragraaf 5.8), dan blijft het nummer van de handset altijd achter de naam staan.





Eerste handset aanmelden

Als bij het basisstation geen handset is aangemeld, kunt u op deze manier een handset aanmelden. Deze situatie komt alleen in uitzonderingen voor, bijvoorbeeld als u per ongeluk alle handsets hebt afgemeld. Als bij het basisstation al een handset is aangemeld, moet u de instructie volgen onder 'Extra handset aanmelden' (zie pagina 81).

- > Bij het basisstation is geen enkele handset aangemeld.
- 1 Trek de adapter van het basisstation uit het stopcontact.
- 2 Steek de adapter terug in het stopcontact.

Let op!





U moet de eerste handset binnen één minuut aanmelden bij het basisstation vanaf het moment dat u de adapter terug in het stopcontact hebt gestoken.

- 3 Pak de handset die u wilt aanmelden.
- 4 Blader met  naar **INSTELLEN** .
- 5 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 6 Blader met  naar **Handset instell.**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Display licht**.
- 8 Blader met  naar **Handset aanmelden**.
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Registratiecode:**.
- 10 Toets de registratiecode van uw basisstation in. U kunt de code vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters RC.
- 11 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Aanmelden**. Na enkele seconden verschijnt **Ingesteld!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Handset instell.**.
- 12 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.


11.2 Intern telefoneren

Als met één van uw handsets extern wordt getelefoneerd, kunt u ook intern telefoneren. Intern telefoneren is dan alleen mogelijk met 3 of meer handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

Andere handset bellen




- 1 Druk op .
- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
 - Als er 2 handsets zijn aangemeld op het basisstation gaat de andere handset meteen over.
 - Als er 3 of meer handsets zijn aangemeld verschijnt in het display **Alle handsets**. Ga verder met stap 2.
- 2 Blader met  naar de naam en het nummer van de gewenste handset.
- 3 Druk op  of op **BELLEN**.
- > In het display verschijnen de naam van de handset en . De andere handset gaat over.

Tip

Als u het nummer van de gewenste handset weet, kunt u ook op  drukken en vervolgens het nummer van de handset intoetsen. U vindt het nummer van een handset in het display achter de naam van de handset.

Alle andere handsets bellen







Als er 2 of meer handsets zijn aangemeld bij het basisstation, kunt u alle andere handsets tegelijk bellen. Alle handsets gaan dan tegelijkertijd over.

- 1 Druk op .
- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
 - Als er 2 handsets zijn aangemeld op het basisstation gaat de andere handset meteen over.
 - Als er 3 of meer handsets zijn aangemeld verschijnt in het display **Alle handsets**. Ga verder met stap 2.
- 2 Druk op  of op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt . Alle andere handsets gaan over.


Alle handsets oproepen vanaf basisstation

Vanaf het basisstation kunt u alle handsets tegelijk oproepen.

Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u de handsets zoekt.

- 1 Druk op het basisstation op .
- > Alle handsets geven gedurende 2 minuten het belsignaal.
In het display van de handsets knippert .
Op het basisstation knippert het groene controlelampje  / .
- 2 U kunt de toonsignalen op 2 manieren stoppen:
 - Druk op het basisstation op .
 - Druk op een van de handsets op  en verbreek de verbinding.

Intern gesprek aannemen op handset


- > De handset gaat over. In het display verschijnt de naam van de handset die belt en knippert .
- 1 Druk op .
- > U bent verbonden met uw huisgenoot. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Tip

Per handset kunt u voor interne telefoontjes een andere melodie instellen dan voor externe telefoontjes (zie paragraaf 5.3). Op deze manier kunt u aan het belsignaal horen of u van buitenaf of door één van uw huisgenoten wordt gebeld.


Tijdens intern gesprek extern gesprek aannemen

Als u tijdens een intern gesprek 2 korte toonsignalen hoort, betekent dit dat u extern gebeld wordt. Om het externe gesprek aan te nemen, moet u eerst het interne gesprek verbreken. Het externe gesprek kan ook worden aangenomen vanaf een derde handset die niet aan het interne gesprek deelneemt.

- > U voert een intern telefoongesprek. U hoort een toonsignaal.
In het display staat  en knippert .
- 1 Druk op  of op **STOP INTER.** om het interne gesprek te verbreken.
- > Uw handset gaat over.
- 2 Druk op  om het externe gesprek aan te nemen.


Verbinding verbreken

U kunt een intern gesprek op 3 manieren verbreken:

- Druk op .
- Druk op **STOP INTER.**
- Plaats de handset op het basisstation.

11.3 Wachtstand met intern gesprek

Als u extern in gesprek bent, kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten en een andere handset bellen, bijvoorbeeld om te overleggen met één van uw huisgenoten.




- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **IN WACHT** om uw gesprekspartner in de wacht te zetten.
- > In het display verschijnt . De gesprekspartner in de wacht hoort een melodie.
- 2 Bel eventueel een andere handset (zie paragraaf 11.2).
- > In het display verschijnt **OMSCHAK.** en **DOORSCHAK.**.
- 3 Laat uw huisgenoot de verbinding verbreken.
- > U bent weer verbonden met uw externe gesprekspartner.

Opmerking

Met **MIC. UIT** schakelt u de microfoon van de handset uit. De interne gesprekspartner kan u niet horen. Het is niet mogelijk om een derde handset te bellen. U schakelt de microfoon weer in door op **MIC. UIT** te drukken.

11.4 Doorverbinden






U kunt een extern telefoongesprek doorverbinden naar een andere handset, zodat één van uw huisgenoten het gesprek kan voortzetten. U kunt uw huisgenoot eerst melden wie u gaat doorverbinden. Als uw huisgenoot het gesprek niet wil aannemen, kan hij de verbinding verbreken. U wordt dan opnieuw verbonden met uw externe gesprekspartner.

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **IN WACHT** om uw gesprekspartner in de wacht te zetten.
- 2 Druk op .
- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
 - Als er 2 handsets zijn aangemeld op het basisstation gaat de andere handset meteen over. Ga verder met stap 4.
 - Als er 3 of meer handsets zijn aangemeld verschijnt in het display **Alle handsets**. Ga verder met stap 3.
- 3 Selecteer de gewenste handset (zie paragraaf 11.2) en druk op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt . De andere handset gaat over.
- 4 Wacht tot de andere handset wordt aangenomen. Als de handset niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op  of **EINDE** te drukken.
- 5 Kondig het externe gesprek aan.
- 6 Druk op **DOORSCHAK.** om het gesprek door te verbinden.

11.5 Driegesprek



Als u extern in gesprek bent, kunt u een derde interne gesprekspartner aan het gesprek laten deelnemen. Dit wordt een driegesprek genoemd.

Driegesprek inschakelen

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **IN WACHT** en vervolgens op  om uw gesprekspartner in de wacht te zetten.
- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
 - Als er 2 handsets zijn aangemeld op het basisstation gaat de andere handset meteen over. Ga verder met stap 3.
 - Als er 3 of meer handsets zijn aangemeld verschijnt in het display **Alle handsets**. Ga verder met stap 2.
- 2 Selecteer de gewenste handset (zie paragraaf 11.2) en druk op **Bellen**.
- > In het display verschijnt  / . De andere telefoon of de andere handset gaat over.
- 3 Wacht tot de telefoon wordt aangenomen. Als de telefoon niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op **EINDE** of  te drukken.
- 4 Kondig het driegesprek aan.
- 5 Blader met  naar **DRIEGESPREK**.
- 6 Druk op **OK**.
- > U bent met elkaar verbonden.

Driegesprek verbreken

U hebt 2 mogelijkheden:

- Druk op één van de handsets op . De andere handset is dan verbonden met de externe gesprekspartner.
- Druk op beide handsets op  om de verbinding te verbreken. Het driegesprek is beëindigd.







11.6 Babyfoon

Als u beschikt over een extra handset, kunt u de Malibu 350 gebruiken als babyfoon. Met de functie babyfoon kunt u horen wat er gebeurt in een bepaalde ruimte, bijvoorbeeld de kinderkamer. Als u eerst de handset in de kinderkamer instelt op babyfoon, kunt u deze handset vervolgens intern bellen vanaf een andere handset. De babyfoon-handset gaat dan niet over. Via de handset waarmee u belt, hoort u de geluiden in de kinderkamer.

Opmerking

Als u extern gebeld wordt, gaat de babyfoonhandset niet over. Met de handset kunt u zelf wel blijven bellen.



Babyfoon in- en uitschakelen

- 1 Pak de handset die u als babyfoon wilt gebruiken.
- 2 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES** .
- 3 Druk op **INSTELLEN** .
 - > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 4 Blader met  naar **Handset instell.** .
- 5 Druk op **OK** .
 - > In het display verschijnt **Display licht** .
- 6 Blader met  naar **Babyfoon** .
- 7 Druk op **OK** .
 - > In het display verschijnt **✓ Uit** .
- 8 Blader met  naar de gewenste instelling.
- 9 Druk op **OK** .
 - > In het display verschijnt **Ingesteld!** met het symbool  .
Vervolgens keert de handset terug naar **Handset instell.** .
- 10 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
 - > In de ruststand staat in het display  met **Babyfoon** .

Tip

U kunt de babyfoon ook uitschakelen door in de ruststand op **ANNULEREN** te drukken.

Babyfoonhandset intern bellen

- 1 Druk op  .
- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
 - Als er 2 handsets zijn aangemeld op het basisstation gaat de babyfoonhandset meteen over.
 - of – Als er 3 of meer handsets zijn aangemeld verschijnt, moet u de babyfoonhandset selecteren. Ga verder met stap 2.
- 2 Toets het nummer in van de babyfoonhandset of blader met  naar de babyfoonhandset.
- > De babyfoonhandset gaat niet over, maar beantwoordt de oproep. U hoort de geluiden in de ruimte waar de babyfoonhandset zich bevindt totdat u de verbinding verbreekt.

11.7 Handset afmelden

Als u de extra handset niet langer wilt gebruiken, kunt u de handset afmelden.

Let op!

Voer de onderstaande stappen uit vanaf een andere handset dan de handset die u gaat afmelden!

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met  naar **Handset instell.** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Display licht** .
- 5 Blader met  naar **Handset afmelden** .
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **inst. code** .
- 7 Toets de installatiecode in: **4 6 7 8** . U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t** .
- 8 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt de naam van de handset, bijvoorbeeld **Malibu 1** .
- 9 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Registratiecode:** .
- 10 Toets de registratiecode in van het basisstation waarbij u de handset wilt afmelden. U kunt de code vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters RC.
- 11 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert het toestel terug naar de ruststand. In de ruststand zijn **Y** en **ALGEMEEN** uit het display verdwenen.

12 Extra basisstations

U kunt de handset van de Malibu 350 gebruiken in combinatie met meer basisstations. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld thuis en op het werk een basisstation van de Malibu 350 hebt en u op beide locaties dezelfde handset wilt gebruiken.

12.1 Handset aanmelden bij basisstation

Als u een handset wilt gebruiken in combinatie met meer basisstations, moet u de handset bij elk basisstation aanmelden.

Dit staat beschreven in paragraaf 9.1.

U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations aanmelden.

Het afmelden van handsets staat beschreven in paragraaf 11.7.

12.2 Basisstation selecteren

Als een handset bij meer basisstations is aangemeld, kunt u voorafgaand aan het gesprek bepalen via welk basisstation u wilt telefoneren.

Als de handset buiten het bereik van het ene basisstation is, wordt automatisch het andere basisstation geselecteerd als de handset binnen het bereik van dit basisstation is. Tijdens gesprekken kunt u niet van basisstation wisselen.

Let op!

Als door een handset een basisstation is geselecteerd, reageert de handset niet meer op oproepen van het andere basisstation. Ook kunt u met de handset geen handset meer bellen die alleen bij het andere basisstation is aangemeld.

- 1 Pak de handset waarvoor u een basisstation wilt selecteren.
- 2 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 3 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 4 Blader met  naar **Handset instell.**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Display licht**.
- 6 Blader met  naar **Kies basis**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **inst. code**.

- 8 Toets de installatiecode in: . U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: .
- 9 Druk op .
- > In het display verschijnt de naam van de handset waarmee deze is aangemeld bij het betreffende basisstation, bijvoorbeeld .
- 10 Blader met naar het gewenste basisstation.
- 12 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 13 Druk op om terug te keren naar de ruststand.

13 Tips bij problemen

13.1 Onderhoud

U kunt de Malibu 350 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterijen goed kunnen opladen.

13.2 Batterijen vervangen

Als de batterijen kort na het volledig opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt (zie paragraaf 12.1) of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij Primafoon. Gebruik alleen oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Malibu 350 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

Let op!

Als u de batterijen uit de handset verwijdert of vervangt, blijven de telefoonnummers in het nummergeheugen, in de bellerslijst en in het geheugen voor nummerherhaling bewaard. Ook de berichten op het antwoorapparaat blijven bewaard. U moet de datum en tijd opnieuw instellen (zie paragraaf 3.4, Datum en tijd instellen).

Batterijen verwijderen en vervangen

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 2 op pagina 16).
 - 2 Verwijder de oude batterijen.
 - 3 Plaats de nieuwe batterijen volgens de ⊕- en ⊖-aanduidingen in het batterijvak.
 - 4 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te plaatsen met de lipjes in de uitsparingen. Schuif het deksel vervolgens dicht.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.
- 5 Laad de nieuwe batterijen gedurende 12 uur op (zie paragraaf 3.3).






Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.

13.3 Problemen oplossen


Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Malibu 350 correct zijn uitgevoerd.

Display



Probleem	Het display is leeg. Het groene controlelampje  /  brandt wel.
Oorzaak	De handset is uitgeschakeld.
Oplossing	Houd  ingedrukt totdat de symbolen in het display verschijnen. Stel de datum en de tijd opnieuw in (zie paragraaf 3.4).





Batterijen

Probleem	De batterijen laden niet op of zijn snel leeg.
Oorzaak (1)	De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.
Oplossing	Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
Oorzaak (2)	De batterijen zijn aan vervanging toe.
Oplossing	Schaf nieuwe batterijen aan bij Primafoon of Business Center.












Probleem	Als u de handset op het basisstation plaatst, knippert  niet.
Oorzaak	De laadcontacten van het basisstation en/ of de handset zijn niet schoon.
Oplossing	Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.

Bellen en gebeld worden

Probleem	Als u op  drukt, hoort u enkele toonsignalen. In het display staat  .
Oorzaak	De batterijen zijn bijna leeg.
Oplossing	Laad de batterijen op (zie paragraaf 3.3).

Probleem	Als u op  drukt, krijgt u geen verbinding en in het display verschijnt Mislukt! . In het display is  niet zichtbaar. Het groene controlelampje  /  brandt wel.
Oorzaak	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

Probleem	Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. In het display is  niet zichtbaar. Het groene controlelampje  /  brandt niet.
Oorzaak (1)	De Malibu 350 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van de adapter (zie paragraaf 3.2).
Oorzaak (2)	De stroom is uitgevallen.
Oplossing	Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.

Probleem	Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. In het display is  wel zichtbaar. Ook brandt het groene controlelampje  / .
Oorzaak (1)	De batterijen zijn volledig leeg.
Oplossing	Laad de batterijen op (zie paragraaf 3.3).
Oorzaak (2)	De Malibu 350 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie paragraaf 3.2).
Probleem	Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. Het groene controlelampje  /  brandt wel. In het display ontbreken  en ALGEMEEN.
Oorzaak	De handset is niet aangemeld bij een basisstation.
Oplossing	Meld de handset aan bij een basisstation (zie paragraaf 11.1).
Probleem	Als u op  drukt, hoort u de bezettoon. In het display knippert .
Oorzaak	Op het basisstation is meer dan één handset aangemeld. Met de andere handset wordt getelefoneerd.
Oplossing	Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd.
Probleem	Tijdens uw gesprek hoort u enkele toonsignalen. In het display staat .
Oorzaak	De batterijen zijn bijna leeg.
Oplossing	Laad de batterijen op (zie paragraaf 3.3).
Probleem	Tijdens uw gesprek hoort u ruis.
Oorzaak (1)	Op het stopcontact van de Malibu 350 is andere elektrische apparatuur aangesloten.
Oplossing	Steek de adapter van het basisstation in een stopcontact waarop geen andere apparatuur is aangesloten.
Oorzaak (2)	Het basisstation staat in de buurt van elektrische apparatuur of de handset wordt gebruikt in de buurt van elektrische apparatuur.
Oplossing	Plaats het basisstation op ten minste 50 cm afstand van elektrische apparatuur en bewaar tijdens het telefoneren een afstand van ten minste 50 cm van elektrische apparatuur.
Oorzaak (3)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation.
Probleem	Tijdens uw gesprek wordt de verbinding verbroken.
Oorzaak	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Probleem	Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.
Oorzaak (1)	Het belsignaal van de handset of het basisstation is uitgeschakeld of ingesteld op zacht.
Oplossing	Stel het belsignaal in (zie paragraaf 5.2).
Oorzaak (2)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (3)	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook paragraaf 10.1 en 10.3).

Oorzaak (4) De handset is uitgeschakeld.
Oplossing Houd **[0]** ingedrukt totdat de symbolen in het display verschijnen. Stel de datum en de tijd opnieuw in (zie paragraaf 3.4).

Probleem U kunt een handset niet bellen vanaf het basisstation of bellen vanaf een andere handset.

Oorzaak (1) De handset is buiten bereik van het basisstation.
Oplossing Loop in de richting van het basisstation.

Oorzaak (2) De handset is niet aangemeld bij het basisstation.
Oplossing Meld de handset aan bij het basisstation (zie paragraaf 11.1).

Probleem U kunt geen telefoonnummers herhalen.

Oorzaak De Malibu 350 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing Toets bij het intoetsen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op **[R]** om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie ook paragraaf 10.3).

Probleem U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.

Oorzaak De Malibu 350 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing Voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook paragraaf 10.3).

Probleem U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.

Oorzaak De Malibu 350 is aangesloten op een pulscentrale. De Malibu 350 functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 10.3).
Oplossing Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Probleem U kunt geen telefoonnummers uit de bellerslijst terugbellen.

Oorzaak De Malibu 350 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale (zie paragraaf 10.3).

NummerWeergave en naamweergave

Probleem Als u wordt gebeld, verschijnt de naam van de beller niet in het display.

Oorzaak (1) Het telefoonnummer is niet of zonder naam opgeslagen in het nummergeheugen.
Oplossing Sla het telefoonnummer uit de bellerslijst op in het nummergeheugen en voeg de naam toe (zie hoofdstuk 6).

Oorzaak (2) Het telefoonnummer is wel in het nummergeheugen opgeslagen, maar zonder netnummer.

Oplossing Wijzig het opgeslagen telefoonnummer: toets eerst het netnummer in en daarna het abonnenummer (zie hoofdstuk 6).

Oorzaak (3) Het telefoonnummer is opgeslagen in het extra nummergeheugen (zie paragraaf 6.5). NummerWeergave met naam werkt niet voor de telefoonnummers in het extra nummergeheugen.

Oplossing Sla de telefoonnummers op in het algemene of het individuele geheugen (zie paragraaf 6.2 en 6.3).

Oorzaak (4) U hebt voor het telefoonnummer een nummer voor de buitenlijn of een andere code opgeslagen, bijvoorbeeld omdat de Malibu 350 is aangesloten op een huiscentrale.

Probleem	In het display verschijnt in plaats van het telefoonnummer Nr. onbekend .
Oorzaak	De beller heeft NummerWeergave geblokkeerd of belt bijvoorbeeld vanuit een telefooncel, vanuit een bedrijf of vanuit het buitenland.

VIP-functie

Probleem	Als u door een VIP-beller wordt gebeld, hoort u geen speciaal belsignaal en/of hoort de beller geen VIP-meldtekst
Oorzaak (1)	Om van de VIP-functie gebruik te kunnen maken, hebt een abonnement op NummerWeergave nodig.
Oplossing	Bel 0800-0429 om een abonnement op NummerWeergave aan te vragen.
Oorzaak (2)	De beller is nog niet als VIP opgeslagen in het algemene nummergeheugen.
Oplossing	Sla het telefoonnummer en de naam van de beller als VIP op in het algemene nummergeheugen (zie paragraaf 6.2).
Oorzaak (3)	Het belsignaal is gelijk aan dat voor andere bellers.
Oplossing	Stel voor de beide VIP-groepen een apart belsignaal in (zie paragraaf 6.2).

Antwoordapparaat

Probleem	Het antwoordapparaat stopt met opnemen.
Oorzaak (1)	De beller heeft de verbinding verbroken.
Oorzaak (2)	De beller heeft een stilte laten vallen van 6 of meer seconden.
Oorzaak (3)	De maximale inspreektijd van 2 minuten is verstreken.
Oorzaak (4)	De maximale opnametijd van 15 minuten is verstreken.

Probleem	Het antwoordapparaat neemt geen berichten op.
Oorzaak (1)	Het antwoordapparaat is niet ingeschakeld.
Oplossing	Schakel het antwoordapparaat in (zie paragraaf 9.1).
Oorzaak (2)	De maximale opnametijd van 15 minuten is verstreken.
Oplossing	Wis de berichten op het antwoordapparaat (zie paragraaf 9.10).
Oorzaak (3)	Voordat u de Malibu 350 aansloot, maakte u gebruik van VoiceMail. VoiceMail staat nog ingeschakeld. Het antwoordapparaat van de Malibu 350 werkt alleen als VoiceMail is uitgeschakeld.
Oplossing	Schakel VoiceMail uit (zie paragraaf 9.1).

Probleem	U hoort geen datum- en tijdmelding vooraf aan de berichten.
Oorzaak	De gesproken berichteninformatie is uitgeschakeld.
Oplossing	Schakel de gesproken berichtenindicatie van het antwoordapparaat in (zie paragraaf 9.4).

Probleem	U kunt de Malibu 350 niet op afstand bedienen.
Oorzaak (1)	De telefoon die u gebruikt is een pulstoestel.
Oplossing	Gebruik een toontoestel (zie ook paragraaf 9.12).
Oorzaak (2)	De Malibu 350 heeft uw signalen niet goed ontvangen.
Oplossing	Toets de toegangscode nogmaals in.
Oorzaak (3)	U hebt een verkeerde toegangscode ingetoetst.

Oplossing Controleer de toegangscode (zie paragraaf 9.12).

Probleem **U kunt de meldtekst van het antwoordapparaat niet afbreken vanaf de extra telefoon.**

Oorzaak De extra telefoon is ingesteld op pulskiezen. Deze functie werkt alleen met telefoons die zijn ingesteld op toonkiezen.

Oplossing (1) Stel de telefoon indien mogelijk in op toonkiezen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de telefoon.

Oplossing (2) Gebruik een telefoon die is ingesteld op toonkiezen.

Overige problemen

Probleem **U kunt de wachtstand niet inschakelen.**

Oorzaak De Malibu 350 is aangesloten op een centrale die met aardsignalen werkt.

De Malibu 350 werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.

Oplossing Sluit de Malibu 350 aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt (zie ook paragraaf 10.3). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem nog steeds niet kunt verhelpen, kunt u de Internetsite van GebruikService van KPN Telecom raadplegen.

Het adres is www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).






Technische gegevens

Aantal kanalen	120
Adapter	– Input: 230 V 50 Hz – Output (1): 8 V DC > 250 mA – Output (2): 6,5 V AC 95 mA
Afmetingen (lxbxh)	– Handset: 57 x 159 x 29 mm – Basisstation: 142 x 112 x 95 mm
Antwoordapparaat	– Opnamecapaciteit instelbaar (15 of 30 minuten) – Berichtlengte maximaal 2 minuten – Gespreksopname mogelijk – 6 meldteksten – Bedienen op afstand mogelijk
Batterijen handset	2 oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA
Belastingsfactor	37,5
Bellerslijst	Maximaal 40 telefoonnummers
Frequentiegebied	1880-1900 Mhz
Geografische bestemming	De Malibu 350 is geschikt voor gebruik binnen Nederland.
Gesprekstijd	Maximaal 8 uur
Gewicht	– Handset met batterijen: 130 gr – Basisstation: 230 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Maximaal bereik	– Binnenshuis 50 m – Buitenshuis 300 m
Netwerk	De Malibu 350 is geschikt voor samenwerking met een 'analoge enkelvoudige PSTN-aansluiting van KPN'.
Nummergeheugen	– Algemeen nummergeheugen: maximaal 40 namen met telefoonnummers – Individueel nummergeheugen: maximaal 50 namen met telefoonnummers – Maximaal 24 tekens per telefoonnummer – Maximaal 16 tekens per naam
Nummerherhaling	– Maximaal 5 telefoonnummers – Maximaal 24 tekens per telefoonnummer
Opgenomen vermogen	3 W
Oplaadtijd	Volledig laden: 12 uur
Standaard	DECT/GAP
Standby-tijd	Maximaal 7 dagen bij volledig opgeladen batterijen
Wachtstand	Flashsignalen
Zendvermogen	– Gemiddeld 10 mW – Maximaal 250 mW






Verkorte gebruiksaanwijzing

Telefoneren: basisfuncties

Bellen en gebeld worden

- ♦ Bellen: , wachten op kiestoon, gewenste telefoonnummer.
- ♦ Bellen met nummercontrole: gewenste telefoonnummer, eventueel wissen met **WISSEN**, .
- ♦ Handenvrij bellen: tijdens gesprek kort op  drukken, handset neerleggen met display naar beneden gericht.
- ♦ Gebeld worden: .
- ♦ Verbinding verbreken: druk op  of plaats handset op basisstation.



Nummerherhaling

- ♦ Telefoonnummer herhalen: **NR HERH**, met  naar gewenste telefoonnummer, **BELLEN**.
- ♦ Gebeld telefoonnummer wissen: **NR HERH**, met  naar gewenste telefoonnummer, **OPTIES**, , **WISSEN**, **Esc**.
- ♦ Alle gebelde telefoonnummer wissen: **NR HERH**, met  naar gewenste telefoonnummer, **OPTIES**, , **WIS ALLES** of **Esc**.

Diverse basisfuncties

- ♦ Microfoon in- en uitschakelen: tijdens gesprek **MIC. UIT**.
- ♦ Wachtstand in- en uitschakelen: tijdens gesprek **IN WACHT**.
- ♦ Wisselgesprek: **R**.

Telefoneren: extra functies

- ♦ Ontvangstvolume handset instellen: tijdens gesprek .
- ♦ Belsignaal handset tijdelijk uitschakelen: tijdens belsignaal **BEL UIT**.
- ♦ Datum en tijd van telefoontje bekijken: **LEZEN**, met  eventueel naar overige telefoontjes, **Esc**.
- ♦ Toetsbeveiliging in- en uitschakelen: ***** enkele seconden ingedrukt houden.
- ♦ Terugbellen inschakelen: **5** intoetsen bij bezettoon, verbinding verbreken.

Huis- of bedrijfscentrale

- ♦ Kiestoonpauze invoegen bij nummerherhaling: nummer van buitenlijn (meestal 0), **R** ingedrukt houden tot **P** in display verschijnt, gewenste telefoonnummer, **[☎]**.
- ♦ Wachtstand en doorverbinden: **[R]**.

Extra handsets

- ♦ Handset bellen vanaf andere handset: **[◀▶]**, eventueel met **[↕]** naar naam en nummer, **[☎]** of **BELLEN**.
- ♦ Alle handsets bellen vanaf andere handset: zie *Handset bellen vanaf andere handset*.
- ♦ Alle handsets bellen vanaf basisstation: **[◀▶]**.
- ♦ Intern gesprek aannemen op handset: **[☎]**.
- ♦ Intern gesprek verbreken op handset: **[☎]** of **STOP INTER.** of plaats handset op basisstation.
- ♦ Doorverbinden vanaf handset: tijdens extern gesprek **IN WACHT**, **[◀▶]**, eventueel met **[↕]** naar gewenste handset, **BELLEN**, wachten tot andere handset is aangenomen, gesprek aankondigen, **DOORVERB.**.
- ♦ Driegesprek: tijdens extern gesprek **IN WACHT**, **[◀▶]**, eventueel met **[↕]** naar gewenste handset, **BELLEN**, wacht tot telefoon is aangenomen, driegesprek aankondigen, met **[↕]** naar **DRIEGESPREK**, **OK**.
- ♦ Driegesprek verbreken: **[☎]**.

Nummergeheugen

Algemeen nummergeheugen










- ♦ Namen en telefoonnummers opslaan: **ALGEMEEN**, **OPTIES**, met **[↕]** naar **WISSEN ▲ NIEUW NR**, **NIEUW NR**, gewenste naam, **OK**, gewenste telefoonnummer met netnummer, **OK**, **OK** of eventueel met **[↕]** naar **VIP 1 groep** of **VIP 2 groep**, **OK**, **OPTIES** om nog een telefoonnummer op te slaan of **BELLEN** om telefoonnummer te bellen of **[Esc]**.
- ♦ Laatstgebelde telefoonnummer opslaan: **NR HERH**, met **[↕]** naar gewenste telefoonnummer, **OPTIES**, **OPSLAAN**, gewenste naam, **OK**, **OK**, **ALGEMEEN**, **OK** of eventueel met **[↕]** naar **VIP 1 groep** of **VIP 2 groep**, **OK**, **[Esc]**.
- ♦ Opgeslagen telefoonnummer bellen: **ALGEMEEN**, met **[↕]** naar gewenste naam of eerste letter van gewenste naam intoetsen met cijfertoetsen, eventueel met **[↕]** naar gewenste naam, **BELLEN** of **[☎]**.

- ♦ Opgeslagen naam of nummer wijzigen: **ALGEMEEN** , met **↕** naar gewenste naam of eerste letter van gewenste naam intoetsen, **OPTIES** , **WIJZIGEN** , **WISSEN** , gewenste naam, **OK** , **WISSEN** , gewenste nummer, **OK** , **OK** of eventueel met **↕** naar **VIP 1 groep** of **VIP 2 groep** , **OK** , **OPTIES** om telefoonnummer te wijzigen of **BELLEN** om telefoonnummer te bellen of **[Esc]**.
- ♦ Opgeslagen naam of nummer wissen: **ALGEMEEN** , met **↕** naar gewenste naam of eerste letter van gewenste naam intoetsen, **OPTIES** , met **↕** naar **WISSEN ▲ NIEUW NR** , **WISSEN** , **OPTIES** om nog een telefoonnummer te wissen of **[Esc]**.










Individueel nummergeheugen

- ♦ Namen en telefoonnummers opslaan: met **↕** naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** , **INDIVIDU** , **OPTIES** , met **↕** naar **WISSEN ▲ NIEUW NR** , **NIEUW NR** , gewenste naam, **OK** , gewenste telefoonnummer met netnummer, **OK** , **OPTIES** om nog een telefoonnummer op te slaan of **BELLEN** om telefoonnummer te bellen of **[Esc]**.
- ♦ Laatste gebelde telefoonnummer opslaan: **NR HERH** , met **↕** naar gewenste telefoonnummer, **OPTIES** , **OPSLAAN** , gewenste naam, **OK** , **OK** , **INDIVIDU** , **[Esc]**.
- ♦ Opgeslagen telefoonnummer bellen: met **↕** naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** , **INDIVIDU** , met **↕** naar gewenste naam of eerste letter van gewenste naam intoetsen met cijfertoetsen en eventueel met **↕** naar gewenste naam, **BELLEN** of **[☎]**.
- ♦ Opgeslagen naam of nummer wijzigen: met **↕** naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** , **INDIVIDU** , met **↕** naar gewenste naam of eerste letter van gewenste naam intoetsen met cijfertoetsen en eventueel met **↕** naar gewenste naam, **OPTIES** , **WIJZIGEN** , **WISSEN** , gewenste naam, **OK** , **WISSEN** , gewenste nummer, **OK** , **OPTIES** om nog een telefoonnummer te wijzigen of **BELLEN** om telefoonnummer te bellen of **[Esc]**.
- ♦ Opgeslagen naam of telefoonnummer wissen: met **↕** naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** , **INDIVIDU** , met **↕** naar gewenste naam of eerste letter van gewenste naam intoetsen en eventueel met **↕** naar gewenste naam, **OPTIES** , met **↕** naar **WISSEN ▲ NIEUW NR** , **WISSEN** , **OPTIES** om nog een telefoonnummer te wissen of **[Esc]**.















Algemeen en individueel nummergeheugen

- Telefoonnummer uit bellerslijst opslaan: met  naar **BELLIJST**  **INDIVIDU**, **BELLIJST**, met  naar gewenste beller of gewenste telefoonnummer, **OPTIES**, met  naar **WIS ALLES**  **OPSLAAN**, **OPSLAAN**, gewenste naam, **OK**, **OK**, **INDIVIDU** of **ALGEMEEN**, .
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: **ALGEMEEN**, met  naar gewenste naam of toets eerste letter van gewenste naam in met cijfertoetsen, met  naar gewenste naam, **BELLEN** of .






NummerWeergave

- NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen, gesproken instructies volgen.
- NummerWeergave blokkeren: ,  3 1 , gewenste telefoonnummer.
- Telefoonnummer uit bellerslijst opslaan: met  naar **BELLIJST**  **INDIVIDU**, **BELLIJST**, met  naar gewenste telefoonnummer, **OPTIES**, met  naar **WIS ALLES**  **OPSLAAN**, **OPSLAAN**, gewenste naam, **OK**, **OK**, **INDIVIDU** of **ALGEMEEN**, .

Bellerslijst

- Bellerslijst instellen: met  naar **INSTELLEN**  **SERVICES**, **INSTELLEN**, met  naar **BASIS INSTELL.**, **OK**, met  naar **BELLIJST INSTELL.**, **OK**,  naar **ALLE OPROEPEN** / **GEMIST** / **BER.ANTW.APP**, **OK**, .
- Beller zonder ingesproken bericht bekijken en terugbellen: **LEZEN**, eventueel met  naar overige telefoontjes, **BELLEN** om beller terug te bellen / .
- Beller met ingesproken bericht bekijken en beluisteren: **AFSPELEN**.
- Beller(s) uit bellerslijst wissen:  naar **BELLIJST**  **INDIVIDU**, **BELLIJST**, met  naar gewenste telefoonnummer/gewenste bericht, **OPTIES**, **WISSEN** om alleen geselecteerde beller te wissen of met  naar **WIS ALLES**  **OPSLAAN** om alle bellers in bellerslijst te wissen, **WIS ALLES**, .

Antwoordapparaat

- Antwoordapparaat inschakelen vanaf basisstation: .
- Antwoordapparaat inschakelen of wijzigen vanaf de handset: met  naar **ANTW.APP**  **OPN MEMO**, **ANTW.APP**, **OK**, met  naar **Stand. groet** / **Stand. groet+ opn.** / **Pers. groet** / **Pers. groet+ opn.**, **OK**, .

- ♦ Persoonlijke meldtekst voor alle bellers inspreken: naar **ANTW.APP** **OPN MEMO**, **ANTW.APP**, met naar **Opname groet**, **OK**, **OK** voor persoonlijke meldtekst met inspreekmogelijkheid/ met naar **Pers. meldtekst** voor persoonlijke meldtekst zonder inspreekmogelijkheid, meldtekst inspreken, **EINDE**, **Esc**.
- ♦ VIP-meldtekst inspreken: met naar **INSTELLEN** **SERVICES**, **INSTELLEN**, met naar **VIP Instellingen**, **OK**, met naar **Opname VIP 1** voor persoonlijke meldtekst, met inspreekmogelijkheid/ **Opname VIP 2** voor persoonlijke meldtekst met inspreekmogelijkheid, meldtekst inspreken, **EINDE**, **Esc**.
- ♦ Persoonlijke meldtekst voor alle bellers beluisteren: naar **ANTW.APP** **OPN MEMO**, **ANTW.APP**, met naar **Afspelen groet**, **OK**, met naar **Stand. groet** voor standaardmeldtekst zonder inspreekmogelijkheid/ **Stand. groet+opn** voor standaardmeldtekst met inspreekmogelijkheid/ **Pers. groet** voor persoonlijke meldtekst zonder inspreekmogelijkheid/ **Pers. groet + opn** voor persoonlijke meldtekst met inspreekmogelijkheid, **OK**, **EINDE**, **Esc**.
- ♦ Meldtekst voor VIP-groep beluisteren: met naar **INSTELLEN** **SERVICES**, **INSTELLEN**, met naar **VIP Instellingen**, **OK**, met naar **Beluisteren VIP 1** / **Beluisteren VIP 2**, **EINDE**, **Esc**.
- ♦ Aantal belsignalen instellen: naar **ANTW.APP** **OPN MEMO**, **ANTW.APP**, met naar **Aantal belsignalen**, **OK**, met naar gewenste aantal belsignalen (2, 3, 4, 5 of Toll Save), **OK**, **Esc**.
- ♦ Gesproken berichtinformatie in- of uitschakelen: met naar **ANTW.APP** **OPN MEMO**, **ANTW.APP**, met naar **Gesproken info**, **OK**, met naar **Aan / Uit**, **OK**, **Esc**.
- ♦ Opnamekwaliteit instellen: naar **ANTW.APP** **OPN MEMO**, **ANTW.APP**, met naar **Opnamekwaliteit**, **OK**, met naar **Hoge kwaliteit** / **Standaard**, **OK**, **Esc**.
- ♦ Bericht opnemen voor huisgenoot (memofunctie): met naar **ANTW.APP** **OPN MEMO**, **OPN MEMO**, memobericht inspreken, **EINDE**.
- ♦ Luidsprekervolume instellen vanaf handset: met naar **ANTW.APP** **OPN MEMO**, **ANTW.APP**, met naar **Meeluistervolume**, **OK**, met naar gewenste luidsprekervolume **laag** / **medium** / **hoog**, **OK**, **Esc**.
- ♦ Luidsprekervolume instellen vanaf basisstation: op basisstation of .
- ♦ Luidspreker uitschakelen vanaf handset: met naar **ANTW.APP** **OPN MEMO**, **ANTW.APP** met naar **Meeluistervolume**, **OK**, met naar **Uit**, **OK**, **Esc**.
- ♦ Berichten beluisteren vanaf het basisstation: .

- ♦ Berichten beluisteren vanaf handset: **AFSPELEN** .
- ♦ Oude berichten beluisteren vanaf handset: met **⇅** naar **BELLIJST ⇅ INDIVIDU** , **BELLIJST** , met **⇅** naar gewenste bericht, **AFSPELEN** .
- ♦ Eén bericht wissen vanaf basisstation: druk tijdens een bericht op **X** .
- ♦ Eén bericht wissen vanaf de handset: druk tijdens een bericht op **OPTIES** , **WISSEN** .
- ♦ Alle berichten wissen vanaf het basisstation: **||▶** , **X** gedurende 2 seconden ingedrukt houden.
- ♦ Alle berichten wissen vanaf de handset: druk tijdens een bericht op **OPTIES** , **WIS ALLES** , **Esc** .
- ♦ Antwoordapparaat uitschakelen vanaf het basisstation: **Ⓞ** .
- ♦ Antwoordapparaat uitschakelen vanaf de handset: met **⇅** naar **ANTW.APP ⇅ OPN MEMO** , **ANTW.APP** , **OK** , met **⇅** naar **Uit** , **OK** , **Esc** .
- ♦ Toegangscode bedienen op afstand instellen of wijzigen: met **⇅** naar **ANTW.APP ⇅ OPN MEMO** , **ANTW.APP** , met **⇅** naar **Code wijzigen** , **OK** , installatiecode intoetsen (**4** **6** **7** **8**) , **OK** , persoonlijke toegangscode intoetsen. **OK** , **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- ♦ Antwoordapparaat inschakelen vanaf andere telefoon: telefoonnummer Malibu 350 bellen, tijdens melding toegangscode intoetsen, ***1** , ***4** .
- ♦ Berichten beluisteren vanaf andere telefoon: telefoonnummer Malibu 350 bellen, tijdens meldtekst op ***** drukken, persoonlijke toegangscode intoetsen.

Telediensten van KPN Telecom

Direct doorschakelen

Met *21* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met *61* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn.com trefwoord: *naambellen*.

NummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten. TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is. TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u zich laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen. TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen. Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluis-

teren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (niet gratis).

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten	14
adapter	14
basisstation	14
extra telefoon	77
Aansluitfactor	77
Aantal toestellen	77; 78
Aardsignalen	79
Adapter aansluiten	14
Afstandstandsbediening	73
Antwoordapparaat	
aantal belseignalen	65
bericht opnemen voor huisgenoot ..	68
berichten beluisteren	69
berichten opnemen	67
berichten wissen	71
inschakelen	59
luidsprekervolume	68
meldtekst met inspreekmogelijkheid ..	61
meldtekst zonder inspreekmogelijkheid ..	61
memofunctie	68
mogelijkheden tijdens bediening op afstand ..	75
op afstand bedienen	73
opnamekwaliteit instellen	66
uitschakelen	72
vol	68

B

Babyfoon	87
Basisstation	
aansluiten	14
handset bellen	24
meer basisstations	90

overzicht	4
selecteren	90

Batterijen

gebruiksduur	17
lege batterijen	17
opladen	17
plaatsen	16
verwijderen en vervangen	92

Belastingsfactor	77
------------------------	----

Belastingsmaximum	77
-------------------------	----

Bellen	Zie Telefoneren
--------------	-----------------

Bellerslijst

bekijken	56
beller terugbellen	56
beller(s) wissen	58
instellen	55

Belseignalen

aantal	65
per VIP-groep	44

Belseignalen instellen

melodie belseignaal basisstation	28
melodie belseignaal handset	28
per VIP-groep	44
volume belseignaal basisstation	26
volume belseignaal handset	27

Bereik	11
--------------	----

Berichten

beluisteren	69
meeluisteren met	67
opnemen	67
voor huisgenoot (memofunctie)	68
wissen	71

C

Centrale	78
----------------	----

D		I	
Datum en tijd instellen	.18	Informatie	.10
Display		K	
overzicht	.5	Kostenbesparing instellen	.65
weergave instellen	.30	L	
Doorschakelen	.34; 105	Letters invoeren	.41
bij geen gehoor	.105	Luidsprekervolume antwoordapparaat	68
direct	.105	Luidsprekervolume instellen	.20
Doorverbinden		M	
in combinatie met centrale	.79	Maximaal bereik	.98
naar andere handset	.86	Meeluisteren	.20
Driegesprek	.87	Meldtekst	
E		beluisteren	.63
Extra telefoon	.77	inspreken	.62
F		met inspreekmogelijkheid	.61
Flashsignalen	.79	Pers. groet	.61
G		Pers.meldtekst+opname	.61
Gebeld worden	.21	soorten	.61
Geheugen	Zie Nummergeheugen	Stand. groet	.61
H		VIP	.62
Handenvrij bellen	.19	zonder inspreekmogelijkheid	.62
Handset		Memofunctie	... Zie Antwoordapparaat
aanmelden bij basisstation	.81	Microfoon in- en uitschakelen	.23
afmelden bij basisstation	.89	N	
bellen vanaf basisstation	.24	Naambellen	.105
in- en uitschakelen	.25	Nummergeheugen	
meer handsets	.81	extra nummergeheugen	.50
naam instellen	.31	in combinatie met centrale	.79
ontvangstvolume instellen	.26	nummer opslaan	.40
overzicht	.3	opgeslagen naam en nummer	
		wissen	.44; 47
		opgeslagen naam of nummer	

wijzigen	43	handset bellen vanaf andere handset 84	
opgeslagen nummer bellen	43	in combinatie met centrale	78
Nummerherhaling	22	telefoongesprek opnemen	24
in combinatie met centrale	78	telefoonnummer herhalen	22
NummerWeergave		verbinding verbreken	22
aanvragen	51	Telefoonnummer herhalen	22
beller terugbellen	52;56	TeleGeheugen	106
bellerslijst instellen	55	TeleWekker	106
blokkeren	52	Toegangscode	
gebruiken	51	antwoordapparaat op afstand	
in combinatie met centrale	79	bedienen	74
O		Toetsbeveiliging in- en uitschakelen ..	30
Onderhoud	92	ToetsBijBezet	33; 106
Ontvangstvolume instellen	26	Toets signaal in- en uitschakelen	29
Ontvangstvolume luidspreker instellen	68	Tollsave	Zie Kostenbesparing
Opnamekwaliteit	66	V	
Opnemen		Veiligheid	12
bericht voor huisgenoot	68	Verbinding verbreken	22
telefoongesprek	24	VIP-functie	
P		meldteksten	62
Problemen oplossen	93	melodie belsignaal instellen	44
S		VoiceMail	38
Schoonmaken	92	W	
Stroomuitval	12	Wachtstand	23
T		in combinatie met centrale	79
Technische gegevens	98	melodie instellen	29
TeleBericht	106	WisselGesprek	25; 107
Telediensten	25; 105	Wissen	
Telefoneren		beller(s) in bellerslijst	58
algemene informatie	11	berichten	71
bellen met nummercontrole	19	opgeslagen naam en nummer ..	44; 47
bellen vanaf handset	19		
gesprek aannemen	21		

Malibu® 350

Quick Reference Card: antwoordapparaat op afstand bedienen.

Toegangscodes

Noteer hier uw toegangscode:

De standaardtoegangscode is 0000. Als u een verkeerde toegangscode hebt ingetoetst, wordt de meldtekst herhaald. Als u tot 3 keer toe de verkeerde toegangscode intoetst, wordt de verbinding verbroken.

Op afstand inschakelen

- 1 Bel het telefoonnummer van de Malibu 350.
 - > Na 9 belseignalen neemt de Malibu 350 het telefoontje aan. U hoort "Voer uw RC-code in, alstublieft".
- 2 Toets uw persoonlijke toegangscode in, bijvoorbeeld 1234.
 - > U hoort de ingesproken berichten.
- 3 Wacht totdat u alle berichten hebt beluisterd of druk op *1 om de berichten te beëindigen.
- 4 Druk op *4 om het antwoordapparaat in te schakelen.
 - > U hoort een toonsignaal. Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

Op afstand berichten beluisteren

- 1 Bel het telefoonnummer van de Malibu 350.
- 2 Wacht totdat u de meldtekst van het antwoordapparaat hoort.
- 3 Druk tijdens de meldtekst op *.
 - > U hoort "Voer uw RC-code in, alstublieft".
- 4 Toets uw persoonlijke toegangscode in, bijvoorbeeld 1234.
 - > U hoort de berichten op het antwoordapparaat van de Malibu 350 of de mededeling dat er geen nieuwe berichten zijn.



Mogelijkheden tijdens beluisteren

- Berichten beluisteren starten of tijdelijk stoppen: *1
- Meldtekst wijzigen: *1*3, wachten op toonsignaal, meldtekst inspreken, * om opname te beëindigen verbinding verbreken of andere code intoetsen.
- Bericht wissen: *6
- Vorige bericht beluisteren: *7
- Bericht herhalen: *8
- Volgende bericht beluisteren: *9



Malibu® 350

Quick Reference Card: antwoordapparaat op afstand bedienen.

Toegangscodes

Noteer hier uw toegangscode:

De standaardtoegangscode is 0000. Als u een verkeerde toegangscode hebt ingetoetst, wordt de meldtekst herhaald. Als u tot 3 keer toe de verkeerde toegangscode intoetst, wordt de verbinding verbroken.

Op afstand inschakelen

- 1 Bel het telefoonnummer van de Malibu 350.
 - > Na 9 belseignalen neemt de Malibu 350 het telefoontje aan. U hoort "Voer uw RC-code in, alstublieft".
- 2 Toets uw persoonlijke toegangscode in, bijvoorbeeld 1234.
 - > U hoort de ingesproken berichten.
- 3 Wacht totdat u alle berichten hebt beluisterd of druk op *1 om de berichten te beëindigen.
- 4 Druk op *4 om het antwoordapparaat in te schakelen.
 - > U hoort een toonsignaal. Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

Op afstand berichten beluisteren

- 1 Bel het telefoonnummer van de Malibu 350.
- 2 Wacht totdat u de meldtekst van het antwoordapparaat hoort.
- 3 Druk tijdens de meldtekst op *.
 - > U hoort "Voer uw RC-code in, alstublieft".
- 4 Toets uw persoonlijke toegangscode in, bijvoorbeeld 1234.
 - > U hoort de berichten op het antwoordapparaat van de Malibu 350 of de mededeling dat er geen nieuwe berichten zijn.



Mogelijkheden tijdens beluisteren

- Berichten beluisteren starten of tijdelijk stoppen: *1
- Meldtekst wijzigen: *1*3, wachten op toonsignaal, meldtekst inspreken, * om opname te beëindigen verbinding verbreken of andere code intoetsen.
- Bericht wissen: *6
- Vorige bericht beluisteren: *7
- Bericht herhalen: *8
- Volgende bericht beluisteren: *9





Menustructuur

De meeste functies van de Malibu 350 moeten worden ingesteld via het menu. U kunt de gewenste functie selecteren door te bladeren door het menu. Tijdens het bladeren kunt u in het display van de Malibu 350 zien welke keuzemogelijkheden u op dat moment hebt. Als u 1 minuut lang geen enkele toets hebt ingedrukt, keert de handset automatisch terug naar de ruststand.


Tip

Als u de toetssignalen voor de handset instelt, hoort u een toon-signaal ter bevestiging dat een functie is ingesteld (zie paragraaf 5.5).

Toets	Effect
	Bladeren door het menu en de menu-opties.
Linkermenutoets	Correspondeert met de tekst linksonder in het display.
Rechtermenutoets	Correspondeert met de tekst rechtsonder in het display.
	Annuleren, terug naar de ruststand.

Let op!

U kunt de handset alleen programmeren als deze binnen het bereik van het basisstation is.

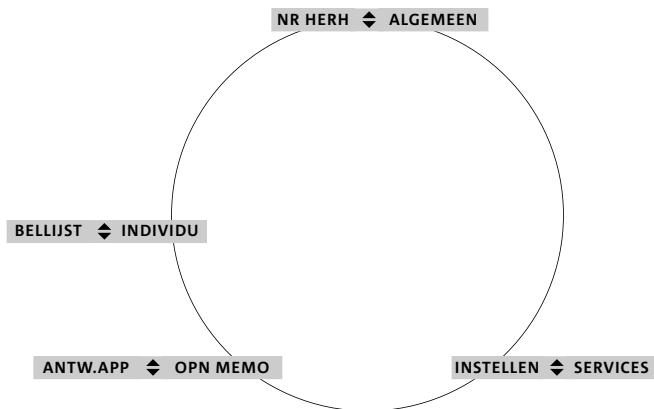

Antwoordapp modus

Stand. groet
 Stand. groet+opn.
 Uit
 Pers. groet
 Pers. groet+opn.
 Opname groet
 Pers. groet+opn.
 Pers. groet
 Afspelen. groet
 Stand. groet+opn.
 Pers. groet+opn.
 Stand. groet
 Pers. groet
 Aantal belsignalen
 2 belsign
 3 belsign
 4 belsign
 5 belsign
 Toll save
 Code wijzigen

Gesproken info

Aan
 Uit
 Meeluistervolume
 uit
 laag
 medium
 hoog
 Opnamekwaliteit
 Hoge kwaliteit
 Standaard

Geluiden handset

Ext. belmelodie
 Int. belmelodie
 Belvolume
 Toetssignaal
 Handset instell.
 Display licht
 Display contrast
 Babyfoon
 Kies basis
 Handset aanmelden
 Handset afmelden
 Naam handset
 Basis instell.
 Belmelodie
 Belvolume
 Datum/Tijd
 Wachtmelodie
 Aanmeld stand
 Bellijst instell
 Lijn instel

VIP Instellingen

Opname VIP 1
 Beluisteren VIP 1
 Opname VIP 2
 Beluisteren VIP 2
 Melodie VIP 1
 Melodie VIP 2
 Services aangeven
 Service codes
 Doorschakelen
 Doorschak. Annul.
 VoiceMail
 Terugbellen annul.
 Nr. onderdrukken

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., februari 2002, © Koninklijke KPN N.V.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Malibu 350 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.

EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.
Retail
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland

verklaart dat de

Malibu® 350

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage III van de Richtlijn.

Den Haag, februari 2002


J. de Graaf
Manager Kwaliteit





4311 258 08251