

# Malibu 400

Gebruiksaanwijzing



# Handset Malibu 400

**Controlelampje gebeurtenissen (rood):**  
Knippert, wanneer zich een nieuwe gebeurtenis voordoet (bijv. SMS)

**Pilot-key**  
 ➔ Indrukken: carouseloproep of bevestigen van menu's/opties  
 ⏪ - bladeren door de menu's en opties of cursor positioneren  
 - naar beneden voor toegang tot het **KPN telefoonboek**  
 - naar boven voor toegang tot **Intern gesprek** in stand-by modus  
 ➔ Lang indrukken om de toets- blokkering te deactiveren

**Luidspreker**  
 - Indrukken: verbinding maken of luidspreker handset activeren

**Bellijst**  
 - Indrukken: bellijst oproepen

**Toetsblokkering en invoer**  
 - Kort indrukken voor invoer van \*  
 - Lang indrukken: toetsblokkering in stand-by mode in-/uitschakelen  
 - Lang indrukken: voeg het flashsignaal in (R)  
 - Lang indrukken: standaard- of Eaton®-tekstinvoer oproepen

**Telefoneren-toets**  
 Indrukken voor verbinding maken, gesprek aannemen of beëindigen

**Reset-toets**  
 - Getal bij nummerinvoer of teken bij tekstinvoer wissen  
 - Lang indrukken: tijdens navigeren terugkeren naar stand-by mode  
 - Kort indrukken: tijdens navigeren terugkeren naar vorige menu  
 - Tijdens een verbinding de R-functie activeren (voor operatordiensten)

**Telefoonboek**  
 - Kort indrukken: het telefoonboek oproepen  
 - Lang indrukken: nieuwe gegevens invoeren

**'Niet storen'-modus /overschakeltoets**  
 - Kort indrukken: voeg het hekje '#' bij de invoer van het telefoonnummer in  
 - Kleine / grote letters in de invoer-mode  
 - Lang indrukken: 'Niet storen'-modus activeren/deactiveren  
 - Lang indrukken: het pauzeteken (P) tijdens de telefoonnummerkeuze invoeren

**Alarm Klok**  
 - Kort indrukken om de 0 te selecteren  
 - Lang indrukken: de Alarm Klok in-/uitschakelen




## Symbolen

	Constant AAN	Knippert	Knippert snel
		Nieuw bericht op in de mailbox	
	Actief, extern gesprek	- Inkomend, extern gesprek - Lijn bezet	
	Actief, intern gesprek	Inkomend, intern gesprek	
	Luidspreker handset AAN		
	Belsignaal gedeactiveerd		
	SMS-functie actief	Nieuw SMS-bericht	SMS-geheugen vol
	Aangemeld en binnen reikwijdte van de basis	Niet aangemeld	

## Accusymbol

Tijdens het opladen van de accu's veranderen de balken van het accusymbol:   
 De status van de accu van de handset wordt weergegeven: vol , 2/3 , 1/3 en accu leeg .

# Basisstation Malibu 400

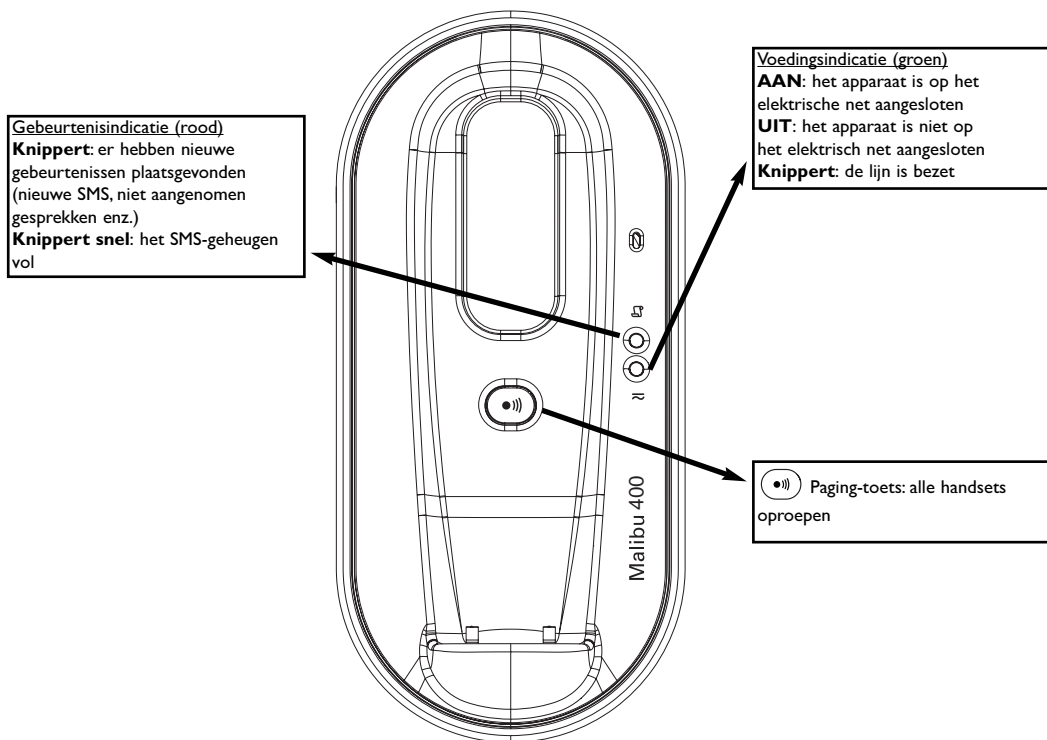

## Eisen van de GAP-standaard

De GAP-standaard is een garantie voor het feit, dat alle handsets en basisstations die geschikt zijn voor DECT™ en GAP voldoen aan de minimumeisen van de standaard, ongeacht het merk. Uw handset en uw basisstation Malibu 400 voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. de werking van de volgende functies wordt gegarandeerd: handset aanmelden, lijn bezetten, gesprekken ontvangen en telefoonnummers kiezen. De uitgebreide functies kunnen mogelijk niet ter beschikking staan, wanneer u een handset van een ander merk (geen Malibu 400) op uw basisstation gebruikt.


Wanneer u de handset Malibu 400 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt aanmelden en gebruiken, dient u eerst de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant op te volgen en vervolgens de stappen voor het aanmelden die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, zie pagina 12. Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis Malibu 400, zet u de basis in de aanmeldmodus (pagina 12) en volgt u vervolgens de aanwijzingen op in de technische gegevens van de fabrikant.

## DECT™-nevenapparaten zonder toetsenbord aanmelden

Sommige DECT™-nevenapparaten, bijv. repeater, hebben geen toetsenbord. Voor het aanmelden van deze apparaten op het basisstation wordt een methode gebruikt die op een menu is gebaseerd, zonder dat de elektriciteitstoevoer naar de basis moet worden onderbroken. Kijk op pagina 23 alsmede in de documentatie van het nevenapparaat om het apparaat op het basisstation aan te melden.

# Inhoudsopgave

<b>Handset Malibu 400</b>	1	<b>Intern gesprek</b>	
<b>Symbolen</b>	1	Intern gesprek of ruimtebewaking activeren	14
<b>Basisstation Malibu 400</b>	2	Doorverbinden	14
<b>GAP-standaard</b>	2	Groepsgesprek	15
<b>Inhoudsopgave</b>	3	<b>Het telefoonboek gebruiken</b>	
Conformiteit, milieu en veiligheid	4	VIP-instellingen	16
Basisstation plaatsen	4	Naam aan het telefoonboek toevoegen	16
Accu's plaatsen en vervangen	4	Bellen met het telefoonboek	16
Accucapaciteit en reikwijdte	4	Telefoonboek bekijken	16-17
<b>Inleiding</b>		<b>De bellijst gebruiken</b>	
Het display in de stand-by mode	5	Bellijst bekijken	18
De menustructuur en bediening	5	Alle gegevens uit de bellijst verwijderen	19
Voorbeeld voor het navigeren in de menu's	5	Bellijst instellen	19
<b>Bellen/gesprek aannemen/andere functies</b>	6	<b>Netwerk</b>	
<b>Beschikbare functies tijdens een gesprek</b>	7	KPN telefoonboek	20
<b>Tekstinvoer</b>	8	KPN diensten gebruiken	20
<b>SMS verzenden</b>		<b>Extra functies gebruiken</b>	
SMS verzenden	9	VIP-melodie instellen	21
SMS bekijken	9	Tijd	21
SMS-instellingen	10	Alarm Klok instellen	21-22
<b>Handset</b>		'Niet storen'-modus instellen	22
Belmelodie van de handset instellen	11	<b>Basisstation</b>	
Volume belmelodie instellen	11	Belmelodie van het basisstation instellen	23
Volume hoorn instellen	11	Volume belmelodie instellen	23
Toetstonen activeren/deactiveren	11	Muziek in wacht activeren/deactiveren	23
Waarschuwing activeren/deactiveren	12	Aanmelding	23
Babyfoon modus (ruimtebewaking)	12	Telefoonlijn instellen	24
Een extra handset aanmelden/afmelden	12	Codes diensten instellen	24
Handset Malibu 400 gebruiken met verschillende basisstations	12-13	<b>Conformiteit</b>	25
Handset hernoemen	13	<b>Zelf fouten opsporen en verhelpen</b>	
Datum en tijd instellen	13	<b>Trefwoordregister</b>	
Scherf contrast instellen	13		
Backlight instellen	13		

 Er werd een financiële bijdrage geleverd aan de nationale instellingen voor hergebruik en recycling.

 Het verpakkingsmateriaal dat voorzien is van symbolen kan worden gerecycled.

DECT™ is een geregistreerd handelsmerk van ETSI ten gunste van de gebruikers van de DECT-technologie.

## Conformiteit, milieu en veiligheid

**Veiligheidsinformatie:** Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. Gebruik in geval van nood een ander apparaat, bijv. een mobiele telefoon.

**Conformiteit:** Zie pagina 25. Dit product is ook bedoeld voor aansluiting op het analoge telefoonnet in het aangegeven land, zie daartoe de sticker aan de onderzijde van de basis.

**Voeding:** Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60-950.

**Let op!** Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

**Telefoonaansluiting:** De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, overeenkomstig de bepaling in de norm EN 60-950) geclassificeerd.

**Veiligheidsinstructies:** Houd de handset verwijderd van vloeistoffen. Demonteer noch de handset noch het basisstation. U zou met gevaarlijke spanningen in aanraking kunnen komen. De oplaadcontacten en de accu mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen. (I).


**Milieubescherming:** Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de verbruikte accu's en een uitgediende telefoon altijd op de plaatselijke, geldende voorschriften.

## Basisstation plaatsen


Sluit het telefoonsnoer en de voedingskabel aan op de basis en steek het andere uiteinde van de kabel in de desbetreffende wandcontactdozen. De groene LED op de basis en een pieptoon bevestigen de correcte ingebruikname.

**Let op:** gebruik *alleen* de meegeleverde aansluitkabels.

(I) Steek geen voorwerpen in deze opening.

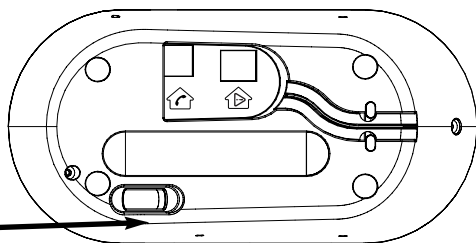

## Accu's plaatsen en vervangen

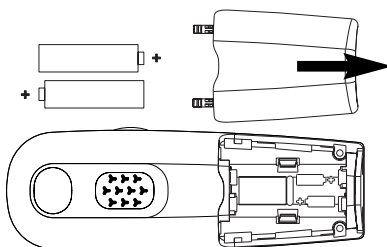

Open het deksel van het accuvakje, plaats de accu's zoals afgebeeld en sluit het vakje weer. Wanneer de handset in de oplader van de basis wordt geplaatst (voor het opladen van de accu), bewegen de 3 balken van het accusymbool. De handset is na 24 uur oplaadtijd volledig opgeladen. Wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen kan het enkele minuten duren voordat de symbolen op het display verschijnen. Voor het vervangen van de accu's worden de volgende types voorgeschreven: R03/AAA NiMh 600/650 mAh.

**Let op:** tijdens het opladen moet de basis op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Gebruik *alleen* oplaadbare accu's.

## Accucapaciteit en reikwijdte

Accu's mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Een accu die volledig is opgeladen is gereed om 250 uur te kunnen worden gebruikt (handset in stand-by mode en gereed voor het voeren van een gesprek) en biedt ca. 16 uur gesprekstijd. Een waarschuwingssignaal laat weten, dat de handset moet worden opgeladen; wanneer dit tijdens een gesprek gebeurt wordt het gesprek direct na het signaal beëindigd. **De optimale accucapaciteit wordt bereikt nadat de accu 3 maal volledig is opgeladen/onladen.**

Onder gunstige omstandigheden bedraagt de reikwijdte in afgesloten ruimtes 50 meter en buiten 300 meter. Wanneer de reikwijdte wordt overschreden hoort u gekraak, ga dan dichterbij de basis toe, anders wordt het gesprek onderbroken. Houd de basis verwijderd van elektrische apparaten om de optimale reikwijdte te benutten.

# Het display in de stand-by mode

In de stand-by mode geeft uw Malibu 400 verschillende informatie aan:



In de normale stand-by mode toont het display de datum en tijd, de naam van de handset en hoe het menu wordt opgeroepen.



In de stand-by mode worden gesprekken die evtl. niet zijn aangenomen, nieuwe SMS-berichten, of nieuwe berichten of (mailbox) aangegeven. Met de Pilot-key aan de zijkant van de handset, roept u het desbetreffende menu op.



De 'Niet storen'-modus en de alarm klok worden in de stand-by mode eveneens weergegeven, wanneer deze functies zijn geactiveerd. Gebruik voor het wijzigen van deze instellingen de toetsen en .

## De menustructuur en bediening



In de stand-by mode roept u het carrousel-menu op met de toets die zich aan de zijkant van de handset bevindt.

In de carrousel zijn symbolen in een ringschakeling gerangschikt om toegang te krijgen tot het eerste menuniveau. Blader voor-/achteruit met

om het gewenste menu te bereiken. Bevestig met .

Onderin het display worden de submenu's in de vorm van kleine vierkantjes weergegeven. Met de Pilot-key selecteert u een speciaal submenu.

Bevestig vervolgens uw keuze met .

Het geselecteerde submenu/de optie wordt met een 'vinkje' aangeduid.

Het symbool geeft de optie weer, waarin u bladert.

Aanwijzing: Sommige menu's kunnen door middel van eigen toetsen rechtstreeks worden opgeroepen (bijv. telefoonboek, bellijst).

## Voorbeeld voor het navigeren in de menu's

Voor het selecteren van de menufunctie 'Belmelodieën':



Indrukken voor keuze

Scroll naar voren/terug

Indrukken voor keuze

Indrukken voor keuze

Indrukken voor keuze




Indrukken om de melodielijst te tonen en te beluisteren

# Basisfuncties

## Een telefoonnummer kiezen





### Voorkiezen

- 1- Voer telefoonnummer in.  
Getallen wissen met .
- 2- Verbinding maken .
- 3- Beëindigen met .








### Rechtstreeks kiezen

- 1- Lijn bezetten .
- 2- Voer telefoonnr. in.  
Gesprek voeren.
- 3- Beëindigen met .

## Met het telefoonboek bellen



- 1-  Carrousel oproepen.
- 2-  Telefoonboekmenu selecteren.
- 3-  Menu bevestigen.
- 4-  De naam selecteren.
- 5- Uit de opties **Bellen** selecteren of met  het kiezen starten.

Aanwijzing: u kunt het telefoonboek ook met  rechtstreeks oproepen.




## Gesprek aannemen / beëindigen



Wanneer de telefoon rinkelt, drukt u op  om het gesprek aan te nemen.  
Om de belmelodie uit te schakelen (zonder het gesprek aan te nemen), selecteert u met  de optie **Stille**.








## Met de bellijst bellen (Automatische nummerherhaling of laatste beller terugbellen)



Om een telefoonnummer uit de bellijst te bellen, drukt u op  en selecteert u het nummer uit de lijst. Roep met  de opties op en selecteer **Bellen** of druk op .


## Nakiezen (in de mode Voorkiezen)



- U kunt 2 nummers samenvoegen. (bijv. een voorgekozen nummer en een nummer uit het telefoonboek of de bellijst of beide uit het telefoonboek).
- 1- Voer het eerste nummer in (bijv. het kengetal).
  - 2- Roep met  of  de bellijst of het telefoonboek op.
  - 3- Blader met  door de lijst.
  - 4- Selecteer een notitie en bevestig met .
- U kunt met  de cursor bewegen of met  een getal wissen/wijzigen.
- 5- Start het kiezen met .


Aanwijzing: Het nakiezen is eveneens mogelijk bij het rechtstreeks kiezen. U kunt ook gebruikmaken van nummers uit de SMS-lijst.

# Beschikbare functies tijdens een gesprek

Tijdens een extern gesprek heeft u toegang tot extra functies uit het optie-menu. Roep met  de opties op.




## Microfoon handset uitschakelen

1- Druk  in.

2- Scroll met  naar **Mute** en bevestig met .

Uw gesprekspartner kan u niet meer horen.

Om het gesprek voort te zetten drukt u opnieuw op  voor **Mute uit**.




## Intern gesprek (bij gebruik meerdere handsets Malibu 400)


Tijdens een gesprek kunt u een extern gesprek vasthouden, doorverbinden of een groeps gesprek tot stand brengen met: 1 externe beller + 2 interne gesprekspartners (zie pagina 16).

Tijdens interne gesprekken heeft u eveneens de beschikking over de functies **Wisselgesprek** (ruggespraak houden) en **Beëindig intercom**.



## Luidspreker IN-/UITschakelen

Met  kan de luidspreker van de handset geactiveerd/gedeactiveerd worden.

## Tijdens een gesprek het volume van de hoorn van de handset of het volume van de luidspreker verhogen/verminderen

Scroll met de Pilot-key  (aan de zijkant van de handset) naar boven/beneden.


## CLIP / Aankloppen en nummerweergave



Wanneer u de CLIP-functie bij uw operator hebt geactiveerd, wordt een tweede, inkomend gesprek aangekondigd door middel van een klopsignaal. De naam of het telefoonnummer van de beller worden weergegeven, wanneer u de mogelijkheid 'nummerweergave' hebt geactiveerd. Druk  in en vervolgens  om het tweede gesprek aan te nemen. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw operator.






# Tekstinvoer

## Grote letters

Standaard wordt de eerste letter aan het begin van een zin met een hoofdletter geschreven. Met  kunt u overschakelen: alle tekens in hoofdletters (AA) of in kleine letters (aa).


Met de -toets roept u leestekens en wiskundige tekens op, met  heeft u toegang tot andere speciale tekens.


Scroll met  om de cursor naar links of naar rechts te plaatsen. Met  wist u teken voor teken, door deze toets ingedrukt te houden wist u alle ingevoerde gegevens.


Uw Malibu 400 heeft twee mogelijkheden voor het invoeren van tekst. De standaard tekst invoer en Eatoni®. Houd de -toets ingedrukt om van de ene invoermogelijkheid naar de andere over te schakelen. Onderstaand worden aan de hand van het voorbeeld 'Peter' beide invoermogelijkheden vermeld:


**Met de standaard tekst invoer** kunt u de tekst teken voor teken invoeren, door de desbetreffende toets net zo vaak in te drukken, tot de gewenste letter verschijnt.


Voor het invoeren van 'Peter' met de standaard tekst invoer

Druk eenmaal op  : P

Druk tweemaal op  : Pe

Druk eenmaal op  : Pet

Druk tweemaal op  : Pete

Druk driemaal op  : Peter

### Toetsen

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
0


### Toegewezen tekenset

[Spatie] | @ \_ # = < > ( ) & € £ \$ ¥  
a b c 2 à ä ç å æ  
d e f 3 è é Δ φ  
g h i 4 ì î Γ  
j k l 5 Λ  
m n o 6 ñ ò ö  
p q r s 7 ß Π Θ Σ  
t u v 8 ù ü  
w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ  
. 0 , / ; : " ' ! ; ? ; \* + - %

**De Eatoni®-tekstinvoer** is een nieuw, intelligent programma voor het invoeren van teksten. Het helpt u bij het schrijven van SMS-berichten.


Een 'E' aan de rechterkant in de kopregel van het display geeft aan, dat deze tekst invoermode actief is. Eatoni® is een woord-databank die voorstellen voor de mogelijke volgorde van letters aanbiedt.

De Eatoni®-tekstinvoer functioneert als volgt:

Druk de toets in die de gewenste letter laadt. Het teken dat waarschijnlijk van toepassing is verschijnt op het display. Wanneer het gewenste teken niet verschijnt, drukt u op  om het volgende, mogelijke teken weer te geven.

Voor de invoer van 'Peter' met Eatoni®




Met  Eatoni® activeren



Druk  in



Kies het volgende teken met 



Druk  in



Druk  in




Druk  in



Druk  in



Bevestig de naam met .

Eatoni® en LetterWise zijn geregistreerde handels- en fabrieksmerken van Eatoni Ergonomics, Inc., die door Philips in licentie werden genomen.



### SMS (tekstberichten)

- Zend SMS
- Lees SMS
- SMS instellingen

### Navigatiemogelijkheden

- ➔ (Ga naar)
- ➔ (Bevestig)
- ⬅️ (Scroll)
- ⬅️➔ (Selecteer)

SMS is de afkorting van Short Message Service. SMS'jes zijn korte tekstberichten die via het net worden verzonden/ontvangen. Wanneer u van deze dienst gebruik wilt maken moet u de nummerweergave (CLIP) en de mogelijkheid SMS bij uw operator laten activeren.

## SMS verzenden



SMS

SMS

Zend nieuwe SMS



### SMS naar een telefoon verzenden

- 1- Ga naar **SMS** en bevestig.
- 2- Selecteer **Zend nieuwe SMS** en bevestig.
- 3- Voer het telefoonnummer in (u kunt daarvoor ook gebruik maken van het telefoonboek of de belijst) en bevestig.
- 4- Voer de tekst in (zie pagina 8).
- 5- Selecteer **Zend nu** en bevestig.

De max. lengte van een SMS bedraagt 160 tekens (inclusief het e-mailadres).  
Speciale tekens, bijv. €, tellen als 2 tekens.

## SMS-lijst bekijken

De SMS-lijst bevat de opgeslagen en ontvangen SMS-berichten. De ontvangen SMS-berichten worden aangeduid met de opgeslagen SMS-berichten met .

Voor ontvangen SMS-berichten staan enkele opties alleen ter beschikking voor SMS'jes, die met een telefoon werden verstuurd. Deze opties zijn **Antwoord met SMS**, **Doorsturen**, **Kopieer naar telefoonboek** en **Bellen**; bij deze functies wordt rekening gehouden met het SMS-boxnummer van de afzender.

### Een nieuwe SMS beantwoorden

- 1- Ga naar **SMS** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Lees SMS** en bevestig.
- 3- Selecteer de gewenste SMS uit de lijst.
- 4- Scroll naar **Antwoord met SMS** en bevestig. Volg de aanwijzingen op vanaf stap 7 op pagina 17 (SMS met het telefoonboek verzenden).

Bobby

Antwoord met SMS





Bobby

Doorsturen

□□□□□□□□

### SMS doorsturen

Herhaal de bovenstaande stappen 1-3.

5- Scroll naar **Doorsturen** en bevestig.

6- Voer het nummer in en bevestig.

Volg de aanwijzingen op vanaf stap 6 op pagina 9 (SMS naar een telefoon verzenden).

Bobby

Kopieer naar  
Telefoonboek

□□□□□□□□

### Een telefoonnummer naar het telefoonboek kopiëren

Herhaal de bovenstaande stappen 1-4.

5- Scroll naar **Kopieer naar Telefoonboek** en bevestig.

6- Voer de naam in en bevestig.

7- Het nummer wordt automatisch opgeslagen.

Bobby

Bellen

□□□□□□□□

### Met de SMS-lijst bellen

Herhaal de bovenstaande stappen 1-4.

5- Scroll naar **Bellen** of start het kiezen met

De opties zijn meestal beschikbaar voor zowel SMS-berichten die door een telefoon werden verzonden als voor e-mails. De opties zijn **Lees SMS**, **Bekijk nummer**, **Zend opnieuw** en **Verwijder SMS**.

Bobby

Verwijder SMS

□□□□□□□□

### Opties oproepen

Herhaal de bovenstaande stappen 1-4.

5- Selecteer de gewenste optie en bevestig.

Volg de aanwijzingen op het display.

## SMS-instellingen

SMS Instellingen

Mode

☑ □

### SMS-mode activeren/deactiveren

Wanneer twee telefoons die geschikt zijn voor SMS worden gebruikt op dezelfde telefoonaansluiting, dient de SMS-mode bij één van de apparaten te worden gedeactiveerd.

SMS centrale 1

Wijzig Inkomend nr.

□ □ □

### Telefoonnummer(s) van de SMS-centrale (SMSC) instellen

De SMSC is de centrale die uw SMS-berichten naar de ontvangers verstuurd.

Wanneer u voor uw SMS-berichten gebruik wilt maken van een andere operator dient u de telefoonnummers van de desbetreffende SMSC in te stellen.

Wijzig Inkomend nr.

+ OK

1- Voer het **Inkomend nummer** in en bevestig.

2- Voer het **Uitgaand nummer** in en bevestig.

Wijzig Uitgaand nr.

+ OK



## Handset

Geluid  
 Babyfoon modus  
 Aanmelding  
 Hernoem handset  
 Taal  
 Datum & tijd  
 Contrast scherm  
 Backlight

## Navigatiemogelijkheden

→ (Ga naar)    ↵ (Bevestig)  
 ⌄ (Scroll)    ⌄ → (Selecteer)

## Het geluid van de handset instellen

- U kunt de belmelodieën instellen voor:
- De externe standaard belmelodie voor bellers die niet in het telefoonboek of zonder VIP-instellingen zijn opgeslagen (zie pagina 17).
- De interne belmelodie (wanneer er ten minste twee handsets aanwezig zijn).

Voor het instellen van de 3 VIP-belmelodieën (Vrienden ☺, Familie 👤 & en Werk 🏢) zie pagina 21. U heeft daarvoor de mogelijkheid nummerweergave nodig. Uw operator zal u graag adviseren.



Handset




Geluid

Belmelodieën



### Belmelodie van de handset instellen

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Selecteer **Geluid** en bevestig.
- 3- Selecteer **Belmelodieën** en bevestig.
- 4- Selecteer **Externe belmelodie groep standaard/ Interne belmelodie** en bevestig.
- 5- Selecteer de gewenste belmelodie uit de lijst en bevestig.



Geluid

Volume belmelodie



### Volume belmelodie instellen

Behalve de trilsignaal zijn er 5 volume-instellingen mogelijk.

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Selecteer **Geluid** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Volume belmelodie** en bevestig (u hoort het actuele volume).
- 4- Selecteer het gewenste volume en bevestig.



Geluid

Volume hoorn



### Volume hoorn instellen

- 1- Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
- 3- Scroll naar **Volume Hoorn**, en bevestig.
- 4- Selecteer **Standaard, Hoge tonen** of **Lage tonen** en bevestig.



Geluid


Toetstonen



### Toetstonen activeren/deactiveren

Het indrukken van de toetsen kan door middel van een pieptoon worden bevestigd bijv. invoer, instelling bevestigen enz.

- Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
- 3- Scroll naar **Toetstonen** en bevestig.
  - 4- Selecteer **AAN / UIT** en bevestig.



### Waarschuwing activeren/deactiveren

De waarschuwing laat u weten, dat er een nieuwe SMS of een gesproken bericht op uw voice-mail is binnengekomen.

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.

3- Scroll naar **Waarschuwing** en bevestig.

4- Selecteer **AAN / UIT** en bevestig.

## Babyfoon modus (ruimtebewaking)

Voor het bewaken van de kinderkamer. Leg de handset in de ruimte die u wilt bewaken; via de extra handset kunt u alle geluiden in de ruimte horen.



### Babyfoon modus activeren/deactiveren

1- Ga naar **Handset** en bevestig.

2- Scroll naar **Babyfoon modus** en bevestig.

3- Selecteer **AAN / UIT** en bevestig.

Om de ruimte te bewaken is een intern gesprek nodig (zie pagina 14).

Aanwijzing: Met de handset kunt u ondanks geactiveerde ruimtebewaking toch gesprekken aannemen of een telefoonnummer kiezen.

## Een extra handset aanmelden / afmelden

Op de basis kunnen max. 8 handsets worden aangemeld. Een handset kan op 4 verschillende basisstations zijn aangemeld.

**Let op:** *Let erop, wanneer u geen handsets van KPN op de basis Malibu 400 wilt aanmelden, maar een toestel van een ander merk, dat deze voldoen aan de GAP-eisen; anders kunnen zich storingen voordoen (zie pagina 2).*



1- Trek de netstekker uit het basisstation en sluit deze weer aan om het basisstation in de aanmeldmode te zetten.

2- Begin met aanmelden door de **+1**-toets op de extra handset in te drukken.

3- Voer de viercijferige RC-code in die op de sticker aan de onderzijde van het basisstation staat genoteerd. Wanneer de handset met succes is aangemeld worden aan de extra handset automatisch een aanduiding en nummer toegewezen (**KPN 2**). Het toegewezen nummer hangt af van de volgorde van aanmelding en wordt als zodanig geregistreerd.



### Een handset afmelden

1- Ga naar **Handset** en bevestig.

2- Scroll naar **Aanmelding** en bevestig.

3- Selecteer **Afmelden handset** en bevestig.


4- Selecteer de handset die moet worden afgemeld uit de lijst en bevestig.

5- Voer de RC-code in (code van 4 cijfers) en bevestig.

Aanwijzing: meld, indien mogelijk, een defecte handset af, voordat u het ter reparatie aanbiedt.

## Handset Malibu 400 gebruiken met verschillende basisstations

Elke handset Malibu 400 kan op maximaal 4 basisstations worden aangemeld. Om ervoor te zorgen dat een handset met een ander basisstation kan communiceren, dient deze eerst op dit basisstation te worden aangemeld.



Wanneer u voor uw telefoongesprekken een speciaal basisstation wilt gebruiken:

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig dit.
- 2- Scroll naar **Aanmelding** en bevestig.
- 3- Kies **Selecteer basisstat.** en bevestig.
- 4- Selecteer de gewenste basis uit de lijst en bevestig.

**Let op:** De handset gebruikt automatisch het laatst toegewezen basisstation. Bevindt de handset zich buiten de reikwijdte van de basis, dan zoekt de handset automatisch naar een ander basisstation dat in de lijst staat.

## Handset hernoemen



### Een handset hernoemen

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Hernoem handset** en bevestig.
- 3- Wijzig de naam in en bevestig.

## Datum en tijd instellen

Met deze functie kunt u de actuele datum en tijd instellen. Deze instellingen zijn ook nodig om de berichten en alle gebeurtenissen in de bellijst te beheren.



### Datum instellen

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Datum & tijd** en bevestig.
- 3- Selecteer **Datum instellen** en bevestig.
- 4- Voer de actuele datum in en bevestig.




### Tijd instellen

- Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
- 3- Selecteer **Tijd instellen** en bevestig.
  - 4- Voer de actuele tijd in en bevestig.

**Let op:** Wanneer uw telefoon d.m.v een adapter op een ISDN-aansluiting is aangesloten, worden de datum en tijd na elk telefoongesprek geactualiseerd. Wilt u de datum- en tijdsinstellingen van uw ISDN-installatie controleren. Informeer met betrekking tot deze gegevens bij uw operator.



## Scherf contrast instellen



### Scherf contrast instellen

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Contrast scherm** en bevestig.
- 3- Selecteer de gewenste contrastinstelling en bevestig.

## Backlight instellen



### Backlight instellen

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Backlight** en bevestig.
- 3- Selecteer **10s / 20s / OFF** en bevestig..



### Intern gesprek

Iedereen bellen  
Lijst handsets

### Navigatiemogelijkheden

➔ (Ga naar) ➔ (Bevestig)  
☞ (Scroll) ☞ (Selecteer)

## Intern gesprek (wanneer men de beschikking heeft over ten minste 2 handsets)

Met deze functie kunt u interne gesprekken voeren, gebruikmaken van de babyfoon-modus (ruimtebewaking), externe gesprekken naar een andere handset doorverbinden of het groeps gesprek gebruiken. De functie Intern gesprek functioneert alleen tussen handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.



Intern gesprek



### Intern gesprek of ruimtebewaking activeren

- 1- Ga naar **Intern gesprek** en bevestig.
- 2- Wanneer er slechts één handset aanwezig is, rinkelt deze automatisch. Anders in de lijst de geselecteerde handset selecteren en bevestigen.
- 3- De belmelodie van de gebelde handset klinkt.
- 4- Druk de ☞-toets op de gebelde handset in.

Het interne gesprek/de ruimtebewaking kan beginnen.

**Mute** is eveneens mogelijk.

Aanwijzing: de functie Intern gesprek kan ook met de Pilot-key worden opgeroepen. Scroll in de stand-by mode naar boven ☞.

### Doorverbinden

U kunt een extern gesprek naar een andere handset doorverbinden, door gebruik te maken van de beschikbare opties van de functie Intern gesprek.

- 1- Druk op ➔.
- 2- Scroll naar **Intern gesprek** en bevestig.
- 3- Wanneer er slechts één handset aanwezig is, rinkelt deze automatisch. Anders in de lijst de geselecteerde handset selecteren en ➔ **Bellen**. De belmelodie van de gebelde handset klinkt. Het externe gesprek wordt vastgehouden. Wanneer de 2<sup>e</sup> handset zich niet meldt kunt u het gesprek op de 1<sup>e</sup> handset weer overnemen door **Beëindig intercom** op te roepen.
- 4- Neem het gesprek aan met ☞ via de andere handset. Beide interne gesprekspartners kunnen met elkaar spreken.
- 5- Selecteer in het menu de optie **Doorverbinden**. Het gesprek wordt beëindigd via de 1<sup>e</sup> handset. Het display geeft de status aan. Aanwijzing: U kunt het gesprek via de 1<sup>e</sup> handset ook beëindigen met ☞. Terwijl het gesprek wordt vastgehouden, hoort de beller de muziek in wacht (wanneer deze is geactiveerd) of pieptonen (zie pagina 23).



#### Opties

#### Groepsgesprek

□□□□

### Groepsgesprek

Met de functie groepsgesprek kan een externe beller worden verbonden met 2 handsets (met de functie Intern gesprek). De 3 gesprekspartners kunnen dan met elkaar spreken. Deze vorm van groepsgesprekken hoeft niet afzonderlijk bij de operator te worden aangevraagd.

Herhaal de bovenstaande stappen 1-4.

5- Roep de optie **Groepsgesprek** op en bevestig.





### Telefoonboek

Bekijken  
Toevoegen

### Navigatiemogelijkheden

➔ (Ga naar) ➔ (Bevestig)  
⌵ (Scroll) ⌵➔ (Selecteer)

## Het telefoonboek gebruiken

U kunt in het telefoonboek 100 namen en telefoonnummers opslaan. Het telefoonboek bevat alle belangrijke gegevens van uw gesprekspartners evenals de VIP-instellingen. De namen en telefoonnummers staan ter beschikking van alle handsets die op deze basis zijn aangemeld.

### VIP-instellingen

De beschikbare VIP-groepen zijn: vrienden 🤝, familie 👨👩👧👦 en werk 🏢. Aan de VIP-belmelodie kunt u de bellersgroep herkennen (zie pagina 21); de naam van de beller wordt aangegeven.

U heeft voor deze functie wel de nummerweergave (CLIP) nodig.

### Naam aan het telefoonboek toevoegen

De namen worden in alfabetische volgorde opgeslagen.



Telefoonboek



Telefoonboek

Toevoegen



#### Namen opslaan

- 1- Ga naar **Telefoonboek** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Toevoegen** en bevestig.
- 3- Voer het nummer in en bevestig.
- 4- Voer de naam in en bevestig (zie pagina 8).

Voor het rechtstreeks oproepen van de functie **Nummer invoeren** dient u de 📞-toets ingedrukt te houden.



#### Een voorgekozen telefoonnummer in het telefoonboek opslaan

Voer het telefoonnummer in en roep de optie **Opslaan** op.

## Bellen met het telefoonboek



Telefoonboek

Karin Jansen

014181098765...

➔ Opties

#### Een telefoonnummer uit het telefoonboek bellen

- 1- Druk de 📞-toets in.
- 2- Selecteer een naam uit de lijst.
- 3- Selecteer de functie **Bellen** of druk de 📞 - toets in.

### Telefoonboek bekijken

U kunt in het telefoonboek bladeren en wijzigingen aanbrengen. Met de 📞-toets kunt u het telefoonboek rechtstreeks oproepen. Om een naam snel te vinden voert u de beginletter in (blader door de lijst wanneer er meerdere namen met dezelfde letter beginnen). Druk de 📞-toets in om het kiezen te starten.



## Telefoonboek bekijken

- 1- Druk de -toets in.
- 2- Selecteer met een naam uit de lijst en bevestig.

### Een telefoonnummer wijzigen

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.

- 3- Selecteer **Wijzig nummer** en bevestig.
- 4- Voer het nieuwe telefoonnummer in en bevestig.

Aanwijzing: Met kan het actuele nummer worden gewist. U kunt ook slechts één cijfer wijzigen: zet de cursor met op de gewenste plaats.



### Een naam wijzigen

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.

- 3- Selecteer **Wijzig naam** en bevestig.
- 4- Voer de nieuwe naam in en bevestig.

Aanwijzing: Met kan de actuele naam worden gewist. U kunt ook slechts één letter wijzigen: zet de cursor met op de plaats waar een fout zit.



### VIP-groep bepalen

Voor het gebruik van de VIP-functie moeten de ingevoerde gegevens worden opgeslagen in VIP-groepen. Voer bovenstaande stappen 1-2 uit.

- 3- Selecteer **Bepaal VIP groep** en bevestig.
- 4- Selecteer de VIP-groep en bevestig.



### Een naam verwijderen

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.


- 3- Selecteer **Verwijderen** en bevestig.



### Een SMS met het telefoonboek verzenden

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.

- 3- Scroll naar **Zend SMS** en bevestig.
- 4- Selecteer **Nieuwe SMS / SMS lijst** en bevestig.
- 5- Voer de tekst in (zie pagina 8) of blader door de lijst en bevestig.
- 6- Selecteer **Zend nu...** en bevestig.





## Bellijst

- Bekijken
- Alles wissen
- Bellijst instellingen

## Navigatiemogelijkheden

- +↔↔ (Ga naar)
- +↔ (Bevestig)
- ↔↔ (Scroll)
- ↔↔+↔ (Selecteer)

# De bellijst gebruiken

Met de -toets roept u de bellijst op (max. 30 notities). Al naar gelang de instelling kunnen daar zijn opgeslagen:

- : Onbeantwoorde gesprekken
- : Uitgaande gesprekken
- : Aangenomen gesprekken
- : Berichten (voice-mail)

Wanneer u de nummerweergave (CLIP) hebt geactiveerd wordt in de bellijst bij inkomende en uitgaande gesprekken de naam (of het nummer) van de beller aangegeven, het symbool van de VIP-groep, indien toegewezen, de datum en het tijdstip van het gesprek evenals het aantal belpogingen om u te bereiken (tot 9).

## Bellijst bekijken

### Bellijst op de handset bekijken

- 1- Druk de -toets in.
- 2- De bellijst verschijnt. Blader door de lijst om de gewenste notitie te bekijken en bevestig.



### Bellen/Terugbellen/Automatische nummerherhaling met de bellijst.

- Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
- 3- Selecteer de functie **Bellen** of druk de -toets in.



### Een bericht uit de bellijst beluisteren

- Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
- 3- Scroll naar **Beluisteren** en bevestig.
- 4- Voer de naam in en bevestig.



### Een notitie uit de bellijst opslaan (naam en nummer)

- Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
- 3- Scroll naar **Opslaan** en bevestig.
- 4- Voer de naam in en bevestig.



### Een notitie uit de bellijst verwijderen

- Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
- 3- Scroll naar **Verwijderen** en bevestig.
- 4- Bevestig uw keuze en bevestig nogmaals.




## Een SMS naar een telefoonnummer uit de belijst verzenden

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.

3- Scroll naar **Zend SMS** en bevestig.

Volg de aanwijzingen vanaf stap 4 op pagina 17 (Een SMS met het telefoonboek verzenden).

## Alle notities uit de belijst wissen



### Alle notities uit de belijst wissen

U kunt alle notities uit de belijst in één keer wissen.

1- Ga naar **Bellijst** en bevestig.

2- Scroll naar **Alles wissen** en bevestig.

3- Bevestig uw keuze en bevestig nogmaals.

## Bellijst instellen

U kunt instellen dat gesprekken die in de belijst binnenkomen en/of eruit gaan, worden opgeslagen.



### Bellijst instellingen

1- Ga naar **Bellijst** en bevestig.

2- Scroll naar **Bellijst instellingen** en bevestig.

3- Selecteer **Binnenk. gesprekken / Uitg. gesprekken** en bevestig.

4- Selecteer de gewenste instelling en bevestig.



## Netwerk

KPN telefoonboek  
KPN diensten

## Navigatiemogelijkheden

→↵↵↵ (Ga naar) ↵↵ (Bevestig)

↵↵ (Scroll) ↵↵↵↵ (Selecteer)

## KPN-Telefoonboek bekijken

Netwerk

KPN telefoonboek



### KPN- Telefoonboek bekijken

- 1- Ga naar **Netwerk** en bevestig
- 2- Scroll naar **KPN Telefoonboek** en bevestig
- 3- U kunt bladeren in de lijst

Service	Number
Alarm	112
VoiceMail aan	*61*0842333#
VoiceMail bel	842333
VoiceMail uit	#61#
A	5
B	6
C	7
D	8
E	9
F	10

## Gebruikmaken van de KPN-diensten (afhankelijk van het abonnement)

Met dit menu kunt u de toegang tot de KPN-diensten activeren/deactiveren.

Daarvoor dienen codes te worden ingesteld (zie pagina 26).

Meer informatie is verkrijgbaar bij KPN. In de regel kunt u de doorschakelfunctie, de voice-mail van de KPNr enz. aanvragen.

### Voorbeeld van de mogelijkheid: Doorschakelen

U kunt gesprekken naar een ander telefoonnummer doorschakelen.

Stel de servicecode in (zie pagina 24) en activeer deze desgewenst.

### Doorschakelen activeren/deactiveren

- 1- Ga naar **Netwerk** en bevestig.
- 2- Scroll naar **KPN diensten** en bevestig.
- 3- Selecteer **Doorschakelen** en bevestig.
- 4- Voer het telefoonnummer in (of kies een nummer uit het telefoonboek) waarnaar de gesprekken moeten worden doorgeschakeld en bevestig.
- 5- Het nummer wordt automatisch achter de servicecode voor doorschakelen geplakt en het apparaat kiest het nummer.
- 6- Leg nu op

Netwerk

KPN diensten



KPN diensten

Doorschakelen

●○○○○○○○○

Maa 13 Mei 02 08:00

Doorschakelen

↵ Menu

Vanaf nu worden alle gesprekken naar het aangegeven nummer doorgeschakeld. Het display toont de status van de doorschakeling.

De doorschakeling kan met de functie **Annuleer doorschakelen** weer worden gedeactiveerd.



### Extra's

VIP Melodie Functie  
Tijd  
Alarm Klok  
Niet Storen modus

### Navigatiemogelijkheden

➔ (Ga naar) ➔ (Bevestig)  
⏪ (Scroll) ⏪➔ (Selecteer)

## Extra functies gebruiken


### VIP-melodieën



#### VIP-belmelodie instellen

- 1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
  - 2- Selecteer **VIP Melodie Functie** en bevestig.
  - 3- Selecteer een groep en bevestig.
  - 4- Selecteer een melodie en bevestig.
- Aanwijzing: De VIP-belmelodie is zowel via de basis als via de handset te horen.

### Tijd




#### Gespreksduur aangeven

- 1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
  - 2- Scroll naar **Tijd** en bevestig.
  - 3- Selecteer **Bekijk totaal** en bevestig.
- De tijdsduur van de gesprekken worden aangegeven.
- 4- Druk op ➔ om de teller te **resetten**.

## Alarm Klok

### Alarm Klok activeren/deactiveren

Door de -toets ingedrukt te houden kunt u de alarm klok met uw persoonlijke instellingen activeren of deactiveren.

### Alarm instellen

- 1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
  - 2- Scroll naar **Alarm Klok** en bevestig.
  - 3- Selecteer **Instelling dag** en de gewenste dag en bevestig.
  - 4- Selecteer **Tijd instellen**, voer de tijd in en bevestig.
- Het alarm wordt beëindigd door een willekeurige toets in te drukken. Dan is de Snooze-functie actief (wekalarm iedere 5 min.). Druk op ➔ om het alarm definitief af te zetten.





### Instellen Alarm Klok

Belmelodieën



### Belmelodie voor het alarm instellen

- 1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Alarm Klok** en bevestig.
- 3- Selecteer **Instellen Alarm Klok** en bevestig.
- 4- Scroll naar **Belmelodieën** en bevestig.
- 5- Selecteer een melodie en bevestig.

### Instellen Alarm Klok

Volume belmelodie



### Volume van het alarm instellen


- Herhaal de bovenstaande stappen 1-3.
- 4- Scroll naar **Volume belmelodie** en bevestig.
  - 5- Selecteer het gewenste volume en bevestig.

## 'Niet storen'-modus

Met deze functie kunt u uw gesprekken selecteren, bijv. 's avonds of wanneer u niet meer gestoord wilt worden. Voer de periode en de gewenste VIP-groep(en) in.

De handset en de basis rinkelen niet, wanneer de beller niet tot de ingestelde VIP-groep behoort. De beller hoort de telefoon overgaan. Inkomende gesprekken worden aangegeven door de groene LED (controlelampje).

### 'Niet storen' modus activeren/deactiveren

Door de -toets ingedrukt te houden activeert/deactiveert u deze mode met uw persoonlijke instellingen.

### 'Niet storen' modus instellen

- 1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
  - 2- Scroll naar **Niet Storen modus** en bevestig.
  - 3- Roep **Instelling dag** op, selecteer een dag en bevestig.
  - 4- Selecteer **Starttijd**, voer de tijd in en bevestig.
  - 5- Selecteer **Stoptijd**, voer de tijd in en bevestig.
  - 6- Selecteer **Toegelaten groep**, stel de gewenste VIP- groep(en) in en bevestig.
- Aanwijzing: U kunt max. 4 groepen instellen. Wanneer er geen groep is ingesteld, maar de functie wel is geactiveerd, bent u voor niemand bereikbaar.

Extra's

Niet Storen modus



Instelling dag

Dinsdag



Starttijd

08:00



Stoptijd

12:00



Toegelaten groep:

Familie





### Basisstation



Geluid  
 Aanmelding  
 Telefoonlijn instellen  
 Codes diensten inst.

### Navigatiemogelijkheden

+>< (Ga naar)   +> (Bevestig)  
 <> (Scroll)   <>+> (Selecteer)

## Basisstation instellen

### De akoestische signalen van het basisstation instellen



#### Belmelodie van het basisstation instellen

- 1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Geluid** en bevestig.
- 3- Selecteer **Belmelodieën** en bevestig.
- 4- Selecteer de gewenste belmelodie uit de lijst en bevestig.

#### Volume belmelodie instellen


- Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
- 3- Scroll naar **Volume belmelodie** en bevestig.
  - 4- Selecteer het gewenste volume en bevestig.

#### Muziek in wacht activeren/deactiveren

Met deze functie kunt u de muziek in de wacht instellen, die de beller hoort, wanneer het gesprek wordt vastgehouden, bijv. bij het doorverbinden naar een andere handset (zie pagina 14).  
 Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.  
 3- Selecteer **Muziek in wacht** en bevestig.  
 4- Selecteer **Aan / Uit** en bevestig.  
 Aanwijzing: Wanneer de muziek in wacht is gedeactiveerd hoort de beller pieptonen.

## Aanmelding

Met deze functie kunt u een DECT-apparaat zonder bedieningspaneel aanmelden.



#### DECT-apparaat aanmelden

- 1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Aanmelden mogelijk** en bevestig.
- 3- Voer de code van het extra apparaat in en bevestig.
- 4- Volg de aanwijzingen in de documentatie van het extra apparaat (zie pagina 2).





## Telefoonlijn instellen

### Telefoonlijn instellen

#### Netwerk-type



### Netwerktipe instellen

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.

3- Scroll naar **Netwerk-type** en bevestig.

4- Selecteer **Publieke lijn (PSTN)/Privé telefoon centrale (PABX)** en bevestig.

### Telefoonlijn instellen

#### Flashtijden




### Duur van het flashsignaal instellen - R-toets (afhankelijk van het land)

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.

3- Scroll naar **Flashtijden** en bevestig.

4- Selecteer **Korte flash/Lange flash** en bevestig.

Aanwijzing: De R-toets  heeft u nodig, wanneer u gebruik maakt van KPN diensten.

## Codes diensten instellen

Standaard zijn de toegangsparemeters van KPN vooraf ingesteld. Wanneer u een abonnement bij een andere operator heeft, dient u deze codes indien nodig te wijzigen.

Uitvoerige informatie is verkrijgbaar bij uw operator (zie pagina 20).

### Basisstation

#### Codes diensten inst.



### Codes diensten instellen/wijzigen

1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.

2- Scroll naar **Codes diensten inst.** en bevestig.

3- Selecteer de desbetreffende dienst en bevestig.

4- Selecteer **Wijzigen**, voer de nieuwe code in en bevestig.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Ondergetekende,

P.C.E.  
Route d'Angers  
72081 Le Mans Cedex 9  
Frankrijk

Verklaart dat het product Malibu 400 voldoet aan de BIJLAGE III van de R&TTE-Richtlijn 1999/5/EG en met name aan de volgende essentiële eisen:

Artikel 3.1 a : (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker)  
EN 60950 (2000)

Artikel 3.1 b : (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit)  
ETSI EN 301 489-6 & ETSI EN 301 489-1

Artikel 3.2 : (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken)  
EN 301 406 (2001)



De conformiteitsveronderstelling van het apparaat aan de essentiële eisen van de Richtlijn 1999/5/EG van de Raad wordt gegarandeerd.

Datum : 08/04/2003, Le Mans



Vice President & General Manager  
DECT & Home Telephony

## Telefoon: zelf fouten opsporen en verhelpen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De groene LED licht niet op.	Het basisstation is niet goed aangesloten.	Controleer de stroomtoevoer en de stekerverbindingen.
 verandert niet, wanneer de handset in de basis zit.	- Slecht contact - Vervuilde contacten	- Beweeg de handset licht - Reinig de contacten met een vochtig doekje met alcohol.
Geen kiestoon	- Geen stroomtoevoer - Handset te ver van de basis verwijderd	- Controleer de steekverbinding - Ga dichterbij de basisstation toe
Geen belmelodie	- De belmelodie is uitgeschakeld - 'Niet storen' modus actief	- Belmelodie instellen (pag. 11, 23) - Deactiveer de modus
Het  -symbool verschijnt niet	- Geen stroomtoevoer - Handset te ver van de basis verwijderd	- Controleer steekverbindingen - Ga dichterbij de basisstation toe
Storende geluiden op de lijn	- Afstand tot de basis te groot - De basis bevindt zich in de buurt van elektrische apparaten, muren van gewapend beton of metalen deuren	- Controleer de afstand tot de basis en de reikwijdte. - Plaats de basis op een andere plek (hoe hoger, hoe beter)
Handset toont 'mislukt' - wanneer een extra handset op de basis wordt aangemeld - wanneer een handset wordt gebruikt	- Het aanmelden van een handset is mislukt, probeer opnieuw - Het maximale aantal handsets is bereikt - Een andere handset heeft toegang tot de basis (b.v. telefoonboek)	- Trek de netstekker uit de basis en sluit weer aan. Volg de aanwijzingen voor het aanmelden van een handset op (pagina 12) - Meld een handset af (pag. 12) - Wacht tot basis beschikbaar is
Storende geluiden in uw radio of televisie	De basis Malibu 400 of de netadapter zijn te dicht bij andere elektrische apparaten	Verwijder de basis of netadapter zo ver mogelijk van andere apparaten
Nummerweergave (CLIP) functioneert niet	Functie niet geactiveerd	Controleer abonnement
U ontvangt geen nieuwe SMS-berichten meer	SMS-geheugen vol	Verwijder oude SMS-berichten
SMS verzenden/ontvangen functioneert niet	- SMSC-nummers (uitgaand/inkomend) niet of verkeerd ingesteld - De SMS-modus is UIT	- Vraag de correcte SMSC-telefoonnummers bij uw operator op - Controleer de opgeslagen nummers (pag. 10) - Activeer SMS-modus (pag. 10)

## Trefwoordregister

### A

Aanmelden, handset 12  
Aanmeldingsmodus 23  
Aannemen, gesprekken 6  
Accu's, levensduur 4  
Afmelden, handset 12  
Alarmklok 21, 22  
Automatische nummerherhaling 6

### B

Babyfoon modus 12, 14  
Basisstation, belmelodie 21, 23  
Basisstations en LED-indicaties 2  
Beëindigen gesprek 6  
Bellijst 18, 19  
Belmelodie 11, 23  
Blokkeer toetsen 1

### C

Conferentie (groepsgesprek) 15  
Contrast 13  
Controlelampjes, (LED's) 2

### D

Datum / tijd (instellen/wijzigen) 13  
Deactiveren belmelodie 11, 23  
Displaysymbolen 1  
Doorschakelen 20  
Doorschakelen/conferentie 7, 20

### E

Externe belmelodie 11

### F

Flashsignaal 24  
Functies, tijdens een gesprek 7

### G

GAP 2  
Gesprek vasthouden 7  
Gesprek voeren 6  
Gesprek voeren met bellijst 6, 18  
Gesprekstijd 21

### H

Handset hernoemen 13  
Handset, belmelodie 11  
Handset, toetstones 11  
Hoofdaansluiting (publieke lijn PSTN) 24

### I

Intern gesprek 14-15

### K

Klank hoorn 11

KPN diensten 20  
KPN telefoonboek 20

### L

Luidsprekervolume 7

### M

Melodieën 11, 23  
Microfoon in-/uitschakelen 7, 14  
Muziek in wacht 23

### N

Naam (toevoegen, wissen, wijzigen) 17  
Nakiezen 6  
Netwerk-type 24  
Niet storen modus 22  
Notitie, groep toewijzen (VIP/standaard) 16-17  
Nummer (in telefoonboek wijzigen) 16-17

### O

Opnemen, gesprek 7

### P

Pauze 1  
Plaatsen, apparaat 4  
Privé telefooncentrale PABX 24  
Publiek lijn (PSTN) 24

### R

Rechtstreeks kiezen 6  
Reikwijdte 4

### S

SMS bekijken 9-10  
SMS zenden 9, 17, 19  
SMS-centrale, SMSC 10  
SMS-instellingen 10  
SMS-modus 10  
Stilte 6  
Symbolen 1

### T

Telefoonboek 16-17  
Toetstones 11  
Toevoegen, naam 16

### V

Vasthouden, gesprek 7  
VIP-instellingen 16, 21  
Volume hoorn 7  
Voorkeuzen van telefoonnummers 6

### W

Waarschuwing 12  
Wijzigen, notitie (naam/nummer) 17  
Wijzigen, VIP-groep 17

© 2003

PCE  
DECT and Home Telephony  
Alle rechten voorbehouden  
Gedrukt in Frankrijk

