



Nevada[®] 500

Extra handset en lader

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Lader met adapter
- Handset
- Draagclip
- 3 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH
- Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Over de extra handset met lader

Deze handset en lader horen bij de Nevada 500, een draadloze telefoon van KPN Telecom. Met deze extra handset kunt u Nevada 500 uitbreiden tot een draadloos telefoonsysteem. U kunt dan gratis intern telefoneren, externe gesprekken doorverbinden naar een andere handset en één van de handsets gebruiken als babyfoon. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation.

Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing staat beschreven hoe u de handset met de lader kunt aansluiten op het elektriciteitsnet en hoe u de handset kunt aanmelden bij het basisstation. Raadpleeg voor alle overige functies de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Nevada 500.

EG-verklaring van overeenstemming

Isolectra B.V.
Consumer Communications & Specials
Postbus 444
2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Nederland


verklaart dat de

Nevada® 500

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage III van
de Richtlijn.

Capelle aan den IJssel, 22 januari 2003

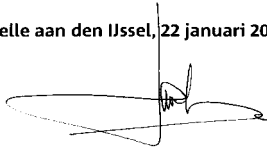

Pieter F. Jacobs
Manager Consumer Communications & Specials



Lader aansluiten

Sluit de lader uitsluitend aan op het elektriciteitsnet met een adapter van het meegeleverde type. Andere adapters kunnen de lader beschadigen.

- 1 Steek de ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt van de lader (zie afbeelding 1, **A**).
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Voer het adaptersnoer door de snoergeleider aan de onderkant van de lader. Dit voorkomt dat de stekker losraakt.
 - > De lader is aangesloten op het elektriciteitsnet.
- 3 Steek de adapter in het stopcontact.



Afbeelding 1: Lader aansluiten

Lader ophangen

Eventueel kunt u de lader ophangen.

- 1 Teken horizontaal op de wand naast elkaar twee boorpunten af met een onderlinge afstand van 38 mm.
- 2 Boor twee gaten op de gemarkeerde boorpunten van 6 mm in doorsnee.
- 3 Plaats pluggen en schroeven in de gaten en draai de schroeven aan. Zorg ervoor dat tussen de schroefkop en de wand 5 mm overblijft.
- 4 Voer het adaptersnoer door de snoergeleider.
- 5 Plaats de lader met de ophangpunten over de twee schroefkoppen en schuif de lader voorzichtig naar beneden totdat hij vastzit.

Batterijen plaatsen en opladen

Voordat u de Nevada 500 kunt gebruiken, moet u de meegeleverde batterijen in de handset plaatsen en de batterijen opladen. Gebruik alleen oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. U kunt ook batterijen van het type Ni-Cd plaatsen, maar dan moet u de Nevada 500 eerst instellen op Ni-Cd (zie hieronder). Andere oplaadbare batterijen kunnen de Nevada 500 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 2).
 - 2 Plaats de batterijen volgens de +- en --aanduidingen in het batterijvak.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **Even geduld**. Vervolgens komt de handset in de ruststand.
 - 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven.
 - > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.




Afbeelding 2: Batterijvak openen of sluiten



Afbeelding 3: Plaats van de batterijen.

Batterijtype instellen


Gebruik bij voorkeur oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. Het is ook mogelijk om batterijen van het type Ni-Cd te gebruiken. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Nevada 500 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie. In de standaardinstelling is de Nevada 500 ingesteld op batterijen van het type Ni-MH. Als u batterijen van het type Ni-Cd wilt plaatsen, moet u de Nevada 500 eerst op deze batterijen instellen. Batterijen van het type Ni-Cd hebben een lagere capaciteit. Als het verkeerde batterijtype is ingesteld, kan dit de batterijen beschadigen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Instelling HS** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Batterij type** en druk op **OK**.
- > In het display staat voor het ingestelde batterijtype **⊙**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar het batterijtype dat u gaat gebruiken: **Ni-Cd** of **Ni-MH**.
- 5 Druk ter bevestiging op **⊙**.
- > Het batterijtype is ingesteld.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.


Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op het Nevada 500-basisstation of op een Nevada 500-lader te zetten. Voor het eerste gebruik moet u de meegeleverde oplaadbare Ni-MH-batterijen minstens 12 uur zonder onderbreking opladen. Voor oplaadbare Ni-Cd-batterijen is dit 6 uur. Als de batterijen vervolgens leeg raken, duurt het opladen 6 tot 12 uur.

Als u Ni-MH-batterijen gebruikt, kunt u de handset ook op het basisstation plaatsen wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterijen. Als u Ni-Cd-batterijen gebruikt, is het verstandig om de handset pas op de lader of op het basisstation te zetten als de batterijen leeg zijn.

- 1 Zet de handset op de lader of op het basisstation.
- > In het display loopt het symbool . De batterijen worden opgeladen.

Let op!

Het symbool  geeft pas na één volledige oplaad- en ontlad-cyclus de juiste de batterijcapaciteit weer.

Batterijen verwijderen en vervangen

Als u de batterijen uit de handset verwijdert, blijven uw persoonlijke instellingen en telefoonnummers in het geheugen bewaard. U kunt de batterijen als volgt vervangen:

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven.
 - 2 Verwijder de oude batterijen.
 - 3 Plaats de nieuwe batterijen volgens de **+**- en **-**-aanduidingen in het batterijvak.
 - 4 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.
- 5 Zet de handset op het basisstation en laad de handset gedurende 12 uur op.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij het verkooppunt.

Handset aanmelden bij Nevada 500-basisstation

Om te kunnen telefoneren, moet u de extra handset eerst aanmelden bij uw Nevada 500-basisstation. De handset krijgt een intern nummer, waarmee u de handset vanaf de reeds aangemelde handset(s) intern kunt bellen. U kunt maximaal 6 handsets aanmelden bij één basisstation.

- > In het display van de extra handset staat **-?-**.
- 1 Noteer de interne telefoonnummers van de reeds aangemelde handset(s). Deze nummers staan in de ruststand in het display van de handset(s).
 - 2 Druk op **→M**.
 - 3 Blader met **◀** of **▶** naar **Instelling basis** en druk op **OK**.
 - 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Aanmelden HS** en druk op **OK**.
 - 5 Blader met **▲** of **▼** naar **Op eigen basis** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Basis PIN**.
- 6 Toets de pincode van het basisstation in. De standaardpincode is **0000**. Onjuiste cijfers kunt u wissen met **ⓧ**.
 - 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnen de interne nummers van de handsets (1-6).
- 8 Blader met **←** of **→** naar het gewenste interne nummer van de handset.

Let op!

Selecteer een intern nummer dat nog niet aan een andere handset is toegewezen, anders wordt de reeds aangemelde handset afgemeld!

- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnen de letters van de mogelijke basisstations (A-D).
- 10 Blader met ← of → naar het gewenste basisstation en druk op **OK**.
- > In het display staat de vraag of u de geselecteerde handset wilt aanmelden op het geselecteerde basisstation.
- 11 Druk op **JA**.
- > In het display verschijnt **Aanmelden bezig**.
- 12 Druk op het basisstation 5 seconden op  totdat u een toon-signaal hoort.
- > De controlelampje knippert. Het basisstation is bezig de handset aan te melden. Als de aanmelding gereed is, verschijnt in het display **Aanmelden voltooid** met het nummer van de handset. De handset keert terug naar de ruststand. In plaats van **-?** staan de letter van het basisstation en het handsetnummer bovenin het display, bijvoorbeeld **A-2**.

Handset aanmelden bij vreemd basisstation



Als u de handset van de Nevada 500 wilt gebruiken in combinatie met een basisstation van een andere fabrikant, dan moet u de handset eerst bij het vreemde basisstation aanmelden. Het basisstation moet dan wel van het type DECT en GAP zijn.












- > De Nevada 500-handset staat in de ruststand.
- 1 Noteer de pincode van het basisstation. De pincode moet uit 4-8 cijfers bestaan. Deze pincode hebt u later tijdens de aanmeld-procedure nodig. De pincode wordt ook wel systeemcode, registratiecode of serienummer genoemd. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het basisstation.
- 2 Druk op de Nevada 500-handset op →**M**.
- 3 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling basis**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **Aanmelden HS** en druk op **OK**.
- 5 Blader met ▲ of ▼ naar **Op vreemde basis** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **AC-code**.
- 6 Toets de pincode van het basisstation in. De pincode moet uit 4-8 cijfers bestaan. Onjuiste cijfers kunt u wissen met ⊗.

- > In het display verschijnt de letters van de mogelijke basisstations (A-D).
- 7 Blader met ← of → naar het gewenste basisstation en druk op **OK**.
- > In het display staat de vraag of u de geselecteerde handset wilt aanmelden op het geselecteerde basisstation.
- 8 Druk op **JA**.
- > In het display verschijnt **Basis voorbereiden**.
- 9 Bereid het basisstation voor volgens de informatie in de bijbehorende gebruiksaanwijzing. U hebt bijvoorbeeld de volgende 2 mogelijkheden:
 - Trek de adapterstekker van het basisstation uit het stopcontact en steek de stekker weer terug.
 - Houd de oproeptoets op het basisstation ingedrukt totdat u toonsignalen hoort.
- > De handset wordt aangemeld bij het basisstation en krijgt automatisch een intern nummer.

Overzicht functies

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste functies die u kunt gebruiken als u meer handsets bij een Nevada 500- basisstation hebt aangemeld. Een toelichting op de functies staat in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Nevada 500.

Wat wilt u doen?	Wat moet u intoetsen?
Taal instellen	→ M , met ◀ of ▶ naar Instelling HS, OK , met ▲ of ▼ naar Taal. OK , met ▲ of ▼ naar de gewenste taal, ☉, 
Extern bellen	 , wachten op de kiestoon, gewenste telefoonnummer.
Bepaalde handset intern bellen	 int , nummer van gewenste handset (1-6).
Alle handsets intern bellen	 int , 9 .
Intern of extern gesprek aannemen	
Oproep afwijzen	Tijdens oproep  .
Gesprek beëindigen	

Meeluisteren via tweede handset	Tijdens gesprek op → M drukken, met ▲ of ▼ naar Meeluist. 2de HS, OK , met ▲ of ▼ naar de gewenste handset (1-6), OK , op tweede handset aannemen met  .
Externe oproep ontvangen tijdens intern gesprek en wisselen	Tijdens intern gesprek toonsignalen? Dan: <ul style="list-style-type: none"> –  om externe oproep af te wijzen en interne gesprek te vervolgen; – OK om aan te nemen en interne gesprek in de wacht te zetten; – → om aan te nemen en interne gesprek te verbreken.
Driegesprek	Tijdens extern gesprek en intern gesprek → M , met ▲ of ▼ naar Conferentie, OK .
Driegesprek beëindigen	Op beide handsets  .
Tweede intern gesprek opzetten en wisselen	Tijdens intern gesprek  om interne gesprek in de wacht te zetten, nummer handset (1-6), OK , met 1→2 of 2→1 wisselen tussen beide gesprekken / → M om huidige gesprek te verbreken
Doorverbinden	Tijdens extern gesprek  , nummer van gewenste handset (1-6), gesprek aankondigen,  om door te verbinden /  om terug te nemen.
Telefoonnummer of telefoonboek kopiëren naar andere handset	Op handset 1 (zender): → M , met ◀ of ▶ naar Toestel functies, OK , met ▲ of ▼ naar Tel.boek transf., OK , met ▲ of ▼ naar gewenste ontvangende handset (1-6), OK , <ul style="list-style-type: none"> – één nummer kopiëren: met ▲ of ▼ naar Ingave, OK, met ▲ of ▼ naar telefoonnummer, OK. – telefoonboek kopiëren: met ▲ of ▼ naar Telefoonboek, OK. Vervolgens op handset 2 (ontvanger): <ul style="list-style-type: none"> – één nummer ontvangen: binnen 60 seconden op JA,  om terug te keren naar ruststand. – telefoonboek ontvangen: binnen 60 seconden op JA, JA.
Babyfoon inschakelen	Op babyfoon-handset → M , met ◀ of ▶ naar Toestel functies, OK , met ▲ of ▼ naar Babyfoon, OK , met ▲ of ▼ naar Bestemming, OK , met ▲ of ▼ naar de gewenste babyfoon-handset,  ,  , met ▲ of ▼ naar Niveau, OK , met ← of → naar het gewenste geluidsniveau, OK , met ▲ of ▼ naar Aan, OK .
Babyfoon uitschakelen	Als in display -BABYFOON- staat op Uit drukken.

Vragen over de Nevada 500?

Mocht u naar aanleiding van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Nevada 500, dan kunt u bellen met de klantenservice, telefoonnummer 0900-4765328 (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 1, februari 2003, © Koninklijke KPN N.V.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Nevada 500 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Geografische bestemming

De Nevada 500 is geschikt voor gebruik binnen Nederland.