

# ORLANDO® 120

Gebruiksaanwijzing



## Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Basisstation
- Ⓑ Handset
- Ⓒ Antenne
- Ⓓ Adapter
- Ⓔ Twee schroeven pluggen

Twee notitiekaarten voor opgeslagen telefoonnummers

Batterij (in de handset)


Gebruiksaanwijzing.

Het toestelaansluitsnoer zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.




# Overzicht van de Orlando 120

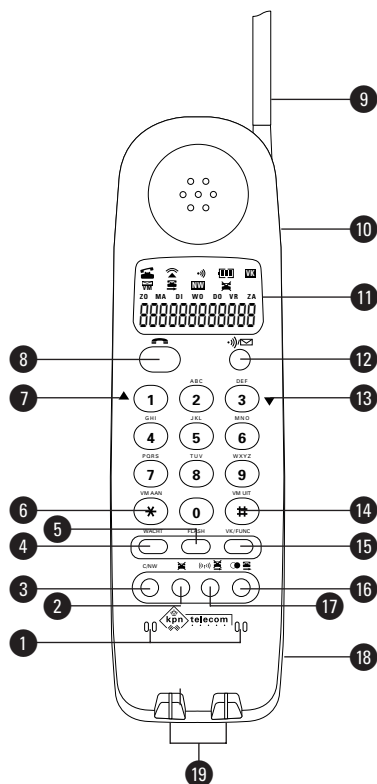

## Handset, vooraanzicht

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 1  | Microfoon   | 11 | Display   |
| 2  | Niet-storen-nummers opslaan, controleren, wissen.                                 | 12 | Basisstation oproepen/VoiceMail-berichten beluisteren/Terug naar de stand-by stand                              |
| 3  | <b>C/NW</b> Wissen/naar NummerWeergave-geheugen                                   | 13 | <b>Omhoog bladeren</b>  |
| 4  | <b>WACHT</b> Een gesprek in de wachtstand-plaatsen                                | 14 | <b>VM UIT</b> VoiceMail uitschakelen  |
| 5  | <b>FLASH</b> Flashtoets (wachtstand, wisselen tussen 2 gesprekken, doorverbinden) | 15 | <b>VK/FUNC</b> Verkort kiezen/VoiceMail-toetsen activeren   |
| 6  | <b>VM AAN</b> VoiceMail inschakelen   | 16 | <b>Call/End call</b> Nummerherhaling/ Pauze/ Telefoon doorschakelen   |
| 7  | <b>Omhoog bladeren</b>  | 17 | <b>((v))</b> Ander kanaal selecteren/ Controlelampje  VoiceMail-berichten uitzetten/ Doorschakelen uitschakelen |
| 8  | <b>Call</b> Bellen, gesprek aannemen, verbinding verbreken                        | 18 | <b>18</b> Deksel batterijvak (op achterkant handset)  |
| 9  | <b>9</b> Antenne  | 19 | <b>19</b> Laadcontacten   |
| 10 | <b>BEL/BAT</b> Controlelampje belsignaal/ batterij (op achterkant handset)        |    |   |

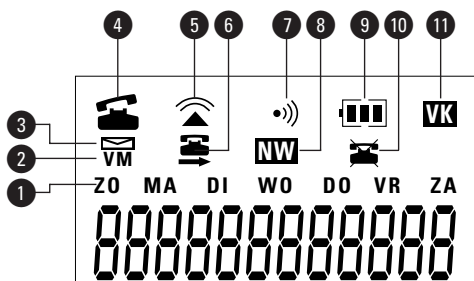

### Betekenis symbolen

- ① Geeft de dag aan.
- ② VM VoiceMail is ingeschakeld.
- ③ Er kan een VoiceMail-bericht zijn ingesproken.
- ④ U bent aan het bellen, u neemt een gesprek aan, u verbreekt de verbinding.
- ⑤ Geeft aan of het toestel voldoende bereik heeft.
- ⑥ Het toestel is doorgeschakeld.
- ⑦ De handset wordt opgeroepen door het basisstation.
- ⑧ Er is een nieuw nummer aanwezig in het NummerWeergavegeheugen.
- ⑨ Geeft de status van de batterij weer.
- ⑩ Als u wordt gebeld door het nummer dat in de Niet-storenl lijst staat, zal het belsemaal niet overgaan, zodat u niet gestoord wordt.
- ⑪ U belt vanuit het nummergeheugen (Verkort kiezen).

### Controlelampje handset

**BEL/BAT** *Controlelampje belsemaal/batterij (op achterkant handset).*

- Knippert snel: u wordt gebeld.
- Knippert langzaam: de batterij is leeg.
- Knippert zeer langzaam: de batterij wordt geladen.

Niet afgebeeld:

**Displayverlichting** Het Display wordt verlicht zodra u een toets indrukt.

- ∩ U heeft op gedrukt.
- ∪ U heeft op gedrukt.
- ∩ U voert handmatig een kiestoonpauze in.

## **Copyright**

Dit is een uitgave van KPN Telecom BV, augustus 1998, © KPN NV.  
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.


De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN.






De Orlando 120 voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG).

## **Garantie**

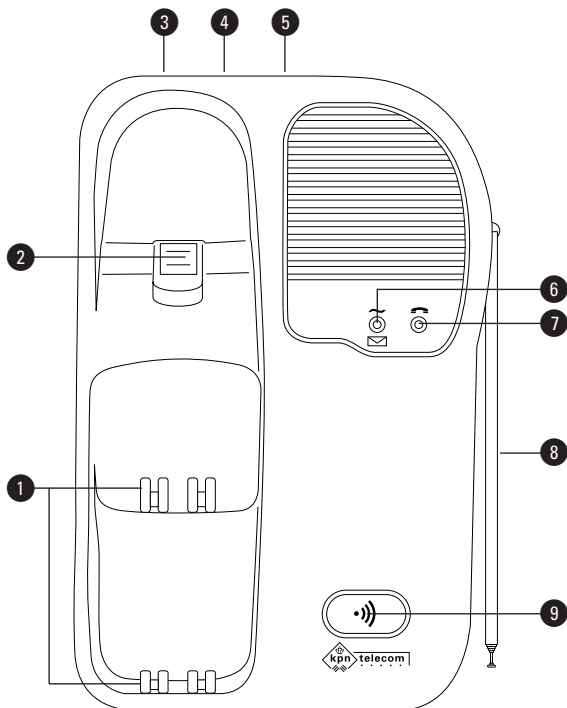De garantievoorzwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Orlando 120 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.



### Basisstation, vooraanzicht

- ① Laadcontacten
- ② Ophangclip
- ③ Belsignaal in- of uitschakelen
- ④ **TEL LINE** Aansluitpunt toestelaansluit-snoer
- ⑤ **12V AC** Aansluitpunt adapter
- ⑥  Control lampje netspanning/  
Control lampje VoiceMail aan/uit  
(rood)
- ⑦  Control lampje telefoneren/  
VoiceMail-bericht (groen)
- ⑧ Antenne
- ⑨  Handset oproepen

### Control lampjes basisstation

-  *Control lampje netspanning/  
Control lampje VoiceMail*
- Knippert (geel): er is netspanning aanwezig en de tijd en dag zijn niet ingesteld.
- Brandt continu (geel): er is netspanning aanwezig en VoiceMail is uitgeschakeld.
- Brandt continu (rood): er is netspanning aanwezig en VoiceMail is uitgeschakeld.
- Brandt continu (groen): er is netspanning aanwezig en VoiceMail is ingeschakeld.
- Knippert (groen): VoiceMail is ingeschakeld en er kan een VoiceMail-bericht zijn ingesproken.
- Uit: er is geen netspanning aanwezig; de Orlando 120 krijgt geen stroom.
-  *Control lampje telefoneren (groen)*
- Brandt continu: de telefoonlijn is in gebruik.
- Uit: de telefoonlijn is niet in gebruik.

# Inhoud

	<b>Inhoud verpakking</b> . . . . .	2
	<b>Overzicht van de Orlando 120</b> . . . . .	3
	<b>Over deze gebruiksaanwijzing</b> . . . . .	9
<b>1</b>	<b>Over draadloos telefoneren</b> . . . . .	10
1.1	Over de Orlando 120 . . . . .	10
1.2	Bereik . . . . .	10
1.3	Veiligheid . . . . .	10
1.4	Stroomuitval en lege batterij . . . . .	11
<b>2</b>	<b>Gebruiksklaar maken</b> . . . . .	12
2.1	Plaats van de Orlando 120 . . . . .	12
2.2	Antenne monteren . . . . .	12
2.3	Handset in- en uitschakelen . . . . .	13
2.4	Basisstation aansluiten op elektriciteitsnet . . . . .	13
2.5	Basisstation aansluiten op telefoonnet . . . . .	14
2.6	Tijd en dag instellen . . . . .	14
2.7	Batterij opladen en vervangen . . . . .	15
2.8	Antenne uittrekken . . . . .	17
2.9	Orlando 120 ophangen . . . . .	17
<b>3</b>	<b>Telefoneren: basisfuncties</b> . . . . .	19
3.1	Bellen . . . . .	19
3.2	Verbinding verbreken . . . . .	19
3.3	Gebeld worden . . . . .	19
3.4	Telefoonnummer herhalen . . . . .	20
<b>4</b>	<b>Telefoneren: extra functies</b> . . . . .	21
4.1	Volume van belsignaal instellen . . . . .	21
4.2	Nummergeheugen . . . . .	21
4.3	Wachtstand . . . . .	22
4.4	Communicatie tussen basisstation en handset . . . . .	23
4.5	Ander kanaal selecteren . . . . .	23
4.6	Telediensten . . . . .	24



<b>5</b>	<b>Voicemail</b> . . . . .	25
5.1	De dienst VoiceMail . . . . .	25
5.2	VoiceMail bedienen met de Orlando 120. . . . .	25
5.3	Aanmelden voor VoiceMail . . . . .	26
5.4	VoiceMail inschakelen. . . . .	26
5.5	VoiceMail uitschakelen . . . . .	27
5.6	VoiceMail-bericht ontvangen . . . . .	27
5.7	VoiceMail-bericht beluisteren . . . . .	28
5.8	VoiceMail bedienen vanaf ander toestel . . . . .	28
5.9	VoiceMail-functie uitschakelen. . . . .	28
5.10	VoiceMail-functie inschakelen . . . . .	29
<b>6</b>	<b>Doorschakelen</b> . . . . .	30
6.1	Telefoon doorschakelen . . . . .	30
6.2	Doorschakeling uitschakelen . . . . .	32
6.3	Doorschakelen en VoiceMail . . . . .	32
6.4	Doorschakelfunctie uitschakelen . . . . .	33
6.5	Doorschakelfunctie inschakelen. . . . .	33
<b>7</b>	<b>WisselGesprek</b> . . . . .	34
7.1	WisselGesprek aanvragen. . . . .	34
7.2	Wisselen tussen gesprekken . . . . .	34
7.3	WisselGesprek tijdelijk uitschakelen. . . . .	35
7.4	WisselGesprek en doorschakelen. . . . .	35
<b>8</b>	<b>NummerWeergave</b> . . . . .	36
8.1	NummerWeergave aanvragen. . . . .	36
8.2	NummerWeergave van beller . . . . .	36
8.3	NummerWeergave-geheugen . . . . .	36
8.4	NummerWeergave en Niet storen . . . . .	37
8.5	NummerWeergave blokkeren . . . . .	39
8.6	NummerWeergave en WisselGesprek . . . . .	39
8.7	NummerWeergave en doorschakelen. . . . .	39
8.8	NummerWeergave-functie uitschakelen . . . . .	39
8.9	NummerWeergave-functie inschakelen . . . . .	40
<b>9</b>	<b>Meer telecommunicatie-apparatuur in huis</b> . . . . .	41
9.1	Maximumaantal toestellen . . . . .	41
9.2	Fax of modem . . . . .	41
9.3	Huis- of bedrijfscentrale . . . . .	42

<b>10</b>	<b>Tips bij problemen</b> . . . . .	<b>46</b>
10.1	Onderhoud . . . . .	46
10.2	Problemen oplossen. . . . .	46
	<b>Technische gegevens</b> . . . . .	<b>49</b>
	<b>Verkorte gebruiksaanwijzing</b> . . . . .	<b>50</b>
	<b>Telediensten van KPN Telecom</b> . . . . .	<b>53</b>
	<b>Boormal</b> . . . . .	<b>55</b>

## Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Orlando 120 met een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing. In hoofdstuk 1, Over draadloos telefoneren, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Orlando 120. Het is verstandig om dit hoofdstuk door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Orlando 120, dan kunt u bellen met de Gebruik-Service van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis), of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

# 1 Over draadloos telefoneren

## 1.1 Over de Orlando 120

De Orlando 120 is een draadloze telefoon van KPN Telecom. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over een van de 12 beschikbare kanalen.

## 1.2 Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 150 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels, maar ook door de aanwezigheid van elektrische apparatuur. De beste verbinding hebt u als u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijderd van het basisstation, gaat de handset ruisen. Loop dan weer in de richting van het basisstation. Als u dit niet doet, wordt de verbinding verbroken.

## 1.3 Veiligheid

### Meeluisteren met gesprekken

Alle draadloze telefoons maken gebruik van radiogolven. Gesprekken die u met de Orlando 120 voert, kunnen worden meegeluisterd met speciale radio-ontvangstapparatuur, met zogenaamde scanners en incidenteel via andere draadloze telefoons. Als u zelf kunt meeluisteren met een ander gesprek, kunt u tijdens uw gesprek afstemmen op een ander kanaal (zie paragraaf 4.5, Ander kanaal selecteren).

### Beveiliging tegen bellen op uw kosten

Om te voorkomen dat iemand met een onbekende handset gebruik maakt van uw basisstation, beschikt de Orlando 120 over een veiligheidscode. Met deze veiligheidscode wordt vastgesteld of de handset en het basisstation bij elkaar horen. Als de handset en het basisstation niet bij elkaar horen, kan met de onbekende handset niet via uw basisstation op uw kosten worden gebeld. Er komt dan geen verbinding tot stand.

Elke keer dat de handset op het basisstation wordt geplaatst, wordt er automatisch een nieuwe willekeurige veiligheidscode gekozen. Er zijn meer dan 100.000 combinaties beschikbaar.

#### **1.4 Stroomuitval en lege batterij**

Als de stroom uitvalt, de batterij leeg is of als u de batterij verwisselt, kunt u niet meer telefoneren. Met een gewone telefoon kunt u wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone telefoon aangesloten te houden. U kunt deze telefoon samen met de Orlando 120 aansluiten op de buitenlijn. Bij Primafoon® is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van 2 telefoons op één buitenlijn.

## 2 Gebruiksklaar maken

### 2.1 Plaats van de Orlando 120

- Plaats het basisstation van de Orlando 120 zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Plaats de Orlando 120 op maximaal 2 m van een stopcontact in verband met de lengte van het adaptersnoer. Om storing te voorkomen, is het verstandig om een stopcontact te kiezen waarop geen andere elektrische apparatuur is aangesloten.
- Zorg dat tussen de Orlando 120 en andere elektronische apparatuur ten minste 50 cm afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.


#### Let op!

- Plaats de Orlando 120 niet in een nis, achter een metalen deur, op zware meubelen of op plaatsen die door dikke staal- of betonwanden of metalen wanden worden afgeschermd (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Orlando 120 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.
- Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

### 2.2 Antenne monteren

De antenne is los meegeleverd in de verpakking. U monteert de antenne als volgt op de handset:

- 1 Steek de antenne met het schroefgedeelte in de opening aan de bovenkant van de handset (zie afbeelding 1).
- 2 Draai de antenne rechtsom vast.

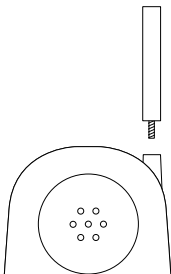


Afbeelding 1: Het monteren van de antenne.

### 2.3 Handset in- en uitschakelen

Bij aankoop staat de handset uitgeschakeld. Voordat u de Orlando 120 kunt gebruiken, moet u de handset inschakelen. Als u de batterijen wilt sparen, kunt u de handset uitschakelen. Als u dan gebeld wordt, gaat alleen het basisstation over.


- 1 Open het batterijdeksel van de handset: druk op het geribbelde vlak van het deksel van het batterijvak en schuif het deksel open.
- 2 Zet de schakelaar in het batterijvak op **ON** (handset inschakelen) of op **OFF** (handset uitschakelen) (zie afbeelding 2).
- 3 Plaats het batterijdeksel terug.

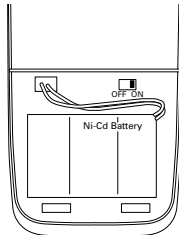

Afbeelding 2: Handset in- en uitschakelen.

### 2.4 Basisstation aansluiten op elektriciteitsnet

- 1 Steek de stekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt **12V AC** aan de achterkant van het basisstation (zie afbeelding 3).
- 2 Steek de adapter in het stopcontact.
- > Het controlelampje ~ gaat branden.

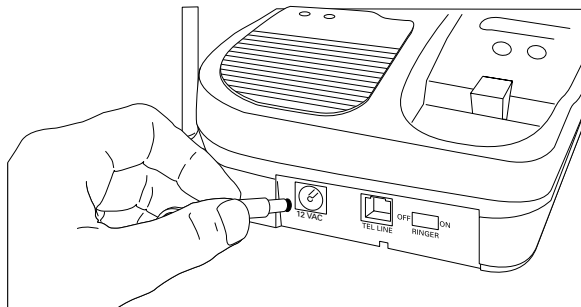


Afbeelding 3: Adapter aansluiten op basisstation.

## 2.5 Basisstation aansluiten op telefoonnet

### Let op!

Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter.

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt **TEL LINE** aan de achterkant van het basisstation (zie afbeelding 4). De ministekker past maar op één manier.
  - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

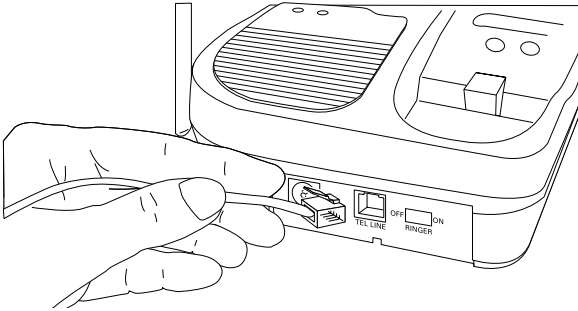

Afbeelding 4: Toestelaansluitsnoer aansluiten op basisstation.

## 2.6 Tijd en dag instellen

Bij aankoop zijn de tijd en dag op de Orlando 120 niet ingesteld. Het is verstandig de tijd en dag van de week in te stellen als u gebruik maakt van NummerWeergave en VoiceMail. Telefoonnummers en VoiceMail-berichten worden dan op het juiste tijdstip weergegeven.

- 1 Druk op **VK/FUNC**.
- 2 Druk op **\***.
- 3 Druk op **[📞/✉]**.
- 4 Toets de tijd in (UU = uren, MM = minuten).
  - > U kunt een verkeerd gekozen nummer wissen met **C/NW**.
- 5 Toets de dag in (1 = maandag 2 = dinsdag enz).
  - > U kunt een verkeerd gekozen nummer wissen met **C/NW**.
- 6 Druk op **VK/FUNC**.
  - > U hoort een lange bevestigingstoon. Als de gegevens onjuist zijn ingevoerd, hoort u 4 korte afwijzingstonen.



## 2.7 Batterij opladen en vervangen

Voordat u de Orlando 120 kunt gebruiken, moet u de batterij van de handset opladen. De batterij is bij aankoop in de handset geplaatst. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterij. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Orlando 120 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.


### Batterij opladen





U kunt de batterij opladen door de handset op het basisstation te leggen of te zetten. De batterij is bij levering al in de handset geplaatst.

De batterij moet worden geladen voordat u de Orlando 120 kunt gebruiken. Het opladen duurt 6 uur. U kunt de handset ook op het basisstation leggen wanneer de batterij gedeeltelijk is opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterij.

- 1 Open het batterijvak.
  - 2 Zet de schakelaar in het batterijvak op **ON**.
  - 3 Leg de handset op het basisstation.
- > Het controlelampje **BEL/BAT** knippert langzaam. De batterij wordt opgeladen.

### Batterijcapaciteit

In het display van de handset van de Orlando 120 wordt met het symbool  de capaciteit (status) van de batterij weergegeven.

-  knippert 5 à 10 minuten en u hoort een toonsignaal:  
De batterij is leeg. Laad de batterij zo snel mogelijk op.
- : De batterij is voor 33% opgeladen.
- : De eerste twee streepjes van het batterijsymbool branden. De batterij is voor 66% opgeladen.
- : De batterij is volledig (100%) opgeladen.


### Levensduur batterij

Als de batterij volledig opgeladen is, dan gaat hij ongeveer 2 dagen mee wanneer u niet zou telefoneren. Als u continu gesprekken zou voeren, gaat de batterij ongeveer 4 uur mee. Als u af en toe gesprekken voert, gaat de batterij 1 tot 2 dagen mee.

Als de batterij kort na het volledig opladen weer leeg is, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt (zie paragraaf 10.1, Onderhoud) of is de batterij aan vervanging toe. De batterij gaat

ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.

### **Batterij leeg**

Als de batterij bijna leeg is, gaan het controlelampje **BEL/BAT** en het symbool  knipperen, en klinkt een waarschuwingssignaal. Gebeurt dit tijdens een gesprek, druk dan op **WACHT**, vervolgens op een van de cijfertoetsen en weer op **WACHT** om het waarschuwingssignaal te stoppen. Als u de toonsignalen hoort als u in gesprek bent, is het verstandig om het gesprek over te nemen op een andere telefoon. Neem eerst de hoorn op van de andere telefoon en leg vervolgens de handset van de Orlando 120 op het basisstation.

Als de batterij van de handset leeg is, kunt u met uw Orlando 120 niet meer telefoneren totdat u de batterij hebt opgeladen. Tot die tijd bent u niet bereikbaar.

### **Batterij vervangen**

#### **Let op!**

Als u de batterij uit de handset verwijdert wordt het Nummer-Weergave-geheugen gewist, het nummergeheugen blijft bewaard. Als de batterij leeg is maar nog wel in de handset is geplaatst, blijft het NummerWeergave-geheugen ongeveer 30 dagen bewaard.

U kunt de batterij als volgt vervangen:

- 1 Open het batterijvak door op het geribbelde vlak van het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven.
- > De batterij zit met een kleine stekker in het batterijvak bevestigd.
- 2 Trek de kleine stekker voorzichtig uit het aansluitpunt en verwijder de batterij.
- 3 Plaats de nieuwe batterij door de kleine stekker van de batterij in het aansluitpunt te steken. De kleine stekker past maar op één manier.
- 4 Plaats de batterij in het batterijvak.

- 5 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.


## 2.8 Antenne uittrekken

Om ruis tijdens uw gesprekken te voorkomen, is het verstandig om de antenne van het basisstation helemaal uit te trekken.

## 2.9 Orlando 120 ophangen

U kunt het basisstation van de Orlando 120 ook aan de wand bevestigen. Hiervoor bevinden zich aan de onderkant van het basisstation twee montagepunten. Hiermee kunt u de Orlando 120 met de meegeleverde pluggen en schroeven ophangen. De papieren boormal voor het afmeten van de boorpunten vindt u achterin deze gebruiksaanwijzing.



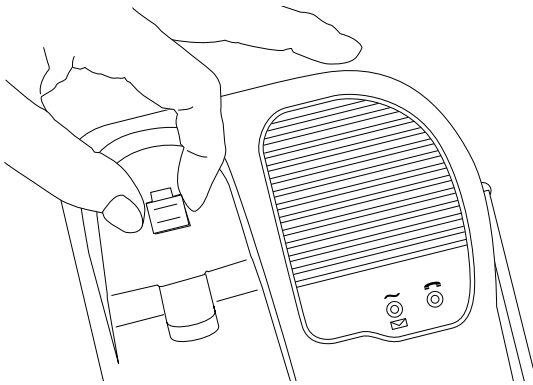

- 1 Teken 2 boorpunten af met behulp van de papieren boormal achterin deze gebruiksaanwijzing (zie bijlage).
- 2 Boor 2 gaten met een diameter van 6 mm en 25 mm diep op de gemarkeerde boorpunten.
- 3 Plaats pluggen en schroeven in de gaten en draai de schroeven aan. Zorg ervoor dat tussen de schroefkop en de wand 5 mm overblijft.
- 4 Zorg dat het telefoonaansluitsnoer en het adaptersnoer door de sleuven in het basisstation naar beneden wordt geleid.
- 5 Plaats het basisstation met de ophangpunten over de 2 schroefkoppen en schuif het basisstation voorzichtig naar beneden totdat het vastzit.
- > Het basisstation is nu aan de wand gemonteerd.
- 6 Schuif de ophangclip op het basisstation voorzichtig naar boven totdat de clip los is van het basisstation (zie afbeelding 5).
- 7 Keer de clip om en schuif deze weer terug in het basisstation.
- > De ophangclip steekt nu naar boven.
- > De handset blijft nu hangen op het basisstation.





Afbeelding 5: Ophangclip omdraaien.

## 3 Telefoneren: basisfuncties


### 3.1 Bellen

- 1 Neem de handset op.
- 2 Druk op  en wacht op de kiestoon.
  - > Het controlelampje  op het basisstation brandt. In het display verschijnen  en .
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
  - > Het telefoonnummer wordt gebeld.

#### Bellen met nummercontrole

- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in (maximaal 40 cijfers).
  - > U kunt een verkeerd gekozen nummer wissen met .
- 2 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.

#### Let op!

Als u op  hebt gedrukt en u 3 korte toonsignalen hoort, dan bent u buiten bereik van het basisstation. In het display verschijnt een **E**. Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw. Als u weer 3 korte toonsignalen hoort, kunt u de handset op het basisstation leggen, enkele seconden wachten en het vervolgens opnieuw proberen.







### 3.2 Verbinding verbreken

U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken:







- Druk op .
- Plaats de handset terug op het basisstation.

### 3.3 Gebeld worden



Als de handset op het basisstation ligt:

- 1 Wacht tot het belsignaal op de handset overgaat.
- 2 Neem de handset op.
  - > In het display verschijnt het nummer van de beller.
  - > Het controlelampje  op het basisstation knippert en in het display knippert het symbool .
- 3 Druk op  om het gesprek aan te nemen.
  - > Het controlelampje  op het basisstation brandt en in het display verschijnen  en .





Als de handset niet op het basisstation ligt:

- > Het belsignaal op het basisstation gaat over.
- 1 Wacht tot het belsignaal op de handset overgaat.
- > In het display verschijnt het nummer van de beller.
- > Het controlelampje  op het basisstation knippert en in het display knippert het symbool .
- 2 Druk op  om het gesprek aan te nemen.
- > Het controlelampje  op het basisstation brandt en in het display verschijnen  en .

### 3.4 Telefoonnummer herhalen

De Orlando 120 heeft een geheugen waarin automatisch de 3 telefoonnummers worden opgeslagen dat u het laatst hebt gebeld. U kunt één van deze nummers met één druk op een toets herhalen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 40 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kies-toonpauzes en flashsignalen.

#### Een van de drie laatstgekozen nummers herhalen

- 1 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display.
- 2 Blader eventueel met  of  naar een van de 2 andere telefoonnummers.
- 3 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt opnieuw gebeld.

## 4 Telefoneren: extra functies

### 4.1 Belsignaal instellen

U kunt het volume van het belsignaal van de Orlando 120 instellen op zacht of hard. U kunt ook het belsignaal uitschakelen, bijvoorbeeld als u niet gestoord wilt worden door de telefoon. Het volume van het belsignaal kan zowel op de handset als op het basisstation worden ingesteld.

#### Volume van belsignaal handset instellen

- 1 Druk op **VK/FUNC**.
- 2 Druk op **\***.
- 3 Druk nogmaals op **VK/FUNC**.
- 4 Druk op **0** voor uit, **1** voor zacht, **2** voor hard.
  - > U hoort het belsignaal.
- 5 Druk op **VK/FUNC**.
  - > U hoort een lange bevestigingstoon.

#### Let op!

Als u het belsignaal van de handset hebt uitgezet, zal de handset toch een zacht belsignaal geven als de handset door het basisstation wordt opgeroepen (zie paragraaf 4.4, Communicatie tussen basisstation en handset).

#### Belsignaal basisstation




Met de schakelaar aan de achterkant van het basisstation kunt u het belsignaal in- of uitschakelen.

### 4.2 Nummergeheugen

De Orlando 120 heeft een geheugen voor 25 telefoonnummers. U kunt de telefoonnummers opslaan onder de geheugenplaatsen 1 tot en met 25. Vervolgens kunt u de opgeslagen telefoonnummers bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 24 tekens bestaan, inclusief **\***, **#** en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen.

#### Telefoonnummer opslaan

- > Met de handset wordt niet getelefoneerd.
- 1 Druk op **VK/FUNC**.

- 2 Blader met  of  naar de gewenste geheugenplaats.
  - 3 Druk op .
  - 4 Toets het gewenste telefoonnummer in of druk op  voor het laatstgekozen telefoonnummer.
  - 5 Druk op .
- > U hoort een lang toonsignaal. Het telefoonnummer is opgeslagen.

### Let op!

Als u een telefoonnummer opslaat op een geheugenplaats die al in gebruik was, wordt het oude telefoonnummer overschreven.





### Let op!

Voer elk cijfer van het telefoonnummer binnen 10 seconden in, anders keert u weer terug naar de stand-by stand.

### Telefoonnummer wissen

Herhaal de procedure zoals hierboven beschreven, behalve instructie 4. Bij instructie 4 toetst u geen telefoonnummer in.

### Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Druk op .
  - 2 Blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer.
  - 3 Druk op .
- > Het opgeslagen telefoonnummer wordt gebeld.

## 4.3 Wachtstand

Tijdens een gesprek kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen. Vervolgens kunt u overleggen met uw huisgenoten.




- > U bent in gesprek.
- 1 Druk op .
- > Uw gesprekspartner staat in de wacht. Het controlelampje  op het basisstation knippert en in het display knippert het symbool .
- > U hoort elke 3 seconden een toonsignaal om u eraan te herinneren dat uw gesprekspartner in de wacht staat. Als het gesprek langer dan 2 minuten in de wacht staat, wordt het gesprek automatisch verbroken. 10 seconden voordat het gesprek wordt verbroken, hoort u elke 2 seconden 2 toonsignalen.
- 2 Druk opnieuw op  om de wachtstand uit te schakelen.



#### 4.4 **Communicatie tussen basisstation en handset**

Met deze functie kunt u vanaf het basisstation de handset met een signaal oproepen en andersom. Dit is gemakkelijk als u de handset even niet kunt vinden of als u iemand bij de handset of het basisstation een signaal wilt geven. Het is niet mogelijk een gesprek te voeren tussen het basisstation en de handset.

##### **Handset oproepen vanaf basisstation**

- 1 Druk op  van het basisstation.
- > De handset en basisstation laten gedurende 15 seconden korte oproepsignalen horen.
  - > Het controlelampje  op het basisstation knippert en in het display knippert het -symbool.


##### **Basisstation oproepen vanaf de handset**

- 1 Druk op /  van de handset.
- > De handset en basisstation laten gedurende 15 seconden korte oproepsignalen horen.
  - > Het controlelampje  op het basisstation knippert en in het display knippert het symbool .



##### **Inkomend gesprek tijdens oproepsignaal**

Het kan voorkomen dat iemand u belt terwijl u de handset of het basisstation oproept. Het oproepsignaal stopt en u hoort dan het belsignaal. U kunt dan het gesprek aannemen door op  te drukken.


#### 4.5 **Ander kanaal selecteren**

De Orlando 120 heeft 12 kanalen ter beschikking. Als u tijdens een gesprek  ingedrukt houdt totdat u een pieptoon hoort, selecteert de Orlando 120 automatisch een vrij kanaal. Dit kanaal wordt vastgezet zodra u verbinding hebt. Er bestaat een kleine kans dat iemand in uw omgeving een draadloze telefoon gebruikt die niet automatisch een vrij kanaal selecteert. Als iemand tijdens uw gesprek op hetzelfde kanaal afstemt, hoort u ruis op de lijn of flarden van een gesprek. Als dit gebeurt, kunt u tijdens uw gesprek op een nieuw vrij kanaal afstemmen. U kunt ook eerst de verbinding verbreken.

### Ander kanaal zonder verbreken verbinding

- > U bent in gesprek.
- 1 Houd  een aantal seconden ingedrukt totdat u een piepton hoort.
- > De Orlando 120 zoekt gedurende 2 seconden een nieuw vrij kanaal. Het symbool  van de handset knippert en het controlelampje **BEL/BAT** brandt even totdat de Orlando 120 een vrij kanaal heeft geselecteerd.
- > U kunt het gesprek voortzetten zodra het symbool  van de handset continu brandt en het controlelampje **BEL/BAT** uit is.

### Ander kanaal na verbreken verbinding

- 1 Verbreek de verbinding.
  - 2 Druk op .
- > De Orlando 120 selecteert automatisch een nieuw vrij kanaal.

## 4.6 Telediensten

De Orlando 120 is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom.

Voor sommige telediensten, zoals WisselGesprek® van KPN Telecom, moet u een flashsignaal over de telefoonlijn versturen. Met de Orlando 120 kunt u een flashsignaal versturen door op **FLASH** te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom de bijlage.

## 5 Voicemail

### 5.1 De dienst VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom dat u via uw telefoon bedient. Wanneer u zich hiervoor bij KPN Telecom heeft aangemeld, kunt u deze dienst aanzetten met uw eigen telefoon zonder extra apparatuur. Bent u niet thuis of kunt u de telefoon even niet opnemen, dan kunnen bellers een bericht achterlaten op uw VoiceMail. Met de Orlando 120 kunt u zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld.

VoiceMail is gratis. U betaalt niet voor het aanmelden bij VoiceMail, niet voor het in- en uitschakelen van VoiceMail en niet voor het beluisteren van berichten. Als bellers worden verbonden met uw VoiceMail, betalen zij het normale gesprekstarief.


### 5.2 VoiceMail bedienen met de Orlando 120

Bij aflevering staat VoiceMail op de Orlando 120 uitgeschakeld.

Om van VoiceMail gebruik te maken, doet u het volgende:





- 1 Meld u aan voor de dienst VoiceMail (zie paragraaf 5.3).
  - 2 Schakel VoiceMail in op de Orlando 120 (zie paragraaf 5.4).
- > Men kan dan bij geen gehoor een bericht inspreken in uw VoiceMail.

In de Orlando 120 is een VoiceMail-indicatie ingebouwd in de vorm van een controlelampje en symbool. Als u VoiceMail op de Orlando 120 heeft ingeschakeld, zal het controlelampje  op het basisstation groen branden en in het display het symbool **VM** verschijnen. Wanneer het controlelampje  op het basisstation knippert of symbool **VM** op de handset brandt, kan dat betekenen dat er een VoiceMail-bericht is ingesproken.

U kunt VoiceMail vanaf alle toestellen op uw telefoonaansluiting, of vanaf een extern toestel, bedienen. Het is echter raadzaam VoiceMail te bedienen vanaf de Orlando 120, zodat u optimaal van de VoiceMail-indicatie gebruik kunt maken. U voorkomt dan bijvoorbeeld dat het controlelampje  nog een VoiceMail-indicatie geeft, terwijl uw VoiceMail-berichten al via een ander toestel zijn beluisterd.

U bedient VoiceMail vanaf de Orlando 120 met een aantal functie-toetsen. Alle toetsen en het controlelampje die met het bedienen van VoiceMail te maken hebben, hebben een blauw symbool.

Deze toetsen zijn:










-  VoiceMail-toetsen op de Orlando 120 activeren. Deze toets moet worden ingedrukt voordat u een van de volgende drie toetsen voor VoiceMail kunt gebruiken.
-  VoiceMail inschakelen.
-  VoiceMail uitschakelen.
-  VoiceMail-bericht beluisteren.

### 5.3 Aanmelden voor VoiceMail

Om van de dienst VoiceMail gebruik te kunnen maken, moet u zich daarvoor eerst (eenmalig) aanmelden. Heeft u zich al aangemeld, ga dan verder naar paragraaf 5.4, Voicemail inschakelen.


#### Let op!

Dit moet u doen vanaf het telefoonnummer waarvandaan u VoiceMail gaat inschakelen.

- 1 Druk op .
- > Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets in:        en wacht op verbinding.
- 4 Volg de instructies op.
- 5 Druk op  om de verbinding met VoiceMail te verbreken.
- > U bent aangemeld voor VoiceMail.


### 5.4 VoiceMail inschakelen

#### Let op!

Als het controlelampje  geel knippert, zijn de tijd en dag niet ingesteld. Als u nu VoiceMail inschakelt, werkt het controlelampje  niet.

Als de dienst VoiceMail is ingeschakeld, kan men bij geen gehoor een bericht inspreken in uw VoiceMail.




- 1 Druk op  en wacht op de kiestoon.
- 2 Toets in:   en wacht op de kiestoon.
- > Het nummer \* 61 \* 0842 333 # wordt automatisch gekozen.
- > De kiestoon is de bevestiging dat VoiceMail is ingeschakeld.
- 3 Druk op  om de verbinding met VoiceMail te verbreken.

- > Het controlelampje  gaat groen branden en in het display brandt het symbool **VM**.
- > De dienst VoiceMail is ingeschakeld.



## 5.5 VoiceMail uitschakelen

### Let op!



Als de dienst VoiceMail is uitgeschakeld, kan men tijdens uw afwezigheid geen bericht meer inspreken in uw VoiceMail. U kunt niet-beluisterde berichten dan nog wel beluisteren.

- 1 Druk op  en wacht op de kiestoon.
- 2 Toets in: **VK/FUNC** **VM UIT** en wacht op de kiestoon.
  - > Het nummer **# 61 #** wordt automatisch gekozen.
  - > De kiestoon is de bevestiging dat VoiceMail is uitgeschakeld.
- 3 Druk op  om de verbinding met VoiceMail te verbreken.
  - > VoiceMail is uitgeschakeld. Het controlelampje  brandt rood en het symbool **VM** gaat uit. Men kan geen VoiceMail-bericht meer inspreken.
  - > Als er nog niet-beluisterde VoiceMail-berichten zijn, blijft het controlelampje  rood knipperen.








## 5.6 VoiceMail-bericht ontvangen

Als VoiceMail op de Orlando 120 is ingeschakeld, kan de beller bij geen gehoor een bericht achterlaten op uw VoiceMail. Eerst hoort de beller dat uw telefoon 4 à 5 keer overgaat, daarna hoort hij de begroeting en kan hij een bericht voor u inspreken. Op de Orlando 120 gaat dan het controlelampje  knipperen en het symbool  gaat branden.

### Let op!


Een knipperend controlelampje  en het symbool  geven een indicatie; de beller is doorgeschakeld naar VoiceMail. Dit kan betekenen dat de beller een bericht heeft ingesproken.

## 5.7 VoiceMail-bericht beluisteren


- > Het controlelampje  knippert en het symbool  brandt.
- 1 Druk op .
- > Wacht op de kiestoon.
- 2 Toets in:   .
- > Het nummer 0842-333 wordt automatisch gekozen.
- 4 Volg de instructies op, om de berichten te beluisteren.
- 5 Druk op  om de verbinding met VoiceMail te verbreken.
- > Het controlelampje  brandt continue en het symbool  is uit.



## 5.8 VoiceMail bedienen vanaf ander toestel

### VoiceMail uitschakelen op een ander intern toestel

Bij gebruik van meerdere toestellen in huis, kan de dienst VoiceMail ook via een ander toestel worden uitgeschakeld. Wordt u dan gebeld, dan zal op de Orlando 120 na 6-7 belsignalen automatisch het controlelampje  rood gaan branden. De Orlando 120 geeft daarmee aan dat de dienst VoiceMail is uitgeschakeld. Als er nog niet-beluisterde VoiceMail-berichten zijn, blijft het controlelampje  wel knipperen.

### Controlelampje direct uitzetten.

Als u vanaf een ander toestel dan de Orlando 120 berichten heeft beluisterd, blijft het controlelampje  op het basisstation knipperen. U kunt dit controlelampje als volgt direct uitzetten.

- 1 Druk minimaal 1 seconde op .
- > Het controlelampje  brandt continu.

## 5.9 VoiceMail-functie uitschakelen

Als u niet van de dienst VoiceMail gebruik maakt, dan kunt u de dienst VoiceMail vanaf de Orlando 120 uitschakelen (zie paragraaf 5.5). Bellers kunnen dan geen bericht meer inspreken. De bijbehorende toetsen ,  en   blijven dan beschikbaar voor het inschakelen van VoiceMail en het beluisteren van VoiceMail-berichten.

Als u toch besluit VoiceMail vanaf een ander toestel te bedienen dan de Orlando 120, dan kunt u VoiceMail in het geheugen van de bijbehorende functietoetsen wissen.

- 1 Controleer of er VoiceMail-berichten zijn (zie paragraaf 5.7).
  - 2 Schakel Voicemail uit (zie paragraaf 5.5).
  - 3 Toets in: **VK/FUNC** **WACHT** **2** **VK/FUNC**.
- > U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
  - > De VoiceMail-functie van de Orlando 120 is uitgeschakeld.

### **5.10 VoiceMail-functie inschakelen**

Als u besluit VoiceMail weer vanaf de Orlando 120 te bedienen, maar heeft u eerder de programmering van de functietoetsen voor VoiceMail gewist, dan kunt u deze programmering herstellen:


- 1 Toets in: **VK/FUNC** **WACHT** **5** **VK/FUNC**.
- > U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
  - > De functie 'VoiceMail aan' en 'uit' van de toetsen **\*** en **#** zijn hersteld. Ook de functie 'VoiceMail-berichten beluisteren' van de toets **☎/✉** is hersteld.

## 6 Doorschakelen

Met de dienst doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. Wanneer u weer thuis bent, kunt u de doorschakeling uitschakelen.

Het doorschakelen van gesprekken is gratis. Per gesprek betaalt u wel de gesprekskosten van uw eigen telefoon naar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. U kunt telefoongesprekken ook doorschakelen naar mobiele nummers en semafoonnummers. Daarnaast kunt u doorschakelen naar telefoonnummers in het buitenland.





### 6.1 Telefoon doorschakelen

Als uw telefoon is doorgeschakeld, kunt u vanaf uw telefoon blijven bellen. Om u eraan te herinneren dat de telefoon is doorgeschakeld, verschijnt  in het display en hoort u een onderbroken kiestoon wanneer u de hoorn opneemt.

U kunt u telefoon op 2 manieren doorschakelen:






- Doorschakelen naar een favoriet telefoonnummer (b.v een mobiel nummer). Als u regelmatig naar hetzelfde telefoonnummer doorschakelt, kunt u dat telefoonnummer opslaan als favoriet doorschakelnummer. Vervolgens kunt u snel naar dit nummer doorschakelen, zonder dat u de doorschakelcode helemaal hoeft in te toetsen.
- Doorschakelen naar een ander telefoonnummer.

#### Favoriet doorschakelnummer opslaan






- 1 Druk op .
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets het telefoonnummer in waarnaar u uw gesprekken wilt doorschakelen.
- 5 Druk op .



### Doorschakelen naar favoriet doorschakelnummer


- 1 Druk op .
- 2 Druk op .
- > Het geprogrammeerde nummer verschijnt nu in het display.
- 3 Druk op  en wacht op de kiestoon.
- > Het nummer \*21\* (telefoonnummer) # wordt nu automatisch gekozen.
- > De kiestoon is de bevestiging dat de telefoon is doorgeschakeld.
- 4 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > In het display verschijnt . De telefoon is doorgeschakeld.

### Doorschakelen naar ander telefoonnummer

- 1 Druk op .
- 2 Druk op .
- 3 Toets het telefoonnummer in waarnaar u uw gesprekken wilt doorschakelen.
- 4 Druk op  en wacht op de kiestoon.
- > Het nummer \*21\* (telefoonnummer) # wordt nu automatisch gekozen.
- > De kiestoon is de bevestiging dat de telefoon is doorgeschakeld.
- 5 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > In het display verschijnt . De telefoon is doorgeschakeld.

### Doorschakelen naar VoiceMail

U kunt inkomende gesprekken ook laten doorschakelen naar VoiceMail. Op deze manier kunt u vanaf uw telefoon bellen zonder dat u gestoord wordt door inkomende telefoongesprekken. Voordat u kunt doorschakelen naar VoiceMail, moet u uzelf eerst bij VoiceMail hebben aangemeld (zie paragraaf 5.3, Aanmelden bij VoiceMail).

- 1 Druk op .
- 2 Druk op .
- 3 Toets nummer  in.
- 4 Druk op  en wacht op de kiestoon.
- > Het nummer \*21\*0842333# wordt nu automatisch gekozen.
- > De kiestoon is de bevestiging dat de telefoon is doorgeschakeld.
- 5 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > In het display verschijnt . De telefoon is doorgeschakeld.




## Doorschakeling controleren (1)

- 1 Druk op .
- > U hoort een onderbroken kiestoon. Dit betekent alleen dat uw telefoon is doorgeschakeld. Als u ook wilt controleren of uw telefoon naar het goede telefoonnummer is doorgeschakeld, kunt u beter uw eigen telefoonnummer bellen. U krijgt dan verbinding met het telefoonnummer waarnaar u hebt doorgeschakeld.

## Doorschakeling controleren (2)

- 1 Druk op .
- > U hoort de kiestoon.
- 2 Toets code   2 1  in.
- 3 Toets het telefoonnummer waarnaar u uw gesprekken hebt doorgeschakeld.
- 4 Druk op .
- > Er zijn 2 mogelijkheden:
  - Als u de kiestoon hoort, is dit het telefoonnummer waarnaar uw gesprekken worden doorgeschakeld.
  - Als u de bezettoon hoort, is dit niet het telefoonnummer waarnaar uw gesprekken worden doorgeschakeld.
- 5 Druk op .

## 6.2 Doorschakeling uitschakelen

- 1 Druk op .
- 2 Druk op .
- 3 Druk op  en wacht op de kiestoon.
  - > Het nummer **# 21 #** wordt nu automatisch gekozen.
  - > De kiestoon is de bevestiging dat de telefoon is uitgeschakeld.
- 4 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > Het symbool  verdwijnt uit het display.

## 6.3 Doorschakelen en VoiceMail

Als u uw telefoon hebt doorgeschakeld, kunt u geen gebruik maken van VoiceMail. Alle telefoontjes worden immers doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer.

## 6.4 Doorschakelfunctie uitschakelen

Als u niet van de dienst doorschakelen gebruik maakt, dan kunt u de dienst doorschakelen vanaf de Orlando 120 uitschakelen (zie paragraaf 6.2). Bellers worden dan niet meer doorgeschakeld. De bijbehorende toetsen blijven dan beschikbaar voor het in- en uitschakelen van functie doorschakelen.

Als u toch besluit vanaf een ander toestel dan de Orlando 120 door te schakelen, dan kunt u doorschakelen in het geheugen van de bijbehorende functietoetsen uitschakelen.

- 1 Controleer of uw telefoon doorgeschakeld is (zie paragraaf 6.1).
- 2 Schakel als dat nodig is doorschakelen uit (zie paragraaf 6.2).
- 3 Toets in: **VK/FUNC** **WACHT** **6** **VK/FUNC**.
  - > U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
  - > De doorschakelfunctie van de Orlando 120 is uitgeschakeld.

## 6.5 Doorschakelfunctie inschakelen

Als u de programmering van de doorschakeltoetsen op de Orlando 120 heeft uitgeschakeld, kunt u weer doorschakelen vanaf de Orlando 120 door de programmering als volgt in te schakelen.

- 1 Toets in: **VK/FUNC** **WACHT** **9** **VK/FUNC**.
  - > U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
  - > De functie 'doorschakelen aan' van de toets  is hersteld.

## 7 WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje ontvangen. Wanneer iemand u probeert te bellen terwijl u in gesprek bent, hoort u via de hoorn een toonsignaal. Dit toonsignaal wordt gedurende één minuut om de 10 seconden herhaald. Door één keer op **FLASH** te drukken, kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten en het andere gesprek aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.

### 7.1 WisselGesprek aanvragen

U kunt WisselGesprek aanvragen via telefoonnummer 0800-0402 (gratis).

### 7.2 Wisselen tussen gesprekken






- > U bent telefonisch in gesprek.
- > U hoort via de hoorn een toonsignaal. Dit betekent dat iemand anders u probeert te bereiken.
  - 1 Druk op **FLASH** om het andere gesprek aan te nemen.
- > Uw eerste gesprekspartner staat in de wacht en u bent verbonden met uw tweede gesprekspartner.
  - 2 Druk nogmaals op **FLASH** om terug te keren naar uw eerste gesprekspartner.
- > Uw tweede gesprekspartner staat in de wacht en u bent opnieuw verbonden met uw eerste gesprekspartner.
  - 3 Druk op **FLASH** om opnieuw tussen de beide gesprekspartners te wisselen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.
- > Als uw huidige gesprekspartner het gesprek wil verbreken, moet u snel op **FLASH** drukken om met uw andere gesprekspartner verbonden te worden. Als een van uw gesprekspartners het gesprek verbreekt terwijl hij in de wacht stond, blijft u gewoon verbonden met uw huidige gesprekspartner. U kunt een tweede gesprek niet zelf verbreken. U kunt wel beide gesprekken tegelijk verbreken door de hoorn op de haak te leggen.

### **Let op!**

Als u het tweede gesprek niet aanneemt, hoort de beller na één minuut de bezettoon.

### **7.3 WisselGesprek tijdelijk uitschakelen**

Als u tijdens een gesprek niet gestoord wilt worden door andere telefoongesprekken, kunt u WisselGesprek voor de duur van het gesprek uitschakelen. Het tijdelijk uitschakelen van WisselGesprek is gratis.

- 1 Druk op .
  - 2 Toets code     in.
  - 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. WisselGesprek is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

### **7.4 WisselGesprek en doorschakelen**

Als u inkomende gesprekken doorschakelt naar een ander telefoonnummer (zie hoofdstuk 6, Doorschakelen), wordt WisselGesprek niet doorgeschakeld. Op het andere telefoonnummer kunt u dus maar één telefoongesprek tegelijk aannemen.

## 8 NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Het telefoonnummer van de beller wordt ook automatisch opgeslagen in een geheugen. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.



Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

### 8.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen.

Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

### 8.2 NummerWeergave van beller

- > Iemand probeert u te bellen. In het display knipperen  en **NW** en het telefoonnummer van de beller verschijnt.
- > De telefoon gaat over.
- 1 Druk op .
- > Het telefoonnummer van de beller verdwijnt uit het display.

#### Let op!


In een aantal gevallen verschijnen in het display in plaats van het telefoonnummer 10 nullen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland belt.

### 8.3 NummerWeergave-geheugen








Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, worden de telefoonnummers van alle bellers opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen. Met de Orlando 120 kunt u de opgeslagen nummers bekijken en terugbellen.

Als **NW** in het display staat, is een nieuw telefoonnummer in het geheugen opgeslagen. Op deze manier weet u altijd wanneer en door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

In het NummerWeergave-geheugen kunnen 10 telefoonnummers worden opgeslagen. Als het geheugen 10 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, wordt het oudste nummer uit het geheugen gewist. Als iemand u meer dan één keer vanaf hetzelfde telefoonnummer belt, wordt het telefoonnummer maar één keer opgeslagen. De oudste van de 2 telefoontjes wordt dan uit het geheugen gewist. Dit gebeurt ook wanneer twee verschillende bellers met een onbekend telefoonnummer hebben gebeld. Als u meer dan één keer vanaf hetzelfde telefoonnummer gebeld bent, knippert **NW** in het display op het moment dat u door het NummerWeergave-geheugen bladert.

Als u het gesprek beantwoordt, wordt het telefoonnummer toch opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen. In het display verschijnt dan behalve het telefoonnummer en tijd/dag ook het symbool .

### Opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de laatste beller met de tijd en de dag en een van de volgende symbolen:
  -  Het gesprek is beantwoord.
  -  De beller is doorgeschakeld naar VoiceMail; er kan een bericht zijn ingesproken.
  - **NW** Is altijd zichtbaar. Als **NW** knippert, is er meer dan één keer door hetzelfde telefoonnummer gebeld.
  -  Het telefoonnummer van de beller komt voor in de Niet storen-lijst.
- 2 Blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.





## 8.4 NummerWeergave en Niet storen

U kunt 5 nummers programmeren van personen waardoor u niet gestoord wenst te worden. Als u door een van de betreffende nummers gebeld wordt, gaat het belsein van uw Orlando 120 niet over, ook niet op het basisstation.

U kunt de nummers handmatig, vanuit het NummerWeergave-geheugen of vanuit het nummergeheugen opslaan.

Dit werkt als volgt:

### Handmatig opslaan

- 1 Druk op **VK/FUNC**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 3 Blader met  of  naar het gewenste geheugen nummer 01 t/m 05.
- 4 Druk op .
- 5 Toets het gewenste telefoonnummer in (10 cijfers!!).
- 6 Druk op **VK/FUNC**.
- > U hoort een lang toonsignaal. Het telefoonnummer is geprogrammeerd.





### Vanuit het NummerWeergave-geheugen opslaan

- 1 Druk op **C/NW**.
- 2 Blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer
- 3 Druk op .
- > U hoort een lang toonsignaal. Het telefoonnummer is geprogrammeerd.


### Vanuit het nummergeheugen opslaan

- 1 Druk op **VK/FUNC**.
- 2 Blader met  of  naar het gewenste nummer
- 3 Druk op .
- > U hoort een lang toonsignaal. Het telefoonnummer is geprogrammeerd.

### Niet-storen-nummer controleren

- 1 Druk op **VK/FUNC**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 3 Blader met  of  om de telefoonnummers te controleren.
- 4 Druk op **VK/FUNC**.

### Niet-storen-nummer wissen

- 1 Druk op **VK/FUNC**.
- 2 Druk op .








- > In het display verschijnt .
- 3 Blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer.
- 4 Druk op .
- 5 Druk op .
- > U hoort een lang toonsignaal. Het telefoonnummer is gewist.

## 8.5 NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt.

Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen abonnement op NummerWeergave hebt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

- 1 Druk op .
- 2 Toets in:    .
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is geblokkeerd.

## 8.6 NummerWeergave en WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek en u tijdens een gesprek een tweede gesprek ontvangt, verschijnt het telefoonnummer van de tweede beller niet in het display.

## 8.7 NummerWeergave en doorschakelen

Als u een gesprek ontvangt van een telefoon die is doorgeschakeld, verschijnt het nummer van de beller niet in het display van de Orlando 120.

## 8.8 NummerWeergave-functie uitschakelen

Als u niet van de dienst NummerWeergave gebruik maakt, of wanneer u besluit NummerWeergave vanaf een ander toestel te bedienen dan de Orlando 120, dan kunt u de NummerWeergave-functie van de Orlando 120 uitschakelen.

- 1 Toets in:    .
- > U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
- > De NummerWeergave-functie van de Orlando 120 is uitgeschakeld.

## 8.9 NummerWeergave-functie inschakelen

Als u eerder de functie NummerWeergave op de Orlando 120 heeft uitgeschakeld, kunt u NummerWeergave weer vanaf de Orlando 120 bedienen door de NummerWeergave-functie als volgt in te schakelen.

- 1 Toets in: **VK/FUNC** **WACHT** **7** **VK/FUNC**.
- > U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
- > De NummerWeergave-functie van de Orlando 120 is ingeschakeld.

## **9 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis**

### **9.1 Maximumaantal toestellen**

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten. Op de onderkant van de toestellen vindt u een blauwe sticker. Op deze sticker staat de aansluitfactor van dat toestel. De Orlando 120 heeft aansluitfactor 0,5. De aansluitfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit is het aansluitmaximum van de buitenlijn. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, is het mogelijk dat van een of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

### **9.2 Fax of modem**

#### **VoiceMail**

Als u VoiceMail hebt ingeschakeld, kunt u tijdens uw afwezigheid geen faxberichten ontvangen.

#### **WisselGesprek**

De Berichten die u via uw fax of modem verstuurt, kunnen door de toonsignalen van WisselGesprek worden verminkt. Om deze reden is het verstandig om WisselGesprek tijdelijk uit te schakelen wanneer u gebruik gaat maken van uw fax of modem. Bij het ontvangen van fax- en modemberichten kunt u WisselGesprek niet uitschakelen. Deze berichten kunnen door WisselGesprek worden verminkt.

Als uw fax beschikt over een nummergeheugen, kunt u vóór de telefoonnummers in het geheugen de uitschakelcode voor WisselGesprek opslaan. Wanneer u dan een opgeslagen fax-nummer belt, wordt WisselGesprek automatisch uitgeschakeld. U kunt de uitschakelcode ook invoegen voor de nummers van uw modem.


## 9.3 Huis- of bedrijfscentrale




### Telefoneren

Omdat de Orlando 120 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Orlando 120 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Orlando 120 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen).


Als u de Orlando 120 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0.

### Telefoonnummer herhalen


Als u de Orlando 120 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het voorkomen dat het herhalen van een van de drie laatstgekozen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. Daarna kunt u het telefoonnummer gewoon herhalen met .

- 1 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
  - 2 Druk op  om een kiestoonpauze in te voegen.
  - 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Als de telefoon bezet is, kunt u het telefoonnummer later herhalen door op  en  te drukken.

### Nummergeheugen

Als u de Orlando 120 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het voorkomen dat het bellen van opgeslagen geheugennummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door op  te drukken.

### Wachtstand en doorverbinden

Met de Orlando 120 kunt u wachtstand inschakelen door op  te drukken. Als u de Orlando 120 hebt aangesloten op een

huis- of bedrijfscentrale en u een gesprek wilt doorverbinden, moet u wachtstand op een andere manier inschakelen. U kunt de wachtstand dan inschakelen door op **FLASH** te drukken.

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Orlando 120 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Orlando 120 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Orlando 120 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

### **VoiceMail**

Niet alle huis- en bedrijfscentrales werken optimaal samen met VoiceMail. Bij sommige huis- en bedrijfscentrales schakelt VoiceMail in wanneer u een interne telefoon belt en deze telefoon niet wordt opgenomen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Als u de Orlando 120 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die geschikt is voor VoiceMail, kan het gebeuren dat de VoiceMail-toetsen niet meer functioneren. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Houdt u rekening met de volgende aandachtspunten:

- VoiceMail werkt alleen op het openbare telefoonnet.  
De VoiceMail-indicatie van de Orlando 120 werkt daarom alleen bij externe oproepen; interne bellers kunnen geen VoiceMail-bericht inspreken.
- Als u op de huis- of bedrijfscentrale oproepvertraging heeft geprogrammeerd, moet u de Orlando 120 aansluiten op een aansluitpunt (poort) zonder oproepvertraging.
- VoiceMail werkt alleen op uw huis- of bedrijfscentrale als u op de desbetreffende poort databescherming heeft ingesteld.
- De functietoetsen van de Orlando 120 voor VoiceMail moeten opnieuw worden geprogrammeerd. U moet namelijk het toegangsnummer voor de buitenlijn en een kiestoonpauze toevoegen (zie hierna bij: VoiceMail-programmering Orlando 120 aanpassen).

Raadpleeg voor deze aandachtspunten de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

### *VoiceMail-programmering Orlando 120 aanpassen*

De functietoetsen van de Orlando 120 voor VoiceMail moeten opnieuw worden geprogrammeerd. U moet namelijk het toegangsnummer voor de buitenlijn (bijvoorbeeld een 0) en een kiestoonpauze toevoegen.

1 Toets in: **VK/FUNC** **WACHT** **VM AAN** **0** 


**\* 6 1 \* 0 8 4 2 3 3 3 # VK/FUNC**.

- > U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
- > De functie 'VoiceMail aan' van de toets **\*** is geprogrammeerd.


2 Toets in: **VK/FUNC** **WACHT** **VM UIT** **0**  **# 6 1 # VK/FUNC**.

- > U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
- > De functie 'VoiceMail uit' van de toets **#** is geprogrammeerd.

3 Toets in: **VK/FUNC** **WACHT**  **0**  **0 8 4 2 3 3 3 VK/FUNC**.

- > U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
- > De functie 'VoiceMail-berichten beluisteren' van de toets  is geprogrammeerd.

### **Let op!**

- Bij sommige huis- en bedrijfscentrales is het toegangsnummer tot de buitenlijn geen 0 maar een ander nummer. Vervang dan in de bovenstaande instructie de 0 voor  door het juiste toegangsnummer.
- Bij sommige huis- en bedrijfscentrales moet de doorschakeling (**\* 61**) naar VoiceMail anders worden ingesteld. Vervang dan in de instructie hierboven **6 1** door het juiste doorschakelnummer (in sommige gevallen is dat **6 1 0**).

Zie voor het bedienen van VoiceMail vanaf de Orlando 120 verder hoofdstuk 5.

### **Doorschakelen**

Als u de Orlando 120 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat de doorschakel-toets niet meer functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. De functietoetsen van de Orlando 120 voor doorschakelen moeten dan opnieuw worden geprogrammeerd. U moet namelijk het toegangsnummer voor de buitenlijn en een kiestoon-


pauze toevoegen (zie hierna bij Doorschakelprogrammering Orlando 120 aanpassen).

### Doorschakelprogrammering Orlando 120 aanpassen

De functietoets van de Orlando 120 voor doorschakelen moet opnieuw worden geprogrammeerd. U moet namelijk het toegangsnummer voor de buitenlijn (bijvoorbeeld een 0) en een kiespauze toevoegen.

- 1 Toets in: Toets **VK/FUNC** **WACHT**  **0**  **\*** **2** **1** **\*** **VK/FUNC**.
  - > U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
  - > De functie 'doorschakelen aan' van de toets  is geprogrammeerd.
- 2 Toets in: **VK/FUNC** **WACHT**  **0**  **#** **2** **1** **#** **VK/FUNC**.
  - > U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
  - > De functie 'doorschakelen uit' van de toets  is geprogrammeerd.




### Let op!

Bij sommige huis- en bedrijfscentrales is het toegangsnummer tot de buitenlijn geen 0 maar een ander nummer. Vervang dan in de bovenstaande instructie de **0** voor  door het juiste toegangsnummer.

Zie voor het bedienen van doorschakelen vanaf de Orlando 120 verder hoofdstuk 6.

### WisselGesprek en NummerWeergave

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor WisselGesprek en NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Als u de Orlando 120 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die geschikt is voor NummerWeergave, kan het gebeuren dat het bellen van een nummer uit het NummerWeergave-geheugen niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door eerst een nummer voor de buitenlijn in te toetsen. Daarna kunt u het NummerWeergave-nummer selecteren met  of  en bellen met . Het nummer van de buitenlijn is meestal 0.

## 10 Tips bij problemen

### 10.1 Onderhoud



U kunt de Orlando 120 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterij goed kan opladen.

### 10.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Orlando 120 correct zijn uitgevoerd.

#### Problemen, mogelijke oorzaken en oplossingen

**Probleem** U hoort geen kiestoon wanneer u op  drukt. Het controlelampje ~/  brandt wel.

- Oorzaak De Orlando 120 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
- Oplossing Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie paragraaf 2.5, Basisstation aansluiten op telefoonnet).

---

**Probleem** De telefoon werkt niet: u hoort geen kiestoon en de controlelampjes branden niet.

- Oorzaak 1 De Orlando 120 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Oplossing Trek de adapter uit het stopcontact en verwijder de batterij uit de handset. Steek de adapter vervolgens weer in het stopcontact, plaats de batterij in de handset en probeer het opnieuw (zie ook paragraaf 2.4, Basisstation aansluiten op elektriciteitsnet, en paragraaf 2.7, Batterij opladen en vervangen).
- Oorzaak 2 De stroom is uitgevallen.
- Oplossing Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.
- Oorzaak 3 De batterij is leeg.
- Oplossing Laad de batterij op (zie paragraaf 2.7, Batterij opladen en vervangen).

---

**Probleem** U hoort korte toonsignalen wanneer u op  drukt.

- Oorzaak 1 U bent buiten het bereik van het basisstation.
- Oplossing Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
- Oorzaak 2 De Orlando 120 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Oplossing Controleer de aansluitingen van de adapter (zie ook paragraaf 2.4, Basisstation aansluiten op elektriciteitsnet).

---

**Probleem** U hoort ruis tijdens uw gesprek.

- Oorzaak 1 Op het stopcontact van de Orlando 120 is andere elektrische apparatuur aangesloten.
- Oplossing Steek de adapter van het basisstation in een stopcontact waarop geen andere apparatuur is aangesloten.
- Oorzaak 2 Het basisstation staat in de buurt van elektrische apparatuur.
- Oplossing Plaats het basisstation op ten minste 1 m afstand van elektrische apparatuur.



- Oorzaak 3 De handset wordt gebruikt in de buurt van elektrische apparatuur.  
Oplossing Verplaatst het basisstation voor een beter ontvangstbereik of bewaar tijdens het telefoneren een afstand van ten minste 1 m van elektrische apparatuur.
- Oorzaak 4 De antenne van het basisstation is niet of niet helemaal uitgetrokken.  
Oplossing Trek de antenne van het basisstation helemaal uit.
- Oorzaak 5 Iemand in uw omgeving gebruikt een draadloze telefoon die op hetzelfde kanaal is afgestemd als de Orlando 120.  
Oplossing Selecteer een ander kanaal (zie paragraaf 4.5, Ander kanaal selecteren).

**Probleem U hoort ruis tijdens uw gesprek en een toonsignaal.**

- Oorzaak U bent buiten het bereik van het basisstation.  
Oplossing Loop in de richting van het basisstation.

**Probleem Het belsein van de handset of het basisstation is niet of nauwelijks hoorbaar.**

- Oorzaak 1 U bent buiten het bereik van het basisstation.  
Oplossing Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
- Oorzaak 2 De batterij is leeg.  
Oplossing Laad de batterij op (zie paragraaf 2.7, Batterij opladen en vervangen).
- Oorzaak 3 Het aansluitmaximum is overschreden.  
Oplossing Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook paragraaf 9.1, Maximumaantal toestellen).
- Oorzaak 4 De handset staat uitgeschakeld.  
Oplossing Schakel de handset in (zie paragraaf 2.3, Handset in- en uitschakelen).
- Oorzaak 5 Het telefoonnummer is opgenomen in de Niet-storen-lijst  
Oplossing Wis het betreffende telefoonnummer (Zie paragraaf 8.4, NummerWeergave en Niet storen).

**Probleem De batterij laadt niet op of is snel leeg.**

- Oorzaak 1 De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.  
Oplossing Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
- Oorzaak 2 De batterij is aan vervanging toe.  
Oplossing Schaf een nieuwe batterij aan bij Primafoon of Business Center.


**Probleem U kunt met de Orlando 120 geen antwoordapparaat op afstand beluisteren.**

- Oorzaak Het antwoordapparaat ontvangt de toonsignalen van de Orlando 120 niet.  
Oplossing Houd de toetsen van de Orlando 120 langer ingedrukt.


**Probleem De geluidsontvangst valt weg.**

- Oorzaak Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.  
Oplossing Vervolg het gesprek met één telefoon.

**Probleem Het controlelampje  blijft knipperen, terwijl VoiceMail-berichten al zijn beluisterd.**

- Oorzaak De VoiceMail-berichten zijn vanaf een ander toestel dan de Orlando 120 beluisterd.  
Oplossing Druk op .

**Probleem Nummerherhaling werkt niet.**

- Oorzaak De Orlando 120 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.  
Oplossing Toets bij het intoetsen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op  om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie ook paragraaf 9.3, Huis- of bedrijfscentrale).

<b>Probleem</b>	<b>Bellen van geheugennummers gaat niet.</b>
– Oorzaak	De Orlando 120 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook paragraaf 9.3, Huis- of bedrijfscentrale).
<b>Probleem</b>	<b>Bellen gaat niet, maar de kiestoon is wel hoorbaar.</b>
– Oorzaak	De Orlando 120 is aangesloten op een pulscentrale. De Orlando 120 functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 9.3, Huis- of bedrijfscentrale).
Oplossing	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
<b>Probleem</b>	<b>Doorverbinden werkt niet.</b>
– Oorzaak	De Orlando 120 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale. Voor doorverbinden moet de wachtstand niet worden ingeschakeld met <b>WACHT</b> , maar met <b>FLASH</b> .
Oplossing	Druk op <b>FLASH</b> om de wachtstand in te schakelen. Vervolgens kunt u doorverbinden volgens de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
<b>Probleem</b>	<b>Wachtstand en doorverbinden werkt niet.</b>
– Oorzaak	De Orlando 120 is aangesloten op een centrale die met aardsignalen werkt. De Orlando 120 werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.
Oplossing	Sluit de Orlando 120 aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt (zie ook paragraaf 9.3, Huis- of bedrijfscentrale).

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als de telefoon nog onder de garantie valt.











Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

## Technische gegevens




























Aansluitfactor	0,5
Aantal kanalen	12
Adapter	Input: 230V AC 50 Hz Output: 12 VAC, 3,6 VA
Afmetingen (l x b x h)	Basisstation: 125 x 160 x 80 mm Handset: 60 x 200 x 50 mm
Display	
Frequentiegebied	30-40 MHz
Gesprekstijd	4 uur
Gewicht	725 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Klasse	CT0
Maximaal zendvermogen	10 mW
Modulatie	FM
Niet-storen-lijst	Maximaal 5 telefoonnummers
Nummergeheugen	Maximaal 25 telefoonnummers (1 t/m 25) Maximaal 24 tekens per telefoon- nummer
Nummerherhaling	Maximaal 3 telefoonnummers Maximaal 40 tekens
NummerWeergave-geheugen	10 telefoonnummers
Oplaadtijd	6 uur
Standby-tijd	48 uur
Voeding handset	Batterij Ni-CD 3,6 V DC 300 mAh
Wachtstand	Flashsignalen

# Verkorte gebruiksaanwijzing



























## Telefoneren: basisfuncties

- Bellen: , wachten op kiestoon, gewenste telefoonnummer.
- Bellen met nummercontrole: gewenste telefoonnummer, .
- Verbinding verbreken:  of handset op basisstation leggen.
- Gebeld worden: .
- Eén van de 3 laatstgekozen nummers herhalen: , /, .
- Laatstgekozen nummer herhalen: , .

## Telefoneren: extra functies

- Belsignaal handset instellen: , , ,  = uit/  
 = zacht/ = hard, .
- Belsignaal basisstation instellen: aan/uitschakelaar op basisstation.
- Telefoonnummer opslaan: , /, , (gewenste telefoonnummer), .
- Opgeslagen telefoonnummer wissen: , /, , .
- Opgeslagen telefoonnummers bellen: , /, .
- Wachtstand in- en uitschakelen: .
- Handset oproepen vanaf basisstation:  op basisstation.
- Basisstation oproepen vanaf de handset: / op handset
- Ander kanaal selecteren zonder verbreken verbinding: /.

## VoiceMail

- Aanmelden voor VoiceMail: , , , , , , , .
- VoiceMail inschakelen: , , .
- VoiceMail uitschakelen: , , .
- VoiceMail-bericht beluisteren: , , /.
- VoiceMail-functie uitzetten: , , , .
- VoiceMail-functie inschakelen: , , , .

## Doorschakelen

- Favoriet doorschakelnummer opslaan: **VK/FUNC**, **#**, **☉/☒**, (favoriet telefoonnummer), **VK/FUNC**.
- Doorschakelen naar favoriet telefoonnummer: **VK/FUNC**, **☉/☒**, **☒**.
- Doorschakelen naar ander telefoonnummer: **VK/FUNC**, **☉/☒**, (gewenste telefoonnummer), **☒**.
- Doorschakelen naar VoiceMail: **VK/FUNC**, **☉/☒**, **0 8 4 2 3 3 3**, **☒**.
- Doorschakeling controleren: **☒**, u hoort een onderbroken kiestoon.
- Doorschakeling uitschakelen: **VK/FUNC**, **☒**, **☒**.
- Doorschakel-functie uitschakelen: **VK/FUNC**, **WACHT**, **6**, **VK/FUNC**.
- Doorschakel-functie inschakelen: **VK/FUNC**, **WACHT**, **9**, **VK/FUNC**.




## WisselGesprek

- Wisselen tussen gesprekken: **FLASH**
- WisselGesprek tijdelijk uitschakelen: **☒**, **# 4 3 \***, (telefoonnummer).





## NummerWeergave

- Opgeslagen telefoonnummer bekijken en terugbellen: **C/NW**, **▲/▼**, **☒**
- Niet-storen-nummer rechtstreeks opslaan: **VK/FUNC**, **☒**, **#**, (gewenste telefoonnummer), **VK/FUNC**.
- Niet-storen-nummer opslaan vanuit het NummerWeergave-geheugen: **C/NW**, **▲/▼**, **☒**.
- Niet-storen-nummer opslaan vanuit het nummergeheugen: **VK/FUNC**, **▲/▼**, **☒**.
- Niet-storen-nummer controleren: **VK/FUNC**, **☒**, **▲/▼**, **VK/FUNC**.
- Niet-storen-nummer wissen: **VK/FUNC**, **☒**, **▲/▼**, **#**, **VK/FUNC**.
- NummerWeergave blokkeren: **☒**, **\* 3 1 \***, (telefoonnummer).
- NummerWeergave-functie uitschakelen: **VK/FUNC**, **WACHT**, **4**, **VK/FUNC**.
- NummerWeergave-functie inschakelen: **VK/FUNC**, **WACHT**, **7**, **VK/FUNC**.




## Huis- of bedrijfscentrale

- Telefoonnummers herhalen: nummer buitenlijn, , (telefoonnummer), bij bezet , .
- Wachtstand en doorverbinden: **FLASH**

### *VoiceMail-programmering Orlando 120 aanpassen:*

- VoiceMail **VM AAN**: **VK/FUNC**, **WACHT**, **VM AAN**, **0**, **\* 6 1 \* 0 8 4 2 3 3 3 #**, **VK/FUNC**.
- VoiceMail **VM UIT**: **VK/FUNC**, **WACHT**, **VM AAN**, **# 6 1 #**, **VK/FUNC**.
- VoiceMail berichten beluisteren: **VK/FUNC**, **WACHT**, , **0**, , **0 8 4 2 3 3 3**, **VK/FUNC**.
- VoiceMail controlelampje  direct uitzetten: .

### *Doorschakel-programmering Orlando 120 aanpassen:*

- Doorschakelen aan toets : **VK/FUNC**, **WACHT**, , **0**, **\* 2 1 \***, **VK/FUNC**.
- Doorschakelen uit toets : **VK/FUNC**, **WACHT**, , **0**, **# 2 1 #**, **VK/FUNC**.

# Telediensten van KPN Telecom

## **VoiceMail**

*0842-333 (gratis)*

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

## **Direct doorschakelen**

*\*21\*, gewenste telefoonnummer, #*

Met \*21 kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

## **Doorschakelen bij geen gehoor**

*\*61\*, gewenste telefoonnummer, #*

Met \*61 kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

## **WisselGesprek**

*0800-0402 (gratis)*

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen.

Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.

**NummerWeergave**

0800-0429 (gratis)

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. NummerWeergave werkt niet met alle telefoons.

**TeleGeheugen**

0900-9366 (niet gratis)

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

**TeleBericht**

0900-9303 (niet gratis)

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 1 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

**TeleWekker**

0900-9266 (niet gratis)

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.



# Boormal

