

# Phoenix® 100

Gebruiksaanwijzing



## Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

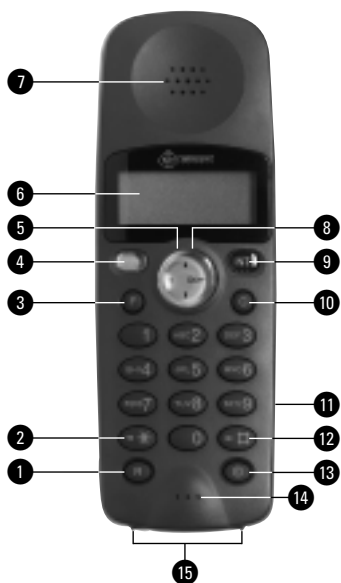
- Ⓐ Handset
  - Ⓑ Basisstation
  - Ⓒ Adapter
  - Ⓓ 3 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH
  - Ⓔ Draagclip
  - Ⓕ Deksel batterijvak
- Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



# Overzicht van de Phoenix 100



## Handset, vooraanzicht

- ❶ **R** Flashtoets (WisselGesprek, wachtstand, doorverbinden)
- ❷ **\*** Sterretjestoets, naar links bladeren in naam
- ❸ **F** Menufuncties oproepen, bladeren naar het volgende menu of de volgende menuoptie
- ❹ **[Handset icon]** Extern bellen, gesprek aannemen, verbinding verbreken
- ❺ **[Left arrow]** **[Up arrow]** **[Right arrow]** **[Down arrow]** Bladeren in het menu  
**[Up arrow]** **[Down arrow]** Toegang tot het nummergeheugen, ontvangstvolume instellen (tijdens gesprek)
- ❻ Display
- ❼ Luidspreker
- ❽ **OK** Keuze bevestigen
- ❾ **INT'** Wachtstand inschakelen, intern telefoneren (bij gebruik van meerdere handsets)
- ❿ **C** Terugkeren naar de ruststand, annuleren
- ⓫ Deksel batterijvak (achterkant handset)
- ⓬ **[Right arrow]** **#** Hekjestoets, naar rechts bladeren in naam

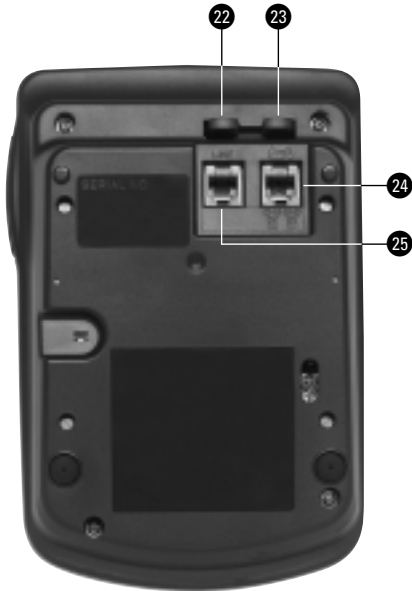
- Ⓜ **[Power icon]** Handset in- en uitschakelen
- Ⓝ Microfoon
- Ⓟ Laadcontacten (onderkant handset)

## Basisstation, vooraanzicht

- Ⓠ Antenne
- Ⓡ **VM** Controlelampje VoiceMail (groen)
- Ⓢ **[Battery icon]** Controlelampje batterijen opladen (rood)
- Ⓣ **[Handset icon]** Controlelampje telefoneren (groen)
- Ⓤ **[Signal icon]** Handset oproepen
- Ⓡ Laadcontacten

## Basisstation, onderaanzicht


- Ⓡ Snoergeleider toestelaansluitsnoer
- Ⓢ Snoergeleider adaptersnoer
- Ⓣ **[Adapter icon]** Aansluitpunt adapter
- Ⓡ **LINE** Aansluitpunt toestelaansluitsnoer



## Display

- Brandt: de handset is binnen bereik van het basisstation.
- Knippert: de handset is buiten bereik van het basisstation of het basisstation is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Brandt: de handset belt een andere handset.
- Knippert: de handset wordt opgeroepen door het basisstation of wordt gebeld door een andere handset.
- Brandt: met de handset wordt getelefoneerd.
- Knippert: de telefoon gaat over of een gesprekspartner staat in de wacht.
- De handset is geblokkeerd.

- U bent in de bellerslijst of u hebt voor het telefoonnummer in het display een speciaal belsegnaal (privé-toon) ingesteld.
- U bent in het nummergeheugen.
- De batterijen zijn opgeladen.
- Brandt: de batterijen zijn voor 25% vol.
- Knippert: de batterijen zijn bijna leeg.
- U hebt een kiestoonpauze ingevoegd.
- U hebt tijdens het telefoneren de toets ingedrukt.
- U hebt het telefoonnummer in de bellerslijst bekeken.
- Het telefoonnummer in de bellerslijst is te lang voor het display.



## Display in ruststand (standaardinstelling)

- Aanduiding van het bereik.
- Aanduiding van de capaciteit van de batterijen.
- O Nieuwe Oproep** Aanduiding van het aantal nieuwe telefoonnummers in de bellerslijst (NummerWeergave).
- Basis 1** Nummer van het basisstation.

## Controlelampjes basisstation

- VM** Controlelampje VoiceMail (groen)
  - Brandt: VoiceMail is ingeschakeld.
  - Knippert: iemand heeft gebeld tijdens uw afwezigheid. VoiceMail kan een bericht bevatten.
- Controlelampje batterijen opladen (rood)
  - Brandt: de handset ligt op het basisstation en de batterijen worden opgeladen.
- Controlelampje telefoneren (groen)
  - Brandt: met de handset wordt getelefoneerd.
  - Knippert: de handset gaat over of de handset wordt opgeroepen vanaf het basisstation.

**Copyright**

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 1, oktober 2000, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

**Garantie**

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen.

Op de Phoenix 100 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.

# Over deze gebruiksaanwijzing

## Inhoud

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Phoenix 100 met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing. In hoofdstuk 1, Over draadloos telefoneren, en in hoofdstuk 2, Veiligheid en waarschuwingen, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Phoenix 100. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

## Instructies

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

## Meer informatie?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Phoenix 100, dan kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: [www.kpn.com](http://www.kpn.com), trefwoord: *gebruikservice*.

U kunt de GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Voor vragen over het assortiment van Primafoon® kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis) of 0800-PRIMAFOON (gratis).

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

# Inhoud

	<b>Inhoud verpakking</b> . . . . .	2
	<b>Overzicht van de Phoenix 100</b> . . . . .	3
	<b>Over deze gebruiksaanwijzing</b> . . . . .	5
<b>1</b>	<b>Over draadloos telefoneren</b> . . . . .	9
1.1	Over de Phoenix 100 . . . . .	9
1.2	Bereik . . . . .	9
<b>2</b>	<b>Veiligheid en waarschuwingen</b> . . . . .	10
2.1	Elektriciteit . . . . .	10
2.2	Instellingen en functies beveiligen . . . . .	10
2.3	Stroomuitval en lege batterijen . . . . .	11
2.4	Beveiliging tegen meeluisteren met gesprekken . . . . .	11
2.5	Beveiliging tegen bellen op uw kosten . . . . .	11
2.6	Milieu . . . . .	11
<b>3</b>	<b>Gebruiksklaar maken</b> . . . . .	12
3.1	Plaats van de Phoenix 100 . . . . .	12
3.2	Basisstation aansluiten . . . . .	12
3.3	Batterijen plaatsen en opladen . . . . .	13
3.4	Handset in- en uitschakelen . . . . .	15
3.5	Draagclip plaatsen en verwijderen . . . . .	16
<b>4</b>	<b>Telefoneren: basisfuncties</b> . . . . .	17
4.1	Bellen . . . . .	17
4.2	Gebeld worden . . . . .	18
4.3	Verbinding verbreken . . . . .	18
4.4	Telefoonnummer herhalen . . . . .	18
4.5	Wachtstand . . . . .	20
4.6	Handset oproepen vanaf basisstation . . . . .	20
4.7	Telediensten . . . . .	21



<b>5</b>	<b>Telefoneren: extra functies</b> . . . . .	22
5.1	Belsignaal basisstation instellen . . . . .	22
5.2	Belsignaal handset instellen . . . . .	22
5.3	Ontvangstvolume handset instellen . . . . .	24
5.4	Toonsignalen handset instellen . . . . .	24
5.5	Toonsignaal voor buiten bereik instellen . . . . .	25
5.6	Toonsignaal voor lege batterijen instellen. . . . .	25
5.7	Displayweergave instellen . . . . .	26
5.8	Automatisch aannemen instellen . . . . .	27
5.9	Hotline . . . . .	28
5.10	Taal instellen . . . . .	29
5.11	Pincode instellen . . . . .	29
<b>6</b>	<b>Nummergeheugen</b> . . . . .	31
6.1	Letters invoeren . . . . .	31
6.2	Namen en telefoonnummers opslaan . . . . .	32
6.3	Opgeslagen naam of nummer selecteren . . . . .	34
6.4	Opgeslagen telefoonnummer bellen . . . . .	35
6.5	Opgeslagen naam of nummer wijzigen . . . . .	35
6.6	Opgeslagen naam en nummer wissen. . . . .	36
<b>7</b>	<b>VoiceMail</b> . . . . .	37
7.1	Phoenix 100 voor het eerst aanmelden bij VoiceMail . . . . .	37
7.2	VoiceMailberichten beluisteren . . . . .	38
7.3	VoiceMail en VoiceMailmelder uitschakelen . . . . .	39
7.4	VoiceMail en VoiceMailmelder inschakelen . . . . .	39
<b>8</b>	<b>NummerWeergave</b> . . . . .	40
8.1	NummerWeergave aanvragen . . . . .	40
8.2	NummerWeergave gebruiken . . . . .	40
8.3	Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen. . . . .	41
8.4	Nummer uit bellerslijst wijzigen of wissen . . . . .	42
8.5	NummerWeergave blokkeren . . . . .	44
<b>9</b>	<b>Blokkeren</b> . . . . .	45
9.1	Toetsen blokkeren . . . . .	45
9.2	Handset blokkeren . . . . .	45
9.3	Telefoonnummers blokkeren . . . . .	46

<b>10</b>	<b>Meer telecommunicatieapparatuur in huis</b>	49
10.1	Maximumaantal toestellen	49
10.2	Huis- of bedrijfscentrale	49
<b>11</b>	<b>Extra handsets</b>	53
11.1	Handset aanmelden bij basisstation	53
11.2	Intern telefoneren	54
11.3	Gebeld worden tijdens intern telefoneren	55
11.4	Alle handsets oproepen vanaf basisstation	56
11.5	Doorverbinden	56
11.6	Driegesprek	57
11.7	Besignalen handsets instellen	58
11.8	Handset afmelden	60
<b>12</b>	<b>Extra basisstations</b>	61
12.1	Handset aanmelden bij basisstation	61
12.2	Basisstation selecteren	61
12.3	Basisstation afmelden	62
<b>13</b>	<b>Tips bij problemen</b>	63
13.1	Onderhoud	63
13.2	Batterijtype instellen en batterijen vervangen	63
13.3	Standaardinstellingen herstellen	64
13.4	Problemen oplossen	66
	<b>Technische gegevens</b>	70
	<b>Verkorte gebruiksaanwijzing</b>	71
	<b>Telediensten van KPN Telecom</b>	77
	<b>Trefwoordenlijst</b>	80

# 1 Over draadloos telefoneren

## 1.1 Over de Phoenix 100

De Phoenix 100 is een draadloze telefoon van KPN Telecom. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over één van de 120 beschikbare kanalen.

Omdat de Phoenix 100 over een VoiceMailmelder beschikt, kunt u met deze telefoon direct zien of iemand tijdens uw afwezigheid is doorgeschakeld naar uw VoiceMail.

Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Phoenix 100 ook zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display en wordt opgeslagen in een geheugen.

## 1.2 Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels. De beste verbinding hebt u als u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijdt van het basisstation, knippert in het display  $\Psi$ . Loop dan weer in de richting van het basisstation. U kunt ook instellen dat u 5 toonsignalen hoort als u buiten bereik bent van het basisstation (zie paragraaf 5.5).

## 2 Veiligheid en waarschuwingen

Het is noodzakelijk om de onderstaande veiligheidsadviezen zorgvuldig op te volgen.

### 2.1 Elektriciteit

- Plaats het toestel niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats. Plaats het toestel ook niet in omgevingen met explosiegevaar of met veel rook, stof of trillingen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Andere adapters kunnen het toestel beschadigen. Deze beschadigingen vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-MH of Ni-Cd. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen.
- Voorkom dat u tijdens het aansluiten van het basisstation het toestelaansluitsnoer en het adaptersnoer verwisselt. Als u deze snoeren omwisselt, zal het toestel niet werken en kunnen storingen ontstaan.
- Als u werkzaamheden uitvoert aan de telefoonbekabeling in uw woning, moet u eerst de telefoonstekkers van uw telecommunicatieapparatuur uit de telefoonstopcontacten trekken. Als u dit niet doet, kunnen defecten ontstaan. Deze defecten vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Open nooit de behuizing van de Phoenix 100 of van de adapter. De Phoenix 100 bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van apparatuur die niet voldoet aan de CE-richtlijnen, nadelig beïnvloedt.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van medische apparatuur, zoals een gehoorapparaat, nadelig beïnvloedt.



### 2.2 Instellingen en functies beveiligen

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Phoenix 100 beveiligd met een pincode. De standaardpincode is 0000. Het is verstandig deze pincode te wijzigen in een persoonlijke pincode (zie paragraaf 5.11).

### **2.3 Stroomuitval en lege batterijen**

Als de stroom uitvalt, de batterijen leeg zijn of als u de batterijen vervangt, kunt u niet meer telefoneren. Met een gewone telefoon kunt u wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone, vaste telefoon aangesloten te houden. U kunt deze telefoon samen met de Phoenix 100 aansluiten op de buitenlijn.

Bij Primafoon is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van 2 telefoons op één buitenlijn.

Als de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt in het display van de handset . Als  knippert, zijn de batterijen bijna leeg.

### **2.4 Beveiliging tegen meeluisteren met gesprekken**

Voor de geluidsoverdracht tussen de handset en het basisstation maken alle draadloze telefoons gebruik van radiogolven.

De Phoenix 100 maakt hierbij gebruik van digitale geluidsoverdracht met een ingebouwde veiligheidsprocedure. Hierdoor is meeluisteren vrijwel onmogelijk.

### **2.5 Beveiliging tegen bellen op uw kosten**

Om te voorkomen dat iemand met een onbekende handset gebruikmaakt van uw basisstation, beschikt de Phoenix 100 over een automatische veiligheidscode. Met deze veiligheidscode wordt vastgesteld of de handset en het basisstation bij elkaar horen. Steeds als u met de Phoenix 100 belt of gebeld wordt, wordt automatisch een nieuwe veiligheidscode vastgesteld. Als de handset en het basisstation niet bij elkaar horen, kan met de onbekende handset niet via uw basisstation op uw kosten worden gebeld. Er komt dan geen verbinding tot stand.

### **2.6 Milieu**

Als u de Phoenix 100 wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Phoenix 100 ook inleveren op een locatie die uw gemeente daarvoor heeft aangewezen. Gooi de Phoenix 100 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

## 3 Gebruiksklaar maken


### 3.1 Plaats van de Phoenix 100

- Plaats het basisstation van de Phoenix 100 zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Plaats de Phoenix 100 op maximaal 2 meter van een stopcontact in verband met de lengte van het adaptersnoer.
- Zorg dat tussen de Phoenix 100 en andere elektronische apparatuur ten minste 50 centimeter afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.

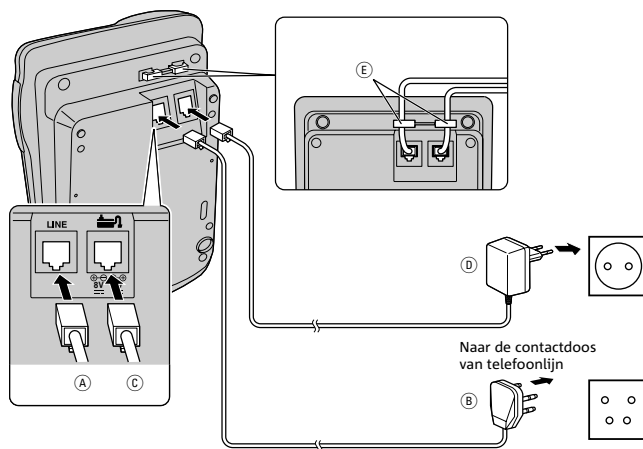
#### Let op!

- Plaats de Phoenix 100 niet in een nis, achter een metalen deur, op zware meubelen of op plaatsen die door dikke staal- of betonwanden of metalen wanden worden afgeschermd (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Phoenix 100 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.
- Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

### 3.2 Basisstation aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt **LINE** aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, **A**). De ministekker past maar op één manier.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker van het toestelaansluitsnoer in het telefoonstopcontact (zie afbeelding 1, **B**).
- 3 Steek de ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, **C**).
- 4 Steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 1, **D**). Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.

- 5 Voer de snoeren door de snoergeleiders aan de achterkant van het basisstation (zie afbeelding 1, (E)).



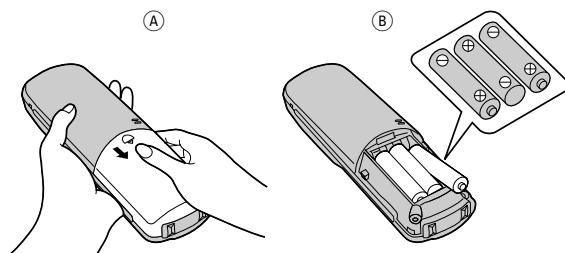
Afbeelding 1: Toestelaansluitsnoer en adaptersnoer aansluiten op basisstation.

### 3.3 Batterijen plaatsen en opladen

Voordat u de Phoenix 100 kunt gebruiken, moet u de meegeleverde batterijen in de handset plaatsen en de batterijen vervolgens gedurende 4 uur opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. U kunt ook batterijen van het type Ni-Cd plaatsen, maar dan moet u de Phoenix 100 eerst instellen op Ni-Cd (zie paragraaf 13.2). Andere batterijen kunnen de Phoenix 100 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

#### Batterijen plaatsen



- 1 Open, indien van toepassing, het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 2, (A)).
- 2 Plaats de batterijen volgens de **+**- en **-**-aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 2, (B)).
- 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.



Afbeelding 2: Batterijen plaatsen.

### Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op het basisstation te plaatsen. Als de batterijen volledig leeg zijn, duurt het opladen 8 uur. U kunt de handset ook op het basisstation plaatsen wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Als u oplaadbare batterijen van het type Ni-Cd gebruikt, is het verstandig om de handset pas op het basisstation te plaatsen als de batterijen volledig leeg zijn. Als u dit niet doet, kan het de levensduur van de batterijen verkorten.

- 1 Plaats de handset op het basisstation.
- > Het rode controlelampje  op het basisstation brandt. De batterijen worden opgeladen. Als de batterijen volledig zijn opgeladen, verschijnt in het display .

### Opmerking

U kunt de handset op 2 manieren op het basisstation plaatsen: met het display naar beneden gericht en met het display naar boven gericht. In het laatste geval kunt u in het display zien hoever het opladen is gevorderd.

### Gebruiksdur batterijen


Als de batterijen volledig zijn opgeladen en u niet zou telefoneren, duurt het ongeveer 130 uur voordat de batterijen weer leeg zijn. Als u continu gesprekken zou voeren, is de gebruiksduur ongeveer 12 uur. U kunt de batterijen sparen door de handset uit te schakelen wanneer u niet telefoneert (zie paragraaf 3.4).



## Levensduur batterijen

Als de batterijen kort na het opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt (zie paragraaf 13.1) of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij Primafoon.

## Batterijen leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert in het display van de handset  en hoort u om de 15 seconden toonsignalen. Vervolgens wordt de handset automatisch uitgeschakeld.

Als de batterijen tijdens een gesprek bijna leeg zijn, hoort u om de 15 seconden toonsignalen. Als de batterijen helemaal leeg zijn, kunt u met de handset van de Phoenix 100 niet meer telefoneren totdat u de batterijen hebt opgeladen.



## Batterijen verwijderen en vervangen

Zie paragraaf 13.2.


### 3.4 Handset in- en uitschakelen


#### Handset inschakelen

Voordat u de Phoenix 100 kunt gebruiken, moet u de handset inschakelen.

- 1 Houd  ingedrukt totdat in het display alle displaysymbolen verschijnen.
  - 2 Laat  los.
- > U hoort een toonsignaal. De handset komt in de ruststand. De handset is ingeschakeld.

#### Handset uitschakelen

Als u de batterijen wilt sparen, kunt u de handset uitschakelen. U kunt dan geen telefoontjes ontvangen en aannemen. Als u gebeld wordt, gaat alleen het basisstation over. Om het gesprek aan te nemen, moet u eerst de handset inschakelen en vervolgens op  drukken.

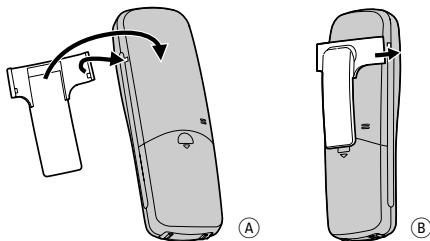
- 1 Houd  ingedrukt totdat u een toonsignaal hoort.
- > Alle displaysymbolen verdwijnen uit het display. De handset is uitgeschakeld.

### 3.5 Draagclip plaatsen en verwijderen

Als u de Phoenix 100 regelmatig bij u draagt, kunt u de handset aan uw kleding bevestigen met de meegeleverde draagclip.

#### Draagclip plaatsen

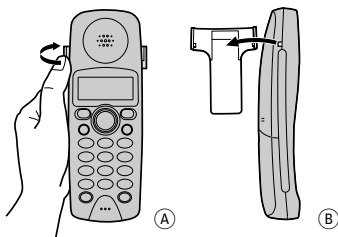
- 1 Plaats de draagclip aan één kant van de handset met het lipje in de uitsparing (zie afbeelding 3, (A)).
- 2 Plaats de draagclip aan de andere kant van de handset met het lipje in de uitsparing (zie afbeelding 3, (B)).



Afbeelding 3: Draagclip plaatsen.

#### Draagclip verwijderen

- 1 Verwijder de draagclip eerst aan één kant van de handset (zie afbeelding 4, (A)).
- 2 Neem de draagclip van de handset (zie afbeelding 4, (B)).






Afbeelding 4: Draagclip verwijderen.





## 4 Telefoneren: basisfuncties

### 4.1 Bellen



#### Bellen

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 2 Wacht op de kiestoon.
- > Het groene controlelampje  brandt. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.

#### Bellen met nummercontrole

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display. Met  kunt u de ingetoetste cijfers wissen. Als u het hele telefoonnummer wilt wissen, kunt u  ingedrukt houden.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt . Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

#### Let op!

Als u op  hebt gedrukt en in het display  knippert, dan bent u buiten bereik van het basisstation. Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw. U kunt ook instellen dat u 5 toonsignalen hoort als u buiten bereik bent van het basisstation bent (zie paragraaf 5.5).







#### Tip

Als u tijdens een telefoongesprek in plaats van de gesprekstijd het telefoonnummer in het display wilt zien, kunt u dit instellen (zie paragraaf 5.7).

## 4.2 Gebeld worden

Als u gebeld wordt, gaat zowel de handset als het basisstation over.

### Gesprek aannemen

- > De handset is ingeschakeld. De telefoon gaat over. Het groene controlelampje  knippert in het ritme van het belsignaal. In het display van de handset knippert .
- 1 Druk op , of op een willekeurige cijfertoets,  of .
- > U bent verbonden met uw gesprekspartner. Het groene controlelampje  brandt continu. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

### Gesprek automatisch aannemen

Als u automatisch aannemen hebt ingesteld (zie paragraaf 5.8), kunt u een gesprek aannemen door de handset van het basisstation te nemen. U staat dan direct in verbinding met uw gesprekspartner en hoeft niet meer op een toets te drukken.

- > De handset is ingeschakeld en ligt op het basisstation. De telefoon gaat over.
- 1 Pak de handset van het basisstation.
- > U bent verbonden met uw gesprekspartner.

### Tip



Als u gebeld wordt, kunt u het belsignaal tijdelijk uitschakelen, bijvoorbeeld als u uw omgeving niet wilt storen. Zie paragraaf 5.2.

## 4.3 Verbinding verbreken

U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken:

- Druk op .
- Plaats de handset op het basisstation.

## 4.4 Telefoonnummer herhalen

De Phoenix 100 heeft een geheugen waarin automatisch de 10 telefoonnummers worden bewaard die u het laatst hebt gebeld. Deze telefoonnummers kunt u herhalen zonder het nummer opnieuw in te toetsen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 24 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kiestoonpauzes.


## Telefoonnummer herhalen

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- > In het display verschijnt ► **Herhalen**
- 2 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld. Als dit telefoonnummer is opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt in plaats van het telefoonnummer de naam in het display. Als in het display verschijnt **Geen Nrs. Opgesl.**, is het geheugen voor nummerherhaling leeg.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar het telefoonnummer dat u wilt herhalen.
- > Als het laatstgekozen telefoonnummer in het display verschijnt, hoort u 2 korte toonsignalen. U weet dan dat u de lijst hebt doorlopen.
- 4 Druk op **☰**.
- > Het geselecteerde telefoonnummer wordt opnieuw gebeld.


## Gebeld telefoonnummer wissen

U kunt de 10 laatstgekozen telefoonnummers uit het geheugen wissen, bijvoorbeeld als één van de nummers een geheim telefoonnummer is of als een nummer een geheime toegangscode bevat. Het is ook mogelijk om één van de gebelde telefoonnummers te wissen.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- > In het display verschijnt ► **Herhalen**.
- 2 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar het telefoonnummer dat u wilt wissen. Als u alle telefoonnummers wilt wissen, maakt het niet uit welk telefoonnummer u selecteert.
- 4 Druk op **OK**.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met **▲** of **▼** naar **Wissen** als u alleen het geselecteerde telefoonnummer wilt wissen.
  - Blader met **▲** of **▼** naar **Alles Wissen** als u alle laatstgekozen telefoonnummers wilt wissen.
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Blader met **▲** of **▼** naar **JA**.
- 8 Druk op **OK**.

- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **GEWIST**. Vervolgens keert het display terug naar het vorige scherm. Als u alle telefoonnummers hebt gewist, verschijnt in het display **Geen Nrs Opgesl.** en keert de handset terug naar de ruststand.
- 9 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

### Opmerking

U kunt alle laatstgekozen telefoonnummers ook wissen door te drukken op  en vervolgens te bladeren naar **Programmeren, Wissen Herhaal** en **JA**.

## 4.5 Wachtstand

Met de functie wachtstand kunt u een gesprekspartner tijdelijk in de wacht zetten, bijvoorbeeld om te overleggen met één van uw huisgenoten.






- > U voert een extern telefoongesprek.
  - 1 Druk op **INT'**.
  - > U hoort een continu toonsignaal. Uw externe gesprekspartner wordt in de wacht gezet. In het display van de handset verschijnt het nummer van de handset, bijvoorbeeld **Intern1**, en knippert .
  - 2 Druk opnieuw op **INT'** om weer verbonden te worden met uw gesprekspartner.

## 4.6 Handset oproepen vanaf basisstation

U kunt de handset oproepen vanaf het basisstation, bijvoorbeeld als u uw handset kwijt bent of als u iemand in de buurt van de handset een signaal wilt geven. Het is niet mogelijk om vanaf het basisstation een gesprek te voeren met de handset.

### Let op!

U kunt alleen de handset oproepen als de handset is ingeschakeld.

- 1 Druk op het basisstation op .
- > Het groene controlelampje  knippert en het basisstation geeft steeds 2 keer 2 korte toonsignalen. De handset geeft gedurende één minuut opeenvolgende toonsignalen. In het display verschijnt  met de melding **Intern1-Intern0**.
- 2 U kunt de toonsignalen op 2 manieren stoppen:
  - Druk op het basisstation op .
  - Druk op de handset op .

## **4.7 Telediensten**

De Phoenix 100 is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom.

Voor sommige telediensten, zoals WisselGesprek van KPN Telecom, moet u een flashsignaal over de telefoonlijn versturen. Met de Phoenix 100 kunt u een flashsignaal versturen door op **R** te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom de bijlage.

## 5 Telefooneren: extra functies

### 5.1 Belsignaal basisstation instellen

U kunt het volume van het basisstation instellen op 3 niveaus, van 1 (zacht) tot 3 (hard). Als u het belsignaal wilt uitschakelen, stelt u het belsignaal in op 0.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Instellen Basis**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt ► **Invoer Commando**.
- 6 Toets code **2|2** in.
- > In het display verschijnt achter **22** het ingestelde volumeniveau.
- 7 Toets de code van het gewenste volumeniveau in: **1** voor zacht, **2** voor normaal of **3** voor hard. Als u het volume wilt uitschakelen, toetst u code **0** in.
- > U hoort een belsignaal met het ingestelde volume.
- 8 Druk op **OK**.
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het vorige scherm. Het belsignaal van het basisstation is ingesteld.
- 9 Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand.

### 5.2 Belsignaal handset instellen









Met de Phoenix 100 kunt u het volume en de melodie van de handset instellen. Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van de handset permanent uitschakelen of tijdelijk uitschakelen.

#### Volume belsignaal instellen of belsignaal uitschakelen

U kunt het volume van de handset instellen op 6 niveaus, van heel zacht tot heel hard. Als u het belsignaal wilt uitschakelen, stelt u het belsignaal in op uit.
















- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **InstellenHands..**
- 5 Druk op **OK**.



- 6 Blader met  of  naar **Belvolume**.
- 7 Druk op .
- > Het aantal zwarte blokjes geeft het ingestelde volumeniveau aan. U hoort een belsignaal met het ingestelde volume.
- 8 Blader met  of  naar het gewenste volume. Als u het volume wilt uitschakelen, drukt u op  totdat in het display verschijnt **UIT**.
- 9 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het vorige scherm. Het belsignaal van de handset is ingesteld.
- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > Als u het belsignaal hebt uitgeschakeld, staat in het display **Belsignaal Uit**.


### Melodie belsignaal instellen

Voor de handset kunt u kiezen uit 6 verschillende melodieën.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **Programmeren**.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  of  naar **InstellenHands..**
- 5 Druk op .
- 6 Blader met  of  naar **Belpatroon**.
- 7 Druk op .
- > In het display staat voor de ingestelde melodie . U hoort de ingestelde melodie.
- 8 Blader met  of  naar de gewenste melodie.
- 9 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het vorige scherm. De melodie van het belsignaal is ingesteld.
- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

### Belsignaal tijdelijk uitschakelen

Als u gebeld wordt, kunt u het belsignaal uitschakelen, bijvoorbeeld als u uw omgeving niet wilt storen. U kunt het gesprek gewoon aannemen. Het belsignaal wordt weer ingeschakeld wanneer de verbinding wordt verbroken. Deze functie werkt alleen als de handset niet op het basisstation ligt. Het belsignaal van het basisstation blijft ingeschakeld.


- > De telefoon gaat over. De handset ligt naast het basisstation.
- 1 Druk minimaal 1 seconde op .

- > Het belsignaal van de handset stopt. In het display verschijnt **Belsignaal Uit**. Het belsignaal van het basisstation blijft ingeschakeld.












### 5.3 Ontvangstvolume handset instellen

U kunt het ontvangstvolume van de handset instellen op 3 niveaus: laag, normaal en hoog.

#### Ontvangstvolume instellen tijdens gesprek








- > U voert een telefoongesprek via de handset.
- 1 Blader met  of  naar het gewenste ontvangstvolume. Het aantal zwarte blokjes in het display geeft het ingestelde volumeniveau aan.
- > U hoort het ingestelde ontvangstvolume. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display. Het ontvangstvolume blijft ingesteld totdat u het opnieuw wijzigt.

#### Ontvangstvolume instellen in ruststand

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **Programmeren**.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  of  naar **Ontvangstvolume**.
- 5 Druk op .
- > Het aantal zwarte blokjes geeft het ingestelde volumeniveau aan.
- 6 Blader met  of  naar het gewenste ontvangstvolume.
- 7 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het vorige scherm. Het ontvangstvolume van de handset is ingesteld.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

### 5.4 Toonsignalen handset instellen

In de standaardinstelling hoort u een toonsignaal wanneer u op één van de toetsen van de Phoenix 100 drukt of als u een instelling hebt geprogrammeerd. U kunt deze toonsignalen uitschakelen.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **Programmeren**.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  of  naar **InstellenHands..**
- 5 Druk op .

- > In het display verschijnt ► **Tst.toonAAN/UIT**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display staat voor de huidige instelling ►.
- 7 Blader met **▲** of **▼** naar de gewenste instelling: **AAN** of **UIT**.
- 8 Druk op **OK**.
- > Als u **AAN** hebt geselecteerd, hoort u een toonsignaal. De handset keert terug naar het vorige scherm. De toonsignalen zijn ingesteld.
- 9 Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand.

## 5.5 Toonsignaal voor buiten bereik instellen





U kunt instellen dat u tijdens een gesprek een toonsignaal hoort wanneer de handset buiten bereik van het basisstation is.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **InstellenHands..**
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met **▲** of **▼** naar **Range Alarm**.
- 7 Druk op **OK**
- > In het display staat voor de huidige instelling ►.
- 8 Blader met **▲** of **▼** naar de gewenste instelling: **AAN** of **UIT**.
- 9 Druk op **OK**.
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het vorige scherm. Het toonsignaal voor buiten bereik is ingesteld.
- 10 Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand.

## 5.6 Toonsignaal voor lege batterijen instellen

In de standaardinstelling hoort u een toonsignaal wanneer de batterijen van de handset bijna leeg zijn. U kunt dit toonsignaal uitschakelen.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **InstellenHands..**
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met **▲** of **▼** naar **Waarsch.LageBat**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display staat voor de huidige instelling ►.

- 8 Blader met  of  naar de gewenste instelling: **AAN** of **UIT**.
- 9 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het vorige scherm. Het toonsignaal voor lege batterijen is ingesteld.
- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

## 5.7 Displayweergave instellen

### Displayverlichting

Als u op een toets drukt of als u de handset opneemt van het basisstation, licht het display gedurende 10 seconden op.

### Displayweergave tijdens gesprek

In de standaardinstelling verschijnt tijdens telefoongesprekken in het display de gesprekstijd. In plaats daarvan kunt u instellen dat het gebelde telefoonnummer zichtbaar blijft.




- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **Programmeren**.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  of  naar **Keuze Display**.
- 5 Druk op .
- 6 Blader met  of  naar **Gespreksdisplay**.
- 7 Druk op .
- > In het display staat voor de huidige instelling ►.
- 8 Blader met  of  naar de gewenste instelling: **Gespreksduur** of **Telefoonnummer**.
- 9 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het vorige scherm. De displayweergave tijdens het gesprek is ingesteld.
- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

### Displayweergave in ruststand

In de standaardinstelling staat in de ruststand in het display het nummer van het basisstation waar de handset is aangemeld, bijvoorbeeld **Basis 1**. In plaats daarvan kunt u instellen dat in het display het nummer staat van de handset, bijvoorbeeld **Intern 1** als het de eerste handset is die bij het basisstation is aangemeld, of dat in de ruststand geen enkel nummer in het display staat. In dat geval staat in het display alleen het aantal nieuwe telefoonnummers in de bellerslijst.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Keuze Display**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt ► **Standby Display**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display staat voor de huidige instelling ►.
- 7 Blader met **▲** of **▼** naar de gewenste instelling: **Handsetnummer**, **Basisnummer** of **UIT**.
- 8 Druk op **OK**.
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het vorige scherm. De displayweergave in ruststand is ingesteld.
- 9 Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand.


## 5.8 Automatisch aannemen instellen

In de standaardinstelling kunt u een binnenkomend gesprek aannemen door op  of een andere toets te drukken. Als u automatisch aannemen instelt, kunt u een binnenkomend gesprek aannemen door de handset van het basisstation te nemen. U hoeft dan niet meer op  of een andere toets te drukken. Automatisch aannemen werkt alleen als de handset op het basisstation ligt. Als de handset naast het basisstation ligt en u gebeld wordt, neemt u het gesprek gewoon aan door op , een willekeurige cijfertoets, **\*** of **#** te drukken.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **InstellenHands..**
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met **▲** of **▼** naar **Auto Spreken**.
- > In het display staat voor de huidige instelling ►.
- 7 Blader met **▲** of **▼** naar de gewenste instelling: **AAN** of **UIT**.
- 8 Druk op **OK**.
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het vorige scherm. Automatisch aannemen is ingesteld.
- 9 Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand.

## 5.9










### Hotline

U kunt de Phoenix 100 zo instellen dat een bepaald telefoonnummer wordt gebeld zodra u op  drukt. Op deze manier hoeven kinderen die alleen thuis zijn alleen op  te drukken om bijvoorbeeld de ouders te bellen. U kunt zelf programmeren welk telefoonnummer gebeld moet worden.


#### Let op!

Als u een hotline hebt geprogrammeerd, kunt u met de handset geen andere telefoonnummers meer bellen!

#### Hotline in- of uitschakelen

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met  of  naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met  of  naar **Keuze Gesprek**.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met  of  naar **BellenDirektNr.**
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **<Voer Telnr in>**.
- 8 Toets het gewenste telefoonnummer in. Het telefoonnummer mag uit maximaal 24 cijfers bestaan. Ingetoetste cijfers kunt u wissen met .
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **► Opslaan**.
- 10 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Direkt AAN/UIT**. Voor de huidige instelling staat **►**.
- 11 Blader met  of  naar de gewenste instelling: **AAN** of **UIT**.
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het scherm **BellenDirektNr.** De hotline is ingesteld en in- of uitgeschakeld.
- 12 Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand. In de ruststand staat in het display **Direct Bellen**.

#### Hotlinenummer bellen

- > In het display staat **Direct Bellen**.
- 1 Druk op .
- > Het opgeslagen hotlinenummer wordt gekozen.

## 5.10 Taal instellen

In de standaardinstelling staan de menuopties in het display in het Nederlands. In plaats hiervan kunt u als taal Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Deens, Zweeds of Noors instellen.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **InstellenHands..**
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met **▲** of **▼** naar **Kies Taal**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display staat voor de ingestelde taal ►.
- 8 Blader met **▲** of **▼** naar de gewenste taal.
- 9 Druk op **OK**.
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het vorige scherm. De taal is ingesteld.
- 10 Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand.

## 5.11 Pincode instellen

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Phoenix 100 beveiligd met een pincode. In de standaardinstelling is de pincode **0000**. Het is verstandig om deze pincode te wijzigen in een persoonlijke pincode. Voor het basisstation en de handset kunt u een verschillende pincode programmeren.

### Let op!

Noteer uw pincode. Als u uw pincode vergeten bent, kan deze alleen worden gewijzigd via het verkooppunt. Daar zijn kosten aan verbonden.

### Pincode voor handset

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **PIN Wijzigen**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Oude PIN: \_ \_ \_ \_**.
- 6 Toets de huidige pincode van de handset in. De standaardpincode is **0000**.

- > In het display verschijnt **Nieuwe PIN: \_ \_ \_ \_**. Als u 5 toonsignalen hoort, hebt u een verkeerde pincode ingetoetst.
- 7 Toets de nieuwe pincode in. De pincode moet uit 4 cijfers bestaan.
- > In het display verschijnt **Herinvoer PIN: \_ \_ \_ \_**.
- 8 Toets opnieuw de nieuwe pincode in.
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het scherm **PIN Wijzigen**. De pincode van de handset is gewijzigd.
- 9 Druk op **[C]** om terug te keren naar de ruststand.

### Tip

Noteer hier uw persoonlijke pincode voor de handset:    .

### Pincode voor basisstation

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **[F]**.
- 2 Blader met **[▲]** of **[▼]** naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **[OK]**.
- 4 Blader met **[▲]** of **[▼]** naar **Instellen Basis**.
- 5 Druk op **[OK]**.
- 6 Blader met **[▲]** of **[▼]** naar **Invoer Commando**.
- 7 Toets code **[5]** in.
- > In het display verschijnt **5 - - - -**.
- 8 Toets de huidige pincode van het basisstation in. De standaardpincode is **[0][0][0][0]**.
- > In het display verschijnt **5 - - - - - - - -**. Als u 5 toonsignalen hoort, hebt u een verkeerde pincode ingetoetst.
- 9 Toets 2 keer de nieuwe pincode in. De pincode moet uit 4 cijfers bestaan.
- > U hoort een toonsignaal. De pincode van het basisstation is gewijzigd. De handset keert terug naar de ruststand.

### Tip

Noteer hier uw persoonlijke pincode voor het basisstation:    .



## 6 Nummergeheugen

De Phoenix 100 beschikt over een geavanceerd nummergeheugen. In dit geheugen kunt u telefoonnummers opslaan die u regelmatig gebruikt. Behalve het nummer kunt u ook de bijbehorende naam opslaan. Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt behalve het telefoonnummer ook de naam van de beller in het display. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen.

### 6.1 Letters invoeren

Als u een naam en telefoonnummer wilt opslaan (zie paragraaf 6.2) of als u een opgeslagen naam wilt wijzigen (zie paragraaf 6.5), kunt u met de cijfertoetsen ook letters invoeren. De letters staan op de toetsen afgebeeld. Als u één keer op een cijfertoets drukt, dan voert u de eerste letter van de toets in. Als u 2 keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus 3 keer op **2** voor de letter **C**. Met **0** kunt u spaties invoeren. Met **◀** wist u de letter links van de cursor. U wist de hele naam door **◀** ingedrukt te houden.

#### Hoofdletters en kleine letters

In de standaardinstelling voert u hoofdletters in. Als u kleine letters wilt invoeren, drukt u in het invoerscherm één keer op **F**. Als u nog een keer op **F** drukt, voert u weer hoofdletters in.

#### Cijfertoetsen en letters

- 1** # &' ( ) \* , - . / 1
- 2** A B C 2 Ä À Å Æ Ç
- 3** D E F 3 Ę É Ê Ë
- 4** G H I 4 Ĩ Î
- 5** J K L 5
- 6** M N O 6 Ö Ñ Ó Õ Ø
- 7** P Q R S 7 (ß alleen bij kleine letters)
- 8** T U V 8 Ü Ú Û Ü
- 9** W X Y Z 9
- 0** 0 spatie
- ◀\*** Naar de vorige positie.
- ◀** Tekens wissen.
- ▶#** Naar de volgende positie.
- F** Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.


## 6.2 Namen en telefoonnummers opslaan

In het nummergeheugen van de Phoenix 100 kunt u 70 namen met telefoonnummers opslaan. De telefoonnummers mogen uit maximaal 24 tekens bestaan, inclusief \*, # en eventuele kiestoonpauzes. De namen mogen uit maximaal 16 tekens bestaan.

Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, kunt u instellen dat u een speciaal belsignaal hoort wanneer u vanaf een bepaald telefoonnummer wordt gebeld. Op deze manier kunt u aan het belsignaal horen door wie u wordt gebeld. Deze functie heet privé-toon. U kunt het belsignaal aan meer dan één telefoonnummer toewijzen, maar het is niet mogelijk om verschillende privé-tonen toe te wijzen.












### Nieuwe naam met telefoonnummer opslaan

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **[F]**.
- 2 Blader met **[▲]** of **[▼]** naar **Nieuw Nummer**.
- 3 Druk op **[OK]**.
- > In het display verschijnt **[ ]** met het aantal vrije geheugenplaatsen. Vervolgens verschijnt **<Invoeren Naam>**. Als in het display verschijnt **Geheugen Vol**, moet u eerst een telefoonnummer wissen voordat u een nieuw telefoonnummer kunt opslaan.
- 4 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1).
- 5 Druk op **[OK]**.
- 6 In het display verschijnt **<Voer Telnr in>**.
- 7 Toets het gewenste telefoonnummer in, met het netnummer. Als u het netnummer niet intoetst, kan de naam van de beller niet in het display verschijnen bij NummerWeergave.
- 8 Druk op **[OK]**.
- > In het display verschijnt **Prive Toon**. In de standaardinstelling is de privé-toon uitgeschakeld.
- 9 Blader eventueel met **[▲]** of **[▼]** naar **AAN**.
- 10 Druk op **[OK]**.
- > In het display verschijnt **► Opslaan**. Als u de privé-toon hebt ingeschakeld, verschijnt in het display **✉**.
- 11 Druk op **[OK]**.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnen de opgeslagen gegevens met **\*Tel.Nr.Opgesl.\***. Vervolgens keert de handset terug naar het scherm **<Invoeren Naam>**. Het telefoonnummer is opgeslagen.

- 12 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Voer een nieuwe naam in als u nog een telefoonnummer wilt opslaan.
  - Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

### **Laatstgekozen telefoonnummer opslaan**

De Phoenix 100 heeft een geheugen waarin automatisch de 10 telefoonnummers worden opgeslagen die u het laatst hebt gebeld. Zodra u een nieuw telefoonnummer intoetst, wordt het oudste telefoonnummer overschreven. Als u één van de laatstgekozen telefoonnummers permanent wilt bewaren, kunt u het nummer eenvoudig opslaan in het nummergeheugen.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt ► **Herhalen**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld.
- 3 Blader met  of  naar het telefoonnummer dat u wilt opslaan.
- 4 Druk op .
- 5 Blader met  of  naar **Tel.Nr.Opslaan**.
- 6 Druk op .
- > In het display verschijnt na enkele seconden **<Invoeren Naam>**.
- 7 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1).
- 8 Druk op .
- 9 Wijzig eventueel het telefoonnummer met . Als het laatstgekozen telefoonnummer een lokaal nummer was, is het verstandig om het netnummer toe te voegen. Als u dan gebeld wordt en u gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt niet het nummer, maar de naam van de beller in het display.
- 10 Druk op .
- > In het display verschijnt **Prive Toon**.
- 11 Ga verder met stap 9 op pagina 32.






## Telefoonnummer uit bellerslijst opslaan

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Nr.Herkenning**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt ☒ met het telefoonnummer van de beller door wie u het laatst bent gebeld.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar het telefoonnummer dat u wilt opslaan. Met **▼** bladert u vanaf het laatste telefoonnummer naar het voorlaatste nummer. Met **▲** bladert u vanaf het laatste telefoonnummer naar het oudste nummer.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met **▲** of **▼** naar **Tel.Nr.Opslaan**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt na enkele seconden **<Invoeren Naam>** met het telefoonnummer.
- 8 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1).
- 9 Druk op **OK**.
- 10 Wijzig eventueel het telefoonnummer met **◀**.
- 11 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Prive Toon**. In de standaardinstelling is de privé-toon uitgeschakeld.
- 12 Blader eventueel met **▲** of **▼** naar **AAN**.
- 13 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **► Opslaan**. Als u de privé-toon hebt ingeschakeld, verschijnt in het display ☒.
- 14 Druk op **OK**.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnen de opgeslagen gegevens met **\*Tel.Nr.Opgesl.\***. Daarna verschijnt het volgende telefoonnummer in de bellerslijst. Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 15 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Voer een nieuwe naam in als u nog een telefoonnummer wilt opslaan.
  - Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand.








## 6.3 Opgeslagen naam of nummer selecteren

Om een telefoonnummer uit het nummergeheugen te bekijken, te bellen of te wijzigen, moet u het gewenste nummer eerst selecteren. Dat kan op 2 verschillende manieren: door de eerste letters van de betreffende naam te typen of door te bladeren door het geheugen.


### Selecteren op naam

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op  of  om naar het nummergeheugen te gaan.
- 2 Typ de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1).
- 3 Blader met  naar de gewenste naam.
- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op  om het geselecteerde telefoonnummer te bellen.
  - Druk op  om het geselecteerde telefoonnummer te wijzigen of te wissen.



### Selecteren met bladeren










- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Blader met  of  naar de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer. De namen in het nummergeheugen zijn op alfabet gesorteerd. Als u op  of  drukt, komt u bij de naam waarvan de beginletter het eerste voorkomt in het alfabet. Als in het display  staat, is voor het betreffende telefoonnummer een speciaal belsegnaal (privé-toon) ingesteld.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op  om het geselecteerde telefoonnummer te bellen.
  - Druk op  om het geselecteerde telefoonnummer te wijzigen of te wissen.

## 6.4 Opgeslagen telefoonnummer bellen









- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Selecteer de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer (zie paragraaf 6.3).
- 2 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

## 6.5 Opgeslagen naam of nummer wijzigen

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Selecteer de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer (zie paragraaf 6.3).
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **Edit**.
- 3 Druk op .

- 4 Druk eventueel op  om de naam te wissen en voer een nieuwe naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1).
- 5 Druk op .
- 6 Druk eventueel op  om het telefoonnummer te wissen en toets een nieuw telefoonnummer in.
- 7 Druk op .
- > In het display verschijnt **Prive Toon**.
- 8 Blader eventueel met  of  naar de gewenste instelling: **AAN** of **UIT**.
- 9 Druk op .
- > In het display verschijnt ► **Opslaan**. Als u de privé-toon hebt ingeschakeld, verschijnt in het display ook .
- 10 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnen de opgeslagen gegevens met **\*Tel.Nr.Opgesl.\***. Het telefoonnummer is opgeslagen. De handset keert terug naar de ruststand.

## 6.6 Opgeslagen naam en nummer wissen

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Selecteer de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer (zie paragraaf 6.3).
- 2 Druk op .
- 3 Blader met  of  naar **Wissen**.
- 4 Druk op .
- 5 Blader met  of  naar **JA**.
- 6 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **GEWIST**. Het telefoonnummer is gewist. Na enkele seconden verschijnt de volgende naam of het volgende telefoonnummer.
- 7 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

## 7 VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. De Phoenix 100 beschikt over een VoiceMailmelder waarmee u kunt zien of iemand u tijdens uw afwezigheid heeft gebeld. Als een beller is doorgeschakeld naar uw VoiceMail, gaat het groene controlelampje **VM** (de VoiceMailmelder) op het basisstation knipperen. Het controlelampje knippert ook wanneer u uw VoiceMail hebt beluisterd vanaf een andere telefoon.


VoiceMail is gratis. U betaalt niets voor het aanmelden bij VoiceMail, niets voor het in- en uitschakelen en niets voor het beluisteren van berichten. Als bellers worden verbonden met uw VoiceMail, betalen zij het normale gesprekstarief.







### Let op!

Om de VoiceMailmelder van de Phoenix 100 te kunnen gebruiken, moet u het toestel eerst aanmelden bij VoiceMail (zie paragraaf 7.1).

### 7.1 Phoenix 100 voor het eerst aanmelden bij VoiceMail

Voordat u gebruik kunt maken van de VoiceMailmelder van de Phoenix 100, moet u het toestel aanmelden bij VoiceMail. Dit moet u ook doen als u al gebruikmaakt van VoiceMail. Als u nog geen gebruikmaakt van VoiceMail, kunt u deze dienst inschakelen tijdens de aanmeldprocedure.










- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Controleer of u bij VoiceMail bent aangemeld: druk op , wacht op de kiestoon en toets het gratis telefoonnummer **0 8 4 2 3 3 3** in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Als u een mededeling ontvangt over het aantal oude en nieuwe VoiceMailberichten, bent u al aangemeld bij VoiceMail. Ga verder met stap 3.
  - Als u geen mededeling ontvangt over het aantal oude en nieuwe VoiceMailberichten, bent u nog niet aangemeld bij VoiceMail. Volg in dat geval de gesproken instructies en ga verder met stap 3.

- 3 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- 4 Druk opnieuw op  en wacht op de kiestoon.
- 5 Toets code  6 1  0 8 4 2 3 3 3  in om VoiceMail in te schakelen.
- > U hoort de kiestoon.
- 6 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > VoiceMail is ingeschakeld. Als iemand u nu belt en u het telefoongesprek niet binnen 20 seconden (4 à 5 belsignalen) aanneemt, wordt de beller verbonden met VoiceMail. De beller hoort uw naam of uw welkomstbericht en kan vervolgens een bericht inspreken.
- > Het groene controlelampje **VM** (de VoiceMailmelder) gaat continu branden. De VoiceMailmelder is ingeschakeld.

## 7.2 VoiceMailberichten beluisteren

Als het groene controlelampje **VM** op het basisstation knippert, heeft iemand u tijdens uw afwezigheid gebeld. Het controlelampje knippert ook als de beller geen bericht heeft ingesproken.


### Beluisteren vanaf eigen telefoonnummer

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op  en wacht op de kiestoon.
- 2 Toets het gratis nummer van VoiceMail in:       .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 3 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- 4 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > Het groene controlelampje **VM** op het basisstation brandt continu.

### Opmerking

U kunt het telefoonnummer van VoiceMail programmeren in het nummergeheugen van de Phoenix 100 (zie paragraaf 6.2).

### Beluisteren vanaf een ander telefoonnummer

- 1 Bel uw eigen telefoonnummer (niet gratis).
- > Na 4 à 5 belsignalen krijgt u verbinding met VoiceMail.
- 2 Toets tijdens de begroeting  in.
- 3 Toets uw persoonlijke pincode voor VoiceMail in. U hebt deze pincode gekozen tijdens uw aanmelding bij VoiceMail.
- > U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.




- 4 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- 5 Verbreek de verbinding.
- > Het groene controlelampje **VM** op het basisstation van de Phoenix 100 blijft knipperen. U kunt het controlelampje continu laten branden door vanaf de Phoenix 100 


0	8	4	2	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---

 te bellen.


### 7.3 VoiceMail en VoiceMailmelder uitschakelen

- > Het groene controlelampje **VM** (de VoiceMailmelder) op het basisstation brandt continu. De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op  en wacht op de kiestoon.
- 2 Toets code 


#	6	1	#
---	---	---	---

 in.
- > U hoort de kiestoon.
- 3 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > VoiceMail en de VoiceMailmelder zijn uitgeschakeld. Het groene controlelampje **VM** op het basisstation is gedoofd. Zie voor het opnieuw inschakelen van VoiceMail paragraaf 7.4.

### 7.4 VoiceMail en VoiceMailmelder inschakelen

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op  en wacht op de kiestoon.
- 2 Toets code 

*	6	1	*	0	8	4	2	3	3	3	#
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 in.
- > U hoort de kiestoon.
- 3 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > VoiceMail is ingeschakeld. Als iemand u nu belt en u het telefoongesprek niet binnen 20 seconden (4 à 5 belsignalen) aanneemt, wordt de beller verbonden met VoiceMail. De beller hoort uw naam of uw welkomstbericht en kan vervolgens een bericht inspreken.
- > Als het groene controlelampje **VM** continu brandt, is de VoiceMailmelder ingeschakeld. Als het controlelampje knippert, hebt u nieuwe VoiceMailberichten of heeft iemand u tijdens uw afwezigheid gebeld.

## 8 NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u de naam van de beller hebt opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt behalve het telefoonnummer ook de naam van de beller in het display. De telefoonnummers van de bellers worden ook automatisch opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van de telefoon van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

### 8.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

### 8.2 NummerWeergave gebruiken

- > Iemand probeert u te bellen. De telefoon gaat over. In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller. Als dit telefoonnummer met een naam is opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt in het display ook de naam van de beller.
  - 1 Neem de hoorn op.
- > U bent verbonden met de beller. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

#### Let op!

In een aantal gevallen verschijnt in het display in plaats van het telefoonnummer **Anonieme Beller** of 10 nullen. Dit betekent dat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel, vanuit een bedrijf of vanuit het buitenland belt.

### 8.3 Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen

Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, worden de telefoonnummers van alle bellers opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent, ook tijdens uw afwezigheid. Met de Phoenix 100 kunt u de opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen.



Als de bellerslijst een nieuw telefoonnummer bevat, staat in het display aangegeven hoeveel nieuwe telefoonnummers de bellerslijst bevat, bijvoorbeeld **10 Nieuwe Oproep**. Het display reageert alleen op telefoongesprekken die u niet hebt beantwoord. De telefoonnummers van gesprekken die u wel hebt beantwoord, worden wel opgeslagen in de bellerslijst. Als u alle nieuwe telefoonnummers hebt bekeken en de handset is teruggekeerd naar de ruststand, verschijnt in het display **0 Nieuwe Oproep**.

In de bellerslijst kunnen 50 telefoonnummers worden opgeslagen. Als de bellerslijst 50 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, dan wordt het oudste telefoonnummer uit het geheugen gewist.


Als iemand u meer dan één keer belt vanaf hetzelfde telefoonnummer, dan wordt het oudste telefoonnummer gewist en wordt het telefoonnummer als nieuw telefoonnummer opgeslagen. Elk telefoonnummer wordt dus slechts één keer opgeslagen. De meldingen **Anonieme Beller** en 10 nullen worden ook opgeslagen in de bellerslijst.

#### Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen




- > In het display staat het aantal nieuwe telefoonnummers in de bellerslijst.
  - 1 Druk op **[F]**.
  - 2 Blader met **[▲]** of **[▼]** naar **Nr.Herkenning**.
  - 3 Druk op **[OK]**.
- > In het display verschijnt **☒** met het telefoonnummer van de beller door wie u het laatst bent gebeld. Als dit telefoonnummer is opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt ook de naam van de beller in het display. Als in het display verschijnt **Geen Nrs. Opgesl.**, is de bellerslijst leeg.
  - 4 Blader met **[▲]** of **[▼]** naar het gewenste telefoonnummer. Met **[▼]** bladert u vanaf het laatste telefoonnummer naar het voorlaatste nummer. Met **[▲]** bladert u vanaf het laatste telefoonnummer naar het oudste nummer.

- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op  om het geselecteerde telefoonnummer terug te bellen.
  - Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

### Opmerking

Als u een telefoonnummer in de bellerslijst hebt bekeken, verschijnt rechtsonder in het beeldscherm .















### Opmerking

Als achter een telefoonnummer  staat, is het telefoonnummer te lang voor het display. Toets code  in om de overige cijfers te bekijken. Om terug te keren naar de eerste cijfers van het telefoonnummer, toetst u opnieuw code  in.

## 8.4 Nummer uit bellerslijst wijzigen of wissen

### Telefoonnummer wijzigen en opslaan

U kunt een telefoonnummer uit de bellerslijst eerst wijzigen en vervolgens opslaan in het nummergeheugen. Het is niet mogelijk om een telefoonnummer uit de bellerslijst te wijzigen zonder het nummer op te slaan in het nummergeheugen. Wel kunt u een nummer opslaan zonder het eerst te wijzigen. Dit staat beschreven in paragraaf 6.2 onder Telefoonnummer uit bellerslijst opslaan.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **Nr.Herkenning**.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt  met het telefoonnummer van de beller door wie u het laatst bent gebeld. Als dit telefoonnummer is opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt ook de naam van de beller in het display.
- 4 Blader met  of  naar het telefoonnummer dat u wilt wijzigen. Met  bladert u vanaf het laatste telefoonnummer naar het voorlaatste nummer. Met  bladert u vanaf het laatste telefoonnummer naar het oudste nummer.
- 5 Druk op .
- 6 Blader met  of  naar **Edit**.
- 7 Druk op .
- 8 Druk op  om één of meer cijfers van het telefoonnummer te wissen.

- 9 Toets één of meer nieuwe cijfers in.
- 10 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt ► **Tel.Nr.Opslaan**.
- 11 Ga verder met stap 7 op pagina 34.

### Telefoonnummer wissen


Als u via de onderstaande procedure een telefoonnummer wist, wordt het telefoonnummer alleen gewist uit de bellerslijst.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Nr.Herkenning**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt ☒ met het telefoonnummer van de beller door wie u het laatst bent gebeld. Als dit telefoonnummer is opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt in plaats van het telefoonnummer de naam van de beller in het display.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar het telefoonnummer dat u wilt wissen. Als u alle telefoonnummers wilt wissen, maakt het niet uit welk telefoonnummer u selecteert. Met **▼** bladert u vanaf het laatste telefoonnummer naar het voorlaatste nummer. Met **▲** bladert u vanaf het laatste telefoonnummer naar het oudste nummer.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met **▲** of **▼** naar **Wissen** als u alleen het geselecteerde telefoonnummer wilt wissen.
  - Blader met **▲** of **▼** naar **Alles Wissen** als u alle telefoonnummers wilt wissen.
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Blader met **▲** of **▼** naar **JA**.
- 9 Druk op **OK**.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **GEWIST**. Vervolgens keert het display terug naar het vorige scherm. Als u alle telefoonnummers hebt gewist, verschijnt in het display vervolgens **Geen Nrs Opgesl.** en keert de handset terug naar de ruststand.
- 10 Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand.

## 8.5 NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen gebruikmaakt van NummerWeergave. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

### Telefoonnummer blokkeren

- 1 Druk op .
  - 2 Wacht op de kiestoon.
  - 3 Toets code **\*31\*** in.
  - 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

### Nummer uit nummergeheugen blokkeren

Het is ook mogelijk om NummerWeergave te blokkeren als u een telefoonnummer belt uit het nummergeheugen. Hiervoor moet u de blokkeercode **\*31\*** opslaan vóór het betreffende telefoonnummer. Zie voor het opslaan van telefoonnummers paragraaf 6.2.

### Let op!

Als een nummer met naam uit het nummergeheugen is geblokkeerd voor NummerWeergave en u door het betreffende nummer wordt gebeld, dan wordt de naam van de beller niet weergegeven in het display.

### Nummer uit bellerslijst blokkeren

Het is ook mogelijk om NummerWeergave te blokkeren als u een telefoonnummer belt uit de bellerslijst. Hiervoor moet u de blokkeercode **\*31\*** opslaan vóór het betreffende telefoonnummer. Zie voor het wijzigen van telefoonnummers in de bellerslijst paragraaf 8.4.

## 9 Blokkeren

### 9.1 Toetsen blokkeren

Als u de handset bij u draagt, is het mogelijk dat u per ongeluk een toets indrukt. Om dit te voorkomen, kunt u de toetsen blokkeren. Als de toetsen zijn geblokkeerd, kunt u inkomende gesprekken gewoon aannemen. De toetsbeveiliging blijft dan ingeschakeld. Als u zelf wilt bellen, moet u deze functie eerst uitschakelen.

#### Toetsblokkering inschakelen

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F** totdat u een lang toonsignaal hoort.
- > In het display verschijnt **Toetsblokkering**. De toetsen zijn geblokkeerd.

#### Toetsblokkering uitschakelen

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Houd **F** enkele seconden ingedrukt.
- > De handset keert terug naar de ruststand.

#### Opmerking

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de handset uitschakelt (zie paragraaf 3.4).

### 9.2 Handset blokkeren

Als u de handset blokkeert, kunt u met de handset geen telefoonnummers meer bellen en geen instellingen meer wijzigen. Op de handset kunt u wel gesprekken blijven aannemen. Het is handig om een handset te blokkeren als u gebruikmaakt van meer handsets en u niet wilt dat uw huisgenoten, bijvoorbeeld de kinderen, met een bepaalde handset telefoneren.

#### Handsetblokkering in- of uitschakelen

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Keuze Gesprek**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Gespreksverbod**.

- 6 Druk op **[OK]**.
- > In het display verschijnt **Voer HS PIN IN: \_ \_ \_ \_**.
- 7 Toets de pincode van de handset in (zie paragraaf 5.11).  
De standaardpincode is **[0][0][0][0]**.
- > In het display verschijnt voor de huidige instelling **▶**.
- 8 Blader met **[▲]** of **[▼]** naar de gewenste instelling: **AAN** of **UIT**.
- 9 Druk op **[OK]**.
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het scherm **Gespreksverbod**. In het display verschijnt **✕**. De handset is geblokkeerd.
- 10 Druk op **[C]** om terug te keren naar de ruststand. In de ruststand staat in het display **✕**.

### 9.3 Telefoonnummers blokkeren

U kunt een handset zo programmeren dat bepaalde telefoonnummers vanaf die handset niet meer gebeld kunnen worden. U kunt groepen telefoonnummers blokkeren door de eerste cijfers van de betreffende telefoonnummers in te toetsen. Als u bijvoorbeeld **[0][9][0][0]** programmeert, worden alle servicenummers geblokkeerd waarvoor betaald moet worden. Als u **[0][0]** programmeert, kunnen vanaf de betreffende handset geen internationale telefoonnummers meer worden gebeld. U kunt maximaal 6 groepen telefoonnummers programmeren van elk maximaal 8 cijfers. Elke groep kunt u toewijzen aan een of meer handsets. Als vanaf een geblokkeerde handset een telefoonnummer wordt gebeld uit een geblokkeerde groep nummers, hoort de beller de bezetton en zal het geblokkeerde telefoonnummer in het display knipperen.

#### Telefoonnummers blokkeren of wijzigen

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **[F]**.
- 2 Blader met **[▲]** of **[▼]** naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **[OK]**.
- 4 Blader met **[▲]** of **[▼]** naar **Instellen Basis**.
- 5 Druk op **[OK]**.
- > In het display verschijnt **▶ Invoer Commando**.
- 6 Toets code **[6]** in.
- > In het display verschijnt **6 - - - -**.
- 7 Toets de pincode van het basisstation in (zie paragraaf 5.11).  
De standaardpincode is **[0][0][0][0]**.



- > In het display verschijnen achter **6** de nummers van de aangemelde handsets. Als u slechts één handset bij het basisstation hebt aangemeld, verschijnt achter **6** alleen **1**.
- 8 Toets de nummers in van de handset waarvoor u telefoonnummers wilt blokkeren. Als u meerdere handsets hebt aangemeld, kunt u meerdere nummers intoetsen.
- > De nummers van de geselecteerde handsets gaan knipperen. Als u een keuze ongedaan wilt maken, kunt u het nummer van de handset nogmaals intoetsen. Het nummer zal dan weer continu gaan branden.
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **6 1-**.
- 10 Toets de eerste cijfers in van het telefoonnummer dat u wilt blokkeren of toets de eerste cijfers in van een groep nummers, bijvoorbeeld **00** voor alle internationale telefoonnummers. U kunt maximaal 8 cijfers intoetsen.
- 11 Druk op **OK**.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **6 2-**.
- 12 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Toets opnieuw een reeks cijfers in als u nog een groep telefoonnummers wilt blokkeren. In totaal kunt u maximaal 8 cijfers intoetsen, verdeeld over 6 groepen telefoonnummers.
  - Druk op **OK** als u alle groepen telefoonnummers hebt geprogrammeerd.
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het scherm **Instellen Basis**. De telefoonnummers zijn geblokkeerd.
- 13 Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand.

### **Geblokkeerd telefoonnummer wijzigen**

Herhaal stap 1 tot en met 13 bij 'Telefoonnummers blokkeren of wijzigen'. Voer bij stap 10 het gewenste telefoonnummer in of de eerste cijfers van een groep nummers die u wilt blokkeren. Het oude nummer wordt dan overschreven.

### **Geblokkeerd telefoonnummer wissen**

Herhaal stap 1 tot en met 9 bij 'Telefoonnummers blokkeren of wijzigen'. Druk bij stap 10 op **◀** om het geblokkeerde telefoonnummer te wissen. Ga daarna verder met stap 11 tot en met 13.

## Blokking voor bepaalde handset uitschakelen

Met deze functie kunt u de blokking voor een bepaalde handset uitschakelen. De andere handsets blijven geblokkeerd.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Instellen Basis**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt ► **Invoer Commando**.
- 6 Toets code **6** in.
- > In het display verschijnt **6 - - - -**.
- 7 Toets de pincode van het basisstation in (zie paragraaf 5.11).  
De standaardpincode is **00000**.
- > In het display verschijnen achter **6** de nummers van de aangemelde handsets. Als u slechts één handset bij het basisstation hebt aangemeld, verschijnt achter **6** alleen **1**. Als een nummer knippert, is voor de betreffende handset een blokking ingesteld.
- 8 Toets het nummer in van de handset waarvoor u een blokking wilt uitschakelen. Als u meerdere handsets hebt aangemeld, kunt u meerdere nummers intoetsen.
- > De nummers van de geselecteerde handsets gaan continu branden. Als u een keuze ongedaan wilt maken, kunt u het nummer van de handset nogmaals intoetsen. Het nummer zal dan weer gaan knipperen.
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **6 1-** met het eerste geblokkeerde telefoonnummer.
- 10 Druk herhaaldelijk op **OK** totdat u een toonsignaal hoort en de handset terugkeert naar het scherm **Instellen Basis**. De blokking is uitgeschakeld.
- 11 Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand.

## **10 Meer telecommunicatieapparatuur in huis**

### **10.1 Maximumaantal toestellen**

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Phoenix 100 heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het besignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

#### **Let op!**

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

### **10.2 Huis- of bedrijfscentrale**

#### **Soorten centrales**

Omdat de Phoenix 100 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Phoenix 100 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Phoenix 100 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

#### **Maximumaantal toestellen**


Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 10.1). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van belastingsfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel per aansluitpunt van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

## Telefoneren

Als u de Phoenix 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

## Telefoonnummer herhalen

Als u de Phoenix 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van de laatstgekozen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. In de standaardinstelling duurt de kiestoonpauze 3 seconden. Als u nog steeds geen telefoonnummers uit het nummergeheugen kunt bellen, kunt u een langere kiestoonpauze instellen (zie pagina 52).

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- 2 Druk op **[F]**.
- > In het display verschijnt ► **Pauze**.
- 3 Druk op **[OK]**.
- > In het display verschijnt **OP**.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 5 Druk op .
- > Als het telefoonnummer bezet is, kunt u het later herhalen zoals u gewend bent (zie paragraaf 4.4).

## Nummergeheugen

Als u de Phoenix 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen geheugennummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door eerst op **[F]** te drukken en vervolgens op **[OK]**. In de standaardinstelling duurt de kiestoonpauze 3 seconden. Als u het opgeslagen nummer nog steeds niet kunt bellen, kunt u een langere kiestoonpauze instellen (zie pagina 52).

## **NummerWeergave**

Als u de Phoenix 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van telefoonnummers uit de bellerslijst niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door voor het telefoonnummer het nummer voor de buitenlijn in te voegen (zie paragraaf 8.4).

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom. Het adres is [www.kpn.com](http://www.kpn.com) trefwoord *gebruikservice*. U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

## **VoiceMail**

Niet alle huis- en bedrijfscentrales werken optimaal samen met VoiceMail. Bij sommige huis- en bedrijfscentrales schakelt VoiceMail in wanneer u een interne telefoon belt en deze telefoon niet wordt opgenomen. Dit kunt u voorkomen door een intern belsignaal in te stellen.

Bij sommige centrales wordt de VoiceMelder uitgeschakeld als u een interne doorschakeling met #61# uitschakelt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt de GebruikService ook bereiken via internet. Het adres is: [www.kpn.com](http://www.kpn.com) trefwoord *gebruikservice*.

Bij sommige huis- of bedrijfscentrales is het mogelijk om het belsignaal uit te stellen (oproepvertraging). Als u gebruik wilt maken van VoiceMail, moet u de Phoenix 100 aansluiten op een aansluitpunt of poort zonder oproepvertraging.

## **Telefoonnummers blokkeren**

Als u de Phoenix 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat u geblokkeerde telefoonnummers toch kunt bellen. Dit kunt u voorkomen door tijdens het blokkeren van een nummer vóór het telefoonnummer het nummer voor de buitenlijn in te voegen (zie paragraaf 9.3).

## Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Phoenix 100 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Phoenix 100 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Phoenix 100 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **[R]** te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

## Kiestoonpauze instellen

Als de Phoenix 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u in sommige gevallen een kiestoonpauze invoegen. In de standaardinstelling duurt de kiestoonpauze 3 seconden. Eventueel kunt u een langere kiestoonpauze instellen.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **[F]**.
- 2 Blader met **[▲]** of **[▼]** naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **[OK]**.
- 4 Blader met **[▲]** of **[▼]** naar **Instellen Basis**.
- 5 Druk op **[OK]**.
- > In het display verschijnt ► **Invoer Commando**.
- 6 Toets code **[3]** in.
- > In het display verschijnt **3 - - - -**.
- 7 Toets de pincode van het basisstation in (zie paragraaf 5.11). De standaardpincode is **[0][0][0][0]**.
- 8 Toets code **[3]** in.
- > In het display verschijnt achter **33** de huidige instelling: **1** voor een kiestoonpauze van 3 seconden of **2** voor een kiestoonpauze van 5 seconden.
- 9 Toets de code van de gewenste instelling in: **[1]** voor een kiestoonpauze van 3 seconden of **[2]** voor een kiestoonpauze van 5 seconden.
- 10 Druk op **[OK]**.
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het scherm **Instellen Basis**. De kiestoonpauze is ingesteld.
- 11 Druk op **[C]** om terug te keren naar de ruststand.

## 11 Extra handsets

U kunt de Phoenix 100 gebruiken in combinatie met meer handsets. Als u een extra handset hebt aangeschaft, kunt u met de handsets intern telefoneren en gesprekspartners doorverbinden naar de andere handset. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 6 handsets aanmelden bij één basisstation.

### Tip


In de standaardinstelling staat in het display in de ruststand het nummer van het basisstation. Als u over een extra handset beschikt, is het verstandig om deze instelling te wijzigen, zodat in de ruststand het nummer van de handset wordt weergegeven. U weet dan precies met welke handset u belt. Zie voor het instellen van de displayweergave paragraaf 5.7.

### 11.1 Handset aanmelden bij basisstation

Als u een extra handset met lader hebt aangeschaft of als u een extra handset eerder hebt afgemeld, is deze handset nog niet aangemeld bij uw basisstation. Tijdens het aanmelden zal hij uw basisstation dus als basisstation 1 herkennen.

Als u een extra handset met basisstation hebt aangeschaft, is de handset al aangemeld bij zijn eigen basisstation. De handset zal dit basisstation herkennen als basisstation 1. Als u de handset ook aanmeldt bij een ander basisstation, zal de handset dat basisstation herkennen als basisstation 2.

### Let op!

U moet de handset binnen één minuut aanmelden bij het basisstation. Als u de handset niet binnen één minuut hebt aangemeld, moet u het aanmelden afbreken door op  te drukken en opnieuw beginnen.



- > De handset is ingeschakeld. Als het gaat om een extra handset met lader, knippert in het display .
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **Programmeren**.
- 3 Druk op .
- 4 Houd op het basisstation  ingedrukt totdat u rustig opeenvolgende toonsignalen hoort en het groene controlelampje  brandt.

- 5 Blader op de handset met  of  naar **Aanmelden Hands..**
- 6 Druk op .
- 7 Blader met  of  naar **Aanmelden H/set.**
- 8 Druk op .
- > In het display verschijnt **Selecteer Basis** met alle mogelijke basisstations waarbij de handset nog niet is aangemeld.
- 9 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met  of  naar **Basis 1** als u een extra handset met lader hebt aangeschaft en u over één basisstation beschikt.
  - Blader met  of  naar **Basis 2** als u een extra handset met basisstation hebt aangeschaft en u de extra handset wilt aanmelden bij een ander basisstation dan zijn eigen basisstation.
- 10 Druk op .
- > In het display verschijnt **Moment Aub....** Vervolgens komt u in het scherm **Voer BasePIN In:.**
- 11 Toets de pincode van het basisstation in (zie paragraaf 5.11). De standaardpincode is .
- 12 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar de ruststand. In het display staat het nummer van het basisstation. Als dat niet zo is, is het mogelijk dat u de standaardinstelling hebt gewijzigd (zie paragraaf 5.7). Het controlelampje  op het basisstation dooft.

## 11.2 Intern telefoneren

U kunt alleen intern telefoneren als alle handsets vrij zijn. Als met één van uw handsets extern wordt getelefoneerd, kunt u niet intern telefoneren.



### Andere handset bellen

- > De handsets zijn ingeschakeld.
- 1 Druk op één van de handsets op **INT?**.
- > In het display van de handset verschijnt  met het nummer van deze handset, bijvoorbeeld **Intern1**.
- 2 Toets het nummer in van de handset die u wilt bellen, bijvoorbeeld  voor de handset **Intern2**.
- > In het display verschijnt **Intern1 – Intern2**, afhankelijk van de nummers van de handsets.





### **Intern gesprek aannemen op handset**

Als u intern gebeld wordt door een andere handset, kunt u het gesprek aannemen zoals u gewend bent. In het display staat aangegeven vanaf welke handset u wordt gebeld.

- > De handset gaat over. In het display knippert  en verschijnt een melding als **Intern2 – Intern1**. In dit voorbeeld is uw eigen handset **Intern2** en de handset waardoor u gebeld wordt **Intern1**.
- 1 Druk op .
- > U bent verbonden met uw interne gesprekspartner. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

### **Verbinding verbreken**

Om de verbinding te verbreken, moet op beide handsets op  worden gedrukt!

- 1 Druk op .

### **Opmerking**


U kunt alleen intern telefoneren met handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

## **11.3 Gebeld worden tijdens intern telefoneren**










Als u tijdens een intern gesprek gebeld wordt, hoort u in de standaardinstelling steeds 2 korte toonsignalen. U kunt deze toonsignalen uitschakelen.



### **Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek**

Als u gebeld wordt tijdens een intern gesprek, kunt u het gesprek alleen aannemen als u het interne gesprek verbreekt.

- > U bent intern in gesprek. U hoort steeds 2 korte toonsignalen.
- 1 Druk 2 keer op .
- > U bent verbonden met de externe gesprekspartner. Het interne gesprek is verbroken.






### **Toonsignalen uitschakelen**

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **Programmeren**.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  of  naar **InstellenHands..**
- 5 Druk op .
- 6 Blader met  of  naar **Wachtoon**.

- > In het display staat voor de huidige instelling ►.
- 7 Blader met  of  naar de gewenste instelling: **AAN** of **UIT**.
- 8 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het vorige scherm. De toonsignalen voor gebeld worden zijn ingesteld.
- 9 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

#### 11.4 Alle handsets oproepen vanaf basisstation

Vanaf het basisstation kunt u alle handsets tegelijk oproepen. Dit gaat hetzelfde als het oproepen van één handset. Het is niet mogelijk om vanaf het basisstation een gesprek te voeren met één van de handsets.

- 1 Druk op het basisstation op .
- > Het groene controlelampje  knippert en het basisstation geeft steeds 2 keer 2 korte toonsignalen. Alle handsets die op het basisstation zijn aangemeld, geven gedurende één minuut langzaam opeenvolgende toonsignalen. In het display van de handsets verschijnt  met de melding **Intern1-Intern0** of **Intern2-Intern0**, afhankelijk van het nummer van de handset. **Intern0** is het basisstation.
- 2 U kunt de toonsignalen op 2 manieren stoppen:
  - Druk op het basisstation op .
  - Druk op één van de handsets op .




#### 11.5 Doorverbinden

U kunt een extern telefoongesprek doorverbinden naar een andere handset, zodat één van uw huisgenoten het gesprek kan voortzetten. U kunt daarbij zelf bepalen of u de externe gesprekspartner bij uw huisgenoot wil aankondigen (doorverbinden met aankondigen) of dat u het gesprek niet wilt aankondigen (doorverbinden zonder aankondigen).

##### Doorverbinden met aankondigen





Als u een gesprekspartner wilt doorverbinden naar een andere handset, kunt u eerst melden wie u gaat doorverbinden. Als uw huisgenoot het gesprek niet wilt aannemen, kunt u het gesprek weer terugnemen.

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **INT'**.

- > U hoort een toonsignaal. Uw gesprekspartner staat in de wacht. In het display van de handset verschijnt  met het nummer van deze handset, bijvoorbeeld **Intern1**. Het symbool  knippert.
- 2 Toets het nummer in van de handset waarnaar u wilt doorverbinden, bijvoorbeeld **2** voor de handset **Intern2**.
- > In het display verschijnt **Intern1 – Intern2**, afhankelijk van de nummers van de handsets. De andere handset gaat over.
- 3 Wacht tot de andere handset is aangenomen. Als de handset niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op **INT'** te drukken.
- 4 Kondig het gesprek aan.
- 5 Druk op  om het gesprek door te verbinden.

### Doorverbinden zonder aankondigen

U kunt een gesprekspartner doorverbinden zonder eerst te melden wie u gaat doorverbinden. Als de andere handset niet binnen 60 seconden wordt opgenomen, hoort u een toonsignaal op uw handset. U kunt het gesprek dan terugnemen door op  te drukken.

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **INT'**.
- > U hoort een toonsignaal. Uw gesprekspartner staat in de wacht. In het display van de handset verschijnt  met het nummer van deze handset, bijvoorbeeld **Intern1**. Het symbool  knippert.
- 2 Toets het nummer in van de handset waarnaar u wilt doorverbinden, bijvoorbeeld **2** voor de handset **Intern2**.
- > In het display verschijnt **Intern1 – Intern2**, afhankelijk van de nummers van de handsets. De andere handset gaat over.
- 3 Wacht niet tot de andere handset is aangenomen, maar druk op  om het gesprek door te verbinden. Als de andere handset niet binnen 60 seconden wordt opgenomen, hoort u een toonsignaal op uw handset. U kunt het gesprek dan terugnemen door op  te drukken.



## 11.6 Driegesprek

Als u extern in gesprek bent, kunt u één van uw huisgenoten via de andere handset aan het gesprek laten deelnemen. Dit wordt een driegesprek genoemd.

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **INT'**.
- > Uw externe gesprekspartner staat in de wacht.
- 2 Toets het nummer in van de gewenste handset.





- 3 Wacht tot de andere handset is aangenomen.
- 4 Kondig het driegesprek aan.
- 5 Toets code **3** in.
- > U bent met elkaar verbonden.

### Verbinding verbreken

- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op één van de handsets op . De andere handset is dan verbonden met de externe gesprekspartner.
  - Druk op beide handsets op  om de verbinding te verbreken. Het driegesprek is beëindigd.

## 11.7 Belsignalen handsets instellen

Als u gebeld wordt, zullen in de standaardinstelling alle handsets overgaan die op het betreffende basisstation zijn aangemeld. In plaats daarvan kunt u instellen dat alleen bepaalde handsets overgaan, bijvoorbeeld alleen de handset in de woonkamer. U kunt ook instellen dat eerst alleen een bepaalde handset overgaat, en pas wanneer deze niet wordt aangenomen de overige handsets.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met  of  naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met  of  naar **Instellen Basis**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt ► **Invoer Commando**.
- 6 Toets code **1** in.
- > In het display verschijnt **1 - - - -**.
- 7 Toets de pincode van het basisstation in (zie paragraaf 5.11). De standaardpincode is **000000**.
- > In het display verschijnt de huidige instelling: **1** voor alle handsets, **2** voor alleen bepaalde handsets en **3** voor eerst één handset en pas daarna de andere handsets.
- 8 U hebt 3 mogelijkheden:
  - Toets code **1** in als u wilt dat alle handsets overgaan. Ga verder met de volgende stap.
  - Toets code **2** in als u wilt dat alleen bepaalde handsets overgaan. In het display verschijnen achter **1 2-** de nummers van de aangemelde handsets. Ga verder onder ‘Alleen bepaalde handsets’, stap 12.

- Toets code **3** in als u wilt dat eerst alleen één handset overgaat en pas daarna de andere handsets. In het display verschijnen achter **1 3**- de nummers van de aangemelde handsets. Ga verder onder ‘Eerst één handset’, stap 12.
- 9 U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het scherm **Instellen Basis**. De belsignalen zijn ingesteld.
  - 10 Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand.

### **Alleen bepaalde handsets**

- 11 Volg de instructies 1 tot en met 10 op pagina 58 en 59.  
Toets bij stap 8 code **2** in.
  - > In het display verschijnen achter **1 2**- de nummers van de aangemelde handsets.
- 12 Toets de nummers in van de handsets die moeten overgaan wanneer u gebeld wordt. U kunt meerdere nummers intoetsen.
  - > De nummers van de geselecteerde handsets gaan knipperen. Als u een keuze ongedaan wilt maken, kunt u het nummer van de handset nogmaals intoetsen. Het nummer zal dan weer continu gaan branden.
- 13 Druk op **OK**.
  - > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het scherm **Instellen Basis**. De belsignalen zijn ingesteld.
- 14 Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand.

### **Eerst één handset**

Als u instelt dat eerst één handset overgaat en pas daarna de andere handsets, kunt u instellen na hoeveel belsignalen de andere handsets moeten overgaan.

- 11 Volg de instructies 1 tot en met 10 op pagina 58 en 59.  
Toets bij stap 8 code **3** in.
  - > In het display verschijnen achter **1 3**- de nummers van de aangemelde handsets.
- 12 Toets het nummer in van de handsets die als eerste moet overgaan wanneer u gebeld wordt.
  - > Het nummer van de geselecteerde handset gaat knipperen. Als u de keuze ongedaan wilt maken, kunt u het nummer van de handset nogmaals intoetsen. Het nummer zal dan weer continu gaan branden.
- 13 Druk op **OK**.

- > In het display knippert achter **1 3** het nummer van de geselecteerde handset. Het laatste cijfer geeft het aantal belseignalen aan, bijvoorbeeld **3**.
- 14 Toets in na hoeveel belseignalen de overige handsets moeten overgaan: na **1**, **2**, **3**, **4**, **5** of **6** belseignalen.
- 15 Druk op **OK**.
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het scherm **Instellen Basis**. De belseignalen zijn ingesteld.
- 16 Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand.

## 11.8 Handset afmelden

Als u wilt dat met de extra handset niet langer getelefoneerd kan worden via het basisstation, kunt u de handset afmelden.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Instellen Basis**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt ► **Invoer Commando**.
- 6 Toets code **7** in.
- > In het display verschijnt **7 - - - -**.
- 7 Toets de pincode van het basisstation in (zie paragraaf 5.11). De standaardpincode is **0000**.
- > In het display verschijnen achter **7** de nummers van de aangemelde handsets. Als u slechts één handset bij het basisstation hebt aangemeld, verschijnt achter **7** alleen **1**.
- 8 Toets het nummer in van de handset die u wilt afmelden. Als u meerdere handsets hebt aangemeld, kunt u meerdere nummers intoetsen.
- > Het nummer van de handset knippert. U kunt het nummer van een handset wijzigen door het nummer opnieuw in te toetsen.
- 9 Druk op **OK**.
- > U hoort 2 toonsignalen. De handset keert terug naar de ruststand. De handset is afgemeld.

## 12 Extra basisstations

U kunt de handset van de Phoenix 100 gebruiken in combinatie met meer basisstations. Op deze manier kunt u het bereik van de Phoenix 100 vergroten.

### 12.1 Handset aanmelden bij basisstation

Als u een handset wilt gebruiken in combinatie met meer basisstations, moet u de handset bij elk basisstation aanmelden. Dit staat beschreven in paragraaf 11.1. U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations aanmelden. Het afmelden van handsets staat beschreven in paragraaf 11.8.

### 12.2 Basisstation selecteren

Als een handset bij meer basisstations is aangemeld, kunt u voorafgaand aan het gesprek bepalen via welk basisstation u wilt telefoneren. Het is ook mogelijk om automatisch een basisstation te selecteren. De Phoenix 100 selecteert dan het basisstation dat het dichtst bij de handset in de buurt staat.

- > De handset is ingeschakeld.
  - 1 Druk op **F**.
  - 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Programmeren**.
  - 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt ► **Selecteer Basis**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display staat voor de huidige instelling ►.
- 5 Blader met **▲** of **▼** naar het gewenste basisstation of naar **Auto** als u wilt dat automatisch een basisstation wordt geselecteerd.
- 6 Druk op **OK**.
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar de ruststand.

### 12.3 Basisstation afmelden

Als u een handset niet meer wilt gebruiken in combinatie met een bepaald basisstation, dan kunt u dit basisstation bij de handset afmelden.

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **AanmeldenHands..**
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met **▲** of **▼** naar **Afmelden Basis**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer HS PIN IN: \_ \_ \_ \_**.
- 8 Toets de pincode van de handset in (zie paragraaf 5.11).  
De standaardpincode is **0000**.
- > In het display verschijnen de nummers van de basisstations waarbij de handset is aangemeld.
- 9 Blader met **▲** of **▼** naar het basisstation dat u wilt afmelden.
- 10 Druk op **OK**.
- > Voor het basisstation dat u wilt afmelden verschijnt **✓**.
- 11 Druk op **OK**.
- 12 Blader met **▲** of **▼** naar **JA**.
- 13 Druk op **OK**.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **GEWIST**.  
De handset keert terug naar het scherm **Afmelden Basis**.
- 14 Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand.



## 13 Tips bij problemen

### 13.1 Onderhoud

U kunt de Phoenix 100 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterijen goed kunnen opladen.

### 13.2 Batterijtype instellen en batterijen vervangen

Als de batterijen kort na het volledig opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt (zie paragraaf 13.1) of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij Primafoon. Gebruik bij voorkeur oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. Het is ook mogelijk om batterijen van het type Ni-Cd te gebruiken. Andere batterijen kunnen de Phoenix 100 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

#### Batterijtype instellen

In de standaardinstelling is de Phoenix 100 ingesteld op batterijen van het type Ni-MH. Als u batterijen van het type Ni-Cd wilt plaatsen, moet u de Phoenix 100 eerst op deze batterijen instellen. Als het verkeerde batterijtype is ingesteld, kan dit de levensduur van de batterijen verkorten.

- 1 Druk op **F**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Programmeren**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Keuze Display**.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met **▲** of **▼** naar **Batterij Type**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display staat voor het ingestelde batterijtype **►**.
- 8 Blader met **▲** of **▼** naar het batterijtype dat u gaat gebruiken: **Ni-Cd** of **Ni-Mh**.
- 9 Druk op **OK**.
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar het vorige scherm. Het batterijtype is ingesteld.
- 10 Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand.

## Let op!

Als u de batterijen uit de handset verwijdert of vervangt, blijven de telefoonnummers in het nummergeheugen bewaard.

### Batterijen verwijderen en vervangen

- 1 Schakel de handset uit (zie paragraaf 3.4).
- 2 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 2 op pagina 14).
- 3 Verwijder de oude batterijen.
- 4 Plaats de nieuwe batterijen volgens de +- en --aanduidingen in het batterijvak.
- 5 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.
- 6 Schakel de handset in (zie paragraaf 3.4).
- 7 Laad de nieuwe batterijen gedurende 4 uur op (zie paragraaf 3.3).
- 8 Controleer of het juiste batterijtype is ingesteld (zie 'Batterijtype instellen' pagina 63).



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.

## 13.3 Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden alle instellingen teruggezet in de fabrieksinstellingen. De telefoonnummers en namen in het nummergeheugen blijven bewaard.

### Standaardinstellingen handset

De standaardinstellingen zijn:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| – Automatisch aannemen ( <b>Auto Spreken</b> ) | Uitgeschakeld        |
| – Basisstation selecteren                      | Automatisch          |
| – Batterijtype                                 | Ni-MH                |
| – Belsignaal tijdelijk uitschakelen            | Nee                  |
| – Displayweergave tijdens gesprek              | Gesprekstijd         |
| – Displayweergave in ruststand                 | Nummer basisstation  |
| – Geheugen voor nummerherhaling                | Geen telefoonnummers |
| – Handset blokkeren                            | Uitgeschakeld        |
| – Melodie belsignaal ( <b>Belpatroon</b> )     | Melodie 1            |
| – Hotline                                      | Uitgeschakeld        |

- Ontvangstvolume Normaal
- Pincode 0000
- Taal Nederlands
- Toetsblokkering Uitgeschakeld
- Toonsignalen handset Ingeschakeld
- Toonsignaal bij batterij leeg Ingeschakeld
- Toonsignaal bij buiten bereik  
(**Range Alarm**) Uitgeschakeld
- Toonsignaal bij gebeld worden  
(**Wachttoon**) Ingeschakeld tijdens  
intern gesprek
- Volume belsignaal 3 (normaal)

> De handset is ingeschakeld.

1 Druk op **F**.

2 Blader met **▲** of **▼** naar **Programmeren**.

3 Druk op **OK**.

4 Blader met **▲** of **▼** naar **Reset Handset**.

5 Druk op **OK**.

> In het display verschijnt **Voer HS PIN IN: \_ \_ \_ \_**.

6 Toets de pincode van de handset in (zie paragraaf 5.11).  
De standaardpincode is 0000.

> In het display verschijnt **Reset Handset ?**.

7 Blader met **▲** of **▼** naar **JA**.

8 Druk op **OK**.

> U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **GEWIST**.

De handset keert terug naar het scherm **Reset Handset**. De standaardinstellingen van de handset zijn hersteld.

9 Druk op **C** om terug te keren naar de ruststand.















### Standaardinstellingen basisstation

De standaardinstellingen zijn:

- Bellerslijst Geen telefoonnummers
- Belsignalen bij meerdere handsets Alle handsets
- Geblokkeerde handsets Geen
- Kiestoonpauze 3 seconden
- Pincode 0000
- Volume belsignaal 2 (normaal)


> De handset is ingeschakeld.

1 Druk op **F**.




- 2 Blader met  of  naar **Programmeren**.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  of  naar **Instellen Basis**.
- 5 Druk op .
- 6 Blader met  of  naar **Invoer Commando**.
- 7 Toets code  in.
- > In het display verschijnt **0 - - - -**.
- 8 Toets de pincode van het basisstation in (zie paragraaf 5.11).  
De standaardpincode is .
- > In het display verschijnt **- - - - - - - - - -**.
- 9 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar de ruststand.  
De standaardinstellingen van het basisstation zijn hersteld.

### 13.4 Problemen oplossen



Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Phoenix 100 correct zijn uitgevoerd.

**Probleem** Als u op  drukt, hoort u iedere 15 seconden 2 toonsignalen. In het display knippert .

Oorzaak De batterijen zijn bijna leeg.  
Oplossing Laad de batterijen op (zie paragraaf 3.3).

**Probleem** Als u op  drukt, hoort u 5 toonsignalen. In het display knippert . Het groene controlelampje  brandt niet.

Oorzaak (1) U bent buiten het bereik van het basisstation.  
Oplossing Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.  
Oorzaak (2) De Phoenix 100 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.  
Oplossing Controleer de aansluitingen van de adapter (zie paragraaf 3.2).  
Oorzaak (3) De stroom is uitgevallen.  
Oplossing Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.  
Oorzaak (4) De handset is nog niet aangemeld bij een basisstation.  
Oplossing Meld de handset aan bij een basisstation (zie paragraaf 11.1)

**Probleem** Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. Het groene controlelampje  brandt niet.

Oorzaak (1) De handset is uitgeschakeld.  
Oplossing Schakel de handset in (zie paragraaf 3.4).  
Oorzaak (2) De toetsen van de handset zijn geblokkeerd.  
Oplossing Schakel de blokkering uit (zie paragraaf 9.1).  
Oorzaak (3) De batterijen zijn volledig leeg.  
Oplossing Laad de batterijen op (zie paragraaf 3.3).  
Oorzaak (4) De handset is niet aangemeld bij een basisstation.  
Oplossing Meld de handset aan bij een basisstation (zie paragraaf 11.1).

<b>Probleem</b>	<b>Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. Het groene controlelampje  brandt wel.</b>
Oorzaak	<i>De Phoenix 100 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.</i>
Oplossing	Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie paragraaf 3.2).
<b>Probleem</b>	<b>Als u op  drukt, hoort u de bezettoon.</b>
Oorzaak	<i>Op het basisstation is meer dan één handset aangemeld. Met de andere handset wordt getelefoneerd.</i>
Oplossing	Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd.
<b>Probleem</b>	<b>U hoort geen toonsignalen als u toetsen indrukt of als u programmeert.</b>
Oorzaak	<i>De toonsignalen van de handset zijn uitgeschakeld.</i>
Oplossing	Schakel de toonsignalen van de handset in (zie paragraaf 5.4).
<b>Probleem</b>	<b>Als u een telefoonnummer belt, hoort u een soort bezettoon. In het display staat .</b>
Oorzaak	<i>De handset is geblokkeerd.</i>
Oplossing	Schakel de blokkering uit (zie paragraaf 9.2).
<b>Probleem</b>	<b>Als u een telefoonnummer belt, hoort u een soort bezettoon. In het display knippen de eerste cijfers van het telefoonnummer.</b>
Oorzaak	<i>De telefoonnummers die met deze cijfers beginnen zijn voor deze handset geblokkeerd.</i>
Oplossing	Schakel de blokkering uit (zie paragraaf 9.3).
<b>Probleem</b>	<b>Tijdens uw gesprek hoort u iedere 15 seconden 2 toonsignalen. In het display knippert .</b>
Oorzaak	<i>De batterijen zijn bijna leeg.</i>
Oplossing	Laad de batterijen op (zie paragraaf 3.3).
<b>Probleem</b>	<b>Tijdens uw gesprek hoort u ruis.</b>
Oorzaak (1)	<i>Op het stopcontact van de Phoenix 100 is andere elektrische apparatuur aangesloten.</i>
Oplossing	Steek de adapter van het basisstation in een stopcontact waarop geen andere apparatuur is aangesloten.
Oorzaak (2)	<i>Het basisstation staat in de buurt van elektrische apparatuur of de handset wordt gebruikt in de buurt van elektrische apparatuur.</i>
Oplossing	Plaats het basisstation op ten minste 50 cm afstand van elektrische apparatuur en bewaar tijdens het telefoneren een afstand van ten minste 50 cm van elektrische apparatuur.
Oorzaak (3)	<i>U bent buiten het bereik van het basisstation.</i>
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation.
<b>Probleem</b>	<b>Tijdens uw gesprek wordt de verbinding verbroken.</b>
Oorzaak	<i>U bent buiten het bereik van het basisstation.</i>
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
<b>Probleem</b>	<b>Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.</b>
Oorzaak (1)	<i>Het belsignaal van de handset of het basisstation is uitgeschakeld of ingesteld op zacht.</i>
Oplossing	Stel het belsignaal in (zie paragraaf 5.1 voor het belsignaal van het basisstation en paragraaf 5.2 voor het belsignaal van de handset).
Oorzaak (2)	<i>De handset is uitgeschakeld.</i>
Oplossing	Schakel de handset in (zie paragraaf 3.4).
Oorzaak (3)	<i>U bent buiten het bereik van het basisstation.</i>
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

*Oorzaak (4)* *Het belastingsmaximum is overschreden.*  
*Oplossing* *Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook paragraaf 10.1 en 10.2).*

---

**Probleem** **U kunt een handset niet oproepen vanaf het basisstation of vanaf een andere handset.**

*Oorzaak (1)* *De handset is buiten bereik van het basisstation.*  
*Oorzaak (2)* *Met de handset wordt getelefoneerd of geprogrammeerd.*  
*Oplossing* *Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd of klaar is met programmeren.*  
*Oorzaak (3)* *De handset is niet aangemeld bij het basisstation.*  
*Oplossing* *Meld de handset aan bij het basisstation (zie paragraaf 11.1).*

---

**Probleem** **De batterijen laden niet op of zijn snel leeg.**

*Oorzaak (1)* *De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.*  
*Oplossing* *Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.*  
*Oorzaak (2)* *De batterijen zijn aan vervanging toe.*  
*Oplossing* *Schaf nieuwe batterijen aan bij Primafoon.*

---

**Probleem** **VoiceMail werkt niet. Het controlelampje VM is gedoofd.**

*Oorzaak (1)* *De Phoenix 100 is nog niet aangemeld bij VoiceMail.*  
*Oplossing* *Meld de Phoenix 100 aan bij VoiceMail, ook al maakt u al gebruik van VoiceMail (zie paragraaf 7.1).*  
*Oorzaak (2)* *VoiceMail en de VoiceMailmelder zijn uitgeschakeld.*  
*Oplossing* *Schakel VoiceMail en de VoiceMailmelder in (zie paragraaf 7.4).*

---

**Probleem** **VoiceMail werkt niet, maar het controlelampje VM brandt continu.**

*Oorzaak (1)* *De Phoenix 100 is nog niet aangemeld bij VoiceMail.*  
*Oplossing* *Meld de Phoenix 100 aan bij VoiceMail, ook al maakt u al gebruik van VoiceMail (zie paragraaf 7.1).*  
*Oorzaak (2)* *VoiceMail is uitgeschakeld vanaf een andere telefoon op dezelfde aansluiting.*  
*Oplossing* *Het controlelampje VM blijft dan continu branden.*  
*Oplossing* *Schakel VoiceMail in (zie paragraaf 7.4, stap 1 tot en met 3).*

---

**Probleem** **Er is een VoiceMailbericht ingesproken, maar het controlelampje VM knippert niet.**

*Oorzaak (1)* *De Phoenix 100 is nog niet aangemeld bij VoiceMail.*  
*Oplossing* *Meld de Phoenix 100 aan bij VoiceMail, ook al maakt u al gebruik van VoiceMail (zie paragraaf 7.1).*

---

**Probleem** **Als u wordt gebeld, verschijnt de naam van de beller niet in het display.**

*Oorzaak (1)* *Het telefoonnummer is niet of zonder naam opgeslagen in het nummergeheugen.*  
*Oplossing (1)* *Sla het telefoonnummer uit de bellerslijst op in het nummergeheugen en voeg de naam toe (zie paragraaf 6.2, pagina 34).*  
*Oorzaak (2)* *Het telefoonnummer is wel in het nummergeheugen opgeslagen, maar zonder netnummer.*  
*Oplossing (2)* *Wijzig het opgeslagen telefoonnummer: toets eerst het netnummer in en daarna het abonneenummer (zie paragraaf 6.5).*

---

<b>Probleem</b>	<b>In het display verschijnt in plaats van het telefoonnummer van de beller Anonieme Beller of 10 nullen.</b>
Oorzaak	<i>De beller heeft NummerWeergave geblokkeerd of belt bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland.</i>
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen telefoonnummers uit de bellerslijst terugbellen.</b>
Oorzaak	<i>De Phoenix 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.</i>
Oplossing	Sla de telefoonnummers op in het nummergeheugen. Programmeer voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze (zie paragraaf 8.4).
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen telefoonnummers herhalen.</b>
Oorzaak	<i>De Phoenix 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.</i>
Oplossing	Toets voor het telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op <b>[F]</b> en <b>[OK]</b> om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie ook paragraaf 10.2).
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.</b>
Oorzaak	<i>De Phoenix 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.</i>
Oplossing	Voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook paragraaf 10.2).
<b>Probleem</b>	<b>U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.</b>
Oorzaak	<i>De Phoenix 100 is aangesloten op een pulscentrale. De Phoenix 100 functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 10.2).</i>
Oplossing	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
<b>Probleem</b>	<b>U kunt de wachtstand niet inschakelen.</b>
Oorzaak	<i>De Phoenix 100 is aangesloten op een centrale die met aardsignalen werkt. De Phoenix 100 werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.</i>
Oplossing	Sluit de Phoenix 100 aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt (zie ook paragraaf 10.2). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem nog steeds niet kunt verhelpen, kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is [www.kpn.com](http://www.kpn.com) trefwoord: *gebruikservice*. U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon of Business Center gaan.

## Technische gegevens










Aantal kanalen	120
Adapter	<ul style="list-style-type: none"><li>– Input: 220 V 50 Hz</li><li>– Output (1): 8V 500 mA</li><li>– output (2): 9V 200 mA</li></ul>
Afmetingen (l x b x h)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Handset: 160 x 56 x 31 mm.</li><li>– Basisstation: 193 x 130 x 68 mm.</li></ul>
Batterijen handset	3 oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA, ook te vervangen door 3 oplaadbare batterijen van het type Ni-Cd.
Belastingsfactor	25
Bellerslijst	Maximaal 50 telefoonnummers
Frequentiegebied	1880 - 1900 Mhz
Gesprekstijd	Maximaal 12 uur
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"><li>– Handset met batterijen: ± 155 gr.</li><li>– Basisstation: ± 270 gr.</li></ul>
Kiesmethode	Toonkiezen
Maximaal bereik	<ul style="list-style-type: none"><li>– Binnenshuis: maximaal 50 m</li><li>– Buitenshuis: maximaal 300 m</li></ul>
Netwerk	De Phoenix 100 is geschikt voor samenwerking met een 'analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN'.
Nummergeheugen	<ul style="list-style-type: none"><li>– Maximaal 70 namen met telefoonnummers</li><li>– Maximaal 24 tekens per telefoonnummer</li><li>– Maximaal 16 tekens per naam</li></ul>
Nummerherhaling	<ul style="list-style-type: none"><li>– Maximaal 10 telefoonnummers</li><li>– Maximaal 24 tekens per telefoonnummer</li></ul>
Opgenomen vermogen	2,5 W
Oplaadtijd	<ul style="list-style-type: none"><li>– Volledig laden: 8 uur</li><li>– Voldoende voor telefoneren: 4 uur</li></ul>
Standaard	DECT/GAP
Standby-tijd	Maximaal 130 uur bij volledig opgeladen batterij
Wachtstand	Flashsignalen
Zendvermogen	<ul style="list-style-type: none"><li>– Gemiddeld: 10 mW</li><li>– Maximaal: 250 mW</li></ul>



# Verkorte gebruiksaanwijzing

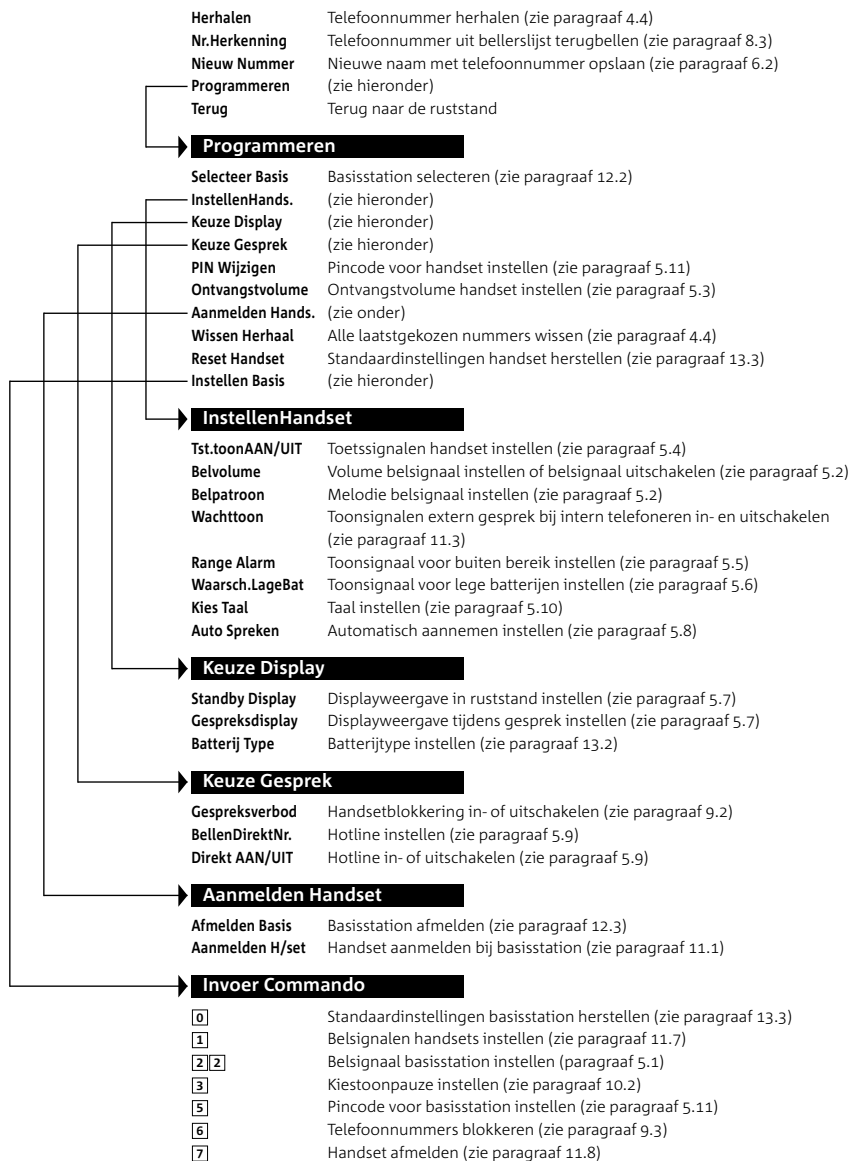

## **Menu bedienen**

De meeste functies van de Phoenix 100 moeten worden ingesteld via het menu. U kunt de gewenste functie selecteren door te bladeren door het menu. Tijdens het bladeren kunt u in het display van de Phoenix 100 zien welke keuzemogelijkheden u op dat moment hebt. Als u een functie hebt ingesteld, hoort u een toonsignaal ter bevestiging. Als u 60 seconden lang geen enkele toets hebt ingedrukt, keert de handset automatisch terug naar de ruststand.

<b>Toets</b>	<b>Effect</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Toegang tot het menu.</li><li>- Bladeren door het menu. Als het menu meer dan 3 opties bevat, springt u met  naar de eerste optie die niet meer op het display past, dus naar de vierde optie.</li></ul>
 en 	Bladeren door het menu, menuopties selecteren. Een optie is geselecteerd als voor de optie  staat.
	Terug naar het bovenliggende menu.
 	Keuze bevestigen, naar de onderliggende menuopties.
	Terug naar de ruststand.

## **Let op!**








U kunt de handset alleen programmeren als deze binnen het bereik van het basisstation is.

























Afbeelding 5: Overzicht menu.

## **Telefoneren: basisfuncties**








### **Bellen en gebeld worden**

- Bellen: , wachten op kiestoon, gewenste telefoonnummer.
- Bellen met nummercontrole: gewenste telefoonnummer, eventueel wissen met , .
- Gesprek aannemen:  of een willekeurige cijfertoets of  of .
- Gesprek automatisch aannemen: handset van basisstation pakken.
- Verbinding verbreken:  of handset op basisstation plaatsen.

### **Nummerherhaling**




- Telefoonnummer herhalen: , , met  of  naar gewenste telefoonnummer bladeren, .
- Gebeld telefoonnummer wissen: , , met  of  naar gewenste telefoonnummer bladeren, , **Wissen**, , met  of  bladeren naar **JA**, .
- Alle gebelde telefoonnummers wissen: , , , **Alles Wissen**, , met  of  bladeren naar **JA**, , .

### **Diverse basisfuncties**



- Handset inschakelen:  ingedrukt houden tot display-symbolen verschijnen,  loslaten.
- Handset uitschakelen:  ingedrukt houden tot toonsignaal.
- Wachtstand in- en uitschakelen tijdens extern gesprek: **INT'**.
- Handset oproepen vanaf basisstation: op basisstation .
- Oproepsignalen van basisstation stoppen: op basisstation  of op handset .
- WisselGesprek: .

## **Telefoneren: extra functies**

### **Extra instellingen**

- Belsignaal handset tijdelijk uitschakelen: tijdens belsignaal minimaal 1 seconde op  drukken.
- Ontvangstvolume handset instellen tijdens gesprek: tijdens gesprek met  of  bladeren naar gewenste ontvangstvolume.

### **Blokkeren**

- Toetsblokkering inschakelen:  tot lang toonsignaal.
- Toetsblokkering uitschakelen:  enkele seconden ingedrukt houden.

## Huis- of bedrijfscentrale

- Kiestoonpauze invoegen bij nummerherhaling: nummer van buitenlijn (meestal 0), **[F]**, **[OK]**, gewenste telefoonnummer, **[☎]**.
- Nummer voor buitenlijn en kiestoonpauze programmeren bij nummergeheugen: **[▲]** of **[▼]**, eerste letter van gewenste naam invoeren met cijfertoetsen, met **[▼]** bladeren naar gewenste naam, **[OK]**, **[OK]**, **[0]**, **[F]**, **[OK]**, **[OK]**, **[OK]**, **[OK]**, **[C]**.

## Nummergeheugen


### Namen en telefoonnummers opslaan

- Namen en telefoonnummers opslaan: **[F]**, met **[▲]** of **[▼]** bladeren naar **Nieuw Nummer**, **[OK]**, gewenste naam invoeren met cijfertoetsen, **[OK]**, gewenste telefoonnummer met netnummer, **[OK]**, eventueel met **[▲]** of **[▼]** bladeren naar **AAN**, **[OK]**, **[OK]**, nieuwe naam invoeren of **[C]**.
- Laatstgekozen telefoonnummer opslaan: **[F]**, **[OK]**, met **[▲]** of **[▼]** bladeren naar gewenste telefoonnummer, **[OK]**, met **[▲]** of **[▼]** bladeren naar **Tel.Nr.Opslaan**, **[OK]**, gewenste naam invoeren met cijfertoetsen, **[OK]**, telefoonnummer eventueel wijzigen met **[←]**, **[OK]**, eventueel met **[▲]** of **[▼]** bladeren naar **AAN**, **[OK]**, **[OK]**, nieuwe naam invoeren of **[C]**.
- Telefoonnummer uit bellerslijst opslaan: **[F]**, met **[▲]** of **[▼]** bladeren naar **Nr.Herkenning**, **[OK]**, met **[▲]** of **[▼]** bladeren naar gewenste telefoonnummer, **[OK]**, met **[▲]** of **[▼]** bladeren naar **Tel.Nr.Opslaan**, **[OK]**, gewenste naam invoeren met cijfertoetsen, **[OK]**, telefoonnummer eventueel wijzigen met **[←]**, **[OK]**, eventueel met **[▲]** of **[▼]** bladeren naar **AAN**, **[OK]**, **[OK]**, nieuwe naam invoeren of **[C]**.


















### Opgeslagen naam of nummer selecteren

- Selecteren op naam: **[▲]** of **[▼]**, eerste letter van gewenste naam invoeren met cijfertoetsen, met **[▼]** bladeren naar gewenste naam, **[☎]** om geselecteerde telefoonnummer te bellen of **[OK]** om geselecteerde telefoonnummer te wijzigen of te wissen.
- Selecteren met bladeren: met **[▲]** of **[▼]** bladeren naar gewenste naam of gewenste telefoonnummer, **[☎]** om geselecteerde telefoonnummer te bellen of **[OK]** om geselecteerde telefoonnummer te wijzigen of te wissen.

## Opgeslagen telefoonnummer bellen

















- Opgeslagen telefoonnummer bellen: opgeslagen naam of nummer selecteren (zie hierboven), .

## Opgeslagen naam of nummer wijzigen of wissen
















- Opgeslagen naam of nummer wijzigen: opgeslagen naam of nummer selecteren (zie hierboven), , eventueel  om naam te wissen, nieuwe naam invoeren met cijfertoetsen, , eventueel  om telefoonnummer te wissen, nieuw telefoonnummer, , eventueel met  of  bladeren naar gewenste instelling: **AAN** of **UIT**, , .
- Opgeslagen naam en nummer wissen: opgeslagen naam of nummer selecteren (zie hierboven), , met  of  bladeren naar **Wissen**, , met  of  bladeren naar **JA**, , .

## Diensten

### VoiceMail

- Phoenix 100 voor het eerst aanmelden bij VoiceMail: , , gesproken instructies voor aanmelden volgen, , , , .
- VoiceMailberichten beluisteren vanaf eigen telefoonnummer: , , gesproken instructies volgen, .
- VoiceMailberichten beluisteren vanaf ander telefoonnummer: eigen telefoonnummer bellen, tijdens begroeting  intoetsen, persoonlijke pincode voor VoiceMail intoetsen, gesproken instructies volgen, verbinding verbreken.
- VoiceMail en VoiceMailmelder uitschakelen: , , .
- VoiceMail en VoiceMailmelder inschakelen: , , .

### NumerWeergave

- NumerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen, gesproken instructies volgen
- Opgeslagen telefoonnummer bekijken en terugbellen: , met  of  bladeren naar **Nr.Herkenning**, , met  of  bladeren naar gewenste telefoonnummer,  om geselecteerde telefoonnummer terug te bellen of .
- Nummer uit bellerslijst wijzigen en opslaan in nummergeheugen: , met  of  bladeren naar **Nr.Herkenning**, , met  of  bladeren naar gewenste telefoonnummer, , met

- of bladeren naar **Edit**, , eventueel om één of meer cijfers te wissen, eventueel nieuwe cijfers invoeren, , , gewenste naam invoeren met cijfertoetsen, , telefoonnummer eventueel wijzigen met , , eventueel met of bladeren naar **AAN**, , , nieuwe naam invoeren of .
- Nummer uit bellerslijst wissen: , met of bladeren naar **Nr.Herkenning**, , met of bladeren naar gewenste telefoonnummer, , met of bladeren naar **Wissen** voor geselecteerde nummer of met of bladeren naar **Alles Wissen** voor alle nummers, , met of bladeren naar **JA**, , .
  - NummerWeergave blokkeren: , \* 3 1 \* , gewenste telefoonnummer.

## **Extra handsets of basisstations**

### **Extra handsets**

- Andere handset bellen: **INT'**, nummer van gewenste handset.
- Intern gesprek aannemen op handset: .
- Verbinding verbreken: (op beide handsets).
- Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek: , .
- Alle handsets oproepen vanaf basisstation: op basisstation .
- Oproepsignalen van basisstation stoppen: op basisstation of op één van de handsets .
- Doorverbinden met aankondigen: tijdens extern gesprek **INT'**, nummer van gewenste handset, wachten tot handset is aangenomen, gesprek aankondigen, .
- Doorverbinden zonder aankondigen: tijdens extern gesprek **INT'**, nummer van gewenste handset, .
- Driegesprek: tijdens extern gesprek **INT'**, nummer van gewenste handset, wachten tot handset is aangenomen, driegesprek aankondigen, .
- Verbinding verbreken bij driegesprek: .

# Telediensten van KPN Telecom

## Direct doorschakelen

Met \*21\* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Direct doorschakelen inschakelen: \*21\* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

## Doorschakelen bij geen gehoor

Met \*61\* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken.

U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: \*61\* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

## NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: [www.kpn.com](http://www.kpn.com) trefwoord: *naambellen*.

### **NummerWeergave**

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

### **TeleGeheugen**

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

### **TeleBericht**

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

### **TeleWekker**

Met TeleWekker kunt u zich laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

### **ToetsBijBezet**

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).



**VoiceMail**

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (gratis).

**WisselGesprek**

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

# Trefwoordenlijst

## A

Aansluiten . . . . .	12
Aantal toestellen . . . . .	49
Aardsignalen . . . . .	52
Automatisch aannemen instellen . . . . .	27

## B

Basisstation	
aansluiten . . . . .	12
afmelden . . . . .	62
belsignaal instellen . . . . .	22
meer basisstations . . . . .	61
overzicht . . . . .	3
selecteren . . . . .	61

### Batterijen

batterijtype instellen . . . . .	63
gebruiksduur . . . . .	14
lege batterijen . . . . .	15
opladen . . . . .	14
plaatsen . . . . .	13
verwijderen en vervangen . . . . .	64

Belastingsfactor . . . . .	49
----------------------------	----

Belastingsmaximum . . . . .	49
-----------------------------	----

Bellen . . . . .	Zie Telefoneren
------------------	-----------------

### Belsignalen

belsignaal basisstation instellen . . . . .	22
belsignaal handset instellen . . . . .	22
bij meer handsets . . . . .	58
per telefoonnummer (privé-toon) . . . . .	32

Bereik . . . . .	9
------------------	---

### Blokkeren

handset . . . . .	45
in combinatie met centrale . . . . .	51
telefoonnummers . . . . .	46
toetsen . . . . .	45

## C

Centrale . . . . .	49
--------------------	----

Controlelampjes . . . . .	3
---------------------------	---

## D

### Display

overzicht . . . . .	4
weergave instellen . . . . .	26

### Doorschakelen

bij geen gehoor . . . . .	77
direct . . . . .	77

### Doorverbinden

in combinatie met centrale . . . . .	52
naar andere handset . . . . .	56

Draagclip . . . . .	16
---------------------	----

Driegesprek . . . . .	57
-----------------------	----

## E

English . . . . .	Zie Taal instellen
-------------------	--------------------

## F

Flashsignalen . . . . .	52
-------------------------	----

## G

Gebeld worden . . . . .	18
-------------------------	----

Geheugen . . . . .	Zie Nummergeheugen
--------------------	--------------------

## H

### Handset

aanmelden bij basisstation . . . . .	53
--------------------------------------	----

afmelden bij basisstation . . . . .	60
-------------------------------------	----

alle handsets oproepen vanaf basisstation . . . . .	56
---	----

andere handset bellen . . . . .	54
---------------------------------	----

belsignaal instellen . . . . .	22
--------------------------------	----

belsignalen instellen bij meer handsets . . . . .	58
---	----

blokkeren . . . . .	45
---------------------	----

in- en uitschakelen . . . . .	15
-------------------------------	----

meer handsets . . . . .	53
-------------------------	----

ontvangstvolume instellen . . . . .	24
-------------------------------------	----

oproepen vanaf basisstation . . . . .	20
---------------------------------------	----

overzicht . . . . .	3
---------------------	---

toonsignalen instellen . . . . .	24
----------------------------------	----

Hotline . . . . .	28
-------------------	----

## K

Kiestoonpauze instellen . . . . .	52
-----------------------------------	----

## L

Letters invoeren . . . . .	31
----------------------------	----

## M

Maximaal bereik . . . . .	70
---------------------------	----

Menu bedienen . . . . .	71
-------------------------	----

## N

Naambellen . . . . .	77
----------------------	----

### Nummergeheugen

in combinatie met centrale . . . . .	50
--------------------------------------	----

namen en nummers opslaan . . . . .	32
------------------------------------	----

opgeslagen naam en nummer wissen . . . . .	36
--	----

opgeslagen naam of nummer selecteren . . . . .	34
opgeslagen nummer bellen . . . . .	35
opgeslagen nummer wijzigen . . . . .	35
Nummerherhaling . . . . .	18
in combinatie met centrale. . . . .	50
NummerWeergave	
aanvragen. . . . .	40
beller terugbellen . . . . .	41
blokkeren . . . . .	44
gebruiken . . . . .	40
in combinatie met centrale. . . . .	51
nummer wijzigen of wissen . . . . .	42

## O

Onderhoud . . . . .	63
Ontvangstvolume instellen . . . . .	24
Opnemen . . . . .	18

## P

Pincode instellen . . . . .	29
Privé-toon . . . . .	32
Problemen oplossen. . . . .	66

## S

Schoonmaken . . . . .	63
Standaardinstellingen herstellen . . . . .	64
Stroomuitval . . . . .	11

## T

Taal instellen . . . . .	29
Technische gegevens . . . . .	70
TeleBericht . . . . .	78
Telediensten . . . . .	21; 77
Telefoneren	
algemene informatie. . . . .	9
bellen . . . . .	17
bellen met nummercontrole . . . . .	17
gesprek aannemen . . . . .	18
gesprek automatisch aannemen . . . . .	18
in combinatie met centrale. . . . .	50
telefoonnummer herhalen . . . . .	18
tussen handsets. . . . .	54
verbinding verbreken. . . . .	18
Telefoonboek . . . . .	Zie Nummergeheugen
Telefoonnummer herhalen . . . . .	18
TeleGeheugen . . . . .	78
TeleWekker . . . . .	78
ToetsBijBezet . . . . .	78
Toetsen blokkeren . . . . .	45
Toonsignaal instellen	
voor buiten bereik . . . . .	25
voor lege batterijen. . . . .	25
Toonsignalen instellen . . . . .	24

## V

Veiligheid . . . . .	10
Verbinding verbreken . . . . .	18
VoiceMail	
berichten beluisteren. . . . .	38
in combinatie met centrale . . . . .	51
Phoenix 100 aanmelden en instellen . . . . .	37
VoiceMail en VoiceMailmelder inschakelen	39
VoiceMail en VoiceMailmelder uitschakelen	39

## W

Wachtstand . . . . .	20
in combinatie met centrale. . . . .	52
WisselGesprek . . . . .	21; 79

## EG-verklaring van overeenstemming


KPN Telecom B.V.  
Verkoopenheid Consumentenmarkt  
Postbus 30000  
2500 GA DEN HAAG  
Nederland

verklaart dat de

**Phoenix® 100**

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en  
Randapparatuur (1999/5/EG).

Den Haag, oktober 2000



J. de Graaf  
Manager Kwaliteit

**CE** 0436





