

# Seattle® 55

## Gebruiksaanwijzing



## Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Handset
  - Ⓑ Basisstation
  - Ⓒ Adapter voor basisstation
  - Ⓓ 2 schroeven en pluggen
  - Ⓔ 3 oplaadbare batterijen van het type Ni-MH AAA 400mAh 1,2V
  - Ⓕ Voet basisstation
- Gebruiksaanwijzing



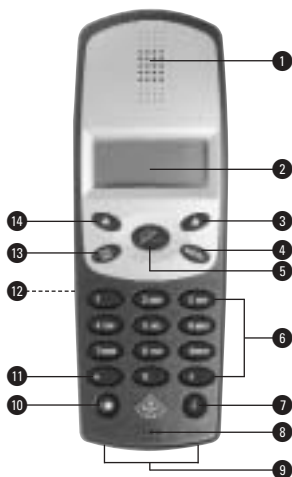
Als u de Seattle 55 Twinpack hebt aangeschaft, moet u in de verpakking ook het volgende aantreffen:

- Tweede handset
- Lader met adapter
- 3 extra oplaadbare batterijen van het type Ni-MH AAA 400mAh 1,2V

Het toestelaansluitsnoer zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.


Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

# Overzicht van de Seattle 55



## Handset

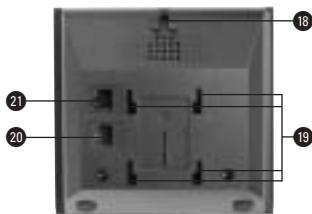- 1 Luidspreker
- 2 Display
- 3  Rechter displaytoets: bijbehorende functie in display activeren
- 4  Naar het menu / bijbehorende middelste functie in display activeren
- 5  Extern bellen / gesprek aannemen / verbinding verbreken
- 6 Cijfertoetsen
- 7  Flashtoets (wisselen tussen gesprekken, wachtstand, doorverbinden)
- 8 Microfoon
- 9 Laadcontacten
- 10  Een van de 3 laatstgekozen telefoonnummers herhalen / kiestoonpauze invoegen
- 11  Sterretje invoegen / toetsen blokkeren
- 12 Deksel batterijvak (achterkant handset)
- 13  Naar het telefoonboek
- 14  Linker displaytoets: bijbehorende functie in display activeren / terug naar de ruststand



### Basisstation, voorkant

- 15 Controlelampje telefoneren (groen)
  - Brandt continu: met de handset wordt getelefoneerd
  - Knippert langzaam: het antwoordapparaat is vol.
  - Knippert snel: de handset wordt opgeroepen vanaf het basisstation (paging) / de handset wordt aangemeld / het antwoordapparaat bevat een of meer nieuwe berichten
- 16 Controlelampje voor opladen (rood)
  - Brandt continu: de batterijen van de handset worden opgeladen
- 17 Oproepertoets
  - Handset oproepen
  - Basisstation in aanmeldmodus plaatsen (zie pagina 60)

### Basisstation, achterkant

- 18 Ophangpunt voor wandmontage
- 19 Bevestigingspunten voet basisstation
- 20 **TEL-LINE** Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
- 21 **ADAPTOR** Aansluitpunt adaptersnoer

### Displaysymbolen

- knippert:
  - De batterijen worden opgeladen.
- brandt continu:
  - De batterijen zijn voldoende opgeladen. Het symbool brandt continu.
- blokjes knipperen:
  - De batterijen zijn gedeeltelijk opgeladen. Laad de batterijen binnenkort op!
- rand knippert:
  - De batterijen zijn bijna leeg. Laad de batterijen direct op.
- brandt continu:
  - Het antwoordapparaat is ingeschakeld.
- knippert:
  - Het antwoordapparaat bevat een of meer nieuwe berichten.
- brandt continu:
  - De handset is intern aan het telefoneren.
- knippert:
  - Iemand belt u intern.
- De bellerslijst bevat een of meer nieuwe telefoonnummers.
- De handset is binnen bereik van het basisstation.

# Inhoud

<b>Inhoud verpakking</b> . . . . .	2
<b>Overzicht van de Seattle 55</b> . . . . .	4
Handset . . . . .	4
Basisstation, voorkant . . . . .	5
Basisstation, achterkant . . . . .	5
Displaysymbolen . . . . .	5
<b>Inhoud</b> . . . . .	6
<b>Over draadloos telefoneren</b> . . . . .	10
Over de Seattle 55 . . . . .	10
Bereik . . . . .	10
<b>Veiligheid en waarschuwingen</b> . . . . .	11
Elektriciteit . . . . .	11
Maximumaantal toestellen . . . . .	11
Stroomuitval . . . . .	12
<b>Gebruiksklaar maken</b> . . . . .	13
Plaats van de Seattle 55 . . . . .	13
Basisstation aansluiten . . . . .	13
Basisstation ophangen . . . . .	15
Lader aansluiten (bij tweede handset) . . . . .	15
Batterijen plaatsen, opladen en vervangen . . . . .	16
Datum en tijd instellen . . . . .	18
<b>Bellen en gebeld worden</b> . . . . .	19
Bellen . . . . .	19

Verbinding verbreken. . . . .	19
Gesprek aannemen . . . . .	20
Laatstgekozen nummer herhalen . . . . .	20
Handset zoeken (paging) . . . . .	21
<b>Mogelijkheden tijdens gesprek . . . . .</b>	<b>22</b>
Microfoon in- en uitschakelen. . . . .	22
Ontvangstvolumen handset instellen . . . . .	22
Wisselen tussen gesprekken. . . . .	22
<b>Persoonlijke instellingen . . . . .</b>	<b>23</b>
Belsignaal handset instellen . . . . .	23
Toetstonen in- en uitschakelen . . . . .	24
Taal instellen . . . . .	24
Contrast display instellen . . . . .	25
Hotline (noodkiezen) . . . . .	25
<b>Telefoonboek . . . . .</b>	<b>28</b>
Letters invoeren. . . . .	28
Telefoonnummer met naam opslaan. . . . .	29
Laatstgekozen nummer opslaan . . . . .	30
Opgeslagen telefoonnummer bellen. . . . .	30
Opgeslagen telefoonnummer wijzigen . . . . .	31
Opgeslagen telefoonnummer(s) wissen. . . . .	31
<b>NummerWeergave . . . . .</b>	<b>33</b>
Anonieme beller . . . . .	33
NummerWeergave aanvragen . . . . .	33
Beller bekijken en terugbellen . . . . .	33
Nummer uit bellerslijst wijzigen en opslaan. . . . .	34
Nummers uit bellerslijst wissen. . . . .	35

<b>Toestel beveiligen</b> . . . . .	37
Pincode instellen . . . . .	37
Toetsen blokkeren . . . . .	38
Telefoonnummers blokkeren . . . . .	39
 <b>Antwoordapparaat instellen</b> . . . . .	42
Antwoordapparaat in- of uitschakelen . . . . .	42
Antwoordmethode instellen . . . . .	43
Meldtekst inspreken of wijzigen . . . . .	44
Dag- en tijdsweergave bij berichten instellen . . . . .	47
Aantal belsignalen instellen . . . . .	48
Berichtsignaal in- of uitschakelen . . . . .	49
Luidsprekervolume basisstation instellen . . . . .	50
Toegangscode wijzigen . . . . .	50
Bediening op afstand in- of uitschakelen . . . . .	51
 <b>Antwoordapparaat gebruiken</b> . . . . .	53
Berichten opnemen . . . . .	53
Meeluisteren tijdens opname . . . . .	53
Memobericht opnemen . . . . .	54
Berichten beluisteren . . . . .	55
Berichten wissen . . . . .	56
Antwoordapparaat op afstand bedienen . . . . .	57
 <b>Extra handsets</b> . . . . .	60
Handset aanmelden bij Seattle 55-basisstation . . . . .	60
Handset afmelden bij basisstation . . . . .	61
Intern telefoneren . . . . .	62
Belsignalen voorkeurshandset instellen . . . . .	63
Naam handset wijzigen . . . . .	64
Doorverbinden . . . . .	64



<b>Extra basisstations</b> . . . . .	66
Handset aanmelden bij ander Seattle 55-basisstation . . . . .	66
Basisstation selecteren . . . . .	67
Basisstation afmelden . . . . .	68
 <b>Toestel achter huis- of bedrijfscentrale</b> . . . . .	69
Maximumaantal toestellen . . . . .	69
Kiesmethode wijzigen . . . . .	69
Bellen vanuit telefoonboek . . . . .	70
Wachtstand en doorverbinden met F-toets instellen . . . . .	71
 <b>Tips bij problemen</b> . . . . .	73
Onderhoud . . . . .	73
Standaardinstellingen herstellen . . . . .	73
Problemen oplossen . . . . .	75
Milieubewust afvoeren . . . . .	79
 <b>Technische gegevens</b> . . . . .	80
 <b>Menustructuur</b> . . . . .	82
 <b>Trefwoordenlijst</b> . . . . .	86
 <b>Memokaart: Seattle 55 op afstand bedienen</b> . . . . .	90
 <b>Boormal</b> . . . . .	93

# Over draadloos telefoneren

## Over de Seattle 55

De Seattle 55 is een draadloze telefoon van KPN. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over een van de 120 beschikbare kanalen.

## Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels, maar ook door de aanwezigheid van elektrische apparatuur. De beste verbinding hebt u als u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich met de handset te ver verplaatst van het basisstation, kunt u buiten het bereik van dat basisstation komen. U hoort dan twee toonsignalen. In het display verschijnen afwisselend de naam van het basisstation (**Basis 1- 4**) en **Uit Bereik**. Loop om weer verbinding te krijgen terug in de richting van het basisstation.

# **Veiligheid en waarschuwingen**

Het is verstandig om de onderstaande veiligheidsadviezen zorgvuldig op te volgen.

## **Elektriciteit**

- Plaats het toestel niet in direct zonlicht of in een zeer warme, koude of vochtige omgeving.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Andere adapters kunnen het toestel beschadigen. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN .
- Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-MH AAA 400mAh 1,2V. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen.
- Open nooit de behuizing van de handset, het basisstation, de lader of de adapter. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van apparatuur die niet voldoet aan de meest recente CE-richtlijnen, nadelig beïnvloedt.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van medische apparatuur, zoals een hoortoestel, nadelig beïnvloedt.
- KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

## **Maximumaantal toestellen**

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een

sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Seattle 55 heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN.

### **Let op!**

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

### **Stroomuitval**

Als de stroom uitvalt, kunt u niet meer telefoneren. Met een gewone telefoon kunt u wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone, vaste telefoon aangesloten te houden. Bij stroomuitval worden de datum en tijd gewist. U moet de tijd en de datum dan opnieuw instellen (zie pagina 18).

# Gebruiksklaar maken

## Plaats van de Seattle 55

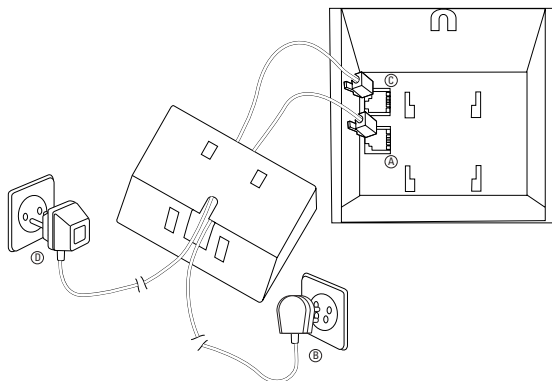
- Plaats het basisstation zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Zorg dat tussen de Seattle 55 en andere elektronische apparatuur ten minste 50 cm afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.

## Let op!

- Plaats de Seattle 55 niet op plaatsen waar het radiosignaal wordt belemmerd, zoals achter dikke staal- of betonwanden of metalen wanden (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Seattle 55 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.


## Basisstation aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer door de voet van het basisstation en sluit de ministekker aan op aansluitpunt **TEL-LINE** (zie afbeelding 1, **A**) aan de onderkant van het basisstation. De ministekker past maar op één manier.
  - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker van het toestelaansluitsnoer in het telefoonstopcontact (zie afbeelding 1, **B**).
- 3 Steek de ministekker van het adaptersnoer door de voet van het basisstation en sluit de ministekker aan op het aansluitpunt **ADAPTOR** (zie afbeelding 1, **C**) aan de onderkant van het basisstation. De ministekker past maar op één manier.
  - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 4 Steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 1, **D**).  
Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.



Afbeelding 1: Toestelaansluitsnoer en adaptersnoer aansluiten op basisstation.

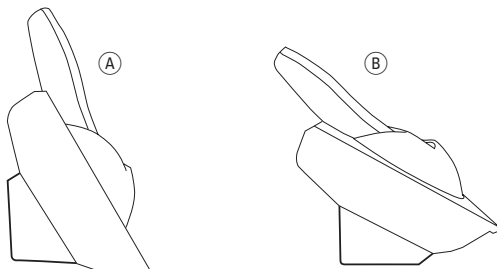- 5 Plaats de voet van het basisstation op de onderkant van het basisstation door de 4 haken in de bijbehorende uitsparingen te klemmen. U kunt de voet op 2 manieren plaatsen:
- Halfschuin (zie afbeelding 2, (A)): de voet rust op de korte kant.
  - Schuin (zie afbeelding 2, (B)): de voet rust op de lange kant.



Afbeelding 2: Voet van basisstation plaatsen.

## Basisstation ophangen

Als u het basisstation van de Seattle 55 aan de wand wilt bevestigen, kunt u de meegeleverde pluggen en schroeven gebruiken. Op pagina 93 vindt u een boormal.

- 1 Schuif de voet van het basisstation los.
- 2 Trek de ministekkers van het toestelaansluitsnoer en het adaptersnoer uit het basisstation.
- 3 Teken op de wand onder elkaar twee boorpunten af met een onderlinge afstand van 70 mm.
- 4 Boor op de gemarkeerde boorpunten twee gaten van 35 mm diep en van 5 mm in doorsnee.
- 5 Plaats pluggen en schroeven in de gaten en draai de schroeven aan. Zorg ervoor dat tussen de schroefkop en de wand 5 mm overblijft.
- 6 Steek de ministekkers van het toestelaansluitsnoer en van het adaptersnoer weer in de bijbehorende aansluitpunten aan de onderkant van het basisstation. De ministekkers passen maar op één manier.
  - > U hoort een klik als de ministekkers goed vastzitten.
- 7 Schuif de voet halfschuin op het basisstation (zie afbeelding 2, Ⓐ).
- 8 Plaats het basisstation met de ophangpunten over de twee schroefkoppen en schuif het basisstation voorzichtig naar beneden totdat hij vastzit.

## Lader aansluiten (indien aanwezig)

- 1 Steek de adapter van de lader in het stopcontact. Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.
  - > De lader is aangesloten op het elektriciteitsnet.

## Batterijen plaatsen, opladen en vervangen

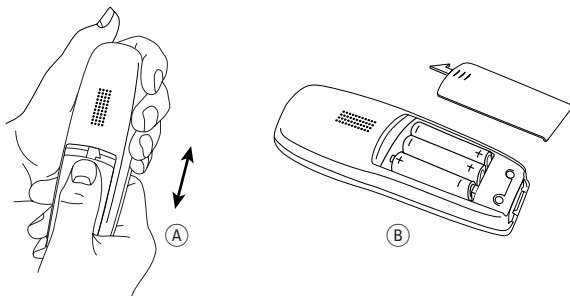
Voordat u de Seattle 55 kunt gebruiken, moet u de 3 batterijen van de handset(s) opladen.

### Let op!

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-MH AAA 400mAh 1,2V. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN.

### Batterijen plaatsen of verwijderen

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 3, **A**).
  - 2 Verwijder indien van toepassing de oude batterijen.
  - 3 Plaats de 3 nieuwe batterijen volgens de **+** en **-**-aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 3, **B**).
  - 4 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven (zie afbeelding 3, **A**).
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.




Afbeelding 3: Batterijen plaatsen.



## Batterijen opladen

De batterijen worden opgeladen zodra u de handset op het basisstation of een Seattle 55-lader plaatst. De eerste keer duurt het opladen 14 uur. U kunt de handset ook op het basisstation zetten als de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterijen.

- 1 Plaats de handset op het basisstation of op de lader.
- > Het rode controlelampje  brandt. De batterijen worden opgeladen.


## Gebruiksduur batterijen

Als de batterijen volledig zijn opgeladen en u niet zou telefoneren, duurt het ongeveer 168 uur voordat de batterijen weer leeg zijn. Als u continu gesprekken zou voeren, is de gebruiksduur ongeveer 8 uur. Als de handset niet op het basisstation ligt, lopen de batterijen langzaam leeg.

## Levensduur batterijen

Als de batterijen kort na het volledig opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij het verkooppunt.

## Batterijen leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert in het display . Laad de batterijen dan zo snel mogelijk op.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij het verkooppunt.

## Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in als u gebruikmaakt van NummerWeergave (zie pagina 33). U kunt dan precies zien op welk tijdstip u door iemand gebeld bent. Als de stroom uitvalt, worden de datum en tijd gewist. U moet de tijd en de datum dan opnieuw instellen.

- 1 Blader met **MENU** naar **Telefoon** en druk op **▲** **Ok**.
- 2 Blader met **MENU** naar **Basis Inst** en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt even **Verb Maken** en bijvoorbeeld **Priorit Alle**.
- 3 Blader met **MENU** naar **St Dtum/Tijd** en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt **Jaar 2003**.
- 4 Toets de laatste twee cijfers van het gewenste jaar in, bijvoorbeeld **04** voor 2004, en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt **Maand: 01**.
- 5 Toets de gewenste maand in (01-12) en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt **Dag: 01**.
- 6 Toets de gewenste dag in (01-31) en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt **Tijd: 00:00**.
- 7 Toets de gewenste tijd in in (uren en minuten).
- 8 Druk op **▲** **Ok** om de instelling op te slaan.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen.
- 9 Houd **▲** **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.


# Bellen en gebeld worden



## Bellen

### *Bellen*

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **Ext Gesprek**.  
Op het basisstation brandt  continu.
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

### *Voorbereid bellen*

Als u eerst het telefoonnummer intoetst en dan pas op  drukt, kunt u een onjuist cijfer nog corrigeren.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display. Met  < kunt u ingetoetste cijfers wissen.
- 2 Druk op  om het telefoonnummer te bellen.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.


### **Verbinding verbreken**

- 1 U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken:
  - Druk op .
  - Plaats de handset terug op het basisstation.
- > De verbinding wordt verbroken. De gesprekstijd blijft nog 5 seconden in het display staan.


## Gesprek aannemen

Als u gebeld wordt, gaat de handset over. In het display verschijnt **Ext Gesprek** of het nummer van de beller als u een abonnement hebt op NummerWeergave (zie pagina 33). U kunt het gesprek op 2 manieren aannemen.

### *Handset op basisstation*




- 1 Neem de handset van het basisstation.
- > U hebt direct in verbinding met uw gesprekspartner. Op het basisstation brandt het groene controlelampje .

### *Handset uit basisstation*

- 1 Druk dan op  om het gesprek aan te nemen.
- > Op het basisstation brandt het groene controlelampje .




## Laatstgekozen nummer herhalen

Uw handset bewaart automatisch de laatste 3 telefoonnummers die u hebt gebeld. U kunt deze telefoonnummers als volgt opnieuw bellen:

- 1 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op  om het telefoonnummer te bellen.

## Handset zoeken (paging)

Als u uw handset kwijt bent, kunt u de handset vanaf het basisstation oproepen.

- 1 Druk kort op  op het basisstation.
  - > Alle aangemelde handsets gaan over. Op het basisstation knippert het lampje .
- 2 U kunt op 2 manieren de oproep beëindigen:
  - Druk op het basisstation opnieuw op .
  - Wacht tot de oproep automatisch stopt.

# Mogelijkheden tijdens gesprek

## Microfoon in- en uitschakelen


Tijdens een gesprek kunt u de microfoon van de handset uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen.

Vervolgens kunt u overleggen met uw huisgenoten.

> U voert een telefoongesprek.

1 Druk op  **Mic**.

> In het display verschijnt **Microfn uit**. U hoort steeds 2 toonsignalen. Uw gesprekspartner staat in de wacht en kan u nu niet horen.

2 Druk opnieuw op  **Mic** om weer verbonden te worden met uw gesprekspartner.

## Ontvangstvolume handset instellen

Tijdens een gesprek kunt u het ontvangstvolume harder of zachter zetten. U kunt kiezen uit 3 volumenniveaus.

> U voert een telefoongesprek.

1 Druk op .

> In het display verschijnt **HS Volume**.

2 Blader met  **Wijz** naar **Volume 1** (zacht), **2** (normaal) of **3** (hard) om het ontvangstvolume te wijzigen.

## Wisselen tussen gesprekken

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek® van KPN, dan kunt u wisselen tussen 2 gesprekken door op  te drukken.

Raadpleeg KPN voor meer informatie over de dienst WisselGesprek.

# Persoonlijke instellingen

## Belsignaal handset instellen

U kunt zowel de melodie als het volume van het belsignaal van de handset instellen. Voor interne gesprekken kunt u een andere melodie instellen dan voor externe gesprekken.

### Melodie belsignaal instellen

- 1 Blader met **MENU** naar **Telefoon** en druk op **▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Druk op **▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnt **Belmelodie**.
- 3 Druk op **▲** **Wijz.**
  - > In het display verschijnt **Melodie Ext.**
- 4 Blader met **MENU** naar **Melodie Int** of **Melodie Ext** en druk op **▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnt **Melodie X** en u hoort de huidige melodie.
- 5 Blader met **MENU** naar de gewenste melodie (1-5).
- 6 Druk op **▲** **Opsl** om de instelling op te slaan.
- 7 Houd **▲** **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

### Volume belsignaal instellen of belsignaal uitschakelen

- 1 Blader met **MENU** naar **Telefoon** en druk op **▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Druk op **▲** **Ok**.
- 3 Blader met **MENU** naar **Belvolume**.
  - > In het display verschijnt beurtelings **Belvolume** en de huidige instelling, bijvoorbeeld **Volume Luid**.
- 4 Druk op **▲** **Wijz.**
  - > U hoort het belsignaal met het huidige volume.

- 5 Blader met **MENU** naar het gewenste volume (**Zacht** of **Luid**) of naar **Uit** om het belsignaal uit te schakelen.
- 6 Druk op **▲** **Opsl** om de instelling op te slaan.
- 7 Houd **▲** **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## Toetstonen in- en uitschakelen

In de standaardinstelling hoort u een toonsignaal wanneer u op één van de toetsen van de handset drukt. U kunt deze toetstonen als volgt uit- of inschakelen:



- 1 Blader met **MENU** naar **Telefoon** en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt **Handset Inst**.
- 3 Druk op **▲** **Ok**.
- 3 Blader met **MENU** naar **Toetstoon**.
- > In het display verschijnt beurtelings **Toetstoon** en de huidige instelling, bijvoorbeeld **Aan**.
- 4 Druk op **▲** **Wijz**.
- 5 Blader met **MENU** naar **Aan** of **Uit**.
- 6 Druk op **▲** **Opsl** om de instelling op te slaan.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen.
- 7 Houd **▲** **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## Taal instellen

In de standaardinstelling staan de menuopties in het display in het Nederlands. In plaats hiervan kunt u een andere taal kiezen.

- 1 Blader met **MENU** naar **Telefoon** en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt **Handset Inst**.
- 2 Druk op **▲** **Ok**.
- 3 Blader met **MENU** naar **Taal** en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt de huidige taal, bijvoorbeeld **Nederlands**.
- 4 Blader met **MENU** naar de gewenste taal (**Español**, **Italiano**, **English**, **Deutsch**, **Francais**, **Nederlands**).



- 5 Druk op  **Ok** om de instelling op te slaan.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen.
- 6 Houd  **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## Contrast display instellen

U kunt het display lichter of donkerder instellen.

- 1 Blader met  naar **Telefoon** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Druk op  **Ok**.
- 3 Blader met  naar **LCD Contrast** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt het huidige contrast, bijvoorbeeld **Contrast 3**.
- 4 Blader met  naar het gewenste contrast:  
**0** (weinig contrast) – **9** (veel contrast).
- 5 Druk op  **Ok** om de instelling op te slaan.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen.
- 6 Houd  **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## Hotline (noodkiezen)

U kunt de Seattle 55 zo instellen dat een bepaald telefoonnummer wordt gebeld zodra u op een willekeurige toets drukt of de handset van het basisstation neemt. Op deze manier hoeven bijvoorbeeld kinderen die alleen thuis zijn slechts op een toets te drukken om de ouders te bellen. U kunt zelf programmeren welk telefoonnummer gebeld moet worden.

## Let op!

Als u een hotline hebt ingeschakeld, kunt u met de handset geen andere telefoonnummers meer bellen! Binnenkomende oproepen kunnen altijd worden beantwoord.



## Hotline inschakelen

- 1 Blader met **MENU** naar **Telefoon** en druk op **▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Druk op **▲** **Ok**.
- 3 Blader met **MENU** naar **Noodroep** druk op **▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnt **Inschakelen?**.
- 4 Blader met **MENU** naar **Nr Aanpassen** en druk op **▲** **Ok**.
  - > Als er al een hotlinenummer is ingesteld, verschijnt dit nummer in het display.
- 5 Toets het gewenste hotlinenummer in. Het telefoonnummer mag uit maximaal 20 cijfers bestaan, inclusief kiestoonpauzes. Ingetoetste cijfers kunt u wissen met **▲** **<**.
- 6 Druk op **▲** **Ok** om het hotlinenummer op te slaan.
  - > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen. In het display verschijnt **Noodroep**.
- 7 Druk op **▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnt **Inschakelen?**.
- 8 Druk op **▲** **Ok** om de hotline in te schakelen.
  - > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen.
- 9 Houd **▲** **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.
  - > In het display verschijnt **Noodroep**. De hotline is ingeschakeld.

## Let op!

Als u de Seattle 55 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u in sommige gevallen voor het hotlinenummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze invoegen. U kunt ook instellen dat de Seattle 55 automatisch een kiestoonpauze invoegt. Zie hiervoor pagina 70.

### **Hotline uitschakelen**

- > In het display staat **Noodroep**.
- 1 Druk op de linker displaytoets .
- > In het display verschijnt **Druk op \***.
- 2 Druk op  om de hotline uit te schakelen.
- > Het toestel keert terug naar de ruststand. De hotline is uitgeschakeld. Het ingestelde hotlinenummer blijft opgeslagen in het geheugen.

# Telefoonboek

De Seattle 55 heeft een geheugen voor 40 namen met telefoonnummers. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. Elk telefoonnummer mag uit maximaal 20 cijfers bestaan, inclusief \*, # en eventuele kies-toonpauzes. Elke naam mag maximaal 12 tekens lang zijn.

## Letters invoeren

Met de cijfertoetsen kunt u ook letters invoeren. De letters staan op de cijfertoetsen afgebeeld. Als u één keer op een cijfertoets drukt, voert u de eerste letter van de toets in. Als u 2 keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus 3 keer op **6** voor de letter **O**.

### Toets Cijfers en letters

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>&amp;</b>	<b>.</b>	<b>,</b>	<b>:</b>	<b>;</b>						
<b>2</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>2</b>	<b>Å</b>	<b>Ä</b>	<b>Æ</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>å</b>	<b>ä</b>	<b>æ</b>
<b>3</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>3</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>						
<b>4</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>4</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>						
<b>5</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>5</b>	<b>j</b>	<b>k</b>	<b>l</b>						
<b>6</b>	<b>M</b>	<b>N</b>	<b>O</b>	<b>6</b>	<b>Ö</b>	<b>m</b>	<b>n</b>	<b>o</b>	<b>ö</b>				
<b>7</b>	<b>P</b>	<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>7</b>	<b>p</b>	<b>q</b>	<b>r</b>	<b>s</b>					
<b>8</b>	<b>T</b>	<b>U</b>	<b>V</b>	<b>8</b>	<b>t</b>	<b>u</b>	<b>v</b>						
<b>9</b>	<b>W</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>9</b>	<b>w</b>	<b>x</b>	<b>y</b>	<b>z</b>					
<b>*</b>	<b>*</b>												
<b>0</b>	<b>0</b>	spatie											
<b>#</b>													

## Overige mogelijkheden

- Ingetoetste letters wissen: linker displaytoets **▲** < .
- Cursor naar rechts: **MENU** >

## Telefoonnummer met naam opslaan

Sla ook lokale telefoonnummers op inclusief het netnummer, dus bijvoorbeeld 010 voor Rotterdam! Als u dan wordt gebeld door dat telefoonnummer, zal in de bellerslijst de naam van de beller verschijnen in plaats van alleen zijn telefoonnummer (zie pagina 33).

> Met de handset wordt niet getelefoneerd.

1 Druk op .

> In het display verschijnt de eerste opgeslagen naam met bijhorende telefoonnummer. Als het telefoonboek vol is, verschijnt **Boek vol**. U moet dan eerst een telefoonnummer wissen voordat u een nieuw nummer kunt opslaan.

2 Druk op .


> In het display verschijnt onder de naam **Wis Wijz Nie**.


3 Druk op  **Nie** om een nieuw nummer op te slaan.

> In het display verschijnt **Geef Nummer**.

4 Toets het telefoonnummer in, inclusief netnummer.

Daarbij kunt u:


– een onjuist cijfer wissen: druk op  <.

– een kiestoonpauze invoegen: druk op  zodat een **P** verschijnt.

5 Druk op  **Ok**.

> In het display verschijnt **Geef Naam**.

6 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie pagina 28 bij Letters invoeren).

7 Druk op  **Opsl** om de naam en het nummer op te slaan.









> In het display verschijnt **Opslaan...** en vervolgens **Opgeslagen**.

8 Herhaal stap 2 en volgende als u nog een nieuw nummer wilt opslaan.





9 Blader met de linker  terug naar de ruststand.

## Laatstgekozen nummer opslaan

De laatste 3 telefoonnummers die u belt, worden opgeslagen in het geheugen van de Seattle 55. Als u een van de 3 laatstgekozen nummers permanent wilt bewaren, kunt u deze opslaan in het telefoonboek.

- 1 Druk op  en vervolgens op **MENU**.
- 2 Druk op  **Nie** om een nieuw nummer op te slaan.
  - > In het display verschijnt **Geef Nummer**.
- 3 Blader met  naar het juiste laatstgekozen telefoonnummer. Daarbij kunt u:
  - een onjuist cijfer wissen: druk op  <.
  - een kiestoonpauze invoegen: druk op  zodat een **P** verschijnt.
- 4 Druk op  **Ok**.
  - > In het display verschijnt **Geef Naam**.
- 5 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie pagina 28).
- 6 Druk op  **Opsl** om de naam en het nummer op te slaan.
  - > In het display verschijnt **Opslaan...** en vervolgens **Opgeslagen**.
  - > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen.
- 7 Houd de linker displaytoets  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.




## Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt de eerste opgeslagen naam met bijhorende telefoonnummer.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt en blader met  naar de namen die met die letter beginnen.
- 3 Druk op .
- > Het nummer verschijnt in het display en wordt gebeld.

## Opgeslagen telefoonnummer wijzigen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt de eerste opgeslagen naam met bijhorende telefoonnummer.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt en blader met  naar de namen die met die letter beginnen.
- 3 Druk 2 maal op **MENU**.
- > Het bijbehorende telefoonnummer verschijnt in het display.
- 4 Wijzig het telefoonnummer. Daarbij kunt u:
  - een onjuist cijfer wissen: druk op  <.
  - een kiestoonpauze invoegen: druk op  zodat een **P** verschijnt.
- 5 Druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt de opgeslagen naam.
- 6 Wijzig de naam met de cijfertoetsen (zie pagina 28 bij Letters invoeren).
- 7 Druk op  **Opsl** om de naam en het nummer op te slaan.
- > In het display verschijnt **Opslaan...** en vervolgens **Opgeslagen**.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen.
- 8 Herhaal stap 2 en volgende als u nog een nieuw nummer wilt wijzigen.
- 9 Houd de linker displaytoets  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## Opgeslagen telefoonnummer(s) wissen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt de eerste opgeslagen naam met bijhorende telefoonnummer.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt en blader met  naar de namen die met die letter beginnen.

- 3 Druk op **MENU**.
- > Het bijbehorende telefoonnummer verschijnt in het display.
- 4 Druk op **▲** **Wis**.
- > In het display verschijnt **Wissen?**
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op **▲** **Deze** als u het gewenste telefoonnummer wilt wissen. In het display verschijnt dan **Ingave Gewist**.
  - Druk op **MENU** om **Al** te selecteren als u alle telefoonnummers in het telefoonboek wilt wissen. In het display verschijnt dan **Wissen...** en vervolgens **Alle ingaven gewist**.
- 6 Houd de linker displaytoets **▲** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



# NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u met de Seattle 55 zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset. Als u de naam van de beller hebt opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt de naam van de beller in het display.

## Anonieme beller

In een aantal gevallen verschijnt in het display **Onbekend**. De beller is dan onbekend, bijvoorbeeld omdat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of omdat hij vanuit een telefooncel, vanuit een bedrijf of vanuit het buitenland belt.



## NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

## Beller bekijken en terugbellen



De laatste 50 telefoonnummers worden opgeslagen in de bellerslijst zodat u ze kunt bekijken en terugbellen. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent, ook tijdens uw afwezigheid. Als de bellerslijst vol is en u opnieuw wordt gebeld, dan wordt het oudste telefoonnummer uit het geheugen gewist.

## Nieuwe beller





Als er nieuwe telefoonnummers zijn binnengekomen sinds u voor het laatst in de bellerslijst hebt gekeken, brandt  continu in het display van de handset. Het symbool  brandt ook continu als sommige telefoonnummers in de bellerslijst nog niet zijn

bekeken. Als iemand u meer dan één keer belt vanaf hetzelfde telefoonnummer, wordt het telefoonnummer steeds als nieuw telefoonnummer opgeslagen.

### ***Beller bekijken***





- 1 Blader met  naar **Bellerslijst** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt bijvoorbeeld **Op1 Nieuw / Oud** met het telefoonnummer van de laatste beller, of de naam van de beller als die in het telefoonboek staat. Vervolgens verschijnt de datum, de tijd en **Beantwoord / Onbeantwoord**. Hierna toont het display beurtelings het nummer en de datum en tijd.
- 2 Druk eventueel op  **Func** en vervolgens op  **Toon** om de gegevens opnieuw te bekijken.
- 3 Blader met  naar het volgende gewenste telefoonnummer.
- 4 Houd  **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.






### ***Beller terugbellen***

- 1 Blader met  naar **Bellerslijst** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer of de naam van de laatste beller.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op  om het nummer terug te bellen.

### ***Nummer uit bellerslijst wijzigen en opslaan***

U kunt een nieuw telefoonnummer uit de bellerslijst met naam opslaan in het telefoonboek. Eventueel kunt u het telefoonnummer wijzigen.

- 1 Blader met  naar **Bellerslijst** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer of de naam van de laatste beller.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op .

- > Het telefoonnummer verschijnt in het display.
- 4 Wijzig het telefoonnummer. Daarbij kunt u:
  - een onjuist cijfer wissen: druk op  <.
  - een kiestoonpauze invoegen: druk op  zodat een **P** verschijnt.
- 5 Druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt **Geef Naam**.
- 6 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie pagina 28).
- 7 Druk op  **Opsl** om de naam en het nummer op te slaan.
- > In het display verschijnt **Opslaan...** en daarna **Opgeslagen**.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen.
- 8 Houd  **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## Nummers uit bellerslijst wissen

### *Eén nummer wissen*

- 1 Blader met  naar **Bellerslijst** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer of de naam van de laatste beller.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Wacht totdat na een paar seconden **Trg** en **Func** in het display verschijnt.
- 4 Druk op  **Func**.
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt **Wis**.
- 6 Druk op  **Wis**.
- > In het display verschijnt **Wissen?**
- 7 Druk op  **Ja** om het nummer te wissen.
- > In het display verschijnt **Wissen...** Het nummer wordt gewist.
- 8 Houd  **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

### ***Alle nummers wissen***

- 1 Blader met **MENU** naar **Bellerslijst** en druk op **▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnt het telefoonnummer of de naam van de laatste beller.
- 2 Wacht totdat na een paar seconden **Trg** en **Func** in het display verschijnt.
- 3 Druk op **▲** **Func**.
- 4 Blader met **MENU** naar **Alle**.
- 5 Druk op **▲** **Alle** om alle nummers te wissen.
  - > In het display verschijnt **Alles wissen?**
- 6 Druk op **▲** **Ja** om alle nummers te wissen.
  - > In het display verschijnt **Wissen...** en vervolgens **Leeg**.  
Alle nummers zijn gewist.
- 7 Houd **▲** **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

# Toestel beveiligen

## Pincode instellen

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Seattle 55 beveiligd met een pincode, zoals het blokkeren van telefoonnummers of het aanmelden van de handset bij een basisstation. In de standaardinstelling is de pincode van de handset en van het basisstation **0000**. Het is verstandig om deze pincodes te wijzigen in een persoonlijke pincode.

### Let op!

Noteer hier uw persoonlijke pincodes. Als u uw pincode vergeten bent, kan deze alleen worden gewijzigd via het verkooppunt.

Daaraan zijn kosten verbonden.

- Pincode handset
- Pincode basisstation

### Pincode handset instellen

- 1 Blader met **MENU** naar **Telefoon** en druk op **▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Druk op **▲** **Ok**.
- 3 Blader met **MENU** naar **Pin Hs** en druk op **▲** **Wijz.**
  - > In het display verschijnt **Pin Hs?----**
- 4 Toets uw oude viercijferige pincode in (de standaardinstelling is 0000) en druk op **▲** **Ok**.
  - > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen. In het display verschijnt **Nwe Pin?**
- 5 Toets uw nieuwe viercijferige pincode in en druk op **▲** **Opsl.**
  - > De pincode is gewijzigd.
- 6 Houd **▲** **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

***Pincode basisstation instellen***

- 1 Blader met **MENU** naar **Telefoon** en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Blader met **MENU** naar **Basis Inst** en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens het submenu **Priorit Alle**.
- 3 Blader met **MENU** naar **Pin Bs** en druk op **▲** **Wijz**.
- > In het display verschijnt **Pin Bs?**.
- 4 Toets uw oude viercijferige pincode in (de standaardinstelling is 0000) en druk op **▲** **Ok**.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen. In het display verschijnt **Nwe Pin?**
- 5 Toets uw nieuwe viercijferige pincode in en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt opnieuw **Nwe Pin?**.
- 6 Toets uw nieuwe viercijferige pincode nog een keer in en druk op **▲** **Opsl**.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen. De pincode is gewijzigd.
- 7 Houd **▲** **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



***Toetsen blokkeren***

Om te voorkomen dat u per ongeluk belt (bijvoorbeeld als u de telefoon in uw broekzak draagt), kunt u de toetsen van de handset blokkeren. Als de toetsen geblokkeerd zijn, kunt u inkomende gesprekken gewoon aannemen. De beveiliging blijft echter ingeschakeld. Als u zelf wilt bellen, moet u deze functie eerst uitschakelen.

***Toetsblokkering inschakelen***

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Druk op **\***.
- > In het display verschijnt **Toetsen Uit**.

### ***Toetsenblokkering uitschakelen***

- 1 Druk op een willekeurige toets.
- > In het display verschijnt **Deblok**.
- 2 Druk op  **Deblok**.
- > In het display verschijnt **Druk op \***.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt kort **Toetsen Aan**, daarna keert de handset terug naar de ruststand.

### **Telefoonnummers blokkeren**

U kunt de Seattle 55 zo programmeren dat bepaalde telefoonnummers niet meer gebeld kunnen worden. U kunt maximaal 4 groepen van telefoonnummers blokkeren door de eerste cijfers (ook maximaal 4) van de betreffende telefoonnummers in te toetsen, bijvoorbeeld:

**0900:** om alle servicenummers waarvoor betaald moet worden te blokkeren.

**00XX:** om internationale telefoonnummers te blokkeren.

**0XXX:** om interlokale nummers te blokkeren.


**XXXX:** om alle uitgaande externe gesprekken te blokkeren.

De blokkeringen gelden voor alle aangemelde handsets.

### **Let op!**

- Als u een geblokkeerd nummer probeert te bellen, verschijnt **Verboden Nrs** in het display.
- Als u telefoonnummers hebt geblokkeerd, kunt u telefoonnummers die uit maximaal 3 cijfers bestaan blijven bellen, zoals het alarmnummer 112.

### ***Blokkering in- of uitschakelen***

- 1 Blader met  naar **Telefoon** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt **Handset Inst**.
- 2 Blader met  naar **Basis Inst** en druk op  **Ok**.

- > In het display verschijnt even **Verb Maken** en bijvoorbeeld **Priorit Alle**.
- 3 Blader met **[MENU]** naar **Telef Config** en druk op **[▲] Ok**.
- > In het display verschijnt **Verboden**.
- 4 Druk op **[▲] Ok**.
- > In het display verschijnt **Pin Bs?**.
- 5 Toets de viercijferige pincode van het basisstation in (de standaardinstelling is 0000) en druk op **[▲] Ok**.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen. In het display verschijnt **BL1: XXXXUit**.
- 6 Blader indien gewenst met **[MENU]** naar een ander volgnummer (**BL1- BL4**).
- 7 Toets de eerste cijfers in van de groep van telefoonnummers die u wilt blokkeren. U kunt maximaal 4 cijfers intoetsen, bijvoorbeeld 0900. Met **[▲] <** kunt u cijfers wissen.
- > In het display verschijnt bijvoorbeeld **NR1: 0900Aan**.
- 8 Druk **[▲] Opsl**.
- 9 Blader met de rechter displaytoets **[▲]** naar **Uit** of **Aan**.
- 10 Blader indien gewenst met **[MENU]** naar een ander volgnummer (**BL1- BL4**) en herhaal stap 7 t/m 9.
- 11 Druk op **[▲] Trg** om alle blokkeringen op te slaan.
- > De ingestelde blokkeringen verschijnen ter controle na elkaar in het display.
- 12 Houd **[▲] Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.
- > Als alle uitgaande externe gesprekken zijn geblokkeerd met **XXXXAan**, verschijnt in de ruststand **Verboden Nrs**.

### ***Blokkering wijzigen of wissen***

- 1 Blader met **[MENU]** naar **Telefoon** en druk op **[▲] Ok**.
- > In het display verschijnt **Handset Inst**.
- 2 Blader met **[MENU]** naar **Basis Inst** en druk op **[▲] Ok**.



- > In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens het submenu **Priorit Alle**.
- 3 Blader met **[MENU]** naar **Telef Config** en druk op **[▲] Ok**.
- > In het display verschijnt **Verboden**.
- 4 Druk op **[▲] Ok**.
- > In het display verschijnt **Pin Bs?**.
- 5 Toets de viercijferige pincode van het basisstation in (de standaardinstelling is 0000) en druk op **[▲] Ok**.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen. In het display verschijnt de eerste blokkering, bijvoorbeeld **BL1: 00XXUit** of **BL1: 00XXAan**.
- 6 Blader indien gewenst met **[MENU]** naar een ander volgnummer (**BL1- BL4**).
- 7 Toets een willekeurig cijfer in en druk op **[▲] <** om de cijfers in de huidige blokkering te wissen.
- > In het display verschijnt bijvoorbeeld **BL1: XXXXUit** of **BL1: XXXXAan**.
- 8 Toets de eerste cijfers in van de nieuwe groep van telefoonnummers die u wilt blokkeren. U kunt maximaal 4 cijfers intoetsen, bijvoorbeeld 0900. Met **[▲] <** kunt u cijfers wissen.
- > In het display verschijnt bijvoorbeeld **BL1: 0900Uit** of **BL1: 0900Aan**.
- 9 Druk op **[▲] Opsl**.
- 10 Blader met de rechter displaytoets **[▲]** naar **Uit** of **Aan**.
- 11 Blader indien gewenst met **[MENU]** naar een ander volgnummer (**BL1- BL4**) en herhaal stap 7 t/m 10.
- 12 Druk op **[▲] Trg** om alle blokkeringen op te slaan.
- > De ingestelde blokkeringen verschijnen ter controle na elkaar in het display.
- 13 Houd **[▲] Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.
- > Als alle uitgaande externe gesprekken zijn geblokkeerd met **XXXXAan**, verschijnt in de ruststand **Verboden Nrs**.

# Antwoordapparaat instellen





De Seattle 55 heeft een ingebouwd digitaal antwoordapparaat dat u kunt bedienen via de handset of vanaf een andere telefoon-aansluiting (op afstand). Voordat u het antwoordapparaat kunt gebruiken, moet u deze eerst inschakelen (zie hieronder).

## Let op!

Zorg ervoor dat de dag- en tijdsweergave bij de berichten is ingesteld (zie pagina 47). Als u dan ingesproken berichten beluistert, hoort en ziet u de correcte dag en tijd van het bericht.

## Antwoordapparaat in- of uitschakelen

Voordat u het antwoordapparaat kunt gebruiken, moet u deze eerst inschakelen. Bellers horen een standaard meldtekst waarna ze een bericht kunnen inspreken. U kunt het antwoordapparaat als volgt in- of uitschakelen:

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met **MENU** naar **Beantwoorder** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens **Antwoordapp**.
- 2 U hebt nu 2 mogelijkheden:
  - Druk op  **Uit** als u het antwoordapparaat wilt uitschakelen. U hoort **Beantwoorder uit**.
  - Druk op  **Aan** als u het antwoordapparaat wilt inschakelen. U hoort **Beantwoorder aan**.
- 3 Blader met  **Trg** terug naar de ruststand.
- > Als u het antwoordapparaat hebt ingeschakeld, brandt  in het display continu.

## Antwoordapparaat vol

Als het antwoordapparaat vol is, wordt automatisch de meldtekst zonder inspreekmogelijkheid ingeschakeld. Bellers kunnen dan geen berichten meer inspreken. Het antwoordapparaat is vol als er 32 berichten zijn ingesproken of als de maximale opnametijd van 15 minuten is bereikt. In het display verschijnt dan beurtelings bijvoorbeeld **Handset 1** en **Geheugen vol**. Bellers kunnen dan pas weer een bericht inspreken als u berichten hebt gewist (zie pagina 56). Het antwoordapparaat wordt dan weer automatisch ingesteld op de meldtekst met inspreekmogelijkheid.

## Antwoordmethode instellen

In de standaardinstelling horen bellers een standaard meldtekst waarna ze een bericht kunnen inspreken. In plaats daarvan kunt u instellen dat bellers alleen een meldtekst horen en geen bericht kunnen inspreken. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u de bellers wilt mededelen dat u op een ander telefoonnummer bereikbaar bent of dat u langere tijd afwezig bent. In plaats van de standaard meldtekst kunt u een persoonlijke meldtekst opnemen (zie pagina 44).

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met **MENU** naar **Beantwoorder** en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens **Antwoordapp.**
- 2 Blader met **MENU** naar **Instellingen** en druk op **▲** **Ok**.
- 3 Blader met **MENU** naar **Antw Methode**.
- > In het display verschijnt beurtelings **Antw Methode** en **Antw en Opna** of **Alleen Antw**.
- 4 Druk op **▲** **Wijz**.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met **MENU** naar **Antw en Opna** als u de meldtekst met inspreekmogelijkheid wilt selecteren.

- Blader met **[MENU]** naar **Alleen Antw** als u de meldtekst zonder inspreekmogelijkheid wilt selecteren.
- > U hoort de gekozen antwoordmethode.
- 6 Druk op **[▲] Opsl** om de antwoordmethode op te slaan.
- 7 Blader met **[▲] Trg** terug naar de ruststand.

## Meldtekst inspreken of wijzigen

Via de handset kunt u 2 persoonlijke meldteksten inspreken. Welke meldtekst u kunt inspreken, hangt af van de gekozen antwoordmethode (zie pagina 43). Als u de antwoordmethode **Antw en Opna** hebt gekozen, kunt u alleen de meldtekst inspreken waarbij bellers een bericht kunnen inspreken. Bij de antwoordmethode **Alleen Antw** kunt u alleen de meldtekst inspreken waarbij bellers geen bericht kunnen inspreken.

Antwoord methode	Soort meldtekst	Toelichting	Voorbeeld
<b>Antw en Opna</b>	Meldtekst met inspreekmogelijkheid	Bellers kunnen na de meldtekst een bericht inspreken.	‘Dit is het antwoordapparaat van Pieter Jansen. Ik kan uw telefoontje nu niet aannemen. Spreek na de pieptoon een bericht in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug’.
<b>Alleen Antw</b>	Meldtekst zonder inspreekmogelijkheid	Bellers kunnen na de meldtekst geen bericht inspreken. Deze meldtekst is handig wanneer u gedurende langere tijd afwezig bent.	‘Dit is het antwoordapparaat van Pieter Jansen. Ik kan uw telefoontje nu niet aannemen. Het is niet mogelijk om een bericht in te spreken.’

## Let op!

De opname wordt afgebroken als:

- de meldtekst langer duurt dan 1 minuut.
- u tijdens de opname spreekpauzes inlast die langer duren dan 8 seconden.

## Meldtekst inspreken

- > De handset staat in de ruststand. U hebt de antwoordmethode ingesteld (zie pagina 43).
- 1 Blader met **MENU** naar **Beantwoorder** en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens **Antwoordapp**.
- 2 Blader met **MENU** naar **Meldtekst** en druk op **▲** **Wijz**.
- 3 Druk op **▲** **Opnem** om uw meldtekst in te spreken.
- > In het display verschijnt '**Spreek Na De Toon**'. U hoort deze instructie en vervolgens een toonsignaal.
- 4 Spreek via de handset uw meldtekst in (maximaal 1 minuut). U hebt 2 mogelijkheden:
  - Spreek een meldtekst met inspreekmogelijkheid in als u de antwoordmethode **Antw en Opna** hebt ingesteld.
  - Spreek een meldtekst zonder inspreekmogelijkheid in als u de antwoordmethode **Alleen Antw** hebt ingesteld.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op **▲** **Trg** om de opname te annuleren. De voorgaande meldtekst blijft ingesteld.
  - Druk op **▲** **Opsl** als u uw meldtekst hebt ingesproken. In het display verschijnt **Afspelen** U hoort '**Uw meldtekst is**' en de ingesproken meldtekst.
- 6 Blader met **▲** **Trg** terug naar de ruststand.

## Opmerking

Als u een meldtekst zonder inspreekmogelijkheid opneemt, blijft de meldtekst met inspreekmogelijkheid bewaard. Als u de antwoordmethode wijzigt (zie pagina 43), hoeft u dus geen nieuwe meldtekst op te nemen.



## Meldtekst beluisteren

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met **MENU** naar **Beantwoorder** en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens **Antwoordapp**.
- 2 Blader met **MENU** naar **Meldtekst** en druk op **▲** **Wijz**.
- 3 Druk op **▲** **Afsp** om de meldtekst te beluisteren.
- > In het display verschijnt **Afspelen** U hoort de huidige meldtekst.
- 4 Druk op **▲** **Stop** om het beluisteren voortijdig te beëindigen of wacht totdat het vorige menu verschijnt.
- 5 Blader met **▲** **Trg** terug naar de ruststand.

## Persoonlijke meldtekst wissen

Als u uw persoonlijke meldtekst wist, keert het toestel terug naar de standaard meldtekst met of zonder inspreekmogelijkheid (afhankelijk van de antwoordmethode, zie pagina 43 en 44).

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met **MENU** naar **Beantwoorder** en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens **Antwoordapp**.
- 2 Blader met **MENU** naar **Meldtekst** en druk op **▲** **Wijz**.
- 3 Druk op **▲** **Afsp** om de meldtekst te beluisteren.
- > In het display verschijnt **Afspelen** U hoort de huidige meldtekst.

- 4 Druk tijdens de meldtekst op  **Wis** om de meldtekst te wissen.
- > U hoort **'Bericht verwijderd. Uw meldtekst is'** en de standaard meldtekst.
- 5 Blader met  **Trg** terug naar de ruststand.
- > De persoonlijke meldtekst is gewist. De standaard meldtekst met of zonder inspreekmogelijkheid is ingesteld totdat u weer een persoonlijke meldtekst inspreekt.



## Dag- en tijdsweergave bij berichten instellen

Als u de dag- en tijdsweergave instelt, hoort en ziet u tijdens het beluisteren van een bericht wanneer de beller dat bericht heeft ingesproken.

### Let op!

Als de stroom uitvalt, worden de dag en tijd gewist. U moet de dag en tijd dan opnieuw instellen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met  naar **Beantwoorder** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens **Antwoordapp**.
- 2 Blader met  naar **Instellingen** en druk op  **Ok**.
- 3 Blader met  naar **Dag en Tijd**.
- > In het display verschijnt beurtelings **Dag en tijd** en de huidige dag en tijd, bijvoorbeeld **Ma 00:00**.
- 4 Druk op  **Wijz**.
- > De dag knippert. U hoort **'Toets dag in met toetsen 1 tot 7 waar maandag is 1 en zondag is 7. Toets daarna Opslaan ter bevestiging'**
- 5 Toets de gewenste dag in met de cijfertoetsen 1 t/m 7, bijvoorbeeld 1 voor maandag of 7 voor zondag.
- 6 Druk op  **Opsl** om de dag op te slaan.

- > U hoort **'Toets tijd in met 4 cijfers in 24-uurs tijdformaat. Toets daarna opslaan ter bevestiging'**.
- 7 Toets de gewenste tijd in (uren en minuten), bijvoorbeeld 19:15 voor kwart over 7 's avonds.
- 8 Druk op  **Opsl** om de tijd op te slaan.
- > In het display verschijnt beurtelings **Dag en tijd** en de ingestelde dag en tijd. U hoort deze instelling.
- 9 Blader met  **Trg** terug naar de ruststand.



### **Aantal belsignalen instellen**

In de standaardinstelling geeft de telefoon 4 belsignalen voordat het antwoordapparaat inschakelt. In plaats daarvan kunt u instellen dat de telefoon 2 t/m 9 keer overgaat voordat het antwoordapparaat inschakelt. U kunt ook de instelling kostenbesparing (Toll Save) inschakelen (zie hieronder). Ook bij deze instelling kunnen bellers een bericht inspreken.

### ***Kostenbesparing (Toll Save)***

Met de instelling **Toll Save** kunt u telefoonkosten besparen als u het antwoordapparaat op afstand bedient. In deze instelling schakelt het antwoordapparaat in na 2 belsignalen als er nieuwe berichten zijn. Als er geen nieuwe berichten zijn, schakelt het antwoordapparaat pas in na 6 belsignalen. Als uw telefoon dus meer dan 2 keer overgaat, weet u dat er geen nieuwe berichten zijn en kunt u de verbinding verbreken. Zie voor het beluisteren van berichten op afstand pagina 57.


### ***Aantal belsignalen instellen***

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met  naar **Beantwoorder** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens **Antwoordapp**.



- 2 Blader met **MENU** naar **Instellingen** en druk op **▲** **Ok**.
- 3 Blader met **MENU** naar **Antwoord Na**.
- > In het display verschijnen beurtelings **Antwoord Na** en het huidige aantal belseignalen, bijvoorbeeld **4 Belsign**.
- 4 Druk op **▲** **Wijz**
- 5 Blader met **MENU** naar het gewenste aantal belseignalen (**2-9**) of naar **Toll Save** om kostenbesparing in te stellen.
- > U hoort '**Beantwoordvertraging X Oproepsignalen / Oproepbesparing**' (X is het gewenste aantal belseignalen).
- 6 Druk op **▲** **Opsl**.
- > In het display verschijnen beurtelings **Antwoord Na** en het ingestelde aantal belseignalen of **Toll Save**.
- 7 Blader met **▲** **Trg** terug naar de ruststand.

## Berichtsignaal in- of uitschakelen

Als u het berichtsignaal inschakelt, geeft de handset bij een nieuw bericht op het antwoordapparaat iedere 10 seconden 2 toonsignalen en knippert op het basisstation het groene controlelampje .

> De handset staat in de ruststand.

- 1 Blader met **MENU** naar **Beantwoorder** en druk op **▲** **Ok**.

> In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens **Antwoordapp**.

- 2 Blader met **MENU** naar **Instellingen** en druk op **▲** **Ok**.


- 3 Blader met **MENU** naar **Berichtsign**.

> In het display verschijnen beurtelings **Berichtsign** en de huidige instelling **Aan** of **Uit**.

- 4 Druk op **▲** **Wijz**.

- 5 U hebt 2 mogelijkheden:

- Blader met **MENU** naar **Aan** als u het berichtsignaal wilt inschakelen. U hoort '**Berichtwaarschuwing aan**'
- Blader met **MENU** naar **Uit** als u het berichtsignaal wilt uitschakelen. U hoort '**Berichtwaarschuwing uit**'.

- 6 Druk op  **Opsl** om de instelling op te slaan.
- 7 Blader met  **Trg** terug naar de ruststand.

## Luidsprekervolume basisstation instellen



Via de luidspreker op het basisstation kunt u meeluisteren met het antwoordapparaat. In de standaardinstelling is de luidspreker op het basisstation ingesteld op een zacht volume. U kunt dit volume als volgt wijzigen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met  naar **Beantwoorder** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens **Antwoordapp**.
- 2 Blader met  naar **Instellingen** en druk op  **Ok**.
- 3 Blader met  naar **Luidsp Basis**.
- > In het display verschijnen beurtelings **Luidsp Basis** en het huidige volume, bijvoorbeeld **Volume Zacht**.
- 4 Druk op  **Wijz**.
- 5 Blader met  naar het gewenste volume (**Hard**, **Zacht** of **Uit**).
- > U hoort een toonsignaal met het gewenste volume.
- 6 Druk op  **Opsl** om het luidsprekervolume op te slaan.
- 7 Blader met  **Trg** terug naar de ruststand.

## Toegangscode wijzigen

Om berichten op het antwoordapparaat op afstand te bedienen (zie pagina 57), hebt u een toegangscode nodig. In de standaardinstelling is de toegangscode 123.

Om misbruik te voorkomen is het verstandig deze toegangscode te wijzigen in een persoonlijke toegangscode. De toegangscode moet uit 3 cijfers bestaan.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met  naar **Beantwoorder** en druk op  **Ok**.

- > In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens **Antwoordapp.**
- 2 Blader met **MENU** naar **Instellingen** en druk op **▲** **Ok.**
- 3 Blader met **MENU** naar **Toegangscode.**
- > In het display verschijnen beurtelings **Toegangscode** en de huidige code, bijvoorbeeld **123**.
- 4 Druk op **▲** **Wijz.**
- > In het display verschijnt **Code** met de huidige code.  
Het eerste cijfer knippert.
- 5 Toets de gewenste 3-cijferige code in.
- > Druk op **▲** **Opsl** om de code op te slaan.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen** en daarna beurtelings **Toegangscode** en de ingestelde code. U hoort de ingestelde toegangscode.
- 6 Blader met **▲** **Trg** terug naar de ruststand.

### Tip

Noteer hier uw persoonlijke 3-cijferige toegangscode:

--	--	--

### Bediening op afstand in- of uitschakelen

U kunt de berichten op het antwoordapparaat ook beluisteren vanaf een telefoon op een andere telefoonaansluiting. In de standaardinstelling is bediening op afstand ingeschakeld. Als u de telefoon nooit op afstand bedient, kunt u deze functie uitschakelen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met **MENU** naar **Beantwoorder** en druk op **▲** **Ok.**
- > In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens **Antwoordapp.**
- 2 Blader met **MENU** naar **Instellingen** en druk op **▲** **Ok.**

- 3 Blader met **MENU** naar **Op Afstand**.
- > In het display verschijnen beurtelings **Op afstand** en **Beluist Aan** of **Uit**.
- 4 Druk op **▲** **Wijz**.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met **MENU** naar **Aan** als u bediening op afstand wilt inschakelen. U hoort '**Bediening op afstand aan**'.
  - Blader met **MENU** naar **Uit** als u bediening op afstand wilt uitschakelen. U hoort '**Bediening op afstand uit**'.
- 6 Druk op **▲** **Opsl** om instelling op te slaan.
- 7 Blader met **▲** **Trg** terug naar de ruststand.

# Antwoordapparaat gebruiken

## Berichten opnemen

### *Opnamecapaciteit*

Het bericht van de beller mag niet langer zijn dan 2 minuten. Als de beller gedurende 8 seconden of meer niet spreekt, wordt de verbinding verbroken en stopt het antwoordapparaat met opnemen. Het antwoordapparaat van de Seattle 55 kan maximaal 32 berichten bevatten en heeft een maximale opnametijd van 15 minuten.

### *Antwoordapparaat stopt met opnemen*



Het antwoordapparaat stopt met opnemen in de volgende gevallen:

- als de beller de verbinding verbreekt.
- als de beller een stilte laat vallen van 8 seconden of meer.
- als de maximale opnametijd van 15 minuten is bereikt.

### *Meeluisteren tijdens opname*

Als de beller een bericht inspreekt, kunt u via de luidspreker van het basisstation of via de handset meeluisteren.

### *Meeluisteren via de handset*

- > De beller spreekt een bericht in op het antwoordapparaat. In het display van de handset verschijnt **Meeluisteren**.
  - 1 Druk op  **Ok**.
- > De microfoon wordt uitgeschakeld. U kunt meeluisteren met de beller zonder dat de beller u hoort.
  - 2 Druk op  **Trg** om het meeluisteren te beëindigen.

**Beller alsnog te woord staan**

Als u via de luidspreker van het basisstation hoort dat iemand een bericht inspreekt of als u in het display van de handset **Meeluisteren** ziet staan, dan kunt u de beller alsnog te woord staan. Het antwoordapparaat stopt dan automatisch met opnemen.

> De beller spreekt een bericht in op het antwoordapparaat.

In het display van de handset verschijnt **Meeluisteren**.

1 Druk op  **Ok**.

2 Druk op .

> U kunt de beller te woord staan via de handset.

**Memobericht opnemen**

Met de Seattle 55 kunt u een bericht opnemen voor een huisgenoot. Als uw huisgenoot dan bij thuiskomst het antwoordapparaat controleert, hoort hij uw bericht. Het is ook mogelijk het memobericht op afstand te beluisteren (zie pagina 57). U hebt maximaal 3 minuten om uw memobericht in te spreken. U kunt ook een memobericht opnemen als het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

**Memobericht opnemen**

> De handset staat in de ruststand.

1 Blader met **MENU** naar **Beantwoorder** en druk op  **Ok**.

> In het display verschijnt **Verb Maken** en vervolgens

**Antwoordapp.**

2 Blader met **MENU** naar **Memo Opnemen** druk op  **Ok**.

> In het display verschijnt **Spreek Na De Toon**.


U hoort **'Spreek na de toon. Toets daarna opslaan ter bevestiging.'**

Vervolgens hoort u een toonsignaal.


3 Spreek uw memobericht in (maximaal 3 minuten).

> In het display verschijnt **Opname**.

4 Druk op  **Opsl** als u het bericht hebt ingesproken.

- > In het display verschijnt **Memo Afsp.** U hoort het ingesproken memobericht.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk tijdens het memobericht op **Stop** om een nieuw memobericht op te nemen. Herhaal stap 3 en volgende.
  - Druk tijdens het memobericht op **Wis** om het memobericht te wissen. In het display verschijnt dan **Gewist.**
- 6 Blader met  **Trg** terug naar de ruststand.
- > Als u een memobericht hebt ingesproken, knippert het symbool  in het display.

### ***Memobericht beluisteren***



- > In het display knippert .
- 1 Druk op  **Lstr** om de berichten te beluisteren. Raadpleeg voor mogelijkheden tijdens het beluisteren pagina 56 en volgende.

### ***Antwoordapparaat vol***

Als het antwoordapparaat vol is, kunt u geen memoberichten inspreken. In het display verschijnt dan beurtelings bijvoorbeeld **Handset 1** en **Geheugen vol.** Het groene lampje op het basisstation knippert.

### **Berichten beluisteren**









#### ***Nieuw bericht***

Als u een nieuw bericht hebt ontvangen, knippert in het display het symbool . Als u het berichtsignaal hebt ingeschakeld (zie pagina 49), hoort u iedere 10 seconden 2 toonsignalen en knippert het groene controlelampje  op het basisstation.

## Aantal berichten

In het display verschijnt achter het nummer van de handset het totaalaantal berichten, bijvoorbeeld **Handset 1 05** als het antwoordapparaat 5 nieuwe en/of oude berichten bevat.

## Berichten beluisteren



- 1 Druk op  **Lstr.**
  - > In het display verschijnen achtereenvolgens **Afspelen, Bericht xx** en het telefoonnummer van de beller. Als een huisgenoot een memobericht heeft ingesproken, staat in het display bijvoorbeeld **Memo Hs:1**. U hoort het aantal berichten en daarna het nieuwste bericht. Na het bericht hoort u de dag en het tijdstip waarop het bericht is ingesproken. U hebt tijdens het beluisteren 3 mogelijkheden:
    - Vorige bericht beluisteren:  <<.
    - Volgende bericht beluisteren:  >>.
    - Bericht wissen:  **Wis** (zie hieronder).
  - > Als u alle berichten hebt beluisterd, verschijnt **Eind Bericht**. U hoort 'Einde berichten'.
- 2 U hebt 3 mogelijkheden:
  - Druk op  **Stop** om terug te keren naar de ruststand. Het symbool  brandt continu.
  - Druk op  << om het vorige bericht te beluisteren.
  - Druk op  **Wis** om alle berichten te wissen (zie hieronder).

## Berichten wissen




### Eén bericht wissen

- > U beluistert een bericht.
- 1 Druk tijdens het bericht op  **Wis**.
- > In het display verschijnt **Wissen?**.



- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
- Druk op  **Nee** om het beluisteren te vervolgen.
  - Druk op  **Ja** om het bericht te wissen. In het display verschijnt **Gewist**. U hoort bericht verwijderd. Het bericht is gewist. U hoort het volgende bericht.

### ***Alle berichten wissen***

- > U hebt alle berichten beluisterd. In het display verschijnt **Eind Bericht** en **Wis << Stop**.
- 1 Druk op  **Wis**.
- > In het display verschijnt **Alles Wissen?**.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden
- Druk op  **Nee** om terug te keren naar de ruststand.
  - Druk op  **Ja** om alle berichten te wissen. In het display verschijnt **Alle Bericht Gewist** en u hoort ‘**Alle berichten gewist**’. Alle berichten zijn gewist.
- > De handset keert terug naar de ruststand.

### **Let op!**

Als u alle berichten tegelijk wist, wist u ook de nieuwe, niet beluisterde berichten.

### **Antwoordapparaat op afstand bedienen**

U kunt de berichten op het antwoordapparaat ook beluisteren vanaf een telefoon op een andere telefoonaansluiting.

### **Voorwaarden**

U kunt het antwoordapparaat alleen in de volgende situaties vanaf een andere telefoonaansluiting bedienen:

- De telefoon staat ingesteld op toonkiezen: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Als u in plaats van tonen zacht geratel hoort, is de telefoon een pulstoestel. Met pulstoestel-


- len kunt u het antwoordapparaat niet op afstand bedienen.
- U hebt bediening op afstand op de Seattle 55 ingeschakeld (zie pagina 51).
  - U hebt de toegangscode van de Seattle 55 bij de hand.  
Om misbruik te voorkomen, is het verstandig de standaard toegangscode te wijzigen in een persoonlijke toegangscode (zie pagina 50).

### **Memokaart**


Achterin deze gebruiksaanwijzing is een memokaart opgenomen. Op deze kaart staan in het kort de instructies voor het op afstand bedienen van de Seattle 55. Als u de kaart uitknipt, kunt u hem gemakkelijk bij u dragen.

### **Antwoordapparaat op afstand inschakelen**

Als u vergeten bent om het antwoordapparaat in te schakelen, kunt u dit op afstand alsnog doen.

- 1 Bel het telefoonnummer van de Seattle 55.
- > U hoort de telefoon 12 keer overgaan.
- 2 Wacht totdat u de meldtekst van het antwoordapparaat hoort.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Verbreek de verbinding.
  - Druk tijdens de meldtekst op  en toets uw persoonlijke toegangscode in om de Seattle 55 op afstand te bedienen (zie hieronder bij stap 3 en volgende).
- > Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

### **Antwoordapparaat op afstand bedienen**

- 1 Bel het telefoonnummer van de Seattle 55.
- > U hoort de telefoon overgaan.
- 2 Wacht totdat u de meldtekst van het antwoordapparaat hoort.
- 3 Druk tijdens de meldtekst op .

- > U hoort **'Toets uw toegangscode in'**.
- 4 Toets uw persoonlijke 3-cijferige toegangscode in.  
De standaard toegangscode is 123.
- > Als de toegangscode onjuist is of niet goed is ontvangen, hoort u **'Onjuiste code. Toets uw toegangscode in'**. Toets dan nogmaals uw toegangscode in. Als u tot 2 keer toe de verkeerde toegangscode intoetst, wordt de verbinding verbroken.
- > U hoort het aantal ingesproken berichten. Als er geen berichten zijn, hoort u **'Er zijn geen berichten voor u'**. Vervolgens hoort u **'Voor hoofdmenu toets 1'**.
- 5 U hebt nu de volgende mogelijkheden:

Functie	Druk op:
Naar hoofdmenu	<b>1</b>
Alle berichten beluisteren	<b>2</b>
Alle nieuwe berichten beluisteren	<b>3</b> tijdens bericht
Vorige bericht beluisteren	<b>4</b> tijdens bericht
Bericht wissen	<b>5</b> tijdens bericht
Alle berichten wissen	<b>5</b> na alle berichten
Volgende bericht beluisteren	<b>6</b> tijdens bericht
Antwoordinstelling wijzigen	<b>7</b>
Meldtekst beluisteren	<b>8</b>
Meldtekst opnemen	<b>9</b>
Antwoordapparaat in-/uitschakelen	<b>0</b>

### Let op!

Als u 8 seconden lang geen code invoert, wordt de verbinding met de Seattle 55 verbroken.

## Extra handsets

U kunt de Seattle 55 gebruiken in combinatie met meer handsets. Op één basisstation kunt u maximaal 5 handsets aanmelden. Als u een extra handset hebt aangemeld, kunt u met de handset intern telefoneren en gesprekken doorverbinden naar een andere handset.






### Handset aanmelden bij Seattle 55-basisstation


#### Let op!

- Handset en basisstation moeten dan wel van het type DECT en GAP zijn.
- De handsets die zijn meegeleverd bij de Seattle 55 Twinpack zijn al aangemeld.


#### *Extra Seattle 55-handset aanmelden bij Seattle 55-basisstation*

De handset is niet aangemeld bij een ander basisstation.

- 1 Plaats – als u dat nog niet hebt gedaan – de batterijen in de handset en sluit het deksel (zie pagina 16).
  - > In het display verschijnt **Aanmelden Hs.**
- 2 Druk op  **Ja.**
  - > In het display verschijnt **Basis - - - ?**
- 3 Toets het nummer in van het basisstation waarbij u de handset wilt aanmelden (1, 2, 3 of 4) en druk op  **Ok.**
  - > In het display van de handset verschijnt **Zoekt basis.**
- 4 Druk op  op het basisstation en houd die toets 5 seconden ingedrukt tot het groene lampje  begint te knipperen.
  - > Als de basis is gevonden, knippert in het display bijvoorbeeld **Bs Gvonden 1** en het identificatienummer van het basisstation.
- 5 Druk op  **Ok.**
  - > In het display verschijnt **Pin Bs? - - - - .**

- 6 Toets de viercijferige pincode van het basisstation in (de standaardinstelling is 0000) en druk op  **Ok**.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen. In het display verschijnt **Aanmelden Bezig**. Vervolgens keert de handset terug naar de ruststand. In het display staan dan de naam en het nummer van de handset, bijvoorbeeld **Handset 2**.


### Handset afmelden bij basisstation

- > De handset die u wilt afmelden staat in de ruststand. In het display staan de naam en het nummer van de handset, bijvoorbeeld **Handset 2**.
- 1 Blader met  naar **Telefoon** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Blader met  naar **Aanmelden** en druk op  **Ok**.
- 3 Blader met  naar **Afmelden Hs?** en druk op  **Ja**.
- > In het display verschijnt **Verb Maken** en vervolgens **Pin Bs?**.
- 4 Toets de viercijferige pincode van het basisstation in (de standaardinstelling is 0000) en druk op  **Ok**.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen. In het display verschijnen de nummers van de aangemelde handsets, bijvoorbeeld **Hs: 12---?**.
- 5 Toets het nummer in van de handset die u wilt afmelden (1-5) en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt bijvoorbeeld **Hs-2 Gewist**. Vervolgens keert de handset terug naar het menu **Afmelden Hs**. Als de handset niet op nog een ander basisstation is aangemeld, verschijnt in de ruststand in het display **Aanmelden Hs**. De handset is afgemeld.



## Intern telefoneren

Als u meer handsets hebt aangemeld bij het basisstation, kunt u met een handset een andere handset bellen.



### *Handset bellen vanaf andere handset*

- 1 Druk op  **Int.**
- 2 Er zijn 2 mogelijkheden:
  - Als er twee handsets zijn aangemeld, wordt de tweede handset direct gebeld.
  - Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld, toets dan het nummer in van de handset die u wilt bellen (1-5).

### *Intern gesprek aannemen*




- > De handset gaat over. In het display verschijnt **Int Gesprek** en het nummer van de handset die belt. In het display knippert .
- 1 Druk op .
- > U bent verbonden met uw interne gesprekspartner.

### *Intern gesprek verbreken*

- 1 Druk op  of op  **Int.**
- > De gebruiker van de andere handset hoort steeds 4 toonsignalen en het display van zijn handset toont **Einde gesprek**.

### *Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek*


Als u tijdens een intern gesprek een toonsignaal hoort, betekent dit dat u extern gebeld wordt. U kunt het interne gesprek verbreken om het externe gesprek aan te nemen.

- > U bent intern in gesprek. U hoort steeds 2 toonsignalen.
- 1 Druk op  of op  **Int.**
- > Het interne gesprek is verbroken. De telefoon gaat over.
- 2 Druk op .
- > U bent verbonden met de externe gesprekspartner.

## Belsignalen voorkeurshandset instellen

Als u gebeld wordt, zullen in de standaardinstelling alle handsets overgaan die op het betreffende basisstation zijn aangemeld. In plaats daarvan kunt u instellen dat eerst een vooraf geselecteerde handset overgaat en pas daarna de andere handsets.

- 1 Blader met **MENU** naar **Telefoon** en druk op **▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Blader met **MENU** naar **Basis Inst** en druk op **▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens het submenu **Priorit XXX** (XXX) = de huidige voorkeur, bijvoorbeeld **Priorit Alle**).
- 3 Druk op **▲** **Wijz.**
  - > In het display verschijnt **Pin Bs?**.
- 4 Toets de viercijferige pincode van het basisstation in (de standaardinstelling is 0000) en druk op **▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnen de nummers van de aangemelde handsets, bijvoorbeeld **12----?** en **Trg Alle Ok**.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Toets het nummer in van de handset die als eerste moet overgaan (1-5).
  - Druk op **MENU** om **Alle** te selecteren als u wilt dat alle handsets bij een binnenkomend gesprek overgaan. In het display verschijnt het gewenste handsetnummer of **A** voor alle handsets.
- 6 Druk op **▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnen beurtelings **2 Belsign.** en **Vertraging**.
- 7 Blader met **MENU** naar de gewenste vertraging. Dit is het aantal keren (2-9) dat de voorkeurshandset overgaat, voordat ook de andere handsets zullen overgaan.
- 8 Druk op **▲** **Opsl.**

- > In het display verschijnt **Priorit Hs X** (X = nummer van de voorkeurshandset) of **Priorit Alle**.
- 9 Houd  **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.


## Naam handset wijzigen

In de standaardinstelling staan in de ruststand de naam en het nummer van de handset in het display, bijvoorbeeld **Handset 1**. U kunt de naam **Handset** wijzigen.



- 1 Blader met  naar **Telefoon** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Druk op  **Ok**.
- 3 Blader met  naar **Naam Hs** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt de naam van de handset, bijvoorbeeld **Handset 1**.
- 4 Druk op  **Wijz.**
- 5 Toets de gewenste naam van de handset in met de cijfertoetsen (zie pagina 28).
- 6 Druk op  **Opsl** om de naam op te slaan.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen.
- 7 Houd  **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## Doorverbinden

U kunt een extern telefoongesprek doorverbinden naar een andere handset, zodat één van uw huisgenoten het gesprek kan voortzetten. Als uw huisgenoot het gesprek niet wil aannemen, kunt u het gesprek weer terugnemen. U wordt dan opnieuw verbonden met uw externe gesprekspartner.

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op  **Door**.
- > Uw gesprekspartner staat in de wacht.



- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Als er twee handsets zijn aangemeld, wordt de tweede handset direct gebeld. Ga verder met stap 4.
  - Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld, toets dan het nummer in van de handset waarnaar u het externe gesprek wilt doorverbinden (1-5). Ga verder met stap 3.
- 3 Wacht tot de gekozen handset wordt aangenomen en kondig het gesprek aan. Als de handset niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op  **Int** te drukken.
- 4 Druk door op  om het gesprek door te verbinden.
- > De externe beller wordt verbonden met de andere handset.

## Extra basisstations

U kunt de handset van de Seattle 55 gebruiken in combinatie met maximaal 4 basisstations. Op deze manier kunt u het bereik van de Seattle 55 vergroten. Als u een extra basisstation hebt aangeschaft, moet u de handset eerst bij het extra basisstation aanmelden.

### Handset aanmelden bij ander Seattle 55-basisstation


Als u een handset wilt gebruiken in combinatie met meer Seattle 55-basisstations, moet u de handset bij elk basisstation aanmelden.

U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations aanmelden.

Het afmelden van handsets is beschreven op pagina 26.









De handset is al aangemeld bij een basisstation.

- > De handset staat in de ruststand. In het display staan de naam en het nummer van de handset, bijvoorbeeld **Handset 1**.
- 1 Blader met **MENU** naar **Telefoon** en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Blader met **MENU** naar **Aanmelden Hs** en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt **Aanmelden Hs**.
- 3 Druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt bijvoorbeeld **Basis 1 - - -?**
- 4 Toets het nummer in van het basisstation waarbij u de handset wilt aanmelden (1, 2, 3 of 4) en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display van de handset verschijnt **Zoekt Basis**.
- 5 Druk op **[📶]** op het basisstation en houd die toets 5 seconden ingedrukt tot het groene lampje **📶** begint te knipperen.
- > Als de basis is gevonden, knippert in het display bijvoorbeeld **Bs Gvonden 2** en het identificatienummer van het basisstation.
- 6 Druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt **Pin Bs? - - - -**.

- 7 Toets de viercijferige pincode van het basisstation in (de standaardinstelling is 0000) en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt **Aanmelden Bezig**. Vervolgens keert de handset terug naar de ruststand. In het display staat dan bijvoorbeeld **Handset 2**.

## Basisstation selecteren

Als een handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u bepalen via welk basisstation u wilt telefoneren. Dat kunt u doen door het betreffende basisstation te selecteren voordat u gaat bellen. In plaats daarvan kunt u de handset ook automatisch een basisstation laten selecteren. De handset kiest dan het basisstation met het sterkste signaal.

- 1 Blader met  naar **Telefoon** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Druk op  **Ok**.
- 3 Blader met  naar **Select Basis** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnen de nummers van de basisstations waarop de handsets zijn aangemeld, bijvoorbeeld **Basis 12--?**.
- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Selecteer het gewenste basisstation: toets het nummer van het basisstation in (1-4) .
  - Selecteer het basisstation met het sterkste signaal: kies **Auto** door op  te drukken. In het display verschijnt dan bijvoorbeeld **Basis 12--?A**.
- 5 Druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt **Zoekt basis** tot het basisstation is gevonden. Als de handset het basisstation niet vindt, selecteert de handset automatisch het basisstation waarbij het al is aangemeld.
- 6 Houd  **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## Basisstation afmelden

- 1 Blader op de handset waarbij u een basisstation wilt afmelden, met **MENU** naar **Telefoon** en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Blader met **MENU** naar **Aanmelden** en druk op **▲** **Ok**.
- 3 Blader met **MENU** naar **Afmelden Bs?** en druk op **▲** **Ja**.
- > In het display verschijnen de nummers van de basisstations waarop de handsets zijn aangemeld, bijvoorbeeld **Basis 12--?**.
- 4 Toets het nummer in van het basisstation dat u wilt afmelden (1-4) en druk op **▲** **Ok**.
- 5 Houd **▲** **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

# Toestel achter huis- of bedrijfscentrale

## Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie pagina 11). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van belastingsfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel per aansluitpunt van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

## Kiesmethode wijzigen

In de standaardinstelling staat de Seattle 55 ingesteld op toonkiezen met korte toonsignalen: u hoort tonen wanneer u een telefoonnummer intoetst. Omdat de Seattle 55 gebruik maakt van tonen, kunt u de Seattle 55 zonder problemen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met toonkiezen werken. Als u de Seattle 55 wilt aansluiten op een centrale die met pulsen werkt, moet u de Seattle 55 instellen op pulskiezen.

- 1 Blader met **MENU** naar **Telefoon** en druk op **▲** **Ok**.  
> In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Blader met **MENU** naar **Basis Inst** en druk op **▲** **Ok**.  
In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens het submenu **Priorit Alle**.
- 3 Blader met **MENU** naar **Telef Config** en druk op **▲** **Ok**.  
> In het display verschijnt **Verboden**.
- 4 Blader met **MENU** naar **Kiesmethode Toon** en druk op **▲** **Wijz**.  
> In het display verschijnt **Pin Bs?**.
- 5 Toets de viercijferige pincode van het basisstation in (de standaardinstelling is 0000) en druk op **▲** **Ok**.  
> U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen. In het display verschijnt de huidige kiesmethode, bijvoorbeeld **Toon** voor toonkiezen.

- 6 Blader met **MENU** naar de gewenste kiesmethode (**Puls** voor pulskiezen of **Toon** voor toonkiezen).
- 7 Druk op **▲** **Ok** om de kiesmethode op te slaan.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen.
- 8 Houd **▲** **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## Bellen vanuit telefoonboek

Als u de Seattle 55 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat u telefoonnummers uit het telefoonboek niet kunt bellen. Dit kunt u als volgt voorkomen:

- 1 Voeg vóór elk nummer in het telefoonboek het toegangsnummer van de buitenlijn in (zie pagina 29 en 31). Raadpleeg voor het juiste toegangsnummer de gebruiksaanwijzing van uw centrale. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0.
- 2 Stel eenmalig een automatische kiestoonpauze in (zie hieronder). De Seattle 55 voegt dan na het toegangsnummer van de buitenlijn automatisch een kiestoonpauze in.  
In de standaardinstelling duurt de kiestoonpauze 3 seconden. Als u het opgeslagen nummer nog steeds niet kunt bellen, kunt u de lengte van de pauze wijzigen (zie pagina 71).

### *Automatische kiestoonpauze invoeren*

- 1 Blader met **MENU** naar **Telefoon** en druk op **▲** **Ok**.  
> In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Blader met **MENU** naar **Basis Inst** en druk op **▲** **Ok**.  
> In het display verschijnt even **Verb Maken** en bijvoorbeeld **Priorit Alle**.
- 3 Blader met **MENU** naar **Telef Config** en druk op **▲** **Ok**.  
> In het display verschijnt **Verboden**.
- 4 Blader met **MENU** naar **Inst. Centrl** en druk op **▲** **Ok**.  
> In het display verschijnt **Pin Bs?**.
- 5 Toets de viercijferige pincode van het basisstation in (de standaardinstelling is 0000) en druk op **▲** **Ok**.

- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen. In het display verschijnt **Toeg.nr** en -indien ingesteld- het huidige toegangsnummer.
- 6 Toets het nummer van de buitenlijn in (maximaal 2 cijfers, meestal 0). Een ingesteld nummer kunt u wissen met **Wis**.
- 7 Druk op **Ok** om het nummer van de buitenlijn op te slaan.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen.
- 8 Houd **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

### ***Lengte kiestoonpauze instellen***

De Seattle 55 wordt afgeleverd met een kiestoonpauze van drie seconden. U kunt deze pauzetijd wijzigen in 1 seconde tot 5 seconden pauze.

- 1 Blader met naar **Telefoon** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt **Handset Inst**.
- 2 Blader met naar **Basis Inst** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens het submenu **Priorit Alle**.
- 3 Blader met naar **Telef Config** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt **Verboden**.
- 4 Blader met naar **Pauze Duur** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt de huidige pauzeduur, bijvoorbeeld **Pauze 3 S**.
- 5 Blader met naar de de gewenste kiestoonpauze (1 – 5 seconden).
- 6 Druk op **Ok** om de pauzeduur op te slaan.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen.
- 7 Houd **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

### **Wachtstand en doorverbinden met F-toets instellen**

Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u tijdens een gesprek de wachtstand inschakelen en een gesprek doorverbinden door op te drukken. Als wachtstand of door-

verbinden dan niet werkt, is het mogelijk dat u de lengte van de flashsignalen moet wijzigen. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale. In de standaardinstelling geeft de Seattle 55 flashsignalen van 100 milliseconden.

### **Flashtijd F-toets instellen**

- 1 Blader met **MENU** naar **Telefoon** en druk op **▲▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Blader met **MENU** naar **Basis Inst** en druk op **▲▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnt even **Verb Maken** en vervolgens het submenu **Priorit Alle**.
- 3 Blader met **MENU** naar **Telef Config** en druk op **▲▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnt **Verboden**.
- 4 Blader met **MENU** naar **Flashtijd** en druk op **▲▲** **Ok**.
  - > In het display verschijnt de huidige flashtijd in milliseconden, bijvoorbeeld **Flash 100**.
- 5 Blader met **MENU** naar de gewenste flashtijd (**100**, **300** of **600** milliseconden).
- 6 Druk op **▲▲** **Ok** om de flashtijd op te slaan.
  - > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen.
- 7 Houd **▲▲** **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

### **Let op!**

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Seattle 55 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Seattle 55 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Seattle 55 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden.



# Tips bij problemen

## Onderhoud

U kunt de Seattle 55 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterijen goed kunnen worden opgeladen.

## Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden de oorspronkelijke instellingen vanuit de fabriek weer ingeschakeld. De aanmelding van de handset(s), telefoonnummers in het telefoonboek, de bellerslijst en laatstgekozen nummers blijven daarbij bewaard.



U kunt de standaardinstellingen van de handset en het basisstation apart herstellen.

### *Standaardinstellingen handset herstellen*

De standaardinstellingen van de handset zijn:

- Pincode: 0000
- Melodie extern belsignaal: 2
- Melodie intern belsignaal: 2
- Volume belsignaal: luid
- Toetstonen: aan

- 1 Blader met **MENU** naar **Telefoon** en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Blader met **MENU** naar **Aanmelden** en druk op **▲** **Ok**.
- 3 Blader met **MENU** naar **Reset Hs** en druk op **▲** **Ok**.
- > In het display verschijnt **Pin Hs?**.

- 4 Toets de viercijferige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000) en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt **Reset?**.
- 5 Druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt **Reset...**, tegelijkertijd hoort u 4 toonsignalen. De standaardinstellingen zijn hersteld.
- 6 Houd  **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

### ***Standaardinstellingen basisstation herstellen***

De standaardinstellingen van het basisstation zijn:



- Kiesmethode: toonkiezen
- Belsignalen voorkeurshandset: alle handsets geven gelijktijdig een belsignaal
- Geblokkeerde telefoonnummers: geen

- 1 Blader met  naar **Telefoon** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt **Handset Inst.**
- 2 Blader met  naar **Aanmelden** en druk op  **Ok**.
- 3 Blader met  naar **Reset Basis** en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt bijvoorbeeld **Basis 1 - - -?**
- 4 Toets het nummer in van het gewenste basisstation (1-4) en druk op  **Ok**.
- > In het display verschijnt even **Verb Maken** en **Pin Bs?**.
- 5 Toets de viercijferige pincode van het basisstation in (de standaardinstelling is 0000) en druk op  **Ok**.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen. In het display verschijnt **Reset?**.
- 6 Druk op  **Ok**.
- > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen.
- > In het display verschijnt **Reset...**, tegelijkertijd hoort u 4 toonsignalen. De standaardinstellingen zijn hersteld.
- 7 Houd  **Trg** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Seattle 55 correct zijn uitgevoerd.

---

**Probleem** Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. Het symbool  van het basisstation brandt wel.

Oorzaak (1) De Seattle 55 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.

Oplossing Controleer of het toestelaansluitsnoer van het basisstation correct is aangesloten (zie pagina 13).

---

Oorzaak (2) De toetsblokkering is ingeschakeld. In het display staat **Toetsen Uit**.

Oplossing Schakel de toetsblokkering uit (zie pagina 39).


---

**Probleem** U kunt geen extern nummer bellen. In het display staat **Verboden Nrs.**

Oorzaak Uitgaand extern bellen is geblokkeerd.

Oplossing Schakel de blokkering **XXXXAan** uit (zie pagina 39).

---

**Probleem** De telefoon werkt niet: u hoort geen kiestoon en  brandt niet.

Oorzaak (1) De Seattle 55 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.


Oplossing Trek de adapter uit het stopcontact en verwijder de batterijen uit de handset. Steek de adapter vervolgens weer in het stopcontact, plaats de batterijen in de handset en probeer het opnieuw (zie ook pagina 13, Basisstation aansluiten).

---

Oorzaak (2) De stroom is uitgevallen.

Oplossing Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.

---


**Probleem** Als u op  drukt, hoort u de bezettoon. In het display verschijnt **Ext Gesprek**.

Oorzaak Op het basisstation is meer dan één handset aangemeld.

Met de andere handset wordt getelefoneerd.

Oplossing Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd.

---

<b>Probleem</b>	<b>Als u  drukt, krijgt u geen verbinding. In het display verschijnt afwisselend Basis 1 en Uit Bereik.</b>
Oorzaak (1)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (2)	De Seattle 55 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van de adapter (zie ook pagina 13, Basisstation aansluiten).
Oorzaak (3)	De stroom is uitgevallen.
Oplossing	Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.
<b>Probleem</b>	<b>Het belsignaal van de handset is niet of nauwelijks hoorbaar.</b>
Oorzaak (1)	Het belsignaal is uitgeschakeld.
Oplossing	Schakel het belsignaal in (zie pagina 23).
Oorzaak (2)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (3)	De batterijen zijn leeg.
Oplossing	Laad de batterijen op (zie pagina 17).
Oorzaak (4)	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook pagina 11, Maximumaantal toestellen).
<b>Probleem</b>	<b>Tijdens een gesprek hoort u korte toonsignalen.</b>
Oorzaak	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation.
<b>Probleem</b>	<b>U kunt een handset niet oproepen vanaf het basisstation of vanaf een andere handset.</b>
Oorzaak (1)	De handset is buiten bereik van het basisstation.
Oorzaak (2)	Met de handset wordt getelefoneerd.
Oplossing	Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd of klaar is met programmeren.

<b>Probleem</b>	<b>In het display verschijnt in plaats van het telefoonnummer van de beller Onbekend.</b>
Oorzaak	De beller heeft NummerWeergave geblokkeerd of belt bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland.
<b>Probleem</b>	<b>De batterijen laden niet op of zijn snel leeg.</b>
Oorzaak (1)	De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.
Oplossing	Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
Oorzaak (2)	De batterijen zijn aan vervanging toe.
Oplossing	Schaf nieuwe batterijen aan bij het verkooppunt.
<b>Probleem</b>	<b>Bellen vanuit het telefoonboek gaat niet.</b>
Oorzaak	De Seattle 55 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Voeg vóór elk nummer in het telefoonboek het toegangsnummer van de buitenlijn in (zie pagina 29 en 31), stel eventueel een automatische kiestoonpauze in (zie pagina 70) en wijzig eventueel de lengte van de pauze (zie pagina 71).
<b>Probleem</b>	<b>Wachtstand en doorverbinden met de <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">F</span>-toets werkt niet.</b>
Oorzaak	De Seattle 55 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die met aardsignalen werkt. De Seattle 55 werkt niet met aardsignalen maar met flashsignalen.
<b>Probleem</b>	<b>Het antwoordapparaat stopt met opnemen.</b>
Oorzaak (1)	De beller heeft de verbinding verbroken.
Oorzaak (2)	De beller heeft een stilte laten vallen van 8 seconden.
Oorzaak (3)	De maximale inspreektijd van 2 minuten is bereikt.
Oorzaak (4)	De maximale opnametijd van 15 minuten is bereikt.
Oplossing	Wis berichten op het antwoordapparaat (zie pagina 56).
<b>Probleem</b>	<b>Het antwoordapparaat neemt geen inkomende berichten op.</b>
Oorzaak (1)	Het antwoordapparaat is uitgeschakeld.
Oplossing	Schakel het antwoordapparaat in (zie pagina 42).

- Oorzaak (2) Het antwoordapparaat is ingesteld op de meldtekst zonder inspreekmogelijkheid.
- Oplossing Stel het antwoordapparaat in op de meldtekst met inspreekmogelijkheid (zie pagina 43).

- Oorzaak (3) De Seattle 55 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
- Oplossing Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie pagina 13).

- Oorzaak (4) De Seattle 55 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Oplossing Controleer de aansluitingen van de adapter (zie pagina 13).


- Oorzaak (5) De maximale opnametijd van 15 minuten is bereikt.
- Oplossing Wis berichten op het antwoordapparaat (zie pagina 56).

**Probleem U ziet en hoort een onjuiste dag en tijd na een bericht.**

- Oorzaak De dag- en tijdsweergave van het antwoordapparaat is onjuist ingesteld.
- Oplossing Stel de juiste dag- en tijdsweergave in (zie pagina 47).

**Probleem U kunt de Seattle 55 niet op afstand bedienen.**

- Oorzaak (1) De telefoon die u gebruikt is een pulstoestel.
- Oplossing Gebruik een telefoon die werkt op basis van toonkiezen (zie pagina 57).

- Oorzaak (2) De Seattle 55 heeft uw signalen niet goed ontvangen.
- Oplossing Toets de  nogmaals in.

- Oorzaak (3) U hebt een verkeerde toegangscode ingetoetst.
- Oplossing Controleer de toegangscode (zie pagina 50) en toets de juiste toegangscode in.

**Probleem U kunt het antwoordapparaat niet inschakelen.**

- Oorzaak (1) De Seattle 55 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Oplossing Controleer de aansluitingen van de adapter (zie pagina 13).

- Oorzaak (2) De stroom is uitgevallen.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met uw netwerkaanbieder.

### **Milieubewust afvoeren**

Als u de Seattle 55 wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Seattle 55 ook inleveren op een locatie die uw gemeente heeft aangewezen. Gooi de Seattle 55 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

# Technische gegevens

- Aantal basisstations Maximaal 4
- Aantal handsets Maximaal 5
- Aantal kanalen 120
- Adapter Input: 230 V ~ / 50Hz 54mA  
Output (1): 9V== 300mA 2,7VA  
Output (2): 9V== 150mA 1,35VA
- Afmetingen (l x b x h)
  - Handset 129 x 45 x 27 mm
  - Basisstation: 114 x 75 x 95 mm
- Antwoordapparaat
  - 2 standaard meldteksten en 2 persoonlijke meldteksten
  - Opnamecapaciteit 15 minuten of 32 berichten.
  - Berichtlengte max. 2 min., memobericht max. 3 min.
  - Bediening op afstand mogelijk
- Batterijen per handset 3 oplaadbare Ni-MH batterijen van het type Ni-MH AAA 400mAh 1,2V
- Belastingfactor 25
- Bellerslijst Maximaal 50 telefoonnummers
- Frequentiegebied 1880 tot 1900 MHz
- Geografische bestemming Dit apparaat is toegelaten voor gebruik binnen Nederland.
- Gewicht
  - Basisstation: 158 gr
  - Handset inclusief batterijen: 104 gr
  - Adapter: 295 gr
- Kiesmethode Toonkiezen/ pulskiezen
- Maximaal bereik
  - Binnenshuis: maximaal 50 m
  - Buitenshuis: maximaal 300 m
- Modulatie GFSK
- Netwerk De Seattle 55 is geschikt bevonden voor samenwerking met het netwerk met de identificatie 'analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN'.
- Nummerherhaling
  - Maximaal 3 telefoonnummers
  - Maximaal 20 tekens per nummer
- Omgevingstemperatuur 0 tot 40 °C
- Opgenomen vermogen basisstation
  - Standby: 300 mW
  - Tijdens bellen: 800 mW
  - Tijdens laden: 650 mW



- Oplaadtijd Bij volledig lege batterij: 14 uur
- Spreektijd Maximaal 8 uur
- Standaard DECT/GAP
- Standby-tijd Maximaal 168 uur bij volledig opgeladen batterijen
  - Maximaal 40 telefoonnummers
  - Maximaal 20 tekens per nummer
  - Maximaal 12 tekens per naam
- Telefoonboek
- Wachtstand Flashsignalen, flashtijd instelbaar (standaard 100 ms)
- Zendvermogen
  - Gemiddeld: 10 mW
  - Maximaal: 250 mW



## EG-verklaring van conformiteit

volgens Richtlijn Richtlijn 2002/95/EG

**Wij,**  
**isoelectra B.V.**  
**Consumer Communications & Specials**  
**Postbus 444**  
**3936 AK CROUWEL AAN DEN DRAAIJ**  
**Rotterdam**

verklaren dat de volgende draadloze DECT telefoon:

**Scartix 935**

afgeeft aan de volgende conformiteitsnormen en de bijbehorende normen van de Europese Richtlijn voor Radio-apparatuur en Fonteinestof  
 (Richtlijn 1999/5/EG):

**Beveiliging van gezondheid en veiligheid**  
 volgens de Richtlijn 1999/5/EG, productienormen EN 60950-1:2006;  
**Electromagnetische Compatibiliteit (EMC)**  
 volgens de Richtlijn 89/336/EEG, productienormen EN 61181-1:2000;  
**Efficiënt gebruik van het Radio Spectrum**  
 volgens de Richtlijn 90/269/EEG, productienormen EN 301406: 2004.

Deze verklaring van conformiteit is gebaseerd op bijlage II van de Richtlijn Richtlijn 1999/5/EG.

Gepubliceerd op: 19 januari 2004



**Peter F. Jacobs**  
 Manager Consumer Communications & Specials



Technische gegevens

# Menustructuur

## Toets MENU:

### Beantwoorder

Antwoordapp

Uit

Aan

Memo Opnemen

Opname

Meldtekst

Afsp

Opnem

Instellingen

Antw Methode

Antw en Opna

Alleen Antw

Dag en Tijd

Antwoord Na

2 Belsign t/m 9 Belsig

Toll Save

Berichtsign

Aan

Uit

Toegangscode

123

Op afstand

Beluist Aan

Beluist Uit

Luidsp Basis

Volume Zacht

Volume Hard

Volume Uit

## Telefoon

### Handset Inst

#### Belmelodie

Melodie Ext

Melodie 1 t/m Melodie 5

Melodie Int

Melodie 1 t/m Melodie 5

#### Belvolume

Volume Zacht

Volume Luid

Volume Uit

#### Noodroep

Inschakelen?

Nr Aanpassen

#### Toetstoon

Aan

Uit

#### Pin Hs

Pin Hs? - - -

Nwe Pin?- - -

#### Select Basis

Basis 1 t/m Basis 4 / Auto

#### Taal

Nederlands

Español

Italiano

English

Deutsch

Francais

#### Toon SW Vers

SW Vers: X.XX

#### Naam Hs

Naam invoeren

#### LCD contrast

Contrast 1 t/m Contrast 10

Basis Inst	Priorit	
	Pin Bs?	
	Alle /	
	Handset 1 t/m Handset 5	
	2 t/m 9 Belsign.	
	Vertraging	
Telef Config		
	Verboden	
	Pin Bs?	
	BL1 XXXX t/m BL4 XXXX	
	Aan	
	Uit	
	Kiesmethode	
	Pin Bs?	
	Toon	
	Puls	
	Flashtijd	
	100 msec	
	300 msec	
	600 msec	
	Inst. Centr	
	Pin Bs?	
	Toeg.nr 0 t/m 99	
	Pauze Duur	
	Pauze 1 S t/m Pauze 5 S	
Pin Bs		
	Pin Bs?	
	Nwe Pin?	
	Nwe Pin?	
St Dtum/Tijd		
	Jaar 2000 t/m 2099	
	Maand: 01 t/m 12	
	Dag: 01 t/m 31	

## Aanmelden

Aanmelden Hs

Basis 1 t/m 4

Pin Bs? - - -

Afmelden Hs?

Pin Bs?

Hs: 1 2 3 4 5?

Afmelden Bs?

Basis 1 2 3 4?

Pin Bs?

Reset Basis

Basis 1 - - -

Pin Bs?

Reset?

Reset Hs

Pin Hs? - - -

Reset?

## Bellerslijst

Blader met **MENU** naar de gewenste oproep

Druk op **▲** Func.

Toon

Wis

Alle

## Toets :

Blader met **□□** naar de gewenste naam

Druk op **MENU**.

Wis

Wijz

Nie

# Trefwoordenlijst

## A

Aanmelden	
handset bij ander basisstation . . .	66
handset bij basisstation. . . . .	60
Aansluiten . . . . .	13
Aansluitfactor . . . . .	12
Aantal toestellen . . . . .	11
achter huis- of bedrijfscentrale . .	69
Afmelden	
extra basisstation . . . . .	68
extra handset. . . . .	61
Antwoordapparaat	
aantal belseinen . . . . .	48
antwoordmethode . . . . .	43
bericht opnemen voor	
huisgenoot . . . . .	54
berichten beluisteren . . . . .	55
berichten opnemen . . . . .	53
berichten wissen . . . . .	56
berichtsinaal . . . . .	49
dag- en tijdsweergave. . . . .	47
inschakelen . . . . .	42
luidsprekervolume . . . . .	50
meeluisteren . . . . .	53
meldtekst inspreken . . . . .	45
meldtekst beluisteren. . . . .	46
meldtekst wissen . . . . .	46
memofunctie . . . . .	54
op afstand bedienen. . . . .	57
opnamecapaciteit. . . . .	53
toegangscode . . . . .	50
uitschakelen . . . . .	42
vol . . . . .	43

## B

Basisstation	
aansluiten . . . . .	13
afmelden. . . . .	68
ophangen . . . . .	15
selecteren . . . . .	67
Batterijen	
gebruiksduur. . . . .	17
opladen . . . . .	62
plaatsen . . . . .	16
Belastingsfactor . . . . .	12
Bellen	
extern. . . . .	19
intern . . . . .	44
Beller onbekend. . . . .	33
Bellerslijst . . . . .	33
beller terugbellen uit . . . . .	34
Belseinaal handset	
melodie instellen . . . . .	23
uitschakelen . . . . .	23
volume instellen . . . . .	23
Belseinen	
aantal . . . . .	48
instellen . . . . .	23
voorkeurs handset . . . . .	63
Berichten	
beluisteren . . . . .	55
memobericht. . . . .	54
op afstand beluisteren . . . . .	57
opnemen . . . . .	53
wissen . . . . .	56
Berichtsinaal . . . . .	49
Bereik van de handset. . . . .	10

Blokkeren		belsignaal instellen. . . . .	23
telefoonnummers . . . . .	39	buiten bereik. . . . .	10
toetsen . . . . .	38	naam wijzigen . . . . .	64
Boek . . . . .	28	ontvangstvolume instellen . . . . .	22
Boormal . . . . .	93	oproepen vanaf basisstation . . . . .	21
		toetsen blokkeren . . . . .	38
<b>C</b>		Herhalen laatstgekozen nummer . . . . .	20
Contrast display instellen . . . . .	47	Herstellen standaardinstellingen . . . . .	73
		Hotline . . . . .	25
<b>D</b>		aan. . . . .	26
Dag- en tijdsweergave berichten . . . . .	47	uit . . . . .	27
Datum en tijd instellen . . . . .	18	Huis- of bedrijfscentrale . . . . .	12; 69
Displaysymbolen . . . . .	5		
Doorverbinden. . . . .	71	<b>I</b>	
naar andere handset . . . . .	64	Inhoud verpakking . . . . .	2
		Inschakelen	
<b>E</b>		blokkering telefoonnummers . . . . .	39
English . . . . .	24	hotline . . . . .	26
Extern bellen . . . . .	19	microfoon . . . . .	22
Extern gesprek aannemen tijdens		toetsblokkering . . . . .	38
intern gesprek . . . . .	62	toetstonen. . . . .	24
Extra		Instellen	
basisstations . . . . .	66	belsignalen voorkeurs handset . . . . .	63
handsets . . . . .	60	contrast display . . . . .	25
<b>F</b>		ontvangstvolume . . . . .	22
Flashtoets		pincode. . . . .	37
flashtijd instellen . . . . .	72	taal. . . . .	24
wachtstand en doorverbinden . . . . .	71	Intern telefoneren . . . . .	62
<b>G</b>		<b>K</b>	
Gebeld worden . . . . .	20	Kiesmethode wijzigen. . . . .	69
Gebruiksklaar maken . . . . .	13	Kiestoonpauze	
Geheugen voor telefoonnummers. . . . .	28	automatisch. . . . .	70
		lengte instellen . . . . .	71
<b>H</b>		Kostenbesparing . . . . .	48
Handset			
aanmelden bij ander basis-			
station . . . . .	66		
aanmelden bij basisstation . . . . .	60		
afmelden bij basisstation . . . . .	61		

<b>L</b>		<b>P</b>	
Laatstgekozen nummers . . . . .	20	Pincode	
Lader aansluiten . . . . .	15	van basisstation instellen . . . . .	38
Lege batterijen . . . . .	17	van handset instellen . . . . .	37
Letters invoeren via cijfertoetsen . . . . .	28	Problemen . . . . .	73
Levensduur batterijen . . . . .	17	Pulskiezen . . . . .	69
Luidsprekervolume basisstation . . . . .	50		
<b>M</b>		<b>S</b>	
Maximale bereik handset . . . . .	10; 80	Standaardinstellingen herstellen . . . . .	73
Maximumaantal toestellen . . . . .	11	Stroomuitval . . . . .	12
Meldtekst		Symbolen in het display . . . . .	5
inspreken . . . . .	44		
beluisteren . . . . .	46	<b>T</b>	
met inspreekmogelijkheid . . . . .	44	Taal instellen . . . . .	24
wijzigen . . . . .	44	Technische gegevens . . . . .	80
wissen . . . . .	46	Telefoneren	
zonder inspreekmogelijkheid . . . . .	44	aannemen . . . . .	20
Melodie belsignaal instellen . . . . .	23	extern . . . . .	19
Menustructuur . . . . .	82	intern . . . . .	62
Microfoon in- en uitschakelen . . . . .	22	via bepaald basisstation . . . . .	67
		Telefoon aansluiten . . . . .	13
<b>N</b>		Telefoonboek . . . . .	28
Naam handset wijzigen . . . . .	64	laatstgekozen nummer opslaan . . . . .	30
Noodkiezen . . . . .	Zie Hotline	nummer met naam opslaan . . . . .	29
Nummer buitenlijn . . . . .	70	opgeslagen nummer bellen . . . . .	30
NummerWeergave		opgeslagen nummer wissen . . . . .	31
aanvragen . . . . .	33	Telefoonnummers blokkeren . . . . .	39
nummer wijzigen . . . . .	34	Tijd instellen . . . . .	18
nummer wissen . . . . .	35	Toegangscode antwoordapparaat . . . . .	50
<b>O</b>		Toegangsnummer buitenlijn . . . . .	70
Onderhoud . . . . .	73	Toetsen blokkeren . . . . .	38
Opgeslagen telefoonnummer		Toetstonen in- en uitschakelen . . . . .	24
wijzigen . . . . .	31	Toonkiezen . . . . .	69
Ophangen basisstation . . . . .	15		
Opslaan telefoonnummers . . . . .	29		



**U**

## Uitschakelen

belsignaal . . . . .	23
blokkering telefoonnummers . . .	39
hotline . . . . .	27
microfoon . . . . .	22
toetsblokkering . . . . .	38
toetstenen. . . . .	24

**V**

Veiligheid . . . . .	11
Verbinding verbreken . . . . .	19
Volume	
belsignaal . . . . .	23
luidsprekervolume basisstation .	50
ontvangstvolume handset. . . . .	22

**W**

Wachtstand inschakelen . . . . .	71
WisselGesprek . . . . .	22
Wissen	
alle nummers uit bellerslijst. . . .	36
blokkering telefoonnummers . . .	40
één nummer uit bellerslijst . . . .	35
nummer uit telefoonboek . . . . .	31

**Z**

Zoeken handset . . . . .	21
--------------------------	----



# Memokaart


## Memokaart

### Seattle 55 op afstand bedienen

#### Toegangscode

Noteer hier uw persoonlijke toegangscode:

#### Antwoordapparaat op afstand bedienen












- 1 Bel het telefoonnummer van de Seattle 55.
- 2 Toets tijdens de meldtekst op .
- 3 Toets uw persoonlijke 3-cijferige toegangscode in.  
De standaard toegangscode is 123.



#### Mogelijkheden tijdens beluisteren

Naar hoofdmenu  
Alle berichten beluisteren  
Alle nieuwe berichten beluisteren  
Vorige bericht beluisteren  
Bericht wissen  
Alle berichten wissen  
Volgende bericht beluisteren  
Antwoordinstelling wijzigen  
Meldtekst beluisteren  
Meldtekst opnemen  
Antwoordapparaat in-/uitschakelen


#### Druk op

-    tijdens bericht  
 tijdens bericht  
 tijdens bericht  
 na alle berichten  
 tijdens bericht  
  
  
  


**Let op!** Als u 8 seconden lang geen code invoert, wordt de verbinding met de Seattle 55 verbroken.



# Boormal

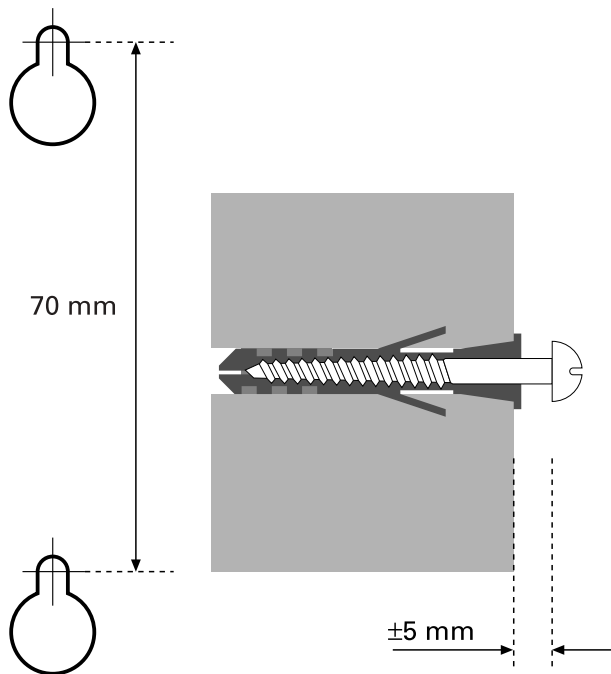



## **Copyright**

© KPN Telecom B.V., versie 1, februari 2004, Koninklijke KPN N.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Telecom B.V.

KPN Telecom B.V. behoudt zich in het geval van gewijzigde omstandigheden het recht voor wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze gebruiksaanwijzing zonder voorafgaand bericht.

## **Disclaimer**

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

## **Merken**

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

## **Garantie**

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Seattle 55 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

