


# DECT OPTIE RIO BRAVO/TELEFAX 338

## Handleiding


### VOORWOORD

Met behulp van deze draadloze DECT optie kunt u meerdere **handsets** (maximaal 4) aansluiten op het **basisstation**.

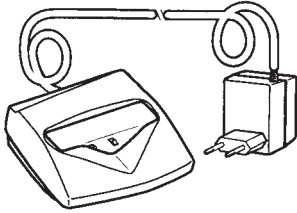

Netspanningsadapter



Lader

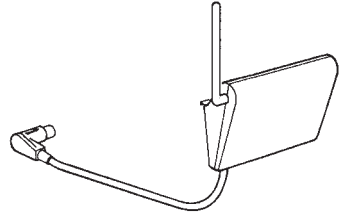

Basisstation

### Achterkant handset

Batterijvak

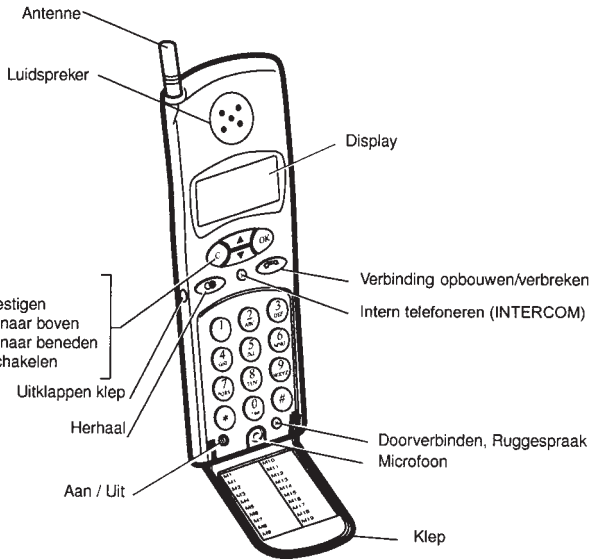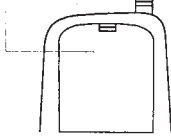

### Navigator:

- OK : functies kiezen en bevestigen
- ▲ : door functies bladeren naar boven
- ▼ : door functies bladeren naar beneden
- C : wissen, microfoon uitschakelen

### Extern gesprek

- knippert: u wordt gebeld
- continu zichtbaar, u hebt verbinding of u belt



**Digitale DECT draadloze handset**



## INFORMATIE

- Uw draadloze handset heeft een bereik van ongeveer 300 meter in de openlucht, en 50 meter binnenshuis. Het bereik wordt korter door de aanwezigheid van metalen massa's van een televisieapparaat of van enig ander elektrisch apparaat (behalve uw faxapparaat en **basisstation**).
- **Plaats de netspanningsadapter nooit vlak naast het basisstation.**
- Installeer de apparatuur niet in een vochtige ruimte, badkamer, wasruimte of in een keuken. Dit apparaat kan worden gebruikt bij temperaturen tussen de 5°C en 45°C.  
In gebieden waar vaak onweer voorkomt, moet het apparaat worden beschermd door een overspanningsbeveiliging, controleer tevens of uw verzekering dit type schadegevallen dekt.
- De netspanningsadapter moet in de nabijheid van het apparaat worden geplaatst en makkelijk toegankelijk zijn.
- *De markering **CE** De DECT optie voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteit-richtlijnen (89/336/EEG) (radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) (elektrische veiligheid).*
- Garantievoorwaarden staan vermeld op het garantiebewijs dat u tijdens aankoop hebt ontvangen. Op de DECT optie zijn de algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon een Business Center.

## TECHNISCHE GEGEVENEN

Standaard:	DECT + versleuteling
Frequentiegebied:	1881.792 - 1897.344 Mhz
Aantal kanalen:	120
Display:	Maximaal 12 karakters
Afmeting handset:	150 x 55 x 16 mm
Voeding handset:	220-240 V/ 9,5 V netspanningsadapter
Batterij handset:	3 oplaadbare Ni-Cd batterijen KPN Telecom Artikelnummer 90-6225 P/N: GP25AAAK3BMX
Laadtijd handset:	snelladen 2 uur
Bedrijfsduur handset met volle batterijen:	Spreken: 5 uur Stand-by: 50 uur
Bereik:	Buitenshuis: max 300 meter Binnenshuis: max 50 meter
Maximaal zendvermogen:	250 mW
Kiesmethode:	Toonkiezen/pulskiezen ( instelling op faxapparaat )
Ruggespraak:	Flash
Verkorte kiescodes:	20 nummers in handset, i.c.m. Rio Bravo/Telefax 338 70 nummers
NummerWeergave:	1 nummer in display, geen terugbel functie




# INHOUDSOPGAVE


<b>HOOFDSTUK 1 : INSTALLATIE .....</b>	<b>3</b>
1. HET BASISSTATION INSTALLEREN EN AANSLUITEN .....	3
2. DE BATTERIJ VAN DE DECT HANDSET OPLADEN .....	3
<b>HOOFDSTUK 2 : DE HANDSET GEBRUIKEN .....</b>	<b>4</b>
1. HANDSET AAN- EN UITZETTEN .....	4
2. ZELF BELLEN .....	4
3. GEBELD WORDEN .....	4
4. VOLUME LUIDSPREKER INSTELLEN .....	4
5. MEELUISTEREN VIA DE LUIDSPREKER VAN HET FAXAPPARAAT .....	4
6. MIRCOFOON IN- EN UITSCHAKELLEN .....	4
7. VERKORT KIEZEN .....	5
8. VERKORTE KIESCODES GEBRUIKEN .....	5
9. LAATSTGEKOZEN NUMMERS HERHALEN/NUMMERWEERGAVE .....	5
10. BELSIGNAAL AAN- EN UITZETTEN .....	5
11. TOETSSIGNAAL IN- EN UITSCHAKELLEN .....	6
12. GESPREK BEANTWOORDEN MET DE HANDSET IN DE LADER .....	6
13. TOEGANG TOT HET ANTWOORDAPPARAAT VAN DE TELEFAX 338 .....	6
<b>HOOFDSTUK 3 : INTERN TELEFONEREN .....</b>	<b>7</b>
1. VANAF HET FAXAPPARAAT EEN OPROEP MAKEN NAAR EEN HANDSET .....	7
2. VANAF DE HANDSET EEN OPROEP MAKEN NAAR HET FAXAPPARAAT .....	7
3. VANAF DE HANDSET EEN OPROEP MAKEN NAAR EXTRA AANGESLOTEN HANDSET(S) ..	7
4. INTERNE OPROEP AANNEMEN OP EEN HANDSET .....	7
5. INTERNE OPROEP BEËINDIGEN .....	7
6. EXTERNE OPROEP TIJDENS EEN INTERN GESPREK .....	7
<b>HOOFDSTUK 4 : EXTERN GESPREK DOORVERBINDEN .....</b>	<b>9</b>
1. EXTERN GESPREK DOORVERBĪNDEN NAAR EEN HANDSET .....	9
2. EXTERN GESPREK DOORVERBINDEN NAAR HET FAXAPPARAAT .....	9
3. DOORVERBINDEN VAN HANDSET NAAR HANDSET .....	9
<b>HOOFDSTUK 5 : HANDSET AANMELDEN .....</b>	<b>10</b>
1. AANMELDEN VAN EEN HANDSET OP HET BASISSTATION .....	10
2. AFMELDEN VAN EEN HANDSET OP HET BASISSTATION .....	10
3. AANMELDEN VAN EEN HANDSET OP EEN ANDER BASISSTATION .....	10
4. AANMELDEN VAN EEN ANDER TYPE HANDSET OP HET BASISSTATION .....	10
<b>HOOFDSTUK 6 : HANDSET GEBRUIKEN BIJ MEERDERE BASISSTATIONS .....</b>	<b>11</b>
1. KEUZE BASISSTATION BEPALEN .....	11
<b>HOOFDSTUK 7 : TIPS BIJ PROBLEMEN .....</b>	<b>12</b>
1. ONDERHOUD VAN DE HANDSET .....	12
2. STORINGEN / OPLOSSINGEN .....	12
3. MELDEN VAN STORINGEN .....	12
4. AANSCHAFFEN VERBRUIKSARTIKELEN .....	12

## 1. HET BASISSTATION INSTALLEREN EN AANSLUITEN


Voordat u het basisstation op het faxapparaat installeert, moet u de netspanning van het faxapparaat verwijderen.

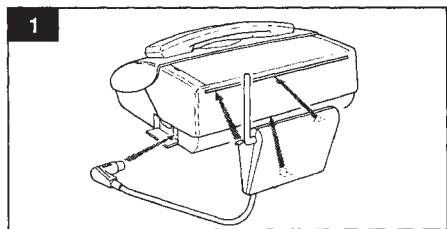


**1** Plaats het basisstation aan de linker achterzijde van het faxapparaat.

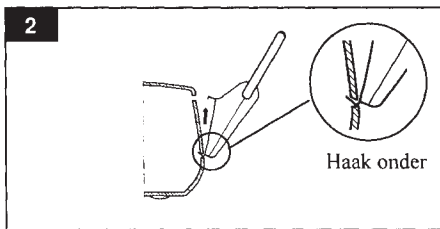

**2** Plaats de onderste haak van het basisstation aan de onderzijde van het faxapparaat.

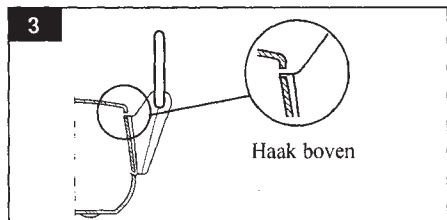

**3** Til het basisstation enigszins op om de twee bovenste haken op hun plaats te krijgen.

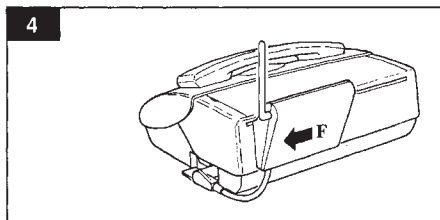

**4** Schuif het basisstation naar links tot deze niet meer verder kan (in de richting van pijl F).

**5** Zodra het basisstation op de achterkant van het faxapparaat is gemonteerd, kunt u de kabel van het basisstation aansluiten op het faxapparaat.

**6** Sluit het faxapparaat weer aan op de netspanning.

## 2. DE BATTERIJ VAN DE DECT HANDSET OPLADEN









Voordat u de DECT handset kunt gebruiken, moet de batterij volledig geladen zijn. Voor het eerste gebruik moet de batterij continu minimaal 12 uur worden geladen.

Om zeker te zijn dat de batterij altijd voldoende is opgeladen, verdient het de aanbeveling om de handset terug te plaatsen in de lader zodra de batterij halfvol is.

Beneden bepaald laadniveau worden elke vier seconden piepsignalen door de handset uitgezonden tijdens een gesprek. U moet dan het gesprek doorverbinden naar het faxapparaat of het gesprek beëindigen en de handset terugplaatsen in het lader.

De lader is uitgerust met een snellaadsysteem. Daarom is het 10 minuten laden van de handset weer mogelijk om gedurende 10 minuten een normaal telefoongesprek te voeren via de handset.


Het snelladen van de batterij is te volgen via het symbool van de batterij in het display van de handset.

Tijdens het opladen	    
Opladen voltooid	  (knipperend symbool)
Laadniveau van de handset buiten het oplaadapparaat	 (voorbeeld van halfvol)

# HOOFDSTUK 2 : DE HANDSET GEBRUIKEN

## 1. HANDSET AAN- EN UITZETTEN

De handset moet aan staan om te kunnen bellen of om gesprekken te kunnen ontvangen.

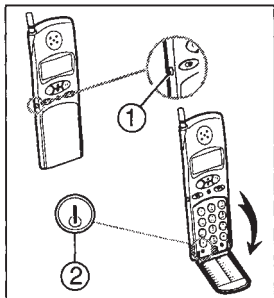

### Handset aanzetten

- Open de klep door middel van de knop (1) en druk de toets AAN/UIT (2) kort in.  
In het display verschijnt het nummer van de handset (een cijfer van 1 t/m 4).




### Handset uitzetten

- Blijf op de knop AAN/UIT (2) drukken totdat het display van de handset uit gaat.  
Als de handset uitstaat, kunt u niet meer bellen en gebeld worden via de handset.




## 2. ZELF BELLEN

De handset moet in verbinding staan met het basisstation (in het display staat - 1 -) U kunt op 2 manieren bellen.

### MOGELIJKHEID 1




- Druk op  (het symbool  staat in het display).
- U hoort een kiestoon.
- Toets het gewenste telefoonnummer in.
- Druk op  om de verbinding te verbreken.

### MOGELIJKHEID 2

- Toets het gewenste telefoonnummer in.
- Corrigeer eventueel een fout met de C-toets.
- Druk op  (het symbool  staat in het display).
- Het telefoonnummer wordt gekozen.
- Druk op  om de verbinding te verbreken.

## 3. GEBELD WORDEN

De bel van de handset gaat over. In het display kunt u zien of u intern of extern wordt gebeld (EXT/INT):

- Druk op  (het symbool  staat in het display).
- Om de verbinding te beëindigen druk op .

## 4. VOLUME LUIDSPREKER INSTELLEN

Tijdens het gesprek kunt u kiezen uit twee geluidsniveaus

- Druk op de toets ▲ om het geluid harder te zetten of op de toets ▼ om het geluid zachter te zetten.

## 5. MEELUISTEREN VIA DE LUIDSPREKER VAN HET FAXAPPARAAT

Om de meeluister functie aan te zetten van het faxapparaat terwijl de verbinding staat, drukt u op de toetsen OK en 0 van uw handset.

Om de meeluister functie uit te zetten drukt u terwijl de verbinding staat de toetsen OK en 0 op de handset, of u verbreekt de verbinding.


## 6. MICROFOON IN- EN UITSCHAKELEN

U kunt tijdens een gesprek de microfoon van de handset uitschakelen. Zo kunt u overleggen met iemand in de kamer, zonder dat uw gesprekspartner aan de telefoon dit kan horen.

- Druk tijdens het gesprek op de C- toets om de microfoon uit te schakelen
- Druk opnieuw op de C- toets om de microfoon weer aan te zetten.

## 7. VERKORT KIEZEN

### INVOEREN

- Druk op de toets ▼ (of op de toets ▲). In het display verschijnt nu **MEM**.
  - Toets de tweecijferige (00 t/m 19) verkorte kiescode in gevolgd door **OK**, of kies met behulp van de toetsen ▼, ▲ een plaats in het geheugen. (de verkorte kiescode 00 t/m 19 staat rechts onder in het display).  (voorbeeld: **MEM 03**)
  - Toets het complete telefoonnummer in dat u wilt opslaan (gebruik bij een fout de **C**-toets om het laatste cijfer te wissen).
- Opmerking: als het faxapparaat incl. DECT optie is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het voorkomen dat verkort kiezen niet goed functioneert. U krijgt dan een verkeerde of helemaal geen verbinding. Meestal gaat het om telefoonnummers waarin een kiestoonpauze nodig is, bijvoorbeeld tussen het toegangsnummer van uw huis- of bedrijfscentrale en het netnummer. Voegen van een kiestoonpauze d.m.v. de toets R in te drukken.*


### WIJZIGEN / WISSEN

- Druk op de toets ▼ (of op de toets ▲). In het display verschijnt nu **MEM**.
- Toets de tweecijferige (00 t/m 19) verkorte kiescode die u wilt wijzigen of wissen in gevolgd door **OK**, of kies met behulp van de toetsen ▼, ▲ de plaats in het geheugen (de verkorte kiescode 00 t/m 19 staat rechts onder in het display) gevolgd door **OK**.
- U kunt het telefoonnummer corrigeren met behulp van de **C**-toets (of alle cijfers wissen).
- Bevestigen met de **OK** toets.


## 8. VERKORTE KIESCODES GEBRUIKEN

Er zijn vier mogelijkheden om verkorte kiescodes te kiezen.

### MOGELIJKHEID 1

- Druk meerdere malen op de toets ▼ of ▲ om door de kiescodelijst van ingevoerde telefoonnummers te bladeren
- Als het gewenste telefoonnummer staat afgebeeld, drukt u op .




### MOGELIJKHEID 2

- Druk op de toets ▼ of ▲ in het display staat **MEM**.
- Toets de tweecijferige (00 t/m 19) verkorte kiescode die u wilt bellen.
- Druk op  om het telefoonnummer te kiezen.

### MOGELIJKHEID 3



- U kunt ook de verkorte kiescode in toetsen gevolgd door de toets # (bijvoorbeeld 12#) om het telefoonnummer te bellen dat is opgeslagen onder verkorte kiescode 12.

### MOGELIJKHEID 4




- Voor het kiezen van de 50 verkorte kiescodes van het faxapparaat drukt U op  (INTERCOM) en ▼. In het display staat nu het eerste geprogrammeerde kiescode van het faxapparaat. U kunt verder bladeren met de ▼ toets. Voor het kiezen van de verkorte kiescode drukt U op . Om direct een verkorte kiescode van het faxapparaat te kiezen b.v. verkorte kiescode 12 drukt u op i ▲ 12 en .

## 9. LAATSTGEKOZEN NUMMERS HERHALEN

De 20 laatstgekozen telefoonnummers op de handset worden automatisch bewaard in het geheugen van de handset. U kunt één van de 20 laatstgekozen telefoonnummers herhalen.

- Druk op .
  - Druk herhaaldelijk op de toets ▼ of ▲ om het gewenste telefoonnummer op te zoeken.
  - Druk op  om het telefoonnummer te kiezen.
- Om de herhaallijst te wissen drukt u op **OK** en op de toets 4.


## 9A. NUMMERWEERGAVE

- Zie ook hoofdstuk 3,2 van de handleiding Rio Bravo of Telefax 338.
- Druk op de toets , en op .
- Druk meerdere malen op de toets ▼ of ▲ om door de Nummerweergave lijst te bladeren, en het gewenste telefoonnummer op te zoeken.
- Druk op  om het telefoonnummer te kiezen.

## 10. BELSIGNAAL AAN- EN UITZETTEN

### BELSIGNAAL UITSCHAKELEN.

- Druk op **OK** en de toets 1.

- Druk op de toets ▼ of ▲, totdat er in het display een 2 staat en onderin het display het symbool .
- Druk op **OK**, het belsignaal staat nu uit. Bij een inkomende oproep gaan de symbolen **EXT** of **INT** knipperen.

## BELSIGNAAL INSCHAKELEN

- Druk op **OK**, **1**, **▲**, **OK**.

## 10A. VOLUME BELSIGNAAL INSTELLEN

U kunt het volume van het belsignaal van de handset in twee stappen naar eigen wens instellen.

- Druk op **OK**, **2**. U hoort nu het volume van het belsignaal van de handset.
- Druk op de toets ▲ om het volume harder in te stellen of ▼ om het volume zachter in te stellen.
- Druk op **OK** om de keuze te bevestigen.

## 10B. KEUZE BELSIGNAAL INSTELLEN

U kunt kiezen uit 5 verschillende belsignalen.

- Druk op **OK**, **3**, de handset laat nu een belsignaal horen, en het nummer van het belsignaal wordt afgebeeld in het display.
- Druk op de toets ▼ of ▲ om het door u gewenste belsignaal te kiezen.
- Druk op **OK** om de keuze te bevestigen.

## 11. TOETSSIGNAAL IN- EN UITSCHAKELEN

Als u een toets indrukt, hoort u een toonsignaal. U kunt dit signaal in- en uitschakelen.


- Druk op **OK**, **5**.
- Druk op de toets ▲ om het volume harder in te stellen of ▼ om het volume zachter in te stellen, of uit te schakelen



hard geluid



zacht geluid




geen geluid

- Druk op **OK** om de keuze te bevestigen.

## 12. GESPREK BEANTWOORDEN MET DE HANDSET IN DE LADER

Bij een inkomende oproep zijn er twee mogelijkheden om de oproep te beantwoorden.

### MOGELIJKHEID 1 (STANDAARD INSTELLING)


- Neem de handset bij een inkomende oproep uit de lader en druk op .

### MOGELIJKHEID 2


- Neem de handset bij een inkomende oproep uit de lader, u kunt nu direct spreken. Om het gesprek te beëindigen plaatst u de handset weer terug in de lader.

Het instellen van mogelijkheid 1 of 2

- Druk op **OK**, **8**
- Druk op de toets ▼ of ▲.



mogelijkheid 1




mogelijkheid 2

- Druk op **OK** om de keuze te bevestigen.

## 13. TOEGANG TOT HET ANTWOORDAPPARAAT VAN DE TELEFAX 338

U kunt het antwoordapparaat van de Telefax 338 bedienen vanaf uw handset.

- Druk op  (**INTERCOM**) en de toets **9**. Ingesproken bericht kunt u nu beluisteren, en u kunt het antwoordapparaat bedienen vanaf de handset. U kunt tijdens het uitluisteren de toetsen van de handset gebruiken voor de volgende mogelijkheden (zie ook Handleiding Telefax 338).

- |    |                            |    |   |
|----|----------------------------|----|---|
| 15 | wissen alle berichten      | 6  | volgende bericht  |
| 1  | wissen één bericht         | 83 | meldtekst opnemen. Beëindig de opname door op een willekeurige toets te drukken |
| 3  | meldtekst afspeelen        | 9  | antwoordapparaat uitschakelen   |
| 4  | bericht herhalen           | 7  | antwoordapparaat inschakelen  |
| 44 | vorig bericht              |    |   |
| 5  | pauze en vervolg afspeelen |    |   |

## INTERN TELEFONEREN

U kunt intern telefoneren tussen het faxapparaat en de handset(s), en handsets onderling.

### 1. VANAF HET FAXAPPARAAT EEN OPROEP MAKEN NAAR EEN HANDSET

- Druk op het faxapparaat de toets Functie en op de toets Wacht.


FUNCTIE en 

- In het display van het faxapparaat staat (HANDSET NUMMER) toets het gewenste nummer in (1 t/m 4).
- In het display van het faxapparaat staat (NEEM HOORN OP), neem de hoorn op.
- In het display van het faxapparaat staat (INTERCOM GESPREK), het belsignaal van de gekozen handset gaat over.

U kunt ook alle aangesloten handsets tegelijk oproepen door i.p.v. het handset nummer een \* te drukken.

### 2. VANAF DE HANDSET EEN OPROEP MAKEN NAAR HET FAXAPPARAAT

- Druk op  (INTERCOM) In het display staat INT en onderin het symbool .



- Druk op de toets 0 het belsignaal op het faxapparaat gaat over.

### 3. VANAF DE HANDSET EEN OPROEP MAKEN NAAR EXTRA AANGESLOTEN HANDSET(S)

- Druk op  (INTERCOM) In het display staat INT en onderin het symbool .

- Kies het gewenste nummer in (1 t/m 4), het belsignaal van de gekozen handset gaat over.

U kunt ook alle aangesloten handsets tegelijk oproepen door i.p.v. het handset nummer een \* te drukken

### 4. INTERNE OPROEP AANNEMEN OP EEN HANDSET

Bij een inkomende oproep knippert het symbool INT rechts boven in het display van de handset.

- Druk op de toets  om de oproep te beantwoorden.

### 5. INTERNE OPROEP BEËINDIGEN


- Op het faxapparaat hoorn neerleggen.

- Op de handset de toets  indrukken.


### 6. EXTERNE OPROEP TIJDENS EEN INTERN GESPREK

Als er tijdens een intern gesprek van faxapparaat naar een handset een externe oproep binnenkomt, gaat het belsignaal van het faxapparaat en op alle handsets die niet deelnemen aan het intern gesprek.

**Oproep beantwoorden op het faxapparaat.**

- Druk op de toets wacht .

**Oproep beantwoorden op de handset die niet deelneemt aan het intern gesprek.**

- Druk op de toets .

**Oproep beantwoorden op de handset die deelneemt aan het intern gesprek.**

- Druk op de toets , om het intern gesprek te beëindigen.

- Druk op de toets , om het externe gesprek te beantwoorden.




## 1. EXTERN GESPREK DOORVERBINDEN NAAR EEN HANDSET


U kunt een extern telefoongesprek doorverbinden vanaf het faxapparaat naar een handset.


- Druk tijdens het gesprek op het faxapparaat de toetsen **Functie** en **Wacht**.

**FUNCTIE** en 

- In het display van het faxapparaat staat (**HANDSET NUMMER**) toets het gewenste nummer in (1 t/m 4).
- In het display van het faxapparaat staat (**GESPREK DOORVERB**) het belseignaal van de handset gaat over.
- Leg door hoorn van het faxapparaat op de haak.
- Op de handset kunt u het gesprek beantwoorden door de toets  te drukken.



## 2. EXTERN GESPREK DOORVERBINDEN NAAR HET FAXAPPARAAT

- Druk tijdens het gesprek op de handset de toetsen  (**INTERCOM**) en de **0**.
- Het belseignaal op het faxapparaat gaat nu over.

- Verbreek op de handset de verbinding door op  te drukken.

***Opmerking:** als u op de handset een gesprek aanneemt en u herkent een faxsignaal of het blijft stil op de lijn, drukt u achtereenvolgens op de toetsen # en 7 van de handset. Het faxapparaat schakelt nu automatisch over op faxontvangst.*


## 3. DOORVERBINDEN VAN HANDSET NAAR HANDSET

- Druk op  (**INTERCOM**) toets het gewenste nummer in (1 t/m 4).
- Het belseignaal van de gekozen handset gaat over.
- Verbreek op de handset waar u op doorverbindt de verbinding door op  te drukken.


U kunt ook alle aangesloten handsets tegelijk oproepen door i.p.v. het handset nummer een \* te drukken.


# HOOFDSTUK 5 : HANDSET AANMELDEN

Bij aflevering van de DECT optie is de handset al aangemeld op het basisstation van het faxapparaat. Zijn er toch problemen dan kunt u de handset aanmelden volgens de onderstaande procedure.

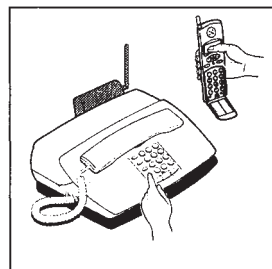

## 1. AANMELDEN VAN ÉÉN HANDSET OP HET BASISSTATION

- Druk op de handset de toetsen **OK** en **6**, in het display knippert het symbool .
  - Op het faxapparaat drukt u op de toetsen **Functie, 8, 8** en **start**.
  - Na een aantal seconden hoort u een piepsignaal op het faxapparaat en de handset, de handset is nu aangemeld. In het display staat nu (- 1 -) de 1 staat voor toestel nummer 1.
- Opmerking: als u een extra handset wilt aanmelden kunt u dit doen volgens de bovenstaande procedure. Als een handset niet is aangemeld staat er in het display van de handset (init = 6).*






## 2. AFMELDEN VAN ÉÉN HANDSET OP HET BASISSTATION

- Op het faxapparaat drukt u op de toetsen **Functie, 8, 9** en **start**.
- Toets het gewenst handset nummer in dat u wilt afmelden.
- Druk op het faxapparaat de toets **start**.
- De handset is nu afgemeld, in het display van de handset staat nu (init = 6).

## 3. AANMELDEN VAN ÉÉN HANDSET OP EEN ANDER BASISSTATION

Het is mogelijk om de DECT handset aan te melden op een ander type DECT basisstation.



- Activeer de aanmeld procedure van het basisstation (raadpleeg de handleiding van het betreffende basisstation).
- Druk op de handset de toetsen **OK** en **9**.
- Kies met behulp van de toetsen **▼** of **▲** het gewenst nummer van het basisstation (u hebt de keuze uit de nrs, 1,2,3,4 waarbij u de handset aanmeld).
- Druk op de handset op de toets **OK**. In het display knippert het symbool .
- Toets de viercijferige code van het basisstation in op de handset, in het display van de handset verschijnen nu de vrije toestelnummers waaruit u kunt kiezen.
- Kies een vrij toestelnummer, hierna is de handset aangemeld.
- De informatie in het display van de handset is afhankelijk van het type basisstation



## 4. AANMELDEN VAN ÉÉN ANDER TYPE HANDSET OP HET BASISSTATION

Het is mogelijk om een ander type DECT handset aan te melden op het basisstation van het faxapparaat.

- Activeer de aanmeld procedure van de handset (raadpleeg de handleiding van de betreffende DECT handset).
- Op het faxapparaat drukt u op de toetsen **Functie, 8, 8** en **start**.
- De aanmeld procedure wordt uitgevoerd.
- De informatie in het display van de handset is afhankelijk van het type handset.



## HOOFDSTUK 6 : HANDSET GEBRUIKEN BIJ MEERDERE BASISSTATIONS

Een en dezelfde handset kan zijn aangemeld bij meerdere basisstations, zie hoofdstuk 5 (maximaal 4 verschillende basisstations).

Met deze functie bepaalt u zelf vanaf welk basisstation uw handset kan bellen of gebeld worden. Deze functie wordt u aangeraden, wanneer u zich bevindt in de buurt van een basisstation met een overlappend zendbereik.

### 1. KEUZE BASISSTATION BEPALEN

- Druk op de handset **OK** en **7**.
- Met behulp van de toetsen **▼** en **▲** kiest u het basisstation waaraan u de voorkeur geeft.
- Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

4 401090

(voorbeeld)

In dit voorbeeld wordt basisstation 4 als voorkeur basisstation ingesteld. 4 401090 is een interne code van een basisstation.


## 1. ONDERHOUD VAN DE HANDSET

U kunt de handset schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

Houd de handset niet onder de kraan.

## 2. STORINGEN / OPLOSSINGEN

Voordat u contact opneemt van KPN Telecom kunt u misschien nagaan of u het probleem met behulp van de onderstaande informatie zelf al kunt oplossen.

Storing	Oplossing
Er is geen verbinding tussen het basisstation en de handset In het display knippert 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de batterij van de handset geladen is</li> <li>• Controleer of de handset is aangemeld op het basisstation</li> <li>• Controleer of de netspanningsadapter van de lader niet te dicht bij het basisstation is geplaatst</li> </ul>
Het belseintraal van de handset werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het belseintraal misschien is uitgeschakeld druk op OK, 1</li> </ul>
Bij ieder uitgaand gesprek krijgt u ingesprekstoon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer op het faxapparaat de functie 25 ( Toonkiezen/pulskiezen) dit moet overeenkomen met de kiesmethode van de telefooncentrale</li> <li>• Controleer of u een pauze heb ingevoegd als u kiest via een PABX</li> </ul>
Geen kiestoon op DECT handset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de kiestoon op het faxapparaat.</li> <li>• Meld de handset opnieuw aan.</li> </ul>
In het display staat <b>init = F6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De handset moet worden aangemeld op het basisstation (zie hoofdstuk 5 van deze handleiding)</li> </ul>
In het display staat - -	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De handset is aangemeld op een ander type basisstation</li> </ul>

## 3. MELDEN VAN STORINGEN

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u contact opnemen met het Landelijk Service nummer van KPN Telecom 0800-0407 (gratis).

U kunt ook met de complete DECT optie naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als de DECT optie nog onder de garantie valt.

## 4. AANSCHAFFEN VERBRUIKSARTIKELEN

De batterij (artikelnummer 90-6225) van de DECT handset is verkrijgbaar bij: KPN Business Center, Primafoon en de officiële KPN Telecom-faxdealer.

U kunt de batterij ook bestellen bij KPN Telecom via het gratis telefoonnummer 0800-0402 (consumenten) of 0800-0403 (zakelijk) of via het gratis faxnummer 0800-0462 (consumenten) of 0800-0433 (zakelijk).

Behalve de gewenste aantallen moet u het incasso- en verzendadres vermelden.