


SIEMENS

Be inspired



Gebrauchsanweisung

en veiligheidsvoorschriften 

Veiligheidsvoorschriften

- Plaats de Gigaset 4135isdn **niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer** of een **bijkeuken**.
- Stel de Gigaset 4135isdn niet aan zonlicht bloot.
- Gebruik **uitsluitend de meegeleverde adapter**, zoals aangegeven op de onderkant van de Gigaset 4135isdn.
- De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.
- Uit onderzoek is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden **medische apparatuur kan worden beïnvloed** door DECT-toestellen.
- Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
- Lever het gebruikte toestel en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval.




Gebruik van de handsets op het basistoestel


Deze gebruiksaanwijzing beschrijft alle functies van uw basistoestel.


Hoe u handsets kunt aanmelden, wordt beschreven op pagina 83.

Voor het oproepen van functies met een handset Gigaset 4000 gelden de volgende symbolen:


 Dit symbool geeft aan dat de bediening van de handset **Gigaset 4000 Comfort** afwijkt van de bediening van het basistoestel. Let op de verschillende toetsymbolen voor uw ...

basistoestel:    
 4000 Comfort:    

→  Dit symbool verwijst naar gedetailleerde informatie in de documentaie van uw handset **Gigaset 4000 Comfort**.

 Dit symbool geeft aan dat de bediening van de handset **Gigaset 4000 Classic** afwijkt van de bediening van het basistoestel. Let op de verschillende toetsymbolen voor uw ...

basistoestel:    
 4000 Classic:     **Menu**

→  Dit symbool verwijst naar gedetailleerde informatie in de documentaie van uw handset **Gigaset 4000 Classic**.

ISDN

Meer informatie over ISDN vindt u in de woordenlijst vanaf pagina 148.



Alle overige functies van de handset worden beschreven in de gebruiksaanwijzing voor de handset.

Snel informatie opzoeken


- op de laatste pagina van de gebruiksaanwijzing vindt u een **trefwoordenlijst** (pagina 155) en een menustructuur.
- De paragraaf **Tips bij problemen** van het hoofdstuk Adviezen bevat belangrijke informatie over hoe u zelf kleinere problemen kunt verhelpen (pagina 120).

Hebt u zich vergist?

Aan het einde van elke procedure kunt u de standaardinstellingen van de Gigaset 4135isdn herstellen, zie 'Fabrieksinstelling herstellen'. Hebt u de verkeerde gegevens of een verkeerde instelling ingevoerd, maar deze nog niet opgeslagen? Breek dan de procedure eenvoudig af:

 en  **Hoorn opnemen en weer neerleggen.**

Overzicht Gigaset 4135isdn

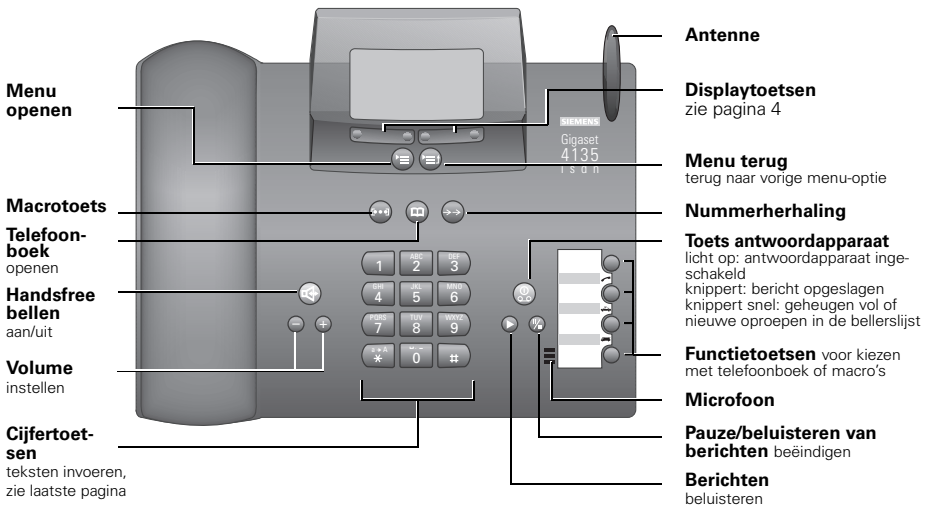

Gebruik van handsets

U kunt op de Gigaset 4135isdn maximaal 6 verschillende handsets aanmelden. Ook handsets uit de Gigaset 1000-, 2000- en 3000-serie kunnen worden gebruikt. Op deze wijze kunt u uw Gigaset 4135isdn als „huis- of bedrijfscentrale“ gebruiken en intern gratis bellen. Houdt u er wel rekening mee, dat procedures, beschrijvingen en functies kunnen afwijken!

Overzicht van de beschreven handsets



Indeling van de interne telefoonnummers

- 0 = Gigaset 4135isdn
- 1–6 = handsets
- 9 = antwoordapparaat

Gigaset 4000 Classic

Gigaset 4000 Comfort

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft alle functies van de Gigaset 4000 Classic en Gigaset 4000 Comfort handssets die in combinatie met de Gigaset 4135isdn kunnen worden gebruikt.

Displaytoetsen











Uw Gigaset 4135isdn beschikt over een groot aantal menugestuurde functies die u met de twee displaytoetsen onder het display kunt gebruiken. De functies en symbolen die boven de displaytoetsen worden weergegeven, zijn afhankelijk van de betreffende situatie.



Displaytoetsen

Displaysymbolen

Afhankelijk van de situatie verschijnen de volgende symbolen in het display:

	Extra telefoonboek		Intern bellen
	Bevestigen		Correctietoets
	Omhoog/omlaag		Functie beëindigen
	Naar links/rechts		Menu antwoordapparaat openen
	<ol style="list-style-type: none"> 1. nieuwe berichten op het antwoordapparaat en/of oproepen in de bellerslijst 2. displaytoets indrukken om nieuwe berichten of bellerslijst op te roepen 		Extra menu <ol style="list-style-type: none"> 1. openen voor extra functies 2. einde van een menu 3. terug naar het laatste menu

Overzicht van de verschillende PIN-codes:

Speciale functies van uw toestel kunt u beveiligen met drie verschillende PIN-codes. Een PIN-code is een geheim nummer met één tot acht cijfers. Als u nog geen eigen PIN-code hebt gedefinieerd: voer vier keer nul (0000) in, als u wordt gevraagd een PIN-code in te voeren.

Noteer de PIN-codes in onderstaande velden.

- **System-PIN:** hiermee blokkeert u uw Gigaset 4135isdn en alle aangemelde handsets tegen misbruik.
- **Beltegoed-PIN:** ter controle van de gesprekskosten kunt u voor iedere gebruiker een beltegoed definiëren (max. 4). Telefoneren is dan pas mogelijk nadat de beltegoed-PIN is ingevoerd.
- **Antwoordapparaat-PIN:**
 1. beveiligen van uw antwoordapparaat.
 2. op afstand beluisteren van berichten met een ander toestel, bijvoorbeeld vanuit uw werk.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Inhoudsopgave












Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorschriften	II
Gebruik van de handsets op het basistoestel	II
ISDN	II
Snel informatie opzoeken	II
Hebt u zich vergist?	II
Overzicht Gigaset 4135isdn	III
Gebruik van handsets	III
Indeling van de interne telefoonnummers	III
Displaytoetsen	IV
Displaysymbolen	IV
Overzicht van de verschillende PIN-codes:	IV




Gebruiksklaar maken 8

Inhoud van de verpakking controleren	8
Gigaset 4135isdn plaatsen en aansluiten	8
Aansluiten van de Gigaset 4135isdn	9
Basisinstellingen met behulp van "Assistentie bij installatie"	10
Taal voor de displaymeldingen	11
Datum en tijd	11
Toesteltype	11
Eigen telefoonnummers (MSN)	12
Contrast van het display instellen	14
Menu- en displayondersteuning	15
Handsets gebruiken	17
Handsets aanmelden	17

In- en extern bellen 18

Extern bellen	18
Via de hoorn	18
Handsfree bellen → 	19
Verbinding verbreken	19
Nummerweergave onderdrukken –  	19
Telefoonnummer (Zend-MSN) voor volgend gesprek instellen	20
Oproep beantwoorden / weigeren –  	21
Intern bellen →  	21
Gesprek overnemen van het antwoordapparaat –  	22
Mogelijkheden tijdens een gesprek	23
Microfoon uitschakelen (mute) → 	23
Volume van de hoorn / luidspreker instellen →  	23
Telefoonnummer van de gesprekspartner opslaan → 	23
Gesprek opnemen	24
Berichten beluisteren tijdens een gesprek	24











Inhoudsopgave

Comfortabel bellen	25
Nummerherhaling → 	25
Telefoonnummer uit geheugen voor nummerherhaling opslaan in het telefoonboek → 	26
Telefoonnummer wijzigen/weergeven/wissen/gebruiken →  .	26
Automatische nummerherhaling → 	27
Bellerslijst- 	28
Bellerslijst oproepen	28
Bellen uit de bellerslijst – 	29
Bellerslijst wissen – 	29
Telefoonboek → 	29
Telefoonnummer opslaan	30
.....	30
Opgeslagen telefoonnummer bellen	30
Invoer wijzigen/weergeven/wissen	31
Vrije geheugenruimte weergeven	31
Telefoonboek van de Gigaset 4135isdn wissen	31
Telefoonboek zenden – 	32
Afzonderlijke invoer zenden – 	32
Telefoonboek – invoer ontvangen – 	32
Wisselgesprek	33
Oproep beantwoorden – 	33
Oproep weigeren – 	33
Wisselgesprek in- en uitschakelen	34
Afsprakenbeheer → 	34
Afspraken invoeren	34
Afspraak weergeven	35
Afspraak wissen	35
De Gigaset 4135isdn als intercom	35
Meeluisteren – 	35
Ruimtebewaking – 	36
Intercom – 	36
Gesprekskosten weergeven	37
Kosten controleren	37
Weergave gesprekseenheid of gesprekskosten instellen	38
Gesprekskosten weergeven/wissen	41
Beltegoed	41
Beltegoeden en beltegoed-PIN programmeren	42
Beltegoed in-/uitschakelen	43
Bellen met beltegoed-PIN – 	44












Inhoudsopgave

Bellen onafhankelijk van een beltegoed – 	44
Beltegoeden bewerken, wissen, weergeven	45
Selectie netwerkaanbieder	
(Call-by-Call) →  	47
Toegangsnummer opslaan	47
Bellen via het extra telefoonboek	48



Telefoneren met meer gesprekspartners 49

Tijdens een gesprek een ander toestel bellen	49
Ruggespraak met externe gesprekspartner vanuit extern gesprek –  	49
– Ruggespraak met interne gesprekspartner –  	50
Intern doorverbinden –  	51
Parkeren – 	52
Gesprek voortzetten („parkeren terugnemen“) – 	52
Conferentie – 	53
vanuit intern gesprek	53
Van conferentie naar wisselgesprek – 	54
Conferentie beëindigen	54


Persoonlijke instellingen 55

Datum en tijd → 	55
Datum-/tijdsweergave in-/uitschakelen	55
12- of 24-uurs-weergave instellen	56
Datumnotatie instellen	56
Datum/tijd instellen	56
Overige instellingen	57
Displayverlichting in-/uitschakelen	57
Displaytaal instellen → 	58
Displaycontrast van het basistoestel instellen	58
Ruimtebewaking/intercom in-/uitschakelen	59
Attentie- en waarschuwingstonen in-/uitschakelen →  	59
Toonritme van het oproepsignaal van het basistoestel instellen →  	60
Volume van het oproepsignaal instellen →  	60
Volume luidspreker instellen → 	61
Volume hoorn instellen →  	61
Gesprek overnemen van het antwoordapparaat in-/uitschakelen	62
Wachtstandmuziek in-/uitschakelen	62
Bellerslijst instellen	63
Functietoetsen gebruiken	64
programmeren van telefoonnummer	64
programmeren met telefoonnummer uit het telefoonboek	64


















Inhoudsopgave

programmeren met macro	65
programmeren met telefoonnummer uit het extra telefoonboek (LCR)	65
programmeren met "vangen" (MCID)	66
programmeren met uitgaand telefoonnummer (zend-MSN)	66
Programmering van de functietoets wissen	67
Macro's op het basistoestel programmeren	67
Macro op het basistoestel starten	69
Macrolijst op het basistoestel verzenden	69
Afzonderlijke macro's verzenden	69
Macrolijst ontvangen – 	70
Macrolijst wissen	70
Geheugenruimte weergeven	70
Persoonlijke menu's maken en gebruiken – 	71
Persoonlijke menu's programmeren	71
Persoonlijke menu's in-/uitschakelen	71
Menu-opties programmeren	71
Menu-optie starten	72
Menu-opties wissen	72
Beveiliging	73
Totale blokkering voor uitgaande gesprekken in- en uitschakelen	73
Totale blokkering inschakelen	73
Totale blokkering uitschakelen	74
Systeemcode wijzigen	74
Snelkiezen (hotline) voor basistoestel	74
Snelkiesnummer voor basistoestel programmeren	75
Snelkiezen voor basistoestel inschakelen	75
Snelkiezen voor basistoestel uitschakelen	76
Snelkiesnummer voor basistoestel bellen	76
Noodnummers gebruiken	77
Noodnummers programmeren/weergeven/wissen	77
Noodnummer bellen	77
Specifieke telefoonnummers blokkeren/vrijgeven	78
Specifieke telefoonnummers opslaan	78
Blokkeren/vrijgeven in-/uitschakelen	79
Overige instellingen	80
ISDN-nummers (MSN)	80
Eigen telefoonnummers (MSN) programmeren/wijzigen	81
Eigen telefoonnummer (MSN) wissen	81

Inhoudsopgave

Instellingen van de eigen telefoonnummers (MSN) weergeven	82
Toonritme van het oproepsignaal wijzigen	82
Handsets aanmelden	83
De Gigaset 4135isdn voorbereiden	83
Handset 4000 Comfort voor de eerste keer aanmelden – 	84
Eenvoudige aanmelding	84
Comfort-handset via menu aanmelden	85
Handset 4000 Classic voor de eerste keer aanmelden – 	86
Systeemcode invoeren (bij levering 0000) en met displaytoets OK bevestigen	86
Meer handsets aanmelden	87
Namen toewijzen aan een intern toestel	87
Handset afmelden	87
Telefoonnummers (MSN's) toewijzen	88
Inkomende telefoonnummers (Ontvangst-MSN) toewijzen	89
MSN bij bezet	90
Handsets blokkeren	91
Oproepvertraging programmeren	91
Intern toestel gaat over met vertraging	92
Aantal oproepsignalen programmeren	92
Ruggespraak via tweede lijn instellen	93
Interne doorschakeling (via de Gigaset 4135isdn)	93

Antwoordapparaat 94

Antwoordapparaat in-/uitschakelen –  	95
Meldteksten selecteren –  	95
Meldtekst opnemen	96
Memoberichten opnemen – 	98
Berichten/memoberichten beluisteren	99
Weergave nieuwe berichten/memoberichten 	99
Nieuwe berichten/memoberichten beluisteren op basistoestel	100
Nieuwe berichten/memoberichten beluisteren ia handset –  	101
Alle berichten/memoberichten beluisteren –  	101
Terugbellen – 	102
met selectie netwerkaanbieder – 	102
Telefoonnummer overnemen in het telefoonboek – 	103
Mogelijkheden tijdens weergave – 	104
Oude berichten/memoberichten wissen –  	105
Direct wissen – 	106
Tijdsbesturing antwoordapparaat	106
Enmalige tijdsbesturing inschakelen	106
Dagelijkse tijdsbesturing	107




Inhoudsopgave

Dagelijkse tijdsbesturing met twee meldteksten	108
Instellingen controleren	109
Opnamekwaliteit instellen	109
Opnameduur wijzigen	110
Meeluisteren in-/uitschakelen	110
Automatische pauze in-/uitschakelen	111
Taal instellen	111
Alleen tonen instellen	112
Tijdsaanuiding in-/uitschakelen	112
Aantal oproepsignalen wijzigen	113
PIN-code antwoordapparaat wijzigen	114
Antwoordapparaat beveiligen	114
Bediening op afstand	115
Bediening op afstand in-/uitschakelen	115
Wissen van berichten op afstand	116
Toetsenreeksen voor bediening op afstand	117

Adviezen 120

Aanwijzingen voor gebruik met handsets	120
Zendbereik	120
Radiotransmissie	120
Garantie	121
Tips bij problemen	123
Technische gegevens	126
Omgevingsvoorwaarden	126
Onderhoud	126

Appendix 127

Gebruik achter een huis- of bedrijfscentrale	127
Toegangsnummer voor een buitenlijn programmeren	127
Automatisch extern doorverbinden inschakelen (ECT)	128
Kiesmethode	129
Keypad-protocol inschakelen – 	129
tijdens een gesprek	
inschakelen – 	129
voor de volgende verbinding – 	130
Kiezen van * en #	130
Automatisch functional protocol	131
Interlokale nummers wijzigen	131
Interlokaal nummer wijzigen	131
Interlokaal nummer wissen	132
Toestelinstelling wijzigen	132
Automatisch handsfree-bellen in-/uitschakelen	132

Inhoudsopgave

Fabrieksinstelling herstellen	133
Accessoires	134
Repeater in-/uitschakelen	134
Bedieningsprocedures handset 4000 Classic	136
Procedures vanuit rusttoestand	136
Procedures in verbindingstoestand	136
Gebruik in combinatie met handset Gigaset 4000 Classic	137
Gebruik in combinatie met de Gigaset 1000- en 2000-serie	138

Funcities in combinatie met diensten 139

Extern terugbellen bij bezet –  	139
Terugbellen inschakelen –  	139
Terugbellen beantwoorden of afwijzen	139
Terugbelnummer controleren of wissen –  	140
Extern doorverbinden	140
Bestemmingsnummer programmeren	141
Een oproep doorverbinden – 	141
Externe ruggespraak via de openbare centrale	142
Doorschakelen	142
Omschakelen van in-/externe doorschakeling	143
Externe doorschakeling programmeren	144
Interne doorschakeling programmeren	145
Doorschakeling wijzigen	145
Doorschakeling uitschakelen	146
Doorschakeling onder een functietoets	146
Conferentie –  	147
vanuit extern gesprek	147

ISDN-woordenlijst 148

Trefwoordenregister 155

Accessoires 161

Letters, cijfers en tekens invoeren V

Bedieningsprincipe van het basistoestel V

Beknopte bedieningsinstructies VI

Gebruiksklaar maken

Gebruiksklaar maken



Inhoud van de verpakking controleren

Bij levering dient de verpakking het volgende te bevatten:

- een Gigaset 4135isdn en een adapter
- een hoorn inclusief bijbehorend spiraalsnoer
- een naamkaartje (zie laatste pagina)
- een transparante afdekking voor het naamkaartje
- een telefoonaansluitsnoer
- een gebruiksaanwijzing voor de Gigaset 4135isdn en het gebruik van de Gigaset 4000 handsets


Gigaset 4135isdn plaatsen en aansluiten

☺	<ul style="list-style-type: none"> – Het basisstation is geschikt voor gebruik in ruimtes met een temperatuur van +5 tot +45 °C. – Plaats het basisstation op een centrale plaats in de woning, bijvoorbeeld in de hal. – Plaats de Gigaset 4135isdn in de buurt van een stopcontact 220V/230V en een ISDN-aansluiting. – Plaats de Gigaset 4135isdn op een vlakke, niet al te gladde ondergrond. Op sommige meubels kunnen de voetjes en snoeren van de Gigaset 4135isdn sporen achterlaten
☹	<ul style="list-style-type: none"> – Plaats het basisstation niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer, doucheruimtes of bijkeukens. – Gebruik de handset niet omgevingen met explosiegevaar, zoals bijvoorbeeld een spuiseterij of tankstation. – Plaats het basisstation niet te dicht bij andere apparatuur (ca. 2 meter afstand houden) i.v.m. storingen – niet in een nis in de muur – niet in de kelder of op zolder – niet op plaatsen waar dikke metalen of betonnen wanden het zendbereik van de Gigaset 4135isdn negatief beïnvloeden

Gebruiksklaar maken

Aansluiten van de Gigaset 4135isdn

Let op de juiste volgorde!

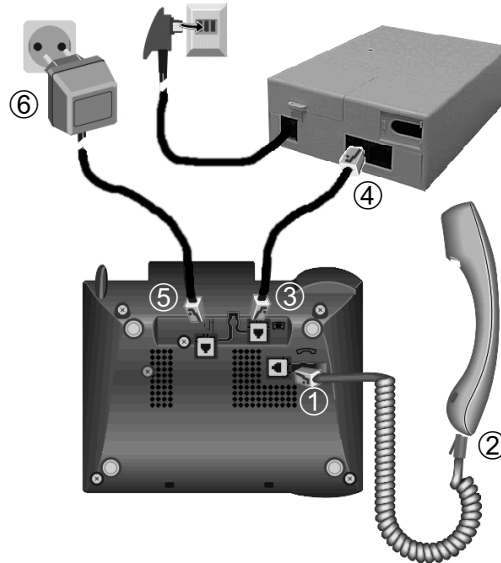

1. Steek de stekker aan **het lange uiteinde** van het krulnoer in de aansluiting  van de Gigaset 4135isdn. Leid het snoer door de snoergeleiders.
2. Sluit het andere uiteinde van het spiraalsnoer aan op de hoorn.
3. De ene stekker van het telefoonsnoer aansluiten op de aansluiting  van de Gigaset 4135isdn. Leid het snoer door de snoergeleiders.
4. Steek de andere stekker van het telefoonsnoer in één van de aansluitingen van de Euro-ISDN-NT-1 (PTT kastje).
5. Steek de kleine stekker van het adaptersnoer in de aansluiting  van de Gigaset 4135isdn. Leid de kabel door de geleidingen.
6. Steek de adapter in een 220V/230V-stopcontact.
Leg de hoorn op de Gigaset 4135isdn voordat u de adapter aansluit.

Stel vervolgens de basisinstellingen in met behulp van de functie Assistentie bij installatie.



Gebruik **alleen de meegeleverde adapter** en sluit deze aan zoals aangegeven op de onderkant van de Gigaset 4135isdn.



Stroomuitval:

Bij een stroomstoring kunt u de Gigaset 4135isdn en de aangemelde handset(s) **niet** gebruiken. De instellingen en opgeslagen gegevens (berichten, telefoonboekgegevens) gaan **niet verloren**, met uitzondering van de datum en de tijd.

Gebruiksklaar maken

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Basisinstellingen met behulp van “Assistentie bij installatie”

De functie “Assistentie bij installatie” kunt u oproepen door bij neergelegde hoorn de adapter uit het stopcontact te trekken en hem vervolgens opnieuw in het stopcontact te steken.


Het is aan te raden de functie “Assistentie bij installatie” te gebruiken, omdat u op deze manier alle voordelen van uw ISDN-toestel kunt benutten. U kunt deze functie ook afbreken met “Nee” of de datum en de tijd invoeren.

Controleer of u alle snoeren en kabels op de juiste manier hebt aangesloten, zie pagina 9.



Na het aansluiten van de Gigaset 4135isdn verschijnt:

Assistentie bij installatie in het display. Deze functie helpt u bij het instellen van de belangrijkste instellingen van uw toestel.

De **afzonderlijke instellingen doorloopt u met **, met  springt u één instelling terug.

De basisinstellingen kunt u op een later tijdstip met de afzonderlijke menu's oproepen en wijzigen. Hoe u hierbij te werk gaat, vindt u in hoofdstuk „Overige instellingen” op pagina 80. De functie “Assistentie bij installatie” verschijnt na een stroomstoring of nadat u de adapter uit het stopcontact heeft getrokken. De oorspronkelijke instellingen gaan daarbij niet verloren.

U kunt uw Gigaset 4135isdn met antwoordapparaat ook gebruiken als u de basisinstellingen niet doorvoert. Sommige functies van de Gigaset 4135isdn kunnen dan slechts beperkt worden gebruikt.

U kunt de volgende instellingen nu achtereenvolgens uitvoeren:

- taal voor de displaymeldingen,
- datum en tijd,
- type van de aansluiting (hoofdaansluiting, gebruik achter een huis- of bedrijfscentrale),
- eigen telefoonnummers (MSN),
- toegangsnummer voor een buitenlijn (alleen bij huis- of bedrijfscentrales).


Gebruiksklaar maken

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ Taal

OK


Taal voor de displaymeldingen

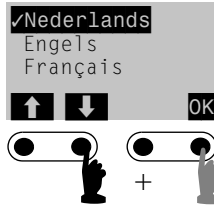

Gewenste taal selecteren en bevestigen.


Bij levering is de taal ingesteld op Nederlands.

Datum en tijd

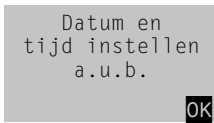

OK


Bij het eerste uitgaande gesprek worden datum en tijd automatisch ingesteld vanuit het openbare netwerk. Wanneer uw netwerkaanbieder deze dienst niet ondersteunt, dient u datum en tijd handmatig in te stellen.

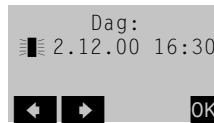

OK

Eerst de datum, dan de tijd (24-uurs-formaat) intoetsen en bevestigen (foutieve invoer corrigeren met de displaytoetsen ← en →).

Toesteltype

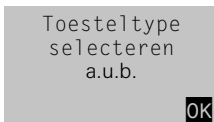

OK


Selecteer de optie „Hoofdaansluiting,” als u uw Gigaset 4135isdn rechtstreeks op het ISDN-netwerk aansluit.

Gebruiksklaar maken

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ Type aansluiting

OK

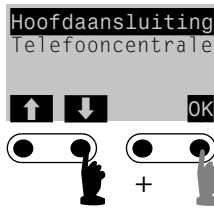

Selecteer „**Telefooncentrale**“, als u uw Gigaset 4135isdn aansluit op een huis- of bedrijfscentrale. U wordt vervolgens gevraagd, het toegangsnummer voor de buitenlijn in te toetsen (zie pagina 127).



Wanneer u de Gigaset 4135isdn achter een **huis- of bedrijfscentrale** gebruikt, **moet** de instelling „Telefooncentrale“ worden geselecteerd.

Eigen telefoonnummers (MSN)

U hebt van uw netwerkaanbieder meerdere eigen telefoonnummers, de zogenaamde MSN's ofwel Multiple Subscriber Numbers gekregen.

Aan ieder telefoonnummer wordt automatisch een eigen oproepsignaal toegewezen, zodat u kunt herkennen op welk telefoonnummer een oproep binnenkomt. Het oproepsignaal kunt u ook op een later tijdstip wijzigen (zie ook pagina 82).

Tel.-nrs. (MSN)
invoeren?

NEE

JA

JA



U kunt 7 telefoonnummers (MSN) opslaan.

Tel.-nr. MSN 1:



OK



OK



Sla het eerste telefoonnummer op. **Netnummer intoetsen zonder de eerste '0', bijvoorbeeld 20 voor Amsterdam** (max. 12 tekens). Vervolgens kunt u de 6 andere MSN-nummers intoetsen.

Gebruiksklaar maken

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde



Als u minder dan 7 MSN-nummers wilt intoetsen, kunt u de overige invoerdisplays doorlopen met

OK



Alle ingevoerde instellingen zijn nu opgeslagen. U kunt elke instelling op een later tijdstip nog aanpassen. Zie voor meer informatie de inhoudsopgave of de trefwoordenlijst.



Uw toestel is nu gereed voor gebruik!



Hoe u een handset aanmeldt, leest u op pagina 83.

Voor meer informatie over de overige instellingen van uw Gigaset 4135isdn zie hoofdstuk „Overige instellingen“ vanaf pagina 80.


Gebruiksklaar maken

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde



Contrast van het display instellen

U kunt het contrast van het display als volgt aanpassen.



Basisdisplay




↓ Instellingen OK




Menu openen

Blader in dit menu naar de menu-optie **Instellingen** (zwarte balk) en bevestigen met **OK**.



↓ Toestel-instell. OK

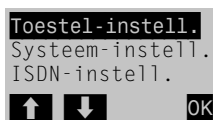

Blader in dit menu naar de optie **Toestel-instell.** (zwarte balk) en bevestig met **OK**.



↓ Contrast OK



Blader in dit menu de menu-optie **Contrast** (zwarte balk) en bevestigen met **OK**.



Met de pijltoetsen in het display de gewenste contrastinstelling selecteren en bevestigen met **OK**.



en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.


Gebruiksklaar maken

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde


Menu- en displayondersteuning

In elke situatie biedt de Gigaset 4135isdn u de juiste opties aan, ook tijdens een gesprek: let op de meldingen en symbolen in het display.

Voorbeeld: extern gesprek

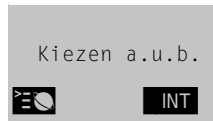

Neem de hoorn op.

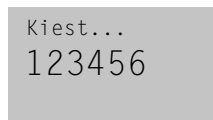


Selecteer een nummer uit het telefoonboek.



Degene die u belt neemt niet op. U kunt de Gigaset 4135isdn zo instellen, dat het gebelde telefoonnummer automatisch herhaald wordt.



U kunt tijdens een gesprek op elk moment de **menutoets** (☰) of de **besturingstoets** (⏪) van de handset 4000 Comfort indrukken. De functies die in deze situatie beschikbaar zijn, worden weergegeven.

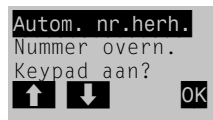

Druk op de **menutoets**.

U kunt nu de automatische nummerherhaling activeren met **OK**.



De menu-optie is gemarkeerd.

Gebruiksklaar maken

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Autom. nr.herh.
0791234567

ANNUL.



De Gigaset 4135isdn herhaalt automatisch 12 keer, om de 20 seconden, het telefoonnummer. Na 12 vergeefse oproepogingen, wordt de functie uitgeschakeld.

Voorbeeld: interne ruggespraak tijdens extern gesprek

U voert een extern gesprek en belt een andere handset op voor ruggespraak via de displaytoets **INT** **1**.

Intern gesprek

00.20 Min
079123456
>Intern 1

↑ **>EINDE**



U kunt met de toetsen:

- **↑** overschakelen naar het externe gesprek. De actuele gesprekspartner is gemarkeerd met >.
- **>EINDE** het gemarkeerde gesprek beëindigen.

↑
of
>EINDE



Menu-opties van de handset Comfort tijdens een gesprek kunnen afwijken.

Gebruiksklaar maken

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

Handsets gebruiken

U kunt op uw Gigaset 4135isdn maximaal 6 handsets aanmelden. Naast de handsets Gigaset 4000 Classic en 4000 Comfort kunt u ook handsets uit de Gigaset 1000-, 2000- en Gigaset 3000-serie aanmelden. Welke functies u kunt gebruiken met de handsets uit de 2000-serie en 3000-serie staat beschreven op pagina 138. Op deze wijze kunt u uw Gigaset 4135isdn gebruiken als „huiscentrale” en intern gratis bellen.

Overzicht van de beschreven handsets:



Handset
4000 Comfort



Handset
4000 Classic

Alle functies van deze Gigaset 3000 handsets die in combinatie met de Gigaset 4135isdn mogelijk zijn, worden in deze gebruiksaanwijzing beschreven.


Handsets aanmelden

Nieuwe handsets moeten bij de Gigaset 4135isdn worden aangemeld. Hoe u een handset aanmeldt, leest u op pagina 83.

In- en extern bellen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

In- en extern bellen

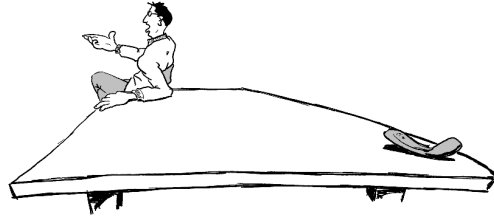

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare netwerk.

Via de hoorn

Direct bellen →  



Neem de hoorn op.


Toets het telefoonnummer in.

Bellen met nummercontrole →  

Bij bellen met nummercontrole toetst u het nummer in **voordat** u de hoorn opneemt, zodat u het nog kunt controleren of corrigeren voor de verbinding tot stand komt.



Telefoonnummer intoetsen.

Foutieve gegevens wissen met  , dan opnieuw intoetsen.



Neem de hoorn op; het nummer wordt gekozen.

Of de luidsprekertoets indrukken.



U kunt tijdens het gesprek omschakelen op handsfree bellen: luidsprekertoets **ingedrukt houden** en de hoorn neerleggen (zie ook "Handsfree bellen").

In- en extern bellen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Handsfree bellen →

Met de handsfree-functie kunt u gesprekken voeren terwijl de hoorn op de Gigaset 4135isdn ligt. Andere personen in de kamer kunnen meeluisteren en meespreken. U hebt uw handen vrij om bijvoorbeeld notities te maken.


Direct bellen



Luidspreker en microfoon inschakelen.



Telefoonnummer intoetsen.



Volume tijdens het gesprek wijzigen.

Bellen met nummercontrole



Telefoonnummer intoetsen.



Luidspreker en microfoon inschakelen.



U kunt tijdens het handsfree bellen overschakelen op de hoorn: hoorn opnemen.

Verbinding verbreken



Leg de hoorn neer.

of



Toets indrukken.

Nummerweergave onderdrukken –

Bij levering is nummerweergave ingeschakeld, dat wil zeggen uw gesprekspartner ziet uw telefoonnummer in zijn display.

Wanneer u anoniem wilt bellen, kunt u nummerweergave voor het volgende gesprek of permanent uitschakelen.

– voor het volgende gesprek



Menu openen.

↓ Opr.vorbereid.

OK


Oproep voorbereiden selecteren en bevestigen.

↓ Anonieme oproep

OK

Anonieme oproep selecteren en bevestigen.


Bij ingeschakelde functie is de optie gemarkeerd.



Hoorn opnemen en telefoonnummer intoetsen.

In- en extern bellen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

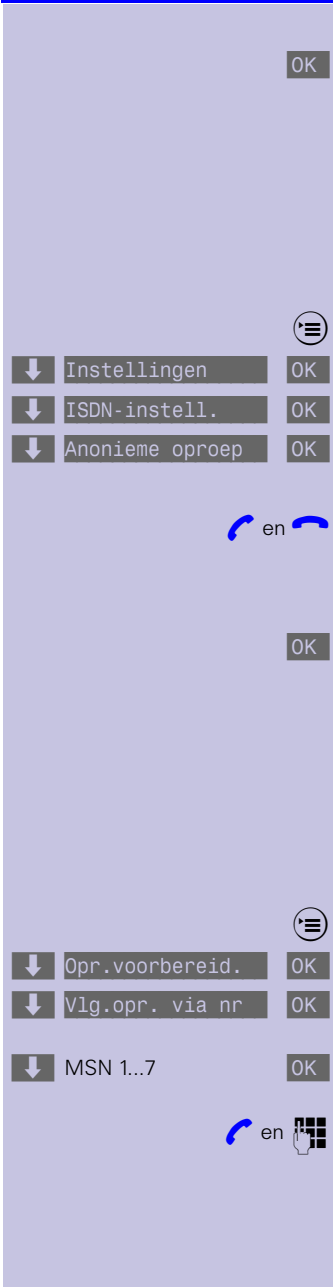

Instelling **wijzigen**:

Functie in- of uitschakelen.



Handset: , menu-optie **Basis instellen** selecteren en bevestigen. Vervolgens gaat u op dezelfde wijze te werk als op de Gigaset 4135isdn.

– Voor alle gesprekken

Wanneer u nummerweergave voor alle gesprekken uitschakelt, wordt **uw** telefoonnummer zowel voor uitgaande als inkomende gesprekken onderdrukt.



Menu openen.

↓ Instellingen OK


Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ ISDN-instell. OK

ISDN-instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Anonieme oproep OK

Anonieme oproep selecteren en bevestigen.



en

Bij ingeschakelde functie is de optie gemarkeerd.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Instelling **wijzigen**:

OK

Functie in- of uitschakelen.

Telefoonnummer (Zend-MSN) voor volgend gesprek instellen

Met deze instelling bepaalt u, via welk telefoonnummer (MSN) u uw volgende gesprek voert. Aan dit nummer worden de gesprekskosten toegewezen.

Vooropgesteld: u hebt reeds meerdere telefoonnummers (MSN) ingevoerd, zie pagina 80.



Menu openen.

↓ Opr.vorbereid. OK


Oproep voorbereiden selecteren en bevestigen.

↓ Vlg.opr. via nr OK

Volgende oproep via nummer selecteren en bevestigen. Een MSN dat al geselecteerd is, is gemarkeerd.

↓ MSN 1...7 OK

MSN voor het volgende gesprek selecteren en bevestigen.



en



Hoorn opnemen en telefoonnummer intoetsen.



Handset: , menu-optie **Basis instellen** selecteren en bevestigen. Vervolgens gaat u op dezelfde wijze te werk als op de Gigaset 4135isdn.

In- en extern bellen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Oproep beantwoorden / weigeren –

U wordt gebeld.



U kunt iedere oproep beantwoorden met het indrukken van de luidsprekertoets.

of



De hoorn opnemen en spreken.

of

WEIGER.

Oproep weigeren. Het oproepsignaal op uw Gigaset 4135isdn wordt uitgeschakeld; bij eventuele andere interne gesprekspartners blijft het oproepsignaal gewoon doorklinken of neemt het antwoordapparaat de oproep aan (**niet mogelijk bij de handset Classic**).

Intern bellen →

– één interne gesprekspartner bellen

Wanneer u met de Gigaset 4135isdn een handset belt (of omgekeerd), voert u een gratis intern gesprek.



Neem de hoorn op.

INT **0** ... **MND** **6**

Voer het interne nummer in.

of

INT

LIJST

In het display worden alle interne gesprekspartners weergegeven.

 Intern 1

OK

Gewenste gesprekspartner selecteren en bevestigen.

– Groepsoproep naar alle interne gesprekspartners

Bij een groepsoproep gaan alle aangemelde handsets over.

U krijgt alleen verbinding met de handset die als eerste wordt opgenomen.

INT **9=***

of

LIJST

In het display verschijnen alle interne gesprekspartners.

 Aan allen

OK

Aan allen selecteren en bevestigen.
(bij meer dan één aangemelde handset)

In- en extern bellen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Gesprek overnemen van het antwoordapparaat –

Er zijn twee instelmogelijkheden.

Direct overnemen

Bij het **direct** overnemen (instelling bij levering) onderbreekt u de melding van het antwoordapparaat door de hoorn op te nemen.

Het display van de Gigaset 4135isdn geeft de opname van een bericht weer.

Voorbeeld:

```
Opname van
>Paul Hurkmans
MIC. UIT      KIEZEN
```

Gesprek overnemen.

Opname van het bericht wordt beëindigd. Het tot op dat moment ingesproken bericht wordt opgeslagen als „Nieuw bericht.“

Indirect overnemen

Bij het **indirecte** overnemen (instellingen zie pagina 62) kunt u kiezen uit het gesprek overnemen of een andere gesprekspartner bellen. Schakel deze functie in als u wilt voorkomen, dat u inkomende gesprekken per ongeluk beantwoordt.

Neem de hoorn op.

In het display verschijnt de vraag of u het gesprek wilt beantwoorden.

Voorbeeld:

```
Opneemovername?
NEE      JA
```

JA

Gesprek overnemen.

of

NEE


Overnemen gesprek weigeren, extern gesprek voeren.



Tijdens de melding van het antwoordapparaat of als de beller een bericht inspreekt, kunt u een tweede gesprek voeren: activeer de melding **KIEZEN** voordat u de hoorn opneemt.

In- en extern bellen

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

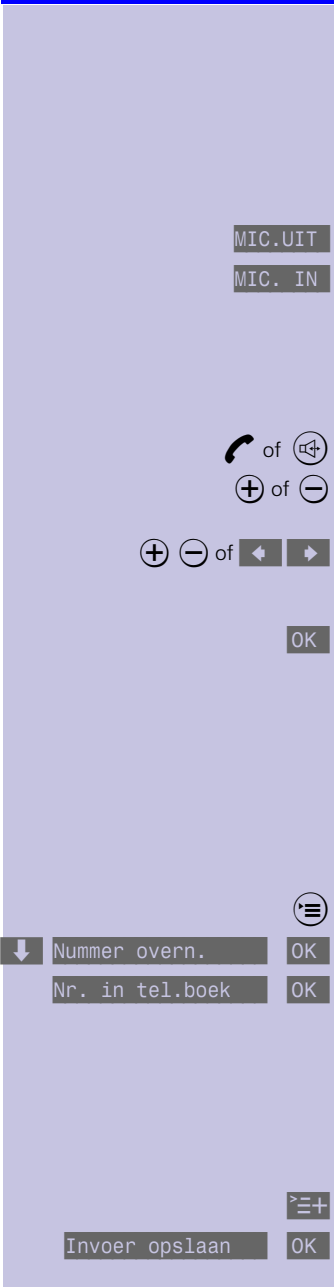

Mogelijkheden tijdens een gesprek

Microfoon uitschakelen (mute) →

U kunt de microfoon uitschakelen, bijvoorbeeld om met iemand anders in de kamer te praten. Uw gesprekspartner kan u niet meer horen, maar u hem wel.

MIC. UIT

MIC. UIT indrukken.

MIC. IN

MIC. IN indrukken om de microfoon weer in te schakelen of een willekeurige toets indrukken.

Volume van de hoorn / luidspreker instellen

→

of

Hoorn opnemen of toets indrukken.

of

Plus- min-toets indrukken om de huidige instelling te veranderen. In het display verschijnt de instelling.

of

Gewenst volume instellen.
Dit volume blijft voor de duur van het gesprek ingeschakeld.

OK

Volume-instelling opslaan voor alle volgende gesprekken.

Telefoonnummer van de gesprekspartner opslaan →

U kunt tijdens een gesprek het telefoonnummer van uw gesprekspartner opslaan in het telefoonboek van de Gigaset 4135isdn.

Het telefoonnummer wordt weergegeven.

Menu openen.

Nummer overn. OK


Nummer overnemen selecteren en bevestigen.

Nr. in tel.boek OK

Nummer in telefoonboek selecteren en bevestigen. Er verschijnt een invoerveld met het actuele telefoonnummer.

Voorbeeld:

Het nummer kan worden aangevuld met een naam (zie pagina V).



Extra menu openen.

Invoer opslaan OK

Invoer opslaan selecteren en bevestigen.

In- en extern bellen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Gesprek opnemen

U kunt een telefoongesprek opnemen. Breng uw gesprekspartner eerst op de hoogte.



Opname starten.



Opname beëindigen: toets nogmaals indrukken.



Wanneer het antwoordapparaat is beveiligd, kan de opname pas na het intoetsen van de antwoordapparaat-PIN worden gestart, zie pagina 114.

Berichten beluisteren tijdens een gesprek

Als u opgenomen berichten wilt laten horen aan uw gesprekspartner.



Weergave-toets indrukken. In het display verschijnt de lijst met opnamen.



of



Gewenste opname selecteren.

WEERG.

Weergave starten.

Nadat de opname volledig is weergegeven, schakelt het antwoordapparaat over op de pauzestand.



Pauze tijdens weergave, 1 keer intoetsen; weergave van de opnamen stoppen, 2x intoetsen.

of



of



De volgende opname selecteren.

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

Comfortabel bellen



Nummerherhaling → 📞 📖

Uw Gigaset 4135isdn registreert automatisch de 10 laatst gebelde nummers. Als het telefoonnummer is opgeslagen in het telefoonboek, wordt de opgeslagen naam van de beller weergegeven in het display, in plaats van het telefoonnummer.



Geheugen voor nummerherhaling openen.

Gewenste nummer of gewenste naam selecteren.



Hoorn opnemen, de verbinding wordt tot stand gebracht.

↓ Nummer / naam



Nagekozen nummers, bijvoorbeeld de PIN-code bij telebankieren, worden om veiligheidsredenen niet opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.

Comfortabel bellen

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

↓ Telefoonnummer >≡+

↓ Nr. in tel.boek OK

Invoer opslaan OK

en

↓ Telefoonnummer >≡+

↓ Invoer wijzigen OK

Invoer opslaan OK

en

Telefoonnummer uit geheugen voor nummerherhaling opslaan in het telefoonboek →



Geheugen voor nummerherhaling openen.



Gewenst telefoonnummer selecteren en extra menu openen.



Nummer in telefoonboek selecteren en bevestigen.

Het telefoonnummer wordt overgenomen in het telefoonboek. Het invoerveld voor telefoonnummers wordt geopend.

Als het geheugen vol is, kan het nummer niet worden opgeslagen.



Naam intoetsen (zie pagina V), eventueel telefoonnummer wijzigen.



Extra menu openen.



Invoer opslaan selecteren en bevestigen.

en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Telefoonnummer wijzigen/weergeven/ wissen/gebruiken →



Geheugen voor nummerherhaling openen.



Gewenst telefoonnummer selecteren en extra menu openen.



Bijvoorbeeld invoer wijzigen selecteren en bevestigen.



Telefoonnummer wijzigen.



Extra menu openen.



Invoer opslaan selecteren en bevestigen.

en

Hoorn opnemen en weer neerleggen: het toestel bevindt zich weer in de rusttoestand.



Overige menu-opties in het extra menu zijn:

- **Invoer weergeven,**
- **Invoer wissen,**
- **Nummer gebruiken:**

om het nummer bijvoorbeeld te koppelen aan een ander nummer, bijv. om het te gebruiken als, netnummer; u kunt het nummer nog wijzigen.

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

Autom. nr.herh.



OK



Automatische nummerherhaling → 📞

De Gigaset 4135isdn herhaalt automatisch 12 keer, om de 20 seconden, het telefoonnummer. Na 12 vergeefse oproepingen, wordt de functie uitgeschakeld.

De gesprekspartner kan niet worden bereikt.

Menu openen.

Automatische nummerherhaling selecteren en bevestigen.

Hoorn neerleggen.

Tijdens het automatisch kiezen knippert de handsfree-toets. Voordat de gesprekspartner zich meldt, hoort u een attentietoon.

De handsfree-functie is automatisch ingeschakeld. Spreek met uw gesprekspartner of neem de hoorn op.



Met gedefinieerde beltegoeden is automatische nummerherhaling niet mogelijk, omdat vóór het bellen van ieder nummer een PIN-code moet worden ingetoetst.

U kunt de automatische nummerherhaling vanuit de rusttoestand van de Gigaset 4135isdn oproepen door de nummerherhaaltoets in te toetsen en bij het gewenste telefoonnummer het extra menu te openen. U kunt dan ook het telefoonnummer

- **in het telefoonboek overnemen,**
- **wijzigen,**
- **wissen.**



● **Automatische nummerherhaling annuleren:** hoorn kort opnemen of druk op ANNUL.

● De automatische nummerherhaling **wordt uitgeschakeld** als u tussentijds een gesprek beantwoordt of een gesprek voert.

Comfortabel bellen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde





Bellerslijst

In de bellerslijst worden de telefoonnummers van de laatste 20 gesprekken opgeslagen die u niet beantwoordt of geweigerd hebt (**gemiste oproepen**). In de bellerslijst worden de oproepen per telefoonnummer (MSN) weergegeven. U kunt de weergave van de bellerslijst ook omschakelen op „alle **binnengekomen oproepen**“ (pagina 63).



Alleen oproepen waarbij het telefoonnummer wordt ontvangen, worden opgeslagen. Het enveloppesymbool verdwijnt na het openen van de bellerslijst.

Nieuwe oproepen in de bellerslijst worden weergegeven met het symbool .




Toets intoetsen om de bellerslijst te openen.

 Bellerslijst 

Bellerslijst selecteren en bevestigen.



Handset:  toets indrukken. De **Bellerslijst** wordt weergegeven.



Nieuwe oproepen worden met het oplichten van de aan/uit-toets van het antwoordapparaat gesignaleerd.



Toets op handset indrukken.



 Bellerslijst 

Selecteren en bevestigen. De keuzemogelijkheid wordt automatisch aangeboden, als er tevens berichten op het antwoordapparaat zijn opgeslagen.

Bellerslijst oproepen



Toets op het basistoestel indrukken om de bellerslijst op te roepen.

 Bellerslijst 

Selecteren en bevestigen.



Handset: , menu-optie **Basis instellen** selecteren en **Bellerslijst** openen.

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ Bellerslijst OK

↓ Nummer / naam



Menu openen.



Bellerslijst selecteren en bevestigen.



Nummer/naam in de bellerslijst selecteren.

Hoorn opnemen om te bellen. Het telefoonnummer wordt onmiddellijk gebeld.



Via het extra menu kunt u het telefoonnummer volledig weergeven, in het telefoonboek opslaan, wijzigen of wissen.



Handset: , menu-optie **Basis instellen** selecteren en bevestigen. Vervolgens gaat u op dezelfde wijze te werk als op de Gigaset 4135isdn



Als u een nummer uit de bellerslijst belt en u krijgt verbinding, dan wordt de invoer in de bellerslijst automatisch gewist en gekopieerd naar het geheugen voor nummerherhaling.

↓ Bellerslijst OK



Extra menu openen.

↓ Lijst wissen OK

Lijst wissen selecteren en bevestigen.



Handset: , menu-optie **Basis instellen** selecteren en bevestigen. Vervolgens gaat u op dezelfde wijze te werk als op de Gigaset 4135isdn.

Telefoonboek →

In uw telefoonboek kunt u maximaal 100 telefoonnummers met bijbehorende naam opslaan. De namen worden automatisch in alfabetische volgorde opgeslagen.

Comfortabel bellen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ Nieuwe invoer



Invoer opslaan



OK



OK

Telefoonnummer opslaan

Telefoonboek openen.

Extra menu openen.

Nieuwe invoer selecteren en bevestigen.

Naam intoetsen (maximaal 16 tekens), zie pagina V.
Regel naar beneden springen en vervolgens

Telefoonnummer intoetsen (maximaal 32 cijfers).

Extra menu openen.

Invoer opslaan selecteren en bevestigen.



Als u uw Gigaset 4135isdn achter een huis- of bedrijfscentrale gebruikt: vergeet niet vóór ieder telefoonnummer het toegangsnummer voor een buitenlijn (netlijncode) in te toetsen (zie ook pagina 127)!

Opgeslagen telefoonnummer bellen



Telefoonboek openen. De eerste invoer wordt weergegeven.

Bijv. 3

Toets 2x intoetsen om naar de eerste invoer onder „E” te springen.

↑ resp. ↓




Gewenste gesprekspartner selecteren.

Hoorn opnemen.








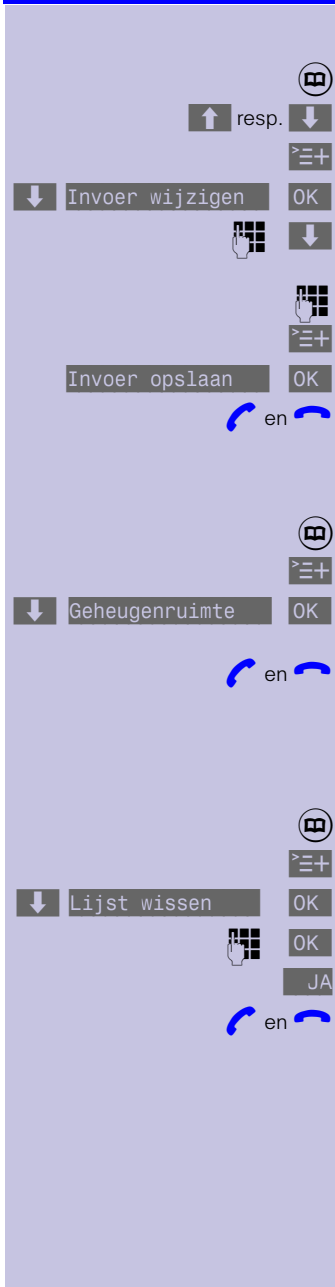








Nakiezen van een nummer is mogelijk. Als u bijvoorbeeld slechts een gedeelte van een telefoonnummer in het telefoonboek opslaat (bijv. het toegangsnummer voor een buitenlijn of een deel van het telefoonnummer van een onderneming), kunt u daarna een toestelnummer handmatig nakiezen.







Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde












Invoer wijzigen/weergeven/wissen

-  Telefoonboek openen.
-  resp.  Gewenste invoer selecteren.
-  Extra menu openen.
-   Bijvoorbeeld invoer wijzigen selecteren en bevestigen.
-   Naam wijzigen (zie pagina V). Regel naar beneden springen en vervolgens
-  Telefoonnummer intoetsen of wijzigen.
-  Extra menu openen.
-   Invoer opslaan selecteren en bevestigen.
-  en  Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Vrije geheugenruimte weergeven

-  Telefoonboek openen.
-  Extra menu openen.
-   Geheugenruimte selecteren en bevestigen. In het display verschijnt de vrije geheugenruimte.
-  en  Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Telefoonboek van de Gigaset 4135isdn wissen

-  Telefoonboek openen.
-  Extra menu openen.
-   Lijst wissen selecteren en bevestigen.
-   Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.
-  Wissen van alle invoer bevestigen.
-  en  Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Comfortabel bellen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ Lijst zenden

↓ Intern 0...6

↓ Naam

↓ Invoer zenden

↓ Intern 0...6



OK

OK



OK


OK



OK

Telefoonboek zenden –

U kunt gegevens uit het telefoonboek van de Gigaset 4135isdn zenden naar het telefoonboek in de Gigaset 3000 Comfort en omgekeerd. Houd de handset binnen handbereik.

Telefoonboek openen ( =  selecteren).

Extra menu openen.

Lijst zenden selecteren en bevestigen.

In het display van de Gigaset 4135isdn verschijnen alle ontvangers (INTERN 1 t/m 6) waarnaar het **telefoonboek** kan worden verzonden.

De gewenste ontvanger selecteren en bevestigen. Het telefoonboek wordt verzonden.

Afzonderlijke invoer zenden –

U kunt ook afzonderlijke invoer verzenden naar elke aangemelde Gigaset 3000 Comfort. Houd de handset binnen handbereik.

Telefoonboek openen ( =  selecteren).

Naam selecteren om een **Invoer** te zenden en extra menu openen.

Invoer zenden selecteren en bevestigen.

In het display verschijnen alle ontvangers (INTERN 1 t/m 6) waarnaar de gegevens kunnen worden verzonden.

Selecteer de gewenste ontvanger. De geselecteerde invoer wordt verzonden.

Telefoonboek – invoer ontvangen –

Nadat de verzendprocedure door een andere interne gesprekspartner is gestart, klinkt op uw Gigaset 4000 Comfort/Gigaset 4135isdn het oproepsignaal.

Oproep beantwoorden.

PIN-code van het ontvangende toestel intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

De gegevens worden ontvangen. Na ontvangst wordt in het display aangegeven, hoeveel nieuwe invoer het toestel heeft ontvangen. Invoer met identieke telefoonnummers wordt niet overschreven.

Hierdoor kan de hoeveelheid opgeslagen invoer afwijken van de hoeveelheid verzonden invoer.

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde



Als u telefoonboekgegevens vanuit een Comforthandset kopieert naar een basistoestel, worden de verjaardagsgegevens niet opgeslagen in het basistoestel.

Wisselgesprek

Tijdens een gesprek hoort u de aanklopton (1 korte toon), waarmee uw toestel aangeeft dat een andere externe gesprekspartner met u wil spreken (instelling bij levering). U kunt deze oproep beantwoorden of afwijzen. Als u het gesprek beantwoordt, wordt de verbinding met uw eerste gesprekspartner in de wachtstand geplaatst. U kunt tussen beide gesprekspartners wisselen (**wisselgesprek**).

Oproep beantwoorden –

U voert een **extern** gesprek.
U hoort de aanklopton, in het display verschijnt de melding „Wisselgesprek“

Als u een **intern** gesprek voert, horen zowel u als uw gesprekspartner de aanklopton. Het telefoonnummer of de naam van de beller verschijnt alleen bij de gebelde gesprekspartner in het display.

BEANTW.

Gesprek beantwoorden, het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Beide gesprekspartners verschijnen in het display; de actuele gesprekspartner is gemarkeerd.

 resp. 

Wisselen tussen beide gesprekspartners (**wisselgesprek**).

>EINDE

Beëindig het actuele gesprek en keer terug naar de andere gesprekspartner.

WEIGER.

Oproep weigeren –



De beller hoort de bezettoon.

Comfortabel bellen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ Instellingen OK
 ↓ Systeem-instell. OK
 ↓ Tst. instellen OK
 ↓ Intern 0 ... 6 >≡+

Wisselgesprek

 en 

OK

↓ Afspraak OK

Afspraak wijzig. OK

OK



Wisselgesprek in- en uitschakelen

U kunt de functie „Wisselgesprek“ voor iedere intern toestelnummer permanent uitschakelen.

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

Toestel instellen selecteren en bevestigen.

Gewenste intern toestelnummer selecteren en extra menu openen.

Bij ingeschakelde functie is de melding wisselgesprek gemarkeerd.

Hoorn opnemen en weer neerleggen

Om de instelling te **wijzigen**:

Wisselgesprek in- en uitschakelen.

Afsprakenbeheer →

U kunt in uw Gigaset 4135isdn een afspraak programmeren, waaraan u wordt herinnerd door middel van een geluidssignaal en een displaymelding. U kunt voor de komende 12 maanden een afspraak invoeren.

Voorwaarde voor alle afspraakinstellingen: datum en tijd zijn juist geprogrammeerd, zie ook pagina 55.

Afspraken invoeren

Menu openen

Afspraak selecteren en bevestigen. In het display verschijnt eventueel een al geprogrammeerde afspraak.

Extra menu openen.

Afspraak wijzigen selecteren en bevestigen.

Datum en tijd van de gewenste afspraak intoetsen, de weergegeven invoer wordt overschreven. Een afspraak bestaat uit een tijdstip in het formaat „--:--“ (uur : minuut) en een datum.

Corrigeren met de displaytoetsen  en .


Datum en tijd bevestigen.

Bericht van maximaal 16 tekens intoetsen.

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

OK

Ingevoerde afspraak bevestigen. De afspraak wordt hiermee ingeschakeld.



en

Hoorn opnemen en weer neerleggen

Afspraak weergeven

De Gigaset 4135isdn geeft een afspraak weer met een signaaltoon en een displaymelding. Als u op dat moment een gesprek voert, wordt de afspraak pas na beëindiging van het gesprek weergegeven.

De displaymelding blijft in het display staan, tot u op de afspraak reageert door:

UIT

Uitschakelen.

Afspraak wissen

Menu openen.

Afspraak

OK


Afspraak selecteren en bevestigen.

Extra menu openen.

Afspraak wissen

OK

Afspraak wissen selecteren en bevestigen.



en

Hoorn opnemen en weer neerleggen. Het toestel bevindt zich weer in de basistoestand.

De Gigaset 4135isdn als intercom**Meeluisteren –** 

U voert een extern gesprek met een handset en wilt anderen in het vertrek via de Gigaset 4135isdn laten meeluisteren.



Handset: , menu-optie **Meeluisteren** selecteren en bevestigen. De luidspreker van het basistoestel wordt ingeschakeld.

UIT bevestigen om de functie Meeluisteren te beëindigen.

Wanneer de hoorn van de Gigaset 4135isdn wordt opgenomen, volgt een intern conferentiegesprek.

Bij het beëindigen van het gesprek wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld.



Comfortabel bellen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Ruimtebewaking –

Deze functie wordt ingeschakeld met een handset of op afstand. Ze moet worden **vrijgegeven** vanaf de Gigaset 4135isdn, zie pagina 59. Wanneer u deze functie gebruikt, beluistert u met een handset of een ander toestel de ruimte rond de Gigaset 4135isdn (bediening op afstand, pagina 118). Als iemand deze functie gebruikt, kunt u dat alleen zien in het display van de Gigaset 4135isdn.



Handset:  indrukken , bladeren naar **Ruimtebewaking**, selecteren en bevestigen. De luidspreker van het basistoestel wordt ingeschakeld.



UIT bevestigen om de functie Meeluisteren te beëindigen.

Intercom –

Deze functie wordt ingeschakeld met een handset. In de omgeving van een Gigaset 4135isdn kunt u deze als intercom gebruiken door zonder de hoorn op te nemen eenvoudig te antwoorden. De functie moet vanaf de Gigaset 4135isdn worden **ingeschakeld**, zie pagina 59.

(De handsfree-functie op afstand inschakelen.)



Handset:  indrukken , bladeren naar **Intercom**, selecteren en bevestigen. De luidspreker van het basistoestel wordt ingeschakeld.

UIT bevestigen om de functie Meeluisteren te beëindigen.



Voorwaarde: „Ruimtebewaking/Intercom“ moet op de Gigaset 4135isdn zijn ingeschakeld, zie pagina 59.

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Gesprekskosten weergeven

Vooropgesteld: u hebt bij uw netwerkaanbieder een abonnement afgesloten voor de dienst kostenindicatie en u hebt de juiste prijs per gesprekseenheid ingesteld.

De weergave van de gesprekskosten wordt gestart na ontvangst van de eerste kostenimpuls.



Kosten controleren

Uw Gigaset 4135isdn geeft u inzicht in uw gesprekskosten door een weergave naar keuze van:

- gespreksduur,
- eenheden,
- kosten van het actuele gesprek,
- kosten van het laatste gesprek.



Stel bij uw netwerkaanbieder of aan de hand van uw **telefoonrekening** vast op welke dag de stand van de teller voor de rekening wordt afgelezen. Om uw telefoonrekening beter te kunnen controleren, raden wij u aan, de teller van uw Gigaset 4135isdn op deze dag op „0” te zetten.

De telefoonrekening kan om technische redenen afwijken van de opgaven van de Gigaset 4135isdn. Doorslaggevend is steeds de kostenvaststelling van uw netwerkaanbieder.

Gesprekskosten weergeven

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ Instellingen OK

↓ Systeem-instell. OK

↓ Kosten/duur OK

↓ Berek. wijze OK

↓ Kosten extern OK



en

Weergave gesprekseenheid of gesprekskosten instellen

Op de Gigaset 4135isdn kunt u de gesprekskosten als tariefeenheid of als bedrag instellen. Aan de hand daarvan stelt u de berekeningswijze in op „Eenheden extern“ of „Kosten extern“. Op het ISDN-netwerk van de netwerkaanbieder, worden de gesprekskosten alleen weergegeven in eenheden.

Instelling op „Kosten extern“



Menu openen.

OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

OK

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

OK

Kosten/duur selecteren en bevestigen.

OK

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

OK

Berekenwijze selecteren en bevestigen.

OK

Kosten extern selecteren en bevestigen. Wanneer deze optie met is gemarkeerd, worden de door de netwerkaanbieder vastgestelde gesprekskosten weergegeven. Hiervoor zijn geen andere instellingen nodig.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.







Wanneer u tevens een prijs per eenheid hebt ingetoetst (zie pagina 39), worden de gesprekskosten hiermee vermenigvuldigd. Dit is handig als u degene die de telefoon gebruikt wilt laten betalen, bijvoorbeeld in een restaurant.

Gesprekskosten weergeven

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

		
↓	Instellingen	OK
↓	Systeem-instell.	OK
↓	Kosten/duur	OK
		OK
↓	Berek. wijze	OK
	Eenheden extern	OK

 en 

		
↓	Instellingen	OK
↓	Systeem-instell.	OK
↓	Kosten/duur	OK
		OK
↓	Berekenwijze	OK
↓	Factor --,--	OK
		of
↓	Factor ---	OK
		OK

Instelling op „Eenheden extern“

- Menu openen.
- Instellingen selecteren en bevestigen.
- Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.
- Kosten/duur selecteren en bevestigen.
- Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.
- Berek. wijze selecteren en bevestigen.
- Eenheden extern selecteren en bevestigen. Wanneer deze optie met is gemarkeerd, worden de door de netwerkaanbieder vastgestelde eenheden weergegeven respectievelijk gebruikt voor de berekening van de gesprekskosten. Of wanneer vooraf „Geen prijs per eenheid“ is ingesteld, worden eenheden weergegeven.
- Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Prijs per eenheid instellen

Voordat uw Gigaset 4135isdn bij de instelling „Eenheden extern“ de gesprekskosten kan berekenen, dient u de prijs per eenheid vast te leggen.

- Menu openen.
- Instellingen selecteren en bevestigen.
- Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.
- Kosten/duur selecteren en bevestigen.
- Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.
- Berekenwijze selecteren en bevestigen.
- Factor --,-- selecteren en bevestigen voor een weergave met komma.
- of
- Factor --- selecteren en bevestigen voor een weergave zonder komma.
- Prijs per eenheid en valuta intoetsen en bevestigen.

Gesprekskosten weergeven

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

The screenshot shows a mobile phone keypad with the following sequence of keys to be pressed:

- Extra menu openen: **>≡+**
- Invoer opslaan selecteren en bevestigen: **Invoer opslaan** (grey button) and **OK** (grey button)
- Wijziging bevestigen: **JA** (grey button)
- Hoorn opnemen en weer neerleggen: **en** (blue call icon)
- Menu openen: **☰** (grey button)
- Instellingen selecteren en bevestigen: **↓** (grey button) and **Instellingen** (blue button)
- Systeem-instellingen selecteren en bevestigen: **↓** (grey button) and **Systeem-instell.** (blue button)
- Kosten/duur selecteren en bevestigen: **↓** (grey button) and **Kosten/duur** (blue button)
- Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen: **☰** (grey button)
- Gesprekswaarschuwing selecteren en bevestigen: **↓** (grey button) and **Gespr. -weergave** (grey button)
- Hoorn opnemen en weer neerleggen: **en** (blue call icon)
- Het gewenste weergavetype selecteren en bevestigen: **↓** (grey button) and **Weergavetype** (grey button)
- Hoorn opnemen en weer neerleggen: **en** (blue call icon)

Voorbeeld

van invoer met komma:

Kostenfactor:
00,12 ---

Voorbeeld

van invoer zonder komma:

Kostenfactor:
0012 ---

Valuta intoetsen. **Valutasymbolen** kunt u invoeren via het extra menu.

Valuta:
0006 €

Extra menu openen.

Invoer opslaan selecteren en bevestigen.

Voordat u de wijziging invoert, verschijnt „Wisselen tussen kosten/eenheden: Wis beltegoed?“. Eventuele eerder ingestelde berekeningen worden gewist.

Wijziging bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Het weergavetype kiezen

Deze instelling geldt alleen voor de weergave tijdens een gesprek. U kunt kiezen uit:

- gespreksduur,
- eenheden/kosten,
- kosten van het laatste gesprek. Als u de kosten van het laatste gesprek hebt gekozen, kunt u de eenheden of gesprekskosten bekijken door na het laatste gesprek de hoorn op te nemen of de luidsprekertoets in te drukken.

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

Kosten/duur selecteren en bevestigen.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

Gesprekswaarschuwing selecteren en bevestigen. Wanneer deze optie gemarkeerd is, is het weergavetype al ingesteld.

Het gewenste weergavetype selecteren en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Als u de kosten wilt laten weergeven, moet u vooraf de prijs per eenheid intoetsen.

Gesprekskosten weergeven

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde



Gesprekskosten weergeven/wissen

U vraagt achtereenvolgens het **totale bedrag**, het totaal van de gesprekskosten/eenheden van de **interne toestellen** en van de **geprogrammeerde telefoonnummers** op.



Menu openen.



Instellingen selecteren en bevestigen.



Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.



Kosten/duur selecteren en bevestigen.



Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.



Kostenoverzicht selecteren en bevestigen.



of



Wisselen naar andere weergaven.

Wanneer aan de interne toestellen namen zijn toegewezen, verschijnen deze in het display. Bij de weergave van het totale bedrag verschijnt ook de laatste wisdatum.



Weergave beëindigen.

of



Extra menu openen.



Bedrag wissen selecteren en bevestigen. Weergegeven bedrag wordt gewist.



en



Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Beltegoed

Door een beltegoed te programmeren, kunt u aan medegebruikers een bepaald tegoed toewijzen. Wanneer dit is verbruikt, kunnen zij alleen nog worden gebeld of intern bellen. Nadat het beltegoed is ingeschakeld, is het bellen beschermd door een beltegoed-PIN.

Als bij de beltegoeden geen limiet wordt ingevoerd, kan het totaal onbepert oplopen. Daardoor is een controle op het verbruik van elke PIN-gebruiker mogelijk.

U kunt maximaal 4 beltegoeden programmeren. Vervolgens kan men alleen bellen nadat een beltegoed-PIN of de systeemcode is ingevoerd.

De beltegoed-PIN is niet aan de Gigaset 4135isdn gebonden, maar wordt toegewezen aan de gebruikers.

Gesprekskosten weergeven

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

The screenshot shows a sequence of menu selections on a phone's keypad. The top bar is blue with white text: 'Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde'. Below it, a list of menu items is shown with arrows indicating the navigation path. The selected items are highlighted in blue: 'Instellingen', 'Systeem-instell.', 'Kosten/duur', and 'Beltegoed'. Other items are in grey: 'Bel1:', 'Beltegoed bew.', 'PIN definiëren', and 'Lim. definiëren'. To the right of each item is an 'OK' button. At the bottom, there are two blue curved arrows pointing right, with the word 'en' between them, indicating a sequence of actions.

Beltegoeden en beltegoed-PIN programmeren

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

Kosten/duur selecteren en bevestigen.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

Beltegoed selecteren en bevestigen. In het display verschijnen alle beltegoeden met de bijbehorende tellerstand voor de eenheden of kosten. De ingeschakelde beltegoeden zijn gemarkeerd.

Gewenst beltegoed selecteren en extra menu openen.

Beltegoed bewerken selecteren en bevestigen.

PIN definiëren selecteren en bevestigen.

Willekeurige beltegoed-PIN (max. 8 posities) intoetsen en bevestigen.



De beltegoed-PIN mag niet gelijk zijn aan reeds bestaande beltegoed-PIN-codes, de systeemcode of een noodnummer.

De Gigaset 4135isdn controleert de beltegoed-PIN. Worden identieke beltegoed-PIN-codes gevonden, dan verschijnt in het display een foutmelding en een verzoek om een nieuwe PIN-code in te voeren.

Limiet definiëren selecteren en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Na de voorgaande instelling kunt u nu een limiet in eenheden of als geldbedrag programmeren.

Voorbeeld

voor invoer in eenheden:

```
Limiet belteg.1:
100---- Eenh.
```

Voorbeeld

voor invoer als geldbedrag:

```
Limiet belteg.1:
20--- €
```

Gesprekskosten weergeven

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

☰

↓ Instellingen OK

↓ Systeem-instell. OK

↓ Kosten/duur OK

☰ OK

↓ Beltegoed OK

↓ Bel1: >≡+

 Inschakelen? OK

 Uitschakelen? OK

☎ en ☎



Als in een limiet-veld geen waarde is ingevuld, worden de kosten opgeteld. Achter het beltegoed wordt aangegeven welk bedrag van dit beltegoed tot dan toe is verbruikt. „Leeg” betekent dat voor dit beltegoed nog geen gesprekskosten zijn gemaakt.



Voor de overdracht van kosteninformatie kunt contact opnemen met uw netwerkaanbieder.

Beltegoed in-/uitschakelen



Menu openen.



Instellingen selecteren en bevestigen.



Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.



Kosten/duur selecteren en bevestigen.



Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.



In het display verschijnen alle beltegoeden met de bijbehorende tellerstand voor de eenheden of kosten. De geactiveerde beltegoeden zijn gemarkeerd.



Gewenst beltegoed selecteren en extra menu openen



Inschakelen selecteren en bevestigen of



Uitschakelen selecteren en bevestigen.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Gesprekskosten weergeven

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde



Bellen met beltegoed-PIN –

Als u beltegoeden hebt geprogrammeerd, moet u voor het bellen de PIN-code intoetsen van het beltegoed dat moet worden belast.



Een geprogrammeerd noodnummer kan zonder PIN-code worden gebeld.

Bellen met een beltegoed

Hoorn opnemen.

Beltegoed-PIN van het gewenste beltegoed intoetsen.

Gewenst telefoonnummer intoetsen.

Wanneer er een gesprek tot stand komt, staat in het display naast het telefoonnummer het resterende bedrag van het beltegoed en eventueel de kosten van het gesprek.



Wanneer de limiet van een beltegoed is bereikt, reageert uw Gigaset 4135isdn als volgt:

- **Voor het gesprek:** na het intoetsen van de beltegoed-PIN wordt het bestaande beltegoed gecontroleerd. Is dit verbruikt, dan meldt het display „Kostenlimiet bereikt“
- **Tijdens het gesprek:** de Gigaset 4135isdn onderbreekt de verbinding. Het display meldt „Beltegoed verbruikt“!
 - Alleen mogelijk als kostenregistratie tijdens het gesprek is aangevraagd.
- Bij de overdracht van kostenregistratie **na het gesprek:** in dit geval kan de limiet worden overschreden.

Bellen onafhankelijk van een beltegoed –

Bellen zonder tegoedbegrenzing is mogelijk als er geen beltegoed is geselecteerd.



Hoorn opnemen.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

Gewenst telefoonnummer intoetsen.

Gesprekskosten weergeven

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

The screenshot shows the phone's menu with the following sequence of keys to press:

- Instellingen
- System-instell.
- Kosten/duur
- Beltegoer
- Bel1:
- Beltegoed wissen

Below this sequence, there is a small diagram of a telephone handset with a blue arc above it, indicating the handset should be picked up and then put down.

Beltegoeden bewerken, wissen, weergeven

Beltegoed wissen



Menu openen.



Instellingen

OK

Instellingen selecteren en bevestigen.



System-instell.

OK

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.



Kosten/duur

OK

Kosten/duur selecteren en bevestigen.



OK

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.



Beltegoer

OK

Beltegoed selecteren en bevestigen. In het display verschijnen alle beltegoeden met de bijbehorende tellerstand voor gesprekseenheden of gesprekskosten.



Bel1:

>≡+


Gewenst beltegoed selecteren en extra menu openen.



Beltegoed wissen

OK

Beltegoed wissen selecteren en bevestigen.



en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Bedrag wissen



Menu openen.



Instellingen

OK

Instellingen selecteren en bevestigen.



System-instell.

OK

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.



Kosten/duur

OK

Kosten/duur selecteren en bevestigen.



OK

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.



Beltegoed

OK

Beltegoed selecteren en bevestigen. In het display verschijnen alle beltegoeden met de bijbehorende tellerstand voor de gesprekseenheden of gesprekskosten.



Bel1:

>≡+


Gewenst beltegoed selecteren en extra menu openen.



Bedrag wissen

OK

Bedrag wissen selecteren en bevestigen. De Gigaset 4135isdn zet het verbruikte bedrag terug op 0. De limiet blijft bestaan.



en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Gesprekskosten weergeven

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde



 **Instellingen** 



 **Systeem-instell.** 

 **Kosten/duur** 

 **Beltegoed** 

 **Bel1:** 

 **Beltegoed weerg.** 

 en 

Beltegoed weergeven

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

Kosten/duur selecteren en bevestigen.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

Beltegoed selecteren en bevestigen. In het display verschijnen alle beltegoeden met de bijbehorende tellerstand voor gesprekseenheden of gesprekskosten.

Gewenst beltegoed selecteren en extra menu openen.

Beltegoed weergeven selecteren en bevestigen. Het display toont het verbruikte bedrag en de geprogrammeerde limiet.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Gesprekskosten weergeven

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Selectie netwerkaanbieder (Call-by-Call) →

U kunt per gesprek van netwerkaanbieder wisselen om goedkoper te bellen. Hiervoor kunt u in het extra telefoonboek van de Gigaset 4135isdn verschillende netwerkaanbieders met hun toegangsnummers programmeren.

Toegangsnummer opslaan

U kunt de toegangsnummers en namen van netwerkaanbieders opslaan in het extra telefoonboek.



Extra telefoonboek openen.



Extra menu openen.

↓ Nieuwe invoer

OK

Nieuwe invoer selecteren en bevestigen. Naam en toegangsnummer van een netwerkaanbieder (max. 16 cijfers) intoetsen, zie pagina V.




Extra menu openen.

↓ Invoer opslaan

OK

Nieuwe invoer selecteren en bevestigen.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Wanneer u uw Gigaset 4135isdn achter een huis- of bedrijfscentrale gebruikt, vergeet dan niet het toegangsnummer voor de buitenlijn in te voeren (zie ook pagina 127)!

Invoer weergeven/wissen



Extra telefoonboek openen. Het display toont de geprogrammeerde toegangsnummers van uw netwerkaanbieders.

↓ Netwerkaanbieder

Menu icon

Gewenste netwerkaanbieder selecteren en extra menu openen.

↓ Invoer weergeven

OK


Invoer weergeven selecteren en bevestigen. Het display toont alle gegevens van de invoer.

of

↓ Invoer wissen

OK

Invoer wissen selecteren en bevestigen. De invoer wordt gewist.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Gesprekskosten weergeven

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde



Netwerkaanbieder



Extra telefoonboek openen.



Gewenste netwerkaanbieder selecteren en extra menu openen.

Nummer gebruiken



Nummer gebruiken selecteren en bevestigen. Het toegangsnummer van de netwerkaanbieder verschijnt in het display.



of



Telefoonnummer van de gesprekspartner intoetsen of telefoonboek openen en telefoonnummer/naam selecteren. De telefoonnummers worden gekoppeld.



Hoorn opnemen; de telefoonnummers worden achter elkaar gebeld.

Bellen via het extra telefoonboek

Telefoneren met meer gesprekspartners

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

Telefoneren met meer gesprekspartners



Tijdens een gesprek een ander toestel bellen

U belt met een externe gesprekspartner. Zonder de verbinding te verbreken, kunt u nog een gesprekspartner bellen en ruggespraak houden of afwisselend met beiden spreken (**wisselgesprek**).

Als u wisselt tussen twee externe gesprekspartners hoort de gesprekspartner geen wachtstandmuziek. Als u wisselt tussen een interne en een externe gesprekspartner hoort u wachtmuziek. U kunt deze functie ook uitschakelen.

– Ruggespraak met externe gesprekspartner vanuit extern gesprek –

U telefoneert met een externe gesprekspartner.



Menu-toets tijdens gesprek indrukken ( = ).


 Ruggespraak

OK

Ruggespraak selecteren en bevestigen. Het **eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst**.



Telefoonnummer van tweede externe gesprekspartner in-toetsen. (U kunt ook kiezen vanuit het telefoonboek.) De verbinding komt tot stand, de gesprekspartner neemt op.

 of 

Tussen de gesprekspartners wisselen (**wisselgesprek**).

>EINDE

Verbinding met de actuele gesprekspartner te verbreken.

Eerste gesprek voortzetten

TERUG

Bevestigen als de gesprekspartner zich niet meldt of het toestel bezet is. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

Telefoneren met meer gesprekspartners

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Legt u na de ruggespraak per ongeluk de hoorn op de haak, dan krijgt u een heroproep en kunt u het oorspronkelijke gesprek voortzetten.



Handset: tijdens het gesprek **INT** indrukken en telefoonnummer van de tweede gesprekspartner bellen.

Wisselen tussen de gesprekspartners:

Met **INT** wisselen tussen gesprekspartner 1 en 2.

Met **(R)** gesprek met actuele gesprekspartner beëindigen.

– Ruggespraak met externe gesprekspartner vanuit intern gesprek –

U telefoneert met een interne gesprekspartner.

RUGGES.



Ruggespraak selecteren.

Telefoonnummer van de **externe** gesprekspartner intoetsen. (U kunt ook kiezen vanuit het telefoonboek). De verbinding komt tot stand, de gesprekspartner neemt op.



Handset: tijdens een intern gesprek **INT** intoetsen en telefoonnummer van externe gesprekspartner bellen.

– Ruggespraak met interne gesprekspartner



U telefoneert met een externe gesprekspartner.

INT **0** **MNO 6**

Bel een interne gesprekspartner, het **externe gesprek wordt automatisch in de wachtstand geplaatst**.

of

Tussen de gesprekspartners wisselen.

>EINDE

Verbinding met gesprekspartner beëindigen.



Handset: tijdens het gesprek **INT** intoetsen en telefoonnummer van interne gesprekspartner bellen.

Wisselen tussen de gesprekspartners:

Met **INT** tussen interne gesprekspartners wisselen.

Met **(R)** terug naar de externe gesprekspartner (intern verbroken).

Telefoneren met meer gesprekspartners

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Intern doorverbinden –

U voert een extern gesprek en verbindt het gesprek door naar een interne gesprekspartner. U hebt twee mogelijkheden:

- Het gesprek doorverbinden, **voordat** de interne gesprekspartner zich meldt. Meldt deze zich niet, dan ontvangt u een heroproep.
- Het gesprek doorverbinden, **nadat** de interne gesprekspartner zich heeft gemeld. U spreekt eerst met de interne gesprekspartner en legt dan op.


Vooropgesteld: U voert een gesprek met een externe gesprekspartner.

INT  0 –  6

Telefoonnummer van de interne gesprekspartner intoetsen.

INT of

LIJST

 Intern 0 ... 6

OK

Gewenste gesprekspartner bellen en bevestigen.



Telefoon gaat over bij de gesprekspartner:

- U legt op tijdens het bellen (intern doorverbinden zonder aankondiging).
- U spreekt met de gesprekspartner en legt vervolgens op (intern doorverbinden met aankondiging).

Eerste gesprek voortzetten

TERUG

Bevestigen als de interne gesprekspartner niet opneemt of de aansluiting bezet is. De externe gesprekspartner is weer met u verbonden.

Legt u na de ruggespraak per ongeluk de hoorn op de Gigaset 4135isdn, dan krijgt u een heroproep en kunt u het oorspronkelijke gesprek voortzetten.

Telefoneren met meer gesprekspartners

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ Gesprek parkeren



Menu openen (☰ = ⏪).



Gesprek parkeren selecteren en bevestigen.
Evt. willekeurig parkeernummer van 1 of 2 posities intoetsen. Wanneer u geen parkeernummer intoetst, schakelt u het parkeren in met OK.

OK

Nummer bevestigen.



Hoorn opleggen, de Gigaset 4135isdn bevindt zich in rust-toestand.
De maximale parkeertijd in de openbare centrale bedraagt 3 minuten.

Gesprek voortzetten („parkeren terugnemen“) – ☎



Hoorn opnemen.



Menu openen (☰ = ⏪).

↓ Gesp. terugnemen

OK

Gesprek terugnemen selecteren en bevestigen.



Het eventueel eerder toegewezen parkeernummer intoetsen.

OK

Het gesprek kan worden voortgezet.

Telefoneren met meer gesprekspartners

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde



Conferentie –

Als u in ruggespraak een tweede extern gesprek hebt opgebouwd of als u een tweede externe oproep hebt beantwoord, dan kunt u twee totstandgebrachte gesprekken combineren tot een gesprek met drie personen (2 interne en 1 externe gesprekspartners).

vanuit intern gesprek

U telefoneert met een interne gesprekspartner.



Menu openen ( = ).



RUGGES.

Ruggespraak selecteren.



Telefoonnummer van de **externe** gesprekspartner intoetsen. (U kunt ook bellen vanuit het telefoonboek). De verbinding komt tot stand, de gesprekspartner meldt zich.



Menu openen ( = ).

Conferentie

OK

Conferentie selecteren en bevestigen. Het display toont de telefoonnummers of namen van beide gesprekspartners.

Telefoneren met meer gesprekspartners

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

ENKEL

↓ of ↑

>EINDE

Van conferentie naar wisselgesprek —

U hebt een conferentie tot stand gebracht en wilt weer met de gesprekspartners afzonderlijk spreken:

Enkel intoetsen. U bent verbonden met de gesprekspartner met wie u voor de conferentie verbonden was.

Wisselen tussen de gesprekspartners (**wisselgesprek**).

Einde intoetsen om het gesprek met de actuele gesprekspartner te beëindigen.

Conferentie beëindigen




Als u zelf de conferentie hebt ingeschakeld: hoorn neerleggen. Daarmee beëindigt u alle verbindingen. Uw gesprekspartners horen de bezetton.

Als een van uw gesprekspartners de hoorn oplegt, blijft u gewoon verbonden met de andere gesprekspartner.

Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Persoonlijke instellingen

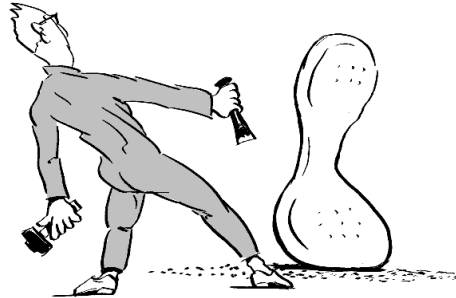

Datum en tijd → 📅

Datum en tijd worden automatisch geactualiseerd bij elke uitgaande telefoonverbinding. Onafhankelijk daarvan kunt u de notatie van datum en tijd definiëren.

Datum-/tijdsweergave in-/uitschakelen

Hiermee stelt u in of datum en tijd in rusttoestand in het display worden weergegeven of niet.



Menu openen.


↓	Instellingen	OK
↓	Toestel-instell.	OK
↓	Datum/tijd	OK
↓	Tijdsweergave	OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

Toestel-instellingen selecteren en bevestigen.

Datum/tijd selecteren en bevestigen.

Tijdsweergave selecteren en bevestigen. Datum en tijd worden in rusttoestand in het display van de Gigaset 4135isdn weergegeven, als de tijdsweergave is ingeschakeld.



en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde



12- of 24-uurs-weergave instellen



Menu openen.

↓ Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Toestel-instell. OK

Toestel-instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Datum/tijd OK

Datum/tijd selecteren en bevestigen.


De huidige instelling is gemarkeerd.

↓ 24 uur OK

24 uur selecteren en bevestigen voor de 24-uursweergave, of:

↓ 12 uur OK

12 uur selecteren en bevestigen voor de 12-uurs-weergave.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Datumnotatie instellen



Menu openen.

↓ Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Toestel-instell. OK

Toestel-instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Datum/tijd OK

Datum/tijd selecteren en bevestigen.


↓ Datum DD.MM OK

Datum DD.MM selecteren en bevestigen. Eerst wordt **de dag en dan de maand** weergegeven, bijvoorbeeld: 22.06.

of

↓ Datum MM.DD OK

Datum MM.DD selecteren en bevestigen. Eerst wordt **de maand en dan de dag** weergegeven, bijvoorbeeld: 06.22.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Datum/tijd instellen



Menu openen.

↓ Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Toestel-instell. OK

Toestel-instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Datum/tijd OK

Datum/tijd selecteren en bevestigen.

Datum - Tijd OK

Datum - Tijd selecteren en bevestigen. In het display verschijnt een invoerveld, dat afhankelijk is van de instelling van de tijdsweergave.



OK

Datum en tijd intoetsen en bevestigen.

Persoonlijke instellingen


Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

Voorbeeld:

Invoer 12-uurs-weergave



Displaytoets **AM** voor
voormiddag

Displaytoets **PM** voor
namiddag

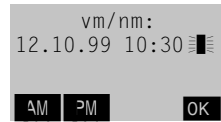

Voorbeeld:

Invoer 24-uurs-weergave

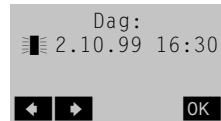

en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.



De tijd moet afzonderlijk op de handset worden ingesteld. Synchronisatie tussen basistoestel en Comfort-handset is om technische redenen niet mogelijk.

Overige instellingen

Displayverlichting in-/uitschakelen

Het display licht op:

- bij een inkomende oproep,
- als u de hoorn opneemt of de luidsprekertoets indrukt,
- als u in rusttoestand instellingen uitvoert.



Menu openen.

↓ **Instellingen** OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ **Toestel-instell.** OK

Toestel-instellingen selecteren en bevestigen.


↓ Auto. verlicht.

Automatisch verlicht selecteren. Als Automatisch verlicht gemarkeerd is, is de displayverlichting ingeschakeld.

Voor het **wisselen** van instelling:

OK

In-/uitschakelen.



en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

☰

↓ Instellingen OK

↓ Toestel-instell. OK

Taal OK

↓ Taal OK

en

☰

↓ Instellingen OK

↓ Toestel-instell. OK

↓ Contrast OK

← → Contrast OK

en

Displaytaal instellen → 🗨️

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Toestel-instellingen selecteren en bevestigen.

Taal selecteren en bevestigen.

Gewenste taal selecteren en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.



De taal van de bedieningsinstructies van de Gigaset 4135isdn hoeft niet dezelfde te zijn als die van een aangemelde handset.

Einstellungen	-> Telefon-Einstell	-> Sprache	-> Deutsch
Settings	Tel. settings	Language	English
Réglages	Régl. téléphone	Langue	Français
Impostazioni	Impostaz Telef.	Lingua	Italiano
Ajustes	Ajustes teléfono	Idioma	Español
Programações	Program. telef.	Língua	Português
Instellingen	Toestel-instell.	Taal	Nederlands
Indstillinger	Tlf.indstil	Sprog	Dansk
Innstillinger	Tlf. innst.	Språk	Norsk
Inställningar	Tel. inställn.	Språk	Svenska

Displaycontrast van het basistoestel instellen

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

↓ Instellingen OK
↓ Toestel-instell. OK
↓ Ruimteb+interc



Menu openen.

OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

OK


Toestel-instellingen selecteren en bevestigen.

Ruimteb+intercom selecteren. Als de weergave gemarkeerd is, zijn de ruimtebewaking- en intercomfunctie ingeschakeld.

Voor het **wisselen** van instelling:

OK

In-/uitschakelen.



en



Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Attentie- en waarschuwingstonen in-/uitschakelen →

U kunt de volgende signalen in- of uitschakelen:

- toetssignaal,
- bevestigingstoon,
- waarschuwingstoon.




Menu openen.

↓ Instellingen OK
Geluid OK
↓ Tonen OK
↓ Gewenste toon

OK

In-/uitschakelen.



en



Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde



Toonritme van het oproepsignaal van het basistoestel instellen →

Op de Gigaset 4135isdn kunt u interne en externe oproepen onderscheiden door middel van verschillende toonritmes. Het ritme dat u instelt, geldt alleen voor **interne oproepen**.

De Gigaset 4135isdn kent 10 toonritmes.

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Geluid selecteren en bevestigen.

Toon oproepsignaal selecteren en bevestigen.

Gewenste toonritme selecteren en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.



De Gigaset 4135isdn en alle aangemelde handsets laten bij **externe oproepen het oproepsignaal horen dat per telefoonnummer (MSN) is gekozen**, zie pagina 82.

Volume van het oproepsignaal instellen →

De Gigaset 4135isdn kent 5 volumes en het „Crescendo“-signaal. Bij het „Crescendo“-signaal gaat de Gigaset 4135isdn eerst zachtjes over en vervolgens steeds harder.

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Geluid selecteren en bevestigen.

Volume oproepsignaal selecteren en bevestigen.

Gewenste volume selecteren en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde



Volume luidspreker instellen → 📞

- Menu openen.
- Instellingen selecteren en bevestigen.
- Geluid selecteren en bevestigen.
- Volume luidspreker selecteren en bevestigen.
- Gewenst volume luidspreker selecteren en bevestigen.
- Hoorn opnemen en weer neerleggen.





Volume hoorn instellen → 📞📖



- Menu openen.
- Instellingen selecteren en bevestigen.
- Geluid selecteren en bevestigen.
- Volume hoorn selecteren en bevestigen.
- Gewenst volume van de hoorn selecteren en bevestigen.
- Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde



 Menu openen.

 **Instellingen**  Instellingen selecteren en bevestigen.

 **Systeem-instell.**  Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

 Oproepovername

 Functie in-/uitschakelen.

 en  Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Gesprek overnemen van het antwoordapparaat in-/uitschakelen

Wanneer het antwoordapparaat een bericht opneemt, kunt u het gesprek **direct** overnemen door de hoorn op te nemen.

Deze functie is bij levering ingeschakeld. Bij **indirecte** overname beslist u of u het gesprek wilt overnemen van het antwoordapparaat of iemand wilt bellen.

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

Oproepovername is gemarkeerd (directe overname is ingeschakeld) of niet gemarkeerd (indirecte overname is ingeschakeld).

Voor het **wisselen** van de instelling:



Functie in-/uitschakelen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Wachtstandmuziek in-/uitschakelen



Als u een verbinding hebt met een externe gesprekspartner en intern ruggespraak voert, hoort de externe gesprekspartner een melodie.

 Menu openen.

 **Instellingen**  Instellingen selecteren en bevestigen.


 **Geluid**  Geluid selecteren en bevestigen.

 **Muziek wachtst.**  Muziek wachtstand is gemarkeerd (wachtstandmuziek is ingeschakeld).

 en  Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

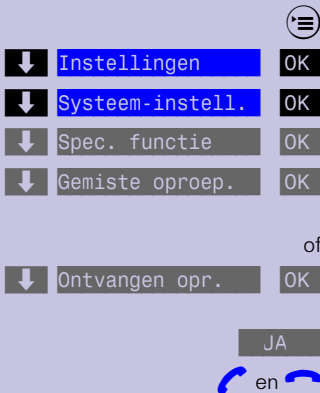

Bellerslijst instellen

Indien uw netwerk aanbieder deze functie ondersteunt, worden de telefoonnummers van de laatste 20 inkomende oproepen opgeslagen, mits het telefoonnummer van de beller is meegestuurd. De instelling bij levering is **Gemiste oproepen**. Als **Ontvangen oproepen** is ingesteld, worden alle inkomende oproepen in de bellerslijst opgenomen.

☰ Menu openen.

↓ Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ System-instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Speciale functie selecteren en bevestigen.

↓ Gemiste oproep. is gemarkeerd. Alleen de niet beantwoorde oproepen worden in de bellerslijst opgeslagen.

of

↓ Ontvangen oproepen selecteren en bevestigen. Alle inkomende oproepen worden in de bellerslijst opgeslagen.

JA Wissen van de actuele bellerslijst bevestigen.

en Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Wanneer u de instelling wijzigt, worden de actuele gegevens in de bellerslijst gewist.

Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ Instellingen

↓ Functietoetsen

Invoer wijzigen

Invoer opslaan

en

↓ Instellingen

↓ Functietoetsen

Invoer wijzigen

Record

Invoer opslaan

en

Functietoetsen gebruiken

De Gigaset 4135isdn heeft 4 functietoetsen die u kunt programmeren met functies of telefoonnummers. Wanneer u op een functietoets drukt, wordt de functie uitgevoerd of het opgeslagen telefoonnummer gekozen.

– programmeren van telefoonnummer

Bijvoorbeeld het nummer van een netwerk aanbieder.



Menu openen.



Instellingen selecteren en bevestigen.



Functietoetsen selecteren en bevestigen.



Gewenste functietoets indrukken.



Extra menu openen.



Invoer wijzigen

Invoer wijzigen selecteren en bevestigen.



Telefoonnummer intoetsen.




Extra menu openen.



Invoer opslaan

Invoer opslaan selecteren en bevestigen.



en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Als u de functietoets indrukt, wordt het geprogrammeerde telefoonnummer direct gebeld.

– programmeren met telefoonnummer uit het telefoonboek

Eventuele gegevens wissen.



Menu openen.



↓ Instellingen

Instellingen selecteren en bevestigen.



↓ Functietoetsen

Functietoetsen selecteren en bevestigen.



Gewenste functietoets indrukken.



Extra menu openen.



Invoer wijzigen

Invoer wijzigen selecteren en bevestigen.



Telefoonboek openen. Het display toont alle records.



↓ Record

Gewenste record selecteren en bevestigen.




Extra menu openen.



Invoer opslaan

Invoer opslaan selecteren en bevestigen.










en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

		
↓	Instellingen	OK
↓	Functietoetsen	OK
		
		
↓	Invoer wijzigen	OK
		
	Nr. uit macro-lijst	OK
↓	Macro	OK
		
	Invoer opslaan	OK

 en 

– programmeren met macro

Eventuele gegevens wissen.

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Functietoetsen selecteren en bevestigen.

Gewenste functietoets indrukken.

Extra menu openen.

Invoer wijzigen selecteren en bevestigen.

Extra menu openen.

Nummer uit macro-lijst selecteren en bevestigen.

Gewenste macro selecteren en bevestigen.

Extra menu openen.

Invoer opslaan selecteren en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Een macro vergemakkelijkt de bediening doordat hij een aantal bedieningsstappen samenvat. Zie voor het opstellen van macro's pagina 67.

– programmeren met telefoonnummer uit het extra telefoonboek (LCR)



Menu openen.

↓ **Instellingen** OK

↓ **Functietoetsen** OK



Gewenste functietoets indrukken.



Extra menu openen.

Invoer wijzigen OK



Extra menu openen.

↓ Nr extra tel.bk OK

↓ Netwerkaanbieder OK

Nummer extra telefoonboek selecteren en bevestigen.



Gewenste netwerkaanbieder selecteren en bevestigen. Het display toont onder welke functietoets het toegangsnummer van de netwerkaanbieder is geprogrammeerd.



Extra menu openen.

Invoer opslaan OK

Invoer opslaan selecteren en bevestigen.


 en 

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

☰		
↓	Instellingen	OK
↓	Functietoetsen	OK
		○
		>☰+
↓	ISDN-functies	OK
↓	Nr. weerg. beller	OK



– programmeren met “vangen” (MCID)

Vangen is bedoeld voor het vinden van lastige of bedreigende bellers. Voor het aanvragen van deze functie bij uw netwerkaanbieder moeten gegronde redenen aanwezig zijn.



Menu openen.

↓ Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Functietoetsen OK

Functietoetsen selecteren en bevestigen.



Gewenste functietoets indrukken.



Extra menu openen.

↓ ISDN-functies OK

ISDN-functies selecteren en bevestigen.

↓ Nr. weerg. beller OK

Nummerweergave beller selecteren en bevestigen. Het display toont de nieuwe programmering van de functietoets.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Als u nu tijdens of direct na een gesprek de functietoets intoetst, wordt de vangschakeling geactiveerd. In het display staat „Vangen ingeschakeld”


– programmeren met uitgaand telefoonnummer (zend-MSN)

U kunt zelf bepalen via welk telefoonnummer (MSN) u belt bij het volgende gesprek. De keuze van dit zend-MSN middels de functietoets geldt alleen voor het volgende uitgaande gesprek.



U kunt alleen telefoonnummers (MSN-nummers) invoeren die ook voor het basisstation zijn gedefinieerd, pagina 82 en pagina 88.

☰		
↓	Instellingen	OK
↓	Functietoetsen	OK
		○
		>☰+
↓	ISDN-functies	OK
↓	Vlg. opr. via nr	OK
↓	MSN 1...7	OK



Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Functietoetsen selecteren en bevestigen.



Gewenste functietoets indrukken.



Extra menu openen.

ISDN-functies selecteren en bevestigen.

Volgende oproep via nummer selecteren en bevestigen.


Het gewenste zend-MSN selecteren en bevestigen.

Het display toont de nieuwe programmering van de functietoets.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

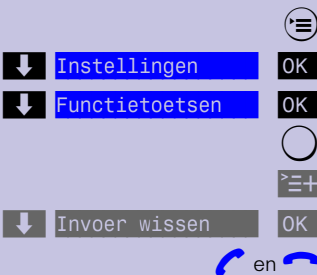

Programmering van de functietoets wissen


- Menu openen.
- Instellingen selecteren en bevestigen.
- Functietoetsen selecteren en bevestigen.
- Gewenste functietoets indrukken.
- Extra menu openen.
- Invoer wissen selecteren en bevestigen.
- Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Macro's op het basistoestel programmeren

U kunt meerdere bedieningsstappen of invoergegevens ten behoeve van instellingen als toestelmacro onder een naam opslaan.

Voorbeelden van toestelmacro's:

Macro	Invoer
VoiceMail AAN	*610*0842333#
VoiceMail UIT	#610#
VoiceMail beluisteren	0842333
Direct doorschakelen AAN	*210*telefoonnummer# (evt. tel. nr.)
Direct doorschakelen UIT	#210#

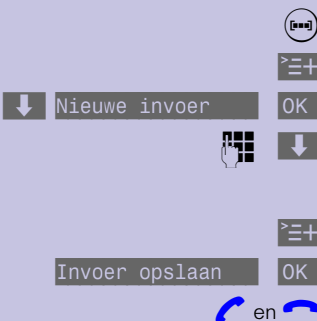

- Macromenu openen.
- Extra menu openen.
- Nieuwe invoer selecteren en bevestigen.
- Naam van de macro invoeren, bijvoorbeeld doorschakelen. Naar de volgende regel springen. Macro-inhoud invoeren, bijvoorbeeld *210*telefoonnummer#.
- Extra menu openen.
- Invoer opslaan selecteren en bevestigen.
- Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

Element invoegen:

U kunt bijvoorbeeld een macro programmeren voor het opvragen van uw banksaldo. Indien u een macro aanmaakt om uw banksaldo op te vragen, kunt u hieraan elementen toevoegen, bijvoorbeeld C (PIN opvragen). Wanneer u de toestelmacro start, worden alle geprogrammeerde nummers gekozen tot en met het ingevoerde element C. In het display van de Gigaset 4135isdn verschijnt nu de melding: "A.u.b. PIN-code invoeren."

Voor de inhoud van een macro kunnen de volgende elementen worden ingevoegd:

Elementen:

Code	Element
C	PIN opvragen
E	Einde gesprek
I	INT
K	Keypad aan
k	Keypad uit
N	Nr. opvragen
Q	Bevest. opvr.



Macromenu openen.



Extra menu openen.

↓ Nieuwe invoer



Nieuwe invoer selecteren en bevestigen.



Naam van de macro invoeren, bijvoorbeeld doorschakelen. Naar de volgende regel springen. Macro-inhoud invoeren, bijvoorbeeld *210*telefoonnummer#.



Extra menu openen om een element in te voegen.

↓ Element invoegen



Element invoegen selecteren en bevestigen.

↓ Element



Gewenst element selecteren en bevestigen.

Nadat de macro volledig is ingevoerd:




Extra menu openen.

Invoer opslaan



Invoer opslaan selecteren en bevestigen.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.



In het extra menu kunt u ook macro's **wijzigen**, **weergeven** en **wissen**.

Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde



Macro op het basistoestel starten

Macromenu openen.

Gewenste macro selecteren en bevestigen.


Hoorn opnemen of luidsprekertoets indrukken.



Het intoetsen van de beginletter van de gewenste macro vereenvoudigt het zoeken. De macrolijst springt naar de eerste macro onder deze beginletter.

Macrolijst op het basistoestel verzenden

U kunt de volledige macrolijst verzenden naar elke aangeelde Gigaset 3000 Comfort/Gigaset 4135isdn, zodat u de gegevens niet dubbel hoeft in te voeren.



Macromenu openen.

Extra menu openen.


Lijst zenden selecteren en bevestigen.
Het display geeft alle ontvangers weer (intern 1 t/m 6)
waaraan de macrolijst kan worden doorgegeven.

Selecteren van de gewenste ontvanger en bevestigen. De
macrolijst wordt verzonden.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Afzonderlijke macro's verzenden

U kunt afzonderlijke macro's verzenden naar alle aangeelde Gigaset 3000 Comfort handsets en uw Gigaset 4135isdn.



Macromenu openen.

Gewenste macro selecteren en extra menu openen.

Invoer zenden selecteren en bevestigen.
Het display geeft alle ontvangers weer (intern 1 t/m 6)
waaraan een macro kan worden doorgegeven.

Selecteren van de gewenste ontvanger en bevestigen. De
macro wordt verzonden.

Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde



Macrolijst ontvangen –

Nadat de verzendingsprocedure op een ander intern toestel is geactiveerd, klinkt het oproepsignaal op uw Gigaset 4135isdn/Gigaset 3000 Comfort.

Oproep aannemen.

PIN-code van het ontvangende toestel intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.


Het ontvangen van de macro's begint. Als de macrolijst ontvangen is, wordt in het display weergegeven hoeveel macro's door de Gigaset 4135isdn/Gigaset 3000 Comfort zijn overgenomen.



Macrolijst wissen

Macromenu openen.

Extra menu openen.




Lijst wissen selecteren en bevestigen.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.



Wissen van de macrolijst bevestigen met ja.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Geheugenruimte weergeven

Macromenu openen.

Extra menu openen.



Geheugenruimte selecteren en bevestigen. Het display geeft weer hoeveel geheugenruimte er vrij is.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

The screenshot shows the phone's settings menu with the following sequence of actions:


- ↓ Instellingen (OK)
- ↓ Persoonlk. menu (OK)
- ↓ Voer macro in (OK)
- Grid icon (OK)
- Phone icon and Phone icon (en)
- Grid icon (OK)
- ↓ Instellingen (OK)
- ↓ Persoonlk. menu (OK)
- ↓ PersMacro:weerg (OK)
- Phone icon and Phone icon (en)
- Grid icon (OK)
- ↓ „Mijn-menu“ (OK)
- Phone icon and Phone icon (en)
- Grid icon (OK)
- ↓ Nieuwe invoer (OK)
- Grid icon (OK)
- Phone icon and Phone icon (en)
- ↓ Invoer opslaan (OK)
- Phone icon and Phone icon (en)

Persoonlijke menu's maken en gebruiken –

Op de Gigaset 4135isdn kunt u „Persoonlijke menu's“ met maximaal zeven menu-opties programmeren. **Nadat dit menu is ingeschakeld, staat het tijdens het gesprek gelijktijdig ter beschikking van alle Gigaset Comfort-handsets.**


Persoonlijke menu's programmeren

Voordat u uw eigen macro-menu kunt gebruiken, moet u dit programmeren en van een naam voorzien.

 Menu openen.

 Instellingen selecteren en bevestigen.


 Persoonlijk menu selecteren en bevestigen.

 Voer macro in selecteren en bevestigen. Oude naam wissen met correctietoets.



OK


Een nieuwe naam intoetsen, bijv. „Mijn-menu,” waarmee het macro-menu in het display moet verschijnen.



en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.


Persoonlijke menu's in-/uitschakelen

 Menu openen.

 Instellingen selecteren en bevestigen.

 Persoonlijk menu selecteren en bevestigen.


 PersMacro:weergeven in-/uitschakelen.



en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.


Menu-opties programmeren

 Menu openen.

 „Mijn-menu“ selecteren en bevestigen.

 Extra menu openen.

Extra menu openen.


 Nieuwe invoer selecteren en bevestigen.




Naam van de macro-optie en inhoud intoetsen, zie „Macro's programmeren“ pagina 67.

 Extra menu openen.

Extra menu openen.

 Invoer opslaan selecteren en bevestigen.



en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Persoonlijke instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ „Mijn-menu“

↓ Macro-optie



OK



Menu-optie starten

Menu openen.

Persoonlijke macro („Mijn-menu“) selecteren en bevestigen.

Gewenste macro-optie selecteren.

Hoorn opnemen of luidsprekertoets indrukken.



Wanneer u functies hebt gedefinieerd die alleen mogelijk zijn nadat de lijn bezet is (bijvoorbeeld bediening op afstand van VoiceMail in het openbare netwerk), moet u eerst de verbinding tot stand brengen en vervolgens uw persoonlijk macro („Mijn-menu“) openen.

↓ „Mijn-menu“

↓ Macro-optie

↓ Invoer wissen

↓ Lijst wissen



OK



OK

OK



en

Menu-opties wissen

Menu openen.

Persoonlijke macro selecteren en bevestigen.

Gewenste macro-optie selecteren.

Extra menu openen.

Invoer wissen selecteren en bevestigen

of


Lijst wissen selecteren en bevestigen. Alle macro-opties worden gewist.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

Beveiliging

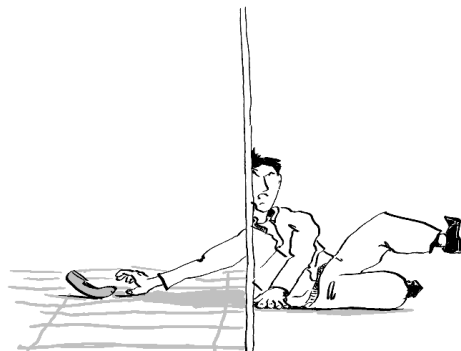

Totale blokkering voor uitgaande gesprekken in- en uitschakelen

Hiermee blokkeert u uw Gigaset 4135isdn en alle aangemelde handsets voor uitgaande gesprekken. Zo beschermt u de Gigaset 4135isdn tegen onbevoegd gebruik. U kunt uw antwoordapparaat beluisteren via de toetsen van het antwoordapparaat. Geprogrammeerde noodnummers kunnen wel worden gebeld en inkomende gesprekken kunnen worden aangenomen.

Totale blokkering inschakelen



Menu openen.



Instellingen

OK

Instellingen selecteren en bevestigen.



Veiligheid

OK

Veiligheid selecteren en bevestigen.



OK

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.



Totale blokk.

Totale blokkering selecteren. Bij ingeschakelde blokkering is de weergave gemarkeerd.

OK

Om van instelling te **wisselen**:

Totale blokkering in-/uitschakelen.



en



Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Beveiliging

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde



Totale blokkering uitschakelen

Het display geeft „Systeem geblokk.” weer.

Toets indrukken.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen. Het display geeft „Tot. blokkering uitgeschakeld.”

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Systeemcode wijzigen

Met de systeemcode beschermt u de belangrijke functies en instellingen van uw Gigaset 4135isdn tegen wijziging door onbevoegden. Pas nadat de systeemcode is ingevoerd, kan bijvoorbeeld de totale blokkering worden ingeschakeld, een nieuwe handset worden aangemeld of snelkies- en noodnummers worden opgeslagen.

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Veiligheid selecteren en bevestigen.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

PIN wijzigen selecteren en bevestigen.

Nieuwe systeemcode (maximaal 8 cijfers) intoetsen en bevestigen.

Invoer van de nieuwe systeemcode herhalen en bevestigen. Na de wijziging verschijnt „Nieuwe PIN opgeslagen” in het display.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Onthoud de nieuwe systeemcode goed! Zonder deze code kunt u de Gigaset 4135isdn niet meer beheren. Neem in dat geval contact op met de Siemens-hotline.

Snelkiezen (hotline) voor basistoestel

Als de functie “Snelkiezen” is ingeschakeld, wordt **met iedere druk op een willekeurige toets het geprogrammeerde snelkiesnummer** gebeld. Functie voor kinderen of personen die geen nummer kunnen intoetsen.



De functie „Snelkiezen” wordt niet ondersteund door de Comfort-handset.

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

↓ Instellingen OK

↓ Veiligheid OK



 OK

↓ Snelkiesnummer OK

 OK

>≡+ OK

Invoer opslaan OK

 en 

Snelkiesnummer voor basistoestel programmeren

U kunt maar één snelkiesnummer programmeren.

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Veiligheid selecteren en bevestigen.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

Snelkiesnummer selecteren en bevestigen. Wanneer al een snelkiesnummer is geprogrammeerd, is deze menu-optie gemarkeerd.

Snelkiesnummer intoetsen en bevestigen.

Extra menu openen.

Invoer opslaan selecteren en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Als u uw toestel gebruikt achter een huis- of bedrijfscentrale, dient u ook het toegangsnummer voor een buitenlijn in te toetsen (zie ook pagina 127)!

Snelkiezen voor basistoestel inschakelen

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Veiligheid selecteren en bevestigen.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

Snelkiezen selecteren. Bij ingeschakelde functie is de weergave gemarkeerd.

Om van instelling te **wisselen**:

Functie in-/uitschakelen.


Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Snelkiezen is bij totale blokkering slechts mogelijk, als het snelkiesnummer een ingevoerd noodnummer is.

Beveiliging

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde



Snelkiezen voor basistoestel uitschakelen

Het display geeft „Snelkiezen act.“ met het telefoonnummer of de naam.

Toets indrukken.

Binnen 3 seconden de systeemcode intoetsen en bevestigen. Het display geeft aan „Snelkiezen uitschakeld.“

Hoorn opnemen en weer neerleggen.


Snelkiesnummer voor basistoestel bellen

Willekeurige toets indrukken: het geprogrammeerde snelkiesnummer wordt gebeld. Voorwaarde: de functie snelkiezen is ingeschakeld.



Als snelkiezen is ingeschakeld, kunt u binnen 3 seconden na het inschakelen van snelkiezen een snelkiesnummer kiezen.

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

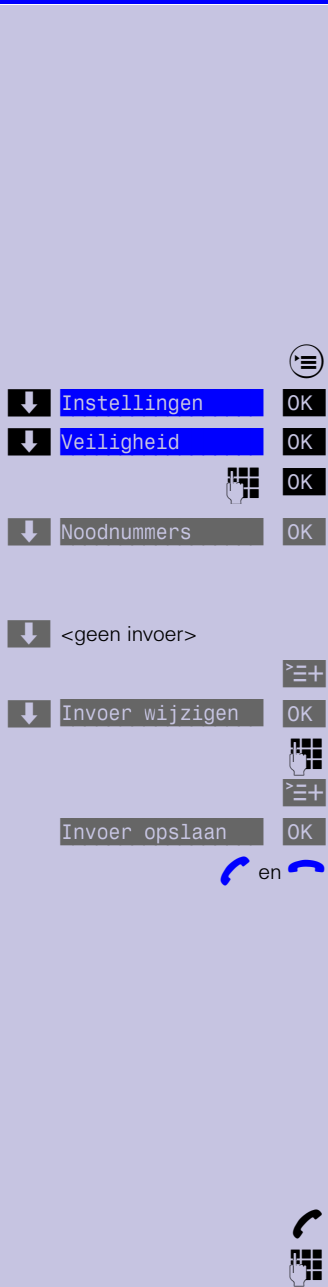

Noodnummers gebruiken

Op de Gigaset 4135isdn is het alarmnummer 112 geprogrammeerd. U kunt nog 4 andere telefoonnummers (bijvoorbeeld het nummer van uw huisarts) programmeren. Deze noodnummers gelden voor de Gigaset 4135isdn en voor alle aangemelde handsets. Noodnummers kunnen ook bij ingeschakelde totale blokkering of gedefinieerde beltegoeden worden gebeld.

Noodnummers programmeren/weergeven/wissen



Menu openen.



Instellingen

OK

Instellingen selecteren en bevestigen.



Veiligheid

OK

Veiligheid selecteren en bevestigen.



OK

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.



Noodnummers

OK

Noodnummers selecteren en bevestigen.

Voor het programmeren van een nieuw noodnummer een lege regel selecteren.



<geen invoer>



Extra menu openen.



Invoer wijzigen

OK

Invoer wijzigen selecteren en bevestigen.



Noodnummer intoetsen.



Extra menu openen.

Invoer opslaan

OK

Invoer opslaan selecteren en bevestigen.



en



Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Noodnummers kunt u controleren met de optie **Invoer weergeven** en wissen met **Invoer wissen**.

Noodnummer bellen

Bij ingeschakelde totale blokkering kunt u alleen geprogrammeerde noodnummers bellen.


Als u een ander telefoonnummer invoert, krijgt u de melding dat het nummer geblokkeerd is. Een noodnummer kan of direct of na het activeren van de displaytoets „Noodoproep“ worden gebeld.



Noodnummer intoetsen.

Beveiliging

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

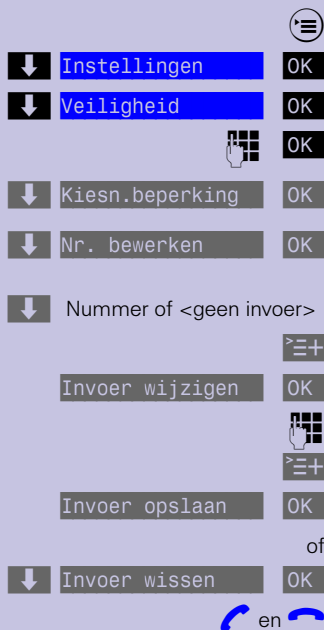

Specifieke telefoonnummers blokkeren/vrijgeven

U kunt:

of de eerste 16 cijfers van maximaal 5 telefoonnummers opslaan die **niet** mogen worden gebeld (instelling **Geblok. nrs.**). Voorbeeld: 00 – voor internationale gesprekken.

of de eerste cijfers van de maximaal 5 telefoonnummers opslaan die mogen worden gebeld (instelling **Toegestane nrs.**). Voorbeeld: alle nummers die met 089-123 beginnen, mogen worden gebeld.

Noodnummers kunt u altijd bellen.

Specifieke telefoonnummers opslaan



Menu openen.

↓ Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Veiligheid OK

Veiligheid selecteren en bevestigen.



OK

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

↓ Kiesn.beperking OK

Kiesnummer beperking selecteren en bevestigen.

↓ Nr. bewerken OK

Nummer bewerken selecteren en bevestigen. Het display geeft de geprogrammeerde nummers weer.

↓ Nummer of <geen invoer>

Gewenst nummer of <geen invoer> selecteren.



Extra menu openen.

Invoer wijzigen OK

Invoer wijzigen selecteren en bevestigen.



Nummer van maximaal 16 posities intoetsen.



Extra menu openen.


Invoer opslaan OK

Invoer opslaan selecteren en bevestigen.

of

↓ Invoer wissen OK

Invoer wissen selecteren en bevestigen.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Als u uw Gigaset 4135isdn gebruikt achter een huis- of bedrijfscentrale, dient u ook het toegangsnummer voor een buitenlijn in te toetsen (zie ook pagina 127)!

Beveiliging

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

↓ **Instellingen** OK

↓ **Veiligheid** OK



OK

↓ Kiesn.beperking OK

↓ Soort kiesnr. beperking OK

↓ Geblok. nrs. OK

of

↓ Toegestane nrs. OK



en



Blokkeren/vrijgeven in-/uitschakelen

Voorwaarde voor het inschakelen: U hebt minstens één nummer geprogrammeerd.

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Veiligheid selecteren en bevestigen.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

Kiesnummer beperking selecteren en bevestigen. Als een kiesnummerbeperking is ingeschakeld, is de menu-optie gemarkeerd.

Gewenste kiesnummerbeperking selecteren en bevestigen. De kiesnummerbeperking is dan ingeschakeld of uitgeschakeld, als deze tevoren was ingeschakeld.

Geblokkeerde nummers selecteren en bevestigen, indien de geprogrammeerde telefoonnummers niet mogen worden gebeld.

Toegestane nummers selecteren en bevestigen, indien alleen de geprogrammeerde telefoonnummers mogen worden gebeld.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Overige instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Overige instellingen



ISDN-nummers (MSN)

Uw ISDN-aansluiting biedt u 2 telefoonaansluitingen die u gelijktijdig kunt gebruiken. Op uw Gigaset 4135isdn kunt u 7 telefoonnummers (MSN's) programmeren. Andere telefoonnummers kunt u gebruiken voor extra apparaten op de ISDN-aansluiting. Als u met de functie „Assistentie bij installatie“ (zie ook pagina 10) nog niet alle telefoonnummers (MSN) hebt opgeslagen, kunt u dit alsnog doen.

Alle achteraf opgeslagen telefoonnummers worden automatisch aan de Gigaset 4135isdn en alle aangeelde handsets toegewezen.

Voordelen:

- Interne toestellen kunnen rechtstreeks worden gebeld.
- De telefoonkosten kunnen worden gesplitst, zodat deze voor elk telefoonnummer afzonderlijk op uw nota worden weergegeven (bijvoorbeeld privé/kantoor).

Overige instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

 **Instellingen** 
 **ISDN-instell.** 
MSN definiëren 

 MSN 1...7 
Invoer wijzigen 




Invoer opslaan 
 en 

 **Instellingen** 
 **ISDN-instell.** 
MSN definiëren 

 MSN 1...7 

 **Invoer wissen** 
 en 

Eigen telefoonnummers (MSN) programmeren/wijzigen

U kunt maximaal **7 MSN's** programmeren. Elk nieuw nummer krijgt automatisch een eigen oproepsignaal, dat afzonderlijk kan worden gewijzigd.

Om bij inkomende oproepen te kunnen onderscheiden voor wie de oproep bestemd is, kunt u al uw telefoonnummers (MSN's) een eigen naam geven.



Menu openen.



Instellingen



Instellingen selecteren en bevestigen.



ISDN-instell.



ISDN-instellingen selecteren en bevestigen.

MSN definiëren



MSN definiëren selecteren en bevestigen.



MSN 1...7



Telefoonnummer (MSN) selecteren en extra menu openen.

Invoer wijzigen



Invoer wijzigen selecteren en bevestigen.



Namen intoetsen (zie pagina V). Voorbeeld: kantoor, Paul, privé 12345.



Telefoonnummer intoetsen of wijzigen.



Extra menu openen.

Invoer opslaan



Invoer opslaan selecteren en bevestigen.



en



Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Eigen telefoonnummer (MSN) wissen

Voorbeeld: u gebruikt een reeds geprogrammeerd telefoonnummer (MSN) voor een faxapparaat en wilt niet dat uw Gigaset 4135isdn bij elke inkomende fax rinkelt.



Menu openen.



Instellingen



Instellingen selecteren en bevestigen.



ISDN-instell.



ISDN-instellingen selecteren en bevestigen.

MSN definiëren



MSN definiëren selecteren en bevestigen.



MSN 1...7



Telefoonnummer (MSN) selecteren en extra menu openen.



Invoer wissen



Invoer wissen selecteren en bevestigen.



en



Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Overige instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ Instellingen OK

↓ ISDN-instell. OK

MSN definiëren OK

↓ MSN 1...7 >≡+

↓ Invoer weergeven OK



Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

ISDN-instellingen selecteren en bevestigen.


MSN definiëren selecteren en bevestigen.

Eigen telefoonnummer (MSN) selecteren en extra menu openen.

Invoer weergeven selecteren en bevestigen. Het display toont de instellingen.

TERUG

Terug naar de lijst van MSN's.



en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Toonritme van het oproepsignaal wijzigen

U kunt kiezen uit 10 verschillende toonritmes

↓ Instellingen OK

↓ ISDN-instell. OK

MSN definiëren OK

↓ MSN 1...7 >≡+

↓ Toon opr.sign. OK

← → OK



Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.


ISDN-instellingen selecteren en bevestigen.

MSN definiëren selecteren en bevestigen.

Eigen telefoonnummer (MSN) selecteren en extra menu openen.

Toon Oproep signaal selecteren en bevestigen.

Toonritme van het oproepsignaal selecteren en bevestigen.



en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.




Het voor een MSN ingesteld toonritme (bijv. nr. 5) wordt bij externe oproepen automatisch ook gebruikt door de handset.

De toonritmes tussen basistoestel en handset wijken om technische redenen van elkaar af.

Overige instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde



Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

System-instellingen selecteren en bevestigen.

Toestel aanmelden selecteren en bevestigen.



Systeemcode van de Gigaset 4135isdn intoetsen (bij levering 0000) en met „OK“ bevestigen.

De Gigaset 4135isdn is klaar voor aanmelding.

U heeft nu 1 minuut de tijd om uw handset aan te melden.

Veiligheidshalve is de aanmeldingstijd beperkt tot **één minuut**. Duurt het langer, dan krijgt u in het display de foutmelding „Aanmelden geannuleerd“. **Is de tijd voorbij, dan kunt u de procedure op elk moment herhalen.**

Overige instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde


Handset 4000 Comfort voor de eerste keer aanmelden –

Eenvoudige aanmelding


U kunt maximaal 6 handsets op uw basistoestel aanmelden.

Vooropgesteld: u hebt uw basistoestel voorbereid op het aanmelden (zie pagina 83)

Handset inschakelen. Inschakeltoets **ingedrukt houden tot de bevestigingston klinkt.**

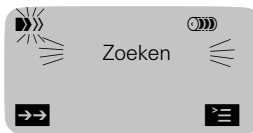


De handset zoekt het basistoestel.

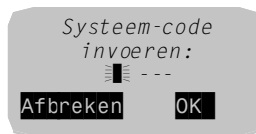

Systeemcode van de Gigaset 4135isdn intoetsen (bij levering 0000) en met „OK“ bevestigen.

Handsfree-toets knippert ter bevestiging.

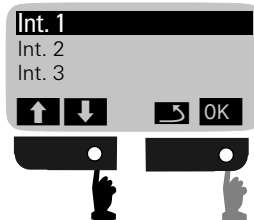

Wacht tot de interne nummers verschijnen en kies vervolgens een intern nummer, bijvoorbeeld Int. 1. Bevestigen met „OK“.



De handset is aangemeld (de melding „Station 1“ knippert niet meer). De handset is bereikbaar onder het interne telefoonnummer 1. **U kunt bellen.**


Overige instellingen

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

↓ Instellingen OK
↓ HS AANMELDEN OK



OK



en


Comfort-handset via menu aanmelden

Vooropgesteld: u hebt uw basistoestel voorbereid op het aanmelden (zie pagina 83)

Menu openen.


Selecteren en bevestigen.

Handset selecteren alvorens aan te melden, bijv. station 1.

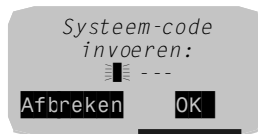


Systeemcode van de Gigaset 4135isdn intoetsen (bij levering 0000) en met „OK“ bevestigen.

Handsfree-toets knippert als bevestiging van de aanmeld-procedure.

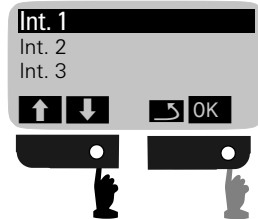

Wacht tot de interne nummers verschijnen en kies een intern nummer, bijvoorbeeld Int. 1. Bevestigen met „OK“.

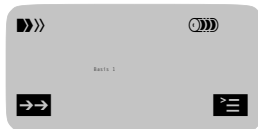

De handset is aangemeld (de melding „Station 1“ knippert niet meer). De handset is bereikbaar onder het interne telefoonnummer 1. **U kunt bellen.**

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Overige instellingen

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

Handset 4000 Classic voor de eerste keer aanmelden –

Vooropgesteld: u hebt uw basistoestel voorbereid op het aanmelden (zie pagina 83).

Handset inschakelen. Inschakeltoets **ingedrukt houden tot de bevestigingston klinkt.**



Aanmelden bevestigen.



Systeemcode van de Gigaset 4135isdn intoetsen (bij levering 0000) en "OK" bevestigen.



De handset is aangemeld onder het volgende vrije interne nummer.

U kunt nu bellen.

of

MENU


Displaytoets „Menu“ indrukken.

 HS AANMELDEN



Bladeren naar HS AANMELDEN en met displaytoets  bevestigen.



Systeemcode invoeren (bij levering 0000) en met displaytoets  bevestigen.

Overige instellingen

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

☰

↓ Instellingen OK

↓ Systeem-instell. OK

↓ Tst. instellen OK

↓ Int 0...6 >≡+

↓ Naam OK

☰

Invoer opslaan OK

☎ en ☎

☰

↓ Instellingen OK

↓ Systeem-instell. OK

↓ Tst. afmelden OK

☰ OK

↓ Int 1...6 OK

☎ en ☎

Meer handsets aanmelden



Hiertoe kiest u één van de andere aangeboden interne nummers.

Namen toewijzen aan een intern toestel

U kunt het interne telefoonnummer dat bij de aanmelding aan de handset is toegewezen, (bijvoorbeeld INT2), vervangen door een naam.

☰ Menu openen.

OK Instellingen selecteren en bevestigen.

OK Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

OK Toestel instellen selecteren en bevestigen.

>≡+ Gewenst intern telefoonnummer selecteren en extra menu openen.

OK Naam selecteren en bevestigen.



Eventueel oude gegevens wissen met de correctietoets. Naam intoetsen (zie pagina V).



>≡+ Extra menu openen.

OK Invoer opslaan selecteren en bevestigen. De geprogrammeerde naam van de interne gesprekspartner wordt nu in alle lijsten weergegeven.

☎ en ☎ Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Handset afmelden

☰ Menu openen.

OK Instellingen selecteren en bevestigen.

OK Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

OK Toestel afmelden selecteren en bevestigen.




OK Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen. Het display toont alle aangemelde interne toestellen.

OK Gewenst intern toestel selecteren en afmelden bevestigen, het interne toestel wordt afgemeld.

☎ en ☎ Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Overige instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

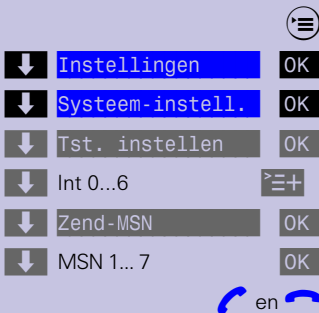

Telefoonnummers (MSN's) toewijzen

Nu kunt u aan de aangemelde toestellen bepaalde eigen telefoonnummers (MSN's) toewijzen. Daarbij legt u vast

- via welk telefoonnummer (MSN) een intern toestel (de Gigaset 4135isdn, Gigaset 4000 handset) belt (zend-MSN),
- via welk telefoonnummer de Gigaset 4135isdn of een aangemelde Gigaset 4000 handset overgaat (ontvangst-MSN).

– Uitgaande telefoonnummers (Zend-MSN) toewijzen

Als voor een intern toestel, bijvoorbeeld INT 0 voor de Gigaset 4135isdn, meerdere telefoonnummers (MSN) zijn ingevoerd, is het eerste MSN in de lijst de zend-MSN.



Menu openen.

↓ Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Systeem-instell. OK

Systeem-instell selecteren en bevestigen.

↓ Tst. instellen OK

Toestel instellen selecteren en bevestigen.

↓ Int 0...6 >=+


Gewenst intern toestel selecteren en extra menu openen.

↓ Zend-MSN OK

Zend-MSN selecteren en bevestigen.

↓ MSN 1... 7 OK

Gewenst MSN selecteren en bevestigen.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Overige instellingen

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

↓ Instellingen OK



↓ **System-instell.** OK

↓ Tst. instellen OK

↓ Int 0...6 en 9 >=+

↓ Ontvangst-MSN OK

↓ MSN 1 ... 7 OK

 en 

Inkomende telefoonnummers (Ontvangst-MSN) toewijzen

Bij levering gaat een nieuw aangemelde Gigaset 4000 handset over bij alle geprogrammeerde telefoonnummers (MSN). Als u aan de Gigaset 4000 handset slechts bepaalde ontvangst-MSN's wilt toewijzen:



Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

Toestel instellen selecteren en bevestigen.

Gewenst intern toestel selecteren en extra menu openen.
(0=Gigaset 4135isdn, 1...6 Gigaset 4000 handsets,
9=antwoordapparaat)

Ontvangst-MSN selecteren en bevestigen.
De toegewezen MSN's zijn gemarkeerd.

Gewenst MSN selecteren en toewijzen of toewijzing ongedaan maken.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Overige instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde



MSN bij bezet

U kunt zelf aangeven wat een tweede beller te horen krijgt wanneer u in gesprek bent: een in-gesprektoon of een telefoon die overgaat. Schakel hiervoor de menuoptie "MSN bezet" in of uit.

Als de optie is ingeschakeld, wordt de tweede beller in de oproepenlijst opgenomen.

Als de optie is uitgeschakeld, wordt de gebruiker van de telefoon door middel van een "aanklopton" gewaarschuwd dat er een tweede oproep binnenkomt en gaan mobiele toestellen met hetzelfde MSN over.



Menu openen.

↓ Instellingen OK instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Systeem-instell. OK Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Spec. functie OK Speciale functie selecteren en bevestigen.

↓ Kieskenmerken OK Kieskenmerken selecteren en bevestigen.

↓ MSN bezet OK MSN bezet selecteren en bevestigen.

 en  Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Als u meer anderssoortige apparaten in gebruik hebt, zoals analoge terminal adapters voor het aansluiten van analoge toestellen (fax, etc.) of een ISDN-toestel op een ISDN-aansluiting, en u ook daar de MSN-nummers hebt opgeslagen, dan hoort de beller de telefoon overgaan.

De functie "MSN bezet" geldt niet voor andere ISDN-apparaten met hetzelfde MSN die op dezelfde ISDN-aansluiting zijn aangesloten.

Overige instellingen

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

↓ Instellingen OK

↓ Veiligheid OK




OK

↓ Deeln.beperking OK

↓ Int 0...6 >≡+

↓ Autorisatie OK



en

Handsets blokkeren

Met een nieuw aangemelde Gigaset 4000 handset kunt u automatisch zonder beperkingen bellen. Met behulp van de Gigaset 4135isdn kunt u de autorisatie beperken.

- **Onbegrensd:** het toestel is volledig geautoriseerd.
- **Alleen INT:** het toestel kan alleen intern bellen.
- **Alleen aannemen:** het toestel kan intern bellen en externe oproepen beantwoorden.



Menu openen.

OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

OK

Veiligheid selecteren en bevestigen.

OK

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

OK

Deelnemerbeperking selecteren en bevestigen. Het display toont alle aangemelde interne toestellen met hun autorisatie.

>≡+

Gewenst intern toestel selecteren en extra menu openen.

OK

Autorisatie selecteren en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Een noodoproep is altijd mogelijk.

Oproepvertraging programmeren



Voor elk intern toestel kunt u programmeren na hoeveel oproepsignalen het toestel voor het eerst moet overgaan. Deze instelling is mogelijk voor elk MSN-nummer.

Wanneer het privé-nummer van uw Gigaset 4000 handset wordt gebeld, mag het oproepsignaal pas na drie keer overgaan op de handset. Het oproepsignaal van de Gigaset 4135isdn gaat direct bij het eerst oproepsignaal over. Maar wanneer een zakelijk nummer van uw Gigaset 4000 handset wordt gebeld, moet het oproepsignaal direct overgaan op de handset.

Overige instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓	Instellingen	OK
↓	Systeem-instell.	OK
↓	Tst. instellen	OK
↓	Int 0...6	>≡+
↓	Opr. vertraging	OK
↓	MSN 1..7	OK

 en 

Intern toestel gaat over met vertraging



Menu openen.



Instellingen selecteren en bevestigen.



Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.



Toestel instellen selecteren en bevestigen.



Gewenst intern toestel selecteren en extra menu openen.



Oproepvertraging selecteren en bevestigen. Het display toont alle geprogrammeerde telefoonnummers (MSN) voor de interne toestellen.



Gewenst MSN selecteren en oproepvertraging inschakelen of oproepvertraging uitschakelen.

Eventueel volgend MSN selecteren en oproepvertraging inschakelen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Aantal oproepsignalen programmeren

U kunt opgeven na hoeveel oproepsignalen het interne toestel begint te rinkelen (bij levering: 3).

↓	Instellingen	OK
↓	Systeem-instell.	OK
↓	Spec. functie	OK
↓	Aant. opr.sign.	OK

 ... 



Menu openen.



Instellingen selecteren en bevestigen.



Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.





Speciale functie selecteren en bevestigen.



Aantal oproepsignalen selecteren en bevestigen.

Aantal oproepsignalen (mogelijk: 1-6) intoetsen.


Bevestigen.

 en 

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Overige instellingen

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

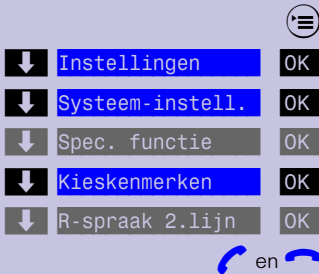

Ruggespraak via tweede lijn instellen

U kunt uw Gigaset 4135isdn zo instellen, dat de ruggespraakfunctie bij ruggespraak met een extern toestel plaatsvindt in de Gigaset 4135isdn. Door deze functie in te schakelen, bezet u beide telefoonlijnen van uw ISDN-aansluiting.

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

Speciale functie selecteren en bevestigen.


Kieskenmerken selecteren en bevestigen.

R-spraak 2 lijn selecteren en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Interne doorschakeling (via de Gigaset 4135isdn)

Bij levering schakelt de Gigaset 4135isdn het gesprek door naar de tweede telefoonlijn van uw ISDN-aansluiting. Hierdoor zijn beide telefoonlijnen bezet zolang de oproep duurt. De kosten van de doorschakeling naar het andere toestel zijn voor uw rekening.

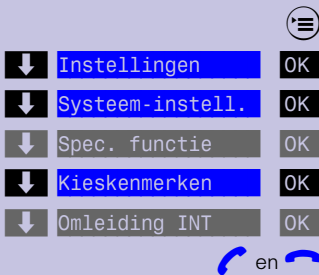

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

Speciale functie selecteren en bevestigen.

Kieskenmerken selecteren en bevestigen.

Omleiding INT selecteren en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Indien ruggespraak via een tweede lijn is ingeschakeld en de tweede telefoonlijn van uw ISDN-aansluiting is bezet, hoort u een oproepsignaal op uw handset bij een nieuw inkomend gesprek.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Antwoordapparaat



Uw meldteksten, berichten en memoberichten worden door het antwoordapparaat digitaal opgeslagen. U kunt het antwoordapparaat (Aa) handmatig of via automatische tijdsbesturing in- en uitschakelen.

Bovendien kan het antwoordapparaat ook op afstand worden bediend met de toetsen van een aangemelde handset en elk willekeurig telefoontoestel met toonzender. Zo kunt u bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of met een mobiele telefoon uw berichten beluisteren, wissen of terugbellen naar de beller. De opnamecapaciteit van het antwoordapparaat bedraagt ca. 30 minuten.



Ook wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, kunt u het gesprek overnemen of een telefoonnummer bellen.



MSN-nummers

Alle ingevoerde MSN-nummers zijn automatisch aan het antwoordapparaat toegewezen. Als voor bepaalde telefoonnummers (MSN's) **geen** mededelingen moeten worden opgenomen, dient u deze telefoonnummers (MSN) te wissen in het menu „Instellingen – Systeem-instell. – Tst. instellen – INT9: Antw.app.– Extra menu openen; Ontvangst-MSN” selecteren.

Berichten beluisteren

Met interne toestellen van MSN1 kunnen ook berichten van MSN2 worden beluisterd.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Antwoordapparaat in-/uitschakelen –

Uw antwoordapparaat is gebruiksklaar zodra u de Gigaset 4135isdn hebt aangesloten.

Antwoordapparaat uitschakelen:



Aan-/uit-toets van het antwoordapparaat uitschakelen. Het lampje van de aan-/uit-toets van het antwoordapparaat is uit.

Antwoordapparaat inschakelen:



Aan-/uit-toets van het antwoordapparaat inschakelen. Op de Gigaset 4135isdn brandt de aan-/uit-toets van het antwoordapparaat.

Na het inschakelen controleert het antwoordapparaat de resterende geheugencapaciteit. Is deze onvoldoende, dan wordt voorgesteld de oude berichten te wissen.

JA

Om te wissen JA-toets indrukken.



Handset:  indrukken,  bladeren naar **Basis instellen**  en **Antwoordapp.**, selecteren en bevestigen.

Aa-inschakelen? selecteren en met  bevestigen.



Handset: **INT**  indrukken. Wachten op bevestigingstoon en vervolgens  indrukken. Een complete lijst van functies om uw antwoordapparaat op afstand te bedienen, vindt u op pagina 117.

Meldteksten selecteren –

Standaard is er een meldtekst opgenomen, die niet kan worden gewist:

„Er is op dit moment niemand telefonisch bereikbaar. Spreekt u alstublieft na de pieptoon uw bericht in.“



U kunt kiezen uit twee soorten meldteksten:

- **Meldtekst 1 of 2** met opname van berichten en afsluitende meldtekst
- **Afwezigheidsmelding** zonder opname van berichten

Op het basistoestel:



Antwoordapparaat-menu openen.

 Meldteksten 


Meldteksten selecteren en bevestigen.

 Meldtekst 1 

Gewenste meldtekst selecteren en extra menu openen.

Selecteren 

“Selecteren” kiezen en bevestigen.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde



Handset: indrukken, bladeren naar **Basis instellen** **OK** en **Antwoordapp.**, selecteren en bevestigen. Vervolgens verder zoals bij de Gigaset 4135isdn.



Handset: **INT** indrukken. Wachten op bevestigingston. Vervolgens voor melding 1, voor melding 2 of afwezigheidsmelding indrukken. Een complete lijst van functies om uw antwoordapparaat op afstand te bedienen, vindt u op pagina 117.



Wanneer u tijdens het instellen van uw antwoordapparaat wordt gebeld, gaan alle niet opgeslagen instellingen verloren.

Meldtekst opnemen

Voordat u een meldtekst kunt opnemen, dient u een keuze te maken uit 3 meldteksten.

U kunt afzonderlijke meldteksten opnemen via de hoorn of de microfoon. Een opgeslagen meldtekst wordt gewist door het inspreken van een nieuwe meldtekst. Als u uw eigen meldtekst wist, wordt automatisch de standaardmeldtekst geactiveerd.

Standaardmeldtekst 1 (instelling bij levering):

„Er is op dit moment niemand telefonisch bereikbaar. Spreek u alstublieft na de piepton uw bericht in.“

Voorbeeld van een **meldtekst**:

„U bent verbonden met aansluiting 1234567. Wij kunnen u momenteel helaas niet persoonlijk te woord staan. U kunt echter na de piep een bericht inspreken. Vermeld uw naam en telefoonnummer, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.“



De meldtekst moet ten minste 6 seconden lang zijn.

Standaardmeldtekst (instelling bij levering):

„Er is op dit moment niemand telefonisch bereikbaar.“

Voorbeeld van een **afwezigheidsmelding**:

„Ons kantoor is gesloten. U kunt ons op werkdagen bereiken van negen uur 's ochtends tot vijf uur 's middags.“

Voorbeeld van een **afsluitende meldtekst**:

„U hebt de maximale inspreektijd bereikt. Hartelijk dank voor uw bericht.“




De afsluitende meldtekst wordt automatisch weergegeven, als u de opnametijd beperkt tot 1, 2 of 3 minuten.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

 >☰☰☰



↓ Meldteksten  OK

↓ Meldtekst 1  >☰+

↓ Opnemen  OK

START

ANNUL 

 en 



Uw ingesproken meldtekst wordt door het antwoordapparaat herhaald en wordt pas opgeslagen nadat u deze helemaal hebt afgeluisterd.

Voorwaarde: de hoorn is opgelegd.

Antwoordapparaat-menu openen.

Meldteksten selecteren en bevestigen.

Gewenste meldtekst selecteren: **meldtekst 1**, **meldtekst 2**, **afwezigheidsmelding** of **afsluitende meldtekst** en extra menu openen.

Opnemen selecteren en bevestigen.

Displaytoets indrukken om de opname te beginnen. Spreek via de ingebouwde handsfree-microfoon of de hoorn. **(Eerst de hoorn opnemen).**

Annul. intoetsen om de opname te beëindigen. De meldtekst wordt ter controle eenmaal volledig afgespeeld en daarna pas opgeslagen.

De opname wordt automatisch geannuleerd:

- bij een spreekpauze van meer dan 8 seconden,
- bij een omschakeling naar handsfree bellen of beëindigen van handsfree bellen,
- als het geheugen vol is,
- bij een inkomende oproep
- bij meldteksten van minder dan 6 seconden (afsluitende meldtekst 2 seconden).


Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Via het extra menu  kunt u ook meldteksten ter controle **beluisteren** of **wissen**.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

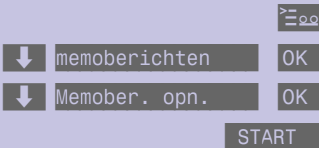

Memoberichten opnemen –

U kunt „gesproken notities“ bijvoorbeeld voor gezinsleden/medewerkers achterlaten. Een memobericht wordt als een bericht beluisterd, opgeslagen en gewist.

Voorwaarde: de hoorn is opgelegd.


Antwoordapparaat-menu openen.

Memoberichten selecteren en bevestigen.

Memoberichten opnemen selecteren en bevestigen.



Displaytoets indrukken om de opname te beginnen. Spreek in de microfoon of de opgenomen hoorn. De teruglopende teller geeft de resterende opnametijd aan. (Neem de hoorn pas op dit moment op.)

De opname wordt automatisch geannuleerd:

- bij een spreekpauze van meer dan 8 seconden,
- als het geheugen vol is,
- bij inkomende oproep,
- als  wordt ingedrukt (pauze/stop).

Opname beëindigen.



Handset:  indrukken,  bladeren naar **Basis instellen** OK en **Antwoordapp.** selecteren en bevestigen. Vervolgens verder zoals bij de Gigaset 4135isdn.



U kunt de lengte van de opnametijd aanpassen door de **opnamekwaliteit** te wijzigen, zie ook pagina 109.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Berichten/memoberichten beluisteren

Weergave nieuwe berichten/ memoberichten

op het basistoestel:


De antwoordapparaattoets knippert. In het display wordt het aantal berichten weergegeven.



Weergave-toets indrukken. Het afspelen van alle berichten begint. U hoort eerst de nieuwe berichten. Na het laatste bericht worden de oude berichten weergegeven.

Het telefoonnummer of de naam van de beller worden weergegeven, met de datum en tijd van de oproep.

Uitzondering: het telefoonnummer van de beller is niet doorgegeven of werd onderdrukt.



Volume wijzigen tijdens de weergave.

op de Comfort-handset:

Nieuwe berichten worden met een melding op het display en het knipperen van de status-LED op de handset aangegeven.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

Nieuwe berichten/memoberichten beluisteren op basistoestel

Display op basistoestel:



De Aa-toets knippert op het basistoestel.



Enveloppe-symbool indrukken. De weergave van nieuwe berichten/memoberichten begint.

of

Berichten



Antwoordapparaat-menu openen.

Berichten

OK

Berichten selecteren en bevestigen.



Nieuwe berichten

OK

Nieuwe berichten selecteren en bevestigen. Na bevestiging worden de nieuwe berichten weergegeven.

en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

of

Memoberichten



Antwoordapparaat-menu openen.



Memoberichten

OK

Memoberichten selecteren en bevestigen.



Nieuwe memober.

OK

Nieuwe memoberichten selecteren en bevestigen. Nieuwe memoberichten worden weergegeven.

en

Hoorn opnemen en weer neerleggen

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

Nieuwe berichten/memoberichten beluisteren ia handset –

Display van de Comfort-handset:





 Indrukken.

De weergave begint automatisch met het eerste nieuwe bericht. Na het laatste nieuwe bericht worden de oude berichten weergegeven. Na weergave van het laatste bericht hoort u de eindtoon.

 Antwoordapp. 

Selecteren en bevestigen. De optie wordt automatisch aangeboden, als er ook de bellerslijst nieuwe invoer bevat.



Handset:  knippert. **INT**  indrukken. Bevestigingstoon afwachten, vervolgens met **2ABC** het bericht beluisteren.





Dooft de antwoordapparaat-toets op het basistoestel niet nadat u alle nieuwe berichten hebt beluisterd, dan zijn er ook nog nieuwe oproepen in de **bellerslijst**.

Alle berichten/memoberichten beluisteren –

Antwoordapparaat-menu openen.

 
Berichten 

Berichten selecteren en bevestigen.



 Alle berichten 

Alle berichten selecteren en bevestigen. Na bevestiging worden alle berichten weergegeven.

 en 

Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Handset:  indrukken,  bladeren naar **Basis instellen**  en **Antwoordapp.** selecteren en bevestigen.

Vervolgens verder zoals bij de Gigaset 4135isdn.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

The screenshot shows a handset menu with the following items and their corresponding navigation keys:

- Berichten** (OK)
- Alle berichten** (OK)
- Nummer kiezen** (OK)
- Berichten** (OK)
- Alle berichten** (OK)
- Kiezen x tel.bk** (OK)
- Netwerkaanbieder** (OK)



Handset: **INT** **9** indrukken. Bevestigingstoon afwachten en **2** indrukken (Zie de functies om uw Aa op afstand te bedienen: pagina 117).

Terugbellen –

Voorwaarde: het telefoonnummer van de beller is doorgegeven.

Antwoordapparaat-menu openen.

Berichten selecteren en bevestigen.

Alle berichten selecteren en bevestigen. Na bevestiging worden alle berichten weergegeven.

Extra menu openen.

Nummer kiezen selecteren en bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.



Handset: **←** indrukken, **→** bladeren naar **Basis instellen** **OK** en **Antwoordapp.** selecteren en bevestigen. Vervolgens verder zoals bij de Gigaset 4135isdn.

met selectie netwerkaanbieder –

Voorwaarde: het telefoonnummer van de beller is doorgegeven.

Antwoordapparaat-menu openen.

Berichten selecteren en bevestigen.

Alle berichten selecteren en bevestigen. Na bevestiging worden alle berichten weergegeven.

Extra menu openen.

Kiezen x. telefoonboek selecteren en bevestigen.

Netwerkaanbieder selecteren en bevestigen.

Het telefoonnummer inclusief dat van de netwerkaanbieder wordt gekozen.



Handset: **←** indrukken, **→** bladeren naar **Basis instellen** **OK** en **Antwoordapp.** selecteren en bevestigen. Vervolgens verder zoals bij de Gigaset 4135isdn.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde



Telefoonnummer overnemen in het telefoonboek –

Voorwaarde: het telefoonnummer van de beller is doorgegeven.



Antwoordapparaat-menu openen.

Berichten

OK

Berichten selecteren en bevestigen.



Alle berichten

OK

Alle berichten selecteren en bevestigen. Na bevestiging worden alle berichten weergegeven.



Extra menu openen.



Nr. in tel.boek

OK

Nummer in telefoonboek selecteren en bevestigen. Er verschijnt een invoerveld met het betreffende telefoonnummer. U kunt het telefoonnummer aanvullen met een naam, zie pagina V.




Extra menu openen om de invoer te beëindigen.

Invoer opslaan



OK

Invoer opslaan selecteren en bevestigen. Na bevestiging worden de overige berichten weergegeven.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Handset:  indrukken,  bladeren naar **Basis instellen** OK en **Antwoordapp.** selecteren en bevestigen. Vervolgens verder zoals bij de Gigaset 4135isdn.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

Mogelijkheden tijdens weergave –



Volume wijzigen tijdens de weergave.

Langzamer of sneller afspelen bericht/memo:



langzaam



normaal





snel



zeer snel

(Memo)berichten weergeven:



Bericht stoppen (pauze), antwoordapparaat-toets knippert
( = ).



Weergave voortzetten.



De laatste 5 seconden herhalen.



Naar het volgende bericht springen.



Naar het begin van het bericht springen.



Naar het voorgaande bericht springen.



Naar het begin van het volgende bericht springen.



Het beluisterde bericht direct wissen (mogelijk nadat er 3 seconden van zijn weergegeven).



Extra menu openen om het lopende bericht te stoppen en

- het bericht **verder te beluisteren**,
- het **actuele bericht te wissen** (mogelijk nadat 3 seconden zijn weergegeven),
- het nummer te **bellen/terug te bellen** (vooropgesteld dat dit is doorgegeven),
- het nummer **te gebruiken**,
- bellen met een nummer van **een andere netwerkaanbieder** uit het extra telefoonboek,
- het bericht te **herhalen**,
- een oud bericht te **wissen**,
- de **gegevens** van de beller **weer te geven**,
- een reeds beluisterd bericht als „nieuw“ te **markeren**,
- het weergegeven telefoonnummer **in het telefoonboek over te nemen** en op te slaan via het extra menu,
- de **weergavesnelheid** blijvend te wijzigen,



Om de weergave te beëindigen.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

	
Berichten	OK
↓ Alle berichten	OK
	
↓ Oude ber. wissen	OK
	of
↓ Bericht	
↓ Act. ber. wissen	OK

 en 



Na het beluisteren van het laatste bericht wordt in het display gevraagd of u alle oude berichten wilt wissen. Dat zijn alle berichten die u minstens 3 seconden hebt beluisterd.

Om te wissen kiest u in het display **JA**.



Handset: met de handset bestuurt u de weergave van berichten op dezelfde manier als met de Gigaset 4135isdn.

Oude berichten/memoberichten wissen –

Wanneer het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch op de afwezigheidsmelding.

Antwoordapparaat-menu openen.

Berichten selecteren en bevestigen.

Alle berichten selecteren en bevestigen. Na bevestiging worden alle berichten weergegeven.

Extra menu openen.

Om **alle** oude berichten te wissen:

Oude berichten wissen selecteren en bevestigen.

of

Om **bepaalde** berichten te wissen:

Gewenst bericht selecteren en extra menu openen.



Actuele berichten wissen selecteren en bevestigen. Na bevestiging worden de overige berichten weergegeven.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.






Alleen berichten die u minstens 3 seconden hebt beluisterd, zijn „oud” en kunnen worden gewist.



Handset:  indrukken,  bladeren naar **Basis instellen** **OK** en **Antwoordapp.**, selecteren en bevestigen. Vervolgens verder zoals bij de Gigaset 4135isdn.



Handset: **INT**  Bevestigingstoon afwachten, vervolgens   indrukken. Een complete lijst van functies om uw antwoordapparaat op afstand te bedienen vindt u op pagina 117.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ Basisinstelling

↓ Tijdsbesturing

↓ Instellingen

Periode 1

↓ Sel. meldtekst

↓ Meldtekst

↓ Tijd wijzigen

↓ Ingeschakeld

↓ ✓Schakel eenm.

↓ Tijdsbesturing

↓ ✓Ingeschakeld



Direct wissen –

Voor het direct wissen van berichten op de Gigaset 4135isdn/handset 4000 Comfort.

Toets indrukken om het zojuist beluisterd bericht direct te wissen.

Tijdsbesturing antwoordapparaat

Met de automatische tijdsbesturing kunt u tijdens uw afwezigheid het antwoordapparaat in- en uitschakelen, of tussen twee meldteksten heen en weer schakelen.

Enmalige tijdsbesturing inschakelen

U wilt dat het antwoordapparaat (bijvoorbeeld) vandaag vanaf 21.00 uur beantwoordt met een bepaalde meldtekst in tegenstelling tot alle andere dagen van het jaar.



Antwoordapparaat-menu openen.



Basisinstelling selecteren en bevestigen.



Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.



Tijdsbesturing selecteren en bevestigen.



Instellingen selecteren en bevestigen.



Periode 1 selecteren en bevestigen.



Selecteer meldtekst selecteren en bevestigen.



Gewenste meldtekst selecteren en bevestigen.



Tijd wijzigen selecteren en bevestigen.



Starttijd intoetsen, 21.00 (bijvoorbeeld) en bevestigen.



Ingeschakeld selecteren en bevestigen. Het antwoordapparaat wordt om 21.00 uur (= periode 1) ingeschakeld.



Eén menu-niveau terugspringen.



Schakel eenmalig selecteren en bevestigen. Aan de markering kunt u afleiden of de eenmalige tijdsbesturing is ingeschakeld.



Twee menu-niveaus terugspringen.



Tijdsbesturing selecteren en bevestigen. Nu de tijdsbesturing starten:



Ingeschakeld selecteren en bevestigen. Het antwoordapparaat schakelt om 21.00 uur in.




Eén menu-niveau terugspringen.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ ✓Tijdsbesturing

Indien de tijdsbesturing is gemarkeerd, is deze ingeschakeld



en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Dagelijkse tijdsbesturing

U wilt bijvoorbeeld dat het antwoordapparaat elke dag vanaf 8 uur uitgeschakeld is en om 21.00 uur met een meldtekst wordt ingeschakeld.



Antwoordapparaat-menu openen.

↓ Basisinstelling OK

Basisinstelling selecteren en bevestigen.



OK

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

↓ Tijdsbesturing OK

Tijdsbesturing selecteren en bevestigen.

↓ Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

Periode 1 OK

Periode 1 selecteren en bevestigen.

↓ Sel. meldtekst OK

Selecteer meldtekst selecteren en bevestigen.

↓ Meldtekst OK

Gewenste meldtekst selecteren en bevestigen. Menu-optie „Periode 1” is ingeschakeld.

↓ Tijd wijzigen OK

Tijd wijzigen selecteren en bevestigen.



OK

Starttijd intoetsen, bijvoorbeeld 21.00 en bevestigen.

↓ ✓Ingeschakeld OK

Ingeschakeld selecteren en bevestigen. Wanneer de menu-optie is gemarkeerd, zijn de instellingen voor periode 1 ingeschakeld.



Eén menu-niveau terugspringen.

↓ Periode 2 OK

Periode 2 selecteren en bevestigen.

↓ Sel. meldtekst OK

Selecteer meldtekst selecteren en bevestigen.

↓ Antw.app. uit OK

„Antwoordapparaat uit” selecteren en bevestigen.

↓ Tijd wijzigen OK

Tijd wijzigen selecteren en bevestigen.



OK

Starttijd intoetsen, 8.00 en bevestigen.

↓ ✓Ingeschakeld OK

Ingeschakeld selecteren en bevestigen. Wanneer de menu-optie is gemarkeerd, zijn de instellingen voor periode 2 ingeschakeld.



Eén menu-niveau terugspringen.

↓ Schakel. dagel. OK

Schakelen dagelijks selecteren en bevestigen, de menu-optie is gemarkeerd.



Twee menu-niveaus terugspringen.

Antwoordapparaat


Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ Tijdsbesturing OK

↓ ✓Ingeschakeld OK



↓ ✓Tijdsbesturing



Tijdsbesturing selecteren en bevestigen. Nu de tijdsbesturing starten:

Ingeschakeld selecteren en bevestigen. Het antwoordapparaat schakelt dagelijks om 21.00 uur in, de menu-optie is gemarkeerd.

Eén menu-niveau terugspringen.

Tijdsbesturing selecteren en bevestigen. Aan de markering vóór de menu-optie „Tijdsbesturing“ kunt u zien dat deze is ingeschakeld.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.


Dagelijkse tijdsbesturing met twee meldteksten

U wilt dat van 13.00 tot 18.00 uur het antwoordapparaat is ingeschakeld en dat van 18.00 tot 13.00 uur de afwezigheidsmelding is ingeschakeld. Ga te werk zoals beschreven in het voorgaande geval: Kies voor periode 1 de meldtekst met opnamemogelijkheid en als starttijd 13.00 uur. Kies voor periode 2 de afwezigheidsmelding en als starttijd 18.00 uur. Schakel beide periodes in. Start de tijdsbesturing.

Basisinstelling – tijdsbesturing:		Inschakelen?
		Uitschakelen?
Basisinstellingen – instellingen:		
Starttijd:	13.00 uur	18.00 uur
	▽	▽
Tijdperiode 1	Tijdperiode 2	
Meldtekst 1	Meldtekst 1	Schakel eenm.
Meldtekst 2	Meldtekst 2	Schakel. dagel.
melding gewist	melding gewist	
AB aus	AB aus	
Tijdperiode:	Inschakelen?	Inschakelen?
	Uitschakelen?	Uitschakelen?

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

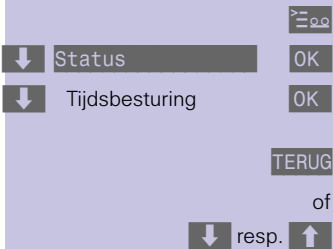

Instellingen controleren

Bij levering is uw antwoordapparaat optimaal ingesteld. Instellingen kunnen desgeveest veranderd worden.

U kunt een overzicht krijgen van alle instellingen op het antwoordapparaat. Bovendien worden het aantal berichten en memoberichten, de vrije geheugencapaciteit en het soort meldtekst weergegeven.

Antwoordapparaat-menu openen.

Status selecteren en bevestigen.

Gewenste instelling, bijvoorbeeld tijdsbesturing selecteren en bevestigen.

Terug intoetsen om terug te keren naar de status-menu.

of

Volgende instelling weergeven.

Opnamekwaliteit instellen

De beschikbare opnametijd hangt af van de opnamekwaliteit. De geheugencapaciteit bedraagt bij standaardkwaliteit ca. 30 minuten, bij hoge kwaliteit ca. 10 minuten.

Antwoordapparaat-menu openen.

Basisinstelling selecteren en bevestigen.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

Opname selecteren en bevestigen.

Hoge kwaliteit selecteren. Indien de hoge kwaliteit is ingeschakeld, is de functie gemarkeerd; niet gemarkeerd: uit.

Om van instelling te **wisselen**:

Functie in-/uitschakelen.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Bedenk dat bij hoge opnamekwaliteit de mogelijke opnametijd kleiner wordt.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

 **Basisinstelling** 



Antwoordapparaat-menu openen.

 **Opname** 

Basisinstelling selecteren en bevestigen.

 **Lengte opname** 


Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

 2 minuten 

Opname selecteren en bevestigen.

Lengte opname selecteren en bevestigen.

Opnameduur, bijvoorbeeld 2 minuten, selecteren en bevestigen.

 en 

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Meeluisteren in-/uitschakelen

Als u tijdens de opname van berichten niet wilt meeluisteren, kunt u deze functie uitschakelen.

 **Basisinstelling** 

Antwoordapparaat-menu openen.

 **Opname** 

Basisinstelling selecteren en bevestigen.

 **Meeluisteren** 

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.



Opname selecteren en bevestigen.

Meeluisteren selecteren. Meeluisteren is ingeschakeld, indien de functie is gemarkeerd; niet gemarkeerd: uit.



Om van instelling te **wisselen**:


Functie in-/uitschakelen.

 en 

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

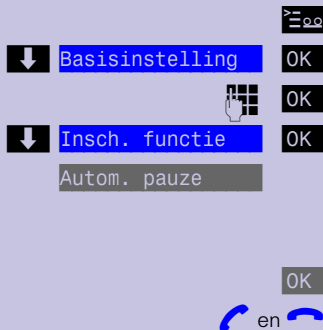


Automatische pauze in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, schakelt het antwoordapparaat na elk weergegeven bericht over naar de pauzetoestand.




Antwoordapparaat-menu openen.



Basisinstelling selecteren en bevestigen.



Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.




Inschakelen functie selecteren en bevestigen.

Autom. pauze

Automatische pauze selecteren. Functie gemarkeerd: aan, niet gemarkeerd: uit.



Om van instelling te **wisselen**:



Functie in-/uitschakelen.


Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Taal instellen

U kunt de taal van het antwoordapparaat wijzigen. Bij levering is uw toestel voor het bedienen op afstand met **gesproken aanwijzingen** ingesteld. Als deze taal niet overeenkomt met de gewenste taal (Nederlands of Engels), kunt u uw Gigaset 4135isdn omschakelen op **tonen**.




Antwoordapparaat-menu openen.



Basisinstelling selecteren en bevestigen.



Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.




Telefuncties selecteren en bevestigen.



Taal selecteren en bevestigen.





Gewenste taal, bijvoorbeeld Nederlands selecteren en bevestigen.





Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde



 **Basisinstelling** 

 **Telefuncties** 

 **Alleen tonen** 



 en 

Alleen tonen instellen

Antwoordapparaat-menu openen.

Basisinstelling selecteren en bevestigen.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

Telefuncties selecteren en bevestigen.

Alleen tonen selecteren en bevestigen. Functie gemarkeerd: aan, niet gemarkeerd: uit.

Om van instelling te **wisselen**:



Functie in-/uitschakelen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Tijdsaanduiding in-/uitschakelen


U kunt de melding van datum en tijd (tijdsaanduiding) voor ieder bericht in-/uitschakelen.





 **Basisinstelling** 

 **Insch. functie** 

 **Tijdsaanduiding**



 en 

Antwoordapparaat-menu openen.

Basisinstelling selecteren en bevestigen.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

Inschakelen functie selecteren en bevestigen.

Tijdsaanduiding selecteren. Functie gemarkeerd: aan, niet gemarkeerd: uit.



Om van instelling te **wisselen**:

Functie in-/uitschakelen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

		
↓	Basisinstelling	OK
		OK
↓	Insch. functie	OK
↓	Aantal opr. sign	OK
↓	1... 9 oproepsignalen	OK
↓	Automatisch 2/4	OK

Aantal oproepsignalen wijzigen

U kunt het aantal oproepsignalen instellen tussen 1 en 9 of automatisch 2/4 selecteren. Wanneer de functie "automatisch 2/4" is ingeschakeld, kunt u bij bediening op afstand zien of er nieuwe berichten zijn binnengekomen.

Bij levering beantwoordt het antwoordapparaat de oproep nadat het toestel 2/4-maal is overgegaan.

Antwoordapparaat-menu openen.

Basisinstelling selecteren en bevestigen.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

Inschakelen functie selecteren en bevestigen.

Aantal opr. sign. selecteren en bevestigen.


Gewenst aantal oproepsignalen selecteren en bevestigen.
of

Automatisch 2/4 selecteren en bevestigen.

Deze functie is alleen relevant bij bediening op afstand. Normaal wordt het antwoordapparaat na 4 oproepsignalen ingeschakeld. Wanneer u op afstand uw nieuwe berichten wilt beluisteren, wordt het antwoordapparaat al na 2 oproepsignalen ingeschakeld. Gaat uw telefoon 3 keer over, dan weet u dat er geen nieuwe berichten zijn.

Het antwoordapparaat wordt ingeschakeld na

- 2 oproepsignalen: er zijn nieuwe berichten binnengekomen
- 4 oproepsignalen: er zijn geen nieuwe berichten binnengekomen.



en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde



PIN-code antwoordapparaat wijzigen

Antwoordapparaat-menu openen.

Basisinstelling selecteren en bevestigen.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

Antwoordapparaat-PIN (=Aa-PIN) selecteren en bevestigen.

Nieuwe antwoordapparaat-PIN (maximaal 8 cijfers) intoetsen en bevestigen.

Antwoordapparaat-PIN opnieuw intoetsen en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.




U kunt de antwoordapparaat-PIN die u hebt geprogrammeerd, controleren door het testen van de antwoordapparaat-blokkering.

Antwoordapparaat beveiligen

Als u berichten en instellingen van uw antwoordapparaat wilt beschermen tegen onbevoegden, kunt u een antwoordapparaat-blokkering inschakelen.

Voorwaarde: u hebt uw PIN-code van het antwoordapparaat gewijzigd.

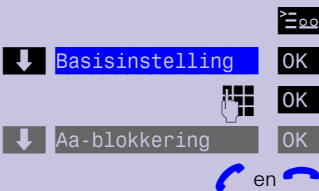

Antwoordapparaat-menu openen.

Basisinstelling selecteren en bevestigen.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

Antwoordapparaat-blokkering selecteren en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Bediening op afstand

U kunt het antwoordapparaat van uw Gigaset 4135isdn bedienen vanaf elk ander telefoontoestel (bijvoorbeeld vanuit een hotel of telefooncel) en vanaf uw handset.

Voordat u uw antwoordapparaat op afstand kunt bedienen, moet u :

- De standaard PIN-code van het antwoordapparaat wijzigen,
- De functie "Bediening op afstand" inschakelen.



Eigen telefoonnummer bellen.
U hoort uw meldtekst.



Hekje en **antwoordapparaat-PIN** intoetsen.



Bij bediening op afstand moet het extern toestel beschikbaar over toonkiezen.

Bediening op afstand in-/uitschakelen

Voorwaarde: u hebt de antwoordapparaat-PIN (zie pagina 114) gewijzigd.



Antwoordapparaat-menu openen.

↓ Basisinstelling



OK Basisinstelling selecteren en bevestigen.



OK Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

↓ Telefuncties




OK Telefuncties selecteren en bevestigen.

Op afst.bedien.



OK Op afstand bedienen selecteren en bevestigen.
Functie in-/uitschakelen.



en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

↓ Basisinstelling



OK




OK

↓ Telefuncties

OK

↓ Op afst. wissen

OK



en



Wissen van berichten op afstand

Als u op vanaf een ander toestel of handset berichten of memoberichten wilt wissen, dient u deze functie in te schakelen.

Antwoordapparaat-menu openen.

Basisinstelling selecteren en bevestigen.

Systeemcode intoetsen (bij levering 0000) en bevestigen.

Telefuncties selecteren en bevestigen.

Op afstand wissen selecteren en bevestigen.
Functie in-/uitschakelen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Antwoordapparaat op afstand inschakelen


U bent vergeten uw antwoordapparaat in te schakelen.
Laat uw toestel ca. 1 minuut overgaan.

U hoort: „A.u.b. PIN intoetsen“.



Wanneer er geen verdere bedieningsinstructies zijn gegeven en het gesprek niet is beëindigd, wordt veiligheidshalve het bedienen van het antwoordapparaat op afstand na 3 minuten verboden.

Hekje en **antwoordapparaat-PIN** intoetsen.
Het antwoordapparaat is nu ingeschakeld.

Druk nu op de toets , als u de instellingen wilt opvragen.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Achteruit	Start	Vooruit
1	2	3
Spec. functie	Pauze/Stop	Opname
4	5	6
Meldtekst	Aan/Uit	Selectie meldtekst
7	8	9
Nieuw	Wissen	Status/Help
*	0	#

Toetsenreeksen voor bediening op afstand

Bediening vanaf de handset



Handset: indrukken, bladeren naar **Basis instellen**, **OK** en **Antwoordapp.**, selecteren en bevestigen. De bediening is gelijk aan die van de Gigaset 4135isdn.



Handset: **INT** indrukken. Het antwoordapparaat deelt mee of er nieuwe berichten zijn binnengekomen. U kunt nu berichten beluisteren, wissen, meldteksten opnemen (zie pagina 117).

Bediening vanaf een willekeurig toestel:



Eigen telefoonnummer bellen.
U hoort uw meldtekst.



Hekje en **antwoordapparaat-PIN** intoetsen.

Berichten/memoberichten beluisteren

2

Alle berichten.

2

Alleen **nieuwe** berichten.

5

Pauze/Stop.

2

Weergave voortzetten.

5

5

Weergave beëindigen.

Berichten/memoberichten overslaan

1

Bij het begin van het bericht.

1

1

Naar het vorige bericht.

3

Naar het volgende bericht.

Antwoordapparaat

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Actuele berichten/memoberichten als „nieuw“ markeren

* *

Tijdens de weergave.

*

In pauzetoestand, markeert het laatste beluisterde bericht.

Berichten/memoberichten wissen

0 2

Een afzonderlijk bericht wissen **tijdens** de weergave.

0 2

Alle berichten wissen **na** de weergave.

Meldtekst opnemen

6 7 1

Meldtekst 1

6 7 2

Meldtekst 2

6 7 3

Afwezigheidsmelding

6 7 4

Afsluitende meldtekst

Meldtekst beluisteren

7 1

Meldtekst 1

7 2

Meldtekst 2

7 3

Afwezigheidsmelding

7 4

Afsluitende meldtekst

Meldteksten selecteren

9 1

Meldtekst 1

9 2

Meldtekst 2

9 3

Afwezigheidsmelding

Interne memoberichten opnemen

6 2

Opname beginnen.

5

Opname beëindigen.

Ruimtebewaking

(alleen mogelijk, indien vrijgegeven zie pagina 59)

4 6

Ruimtebewaking

4 2

Intercom


Antwoordapparaat



Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde


Antwoordapparaat in-/uitschakelen

 In-/uitschakelen

Help

 Opvragen van de instellingen.

  Opvragen van de functies met één toets.

0 ... 9  Opvragen van de functies met twee toetsen.

 Opvragen beëindigen.

Adviezen

Adviezen



Aanwijzingen voor gebruik met handsets

Zendbereik

Afhankelijk van de omgeving bedraagt het bereik buiten maximaal 300 m. In gebouwen is een bereik tot 50 m mogelijk. Met de Gigaset Repeater kunt u het bereik vergroten (verkrijgbaar bij de dealer).

Radiotransmissie

De radiotransmissie tussen Gigaset 4135isdn en handset vindt plaats volgens de internationale DECT-standaard. De Gigaset 4135isdn voldoet aan de geldende Europese voorschriften. Wanneer er desondanks beeld- en toonstoringen bij satellietontvangstoestellen optreden, neem dan alstublieft contact op met uw dealer om uw satellietontvangststelsysteem te laten controleren op gebreken in de afscherming.

Garantie

Voor dit toestel geldt een garantie van 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. De werkzaamheden onder garantie worden alleen door Siemens verricht.

Binnen de garantietermijn zal Siemens alle schade die het gevolg is van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren of het defecte produkt vervangen.

De garantie vervalt indien:

- reparaties, vervanging of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
- de zaken naar het oordeel van Siemens verwaarloosd danwel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en of door slijtage;
- typenummers en/of serienummers en/of garantie-stickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen en/of door gebruik van niet voorgeschreven batterijen defecten zijn ontstaan;
- defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- de verzegeling van zaken, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde garantiwerkzaamheden drie maanden bedraagt.

Service

- www.siemens.nl/gigaset
- Siemens Nederland Klantenservice 0900 - 333 3102 (kosten per gesprek euro 0,9)



Neem bij vragen over de bediening van de Gigaset 4135isdn contact op met uw dealer, voor vragen over de telefoonaansluiting kunt u contact opnemen met uw netwerkaanbieder.

Adviezen

De Gigaset 4135isdn is toegelaten voor gebruik op het Nederlandse openbare ISDN-net, zoals aangegeven op de onderzijde van het toestel. Landspecifieke aanpassingen, welke voor Nederland noodzakelijk zijn, zijn in het toestel aanwezig. Neem bij vragen over de telefoonaansluiting contact op met uw netwerkaanbieder.

Het apparaat voldoet aan de toepasselijke R&TTE-richtlijnen, hetgeen wordt aangegeven door de CE-markering.

Uittreksel uit de oorspronkelijke verklaring

"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number "Q810820M" in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured."

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Adviezen

Tips bij problemen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De hoorn is opgenomen maar er klinkt geen kiestoon . Storingsmelding op het display.	De aansluiting van de hoorn of het telefoon-aansluitsnoer is niet correct.	Stekkers controleren, zie pagina 9. Controleer de aansluitingen van de Euro-ISDN-NT-1 (PTT kastje)
U kunt geen telefoonnummer bellen .	Het toegangsnummer voor een buitenlijn is gewijzigd. Het toestel is geblokkeerd. Er zijn beltegoeden toegekend. De handsetblokkering is ingeschakeld.	Toegangscode controleren en wijzigen, zie pagina 127. Statusmeldingen controleren, evt. blokkering opheffen, zie pagina 74. Beltegoed-PIN intoetsen, zie pagina 44. Uitschakelen, zie pagina 79.
Geen inkomende oproepen .	De hoorn is niet goed opgelegd. Oproepen worden direct doorgeschakeld. Toewijzing van MSN aan intern toestel ontbreekt. Autorisatie „intern“ geprogrammeerd.	Hoorn opleggen. Directe doorschakeling uitschakelen. Ontvangst-MSN programmeren, zie pagina 89. Autorisatie wijzigen, zie pagina 91.
Bij een inkomende oproep klinkt er geen oproepsignaal .	Het volume is op „0“ ingesteld.	Wijzig het volume van het oproepsignaal, zie pagina 60.
Bij de externe doorschakeling wordt geen signaal afgegeven.	Interne doorschakeling is ingeschakeld.	Externe doorschakeling inschakelen. Doorschakelingsfunctie aanvragen bij uw netwerkaanbieder.
De Gigaset 4135isdn gaat ook over bij fax-PC-oproepen .	Telefoonnummer staat in de MSN-lijst van de Gigaset 4135isdn.	Wis het betreffende telefoonnummer (MSN) in de MSN-lijst, zie pagina 81.
Het toestel kiest steeds hetzelfde telefoonnummer .	Het snelkiesnummer is ingeschakeld.	Snelkiesnummer uitschakelen, zie pagina 76.

Adviezen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De gesprekspartner hoort u niet .	De microfoon is uitgeschakeld.	Druk op de hoorb-toets om de microfoon in te schakelen, zie pagina 23.
Er verschijnt geen displaymelding .	De adapter is niet goed aangesloten.	Controleer de stekkers op de Gigaset 4135isdn en de 220V/230V-stopcontact.
Het display toont geen gesprekskosten .	De weergave van de gesprekskosten is niet ingeschakeld of de functie is niet vrijgegeven door de netwerkaanbieder.	Weergave van de gesprekskosten inschakelen, zie pagina 41. Functie aanvragen bij de netwerkaanbieder.
U kunt het antwoordapparaat niet gebruiken.	Het antwoordapparaat is geblokkeerd.	Antwoordapparaat-PIN intoetsen, zie pagina 95.
U kunt geen nieuwe memoberichten of meldteksten openen.	De resterende geheugentijd is onvoldoende.	Oude berichten/memoberichten wissen, zie pagina 105. Opnamekwaliteit verlagen, zie pagina 109.
Bij huis- of bedrijfscentrales: Na het bellen van een telefoonnummer komt geen of een verkeerde verbinding tot stand.	Het toegangsnummer voor een buitenlijn is niet of verkeerd ingevoerd.	Toegangscode controleren en corrigeren, zie pagina 127.
De handset klinkt anders dan geprogrammeerd.	Instellingen van het ritme van het oproepsignaal.	Ritme van het oproepsignaal (intern) instellen. Ritme van het oproepsignaal wijzigen, zie pagina 82.
Bellen met de handset niet mogelijk	Handset is niet aangemeld op de Gigaset 4135isdn.	Handset aanmelden, zie pagina 83.
Antwoordapparaat is niet te bedienen vanaf de handset .	Handset is niet toegewezen aan het ontvangst-MSN van het antwoordapparaat.	Toewijzing controleren, zie pagina 89.
Enkele ISDN-functies functioneren niet zoals aangegeven.	Functie niet vrijgegeven?	Bij netwerkaanbieder informeren.

Adviezen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ander toestel op ISDN-aansluiting gaat niet over .	Aan beide toestellen is hetzelfde MSN toegewezen. Op een van de toestellen is bovendien een interne doorschakeling geactiveerd.	Interne doorschakeling uitschakelen of externe doorschakeling programmeren.
De beller ziet het oproepsymbool ondanks bezet MSN.	MSN is opgeslagen in apparaten die op dezelfde ISDN-aansluiting zijn aangesloten.	Verwijder het telefoonnummer waarvoor de functie 'Niet storen' tijdens een gesprek moet gelden uit de lijst met telefoonnummers van andere apparaten.

Adviezen

Technische gegevens

Zendvermogen	Gemiddeld vermogen	10 mW
	Piekvermogen	250 mW
Bereik	Buiten	ca. 300 m
	In gebouwen	ca. 50 m
Afmetingen	(H x B x D)	ca. 81 x 238 x 206 mm
Gewicht inclusief adapter	ca. 752 g	
Stroomvoorziening	Adapter	220V/230 V ~/50 Hz
Stroomverbruik	Standby-tijd	27,0 mA
	Spreektijd	29,8 mA
Aansluitstekker	Aansluitsnoer	TSV 8/8
	Adaptersnoer	TSV 6/6
	Adapter	Eurostekker
Lengte van de snoeren:	Aansluitsnoer	3 m
	Adaptersnoer	3 m
Netlijn	Euro-ISDN-point-to-multipoint	
Toegest. omgevingsvoorwaarden	Temperatuur	+5 °C tot +45 °C
	Rel. luchtvochtigheid	20% tot 75%

Omgevingsvoorwaarden

- Plaats de Gigaset 4135isdn niet in vochtige ruimtes (badkamer).
- Vermijd direct contact met warmtebronnen zoals verwarmingstoestellen.
- Stel de Gigaset 4135isdn niet aan direct zonlicht bloot.

Onderhoud

- Neem basisstation en handset geregeld met een **vochtige** of antistatische doek af. Gebruik **geen droge doek!** Deze veroorzaakt statische elektriciteit!

Zorg ervoor dat het apparaat of de batterijen na afloop van de gebruiksduur op een milieuvriendelijke wijze en conform de wettelijk bepalingen worden afgevoerd.

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

Appendix

Gebruik achter een huis- of bedrijfscentrale

Als u uw Gigaset 4135isdn gebruikt achter een huis- of bedrijfscentrale, dient u de volgende parameters in te stellen (raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale):

1. Stel de juiste kiesmethode in voor gebruik achter uw huis- of bedrijfscentrale. Bij levering is toonkiezen ingeschakeld.

Keypad-protocol, zie pagina 129

of

Kiezen van * en #, zie pagina 130

2. Programmeer het toegangsnummer voor een buitenlijn, zie pagina 127

3. Schakel automatisch doorverbinden in, zie pagina 128

Het gebruik van functies zoals ruggespraak, parkeren en wisselgesprek voor de Gigaset 4135isdn, Gigaset 4000 Comfort en Gigaset 4000 Classic, zijn beschreven in het hoofdstuk: "Telefoneren met meer gesprekspartners" op pagina 49.

Toegangsnummer voor een buitenlijn programmeren

Het toegangsnummer voor een buitenlijn (toegangscode) die u hier programmeert, wordt altijd automatisch voor de telefoonnummers uit de bellerslijst geplaatst en gebeld. Zo kunt u de telefoonnummers direct uit de bellerslijst, het telefoonboek of de nummerherhalingslijst bellen.



Menu openen.

↓ Instellingen OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Systeem-instell. OK

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Toegangscode OK

Toegangscode selecteren en bevestigen.



en

Toegangscode intoetsen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Appendix

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ Instellingen OK
 ↓ Systeem-instell. OK
 ↓ Spec. functie OK
 ↓ Kieskenmerken OK
 ↓ Gesp. doorverb. OK



Menu openen.

OK

Instellingen selecteren en bevestigen.

OK

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

OK

Spec. functie selecteren en bevestigen.

OK

Kieskenmerken selecteren en bevestigen.


OK

Gesprek doorverbinden selecteren en bevestigen.
 Bij ingeschakelde functie is de weergave gemarkeerd.

Van instelling **wisselen**:

OK

Functie in-/uitschakelen.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Bij nieuwe invoer in het telefoonboek, specifieke nummers blokkeren/vrijgeven, snelkiesnummers en noodnummers moet u de toegangscode voor een buitenlijn vóór elk telefoonnummer handmatig opslaan.



Niet alle huis- of bedrijfscentrales ondersteunen de functies op dezelfde manier als op de hoofdaansluiting. Vraag de leverancier van uw huis- of bedrijfscentrale of alle functies die identiek zijn met de hoofdaansluiting vergelijkbaar zijn.

Als u de functie **doorverbinden** vanaf de Gigaset 4135isdn of de Gigaset 3000 handset achter een huis- of bedrijfscentrale wilt gebruiken, moet u de functie „**Ruggespraak met externe gesprekspartner**“ zie pagina 49 gebruiken.

Automatisch extern doorverbinden inschakelen (ECT)

Vereist achter sommige ISDN-huis- of bedrijfscentrales. Bij levering worden bijvoorbeeld bij een externe verbinding uw eerste gesprekspartner en de bijgeschakelde partner **niet** met elkaar verbonden als u de hoorn oplegt. Als u deze functie wilt inschakelen:



Als de menu-optie „Gespr. doorverb.“ gemarkeerd is, wordt automatisch naar „extern doorverbinden“ ingeschakeld.

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

		
↓	Instellingen	OK
↓	Systeem-instell.	OK
↓	Spec. functie	OK
↓	Kieskenmerken	OK
↓	Autom. keypad	OK
en		
		
↓	Keypad aan?	OK
↓	Keypad uit?	OK

Kiesmethode




Door de ene kiesmethode te activeren wordt de andere kiesmethode gedeactiveerd.

Keypad-protocol inschakelen –

U kunt na het inschakelen van de keypad-functie (standaard uitgeschakeld) opdrachten naar de bovenliggende huis- of bedrijfscentrale sturen via het D-kanaal.

Neem voor uitgebreide informatie over keypad-besturing contact op met uw netwerkaanbieder.

 Menu openen.

↓ Instellingen selecteren en bevestigen.



↓ Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

↓ Speciale functie selecteren en bevestigen.

↓ Kieskenmerken selecteren en bevestigen.

↓ Automatisch keypad selecteren en bevestigen.

Functie inschakelen, weergave moet gemarkeerd zijn.

 en  Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Met het automatisch keypad-protocol is het mogelijk tijdens de totstandkoming van de verbinding tekenreeksen tussen de tekens * en # te kiezen. Tekenreeksen dienen voor de besturing van functies in het ISDN-netwerk.

Zodra het oproepsignaal overgaat bij degene die gebeld wordt, wordt direct op automatisch functional protocol overgeschakeld.


– tijdens een gesprek inschakelen –



De instelling geldt alleen voor dit gesprek.

U voert een extern gesprek. In plaats van automatisch functional protocol, worden nu alle kiestekens gestuurd in het key-pad protocol.



 Menu openen.

↓ Keypad aan? selecteren en bevestigen.

↓ Keypad uit? selecteren en bevestigen.

Appendix

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ Opr.vorbereid. OK

↓ Tijdel. keypad



– voor de volgende verbinding –


Alle keuzetekens worden verzonden in het keypad-protocol.

Menu openen.

Oproep voorbereiden selecteren en bevestigen.

Tijdelijk keypad selecteren. Bij ingeschakelde functie is de weergave gemarkeerd.



Handset: , menu-optie **Basis instellen** selecteren en bevestigen. Aansluitend doorgaan zoals bij de Gigaset 4135isdn.

Kiezen van * en

Deze kiesmethode kan worden gebruikt voor de besturing van afzonderlijke telefoonfuncties bij gebruik van een huis- of bedrijfscentrale. Zodra het oproepsignaal overgaat bij degene die wordt gebeld, wordt overgeschakeld op automatisch functional protocol.



Menu openen.

↓ Instellingen OK

↓ Systeem-instell. OK

↓ Spec. functie OK

↓ Kieskenmerken OK

↓ Kiezen * en # OK


Instellingen selecteren en bevestigen.

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

Speciale functie selecteren en bevestigen.

Kieskenmerken selecteren en bevestigen.


Bij ingeschakelde functie is de weergave gemarkeerd.




en

Hoorn opnemen en weer neerleggen.


Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

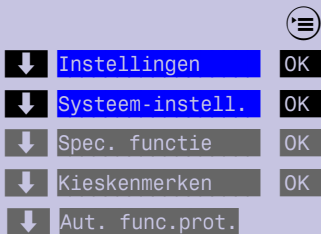

Menu openen.



Instellingen selecteren en bevestigen.




Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.



Speciale functie selecteren en bevestigen.




Kieskenmerken selecteren en bevestigen.



Als u het keypad-protocol of */# kiesmethode wilt uitschakelen, markeert u de menu-optie „Automatisch functieprotocol“.



Functie in-/uitschakelen.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.


Interlokale nummers wijzigen

Interlokale nummers zijn de eerste cijfers van het voorkiesnummer voor een andere stad (binnenland) of een ander land (buitenland). Bij levering zijn ingesteld:


0 voor binnenlandse verbindingen

00 voor verbindingen met het buitenland

Interlokaal nummer wijzigen

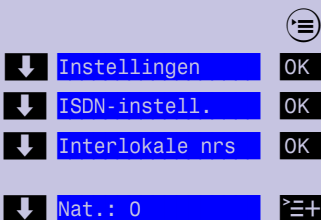


Menu openen.



Instellingen selecteren en bevestigen.




ISDN-instellingen selecteren en bevestigen.




Interlokale nummers selecteren en bevestigen. Het display toont de huidige instelling van het interlokale nummer.



Nationaal:0 selecteren en extra menu openen.




International:00 selecteren en extra menu openen.



Invoer wijzigen selecteren en bevestigen.



Nieuw maximaal 4-cijferig interlokaal nummer intoetsen en bevestigen.



Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Appendix

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

☰ Menu openen.

↓ **Instellingen** OK Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ **ISDN-instell.** OK ISDN-instellingen selecteren en bevestigen.

↓ **Interlokale nrs** OK Interlokale nrs. selecteren en extra menu openen. Het display toont de huidige instelling van het interlokale nummer.

↓ **Nat.: 0** >☰+ Nat:0 selecteren en extra menu openen.

of

↓ **Internat: 00** >☰+ Internat:00 selecteren en extra menu openen.

↓ **Invoer wissen** OK Invoer wissen selecteren en bevestigen.

☎ en ☎

Interlokaal nummer wissen

- ☎ Als u het interlokale nummer wist, kunt u niet meer aan de weergegeven telefoonnummers zien, of het om een interlokaal gesprek gaat.

Toestelinstelling wijzigen

Bij levering zijn de toestelinstellingen van de Gigaset 4135isdn optimaal geprogrammeerd. Slechts in uitzonderingsgevallen zal het noodzakelijk zijn afzonderlijke toestelinstellingen te wijzigen.

Automatisch handsfree-bellen in-/uitschakelen

Bij ingeschakelde functie leidt het indrukken van een cijfer-toets onmiddellijk tot het bezetten van een lijn en het bellen van dit telefoonnummer, zonder dat u de hoorn opneemt. U schakelt de functie als volgt in:

☰ Menu openen.

↓ **Instellingen** OK Instellingen selecteren en bevestigen.

↓ **Systeem-instell.** OK Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

↓ **Spec. functie** OK Speciale functie selecteren en bevestigen.

↓ **Kieskenmerken** OK Kieskenmerken selecteren en bevestigen.

Kies handsfree OK Kies handsfree selecteren. Bij ingeschakelde functie is de weergave gemarkeerd.

OK Functie in-/uitschakelen.

☎ en ☎ Hoorn opnemen en weer neerleggen.

- ☰ Menu openen.
- OK Instellingen selecteren en bevestigen.
- OK Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.
- OK Speciale functie selecteren en bevestigen.
- OK Kieskenmerken selecteren en bevestigen.
- OK Kies handsfree selecteren. Bij ingeschakelde functie is de weergave gemarkeerd.
- Om van instelling te **wisselen**:
- OK Functie in-/uitschakelen.
- ☎ en ☎ Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde



Fabrieksinstelling herstellen

U kunt uw instellingen herstellen met de menu-opties

- **Gereed** of
- **Reset alles.**

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

Speciale functie selecteren en bevestigen.

Standaard instelling selecteren en bevestigen.

Systeemcode (bij levering 0000) intoetsen en bevestigen.

De **gereed**-toestand herstellen:

- Alle **telefoonnummers** (MSN) worden gewist (zie pagina 81).
- Autorisatie van alle toestellen (Gigaset 4135isdn/ Gigaset 4000 handsets) zijn **onbeperkt** (zie pagina 91).
- **Antwoordapparaat-PIN** is gereset op 0000 (zie pagina 114).
- Het **volume van het oproepsignaal** wordt gereset (zie pagina 61).
- Het **toegangsnummer voor een buitenlijn** wordt gewist (zie pagina 127).
- De **beltegoeden** worden uitgeschakeld (zie pagina 43).
- **Specifieke nummers blokkeren/vrijgeven** wordt uitgeschakeld (zie pagina 79).
- De **bediening op afstand** wordt uitgeschakeld (zie pagina 115).

of

Reset alles:









Bovendien:



- Alle **PIN-codes** worden gereset op 0000 (zie pagina 44, pagina 74 en pagina 114).
- **Telefoonboek** (zie pagina 29), **bellerslijst** (zie pagina 28), **netwerkaanbieders** (zie pagina 47) en **macro's** (zie pagina 67) worden gewist.
- **Zelf geprogrammeerde noodnummers** (zie pagina 77) en **snelkiesnummers** (zie pagina 74) worden gewist.
- Instellingen voor **gesprekskosten** worden gewist (zie pagina 37).
- Eigen **meldteksten** worden gewist (zie pagina 96).

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Appendix

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

 Instellingen 
 Systeem-instell. 
 Spec. functie 
 Repeater 

 en 



Een eerder ingestelde externe doorschakeling blijft ingeschakeld. Na het intoetsen van het MSN wordt u op de doorschakeling geattendeerd. Handsets blijven altijd aangemeld.

Accessoires

Repeater in-/uitschakelen

Met een repeater vergroot u het bereik van de handsets die op uw Gigaset 4135isdn zijn aangemeld.

Als u een repeater bij de Gigaset 4135isdn wilt aanmelden, moet u de volgende programmering uitvoeren.

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

Speciale functie selecteren en bevestigen.

Repeater selecteren en bevestigen. Bij ingeschakelde functie is de weergave gemarkeerd.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.




Om de repeater te kunnen aanmelden, dient u de Gigaset 4135isdn op de aanmelding voor te bereiden (zie pagina 83).



Toesteltype

Telefoon	Wordt altijd automatisch toegewezen.
Fax/modem	Bij fax- of modem-bedrijf (ISDN).
Neutraal	Bij fax- of modem-bedrijf.
Extra antwoord-apparaat	Tijdens het aannemen kunt u de gesprekken direct overnemen.

Appendix

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde

		
↓	Instellingen	OK
↓	Systeem-instell.	OK
↓	Tst. instellen	OK
↓	Int 1...6	>≡+
↓	Toesteltype	OK
↓	Toesteltype	OK

 en 

Toesteltype programmeren

- Menu openen.
- Instellingen selecteren en bevestigen.
- Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.
- Toestel instellen selecteren en bevestigen.
- Gewenst intern nummer selecteren en extra menu openen.
- Toesteltype selecteren en bevestigen.
- Gewenst toesteltype selecteren en bevestigen.
- Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Appendix

Bedieningsprocedures handset 4000 Classic

Procedures vanuit rusttoestand

Antwoordapparaat starten	INT 9 ^{WGTZ}
Intern bellen	INT 0+ ... INT 6 ^{WNO} , INT *
Groepsoproep	INT *

Procedures in verbindingstoestand

Verbinding met actieve gesprekspartner verbreken tijdens ruggespraak	
Een gesprek in de wachtstand terugnemen	
Gesprek in de wachtstand plaatsen	INT
Gesprek in wachtstand, externe ruggespraak	INT
Wisselen tijdens ruggespraak	INT
Gesprek in wachtstand, interne ruggespraak	INT 0+ ... INT 6 ^{WNO} , INT *

Appendix

Gebruik in combinatie met handset Gigaset 4000 Classic

	4000 Classic
Aanmelden	Geen intern nummer te selecteren
Bellen	Geen interne/externe weergave mogelijk
Snelkiesnummers	niet mogelijk
Kostenweergave	niet mogelijk
Terugbellen	niet mogelijk
Nummerweergave (CLIP)	niet mogelijk
Nummerweergave tijdelijk onderdrukken	niet mogelijk
Aankloppen terugnemen	mogelijk
Oproep weigeren	niet mogelijk
Doorverbinden	mogelijk
Keypad-protocol	niet mogelijk
Conferentie drie personen	mogelijk
Parkeren	niet mogelijk
Externe ruggespraak uit extern gesprek	mogelijk
Extern aankloppen in interne gesprek aannemen	niet mogelijk
Oproep bijhalen	mogelijk
Interncom	niet mogelijk
Meeluisteren	niet mogelijk
Bellerslijst opvragen	niet mogelijk
Oproepsignalen onderscheiden	niet mogelijk

Appendix

Gebruik in combinatie met de Gigaset 1000- en 2000-serie

Met uw Gigaset 4135isdn kunt u handsets uit voorgaande series gebruiken. Om deze aan te melden bereidt u de Gigaset 4135isdn voor zoals is beschreven. De aanmeldprocedure voor de handset vindt u in de gebruiksaanwijzing van de handset.

Let u alstublieft op de volgende beperkingen:

	1000S/2000S	1000 C
Aanmelden	Geen intern nummer selecteerbaar	
Bellen	Intern/extern-weergave niet mogelijk	
Snelkiesnummer	Niet mogelijk	Niet mogelijk
Weergave gespreksduur	Alleen lokaal mogelijk	Alleen lokaal mogelijk
Kostenweergave	Niet mogelijk	Niet mogelijk
Terugbellen	Niet mogelijk	Niet mogelijk
Nummerweergave voor volgend gesprek onderdrukken	Niet mogelijk	Niet mogelijk
Wisselgesprek	Mogelijk	Niet mogelijk
Oproep weigeren	Niet mogelijk	Niet mogelijk
Doorverbinden	Mogelijk	Niet mogelijk
Keypad-protocol	Niet mogelijk	Niet mogelijk
Conferentie drie personen	Mogelijk	Niet mogelijk
Parkeren	Niet mogelijk	Niet mogelijk
Externe ruggespraak vanuit extern gesprek	Mogelijk	Niet mogelijk
Extern ruggespraak vanuit intern gesprek aannemen	Niet mogelijk	Niet mogelijk
Oproep bijhalen	Mogelijk	Niet mogelijk
Intercom	Niet mogelijk	
Meeluisteren	Niet mogelijk	
Bellerslijst opvragen	Niet mogelijk	
Oproepsignalen onderscheiden	Niet mogelijk	

Voor handset 2000 Comfort en 2000C Pocket

Geen ondersteuning netwerkaanbieder

Geen valutasymbolen

Geen naam-aanduiding in de bellerslijst, geheugen voor nummerherhaling, en bij ingesproken berichten op het antwoordapparaat

Funcities in combinatie met diensten

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Funcities in combinatie met diensten

Hieronder staan een aantal ISDN-diensten beschreven, die in combinatie met een functie van de Gigaset 4135isdn kunnen worden gebruikt.

Soms is het nodig dat u een abonnement aanvraagt op een bepaalde ISDN-dienst om de functie van een apparaat te kunnen gebruiken. In een enkel geval is de functie op een apparaat beschikbaar, maar wordt de functie nog niet ondersteund door de dienst. Dit betekent dat bepaalde functies niet zijn getest omdat op het moment van testen bepaalde ISDN-diensten nog niet beschikbaar waren. U kunt altijd contact opnemen met uw netwerkaanbieder om te vragen of bepaalde diensten inmiddels beschikbaar zijn. Siemens kan echter de systeemsoftware van de Gigaset 4135isdn niet vervangen als blijkt dat functies niet volledig functioneren in combinatie met nieuwe diensten.

Extern terugbellen bij bezet –

Als de door u gebelde gesprekspartner in gesprek is, kunt u een automatisch terugbelverzoek achterlaten. Hierdoor hoeft u niet steeds opnieuw zelf te bellen.

Terugbellen inschakelen –

De gesprekspartner is bezet.

TERUGB.

De melding „TERUGB.“ bevestigen en na de bevestigingsmelding van de openbare centrale de hoorn neerleggen.



Handset:   intoetsen. Vervolgens de hoorn neerleggen.

Terugbellen beantwoorden of afwijzen

Op de Gigaset 4135isdn klinkt het oproepsignaal, in het display verschijnt het terugbelnummer.



Neem de hoorn op. U wordt verbonden met de gewenste gesprekspartner. U hoort de kiestoon.

of


WISSEN

Terugbelverzoek wissen.

Het terugbelverzoek wordt gewist.

Functies in combinatie met diensten

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

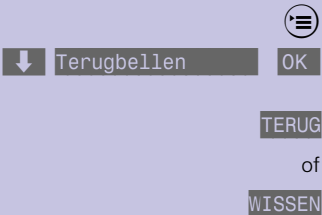

Terugbelnummer controleren of wissen –

U heeft zojuist een terugbelverzoek ingeschakeld.

Menu openen.


In het display verschijnt het actuele terugbelnummer of naam.

Het terugbelverzoek blijft ingeschakeld.


of

Terugbelnummer wissen voordat de verbinding tot stand wordt gebracht.



Handset: , menu-optie **Service** selecteren en bevestigen. Vervolgens dezelfde procedure volgens als op de Gigaset 4135isdn.



Handset: **INT**  intoetsen om het terugbelverzoek te wissen.

Extern doorverbinden

U kunt met de Gigaset 4135isdn een extern gesprek doorverbinden naar een andere gesprekspartner. In de standaardinstelling is deze functie geblokkeerd, omdat extern doorverbinden tot hoge telefoonkosten kan leiden. De externe gesprekspartners bellen op uw kosten en u bent zelf niet in staat om het gesprek te verbreken. Bovendien is het mogelijk om extern doorverbinden per ongeluk in te schakelen, wanneer een van uw huisgenoten vergeet dat een externe gesprekspartner in de wacht staat en hij vervolgens een ander extern telefoonnummer belt.

Functies in combinatie met diensten

Druk op de toetsen in de
aangegeven volgorde



Bestemmingsnummer programmeren

Als u een vast bestemmingsnummer programmeert, is het eenvoudiger door te verbinden.

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

ISDN-instellingen selecteren en bevestigen.

Bestemmingsnummer omleiden selecteren en bevestigen. Een al geprogrammeerd bestemmingsnummer wordt gemarkeerd weergegeven.

Gewenst bestemmingsnummer intoetsen.

Extra menu openen.

Bestemmingsnummer opslaan.

De menu-optie „Bestemmingsnummer omleiden“ is gemarkeerd.

Hoorn opnemen en weer neerleggen

Een oproep doorverbinden –

U kunt een oproep doorverbinden naar:

- het geprogrammeerde bestemmingsnummer,
- iemand uit het telefoonboek of
- aan een voorlopig bestemmingsnummer dat u intoetst.

Op de Gigaset 4135isdn klinkt het oproepsignaal.

Omleiden indrukken. In het display verschijnt **het geprogrammeerde bestemmingsnummer**.

Bevestigen. De oproep wordt doorverbonden naar het bestemmingsnummer.

of



Telefoonboek openen.

Naam/telefoonnummer uit het telefoonboek selecteren en bevestigen.

of

NW. NR.

Nieuw nummer selecteren





OK

Tijdelijk bestemmingsnummer intoetsen en bevestigen. Geldt alleen voor het doorverbinden van het actuele gesprek.

Functies in combinatie met diensten

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓	Instellingen	OK
↓	Systeem-instell.	OK
↓	Spec. functie	OK
↓	Kieskenmerken	OK
↓	R-spraak extern	OK

 en 

Externe ruggespraak via de openbare centrale

U kunt uw Gigaset 4135isdn zo instellen, dat de ruggespraakfunctie bij ruggespraak met een extern toestel plaatsvindt in de openbare centrale en er maar één lijn van de ISDN-aansluiting bezet is. Bedenk, dat daarbij extra kosten kunnen ontstaan.



Menu openen.



Instellingen selecteren en bevestigen.



Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.



Speciale functie selecteren en bevestigen.



Kieskenmerken selecteren en bevestigen.



Ruggespraak extern selecteren en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Doorschakelen

U wilt alle inkomende oproepen direct doorschakelen naar een andere aansluiting. Een doorschakeling kan extern via de openbare centrale of intern in de Gigaset 4135isdn plaatsvinden.

U kunt afzonderlijke doorschakelingen programmeren voor al uw eigen telefoonnummers (MSN) (naar de gsm tijdens vakantie, naar kantoor, de burens etc.).

Interne doorschakeling (via de Gigaset 4135isdn)

Bij levering schakelt de Gigaset 4135isdn het gesprek door naar de tweede telefoonlijn van uw ISDN-aansluiting. **Hierdoor zijn beide telefoonlijnen bezet zolang de oproep duurt.** De kosten van de doorschakeling naar het andere toestel zijn voor uw rekening.



Indien ruggespraak via een tweede lijn is ingeschakeld en de tweede telefoonlijn van uw ISDN-aansluiting is bezet, hoort u een oproepsignaal op uw handset bij een nieuw inkomend gesprek.

Functies in combinatie met diensten

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓	Instellingen	OK
↓	Systeem-instell.	OK
↓	Spec. functie	OK
↓	Kieskenmerken	OK
↓	Omleid. extern	OK
↓	Omleiding INT	OK

en

Externe doorschakeling (via de openbare centrale)

Beide telefoonlijnen van uw ISDN-aansluiting zijn tijdens de doorschakeling **niet bezet**. De doorschakeling vindt reeds plaats in de openbare centrale van uw netwerk aanbieder. De oproep wordt niet op de Gigaset 4135isdn gesignaleerd. De kosten van de verbinding inclusief extra kosten voor doorschakeling, zijn voor uw rekening.

Bepaal welk soort externe doorschakeling er plaatsvindt:

- direct (*210*)
- bij bezet (*670*)
- bij geen gehoor (na ca. vijf keer overgaan) (*670*)



Bij een externe doorschakeling ontvangt elk toestel dat op dezelfde ISDN-aansluiting is aangesloten, een signaal dat er een doorschakeling is geactiveerd, bij een interne niet!

Omschakelen van in-/externe doorschakeling

U kunt uw Gigaset 4135isdn zo instellen, dat een oproep van een extern toestel wordt doorgeschakeld via de openbare centrale of intern via de Gigaset 4135isdn.



Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Systeem-instellingen selecteren en bevestigen.

Speciale functie selecteren en bevestigen.

Kieskenmerken selecteren en bevestigen.

Omleiding extern selecteren en bevestigen.

of

Omleiding INT selecteren en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.



Reeds geprogrammeerde bestemmingsnummers worden bij het omschakelen gewist en moeten eventueel opnieuw worden ingevoerd. Controleer na het omschakelen uw instellingen.

Functies in combinatie met diensten

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ Oproepomleid. OK

↓ Bestemmingsnummer OK

↓ Nieuwe invoer OK

↓ MSN OK



↓ Soort doorschakeling OK

 OK

>≡+ Extra menu openen.

Invoer opslaan OK

JA of NEE

 en 

Externe doorschakeling programmeren



Vooraf: doorschakeling omschakelen van intern naar extern!

Menu openen.

Oproepomleid. selecteren en bevestigen.

Bestemmingsnummer selecteren en bevestigen.

Of

>≡+ Extra menu openen.

Extra menu openen.

Nieuwe invoer selecteren en bevestigen.

Eigen telefoonnummer (MSN) waarvoor de doorschakeling moet gelden, selecteren en bevestigen.

Soort doorschakeling selecteren en bevestigen. U kunt kiezen uit de soorten **direct, bij bezet en bij geen gehoor**.

Als uw netwerkaanbieder deze functie niet heeft vrijgegeven, worden de verschillende doorschakelingen niet getoond.

Bestemmingsnummer intoetsen en bevestigen.

>≡+ Extra menu openen.

Extra menu openen.

Invoer opslaan selecteren en bevestigen.

Kiezen of de doorschakeling moet worden gestart.

In het display verschijnt een melding of de opdracht met succes is uitgevoerd.

Hoorn opnemen en weer neerleggen

Functies in combinatie met diensten

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

 Menu openen.

↓ Oproepomleid. OK Oproepomleiding selecteren en bevestigen.

↓ Bestemmingsnummer OK Bestemmingsnummer selecteren en bevestigen.

Of

>≡+

Extra menu openen.

↓ Nieuwe invoer OK Nieuwe invoer selecteren en bevestigen.

↓ MSN OK Eigen telefoonnummers (MSN) waarvoor de doorschakeling moet gelden, selecteren en bevestigen.



OK Bestemmingsnummer intoetsen en bevestigen.



>≡+

Extra menu openen.

Invoer opslaan OK Invoer opslaan selecteren en bevestigen.

JA of NEE

Kiezen of de doorschakeling moet worden gestart.

 en 

Hoorn opnemen en weer neerleggen

Doorschakeling wijzigen

 Menu openen.

↓ Oproepomleid. OK Oproepomleiding selecteren en bevestigen. In het display worden de geprogrammeerde doorschakelingen weergegeven. Ingeschakelde doorschakelingen zijn gemarkeerd.

↓ Bestemmingsnummer >≡+

Het bestemmingsnummer selecteren en het extra menu openen.





Via het extra menu kunt u nu:

- het bestemmingsnummer wijzigen of
- de geprogrammeerde doorschakeling wissen.

Invoer opslaan OK Invoer opslaan selecteren en bevestigen.

JA of NEE

Kiezen of de doorschakeling moet worden gestart.

 en 

Hoorn opnemen en weer neerleggen

Funcities in combinatie met diensten

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

↓ Oproepomleid. OK

>≡+ Extra menu openen.

↓ Uitschakelen? OK

en

↓ Instellingen OK

↓ Functietoetsen OK

↓ ISDN-functies OK

Direct doorsch. OK

↓ MSN 1...7 OK

Invoer opslaan OK

en

Doorschakeling uitschakelen

Menu openen.

Oproepomleiding selecteren en bevestigen.

Extra menu openen.

Uitschakelen selecteren en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen

Doorschakeling onder een functietoets

U kunt een functietoets programmeren voor een **directe doorschakeling**, waarbij de de geprogrammeerde interne of externe doorschakeling geldt. Deze functie is op dit moment nog niet beschikbaar in het openbare netwerk en zal te zijner tijd worden aangekondigd.

Menu openen.

Instellingen selecteren en bevestigen.

Functietoetsen selecteren en bevestigen.

Gewenste functietoets indrukken.

Extra menu openen.

ISDN-functies selecteren en bevestigen.

Direct doorschakelen selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer (MSN) selecteren en bevestigen.

Bestemmingsnummer intoetsen of weergegeven nummer bevestigen.

Extra menu openen.

Invoer opslaan selecteren en bevestigen.

Hoorn opnemen en weer neerleggen.

Na het indrukken van deze functietoets verschijnt het bestemmingsnummer in het display. De doorschakeling is ingeschakeld.



Door opnieuw de functietoets in te drukken, wordt de doorschakeling uitgeschakeld.

Functies in combinatie met diensten

Druk op de toetsen in de aangegeven volgorde

Ruggespraak



OK



of

INT

0

MIND

6

Conferentie



OK

Conferentie –

Als u in ruggespraak een tweede extern gesprek hebt opgebouwd of als u een tweede externe oproep hebt beantwoord, dan kunt u twee extern totstandgebrachte gesprekken combineren tot een gesprek met drie personen (1 interne en 2 externe gesprekspartners).

– vanuit extern gesprek

U belt met een externe gesprekspartner.

Menu openen.

Ruggespraak selecteren en bevestigen. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Telefoonnummer van de **externe** gesprekspartner intoetsen. (U kunt ook kiezen vanuit het telefoonboek). De verbinding komt tot stand, de gesprekspartner neemt op.

Telefoonnummer van de **interne** gesprekspartner intoetsen.


De verbinding komt tot stand, de gesprekspartner neemt op.

Menu openen.

Conferentie selecteren en bevestigen.

Het display toont de telefoonnummers of namen van beide gesprekspartners.



Handset: INT  intoetsen en telefoonnummer van tweede gesprekspartner bellen. De gesprekspartner neemt op.

Conferentie tot stand brengen:

INT en (R) intoetsen.

ISDN-woordenlijst

ISDN-woordenlijst

A

AOC-D

Advice of Charge: during the Call. Kostenweergave tijdens een verbinding.

AOC-E

Advice of Charge: at the End of the Call. Kostenweergave aan het eind van een verbinding.

Automatische nummerherhaling

Bij bezet volgen automatisch meerdere oproepingen

Automatisch terugbellen

Zie terugbellen bij bezet.

Autorisatie

Bij uw Gigaset 4135isdn kunnen aan de verschillende gebruikers verschillende autorisaties worden toegewezen. Terwijl gebruiker A bijvoorbeeld alleen inkomende gesprekken mag voeren, kan B onbeperkt bellen.

B

Bellen met nummercontrole

U kunt eerst het telefoonnummer intoetsen en eventueel corrigeren. Vervolgens neemt u de hoorn op of drukt u op de luidsprekertoets.

Bellerslijst

De bellerslijst bevat, afhankelijk van de instelling, de bellers die u niet hebben bereikt of met wie u hebt gesproken. Opgeslagen worden de laatste 20 oproepen met telefoonnummer, datum en tijd. Desgewenst kan rechtstreeks vanuit deze lijst worden teruggebeld.

Blokkeerfunctie/PIN

Een code beschermt uw toestel tegen onbevoegd gebruik. Door een nummer van één of meer posities in te toetsen, kan het bellen van bepaalde telefoonnummers of telefoonnummergroepen verhinderd worden.

Blokkering

Bescherming tegen onbevoegd gebruik.

Blokkering van specifieke nummers, uitgaand/toegestane nummers

Met deze functie kan het bellen van specifieke telefoonnummers vanaf een ISDN-toestel (of een analoog toestel op een ISDN-centrale met de betreffende functie) worden voorkomen, bijvoorbeeld van telefoonnummers die met 06 beginnen.

C

Centrale

Knooppunt in het openbare netwerk. Men onderscheidt bijvoorbeeld tussen lokale en interlokale centrales.

CLIP

A belt B op. Bij B verschijnt het telefoonnummer van A in het display.

CLIR

Onderdrukking van de weergave van het eigen telefoonnummer.

ISDN-woordenlijst

D

COLP

A belt B op. Het telefoonnummer van B wordt weergegeven op het toestel van A. Als B een doorschakeling naar C heeft geprogrammeerd, is het gebelde nummer en het doorgegeven nummer niet gelijk: het telefoonnummer van C wordt weergegeven (mits niet onderdrukt).

COLR

Het telefoonnummer van C wordt op het toestel van A niet weergegeven.

Comfortaansluiting

ISDN-aansluiting, die drie functies meer kent dan de standaardaansluiting: doorschakeling, kostenregistratie na de verbinding en een T-Netbox.

Conferentieschakeling

Zie Conferentie voor drie personen.

Conferentie voor drie personen

3PTY, Three-Party. Verbinding met twee externe gesprekspartners (ISDN- of analoog).

Deelnemersbeperking

Bij toestellen achter een telefooncentrale wordt gedefinieerd welke verbindingen toegestaan zijn, b.v. alleen interne, inkomende of onbeperkte autorisatie.

Digitale centrale

Maakt door computergestuurde koppelvelden een snelle verbindingsoopbouw mogelijk en tevens het inschakelen van handige functies zoals => ruggespraak, => wisselgesprek, => conferentie voor drie personen, => doorschakelen etc.

D-kanaal

Besturingskanaal van een ISDN-aansluiting. Zie Kanaal.

Doorschakelen

CF, Call Forwarding. Te onderscheiden van doorverbinden. Het doorschakelen in het openbare netwerk van een oproep aan een ander telefoonnummer. De oproep bereikt de oorspronkelijke bestemming dus in het geheel niet.

Er zijn drie soorten doorschakelingen: direct (CFU, Call Forwarding Unconditional), bij bezet (CFB, Call Forwarding Busy) en bij geen gehoor (CFNR, Call Forwarding No Reply).

Doorverbinden zonder aankondiging

CD, Call Deflection. Moet expliciet bij de netwerkaanbieder worden vrijgegeven voor elke ISDN-aansluiting. Met CD is het mogelijk een inkomende oproep door te verbinden naar een willekeurig telefoonnummer terwijl de telefoon overgaat zonder het gesprek aan te nemen. Omdat de opbeller er geen invloed op heeft waarheen hij wordt doorverbonden (bijvoorbeeld naar een gsm), betaalt u zelf de gesprekskosten. De beller betaalt alleen de normale telefoonkosten tot aan de aansluiting die hij heeft gebeld.

ISDN-woordenlijst

E

Eigen telefoonnummer onderdrukken

Uitschakelen van de weergave van het eigen telefoonnummer bij de gesprekspartner.

Extern doorverbinden met aankondiging

ECT, Explicit Call Transfer. Toestel A belt toestel B, krijgt verbinding en belt toestel C. In plaats van een conferentie met drie personen tot stand te brengen, verbindt A de toestellen B en C en legt zelf op.

ECT

Zie Doorverbinden.

G

Gesprekskostenweergave

Zie „AOC-D“ en „AOC-E“

H

Handsfree bellen

Met de handsfree-voorziening van een Gigaset 4135isdn kunt u niet alleen meeluisteren, maar ook via een ingebouwde microfoon met uw gesprekspartner spreken terwijl de hoorn op het toestel ligt. Op deze manier kunnen ook andere personen die in het vertrek aanwezig zijn, aan het gesprek deelnemen.

I

Inschakelen op afstand

Maakt het met een PIN-code beschermde in- of uitschakelen van het antwoordapparaat tijdens de telefoonverbinding mogelijk.

Interne doorschakeling (via het tweede B-kanaal)

Net als bij het extern doorschakelen wordt een oproep doorgeschakeld naar een ander bestemmingsnummer. Terwijl het laatste wordt gerealiseerd in het openbare netwerk, wordt de interne doorschakeling gerealiseerd door de ISDN-centrale. De oproep komt binnen over het eerste B-kanaal en gaat weer naar buiten over het tweede. Daarmee zijn beide „lijnen“ bezet. De kosten voor de doorschakeling over het tweede B-kanaal zijn voor de eigenaar van de ISDN-centrale.

Interne gesprekken

Gratis verbinding tussen Gigaset 4135isdn en Gigaset handsets.

Intern oproepsignaal

Speciale signalering op thuis- of bedrijfscentrales om interne en externe oproepen te kunnen onderscheiden.

ISDN

Afkorting van Integrated Services Digital Network, dus een digitaal telecommunicatienetwerk met geïntegreerde functies, voor bijvoorbeeld telefoon-, fax- of datatransmissie.

ISDN-afkorting

CW	Wisselgesprek
CF	Doorschakelen
3PTY	Conferentie voor drie personen
CCBS	Terugbellen bij bezet
CD	Doorverbinden zonder aankondiging

K**Kanaal**

De ISDN-aansluiting komt weliswaar net als de analoge telefoonaansluiting met twee kabels het huis binnen, maar onderscheidt zich door de beide B-kanalen en het stuurkanaal oftewel het D-kanaal.

Keypad

Met keypad worden speciale functietoetsen zoals sterretje (*) en hekje (#) ondersteund. Op deze manier kunnen net als bij het analoge netwerk bepaalde functies met een code als „#4711*“ worden geprogrammeerd.

Kiezen met hoorn op het toestel

Comfortabele functie bij het opbellen: men neemt de hoorn pas op als de gesprekspartner zich meldt.

M**Meeluisteren**

Met een toetsdruk kunnen alle aanwezigen meeluisteren via de ingebouwde luidspreker. Zie ook handsfree bellen.

Meervoudig telefoonnummer

Zie MSN.

MSN

Multiple Subscriber Number. De telefoonnummers van een ISDN-aansluiting. Deze dienen voor de gerichte adressering van de diverse toestellen, dus bijvoorbeeld een apart nummer voor het faxapparaat. De basisprijs van de standaard- en comfortaansluiting omvat vier MSN-nummers. Aan een ISDN-aansluiting kunnen maximaal tien MSN-nummers worden toegewezen.

Mute-functie

Comfortabele functie bij toestellen waarmee de ingebouwde microfoon (in de hoorn of de handsfree-voorziening) wordt uitgeschakeld.

N**Notitieboekfunctie (nummer-memo)**

Tijdens een telefoongesprek kunt u een telefoonnummer invoeren in het geheugen van het toestel om het later te kunnen bellen.

NT/NTBA

Netwerk-afsluiter (NT = Network Terminator; NTBA = Network Terminator Basic Access). Met de NT eindigt het openbare T-ISDN. Op de NT worden ISDN-toestellen en andere ISDN-dozen aangesloten.

Nummerweergave

Weergave van telefoonnummer, naam of verbindingstype (bijvoorbeeld extern/intern) van de beller in het display.

ISDN-woordenlijst

O

Op afstand bedienen

Functie van het antwoordapparaat. Op afstand berichten beluisteren, meestal gekoppeld aan mogelijkheden als berichten wissen of meldteksten wijzigen.

Oproepvertraging

Functie van ISDN-toestellen, waarbij de oproepsignalering tijdelijk vertraagd plaatsvindt. Hierdoor kunnen twee ISDN-toestellen één MSN delen terwijl echter eerst alleen toestel 1 overgaat (bijvoorbeeld in de voorkamer), en pas wanneer daar niemand het gesprek aanneemt, ook toestel 2 overgaat.

Overnemen van telefoongesprekken

Functie van het antwoordapparaat waarmee een gesprek ook tijdens het bellen kan worden overgenomen van het antwoordapparaat.

P

Parkeren

U parkeert een gesprek als u tijdens een gesprek het toestel ergens anders aansluit of het gesprek wilt voortzetten op een ander toestel van dezelfde ISDN-aansluiting. De verbinding blijft bestaan.

PIN

Afkorting van **P**ersoonlijk **I**dentificatie-**N**ummer. Dient als bescherming tegen onbevoegd gebruik, bijvoorbeeld systeemcode, antwoordapparaat-PIN, handset-PIN.

PIN-code

Persoonlijke code (=> PIN), waarmee bijvoorbeeld een Gigaset 4135isdn wordt beveiligd tegen onbevoegd gebruik. Alleen het bellen van noodnummers blijven mogelijk. Inkomende gesprekken kunnen aangenomen worden.

R

Repeater

Met een Repeater vergroot u het bereik van uw aangemelde handsets. Het toestel ontvangt het radiosignaal van de Gigaset 4135isdn en zendt het weer uit.

Ruggespraak

U voert een gesprek. Met de functie »Ruggespraak« onderbreekt u tijdelijk het gesprek om een tweede externe of interne verbinding met een ander toestel tot stand te brengen. Als u de verbinding hiermee na verloop van tijd weer beëindigt, is er sprake van ruggespraak. Als u tussen de eerste en tweede heen en weer schakelt, is er sprake van een wisselgesprek.

Ruimtebewaking

Functie van bijvoorbeeld het antwoordapparaat of het telefoontoestel. Maakt het beluisteren van ruimten mogelijk. Met PIN-code beschermd.

S

S₀-bus

Vierdraads bekabeling van de ISDN-aansluiting. Bevat twee B-kanalen en een D-kanal. Hierop kunnen maximaal twaalf ISDN-dozen worden aangesloten, waarop maximaal acht toestellen tegelijk kunnen worden gebruikt.

Snelkiesnummer

Totale blokkering van de Gigaset 4135isdn voor een afzonderlijk ingevoerd nummer. Nadat de hoorn is opgenomen en een willekeurige toets is ingedrukt, wordt automatisch de verbinding met het opgeslagen telefoonnummer tot stand gebracht. Ideaal voor kinderen die nog geen telefoonnummer kunnen bellen. Het noodnummer is altijd beschikbaar.

Standaard aansluiting

ISDN-aansluiting met een aantal functies zoals wisselgesprek, conferentie of terugbellen bij bezet. Zie ook Comfortaansluiting.

T

Telefoonboek

Comfortabele functie van een toestel waarin de namen en telefoonnummers van meerdere gesprekspartners worden opgeslagen. De telefoonnummers kunnen snel worden opgezocht en gebeld.

Terminal Portability

TP, ook wel parkeren genoemd. Een inkomend gesprek kan in de openbare centrale maximaal drie minuten in de wachtstand worden geplaatst, waarna het gesprek op een ander toestel, een faxapparaat of een PC weer kan worden aangenomen. In de tussentijd hoort de beller een passende melding.

Terugbellen bij bezet

Van te voren moet de functie terugbellen bij bezet door de beller op zijn toestel worden ingeschakeld. Functie in het ISDN-netwerk. Een verbinding wordt automatisch tot stand gebracht zodra de bezettoestand bij de bestemming is opgeheven. Zodra de aansluiting vrij is, wordt dit bij de beller signaleerd. Neemt deze de hoorn op, dan wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.

TP

Terminal Portability, zie aldaar.

U

Uitgaande telefoonnummers (zend-MSN-) vrij toe te wijzen

Functie waarmee u persoonlijk kunt bepalen via welk telefoonnummer (MSN) het volgende gesprek moet worden verzonden. Dit is niet alleen beslissend voor de nummerweergave bij degene die u belt, maar ook voor de kostenregistratie. De gesprekskosten, die op de rekening van uw netwerkaanbieder kosteloos over de MSN-nummers kunnen worden verdeeld, zijn namelijk steeds voor rekening van het telefoonnummer (MSN) waarover wordt gebeld.

ISDN-woordenlijst

V

Vangen

MCID staat voor „Malicious Call Identification“. Bij kwaadwillende bellers kunt u het nummer van de beller in de centrale van uw netwerkaanbieder laten opslaan. Deze functie moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd.

Verkorte kiestoetsen/functietoetsen

Comfortabele functie van een toestel waarmee een beperkt aantal telefoonnummers aan speciale toetsen kan worden toegewezen. Op deze manier kunnen de geprogrammeerde nummers met slechts één toetsdruk worden gekozen.

W

Wachtstand

Onderbreken en herstellen van een bestaande verbinding. Hierdoor worden met name ruggespraak en wisselgesprek mogelijk gemaakt.

Wachtstandmuziek

Music on hold. Tijdens ruggespraak of doorverbinden wordt een melodie afgespeeld die de wachtende hoort.

Wisselgesprek

CW, Call Waiting. Functie van de netwerkaanbieder. Tijdens een gesprek hoort u een aanklopton dat er een andere gesprekspartner belt. ISDN-toestellen signaleren dit ook met een displaybericht. Men kan dan beslissen of men de tweede oproep aanneemt of niet. U kunt tussen twee externe of interne gesprekspartners heen en weer schakelen zonder dat de wachtende gesprekspartner kan meeluisteren.

Wisselgesprek uitschakelen

Schakelt het aanklopsignaal uit.

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister

A

Aa – antwoordapparaat 94
 Aanmelden, handset 17, 83
 Aa-PIN wijzigen 114
 Accessoires 134, 161
 Adviezen 120
 Afmelden, handset 87
 Afspraak
 invoeren 34
 weergeven 35
 wissen 35
 Afsprakenbeheer 34
 Afwezigheidsmelding 95
 Alleen tonen instellen (Aa) 112
 Anoniem bellen 19
 Antwoordapparaat
 aantal oproepsignalen 113
 Aa-PIN wijzigen 114
 afsluitende melding 96
 alleen tonen instellen 112
 bediening op afstand 115
 beluisteren/wissen 97
 blokkering inschakelen 114
 gesprek overnemen 22
 inschakelen 95
 kwaliteit hoog instellen 109
 meeluisteren 110
 meldtekst opnemen 96
 meldtekst selecteren 95
 op afstand inschakelen 116
 opnameduur 110
 pauze-automatisme 111
 taal instellen 111
 tijdsaanduiding uitschakelen 112
 weergave 97
 weergavesnelheid 104
 wissen op afstand 116
 Assistentie bij installatie 10
 Attentie- en waarschuwingstonen 59
 Automatisch functional protocol 131
 Automatische nr.herhaling 27
 Automatische tijdsbesturing 106
 Autorisatie
 alleen aannemen 91
 alleen intern 91
 beperken 91
 onbeperkt 91

B

Bediening op afstand
 alleen tonen instellen 112
 inschakelen 115
 Bediening op afstand (Aa) 115
 Aa uitschakelen 119
 beknopte instructies VI
 berichten als nieuw 118
 berichten overslaan 117
 berichten wissen 118
 Help gebruiken 119
 meldtekst selecteren 118
 meldteksten beluisteren 118
 meldteksten opnemen 118
 memoberichten opnemen 118
 ruimtebewaking 118
 Bedieningsinstructies Aa VI
 Bedieningsprocedures
 4000 Classic 136
 Bellen
 comfortabel bellen 25
 direct bellen 18
 in- en extern bellen 18
 intern 21
 met meer gesprekspartners 49
 met nummercontrole 18
 met nummerherhaling 25
 uit de bellerslijst 29
 uit het telefoonboek 30
 Bellerslijst 28, 63
 tel.nr. naar telefoonboek 28, 29
 telefoonnummer bellen 29
 Beltegoed
 bedrag wissen 45
 bellen 44
 bellen met beltegoed 44
 bellen met beltegoed-PIN 44
 beltegoed-PIN wijzigen 42
 bewerken 45
 in-/uitschakelen 43
 limiet bereikt 44
 limiet vastleggen 42
 limiet/bedrag vastleggen 42
 programmeren 41, 42
 tegoed vastleggen 42
 weergeven 45, 46
 wissen 45
 zonder beltegoed bellen 44

Trefwoordenregister

- Beltegoed-PIN 42
 Beluisteren op afstand (Aa) 117
 Bereik 120
 Bericht
 pauze 111
 Bericht (Aa)
 allemaal beluisteren 101
 als nieuw markeren 104
 beluisteren 99
 beluisteren tijdens gesprek 24
 direct wissen 106
 pauze na elke weergave 111
 tel.nr. in het tel.boek 103
 tel.nr. in tel.boek 104
 weergave beëindigen 104
 weergave mogelijkheden 104
 wissen 105
 Bestemmingsnummer
 wijzigen 141
 Bestemmingsnummer voor extern
 doorverbinden programmeren 141
 Beveiliging 73
 Bevestigingstoon 59
 Blokkeren
 in-/uitschakelen 79
 specifieke tel.nrs. opslaan 78
 specifieke telefoonnummers 78
 Blokkering
 Aa aan-/uitschakelen 114
 noodnummer bellen 77
 systeem 73
 systeemcode wijzigen 74
- C**
- Cijfers invoeren V
 Conferentie voor drie personen 53, 147
 Conferentieschakeling 53, 147
 beëindigen 54
 terug naar wisselgesprek 54
 vanuit extern gesprek 147
 vanuit intern gesprek 53
 Contrast display instellen 14
- D**
- Datum
 instellen 56
 notatie instellen 56
 weergave inschakelen 55
 Direct bellen 18
 Direct wissen 106
- Display
 contrast 14
 datum en tijd instellen 11
 taal instellen 11, 58
 verlichting in-/uitschakelen 57
 Displaycontrast 58
 Displayondersteuning 15
 Doorschakelen 51, 142
 Doorschakeling
 externe doorschakeling 144
 instellingen wijzigen 145
 interne doorschakeling 93, 145
 omschakelen 143
 toewijzen aan functietoets 146
 uitschakelen 146
 Doorschakeling intern/extern 145, 146
 Doorverbinden
 automatisch 128
 bestemmingsnummer
 programmeren 141
 extern 140
 oproep doorverbinden 141
 Doorverbinden in-/uitschakelen 128
- E**
- Eenhedenweergave 37
 Eigen telefoonnummers
 (MSN) invoeren 12
 Externe doorschakeling 144
 Externe ruggespraak
 via openbare centrale 142
 Extra menu 71
 Extra telefoonboek
 bellen 48
- F**
- Fabrieksinstelling herstellen 133
 Factor (prijs per eenheid) 39
 Functies in combinatie met diensten 139
 Functietoets
 gebruiken 64
 met doorschakeling 146
 met macro 65
 met tel.nr uit extra tel.boek (LCR) 65
 met tel.nr.s uit tel.boek 64
 met telefoonnummer 64
 met uitgaand tel.nr. 66
 met vangen 66
 programmering wissen 67

Trefwoordenregister

G

- Garantie 121
- Gebruik met handsets 17
- Gebruiksklaar maken 8
- Geheugenruimte weergeven 31
- Gemiste oproepen 63
- Gesprek
 - beëindigen 19
 - conferentieschakeling 53, 147
 - doorschakelen 51
 - in de wachtstand plaatsen 49, 50
 - opnemen (antwoordapparaat) 24
 - parkeren 52
 - van Aa direct overnemen 22
- Gesprek opnemen (Aa) 24
- Gespreksduur 37
- Gesprekskosten 37
 - prijs per eenheid instellen 39
 - weergeven 37
 - weergeven/wissen 41
- Gespreksovername van Aa 62
- Gigaset 4135isdn aansluiten 9
- Groepsoproep 21

H

- Handset
 - aanmelden 17, 83
 - afmelden 87
 - autorisatie beperken 91
 - naam toewijzen 87
 - tel.nrs. (MSN) toewijzen 88
- Handsfree 19
 - automatisch 132
- Handsfree in-/uitschakelen 132
- Heroproep 50, 51
- Hoornvolume instellen 61
- Huiscentrale 17

I

- Info (Aa)
 - direct wissen 106
- Inhoud verpakking controleren 8
- Inschakelen
 - luidspreker 19
- Instelling afbreken III
- Instellingen
 - (Aa) oproepen 109
 - ongedaan maken 133
 - ontvangst-MSN 82
 - overige 80

- Intercom 35, 36, 59
 - meeluisteren 35
- Interlokaal
 - nummer wissen 132
- Interlokale nummers wijzigen 131
- Intern bellen 21
- Interne autorisatie 91
- Interne deelnemer
 - kosten weergeven/wissen 41
- Interne doorschakeling 93, 145
- Invoer in tel.boek wijzigen 31
- ISDN II
- ISDN-nummers
 - MSN 80

K

- Keypad
 - inschakelen 129
 - tijdens gesprek inschakelen 129
 - voor een gesprek 130
 - voor volgende gesprek 130
- Kiesmethode 129
- Kiezen * en # in-/uitschakelen 130
- Kosten
 - laatste gesprek 37
 - met geprogrammeerde tel.nrs. 41
 - totaal 41
 - volgens interne deelnemers 41
 - weergeven/wissen 41
- Kosten controleren 37
- Kosten voor eigen rekening 37
- Kosten zie Gesprekskosten
- Kostenweergave 37
 - weergavetype kiezen 40

L

- Letters invoeren V
- Limiet (beltegoed) vastleggen 42
- Luidspreker inschakelen 19
- Luidsprekervolume instellen 61

M

- Macro
 - aan functietoets toewijzen 65
 - afz. macro's verzenden 69
 - eigen menu aanmaken 71
 - eigen menu in-/uitschakelen 71
 - eigen menu programmeren 71
 - geheugenruimte weergeven 70
 - lijst ontvangen 70

Trefwoordenregister

- lijst verzenden 69
 - lijst wissen 70
 - macro-optie starten 72
 - macro-opties wissen 72
 - menu-opties programmeren 71
 - programmeren 67
 - starten 69
 - Meeluisteren 35
 - Meeluisteren (Aa) inschakelen 110
 - Meervoudig tel.nr. (MSN)
 - vgl.tel.nr. weergeven 82
 - Memobericht (Aa)
 - beluisteren tijdens gesprek 24
 - Memoberichten
 - opnemen 98
 - Menu
 - in-/uitschakelen 71
 - menu-optie starten 72
 - menu-opties programmeren 71
 - menu-opties wissen 72
 - programmeren 71
 - Menu aanmaken 71
 - Microfoon uitschakelen 23
 - Microfoon uitschakelen (mute) 23
 - MSN
 - bij bezet 90
 - ISDN-nummers 80
 - ontvangst-MSN toewijzen 89
 - programmeren/wijzigen 81
 - verzend-MSN toewijzen 88
 - vgl. telefoonnummer 82
 - voor volgend gesprek 20
 - weergeven 82
 - wissen 81
- N**
- Nakiezen 30
 - Namen toewijzen 87
 - Netwerkenaanbieder
 - Call-by-call 47
 - invoer weergeven, wissen 47
 - toegangsnummers invoeren 47
 - Nieuw menu aanmaken 71
 - Noodbedrijf, zie stroomuitval 9
 - Noodnummer
 - bellen 77
 - programmeren 77
 - Nr.weergave onderdrukken 19
 - Nummerherhaling 25
 - automatische 27
 - gebruiken 26
 - nr. in het telefoonboek 26
 - telefoonnummer wijzigen 26
 - weergeven 26
 - wissen 26
 - Nummerweergave 19
- O**
- Omgevingsvoorwaarden 126
 - Omschakelen
 - van in- naar extern 143
 - Onderhoud 126
 - Ontvangst-MSN 89
 - Opnameduur (Aa) instellen 110
 - Opnamekwaliteit (Aa) 109
 - instellen 109
 - Oproep
 - afwijzen 33
 - beantwoorden 21
 - conferentieschakeling 53, 147
 - doorverbinden 141
 - weigeren 21
 - Oproepovername 22
 - Oproepsignaal
 - volume instellen 60
 - Oproepvertraging 91
 - aantal opr. sign. instellen 92
 - programmeren 91
 - toestellen toewijzen 92
 - Opvragen op afstand
 - taal omschakelen 111
 - Overname
 - gesprek van Aa 62
 - Overzicht Gigaset 4135isdn III
- P**
- Parkeren 52
 - Pauze 111
 - Pauze-automatisme (Aa) 111
 - PIN
 - Aa-PIN 114
 - beltegoed-PIN 42
 - PIN-code IV
 - PIN-codes
 - systeemcode wijzigen 74
 - Plaatsen en aansluiten 8
 - Prijs per eenheid instellen 39
 - programmeren 142
- R**
- Radiotransmissie 120

Trefwoordenregister

Repeater 134
 Ruggespraak
 extern 142
 intern/extern instellen 147
 met externe gesprekspartner 49
 met interne gesprekspartner 50
 vanuit intern gesprek 50
 via tweede lijn 93
 Ruimtebewaking 36, 59

S

Selectie
 netwerkaanbieder 48
 Selectie netwerkaanbieder
 Call-by-call 47
 Service 121
 Signaalversterker (Repeater) 162
 Snelkiesnummer
 bellen 76
 programmeren 75
 Snelkiezen
 inschakelen 75
 uitschakelen 76
 Standaardinstellingen herstellen 133
 Systeemblokkering 73
 Systeemcode wijzigen 74

T

Taal instellen 58, 111
 Technische gegevens 126
 Tekens invoeren V
 Telefoon aansluiten 9
 Telefoonboek
 afz. invoer zenden 32
 bellen met extra tel.boek 48
 functietoets programmeren 64
 invoer ontvangen 32
 invoer wissen 31
 nr. overnemen uit nr.herhaling 26
 tel.nr. opslaan 30
 tel.nr. uit bellerslijst 28, 29
 telefoonnummer bellen 30
 verzenden/ontvangen 32
 wissen 31
 Telefoonnummer
 in tel.boek opslaan 30
 Telefoonnummer
 (MSN) toewijzen 88
 bellen uit het telefoonboek 30
 instellingen weergeven 82

kosten weergeven/wissen 41
 MSN programmeren 81
 MSN toonritme instellen 82
 MSN voor volgend gesprek 20
 MSN wijzigen 81
 MSN wissen 81
 onderdrukken 19
 programmeren 81
 toewijzen aan functietoets 64
 van gesprekspartner 23
 voor volgend gesprek 20
 Terugbellen
 beantwoorden of afwijzen 139
 indien bezet 139
 inschakelen 139
 met netwerkaanbieder 102
 Terugbellen (Aa) 102
 Terugbelnummer
 controleren 140
 wissen 140
 Tijd
 12- of 24-uurs-weergave 56
 instellen 56
 weergave inschakelen 55
 Tijdsaanwijzing uitschakelen 112
 Tijdsbesturing (Aa)
 dagelijkse 107
 eenmalige 106
 Met twee meldteksten 108
 Tijdsbesturing (antwoordapparaat) 106
 Tips bij problemen 123
 Toegang en instellingen beveiligen IV
 Toegangsnummer voor een buitenlijn
 programmeren 127
 Toesteltype 11, 135
 Toetssignaal in-/uitschakelen 59
 Tonen in-/uitschakelen 59
 Toonbesturing op afstand (Aa) instellen 111
 Toonritme MSN instellen 82
 Toonritme oproepsignaal 60
 Totale kosten
 weergeven/wissen 41
 Totale som 41

V

Valuta instellen 39
 Vangen 66
 Veiligheidsvoorschriften II
 Vergoeding zie Gesprekskosten
 Verzend-MSN 89
 toewijzen 88

Trefwoordenregister

Verzend-MSN onder functietoets 66
Volledige autorisatie 91
Volume hoorn instellen 23
Volume instellen
 handset 23
 hoorn 61
 luidspreker 61
 oproepsignaal 60

W

Wachtstandmuziek
 in-/uitschakelen 62
Weergave van een bericht (Aa) beëindigen 104

Weergavesnelheid 104
 wijzigen (Aa) 104
Wisselgesprek 33, 49
 in-/uitschakelen 33, 34
 oproep beantwoorden 33
 oproep weigeren 33
Wissen op afstand
 vrijgeven 116
Wissen van berichten/memoberichten 106

Z

Zendbereik 120

Accessoires

U kunt uw Gigaset-toestel uitbreiden tot een draadloze telefooncentrale:

- iedereen zijn eigen toestel
- gratis interne gesprekken
- externe gesprekken gericht doorverbinden etc.

Gigaset 4000 Classic



De Gigaset 4000 Classic heeft de volgende functies:

- Display met 16 tekens met symbolen voor de weergave van telefoonnummers, bedrijfsstatus en batterijniveau
- Geheugen voor 10 verkorte kiesnummers
- Nummerherhaling van de laatste 5 gekozen nummers
- Kiezen met correctiemogelijkheid

Leveringsomvang: handset inclusief lader

Kleur: midnight blue of glacier green

Gigaset 4000 Comfort*



De Gigaset 4000 Comfort is voorzien van een overzichtelijk display met 4 regels voor een comfortabele bediening.

Comfortabele telefoonfuncties:

- **Handsfree**
- Telefoonboek voor circa 200 namen / nummers
- Babyfoon-functie
- Nummerherhaling van de laatste 5 gekozen nummers
- **Verlicht display**
- Volledige ISDN-functionaliteit in combinatie met een ISDN-basisstation

Leveringsomvang: handset inclusief lader

Kleur: midnight blue of glacier green

Accessoires

Gigaset 3000 Micro



De Comfort-handset in GSM-formaat:

- **Klein en handzaam**
- Comfortabele bediening via verlichte toetsen en verlicht, grafisch display met 4 regels
- Telefoonboek voor 100 nummers/namen
- Volledige ISDN-functionaliteit in combinatie met een ISDN-basisstation
- Instelbaar handset-volume
- Nummerherhaling van de laatste 5 nummers
- **Aansluiting voor headset**

Leveringsomvang: handset inclusief lader

Kleur: midnight blue

Gigaset 3000 Mobile*



De Gigaset 3000 Mobile is een **draadloos bureautoestel** met handsfree/meeluister-functie en hoeft alleen op het stopcontact te worden aangesloten (geen overige snoeren noodzakelijk).

Het toestel heeft dezelfde functies als de Gigaset 3000 Comfort.

- Volledige ISDN-functionaliteit in combinatie met een ISDN-basisstation

Kleur: midnight blue

Gigaset Repeater





Met de Gigaset-repeater (signaalversterker) kunt u het zendbereik van de Gigaset vergroten en telefoneren op plaatsen waar tot dusver geen ontvangst mogelijk was.

Binnen het vergrote zendbereik kunt u dezelfde handset-functies gebruiken als u gewend bent.

Alle **apparaten, accessoires** en **batterijen** kunt u via de **vakhandel** of op het Internet via de **Siemens Gigastore** aanschaffen:

- <http://www.siemens.nl/gigastore>

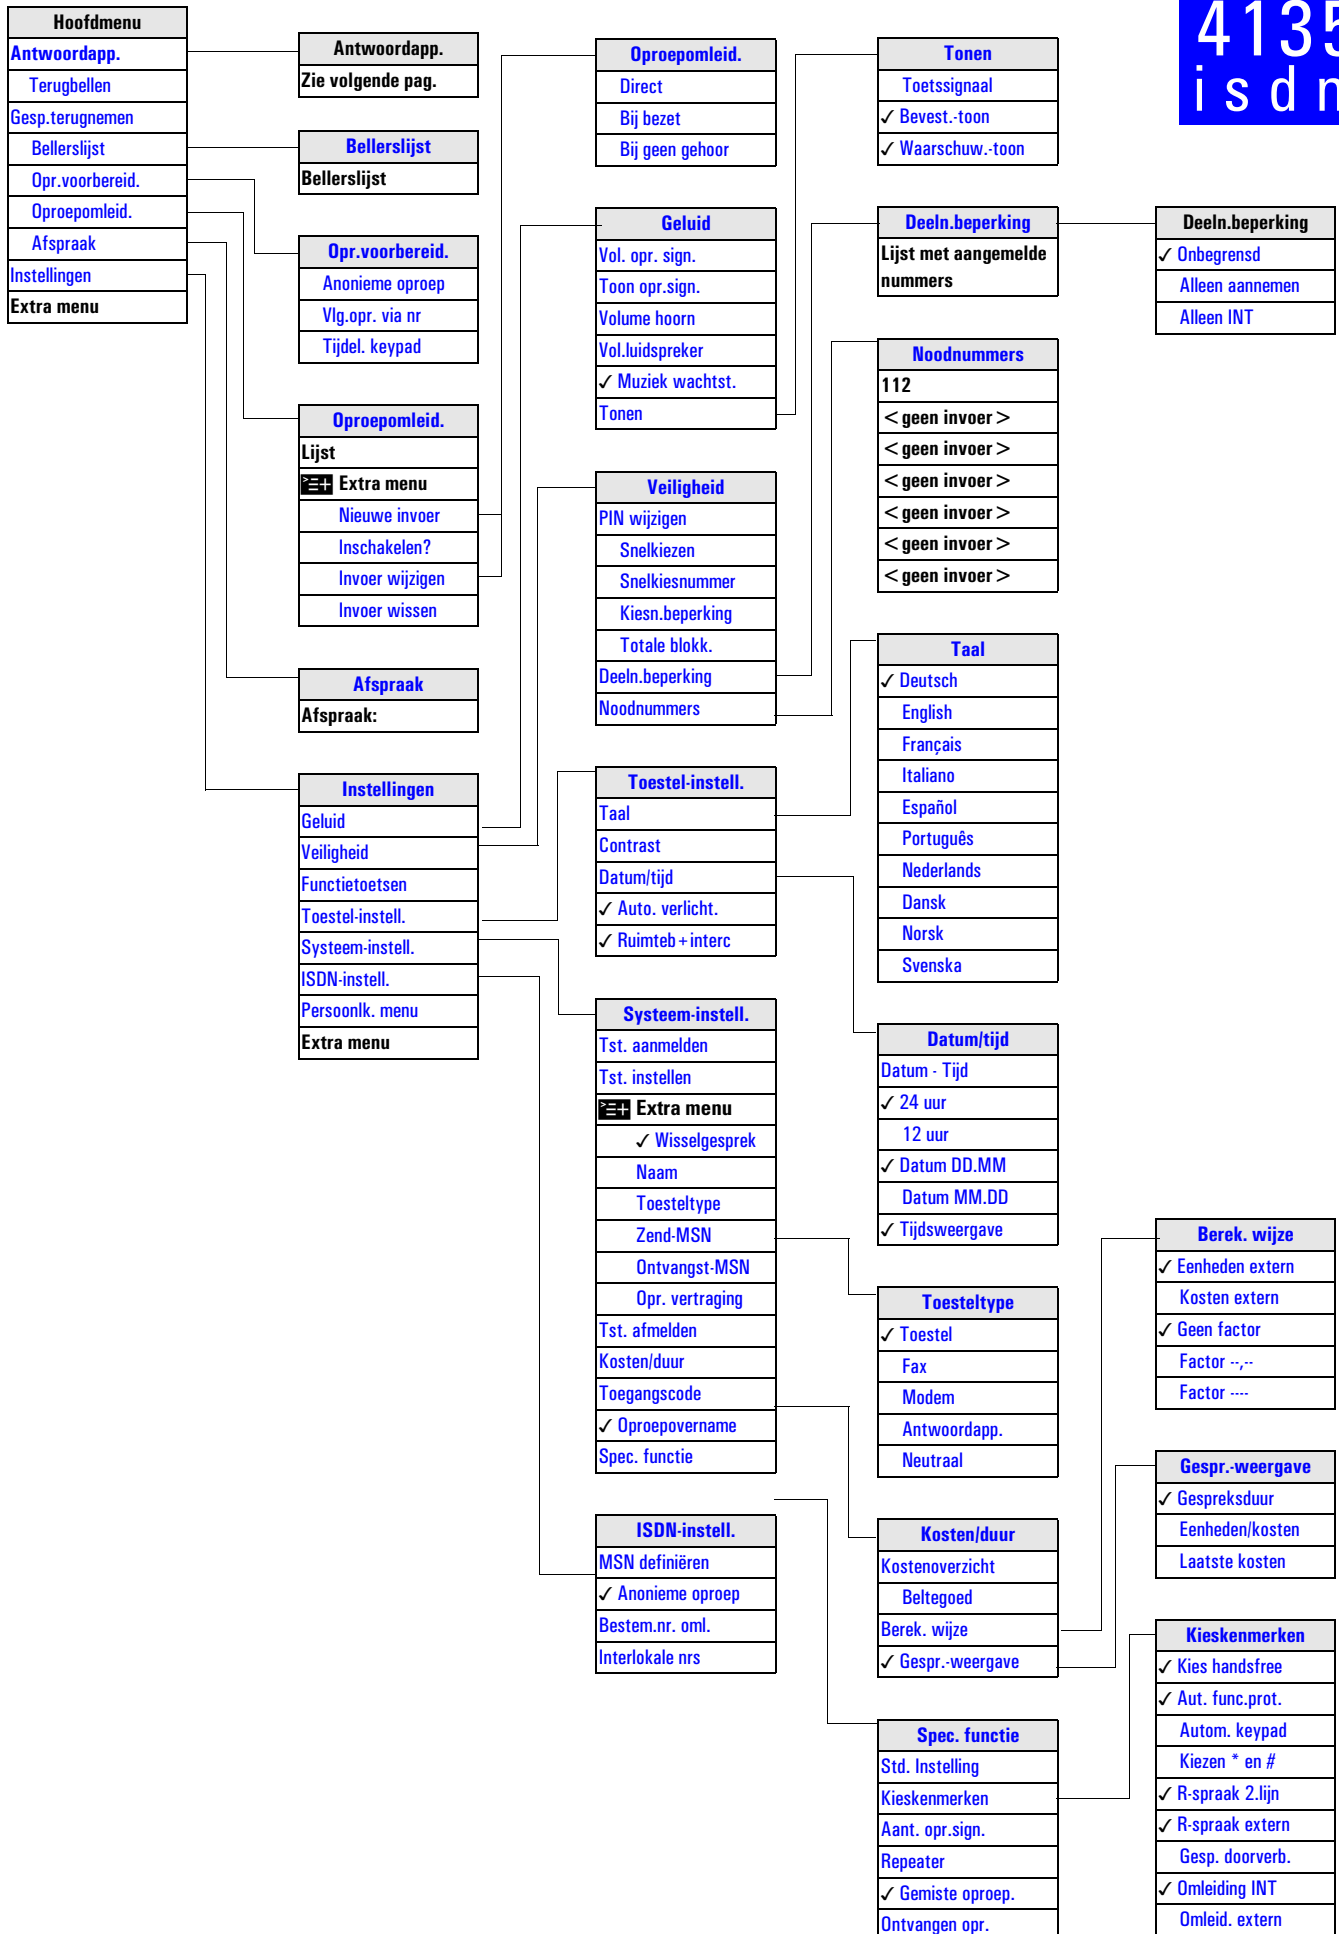

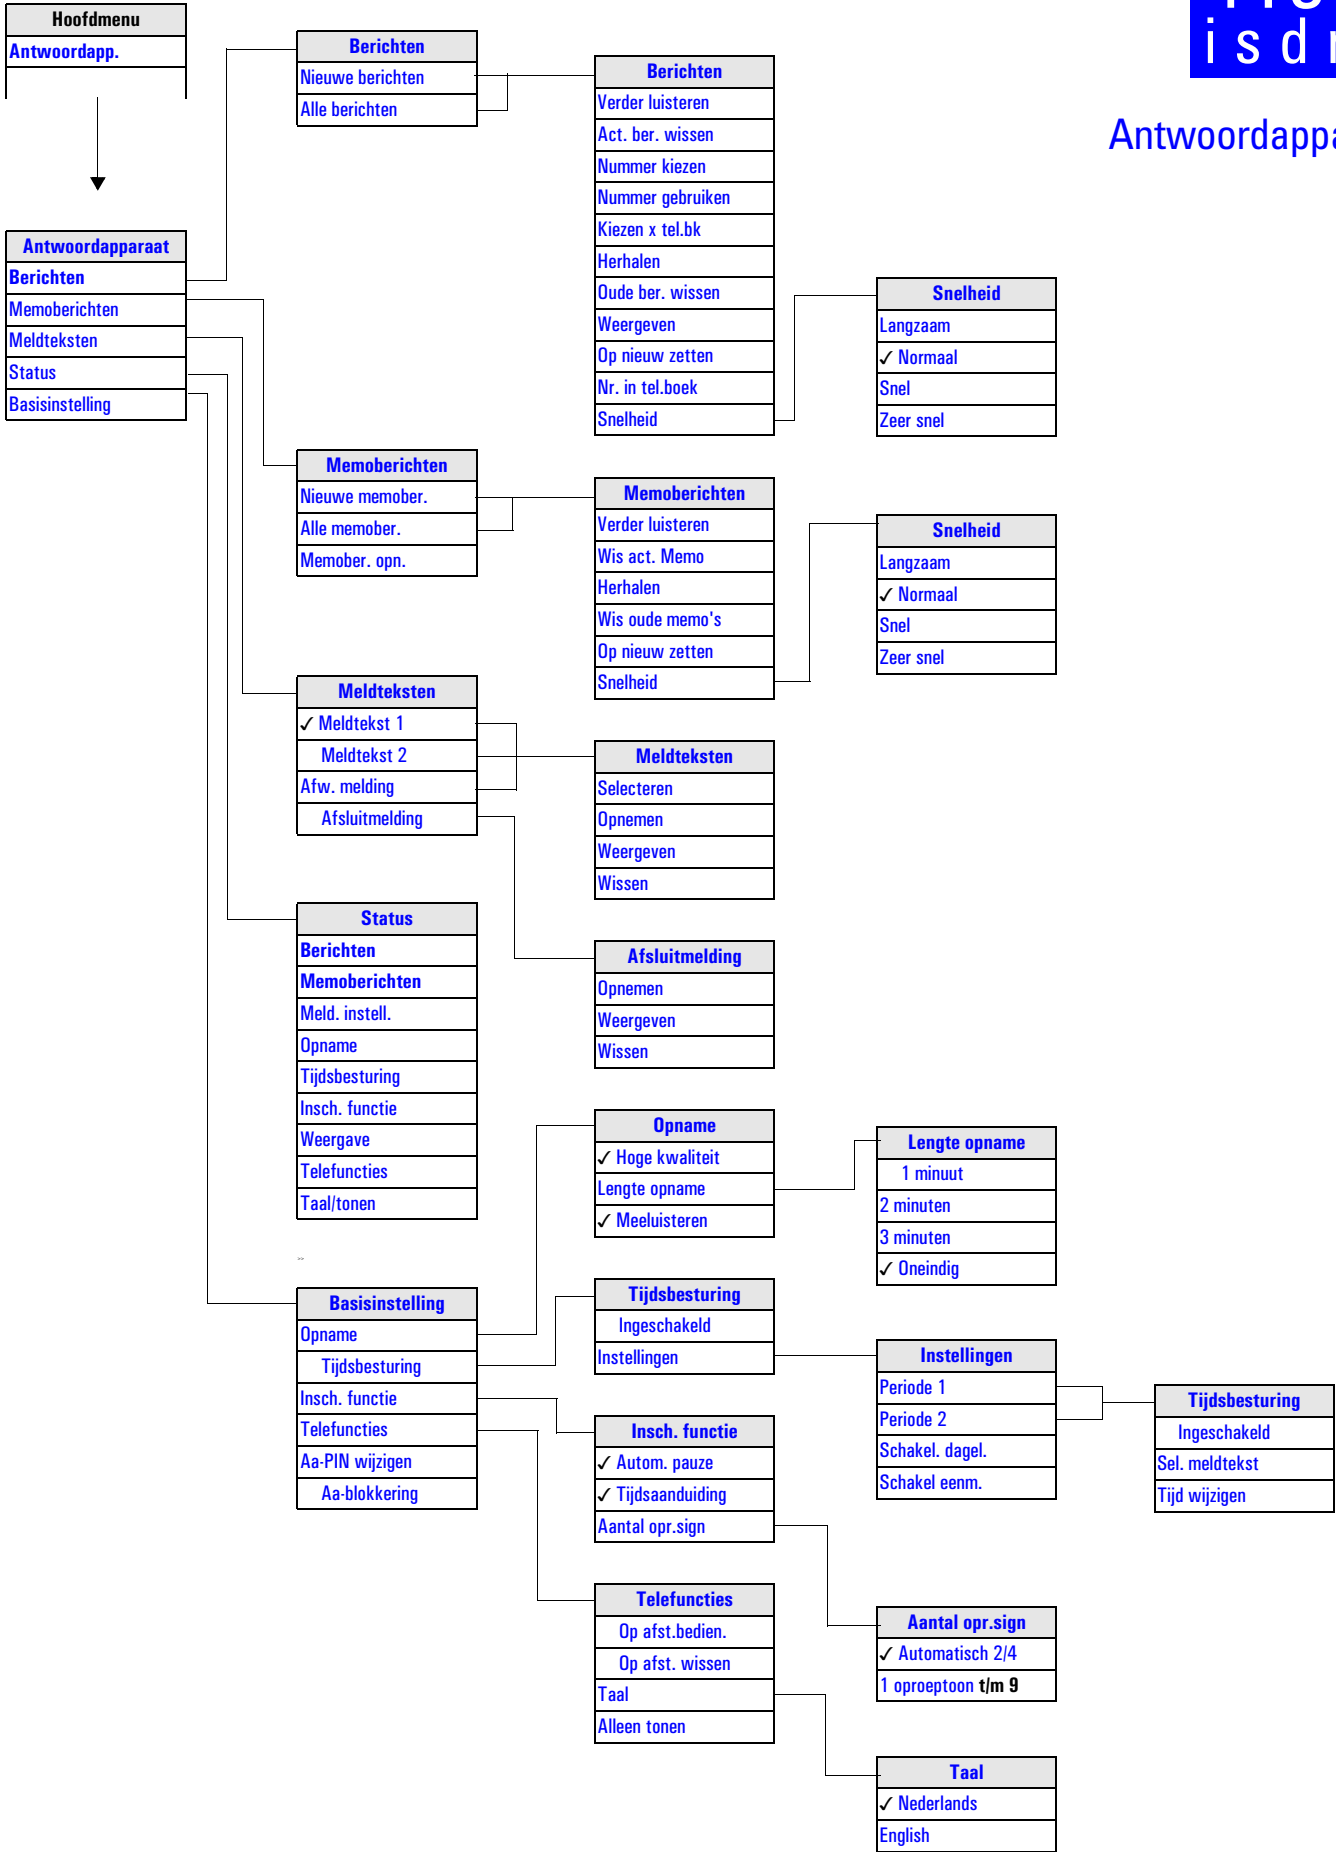

Letters, cijfers en tekens invoeren














Voorwaarde: het toestel bevindt zich in invoer-menu, dat wil zeggen u toetst bijvoorbeeld net een naam in.

Bedieningsprincipe van het basistoestel

Op de toetsen zijn de letters afgebeeld die aan deze toets zijn toegewezen. Druk een aantal keren op een toets, totdat de gewenste letter in het display verschijnt.

Aan het begin en na een spatie beginnen woorden automatisch met een hoofdletter.

Druk herhaaldelijk op de betreffende toets

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
	1								
	a	b	c	2	ä	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê	
	g	h	i	4	ï	î			
	j	k	l	5					
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß			
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û	
	w	x	y	z	9				
	Spatie	.	-	0	,	+	:	?	!
	a->A*	*	/	()	=	&	@	
	#	£	\$						

Ingevoerde tekens corrigeren



Correctietoets. Wist het teken links van de cursor.



Verplaatst de cursor naar links/rechts.
Aan het einde van een tekst of nummer springt de cursor naar het begin van de nieuwe regel.

Beknopte bedieningsinstructies

SIEMENS Gigaset 4135

Bericht als nieuw markeren

Bericht wissen

0 **2** tijdens weergave van
afzonderlijke berichten

0 **2** Na weergave van
alle berichten

Bedrijfsmodus instellen

3 Afwezigheidsmelding

SIEMENS Gigaset 4135

Op afstand bedienen met de handset



Op afstand bedienen



extern
telefoonnummer



Aa-PIN

Weergave

2 alle berichten




2 alleen **nieuwe**
berichten

Terug

Pauze/stop

Vooruit

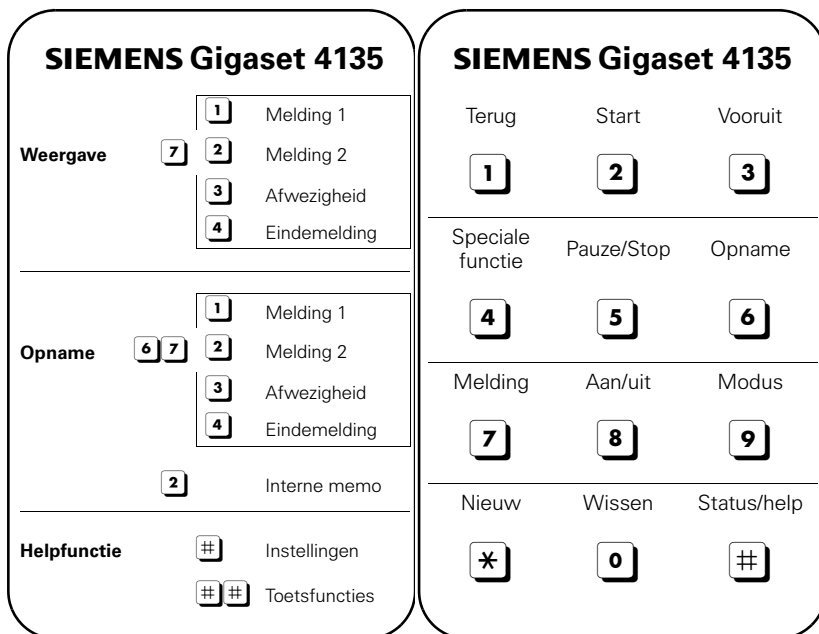

Uitgegeven door de divisie
Information and Communication Mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 München

© Siemens AG 2001
Alle rechten voorbehouden.
Levering zolang de voorraad strekt.
Technische wijzigingen voorbehouden.
Gedrukt in Duitsland (06/2001)

Siemens Aktiengesellschaft
<http://www.my-siemens.com>

Best.-Nr.: A31008-G4035-B102-2-5419



A31008-G4035-B102-2-5419