

# AirVox® 100 ISDN

Beknopte gebruiksaanwijzing





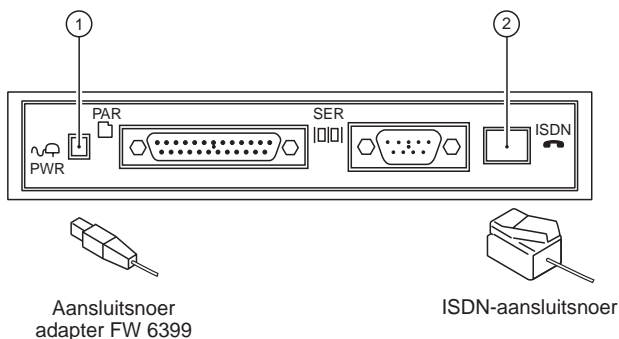
Inleiding:	De beknopte gebruiksaanwijzing helpt u, het Basisstation AirVox 100 ISDN snel te installeren en in gebruik te nemen.
Gebruiksaanwijzing:	De gebruiksaanwijzing van het basisstation AirVox 100 ISDN is tevens als PDF-bestand opgeslagen in de map documentation op de cd-rom AirVox (meegeleverd bij de AirVox-computerinsteekkaarten AirVox ISA en AirVox PCMCIA). Om de gebruiksaanwijzing te kunnen lezen, hebt u het programma Acrobat Reader nodig. De installatiebestanden van dit programma vindt u op de cd-rom in de map „acrobat“.
Bij problemen en vragen:	Lees bij eventuele problemen tijdens de installatie de uitvoerige informatie in de aangegeven hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing AirVox 100 ISDN. Bij vragen over het gebruik van de AirVox 100 ISDN of problemen kunt u bellen met het gratis telefoonnummer 0800-0407. Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Bedrijven en Instellingen van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).
Inhoud van de verpakking: (hoofdstuk 2)	Controleer vóór de installatie de inhoud van de verpakking. Deze bevat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basisstation AirVox 100 ISDN</li> <li>• ISDN-aansluitsnoer</li> <li>• Aansluitsnoer adapter FW 6399 voor de aansluiting op 220V/230V</li> <li>• 2 schroeven en 2 pluggen (voor wandmontage)</li> <li>• Gebruiksaanwijzing</li> <li>• Beknopte gebruiksaanwijzing</li> </ul>
Veiligheid en waarschuwingen: (hoofdstuk 4)	Lees het hoofdstuk “Veiligheid en waarschuwingen” in de gebruiksaanwijzing.

## INSTALLATIE VAN HET BASISSTATION

Neem bij de installatie de veiligheidsaanwijzingen in hfdst. 4 van de gebruiksaanwijzing in acht.

Voor de installatie van het basisstation AirVox 100 ISDN hebt u een 230V-stopcontact en een ISDN-basisaansluiting met S0-interface en E-DSS1-(EURO-ISDN)-protocol nodig. Het basisstation moet ten minste 50 cm verwijderd zijn van het ISDN-kastje NT1.

Meer aanwijzingen over de installatie en over de optionele montage van het basisstation aan de wand vindt u in hfdst. 5 van de gebruiksaanwijzing.



### Aansluiting op het 230V-elektriciteitsnet





- Steek de stekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt PWR van het basisstation (positie ① in bovenstaande afbeelding).
- Sluit de adapter op een 230V-stopcontact aan.

### Aansluiting op het ISDN-net

- Steek een uiteinde van de ISDN-kabel in het aansluitpunt ISDN van het basisstation (positie ② in bovenstaande afbeelding).
- Steek het andere uiteinde van de ISDN-kabel in de ISDN-wandcontactdoos.

## TELEFONEREN MET GAP-TELEFOONS

### Afkortingen en symbolen

UPI	Systeemcode van het basisstation AirVox 100 ISDN (standaardinstelling: 1111)
	Toets voor interne gesprekken (per telefoon verschillend, bijv. toets  ,  of softtoets <b>INT</b> )
	Aanduiding van functies die ook vanaf een bij het basisstation aangemelde computer kunnen worden opgeroepen

Meer functies worden in de gebruiksaanwijzing beschreven.

### GAP-telefoon aanmelden

hfdst. 8.1







Om een GAP-telefoon aan te melden, moet u eerst de aanmeldmodus van het basisstation AirVox 100 ISDN inschakelen. De aanmelding is alleen vanaf de GAP-telefoon mogelijk. Hoe u hierbij te werk gaat, hangt af van het type en het merk van de telefoon. Kijk voor de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de GAP-telefoon.

#### Aanmeldmodus van het basisstation inschakelen

- Trek de adapter (voeding) van het basisstation eruit en steek de adapter er weer in,  
- of -
- schakel de aanmeldmodus vanaf de aangemelde mobiele eenheid (GAP-telefoon of computer) uit.





### GAP-telefoon afmelden

hfdst. 8.2

- Toets  \* \*    # in (TRM: TeRMination).
- Toets de cijfers van de systeemcode (UPI) in.
- Bevestig de invoer (per telefoon verschillend, vaak: OK-toets of ).
- Druk op  #.
- Leg de hoorn neer.

### Intern telefoonnummer weergeven ()

hfdst. 10.1

- Toets  \* \*    # in (INT: INTern telefoonnummer).

## Gesprek voeren

hfdst. 9.1

### Extern gesprek voeren:

- Neem de hoorn op.
- Toets een extern telefoonnummer in.

### Intern gesprek voeren:

- Druk op **INT**.
- Toets een intern telefoonnummer in (①...⑥).

## Gesprek beantwoorden

hfdst. 9.2

### Gesprek op rinkelende GAP-telefoon beantwoorden:

- Neem de hoorn op.

### Extern gesprek op niet rinkelend GAP-telefoon beantwoorden:

- Toets **INT** \* \* ⑤ ⑤ ⑤ # in.

## Gesprek doorverbinden

hfdst. 9.3

Als de interne GAP-telefoon, waarnaar het gesprek moet worden doorverbonden, bezet is, wordt u direct weer met uw gesprekspartner verbonden.

- Druk op **INT**.
  - ↳ De huidige verbinding wordt in de wachtstand gezet.
- Toets een intern telefoonnummer in (①...⑥).
- Als u het oproepsignaal hoort: hoorn neerleggen.

## Tussen 2 verbindingen wisselen (wisselgesprek) / intern overleg plegen

hfdst. 9.4

### Extra interne verbinding tot stand brengen (intern overleg plegen):

- Druk op **INT**.
  - ↳ De huidige verbinding wordt in de wachtstand gezet.
- Toets een intern telefoonnummer in (①...⑥).

### Als niet wordt opgenomen:

- Druk op **R**.
  - ↳ De in de wachtstand gezette verbinding wordt weer hersteld.

### Tussen verbindingen wisselen (wisselgesprek):

- Druk op ②.

© Copyright november 1999 KPN Telecom B.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies uit deze handleiding.

De diensten en producten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN N.V.

