

QUATTROVOX® III

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:


- Ⓐ Quattrovox
- Ⓑ ISDN-aansluitsnoer met 2 ministekkers (RJ45) voor aansluiting op de ISDN-lijn
- Ⓒ 3 bevestigingsschroeven en 3 pluggen
Notitiekaartje voor telefoonnummers (sticker)
Deze gebruiksaanwijzing.

Toestellen kunnen rechtstreeks op de Quattrovox aangesloten worden met een koppelstuk met pennen. Dit koppelstuk met pennen is apart verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

Als er iets ontbreekt, kunt u de Quattrovox met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Overzicht van de Quattrovox

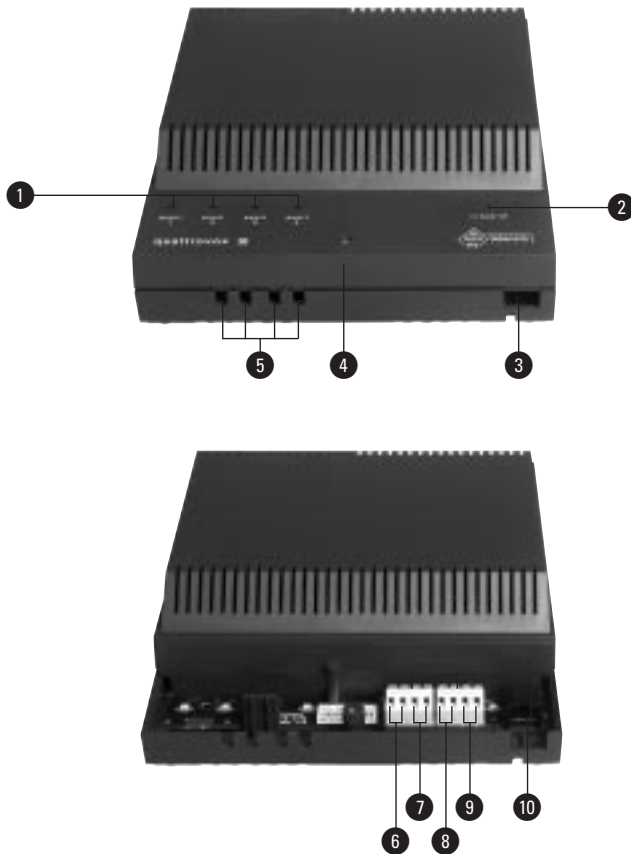

Voorkant met gesloten kap

1 poort 1 t/m 4

- 4 Controlelampjes poorten 1 t/m 4 (groen)
- aan: de poort is in gebruik;
 - uit: de poort is niet in gebruik;
 - knippert langzaam: u wordt gebeld
 - knippert snel: programmeren is mogelijk.

2 in bedrijf

- Controlelampje voeding en NT1 (rood)
- aan: de Quattrovox is ingeschakeld;
 - uit: de Quattrovox is uitgeschakeld.
 - knippert langzaam: geen verbinding met de NT1 of met de ISDN-centrale.

3 Kabeldoorvoeropening ISDN-aansluitsnoer.

4 Aansluitvak.

5 Kabeldoorvoeropeningen.

Voorkant met geopende kap


6 Aansluitpunt poort 1.

7 Aansluitpunt poort 2.

8 Aansluitpunt poort 3.

9 Aansluitpunt poort 4.

10 Aansluitpunt ISDN.

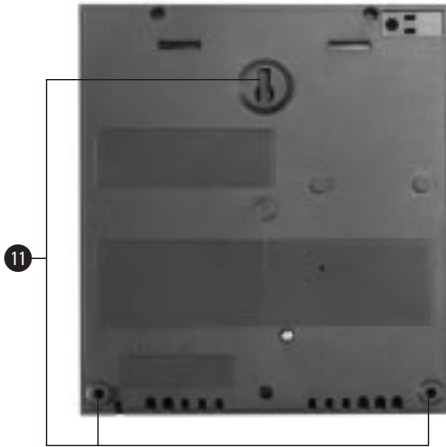

Achterkant

- 11 3 ophangpunten wandmontage.

Toonsignalen

Toonsignalen tijdens programmeren:

- Acceptatietoon (kort eenmalig toonsignaal): de programmering is geslaagd.
- Afwijzingston (snelle kortdurende reeks onderbroken toonsignalen): de programmering is niet geslaagd.

Toonsignalen na doorschakelen:

- Constante kiestoon: de doorschakeling *21, *61, of *67 is uitgeschakeld.
- Onderbroken kiestoon: de interne doorschakeling *21, *61 of *67 is ingeschakeld/de externe doorschakeling *21 is ingeschakeld.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., Nederland, juni 1999, © KPN N.V.
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

®

De diensten en producten die zijn aangeduid met ®, zijn geregistreerde merken van KPN N.V.



De Quattrovox® III voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electromagnetische Compatibiliteitsrichtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid) en de Gemeenschappelijke Technische Voorschriften 3 (CTR 3).

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Quattrovox III zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Quattrovox **III** (in het vervolg: Quattrovox) en een verklaring van de lampjes en onderdelen. U kunt dit overzicht tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing uitklappen.

Lees voordat u de Quattrovox gaat gebruiken de hoofdstukken 1 (Over de Quattrovox), 2 (Quattrovox aansluiten) en 3 (Quattrovox instellen voor gebruik).

Wilt u iets weten over de basisfuncties van telefoneren, lees dan hoofdstuk 4 (Extern bellen), 5 (Intern bellen) en 6 (Gebeld worden). Bent u daarnaast geïnteresseerd in specifieke functies van telefoneren, lees dan hoofdstuk 7 tot en met 10.

Achterin deze gebruiksaanwijzing vindt u een verkorte gebruiksaanwijzing met onder meer een overzicht van alle programmeer-codes met de bijbehorende functies. Verder zijn achterin een overzicht van de productkenmerken en technische gegevens en een begrippenlijst opgenomen.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enz. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructies hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Quattrovox, dan kunt u de internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen:

<http://www.gebruikservice.kpn-telecom.nl>

U kunt ook bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis), of met de Klantenservice Bedrijven en Instellingen, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

Inhoud

	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Quattrovox	3
	Over deze gebruiksaanwijzing	5
	Over ISDN	8
1	Over de Quattrovox	10
1.1	Voordelen van de Quattrovox	10
1.2	Beperkingen van de Quattrovox	12
2	Quattrovox aansluiten	14
2.1	Quattrovox plaatsen	14
2.2	Quattrovox aansluiten	15
2.3	Quattrovox testen	16
2.4	Quattrovox aansluiten op uw specifieke wensen	18
2.5	Bestaande apparatuur aansluiten op de Quattrovox	21
3	Quattrovox instellen voor gebruik	25
3.1	De Quattrovox programmeren	25
3.2	Instellingen beveiligen met een pincode	26
3.3	Telefoonnummers toekennen aan gebruikers	27
3.4	Quattrovox instellen op uw bestaande apparatuur	31
3.5	Standaardinstellingen herstellen	33
4	Extern bellen	34
4.1	Bellen via een buitenlijn	34
4.2	Buitenlijn of binnenlijn instellen	34
4.3	NummerWeergave	36
5	Intern bellen	39
5.1	Bellen via een binnenlijn	39
5.2	Interne groepsoproep	39

6	Gebeld worden	40
6.1	Belsignaal instellen	40
6.2	Inkomend gesprek beantwoorden	41
6.3	Gebeld worden voor (on)bepaalde tijd blokkeren.	41
6.4	Inkomend gesprek voor ander toestel beantwoorden	43
7	Wachtstand en ruggespraak	44
7.1	Een gesprek in de wachtstand plaatsen.	44
7.2	Een gesprek parkeren	45
7.3	Ruggespraak	47
8	Doorverbinden	49
8.1	Met aankondiging doorverbinden	49
8.2	Zonder aankondiging doorverbinden	50
9	Bereikbaarheid vergroten met doorschakelen	51
9.1	Doorschakelmogelijkheden	51
9.2	Doorschakeling in- of uitschakelen	52
10	Bereikbaarheid vergroten met andere ISDN-diensten	54
10.1	VoiceMail.	54
10.2	WisselGesprek	55
10.3	Terugbellen bij bezet.	59
11	Tips bij problemen	60
11.1	Onderhoud	60
11.2	Problemen oplossen.	60
11.3	Softwareversie opvragen en vernieuwen	64
	Productkenmerken en technische gegevens	67
	Verkorte gebruiksaanwijzing	69
	Begrippenlijst	77

Over ISDN

De Quattrovox kan worden aangesloten op het ISDN-netwerk van KPN Telecom.

ISDN staat voor Integrated Services Digital Network en werkt via een volledig digitaal netwerk. Via dit netwerk kunnen spraak, data, beeld en tekst worden verzonden. Voorheen waren voor de diverse communicatietoepassingen verschillende typen aansluitingen nodig. ISDN combineert deze aansluitingen, zodat u op 1 telefoonlijn bijvoorbeeld een computer, telefoontoestel en faxapparaat kunt aansluiten.

Uw ISDN-lijn wordt door de monteur aangesloten op een kastje aan de wand. Dit aansluitkastje heet NT1 (Network Termination), het ISDN-hoofdstopcontact. Het NT1-kastje heeft 2 aansluitpunten. Op één van die aansluitpunten wordt de Quattrovox aangesloten. Op het andere aansluitpunt kunt u nog maximaal 7 ISDN-toestellen aansluiten, zoals ISDN-telefoontoestellen, ISDN-faxen, ISDN-modems of uw computer met ISDN-kaart.

Met de overstap op ISDN krijgt u de beschikking over nieuwe, meestal kostenbesparende mogelijkheden.

De belangrijkste voordelen van ISDN op een rij:

Verschillende dingen tegelijk doen

Een ISDN2-aansluiting heeft 2 communicatiekanalen die vergelijkbaar zijn met 2 gewone telefoonlijnen. Het voordeel van deze twee lijnen is dat ze tegelijk en onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden. Als u op de ene lijn in gesprek bent, blijft u bereikbaar via de andere. Ook kunt u 2 vormen van telecommunicatie tegelijk gebruiken. U kunt bijvoorbeeld telefoneren en internetten op hetzelfde moment.

Sneller en goedkoper

Met ISDN kost het verzenden van complete databestanden vanaf uw computer minder tijd. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, want de abonnements- en verkeerstarieven zijn niet hoger dan die van het gewone telefoonnet. Bovendien komt de verbinding aanzienlijk sneller tot stand en is datacommunicatie via ISDN

betrouwbaar. Met een ISDN2-aansluiting verloopt datacommunicatie via ISDN tot 5 keer sneller dan met een modem via het gewone telefoonnet.

Snelle toegang tot Internet

Door de snelle verbindingsofbouw en de hoge transmissiesnelheid is ISDN ideaal voor het gebruik van Internet. Deze voordelen betekenen in het algemeen tijdswinst, ondanks de 'filevorming' waarvan soms binnen Internet zelf sprake is en waaraan ISDN uiteraard niets kan veranderen.

Elk apparaat een eigen nummer

Op uw ISDN2-aansluiting krijgt u standaard 4 nummers. Via deze 4 nummers kunnen verschillende apparaten, zoals telefoon, fax of modem, door uw relaties rechtstreeks worden gekozen. Bij de meeste ISDN-telefoons kunnen de binnenkomende oproepen voor verschillende nummers met verschillende belsignalen van elkaar worden onderscheiden. Daardoor is het mogelijk zakelijke en privé-telefoontjes te scheiden.

Kostenindicatie

Wanneer voor kostenindicatie een abonnement is afgesloten, kunnen op een daarvoor geschikte ISDN-telefoon tijdens en/of na een gesprek in het display de tijd en de kosten worden aangegeven. U ziet een indicatie van het verbelde aantal 'telimpulsen'.

Daarnaast kunt u op ISDN van een aantal andere aanvullende diensten gebruik maken, die ook via de Quattrovox beschikbaar zijn gesteld. Zie paragraaf 1.1, Voordelen van de Quattrovox.

1 Over de Quattrovox

1.1 Voordelen van de Quattrovox

Met Quattrovox kunt u uw bestaande analoge apparatuur (telefoons, faxen en modems etc.) via het digitale ISDN-net blijven gebruiken en met andere aansluitingen communiceren. De Quattrovox heeft hiervoor 4 zogenaamde analoge poorten (aansluitpunten) waarop uw bestaande analoge apparatuur kan worden aangesloten. Uw Quattrovox is via het NT1-kastje (ISDN-hoofdstopcontact) aangesloten op het ISDN-netwerk. Op deze manier kunt u uw bestaande apparatuur blijven gebruiken, maar met de volgende voordelen van ISDN:

2 lijnen

U ontvangt 2 lijnen. Deze communicatielijnen kunt u gelijktijdig gebruiken. Zo kan iemand bellen, terwijl ergens anders in huis iemand een fax verstuurt of aan het internetten is.

4 nummers

U krijgt standaard 4 nummers. Eén daarvan is uw hoofdnummer, waarmee u in de telefoongids wordt vermeld. U kunt deze 4 nummers toewijzen aan verschillende personen (bijvoorbeeld 4 gezinsleden) en/of toepassingen (bijvoorbeeld zakelijk en privé gebruik). Dat doet u door de nummers naar eigen wens toe te wijzen aan de 4 poorten van de Quattrovox. Op iedere poort van de Quattrovox kunt u maximaal 3 nummers programmeren. Heeft u bijvoorbeeld een apart privé en zakelijk nummer en u wilt dat inkomende gesprekken op één hetzelfde toestel binnenkomen, dan kunt u uw zakelijke en uw privé nummer op dezelfde poort programmeren. Als u juist wilt dat zakelijke en privé telefoongesprekken op verschillende telefoontoestellen binnenkomen, kunt u op één poort uw zakelijk nummer programmeren en op een andere poort uw privé nummer. Hetzelfde geldt als u wilt dat een binnenkomende fax en een binnenkomend telefoongesprek elkaar niet beïnvloeden.

Kostensplitsing

Wanneer u aan de poorten van de Quattrovox verschillende nummers toewijst, kunnen de kosten voor uitgaand verkeer op de verschillende poorten worden gescheiden. Op de nota worden de kosten dan per nummer gespecificeerd. Zo weet u dan bijvoorbeeld wat de kosten zijn voor zakelijke en privé gesprekken.

Meerdere toestellen

Achter elke poort kunt u meerdere toestellen aansluiten (telefoon, antwoordapparaat, fax etc.).

Het aantal toestellen dat u achter elke poort kunt aansluiten wordt bepaald door de zogenaamde 'aansluitfactor' van ieder toestel.

De aansluitfactor is de belasting die elk toestel meebrengt.

De aansluitfactor van een toestel vindt u op een blauwe sticker op de onderkant van dat toestel. Per poort mag de gezamenlijke aansluitfactor van alle toestellen niet hoger zijn dan 2,5.

Als u deze norm overschrijdt bestaat de kans dat van één of meerdere toestellen de bel niet meer overgaat als u gebeld wordt.

Intern bellen

Tussen de telefoontoestellen die op de Quattrovox zijn aangesloten is intern verkeer mogelijk. Met intern verkeer wordt bedoeld dat u bijvoorbeeld vanaf uw eigen poort gratis kunt telefoneren naar één van de overige poorten of dat u gesprekken kunt doorschakelen naar een andere poort.

Beveiliging van programmeringen

Instellingen die de werking van de Quattrovox aanzienlijk kunnen beïnvloeden, zijn beveiligd met een pincode. U kunt de pincode vanaf alle poorten van de Quattrovox wijzigen.

Aanvullende diensten

Voor uw Quattrovox heeft KPN Telecom op aanvraag een aantal aanvullende diensten beschikbaar gesteld:

- NummerWeergave: Wanneer u iemand belt, wordt uw telefoonnummer zichtbaar in het display van de telefoon van de beantwoorder. Wanneer u gebeld wordt, ziet de beller het telefoonnummer waarmee hij verbinding heeft gekregen in het display van zijn telefoon. Met de Quattrovox kunt u NummerWeergave onderdrukken.

- WisselGesprek: wanneer er een tweede oproep binnenkomt, terwijl u in gesprek bent, hoort u een waarschuwingstoon. Door het reeds lopende gesprek in de wachtstand te zetten, kunt u het tweede gesprek beantwoorden en wisselen tussen de 2 gesprekken. U kunt ook wisselen tussen 2 gesprekken, nadat u tijdens een gesprek een tweede gesprek heeft opgezet (Ruggespraak).
- Doorschakelen:
 - Direct doorschakelen (*21): oproepen worden meteen doorgeschakeld naar een door u opgegeven bestemming.
 - Doorschakelen bij geen gehoor (*61): oproepen worden doorgeschakeld naar een door u opgegeven bestemming wanneer ze niet binnen een bepaalde tijd worden beantwoord.
 - (Intern) doorschakelen bij bezet (*67): oproepen worden intern doorgeschakeld naar een door u opgegeven bestemming wanneer u in gesprek bent.

1.2 Beperkingen van de Quattrovox

Toestellen die niet (rechtstreeks) aangesloten kunnen worden

- Op de Quattrovox kunnen geen ISDN-toestellen aangesloten worden. ISDN-toestellen kunnen wel rechtstreeks aangesloten worden op de S-bus (ISDN-bekabeling) of op het NT1-kastje (ISDN-hoofdstopcontact). Meer informatie hierover vindt u in de brochure 'Teleklusser ISDN', die verkrijgbaar is bij Primafoon.
- Op de Quattrovox kunt u geen apparaten aansluiten die werken op basis van kostentelimpulsen, zoals kostentellers en munttoestellen.

Diensten die de Quattrovox niet ondersteunt

De Quattrovox ondersteunt de volgende diensten (nog) niet:

- Kostenindicatie.
- Terugbellen bij bezet nummer (dienst is nog niet beschikbaar).
- Bij bezet extern doorschakelen met *67 naar een ander nummer (dienst is nog niet beschikbaar).
- Een gesprek vanaf een analoog toestel direct intern doorverbinden naar een intern ISDN-toestel.
- (Gratis) intern verkeer met ISDN-toestellen.

De Quattrovox en stroomuitval

Als de 230V-netspanning is weggevallen, kunt u niet meer telefoneren.

Er zijn dan twee mogelijkheden:

- Sluit naast de Quattrovox een ISDN-toestel dat geschikt is voor noodstroomvoorziening, aan op het NT1- kastje (ISDN-hoofdstopcontact) of op één van de ISDN-wandcontactdozen als deze aanwezig zijn.
Op dit ISDN-toestel kunt u wel telefoneren.
- Sluit de Quattrovox aan op een 230V-noodstroomvoorziening. Er zijn aparte noodstroomvoorzieningen verkrijgbaar. Informeer hiervoor bij uw verkooppunt.

De programmeringen in de Quattrovox blijven bewaard, behalve de tijd van de klok in de Quattrovox. Nadat de Quattrovox weer van stroom is voorzien en u een keer belt vanaf een telefoon die op de Quattrovox is aangesloten, neemt de klok de tijd van het ISDN-netwerk weer over.

2 Quattrovox aansluiten

De Quattrovox wordt meestal aangesloten door een monteur van KPN Telecom. Eerst legt hij het ISDN-hoofdstopcontact (het NT1-kastje) in uw meterkast aan, waarmee u wordt aangesloten op het ISDN-netwerk. Daarna plaatst hij ook de Quattrovox in de meterkast en sluit hij de Quattrovox aan op één van de 2 aansluitpunten van het NT1-kastje.

Vervolgens sluit de monteur de aanwezige bekabeling van uw bestaande apparatuur aan op de Quattrovox. In de regel betekent dit dat de monteur 1 poort in werking stelt en deze programmeert. U kunt dan direct weer bellen en gebeld worden.

Het kan voorkomen dat u zelf de Quattrovox moet aansluiten, bijvoorbeeld als u verhuisd bent. Daarom wordt in dit hoofdstuk uitgelegd hoe u zelf de Quattrovox kunt aansluiten.

2.1 Quattrovox plaatsen

Plaats van de Quattrovox

De Quattrovox kan in de meterkast worden geplaatst of op een andere plaats worden opgehangen. U kunt de Quattrovox ook op een tafel plaatsen, bijvoorbeeld in de buurt van uw computer.


Houd in dat geval rekening met het volgende:

- Stel de Quattrovox niet bloot aan extreme warmte en/of direct zonlicht.
- Plaats de Quattrovox niet op een koude of vochtige plaats.
- Plaats de Quattrovox niet direct naast een TV, radio, video-recorder of computer. Bewaar altijd tenminste 50 cm afstand, om storing te voorkomen.

Quattrovox aan de wand monteren

U kunt de Quattrovox in de meterkast of op een andere plaats aan de wand monteren. Aan de achterkant van de Quattrovox is een ophangpunt voor wandmontage. Als u de kap van het aansluitvak verwijderd, ziet u in de twee onderste hoeken twee extra schroefgaten zitten. Schroeven en pluggen zijn meegeleverd in de verpakking van de Quattrovox. Een boormal is op de verpakking weergegeven.

- 1 Houd de boormal tegen de wand op de plaats waar u de Quattrovox wilt ophangen. Laat tenminste 5 cm ruimte vrij rondom de Quattrovox om de kabels te bevestigen. Markeer met een potlood de 3 boorpunten op de wand.
- 2 Boor gaten op de plaats van de 3 gemarkeerde punten.
- 3 Plaats de pluggen in de gaten.
- 4 Plaats alleen in het bovenste gat een schroef. Draai de schroef niet helemaal aan.
- 5 Open, met een schroevendraaier, de kap van het aansluitvak. In de twee onderste hoeken ziet u 2 schroefgaten.
- 6 Plaats de Quattrovox met het ophangoog over de schroef en schuif het apparaat voorzichtig naar beneden (zie afbeelding 1).

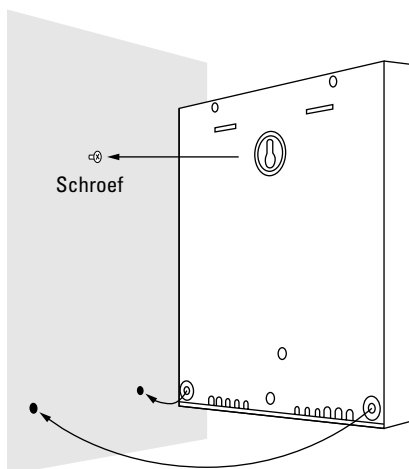


Afbeelding 1: De Quattrovox ophangen

- 7 Plaats de tweede en derde schroef in het linker en rechter schroefgat en draai deze aan.
- 8 Schroef de kap weer op het aansluitvak van de Quattrovox, tenzij u direct uw toestellen wilt aansluiten op de Quattrovox. Zie in dat geval paragraaf 2.5, Bestaande apparatuur aansluiten op de Quattrovox.

2.2 Quattrovox aansluiten

- 1 Steek de ene brede ministekker (RJ45) van het meegeleverde ISDN-aansluitsnoer in het aansluitpunt ISDN van de Quattrovox. De ministekker past er maar op één manier in. Duw de ministekker goed aan.

- 2 Steek de andere brede ministekker (RJ45) van het snoer in het NT1-kastje (ISDN-hoofdstopcontact) (zie afbeelding 2) of in één van de ISDN-wandcontactdozen.

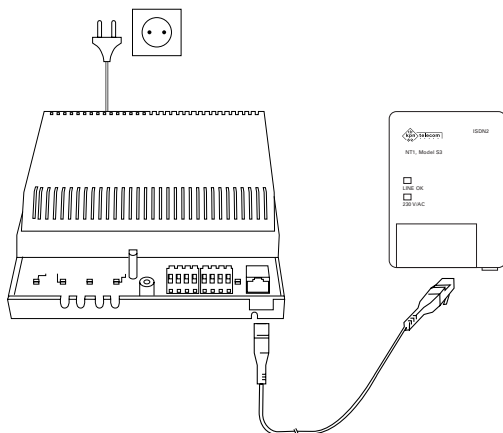

Afbeelding 2: Quattrovox aansluiten.

- 3 Steek de stekker van het elektriciteitsnoer van de Quattrovox in een 230V-stopcontact.
 - > Eerst knipperen de vier groene controlelampjes tegelijk. Dit is de zelftest van de Quattrovox. Daarna gaan een of meerdere groene controlelampjes die de softwareversie aangeven 10 seconden branden.Als er verbinding is met de NT1 of met de ISDN-centrale, gaat het rode controlelampje **in bedrijf** branden.


2.3 Quattrovox testen

Het is aan te raden om de Quattrovox voor gebruik te testen. Daarvoor moet u een analoge telefoon rechtstreeks aansluiten op de Quattrovox. Hiervoor treft u in het aansluitvak van de Quattrovox 4 aansluitpunten aan. Ieder aansluitpunt hoort bij een poort van de Quattrovox. Elk aansluitpunt bestaat uit 2 blokjes met de aansluitklemmen **a** (rechts) en **b** (links) (zie afbeelding 3). Het aansluitsnoer van uw telefoon zal aan het uiteinde zijn voorzien van een ministekker (RJ11). Om een goede overgang te maken tussen enerzijds de ministekker van uw toestelaansluitsnoer en anderzijds de aansluitklemmen van de Quattrovox, heeft KPN Telecom een zogenaamd 'koppelstuk met pennen' in het assortiment.

Het koppelstuk met pennen is verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center. Het koppelstuk heeft aan de ene kant twee draden met aan de uiteinden 'pennen', die onder de aansluitklemmen in de Quattrovox gestoken kunnen worden. Aan de andere kant van het koppelstuk bevindt zich een ministekkeringang waarin de ministekker (RJ11) van het toestelaansluitsnoer past.

Als u de pennen van het koppelstuk onder de aansluitklem wilt bevestigen, kunt u de aansluitklem met een schroevendraaier of met uw nagel indrukken.

- > Voorwaarde is dat de Quattrovox op een 230V-stopcontact is aangesloten. Het rode controle lampje zal dan branden.
- 1 Open het aansluitvak van de Quattrovox, door de kap los te schroeven.
- 2 Plaats uw nagel of een schroevendraaier in klem **a** van de poort die u wilt testen. Duw klem **a** naar beneden en steek de pen van de rode draad in de vierkante opening. Laat de klem weer los.
- 3 Sluit op dezelfde wijze als in stap 2 de pen van de groene draad aan op klem **b**.
- 4 Klik de ministekker van uw toestelaansluitsnoer in het koppelstuk.
- 5 Neem de hoorn op van uw telefoon.
- > U hoort een kiestoon.
- 6 Controleer of het groene controlelampje op de betreffende poort brandt.
- 7 Toets een ander poortnummer in (1, 2, 3 of 4) en controleer of het groene controlelampje van die poort langzaam gaat knipperen.
- 8 Voer eventueel dezelfde handelingen met de analoge telefoon uit op een andere poort.

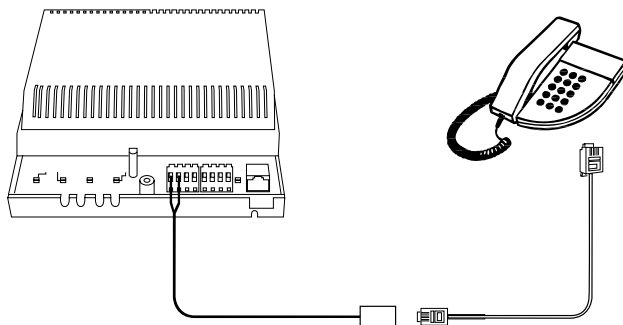

Afbeelding 3: Analoge telefoon rechtstreeks aansluiten op de Quattrovox met behulp van een koppelstuk met pennen.

2.4

Quattrovox aansluiten op uw specifieke wensen

Nadat de monteur uw Quattrovox heeft aangesloten op het ISDN-netwerk, kunt u zelf op basis van uw persoonlijke situatie bepalen hoe u meerdere toestellen op de Quattrovox kunt aansluiten.

Aan de hand van een drietal praktijksituaties wordt uitgelegd hoe de Quattrovox in verschillende situaties optimaal ingezet kan worden. Deze praktijksituaties zijn het studentenhuis, het bedrijf/gezin en de thuiswerker. Dit gebeurt per praktijksituatie aan de hand van de volgende stappen:

- 1 Bepalen hoe uw telefoonnetwerk moet worden opgebouwd aan de hand van uw specifieke situatie. Bepaal waar u in huis of in uw bedrijf toestellen wilt gebruiken en op welke wijze u de gesprekskosten op de nota wilt splitsen.
- 2 Toewijzen van verschillende poorten en nummers aan de juiste personen en/of toepassingen. Zie ook paragraaf 3.3 wanneer u de Quattrovox daarvoor wilt programmeren.
- 3 Aanleggen van de bekabeling door uw huis of bedrijf en het aansluiten van toestellen op verschillende poorten. Zie ook paragraaf 2.5 wanneer u uw bestaande toestellen wilt aansluiten op de Quattrovox.

Bij de voorbeelden van de 3 praktijksituaties wordt ervan uitgegaan dat u de volgende 4 nummers heeft gekregen:

111 11 11, 222 22 22, 333 33 33 en 444 44 44.

Praktijksituatie 1: het studentenhuis

- 1 *Situatie:* U woont met 3 mensen in één huis en u heeft alle vier een aparte kamer. U wilt dat alle bewoners een eigen uniek nummer krijgen. U heeft geen behoefte aan een gemeenschappelijk nummer.
- 2 *Poorten en nummers toewijzen aan gebruikers:* De Quattrovox kunt u het beste zo programmeren dat elke huisgenoot een aparte poort krijgt (zie tabel 1). Op deze manier garandeert u dat iedereen een uniek nummer krijgt.

Tabel 1 Poorten en nummers toewijzen aan een studentenhuus

Bewoner	1	2	3	4
Poort	1	2	3	4
Nummer dat u op positie 1 programmeert	111 11 11	222 22 22	333 33 33	444 44 44
Nummer dat u op positie 2 programmeert	-	-	-	-
Nummer dat u op positie 3 programmeert	-	-	-	-

Op de nota van KPN Telecom worden per nummer, dus per poort, de gesprekskosten voor uitgaand bellen vermeld.

- Bekabeling aanleggen:* Om de toestellen van de huisgenoten aan te sluiten, zal vanaf poort 1 een kabel naar kamer 1 getrokken moeten worden. Op kamer 1 plaatst u een telefoonstop-contact, waarop de toestellen aangesloten kunnen worden. Hetzelfde doet u van poort 2 naar kamer 2 etc.

Praktijksituatie 2: het bedrijf/het gezin

- Situatie:* U werkt/woont met meerdere mensen in één kantoor/huis. U wilt één gemeenschappelijk nummer waarop iedereen gebeld kan worden. Dit nummer kunt u dan aan gemeenschappelijke collega's, vrienden of familieleden geven. U wilt echter ook per collega of bewoner een apart nummer. Bijvoorbeeld omdat u de kosten van het telefoneren per afdeling op de nota gespecificeerd wilt hebben of omdat de bewoners niet alleen gezamenlijke vrienden hebben, maar ook afzonderlijke.
- Poorten en nummers toewijzen aan gebruikers:* Op poort 1 programmeert u het algemene nummer als eerste. Op de andere poorten programmeert u op de eerste plaats de individuele nummers en op de tweede plaats het algemene nummer (zie tabel 2).

Tabel 2 Poorten en nummers toewijzen aan een bedrijf/gezin

Collega/gezinslid	1	2	3	4
Poort	1	2	3	4
Nummer dat u op positie 1 programmeert	111 11 11	222 22 22	333 33 33	444 44 44
Nummer dat u op positie 2 programmeert	-	111 11 11	111 11 11	111 11 11
Nummer dat u op positie 3 programmeert	-	-	-	-

Iedere gebruiker is daardoor ook apart bereikbaar: als iemand van buiten het nummer 444 44 44 belt, zullen alleen de toestellen van persoon 4 overgaan.

Bovendien is per gebruiker (dus per poort) een indicatie van de kosten beschikbaar. Als persoon 2 vanaf poort 2 naar buiten belt, zullen de kosten van dit gesprek op de nota verschijnen onder nummer 222 22 22. De kosten worden namelijk toegewezen aan het nummer dat op de eerste positie is geprogrammeerd. Daarnaast zijn alle gebruikers op het hoofdnummer 111 11 11 bereikbaar: als iemand 111 11 11 belt, zullen alle toestellen overgaan.

- 3 **Bekabeling aanleggen:** Om de toestellen van de medewerkers of gezinsleden aan te sluiten, zal vanaf poort 1 een kabel naar kantoor/kamer 1 getrokken moeten worden. Op kantoor/kamer 1 plaatst u een telefoonstopcontact, waarop de toestellen aangesloten kunnen worden. Hetzelfde doet u van poort 2 naar kantoor/kamer 2 etc.

Praktijksituatie 3: de thuiswerker

- 1 **Situatie:** U woont en werkt in hetzelfde gebouw. U wilt minstens drie nummers hebben: uw persoonlijke nummer in de woonkamer en de slaapkamer, uw zakelijk nummer op uw kantoor en een derde nummer als apart faxnummer voor de fax (zakelijk gebruik) die ook op het kantoor staat. De kosten van uw zakelijk en uw persoonlijk verkeer wilt u gescheiden op uw nota terug zien.
- 2 **Poorten en nummers toewijzen aan gebruikers:** U wilt in zowel de slaapkamer als de woonkamer minstens één toestel plaatsen. Beide toestellen moeten hetzelfde nummer krijgen. U kunt één poort toewijzen aan de slaapkamer en één poort aan de woonkamer. Op beide poorten programmeert u hetzelfde nummer.

Uw zakelijk toestel en uw zakelijke fax sluit u aan op verschillende poorten (poort 3 en 4). Op poort 3 respectievelijk 4 programmeert u nummer 222 22 22 respectievelijk 333 33 33. Door uw fax en telefoon op verschillende poorten aan te sluiten en ze verschillende nummers te geven, voorkomt u dat uw faxapparaat een telefoongesprek aanneemt (zie tabel 3).

Tabel 3 Poorten en nummers toewijzen in geval van een thuiswerker

Ruimte	woonkamer	slaapkamer	kantoor	kantoor
Poort	1	2	3	4
Nummer dat u op positie 1 programmeert	111 11 11	111 11 11	222 22 22	333 33 33
Nummer dat u op positie 2 programmeert	-	-	-	-
Nummer dat u op positie 3 programmeert	-	-	-	-

Als u gebeld wordt op nummer 111 11 11 zullen de toestellen in de woon- en slaapkamer overgaan.

Als u belt, respectievelijk faxt vanaf uw kantoor, zullen de kosten op de nota verschijnen onder nummer 222 22 22, respectievelijk 333 33 33. Op die manier weet u voor welk bedrag u zakelijk heeft gebeld en gefaxt.

- 3 *Bekabeling aanleggen:* Om de toestellen in de woonkamer aan te sluiten, trekt u vanaf poort 1 een kabel naar de woonkamer. In de woonkamer plaatst u dan een telefoonstopcontact, waarop u toestellen kunt aansluiten. Hetzelfde doet u van poort 2 naar de slaapkamer. Vervolgens legt u een kabel aan van poort 3 naar de telefoon in het kantoor, maar ook een kabel van poort 4 naar het kantoor. In het kantoor legt u minimaal twee stopcontacten aan: één voor de telefoon en één voor de fax.

2.5 Bestaande apparatuur aansluiten op de Quattrovox

Doorgaans zal de monteur de Quattrovox in de meterkast ophangen. U kunt uw analoge apparatuur (telefoon, fax, antwoordapparaat e.d.) op 2 manieren aansluiten op de Quattrovox: rechtstreeks, of via een telefoonstopcontact. Daarvoor zal bekabeling aangelegd moeten worden. In deze paragraaf staat hoe u dat zelf kunt doen. In Primafoon of Business Center vindt u alle materialen die u nodig heeft. Bij Primafoon is de brochure 'Teleklusser' verkrijgbaar, waarin u een toelichting vindt op het aanleggen van bekabeling voor uw analoge apparatuur.

Uiteraard is het ook mogelijk tegen betaling de bekabeling aan te laten leggen door een monteur van KPN Telecom.

Let op!

Sluit per poort van de Quattrovox niet teveel toestellen aan. Het aantal toestellen dat u achter elke poort kunt aansluiten hangt af van de aansluitfactor van ieder toestel. De aansluitfactor is de belasting die elk toestel meebrengt. De aansluitfactor van een toestel vindt u op een blauwe sticker op de onderkant van dat toestel. Per poort mag de gezamenlijke aansluitfactor van alle toestellen niet hoger zijn dan 2,5. Als u deze norm overschrijdt, bestaat de kans dat uw toestel niet meer overgaat als u wordt gebeld.

Apparatuur rechtstreeks aansluiten op de Quattrovox

Als het toestel dat u wilt aansluiten in de buurt van de Quattrovox staat, kunt u dit toestel het beste rechtstreeks aansluiten op de Quattrovox met behulp van het zogenaamde 'koppelstuk met pennen'. Zie daarvoor paragraaf 2.3, Quattrovox testen.

Apparatuur via een telefoonstopcontact aansluiten op de Quattrovox

Als u een toestel in een andere ruimte wilt aansluiten dan de Quattrovox, kunt u op de plaats van het toestel een telefoonstopcontact bevestigen en een telefoonkabel leggen tussen dit telefoonstopcontact en de Quattrovox. Gebruik voor ieder aansluitpunt op de Quattrovox een aparte grijze telefoonkabel, die bestaat uit 4 getwiste draden (aders). Sluit het ene uiteinde van deze telefoonkabel aan op de Quattrovox en het andere uiteinde op een telefoonstopcontact. Na het installeren kunt u de telefoonstekkers van de toestellen in deze telefoonstopcontacten steken.

U gaat als volgt te werk:

Telefoonstopcontacten plaatsen

- 1 Bepaal een plaats voor elk toestel. Zorg ervoor dat de afstand tussen elk toestel en de Quattrovox niet groter is dan 250 m.
- 2 Bepaal in de nabijheid van elk toestel een plaats voor het telefoonstopcontact. Telefoonstopcontacten zijn ontworpen om aan de wand te worden bevestigd.
- 3 Open een los telefoonstopcontact met een schroevendraaier.
- 4 Houd het geopende telefoonstopcontact tegen de wand op de plaats waar u het wilt bevestigen. Markeer met een potlood de

- punten op de wand die zichtbaar zijn door de schroefgaten in het telefoonstopcontact. Verwijder het telefoonstopcontact.
- 5 Boor gaten op de gemarkeerde punten en plaats pluggen in de gaten.
 - 6 Houd het geopende telefoonstopcontact opnieuw tegen de wand, plaats de schroeven en draai ze aan. Plaats de kappen nog niet terug op de telefoonstopcontacten!

Telefoonkabels leggen

- 1 Meet de afstand tussen het telefoonstopcontact en het aansluitvak van de Quattrovox. Tel hier per telefoon 10 cm bij op om de telefoonkabel later mee aan te sluiten.
- 2 Knip met een tang de juiste hoeveelheid telefoonkabel af.
- 3 Leg de afgemeten telefoonkabel van het telefoonstopcontact naar de Quattrovox. Zet de telefoonkabel eventueel vast met kabelbeugels, als de telefoonkabel niet via een buis kan lopen. Plaats dan op rechte stukken om de 30 cm een kabelbeugel. Plaats bij hoeken aan beide kanten van de hoek een extra kabelbeugel om de kabel stevig vast te zetten.
- 4 Verwijder met een striptang aan de uiteinden van elke telefoonkabel ongeveer 8 cm van de kabelmantel. Verwijder aan de uiteinden van de rode en de blauwe draden ongeveer 7 mm van de gekleurde isolatie.

Telefoonkabels aansluiten op telefoonstopcontacten

- 1 Sluit in het binnenwerk van het telefoonstopcontact de rode draad aan op aansluitpunt **a** en de blauwe draad op aansluitpunt **b** (zie ook afbeelding 4).
- 2 Draai de overige draden om elkaar en vouw ze naar binnen. U hoeft deze draden niet te gebruiken.
- 3 Controleer of de draden goed zijn aangesloten.
- 4 Plaats de kappen terug op de telefoonstopcontacten.

Telefoonkabel aansluiten op Quattrovox

- 1 Open met een schroevendraaier de kap van het aansluitvak van de Quattrovox.
- 2 Pak de telefoonkabel die naar een telefoonstopcontact gaat. Sluit per aansluitpunt, dus per poort, het uiteinde van de rode draad van de telefoonkabel aan op klem **a** en de blauwe draad op klem **b** (zie afbeelding 4). Draai de overige draden om elkaar. U hoeft deze draden niet te gebruiken.


Let op!

Zorg ervoor dat de koperkleurige draad de groene printplaat in de Quattrovox niet kan raken!

- 3 Sluit de overige telefoonkabels op dezelfde manier aan op de aansluitpunten van de 3 andere poorten.
- 4 Leid iedere kabel vanaf een aansluitpunt door de kabeldoorvoeropeningen van de Quattrovox naar buiten, zodat de kabels klemgezet worden.
- 5 Controleer of de draden goed zijn aangesloten.
- 6 Plaats de kap van het aansluitvak op de Quattrovox en schroef de kap vast.

Quattrovox testen

- 1 Sluit de telefoonstekker van een toestel aan op het bijbehorende telefoonstopcontact.
- 2 Neem de hoorn op van het analoge toestel en controleer of u een kiestoon hoort. Het toestel is dan goed aangesloten op de Quattrovox.

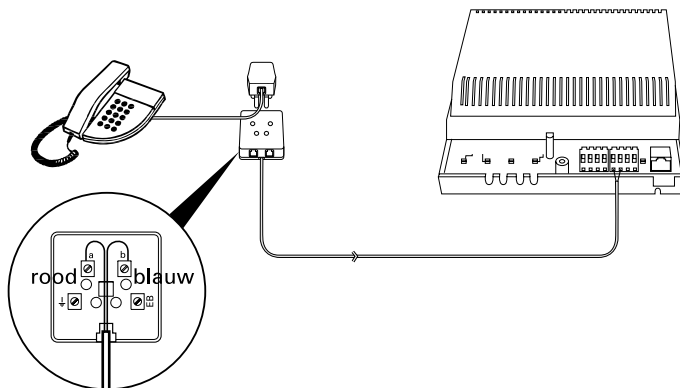

Afbeelding 4: Apparatuur via een telefoonstopcontact aansluiten op de Quattrovox

3 Quattrovox instellen voor gebruik

3.1 De Quattrovox programmeren

Om de Quattrovox in te stellen voor gebruik, kunt u deze vanaf een toontoestel (TDK) programmeren. Een toontoestel is een telefoon die werkt op basis van toonkiezen. Bij toonkiezen hoort u toontjes als u de toetsen van de telefoon indrukt. Wanneer u een zacht geratel hoort als u een toets indrukt, staat de telefoon op pulskiezen. Op de Quattrovox kunt u zowel toontoestellen (TDK) als puls-toestellen (IDK) aansluiten, maar instellingen programmeren op de Quattrovox kan alleen vanaf een toontoestel (TDK). Sommige toestellen kunt u van puls naar toon omzetten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw telefoon.

U kunt de Quattrovox programmeren met de cijfertoetsen **0** tot en met **9** en de toetsen ***** en **#** op uw telefoon.

U hoort een acceptatietoon (een kort eenmalig toonsignaal) wanneer een programmering is geslaagd. Als de programmering is mislukt, hoort u een afwijzingstoon (een snelle reeks onderbroken toonsignalen). Wilt u het programmeren beëindigen, druk dan op het haakcontact van uw toestel.

Er zijn 2 soorten programmeringen mogelijk op de Quattrovox:

- Functies die voor langere tijd ingesteld moeten worden en die niet regelmatig gewijzigd hoeven te worden, zoals het toewijzen van telefoonnummers aan de poorten. U kunt deze functies vanaf iedere poort, ook voor een andere poort, instellen, nadat u een pincode heeft ingevoerd.
- Functies die tijdens gebruik per poort (dus niet voor andere poorten) -zonder pincode- ingesteld kunnen worden, zoals het intern en extern doorschakelen van gesprekken en het blokkeren van NummerWeergave.

Bij elke functie in de volgende hoofdstukken staat de code van de programmering aangegeven. Ook vindt u bij elke programmering een voorbeeld. Achterin deze gebruiksaanwijzing vindt u een verkorte gebruiksaanwijzing met een overzicht van alle functies en de bijbehorende programmeercodes.

Aandachtspunten voor het programmeren

- Programmeren kan alleen wanneer u, als u de hoorn op neemt, een binnenlijn (een interne kiestoon) ontvangt. Dit betekent dat u direct een binnenlijn, dus een andere poort, kunt bellen. Omdat de Quattrovox standaard al is ingesteld op de binnenlijn, hoeft u niets te wijzigen voordat u gaat programmeren. Nadat u alle gewenste programmeringen heeft uitgevoerd, kunt u eventueel de kiestoon wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer u rechtstreeks, zonder eerst een 0 te kiezen, een buitenlijn wilt krijgen (zie paragraaf 4.2, Buitenlijn of binnenlijn instellen).
- Wijzig eerst de standaardpincode voordat u de Quattrovox gaat programmeren (zie paragraaf 3.2, Instellingen beveiligen met een pincode).

3.2 Instellingen beveiligen met een pincode

Instellingen van de Quattrovox die de werking van de Quattrovox aanzienlijk kunnen beïnvloeden, zijn beveiligd met een pincode. De standaardpincode van de Quattrovox is 0000. Wijzig deze pincode zo snel mogelijk in een persoonlijke 4-cijferige pincode. U kunt de pincode vanaf alle poorten van de Quattrovox wijzigen.

Pincode wijzigen

U kunt de pincode wijzigen vanaf één van de telefoontoestellen die op de Quattrovox is aangesloten:

- 1 Toets in: *87* (oude pincode)*(nieuwe pincode)*
(nieuwe pincode)#.
- > De pincode is gewijzigd.

Voorbeeld

U wilt uw standaardpincode (0000) wijzigen in 1234.

Toets in: *87*0000*1234*1234#.

Let op!

Wanneer er 3 keer een onjuiste pincode is ingetoetst, is het gedurende een half uur niet mogelijk de pincode te wijzigen. Wanneer na een half uur de juiste pincode wordt ingetoetst, zal deze blokkade voor het invoeren van een pincode worden opgeheven.

Wanneer u de pincode niet meer weet, kunt u de standaardpincode van de Quattrovox (0000) herstellen (zie paragraaf 3.5, Standaardinstellingen herstellen).

Pincode gebruiken bij het instellen van de Quattrovox

- 1 Toets op uw telefoontoestel in: *87*(pincode)#.
- > U hoort een acceptatietoonaanspraak als de pincode is geaccepteerd.
- 2 Wijzig nu de instelling van uw keuze.
- > U hoort een acceptatietoonaanspraak als de programmering is geslaagd.
- 3 U kunt een volgende instelling programmeren, zonder dat u opnieuw de pincode hoeft in te toetsen, of u kunt de hoorn neerleggen.

3.3 Telefoonnummers toekennen aan gebruikers

Wanneer de monteur de Quattrovox heeft aangesloten, sluit hij uw bestaande apparatuur op de Quattrovox en programmeert hij nummer(s) op de bijbehorende poort(en). Hij blokkeert de poorten die niet in gebruik worden genomen. Op die poorten kunt u dan wel bellen, maar niet gebeld worden. Wordt u op een nummer gebeld, dan zal alleen de apparatuur op de bijbehorende poort(en) reageren.

De telefoonnummers kunt u naar eigen wens verder over de verschillende poorten verdelen. U kunt per poort maximaal 3 nummers instellen.

Wilt u aan een poort geen telefoonnummer toekennen, dan kunt u de poort permanent blokkeren voor inkomend verkeer (zie paragraaf 6.3, Gebeld worden voor (on)bepaalde tijd blokkeren). Daarmee voorkomt u dat een toestel op deze poort overgaat, op welk nummer u ook wordt gebeld. Ook voorkomt u dat een inkomend gesprek tevergeefs aan de poort wordt aangeboden, wanneer er geen toestel op is aangesloten. Heeft u een toestel aangesloten op een poort die is geblokkeerd voor inkomend verkeer, dan kunt u daarop wel bellen.

Wilt u op alle 4 nummers bereikbaar zijn (bijvoorbeeld via een antwoordapparaat), dan is het aan te raden dit antwoordapparaat op één van de 4 poorten aan te sluiten. Aan deze poort moet dan juist geen nummer worden toegewezen. De poort mag dan niet geblokkeerd worden.

Kostensplitsing

Wanneer u de 4 nummers toewijst aan de verschillende poorten van de Quattrovox, worden de kosten voor uitgaand verkeer op de verschillende poorten gesplitst.

Als u meerdere nummers op één poort van de Quattrovox programmeert, zullen op de nota de kosten van uitgaande gesprekken worden vermeld onder het nummer dat u als eerste (op positie 1) op een poort geprogrammeerd heeft (zie paragraaf 3.3, Telefoonnummers toekennen aan gebruikers). De positie waarop u ieder van de 3 nummers onder een poort programmeert bepaalt dus de manier waarop de kosten op uw nota worden weergegeven. Heeft u geen nummer of een onjuist nummer op een poort geprogrammeerd en belt of faxt u vanaf die poort, dan worden de kosten op de nota opgeteld bij de kosten van uw hoofdnummer.

Telefoonnummers toewijzen aan poort (zie tabel 4)

- 1 Sluit een toontoestel (TDK) aan op één van de poorten van de Quattrovox.
- 2 Neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 3 Toets in: *87*(pincode)#.
- > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: * (poortnummer 1, 2, 3 of 4)(positie 1, 2 of 3) *(telefoonnummer zonder netnummer)#.
- > U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

Voorbeelden

- U wilt telefoonnummer 111 11 11 als eerste nummer toewijzen aan poort 1. Uw pincode is 1234:
*87*1234#, wacht op acceptatietoon, *111*111111# acceptatietoon.
- U wilt telefoonnummer 222 22 22 als tweede nummer toewijzen aan poort 1. Uw pincode is 1234:
*87*1234#, wacht op acceptatietoon, *12*2222222# acceptatietoon.
- U wilt telefoonnummer 333 33 33 als derde nummer toewijzen aan poort 4. Uw pincode is 1234:
*87*1234#, wacht op acceptatietoon, *43*3333333# acceptatietoon.

**Tabel 4 Mogelijkheden toewijzen telefoonnummers
(vanuit 3 praktijksituaties)**

Praktijksituatie 1: het studentenhuis

<i>Bewoner</i>	1	2	3	4
Poort	1	2	3	4
Nummer dat u op positie 1 programmeert	111 11 11	222 22 22	333 33 33	444 44 44
U programmeert op positie 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">* 8 7 *</div> (pincode)##, acceptatietoon, <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">* 1 1 *</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">1 1 1 1 1 1 1 1</div> ##	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">* 8 7 *</div> (pincode)##, acceptatietoon, <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">* 2 1 *</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">2 2 2 2 2 2 2 2</div> ##	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">* 8 7 *</div> (pincode)##, acceptatietoon, <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">* 3 1 *</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">3 3 3 3 3 3 3 3</div> ##	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">* 8 7 *</div> (pincode)##, acceptatietoon, <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">* 4 1 *</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">4 4 4 4 4 4 4 4</div> ##
Nummer dat u op positie 2 programmeert	–	–	–	–
U programmeert op positie 2	–	–	–	–
Nummer dat u op positie 3 programmeert	–	–	–	–
U programmeert op positie 3	–	–	–	–

Praktijksituatie 2: het bedrijf/gezin

<i>Collega/gezinslid</i>	1	2	3	4
Poort	1	2	3	4
Nummer dat u op positie 1 programmeert:	111 11 11	222 22 22	333 33 33	444 44 44
U programmeert op positie 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">* 8 7 *</div> (pincode)##, acceptatietoon, <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">* 1 1 *</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">1 1 1 1 1 1 1 1</div> ##	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">* 8 7 *</div> (pincode)##, acceptatietoon, <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">* 2 1 *</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">2 2 2 2 2 2 2 2</div> ##	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">* 8 7 *</div> (pincode)##, acceptatietoon, <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">* 3 1 *</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">3 3 3 3 3 3 3 3</div> ##	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">* 8 7 *</div> (pincode)##, acceptatietoon, <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">* 4 1 *</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">4 4 4 4 4 4 4 4</div> ##

Praktijksituatie 2: het bedrijf/gezin (vervolg)

<i>Collega/gezinslid</i>	1	2	3	4
Poort	1	2	3	4
Nummer dat u op positie 2 programmeert:	–	111 11 11	111 11 11	111 11 11
U programmeert op positie 2		* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 2 2 * 1 1 1 1 1 1 1 1 ##	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 3 2 * 1 1 1 1 1 1 1 1 ##	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 4 2 * 1 1 1 1 1 1 1 1 ##
Nummer dat u op positie 3 programmeert	–	–	–	–
U programmeert op positie 3	–	–	–	–

Praktijksituatie 3: de thuiswerker

<i>Ruimte</i>	<i>woonkamer</i>	<i>slaapkamer</i>	<i>kantoor</i>	<i>kantoor</i>
Poort	1	2	3	4
Nummer dat u op positie 1 programmeert	111 11 11	111 11 11	222 22 22	333 33 33
U programmeert op positie 1	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 ##	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 2 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 ##	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 3 1 * 2 2 2 2 2 2 2 2 ##	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 4 1 * 3 3 3 3 3 3 3 3 ##
Nummer dat u op positie 2 programmeert	–	–	–	–
U programmeert op positie 2				
Nummer dat u op positie 3 programmeert	–	–	–	–
U programmeert op positie 3	–	–	–	–

Toegewezen telefoonnummer wissen

- 1 Sluit een toontoestel (TDK) aan op één van de poorten van de Quattrovox.
- 2 Neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon
- 3 Toets in: *87*(pincode)#.
- > U hoort een acceptatietoontoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: #(poortnummer 1, 2, 3 of 4)
(positie 1, 2 of 3)#.
- > U hoort een acceptatietoontoon als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

Voorbeeld

U wilt telefoonnummer 1 op poort 1 wissen (pincode is 1234):

*87*1234#, wacht op acceptatietoontoon, #11#, acceptatietoontoon.

3.4 Quattrovox instellen op uw bestaande apparatuur

De Quattrovox is er bij aflevering al op voorbereid dat u op één poort onafhankelijk van elkaar een telefoon, fax en/of modem kunt gebruiken. In deze situatie hoeft u de Quattrovox verder niet in te stellen.

Heeft u uitsluitend een fax en/of modem op een poort van de Quattrovox aangesloten, dan is het aan te raden die poort van de Quattrovox in te stellen voor uitsluitend fax- en modemverkeer (zie tabel 5). Het voordeel daarvan is dat u een groepsoproep kunt plaatsen zonder dat een fax of modem ongewenst de groepsoproep beantwoordt (zie paragraaf 5.2, Interne groepsoproep).

Wijzigt de situatie en sluit u op deze poort weer telefoontoestellen, faxen en/of modems aan, dan kunt u de poort weer terugbrengen in de oorspronkelijke instelling.

Twijfelt u dan kunt u de Quattrovox het beste in de standaardinstelling voor spraak, fax en modemverkeer laten staan.

Bijvoorbeeld

- > U heeft alleen een fax of modem op poort 4 aangesloten en wilt deze poort instellen voor fax en modemverkeer, zodat u probleemloos op andere poorten een interne groepsoproep kunt plaatsen.
- 1 Sluit een toontoestel (TDK) aan op één van de poorten van de Quattrovox.
- 2 Neem de hoorn op.
- 3 U hoort een kiestoon.
- 4 Toets in: *87*(pincode)#.
- 5 U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 6 Toets in: *89*(poortnummer 4)(Quattrovox instellen op fax- en modemverkeer = 2)#.
- 7 U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 8 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

Tabel 5 Quattrovox instellen op uw bestaande apparatuur

Welk apparaat is op de poort aangesloten?	Moet groepsoproep mogelijk zijn?	Quattrovox instellen op	Poort 1	Poort 2	Poort 3	Poort 4
Fax, modem en/of telefoon	ja	Fax-, modem- en spraakverkeer (standaard)	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *89* 10#	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *89* 20#	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *89* 30#	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *89* 40#
Alleen fax en/of modem	nee	Fax- en modemverkeer	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *89* 12#	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *89* 22#	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *89* 32#	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *89* 42#

3.5 Standaardinstellingen herstellen

U kunt de Quattrovox weer op de oorspronkelijke wijze instellen, zoals deze werd afgeleverd. Een overzicht van de instellingen waarmee de Quattrovox wordt afgeleverd vindt u in de verkorte gebruiksaanwijzing. Alle huidige programmeringen worden dan automatisch gewist, inclusief uw pincode. Nadat de standaardinstellingen zijn hersteld, kunt u alle gewenste programmeringen, inclusief uw pincode, opnieuw invoeren.

Let op!

U kunt uitsluitend vanaf poort 1 de standaardinstellingen terughalen.

- 1 Sluit een toontoestel (TDK) aan op poort 1.
 - 2 Neem de hoorn op.
 - 3 U hoort een kiestoon.
 - 4 Toets in: * 8 9 * 1 2 3 4 * 1 2 3 4 * 1 2 3 4 #.
- > U hoort een acceptatietoon. Is het niet gelukt de standaardinstellingen te herstellen, dan hoort u een afwijzingston.

Let op!

Wijzig na ieder herstel van de standaardinstellingen eerst de standaardpincode 0000 in een persoonlijke pincode! (zie paragraaf 3.2, Instellingen beveiligen met een pincode)

4 Extern bellen

4.1 Bellen via een buitenlijn

- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 2 Toets in: .
- > U krijgt een buitenlijn en hoort opnieuw kiestoon.
- 3 Toets het telefoonnummer in.

Wilt u direct, dus zonder 0, een buitenlijn kiezen als u de hoorn opneemt, dan kunt u deze standaardinstelling wijzigen (zie paragraaf 4.2, Buitenlijn of binnenlijn instellen).

Verbinding verbreken

Leg de hoorn op het telefoontoestel of druk op het haakcontact van uw telefoontoestel.

4.2 Buitenlijn of binnenlijn instellen

Standaard binnenlijn

De Quattrovox is bij aflevering zo ingesteld dat u, als u de hoorn van uw telefoon opneemt, direct een binnenlijn ontvangt. U kunt dan direct een intern poortnummer bellen. Wanneer u extern wilt bellen moet u standaard eerst een intoetsen om een buitenlijn te krijgen.

Kiestoon wijzigen

Wanneer u veel extern belt, dan kunt u ook zonder een 0 vooraf een buitenlijn kiezen. U kunt per poort de instelling van de kiestoon wijzigen (zie tabel 6).

U kiest dan een binnenlijn met een druk op het haakcontact of op de flash-toets van uw telefoon. Als uw toestel geen flash-toets heeft, kunt u de Quattrovox instellen op het haakcontact (zie paragraaf 7.1, Een gesprek in de wachtstand plaatsen).

Let op!

Voor programmeren heeft u direct een binnenlijn nodig. Laat in dat geval de kiestoon in de standaardinstelling staan, totdat u alle gewenste wijzigingen in functies heeft aangebracht.

Direct buitenlijn

- 1 Sluit een toontoestel (TDK) aan op één van de poorten van de Quattrovox.
- 2 Neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 3 Toets in: *87*(pincode)#.
- > U hoort een acceptatietoonaanspraak als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: *81* (poortnummer 1, 2, 3 of 4) (direct buitenlijn = 1)#.
- > U hoort een acceptatietoonaanspraak als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

Direct binnenlijn

Wilt u weer terug naar de interne kiestoon, omdat u veel intern belt of omdat u instellingen wilt programmeren, dan doet u dat als volgt:

- 1 Sluit een toontoestel (TDK) aan op één van de poorten van de Quattrovox.
- 2 Neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 3 Druk op de flash-toets of op het haakcontact.
- > U hoort een kiestoon.
- 4 Toets in: *87*(pincode)#.
- > U hoort een acceptatietoonaanspraak als de pincode is geaccepteerd.
- 5 Toets in: *81*(poortnummer 1, 2, 3 of 4) (direct binnenlijn = 0)#.
- > U hoort een acceptatietoonaanspraak als de programmering is geslaagd.
- 6 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

Tabel 6 Voorkeur direct buitenlijn of binnenlijn programmeren

Poort	1	2	3	4
Direct een binnenlijn (standaard)	*87*(pincode)#, acceptatietoonaanspraak, *81*10#	*87*(pincode)#, acceptatietoonaanspraak, *81*20#	*87*(pincode)#, acceptatietoonaanspraak, *81*30#	*87*(pincode)#, acceptatietoonaanspraak, *81*40#
Direct een buitenlijn	*87*(pincode)#, acceptatietoonaanspraak, *81*11#	*87*(pincode)#, acceptatietoonaanspraak, *81*21#	*87*(pincode)#, acceptatietoonaanspraak, *81*31#	*87*(pincode)#, acceptatietoonaanspraak, *81*41#

4.3 NummerWeergave

Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Met de meeste telefoons kunt u ook instellen dat het telefoonnummer van de beller automatisch moet worden opgeslagen in een geheugen. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Geschikte telefoons voor NummerWeergave

Alle ISDN-telefoons en GSM-telefoons zijn geschikt voor NummerWeergave. Met analoge telefoons kunt u alleen gebruik maken van NummerWeergave als uw telefoon daar speciaal geschikt voor is.

NummerWeergave in- of uitschakelen

Standaard is NummerWeergave op de Quattrovox uitgeschakeld. U kunt pas gebruik maken van NummerWeergave wanneer u op de betreffende poort op de Quattrovox NummerWeergave hebt ingeschakeld (zie tabel 7).

- 1 Sluit uw analoge telefoon op één van de poorten van de Quattrovox.
- 2 Neem de hoorn op.
 - > U hoort een kiestoon.
- 3 Toets in: *87*(pincode)#.
 - > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: *88*(poortnummer 1, 2, 3 of 4) (NummerWeergave: uit = 0; aan = 1) #.
 - > U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

Tabel 7 NummerWeergave in- of uitschakelen

Poort	1	2	3	4
NummerWeergave uit (standaard)	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *88*10#	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *88*20#	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *88*30#	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *88*40#
NummerWeergave aan	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *88*11#	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *88*21#	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *88*31#	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *88*41#

NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van de beller voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van de beller wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. In plaats van uw telefoonnummer ziet uw gesprekspartner dan in zijn display 10 nullen, de tekens ***** of de melding 'Nummer onderdrukt'. U kunt NummerWeergave alleen blokkeren vanaf een toontoestel (zie paragraaf 3.1), als de Quattrovox is ingesteld op een binnenlijn (zie paragraaf 4.2).

- 1 Neem de hoorn op van de gewenste telefoon.
 - > U hoort een kiestoon.
- 2 Toets code ***31*** in plaats van een **0** voor de buitenlijn.
 - > U hoort een kiestoon.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
 - > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

NummerWeergave bij doorverbinden of doorschakelen

Als u een doorverbonden of doorgeschakeld gesprek beantwoordt, verschijnt uw telefoonnummer tijdens het gesprek in het display van de ISDN-telefoon van de beller. In plaats van het telefoonnummer dat hij heeft gebeld, ziet de beller dus het telefoonnummer waarmee hij werd doorverbonden of werd doorgeschakeld.

Als u niet wilt dat de beller uw nummer kan zien, kunt u NummerWeergave uitschakelen. Als de beller dan naar uw telefoonnummer wordt doorverbonden of wordt doorgeschakeld, ziet hij niet uw telefoonnummer maar altijd het nummer dat hij heeft gebeld.

NummerWeergave bij doorverbinden of doorschakelen in- of uitschakelen

- 1 Sluit uw analoge telefoon op één van de poorten van de Quattrovox.
- 2 Neem de hoorn op.
 - > U hoort een kiestoon.
- 3 Toets in: ***87*** (pincode) **#**.
 - > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.

- 4 Toets in: *83* (poortnummer 1, 2, 3 of 4)
(NummerWeergave: aan = 0, uit = 1) #.
- > U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

5 Intern bellen

5.1 Bellen via een binnenlijn

Wilt u een toestel bereiken dat op een andere poort van de Quattrovox is aangesloten, dan gaat dat als volgt:

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Er zijn nu 2 mogelijkheden:
 - Als u direct een binnenlijn krijgt: toets het gewenste poortnummer in (**1**, **2**, **3** of **4**).
 - Als u eerst een buitenlijn krijgt: druk op de flash-toets of op het haakcontact van uw telefoon. Hiermee kiest u een binnenlijn. U hoort een kiestoon. Toets het gewenste poortnummer in (**1**, **2**, **3** of **4**).

Let op!

Wilt u alle poorten tegelijk oproepen, dan kan dat met een groepsoproep (zie paragraaf 5.2, Interne groepsoproep).

5.2 Interne groepsoproep

Wilt u uw huisgenoot bereiken, maar weet u niet zeker waar uw huisgenoot zich in huis bevindt, dan kunt u alle poorten en de daarop aangesloten telefoontoestellen tegelijk oproepen.

- 1 Neem de hoorn op.
 - > U hoort een kiestoon.
- 2 Toets in: **6**.
 - > Alle telefoontoestellen die op de poorten van de Quattrovox zijn aangesloten geven iedere 5 seconden een belsignaal.
- 3 Wacht tot uw huisgenoot uw telefoontje beantwoordt.
 - > Het belsignaal stopt ook op de andere telefoontoestellen.

Let op!

Heeft u op een poort uitsluitend een fax of modem aangesloten, dan is het aan te raden deze poort in te stellen op uitsluitend fax- en modem verkeer (zie paragraaf 3.4, Quattrovox instellen op uw bestaande apparatuur). Deze poort zal dan bij een groepsoproep niet meer gebeld worden. Daarmee voorkomt u dat de fax of het modem de groepsoproep ongewenst beantwoordt en de groepsoproep verstoort. U kunt de fax of het modem dan nog steeds direct vanaf een andere poort intern bellen.

6 Gebeld worden

6.1 Belsignaal instellen

Wanneer u wordt gebeld geven alle telefoontoestellen standaard hetzelfde belsignaal, dat herkenbaar is aan een vast ritme. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een interne en een externe oproep.

Wilt u een interne of externe oproep herkennen, dan kunt u per poort naast een extern belsignaal ook een intern belsignaal instellen (zie tabel 8). Hierbij heeft u uw pincode nodig. Bij een interne oproep krijgt u dan een belsignaal met een ander ritme te horen.

Let op!

- Controleer altijd of een aangesloten telefoontoestel reageert, wanneer u ook het interne belsignaal heeft ingesteld. Alle telefoontoestellen zijn ontworpen om een extern belsignaal te ontvangen, maar niet alle telefoontoestellen kunnen ook een afwijkend intern belsignaal ontvangen. Raadpleeg hiervoor eventueel de gebruiksaanwijzing van het telefoontoestel.
- Wilt u op basis van het belsignaal kunnen herkennen op welk nummer u wordt gebeld, wijs dan uw nummers toe aan verschillende poorten van de Quattrovox (zie paragraaf 3.3, Telefoonnummers toekennen aan gebruikers).

Belsignaal wijzigen

- > U wilt op een bepaalde poort zowel een extern als een intern belsignaal instellen.
 - 1 Sluit een toontoestel (TDK) aan op één van de poorten van de Quattrovox.
 - 2 Neem de hoorn op.
 - > U hoort een kiestoon.
 - 3 Toets in: *87*(pincode)#.
 - > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
 - 4 Toets in: *84*(poortnummer 1, 2, 3 of 4), (nummer voorkeur belsignaal: intern/extern belsignaal hetzelfde = 0, onderscheid tussen extern en intern belsignaal = 1)#.
 - > U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
 - 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

Tabel 8 Belsignaal instellen

Poort	1	2	3	4
Intern/extern belsignaal hetzelfde (standaard)	*87* (pincode)#, acceptatietoon, *84*10#	*87* (pincode)#, acceptatietoon, *84*20#	*87* (pincode)#, acceptatietoon, *84*30#	*87* (pincode)#, acceptatietoon, *84*40#
Onderscheid intern/extern belsignaal	*87* (pincode)#, acceptatietoon, *84*11#	*87* (pincode)#, acceptatietoon, *84*21#	*87* (pincode)#, acceptatietoon, *84*31#	*87* (pincode)#, acceptatietoon, *84*41#

6.2 Inkomend gesprek beantwoorden

- 1 Neem de hoorn op.
- > U kunt de beller te woord staan.

6.3 Gebeld worden voor (on)bepaalde tijd blokkeren

Standaard is de Quattrovox zo ingesteld dat u ieder moment kunt bellen en gebeld kunt worden.

U kunt de Quattrovox ook zo instellen dat u in één bepaalde periode op een poort wel kunt bellen, maar niet gebeld kunt worden door een externe partij. Bijvoorbeeld wanneer u 's avonds na 22.00 niet meer gestoord wilt worden. U kunt deze dag/nachtstand per poort, zonder pincode, instellen en ieder moment weer opheffen.

Iedere keer dat u via een toestel op de Quattrovox uitgaand belt, neemt de Quattrovox automatisch de tijd van het ISDN-netwerk aan. Zomer- en wintertijd hoeven dus niet apart op de Quattrovox ingesteld te worden.

Tijdelijk blokkeren voor inkomend verkeer

- 1 Neem de hoorn op van het toestel op de betreffende poort die u wilt blokkeren voor inkomend verkeer.
- > U hoort een kiestoon.
- 2 Toets in: *80*(tijdstip aanvang blokkade)*(tijdstip einde blokkade)#.

Voorbeeld

*80*2200*0800# betekent: tussen 22.00 - 08.00 uur kunt u niet gebeld worden op de betreffende poort.

Tijdelijke blokkade voor inkomend verkeer opheffen

- 1 Neem de hoorn op van de telefoon die is aangesloten op de geblokkeerde poort.
 - 2 Toets in: **##80#**.
- > U kunt weer gebeld worden op de betreffende poort.

Permanent blokkeren voor inkomend verkeer

U kunt de Quattrovox ook zo instellen dat u wel kunt bellen, maar nooit gebeld kunt worden. Bijvoorbeeld wanneer u in een bepaalde ruimte belt, waar u nooit gestoord wilt worden. Deze blokkade kunt u op ieder moment weer opheffen.

- 1 Neem de hoorn op van de telefoon aangesloten op de poort die geblokkeerd moet worden.
 - 2 Toets in: ***81#**.
- > De poort is permanent geblokkeerd voor inkomend verkeer.

Permanente blokkade voor inkomend verkeer opheffen

- 1 Neem de hoorn op van de telefoon aangesloten op de poort die geblokkeerd moet worden.
 - 2 Toets in: **##81#**.
- > De permanente blokkade is opgeheven. U kunt weer gebeld worden op de betreffende poort.

Blokkade en 112

Het alarmnummer 112 is 24 uur per dag bereikbaar en beschikt in noodsituaties over de mogelijkheid u terug te bellen, ook al is uw telefoon (tijdelijk) geblokkeerd voor inkomende oproepen. 112 krijgt dan voorrang. De tijdelijke of permanente blokkade wordt opgeheven en u kunt weer gebeld worden. De tijdelijke blokkade wordt automatisch weer actief na afloop van de eerstvolgende geprogrammeerde periode of wanneer u een nieuwe tijdelijke blokkade instelt.

Blokkade en doorschakelen

Wanneer u een telefoonnummer direct heeft doorgeschakeld naar een ander intern of extern telefoonnummer krijgt deze doorschakeling voorrang. U kunt dan gebeld worden op het nummer waarnaar u heeft doorgeschakeld, ook al heeft u de blokkade voor inkomend verkeer ingesteld. Schakelt u de doorschakeling weer uit dan is vanaf dat moment de blokkade weer actief. U hoeft de blokkade dan niet opnieuw in te stellen.

Wanneer u een poort direct doorschakelt naar een andere poort van de Quattrovox waarop een blokkade actief is, dan krijgt de blokkade voorrang.

6.4 Inkomend gesprek voor ander toestel beantwoorden

Als u bij een huisgenoot die afwezig is de telefoon hoort overgaan, kunt u 'inbreken' op de telefoonlijn van uw huisgenoot en de beller alsnog te woord te staan.

- > U hoort het belsignaal van een andere telefoon.
- 1 Neem de hoorn op van uw eigen telefoontoestel of zet een bestaand gesprek in de wacht door op de flash-toets of op het haakcontact te drukken.
- > U hoort een kiestoon.
- 2 Toets in:
- > U kunt de beller te woord staan.

7 Wachtstand en ruggespraak

Als u intern of extern in gesprek bent, kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen. U kunt overleggen met iemand in de kamer (Wachtstand), het toestel verplaatsen (Parkeren) of overleggen met iemand via een tweede gesprek (ook wel Ruggespraak genoemd).

7.1 Een gesprek in de wachtstand plaatsen

Met de flash-toets op uw telefoontoestel kunt u tijdens een gesprek uw gesprekspartner tijdelijk in de wacht plaatsen. De Quattrovox is hier standaard op ingesteld.

Als uw toestel geen flash-toets heeft, kunt u het gesprek ook in de wachtstand plaatsen met het haakcontact van uw telefoon.

Dit moet u dan wel met een programmering aan de Quattrovox kenbaar maken. U kunt per poort uw voorkeur voor de flash-toets of het haakcontact instellen, nadat u de pincode heeft ingetoetst (zie tabel 9).

Wachtstand instellen

- 1 Sluit een toontoestel (TDK) aan op één van de poorten van de Quattrovox.
- 2 Neem de hoorn op.
 - > U hoort een kiestoon.
- 3 Toets in: *87*(pincode)#.- > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: *82*(poortnummer 1, 2, 3 of 4)
(flash-toets = 0/haakcontact = 1)#.- > U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

Tabel 9 Wachtstand instellen met flash-toets of haakcontact

Poort	1	2	3	4
Wachtstand inschakelen met de flash-toets (standaard)	*87* (pincode)#, acceptatietoon, *82*10#	*87* (pincode)#, acceptatietoon, *82*20#	*87* (pincode)#, acceptatietoon, *82*30#	*87* (pincode)#, acceptatietoon, *82*40#
Wachtstand inschakelen met het haakcontact	*87* (pincode)#, acceptatietoon, *82*11#	*87* (pincode)#, acceptatietoon, *82*21#	*87* (pincode)#, acceptatietoon, *82*31#	*87* (pincode)#, acceptatietoon, *82*41#

Een gesprek in de wachtstand plaatsen

- > U voert een gesprek en u wilt uw gesprekspartner tijdelijk in de wachtstand plaatsen.
 - 1 Druk tijdens het gesprek kort op de flash-toets of op het haakcontact van uw telefoon.
- > Het gesprek staat in de wacht.

Een gesprek uit de wachtstand halen

- 1 Druk nogmaals kort op de flash-toets of op het haakcontact.
- > U kunt de wachtende beller weer te woord staan.

7.2 Een gesprek parkeren

Het kan voorkomen dat u een gesprek voort wilt zetten in een andere ruimte, bijvoorbeeld om niet gestoord te worden. U kunt dan het gesprek parkeren en binnen 3 minuten weer overnemen op een ander toestel op dezelfde ISDN-aansluiting of op een andere poort van de Quattrovox. U kunt ook uw toestel verplaatsen naar een andere poort op de Quattrovox, zonder de verbinding te verbreken.

Parkeren doet u met een permanente parkeercode. Deze code programmeert u vooraf voor langere tijd, zodat op alle telefoon-toestellen op uw ISDN-aansluiting een gesprek geparkeerd kan worden. De standaardparkeercode van de Quattrovox is 1.

Permanente parkeercode wijzigen

In de standaardinstelling is de permanente parkeercode 1 in de Quattrovox geprogrammeerd. Het is aan te raden de Quattrovox in deze standaardinstelling te laten staan, omdat de meeste ISDN-telefoontoestellen deze parkeercode hebben. Beschikken uw aangesloten ISDN-telefoontoestellen over een andere parkeercode, dan kunt u de standaardparkeercode wijzigen in de parkeercode die de ISDN-telefoontoestellen ondersteunen. Deze parkeercode kan maximaal 4-cijferig zijn, maar bij de meeste telefoontoestellen is het een 1-cijferige code. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van uw ISDN-toestel(len) om te bepalen welke parkeercode u kunt gebruiken.

- 1 Sluit een toontoestel (TDK) aan op één van de poorten van de Quattrovox.
- 2 Neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 3 Toets in: *87*(pincode)#.
- > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: *86*(een nieuwe parkeercode van maximaal 4 cijfers)#.
- > U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

Voorbeeld

*86*1# betekent: parkeercode 1.

86# betekent: geen parkeercode.

Een gesprek parkeren

- > U voert een gesprek en wilt het gesprek op een andere analoge telefoon (in een andere kamer) overnemen.
- 1 Druk op de flash-toets of op het haakcontact van uw telefoon.
- > U hoort een kiestoon.
- 2 Toets 7.
- > Het gesprek is geparkeerd met de permanente parkeercode.
- 3 Leg de hoorn neer.
- 4 Neem binnen 3 minuten de telefoon mee en sluit deze aan op een telefoonstopcontact in de andere kamer of neem de hoorn op van het telefoontoestel in de andere kamer.
- > U hoort een kiestoon.
- 5 Toets 7.
- > U kunt het gesprek vervolgen.

Let op!

- Een geparkeerd gesprek moet binnen 3 minuten hervat worden. Na 3 minuten wordt automatisch de verbinding verbroken.
- Raadpleeg voor het hervatten van een geparkeerd gesprek op een ISDN-telefoon de gebruiksaanwijzing van de ISDN-telefoon.

7.3 Ruggespraak

Tijdens een gesprek kunt u overleggen met iemand anders via een tweede gesprek, zonder dat uw gesprekspartner het hoort. Dit heet Ruggespraak. Met de flash-toets of met het haakcontact van uw telefoon zet u uw gesprekspartner dan tijdelijk in de wacht (zie paragraaf 7.1, Een gesprek in de wachtstand plaatsen). Vervolgens kunt u na de kiestoon een binnen- of een buitenlijn kiezen voor een tweede gesprek. Daarna kunt u met een druk op de flash-toets of op het haakcontact het eerste gesprek weer hervatten en zelfs wisselen tussen de twee gesprekken.

Intern ruggespraak houden tijdens intern /extern gesprek

- 1 Druk tijdens het gesprek op de flash-toets of druk kort op het haakcontact van uw telefoon.
 - > U hoort een kiestoon.
 - > Uw eerste gesprek staat in de wachtstand.
- 2 Kies het interne poortnummer **1**, **2**, **3** of **4** en wacht op beantwoording.
- 3 Wisselen tussen de twee gesprekken: druk op de flash-toets of druk kort op het haakcontact van uw telefoon.
- 4 Verbinding beëindigen van het tweede gesprek: leg niet de hoorn neer, maar laat de beantwoorder de verbinding verbreken. Zou u als beller deze verbinding verbreken dan worden uw interne en externe gesprekspartner met elkaar doorverbonden (zie hoofdstuk 8, Doorverbinden).
 - > U hoort een bezettoon.
- 5 Druk op de flash-toets of op het haakcontact van uw telefoon.
 - > U keert terug naar het eerste gesprek.
- 6 Verbinding beëindigen van het eerste gesprek: leg de hoorn neer.

Extern ruggespraak houden tijdens intern/extern gesprek

- 1 Druk tijdens het gesprek op de flash-toets of druk kort op het haakcontact van uw telefoon.
 - > U hoort een kiestoon.
 - > Uw eerste gesprek staat in de wachtstand.
- 2 Toets in: **0**.
 - > U hoort een kiestoon.
- 3 Kies een extern telefoonnummer en wacht op beantwoording.
- 4 Wisselen tussen de twee gesprekken: druk op de flash-toets of druk kort op het haakcontact van uw telefoon.
- 5 Verbinding verbreken van het tweede gesprek: er zijn 2 mogelijkheden:
 - Tijdens intern/extern gesprek: uw gesprekspartner van het actieve gesprek verbreekt de verbinding. U hoort een bezettoon. Druk op de flash-toets of op het haakcontact om terug te keren de gesprekspartner in de wachtstand.
 - Tijdens extern gesprek: leg de hoorn neer. Het actieve gesprek wordt verbroken. U wordt automatisch gebeld om uw gesprek met de wachtende partij te hervatten. Wanneer deze partij in de wachtstand het gesprek al had verbroken, volgt geen heroproep.
- 6 Verbinding beëindigen van het eerste gesprek: leg de hoorn neer.

Wisselen tussen twee gesprekken

Druk steeds op de flash-toets of druk kort op het haakcontact om te kunnen wisselen tussen 2 partijen.

8 Doorverbinden

U kunt een bestaand gesprek doorgeven aan een andere gesprekspartner, zonder de verbinding te verbreken. Dit heet Doorverbinden. Een gesprek doorverbinden kan nadat u ruggespraak heeft gevoerd en heeft gewisseld tussen de beide gesprekspartners. U kunt dan een interne gesprekspartner doorverbinden naar een andere externe gesprekspartner (extern doorverbinden). U kunt ook een externe gesprekspartner doorverbinden naar een interne gesprekspartner op een toestel op een andere poort (intern doorverbinden). Doorverbinden is in alle gevallen mogelijk, nadat u de gesprekspartners aan elkaar heeft voorgesteld (doorverbinden met aankondiging), maar u kunt ze ook direct met elkaar doorverbinden (doorverbinden zonder aankondiging). De partijen worden met elkaar doorverbonden als u de verbinding verbreekt.

Let op!

U kunt een externe gesprekspartner niet doorverbinden naar een andere externe gesprekspartner.

8.1 Met aankondiging doorverbinden

U voert een intern gesprek en wilt dat doorverbinden naar een interne of externe gesprekspartner. U wilt deze gesprekspartner het gesprek aankondigen, zodat hij weet wie er aan de lijn is.

- 1 Druk op de flash-toets of druk kort op het haakcontact van uw telefoon.
- > U hoort een kiestoon.
- 2 Er zijn nu 2 mogelijkheden:
 - intern doorverbinden: kies het gewenste poortnummer (1, 2, 3 of 4).
 - extern doorverbinden: toets 0 en kies na de kiestoon het gewenste externe telefoonnummer.
- 3 Wacht tot uw tweede gesprekspartner opneemt en vertel dat er iemand in de wachtstand staat die hem wil spreken.
- 4 Druk op de flash-toets of op het haakcontact wanneer u wilt wisselen tussen de twee gesprekspartners. Op die manier kunt u de wachtende gesprekspartner er ook op attenderen dat hij wordt doorverbonden.
- 5 Leg de hoorn neer.

- > Uw verbinding wordt verbroken.
- > De eerste gesprekspartner wordt doorverbonden met de tweede gesprekspartner.

8.2 Zonder aankondiging doorverbinden

U wilt uw gesprek doorverbinden naar een huisgenoot waarvan u weet dat die aanwezig is. Of u wilt het gesprek voortzetten op een ander toestel. In deze situaties kunt u een gesprek zonder aankondiging doorverbinden. Dit betekent dat u de hoorn neerlegt voordat de partij waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden, heeft opgenomen. Op de poort van deze partij gaat de telefoon over gedurende ongeveer 2 minuten. Is er binnen die tijd niet opgenomen, dan wordt de verbinding met de wachtende gesprekspartner verbroken.

- > U voert een gesprek en wilt dat doorverbinden zonder aankondiging.
 - 1 Druk op de flash-toets of druk kort op het haakcontact van uw telefoon.
 - > U hoort een kiestoon.
 - 2 Kies het gewenste poortnummer (1, 2, 3 of 4).
 - > U hoort de telefoon overgaan.
 - 3 Wacht niet totdat de tweede gesprekspartner opneemt, maar verbreek direct de verbinding.
 - > Het gesprek wordt zonder aankondiging doorverbonden.
 - > Wordt het gesprek binnen 2 minuten niet beantwoord, dan wordt de verbinding met de wachtende gesprekspartner verbroken.

Let op!

Wanneer u het gesprek geruisloos wilt voortzetten op een ander toestel, dus zonder dat daarop de bel overgaat, dan kunt u het gesprek ook parkeren. Houdt u er dan rekening mee dat u bij parkeren 3 minuten de tijd heeft om het gesprek over te nemen. Uw gesprekspartner staat dus maximaal 3 minuten in de wachtstand (zie paragraaf 7.2, Een gesprek parkeren).

9 **Bereikbaarheid vergroten met doorschakelen**

Als u zich regelmatig op een ander adres bevindt, kunt u uw inkomende oproepen naar dit adres laten doorschakelen. Met deze programmering kunt u de oproepen die op één van uw 4 telefoonnummers binnenkomen, doorschakelen naar een ander extern telefoonnummer (extern doorschakelen) of naar een andere poort (intern doorschakelen). U heeft daarvoor geen pincode nodig. Het telefoonnummer of de poort waarnaar u wilt doorschakelen, is het bestemmingsnummer.

9.1 **Doorschakelmogelijkheden**

Soorten doorschakelingen

Er zijn 3 verschillende manieren waarop u kunt doorschakelen:

- Direct doorschakelen (*21): inkomende telefoontjes worden direct doorgeschakeld naar een bestemmingsnummer.
- Doorschakelen bij geen gehoor, ook wel vertraagd doorschakelen genoemd (*61): inkomende telefoontjes worden doorgeschakeld naar een bestemmingsnummer, wanneer ze niet binnen 20 seconden worden beantwoord.
- Doorschakelen bij bezet (*67): inkomende telefoontjes worden doorgeschakeld naar een bestemmingsnummer, wanneer het gekozen nummer in gesprek is. Extern doorschakelen bij bezet is nog niet beschikbaar, intern doorschakelen bij bezet wel.

Intern of extern doorschakelen

Extern doorschakelen

Extern doorschakelen wil zeggen dat u een telefoonnummer doorschakelt naar een ander telefoonnummer. U kunt alleen het telefoonnummer dat op positie 1 van een poort van de Quattrovox is geprogrammeerd extern doorschakelen naar een ander extern telefoonnummer. Ook wanneer u een poort van de Quattrovox door wilt schakelen naar een ISDN-toestel op uw S-bus (ISDN-bekabeling) of omgekeerd, schakelt u door van telefoonnummer naar telefoonnummer. U stelt de doorschakeling in vanaf de poort waaraan het telefoonnummer is toegekend dat u wilt doorschakelen.

Intern doorschakelen

Intern doorschakelen wil zeggen dat u een poort van de Quattrovox, met alle daaraan toegewezen telefoonnummers, doorschakelt naar een andere poort van de Quattrovox. U kunt de doorschakeling alleen programmeren vanaf de poort die u wilt doorschakelen.

Het is niet mogelijk om één van de toegewezen nummers van een poort van de Quattrovox door te schakelen naar een andere poort en de andere telefoonnummers niet. Ook is het niet mogelijk een poort van de Quattrovox door te schakelen naar één van de telefoonnummers van een andere poort.

9.2 Doorschakeling in- of uitschakelen

U kunt vanaf ieder toontoestel dat is aangesloten op de Quattrovox een doorschakeling in- of uitschakelen door een code in te toetsen op uw telefoon. Een opsomming van deze codes vindt u in tabel 10.

U kunt op verschillende manieren controleren of de doorschakeling is in- of uitgeschakeld:

- 1 Tijdens het in- of uitschakelen van de doorschakeling: wanneer de code door de centrale wordt geaccepteerd, hoort u een langzame onderbroken acceptatietoon. Na een foutieve code hoort u een snelle onderbroken afwijzingston. Controleer in dat geval of de juiste code en een bestaand telefoonnummer zijn ingetoetst. Het is mogelijk dat doorschakelen naar bepaalde bestemmingen niet is toegestaan.
- 2 Nadat de directe doorschakeling (*21) is in- of uitgeschakeld: wanneer u de hoorn opneemt van het doorgeschakelde toestel, hoort u een onderbroken kiestoon. Deze toon geeft aan dat het toestel is doorgeschakeld. U hoort een constante kiestoon, wanneer de directe doorschakeling is uitgeschakeld.
- 3 Nadat de doorschakeling bij geen gehoor (*61) is in- of uitgeschakeld: bij een externe doorschakeling blijft de kiestoon altijd constant, bij een interne doorschakeling is de kiestoon onderbroken. Bel daarom het doorgeschakelde nummer vanaf een andere poort of vanaf een ander nummer zonder de telefoon op te (laten) nemen. Controleer of u na 20 seconden wordt doorgeschakeld.
- 4 Nadat de doorschakeling bij bezet (*67) is in- of uitgeschakeld: bij een externe doorschakeling blijft de kiestoon constant, bij een interne doorschakeling is de kiestoon onderbroken.

Bel daarom het doorgeschakelde nummer vanaf een andere poort of vanaf een ander nummer, terwijl de betreffende poort bezet is. Controleer of u wordt doorgeschakeld.

In tabel 10 staan de codes waarmee u de doorschakelingen in en uit kunt schakelen.

Tabel 10 Doorschakelingen in/uitschakelen

Doorschakelmethode (*)	Aan/uit	Direct	Bij geen gehoor	Bij bezet
Intern doorschakelen	Aan	*21* (poortnr.)#	*61* (poortnr.)#	*67* (poortnr.)#
	Uit	#21#	#61#	#67#
Extern doorschakelen	Aan	0, kiestoon, *21* (bestemmingsnr.)#	0, kiestoon, *61* (bestemmingsnr.)#	0, kiestoon, *67* (bestemmingsnr.)# (nog niet beschikbaar)
	Uit	0, kiestoon, #21#	0, kiestoon, #61#	0, kiestoon, #67# (nog niet beschikbaar)

Toelichting tabel 10

(*) Er is van uitgegaan dat u voor het kiezen van een buitenlijn een 0 moet kiezen, dus dat u direct een binnenlijn kunt kiezen. Is het in uw situatie andersom, druk dan wanneer u intern wilt doorschakelen eerst op de flash-toets of op het haakcontact van uw telefoon. Bij extern doorschakelen kunt u de 0 dan weglaten.

Voorbeeld intern doorschakelen

- > U wilt de oproepen op poort 1 doorschakelen naar poort 2.
- 1 Sluit uw toontoesel aan op poort 1 en neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 2 Toets in: *21*2#.
- > U hoort een acceptatietoon.

Voorbeeld extern doorschakelen

- > U wilt de oproepen op poort 1 direct doorschakelen naar het externe telefoonnummer (070) 111 11 11.
- 1 Sluit uw toontoesel (TDK) aan op poort 1 en neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 2 Toets in: 0.
- > U hoort een kiestoon.
- 3 Toets in: *21*070111111#.
- > U hoort een acceptatietoon.

10 Bereikbaarheid vergroten met andere ISDN-diensten

10.1 VoiceMail

VoiceMail is uw eigen 'antwoordapparaat' in het telefoonnet. Wanneer u zich hiervoor bij KPN Telecom heeft aangemeld, kunt u deze dienst aanzetten met uw eigen telefoon zonder extra apparatuur. Bent u niet thuis of kunt u de telefoon even niet opnemen, dan kunnen bellers een bericht achterlaten op uw VoiceMail. Dit kunt u instellen met de externe doorschakeling bij geen gehoor (*61). U kunt VoiceMail op alle nummers van uw ISDN-aansluiting inschakelen. Voorwaarde is wel dat u deze nummers voor VoiceMail heeft aangemeld bij KPN Telecom en dat deze telefoonnummers zijn geprogrammeerd in de Quattrovox.

U kunt per poort alleen het telefoonnummer dat op positie 1 is geprogrammeerd extern doorschakelen naar VoiceMail. Wanneer de telefoonnummers op positie 2 en 3 ook op twee andere poorten op positie 1 zijn geprogrammeerd, kunt u ook die extern doorschakelen naar VoiceMail.

Aanmelden voor VoiceMail

- 1 Neem de hoorn op en toets in: 0. Wanneer u de Quattrovox heeft ingesteld op een buitenlijn, kunt u de 0 weglaten.
 - > U hoort een kiestoon.
- 2 Bel gratis: 08423333.
- 3 Volg de instructies op.

VoiceMail in- of uitschakelen

- > U wilt het telefoonnummer op positie 1 van een poort bij geen gehoor doorschakelen naar VoiceMail.
 - 1 Sluit uw toontoestel (TDK) aan op de poort van het telefoonnummer waarop u VoiceMail wilt inschakelen.
 - 2 Neem de hoorn op en toets in:
 - Inschakelen VoiceMail: 0, u hoort een kiestoon, *61*08423333#. Wanneer u de Quattrovox heeft ingesteld op een buitenlijn, kunt u de 0 weglaten.
 - Uitschakelen VoiceMail: 0, u hoort een kiestoon, #61#. Wanneer u de Quattrovox heeft ingesteld op een buitenlijn, kunt u de 0 weglaten.
 - > VoiceMail wordt in- of uitschakeld.

VoiceMail beluisteren

- 1 Sluit een toontoestel (TDK) aan op de poort waaraan het telefoonnummer is toegewezen waarvoor u VoiceMail heeft ingeschakeld.
- 2 Neem de hoorn op en toets in: **0**. Wanneer u de Quattrovox heeft ingesteld op een buitenlijn, kunt u de 0 weglaten.
- > U hoort een kiestoon.
- 3 Bel gratis: **0 8 4 2 3 3 3**.
- 4 Volg de instructies op.

10.2 WisselGesprek

Wanneer er een tweede oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent, hoort u een waarschuwingston. U kunt dan dit tweede gesprek aannemen zonder dat u de andere verbinding hoeft te verbreken. U kunt nu wisselen tussen beide gesprekken. Ook als u zelf een tweede verbinding heeft opgebouwd (dit heet Ruggespraak), kunt u afwisselend met twee partijen spreken.

Met de flash-toets of met het haakcontact van uw telefoon zet u uw gesprekspartner tijdelijk in de wacht (zie paragraaf 7.1, Een gesprek in de wachtstand plaatsen). Vervolgens kunt u na de kiestoon een binnen- of een buitenlijn kiezen voor een tweede gesprek. Daarna kunt u met een druk op de flash-toets of op het haakcontact wisselen tussen de gesprekken.

WisselGesprek in- of uitschakelen

Bij aflevering staat WisselGesprek op de Quattrovox ingeschakeld. De Quattrovox is standaard zo ingesteld dat u iedere 9 seconden de waarschuwingston hoort waarmee u geattendeerd wordt op een tweede oproep.

Per poort kunt u WisselGesprek in- of uitschakelen. Dat doet u door per poort de waarschuwingston te wijzigen, nadat u uw pincode heeft ingetoetst. Daarbij heeft u de keuze uit:

- WisselGesprek uitschakelen. U kiest voor ‘geen waarschuwingston’. De beller hoort dan een bezetton.
- WisselGesprek inschakelen met een éénmalige waarschuwingston, voor als u verder niet gestoord wilt worden door de waarschuwingston tijdens het gesprek. De beller hoort de telefoon overgaan.
- WisselGesprek inschakelen met een waarschuwingston iedere 9 seconden, voor als u herinnerd wilt worden aan de wachtende beller. De beller hoort de telefoon overgaan.

WisselGesprek uitschakelen in combinatie met fax/modem

Wanneer u op één van de poorten van de Quattrovox een fax of modem heeft aangesloten, is het aan te raden WisselGesprek voor de poort waarop de fax is aangesloten uit te schakelen. Dat doet u door de waarschuwingstoon uit te schakelen. De beller ontvangt dan een bezettoon, wanneer de poort in gebruik is. Op die manier voorkomt u dat de fax- of modemverbinding wordt verstoord, wanneer er een tweede oproep binnenkomt.

Daarnaast is het aan te raden de poort waarop uw fax of modem is aangesloten in te stellen op externe kiestoon, zodat u voor een fax- of modemverbinding altijd direct een buitenlijn kiest (zie paragraaf 4.2, Buitenlijn of binnenlijn instellen).

Let op!

Heeft u een nummer op twee poorten geprogrammeerd en schakelt u WisselGesprek op één van beide poorten uit, dan kunt u nog steeds via de andere poort een tweede oproep ontvangen als u op de eerste poort in gesprek bent. De beller krijgt dan geen bezettoon te horen. Wordt u vaak gebeld, en wilt u voorkomen dat gebruikers van andere poorten uw telefoontjes aan moeten nemen als u in gesprek bent, dan is het aan te raden uw nummer op 1 poort te programmeren (zie paragraaf 3.3, Telefoonnummers toekennen aan gebruikers).

- 1 Sluit een toontestel (TDK) aan op één van de poorten van de Quattrovox.
- 2 Neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 3 Toets in: *87*(pincode)#.
- > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: *85*(poortnummer 1, 2, 3 of 4)
(voorkeur waarschuwingstoon: met interval = 0/
éénmalig = 1/ geen = 2)#.
- > U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of verbreek de verbinding.

Tabel 11 WisselGesprek in- of uitschakelen

WisselGesprek aan/uit	Waarschuwingstoon	Poort 1	Poort 2	Poort 3	Poort 4
Aan	Iedere 9 seconden (standaard)	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 8 5 * 1 0 ##	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 8 5 * 2 0 ##	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 8 5 * 3 0 ##	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 8 5 * 4 0 ##
		Enmalig	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 8 5 * 1 1 ##	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 8 5 * 2 1 ##	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 8 5 * 3 1 ##
Uit	Geen (geen WisselGesprek)	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 8 5 * 1 2 ##	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 8 5 * 2 2 ##	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 8 5 * 3 2 ##	* 8 7 * (pincode)##, acceptatietoon, * 8 5 * 4 2 ##

Voorbeeld

- > U wilt op poort 2 éénmalig geattendeerd worden op een tweede oproep.
- 1 Sluit een toontoestel (TDK) aan op één van de poorten van de Quattrovox.
- 2 Neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 3 Toets in: * 8 7 * (pincode)##.
- > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: * 8 5 * 2 1 ##.
- > U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

WisselGesprek tijdelijk uitschakelen

Wanneer u wilt bellen en daarbij tijdelijk niet gestoord wilt worden door een tweede inkomende oproep, kunt u per gesprek WisselGesprek voor inkomende oproepen uitschakelen. U kunt dan nog wel tijdens het uitgaande gesprek een tweede gesprek openen (Ruggespraak voeren) en wisselen tussen deze gesprekken.

U hoeft WisselGesprek daarna niet opnieuw in te schakelen.

- > U wilt een gesprek voeren zonder gestoord te worden door een tweede inkomende oproep.

- 1 Toets in: **# 4 3 *** (telefoonnummer).
- > Tijdens het gesprek ontvangt u geen tweede oproep.

Tweede oproep beantwoorden en wisselen

- > Tijdens een gesprek hoort u een waarschuwingston. Een tweede beller probeert u te bereiken.
- 1 Druk tijdens het gesprek op de flash-toets of druk kort op het haakcontact.
- > Het eerste gesprek staat in de wachtstand en u kunt de tweede beller te woord staan.
- 2 U kunt wisselen tussen de twee gesprekken door op de flash-toets of kort op het haakcontact te drukken.
- 3 Verbinding beëindigen van het tweede gesprek (2 mogelijkheden):
 - U voert 2 interne gesprekken of een intern en een extern gesprek: Leg niet de hoorn neer, maar laat de beantwoorder de verbinding verbreken. Zou u als beller deze verbinding verbreken dan worden uw interne en externe gesprekspartner met elkaar doorverbonden (zie hoofdstuk 8, Doorverbinden). U hoort een bezetton. Druk op de flash-toets of op het haakcontact van uw telefoon om terug te keren naar het eerste gesprek.
 - U voert 2 externe gesprekken: Leg de hoorn neer. Het actieve gesprek wordt verbroken. U wordt automatisch gebeld om uw gesprek met de wachtende partij te hervatten. Wanneer deze partij in de wachtstand het gesprek al had verbroken, volgt geen heroproep.
- 4 Verbinding beëindigen van het eerste gesprek: leg de hoorn neer.

Tweede gesprek opzetten (Ruggespraak) en wisselen

- > U voert een gesprek en wilt een tweede gesprek opzetten zonder de verbinding met de eerste beller te verbreken.
- 1 Druk tijdens het gesprek op de flash-toets of druk kort op het haakcontact.
- > U hoort een kiestoon.
- > Het eerste gesprek staat in de wachtstand en u kunt een tweede gesprek opzetten.
- 2 Kies een **0**, gevolgd door een extern telefoonnummer of kies een intern poortnummer (**1**, **2**, **3** of **4**) en wacht op beantwoording.

- 3 U kunt wisselen tussen de twee gesprekken door op de flash-toets of kort op het haakcontact te drukken.
- 4 Verbinding beëindigen van het tweede gesprek (2 mogelijkheden):
 - U voert 2 interne gesprekken of een intern en een extern gesprek: Leg niet de hoorn neer, maar laat de beantwoorder de verbinding verbreken. Zou u als beller deze verbinding verbreken dan worden uw interne en externe gesprekspartner met elkaar doorverbonden (zie hoofdstuk 8, Doorverbinden). U hoort een bezettoon. Druk op de flash-toets of op het haakcontact van uw telefoon om terug te keren naar het eerste gesprek.
 - U voert 2 externe gesprekken: Leg de hoorn neer. Het actieve gesprek wordt verbroken. U wordt automatisch gebeld om uw gesprek met de wachtende partij te hervatten. Wanneer deze partij in de wachtstand het gesprek al had verbroken, volgt geen heroproep.
- 5 Verbinding beëindigen van het eerste gesprek: leg de hoorn neer.

10.3 Terugbellen bij bezet

Let op!

Deze dienst is nog niet beschikbaar in de openbare ISDN-centrale, maar zal te zijner tijd worden aangekondigd.

Wanneer u een externe partij probeert te bereiken en de bezettoon ontvangt, kunt u een **[5]** intoetsen en de verbinding verbreken. U wordt automatisch teruggebeld nadat de externe partij zijn gesprek heeft beëindigd. Een terugbelopdracht vervalt na 45 minuten.

> U belt een extern telefoonnummer en hoort de bezettoon.

1 Toets **[5]** en wacht op de kiestoon.

2 Leg de hoorn neer.

> Nadat de externe partij het gesprek heeft beëindigd, hoort u een belsignaal.

3 Neem de hoorn op.

> U hoort de telefoon bij de externe partij overgaan.

4 Wacht tot de externe partij reageert op het belsignaal en de hoorn opneemt.

> U heeft verbinding met de externe partij.

11 Tips bij problemen

11.1 Onderhoud

Reinig de Quattrovox met een licht-vochtige doek of anti-statische doek. Gebruik geen wrijfwas of chemische schoonmaakmiddelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Zorg ervoor dat de Quattrovox niet nat kan worden.

11.2 Problemen oplossen

Mocht er zich onverhoopt een storing voordoen, controleer dan eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Quattrovox goed zijn uitgevoerd (zie hoofdstuk 1, 2 en 3).

Let op!

Maak de Quattrovox nooit open. De Quattrovox bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren.

Problemen, mogelijke oorzaak en oplossing

Probleem U krijgt geen kiestoon.

Oorzaak *De Quattrovox heeft geen stroom. De netspanning is uitgevallen.*

- Oplossing**
- 1 Het rode controlelampje voor de voeding van de Quattrovox moet branden of knipperen. Controleer zo nodig of de stekker van de Quattrovox is aangesloten op 230V-stopcontact. Brandt of knippert het rode lampje dan nog niet, controleer dan of er spanning staat op het 230V-stopcontact.
 - 2 Als het rode controlelampje knippert, controleer dan of de brede ministekker (RJ45) van het ISDN-aansluitsnoer van de Quattrovox in de ISDN-wandcontactdoos of in het NT1-kastje is gestoken. Is dat in orde, controleer dan ook of het groene controlelampje van het NT1-kastje brandt. Brandt het groene controlelampje op het NT1-kastje niet, dan is de verbinding met de ISDN-centrale onderbroken. Bel voor informatie 0800-0407.

Oorzaak *Het telefoontoestel is niet goed aangesloten op de Quattrovox.*

Oplossing Als het rode controlelampje voor de voeding van de Quattrovox brandt, controleer dan of het groene controlelampje van de betreffende poort brandt als u de hoorn opneemt van het telefoontoestel. Controleer zo nodig of het aangesloten apparaat op het aansluitpunt van de juiste poort in het aansluitvak van de Quattrovox is aangesloten. Herhaal dit eventueel op andere aangesloten apparaten.

Probleem	U kunt niet extern bellen. U krijgt een bezettoon (congestietoön).
Oorzaak	<i>De Quattrovox geeft standaard direct een binnenlijn. Kies voor een buitenlijn eerst een 0.</i>
Oplossing	Kies een 0 voor een buitenlijn en kies na de kiestoön het telefoonnummer.
Oorzaak	<i>Beide communicatiekanalen zijn bezet, doordat andere poorten van de Quattrovox of andere ISDN-apparatuur op dezelfde ISDN2-aansluiting in gebruik zijn.</i>
Oplossing	Neem de hoorn opnieuw op als (één van de) communicatiekanalen weer beschikbaar is.
Probleem	U kunt niet programmeren of intern bellen. U krijgt een bezettoon (congestietoön).
Oorzaak	<i>De Quattrovox staat ingesteld op een buitenlijn. Voor het kiezen van een binnenlijn of voor programmeren gebruikt u de flash-toets of het haakcontact van uw telefoon.</i>
Oplossing	Druk op de flash-toets of kort op het haakcontact van uw telefoon.
Probleem	U kunt wel bellen, maar niet gebeld worden.
Oorzaak	<i>Er is een onjuist telefoonnummer op een poort geprogrammeerd.</i>
Oplossing	Controleer of het juiste telefoonnummer op de betreffende poort is geprogrammeerd. Programmeer eventueel het telefoonnummer opnieuw op de poort(en).
Oorzaak	<i>De poort is geblokkeerd voor gebeld worden (met de dag/nachtstand).</i>
Oplossing	Schakel de dag/nachtstand uit (zie paragraaf 6.3, Gebeld worden voor (on)bepaalde tijd blokkeren).
Oorzaak	<i>De poort is doorgeschakeld naar een andere poort of naar een extern telefoonnummer.</i>
Oplossing	Schakel de doorschakeling uit (zie paragraaf 9.2, Doorschakeling in- of uitschakelen).
Oorzaak	<i>Er zijn teveel toestellen aangesloten op een poort, waardoor het belseñaal van een of meerdere toestellen niet meer reageert. De maximale aansluitfactor (belasting) van 2,5 per poort is overschreden.</i>
Oplossing	Verminder het aantal toestellen per poort. De gezamenlijke aansluitfactor mag niet hoger zijn dan 2,5. Controleer de aansluitfactor op de blauwe sticker op de achterkant van ieder toestel.
Probleem	Als u wordt gebeld, gaan de telefoontoestellen op alle poorten over.
Oorzaak	<i>Er zijn geen telefoonnummers op de poorten van de Quattrovox geprogrammeerd.</i>
Oplossing	Programmeer de telefoonnummers die u wilt toewijzen aan de poorten (zie paragraaf 3.3, Telefoonnummers toekennen aan gebruikers).
Oorzaak	<i>Iemand heeft een interne groepsoproep geplaatst, omdat hij u wil bereiken en hij niet zeker wist waar u was.</i>
Oplossing	Neem de telefoon op; het belseñaal op de andere telefoontoestellen stopt.

Probleem Als u een interne groepsoproep plaatst, neemt de fax of het modem op één van de poorten de oproep aan. Uw huisgenoot kan de interne groepsoproep daarom niet beantwoorden.

Oorzaak Een aangesloten fax of modem kan een groepsoproep verstoren.

Oplossing Programmeer de poort waarop de fax of het modem is ingesteld uitsluitend voor fax- en modemverkeer (zie paragraaf 3.4, Quattrovox instellen op uw bestaande apparatuur). Deze poort wordt dan bij een groepsoproep niet gebeld.

Probleem U hoort een onderbroken kiestoon.

Oorzaak De poort is geblokkeerd voor gebeld worden (met de dag/nachtstand).

Oplossing Hef de blokkade op (zie pagina 42).

Oorzaak De poort is doorgeschakeld naar een andere poort of naar een extern telefoonnummer.

Oplossing Schakel de doorschakeling uit (zie paragraaf 9.2, Doorschakelen in- of uitschakelen).

Probleem U hoort een afwijzingston, wanneer u een interne doorschakeling heeft ingesteld.

Oorzaak De doorschakeling is verkeerd ingesteld; er is doorgeschakeld naar een onjuist bestemmingsnummer.

Oplossing Stel de doorschakeling opnieuw in. U kunt intern alleen doorschakelen van poort naar poort (zie paragraaf 9.1, Doorschakelmogelijkheden).

Oorzaak Er is geprobeerd door te schakelen met een pulstoestel (IDK) of met een toestel zonder de toetsen ***#** en **#***.

Oplossing Stel de doorschakeling in met een toontoestel (TDK) of zet uw toestel van puls op toon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw toestel.

Oorzaak Vanaf de poort van de Quattrovox waarnaar u wilt doorschakelen is al een doorschakeling actief naar uw poort.

Oplossing Schakel de doorschakeling op één van beide poorten uit (zie paragraaf 9.2, Doorschakeling in- of uitschakelen).

Probleem U hoort een afwijzingston, wanneer u een externe doorschakeling heeft ingesteld.

Oorzaak De doorschakeling is verkeerd ingesteld; er is doorgeschakeld naar een onjuist bestemmingsnummer.

Oplossing Stel de doorschakeling opnieuw in. U kunt extern alleen doorschakelen van telefoonnummer naar telefoonnummer (zie paragraaf 9.1, Doorschakelmogelijkheden).

Oorzaak Er is geprobeerd door te schakelen met een pulstoestel (IDK) of met een toestel zonder de toetsen ***#** en **#***.

Oplossing Stel de doorschakeling in met een toontoestel (TDK) of zet uw toestel van puls op toon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw toestel.

Oorzaak De externe doorschakeling werkt alleen als daarvoor een abonnement is aangevraagd.

Oplossing Bel voor meer informatie 0800-0407, 0800-0402 of 0800-0403.

Probleem	U kunt geen tweede gesprek opzetten (Ruggespraak)
Oorzaak	<i>Het telefoontoestel heeft geen flash-toets en de Quattrovox is niet geprogrammeerd om iemand met het haakcontact in de wacht te plaatsen.</i>
Oplossing	Programmeer de Quattrovox voor het instellen van de wachtstand met het haakcontact (zie paragraaf 7.1, Een gesprek in de wachtstand plaatsen).
Probleem	U kunt niet wisselen tussen 2 gesprekken (WisselGesprek)
Oorzaak	<i>Het telefoontoestel heeft geen flash-toets en de Quattrovox is niet geprogrammeerd om iemand met het haakcontact in de wacht te plaatsen.</i>
Oplossing	Programmeer de Quattrovox voor het instellen van de wachtstand met het haakcontact (zie paragraaf 7.1, Een gesprek in de wachtstand plaatsen).
Oorzaak	<i>WisselGesprek is in de centrale uitgeschakeld.</i>
Oplossing	Bel voor informatie 0800-0407.
Probleem	U bent een faxbericht of een bestand aan het verzenden of aan het internetten en de verbinding wordt ineens verbroken.
Oorzaak	<i>WisselGesprek staat ingeschakeld op de poort waarop uw fax of modem is aangesloten. Bent u aan het faxen of computergegevens (data) aan het verzenden, dan kan een tweede inkomende oproep deze verbinding verstoren.</i>
Oplossing	Schakel WisselGesprek uit voor de poort waarop uw fax en/of modem is aangesloten.
Probleem	U wordt niet teruggebeld wanneer u bij een bezet extern telefoonnummer een 5 intoetst.
Oorzaak	<i>Deze dienst op dit moment nog niet beschikbaar.</i>
Oplossing	De beschikbaarheid van deze dienst in de openbare ISDN-centrale zal te zijner tijd worden aangekondigd.
Probleem	Het laden van nieuwe software is niet mogelijk.
Oorzaak (1)	<i>Er is een verkeerd nummer gekozen.</i>
Oplossing	Bel de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis), of bel 0800-0407 (gratis) en informeer naar het juiste telefoonnummer van de download-computer.
Oorzaak (2)	<i>De computer met nieuwe software is bezet of tijdelijk buiten gebruik.</i>
Oplossing	Probeer het later nog een keer (zie paragraaf 11.3).
Probleem	Na het ophalen van nieuwe software knipperen een of meer groene controlelampjes snel in plaats van langzaam. De controlelampjes geven nog steeds de oude softwareversie weer.
Oorzaak	<i>Het ophalen van nieuwe software werd onderbroken. Er is geen nieuwe software opgehaald.</i>
Oplossing	Neem de hoorn op van een toestel en leg deze weer neer. De controlelampjes stoppen met knipperen. Als de controlelampjes blijven knipperen, trek dan de stekker van de Quattrovox III even uit het 230V-stopcontact. Probeer daarna opnieuw de nieuwe software op te halen (zie paragraaf 11.3).

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u de internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen:

<http://www.gebruikservice.kpn-telecom.nl>

Of bel de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

11.3 Softwareversie opvragen en vernieuwen

Softwareversie opvragen

Als u KPN Telecom belt op het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis) of 0800-0407 (gratis) met vragen of problemen, is het mogelijk dat men u vraagt naar de softwareversie van uw Quattrovox. Voordat u KPN Telecom belt, is het daarom verstandig deze softwareversie op te vragen.

- 1 Sluit een toontoestel (TDK) aan op één van de poorten van de Quattrovox.
- 2 Neem de hoorn op.
 - > U hoort een kiestoon.
- 3 Toets in: *87* (pincode) #.
- > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: *999*4#.
- > Een of meerdere groene controlelampjes gaan langzaam knipperen.
- 5 Kijk van welke poort(en) het groene controlelampje langzaam gaat knipperen.
- 6 Noteer het getal dat bij ieder knipperende controlelampje hoort (meerdere getallen mogelijk):
 - Als controlelampje van poort 1 knippert, noteer dan getal 1.
 - Als controlelampje van poort 2 knippert, noteer dan getal 2.
 - Als controlelampje van poort 3 knippert, noteer dan getal 4.
 - Als controlelampje van poort 4 knippert, noteer dan getal 8.
- 7 Tel de getallen bij elkaar op.

- > Het totaal geeft aan welke softwareversie uw Quattrovox heeft.

Voorbeeld

- Controlelampje van poort 2 knippert = softwareversie 2
- Controlelampjes van poorten 1 en 2 knipperen = softwareversie 3
- Controlelampje van poort 3 knippert = softwareversie 4
- Controlelampjes van poorten 1, 2, 3 en 4 knipperen = softwareversie 15.

- 8 Noteer de softwareversie en leg de hoorn neer.

Softwareversie vernieuwen

Als u KPN Telecom belt op het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis) of 0800-0407 (gratis) met vragen of problemen, is het mogelijk dat men u adviseert de softwareversie van uw Quattrovox III te vernieuwen. Deze nieuwe software kunt u via de telefoonlijn ophalen (downloaden) met behulp van uw pincode en een telefoonnummer dat u van KPN Telecom ontvangt. Op die manier kunnen in de toekomst nieuwe, nog te ontwikkelen diensten van KPN Telecom ook op uw Quattrovox beschikbaar worden gesteld. Als u nieuwe software ophaalt, blijven de bestaande programmeringen in de Quattrovox bewaard. Het ophalen van nieuwe software duurt maximaal 15 minuten. Tijdens het ophalen van nieuwe software kunt u gewoon bellen of gebeld worden. Na deze periode controleert de Quattrovox gedurende 3 minuten de nieuwe softwareversie. Tijdens deze 3 minuten kunt u niet bellen en gebeld worden.

- 1 Sluit een toontoestel (TDK) aan op één van de poorten van de Quattrovox.
- 2 Neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 3 Toets in: *87* (pincode) #.
- > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: *90* (telefoonnummer dat KPN Telecom u heeft gegeven) #.
- > U hoort de telefoon van de download-computer van KPN Telecom overgaan.
- 5 Wacht tot u niets meer hoort.
- > U heeft verbinding met de computer van KPN Telecom. Het ophalen van nieuwe software is begonnen.
- 6 Leg de hoorn neer.

- > Het groene controlelampje van de betreffende poort gaat uit. De nieuwe software wordt in de Quattrovox geladen. Na enige tijd zullen alle controlelampjes knipperen.
- > Als de Quattrovox is voorzien van de nieuwe software, gaan na maximaal 20 minuten een of meerdere groene controlelampjes die de softwareversie aangeven langzaam knipperen. Het knipperen stopt zodra u gaat bellen of gebeld wordt.
- 7 Controleer welke nieuwe softwareversie u heeft door de stappen bij 'Softwareversie opvragen' te herhalen vanaf stap 6.

Productkenmerken en technische gegevens

Productkenmerken

- Toewijzing ISDN-nummer (maximaal 3 per poort).
- Kostensplitsing.
- NummerWeergave op 4 poorten.
- Blokkering NummerWeergave bij uitgaande oproepen.
- NummerWeergave bij doorverbinden of doorschakelen.
- Buitenlijn of binnenlijn.
- Belsignaal.
- Telefoon-, fax- modemselectie.
- Dag/nachtstand.
- Gesprek parkeren.
- Doorverbinden van extern naar intern gesprek.
- Doorverbinden van intern naar extern gesprek.
- Doorschakelen extern (direct/bij geen gehoor).
- Doorschakelen intern (direct/bij geen gehoor/bij bezet).
- Oproepaankondiging.
- Terugbellen bij bezet extern.
- Intern verkeer.
- Extern verkeer.
- VoiceMail.
- WisselGesprek.
- Beveiliging van belangrijke instellingen d.m.v. pincode.
- Standaardinstellingen te herstellen.

Technische gegevens

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Interne voedingsadapter | 230 V AC |
| - Conformiteit | CE 168X
Voldoet aan: CTR 3,
EN 60950, EN 50081-1,
EN 50082-1 |
| - Afmetingen in mm L x B x H | 195x175x62 |
| - ISDN-protocol | EURO-ISDN/DSS1
alleen point to multi-
point configuratie. |
| - Aansluitfactor per analoge poort | 2,5 |
| - Aantal analoge poorten | 4 |
| - Gewicht Quattrovox | ± 1010 gram |

- Voedingsspanning per poort	± 42 V DC
- Belspanning belast	± 35 V AC
- Belspanning frequentie	25 Hz
- Belritme externe oproepen	1000 ms aan, 4000 ms uit (± 5%)
- Belritme interne oproepen, keuze A	1000 ms aan, 4000 ms uit (± 5%)
- Belritme interne oproepen, keuze B	300 ms aan, 400 ms uit, 300 ms aan, 4000 ms uit (± 5%)
- Kiestoon-frequentie	425 Hz
- Max. kabellengte Quattrovox-analoog toestel	250 m
- Totale vermogen	in rust ≤ 7,0 W actief ≤ 13,5 W

Verkorte gebruiksaanwijzing

Basisinstellingen voor langere tijd

Wat wilt u?	U programmeert vanaf een willekeurige poort	Standaardinstelling
Pincode wijzigen	*87*(pincode)* (nieuwe pincode) *(nieuwe pincode)#	Pincode 0000
Telefoonnummers toekennen aan gebruikers	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *(poortnummer 1, 2, 3, of 4) (positie 1, 2 of 3)* (telefoonnummer zonder netnummer)#	Geen telefoonnummers toegekend
Toegewezen telefoonnummer wissen	*87*(pincode)#, acceptatietoon, #(poortnummer 1, 2, 3 of 4) (positie 1, 2 of 3)#.	Geen telefoonnummers toegekend
Poort instellen op uitsluitend fax-modemverkeer of een combinatie van telefoon, fax en modemverkeer	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *89*(poortnummer 1, 2, 3, of 4) (aangesloten apparaat: telefoon, fax en modem = 0; alleen fax/modem aangesloten = 2)#.	Telefoon, fax en modemverkeer (0)
Kiestoon wijzigen	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *81*(poortnummer 1, 2, 3 of 4) (direct binnenlijn: 0; direct buitenlijn: 1)#	Direct een binnenlijn (0)
NumerWeergave in/uitschakelen	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *88*(poortnummer 1, 2, 3 of 4) NumerWeergave: aan = 1; uit = 0) #.	NumerWeergave uitgeschakeld (0)
NumerWeergave bij doorverbinden of doorschakelen in/uitschakelen	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *83*(poortnummer 1, 2, 3 of 4) (NumerWeergave: aan = 0; uit = 1) #	NumerWeergave ingeschakeld (0)
Belsignaal instellen	*87*(pincode)#, acceptatietoon, *84*(poortnummer 1, 2, 3 of 4), (nummer voorkeur belsignaal: intern/extern belsignaal hetzelfde= 0, onderscheid tussen extern en intern belsignaal = 1) #	Intern/extern belsignaal hetzelfde (0)

Extra instellingen voor langere tijd

Wat wilt u?	U programmeert vanaf een willekeurige poort	Standaardinstelling
Wachtstand instellen met flash-toets of haakcontact	*87*(pincode)#, acceptatietoontoon, *82*(poortnummer 1, 2, 3 of 4) (flash-toets = 0/ haakcontact = 1)#	Wachtstand instellen met flash-toets (0)
Permanente parkeercode wijzigen	*87*(pincode)#, acceptatietoontoon, *86*(een nieuwe parkeercode van maximaal 4 cijfers)#	Parkeercode 1
WisselGesprek in/uitschakelen	*87*(pincode)#, acceptatietoontoon, *85*(poortnummer 1, 2, 3 of 4) (voorkeur waarschuwingstoon: met interval = 0/ éénmalig = 1/ geen = 2) #	WisselGesprek aan met waarschuwingstoon iedere 9 seconden (interval) (0)

Standaard instellingen herstellen

Wat wilt u?	U programmeert vanaf poort 1
Standaardinstellingen herstellen	*89*1234*1234*1234*1234#

Telefoneren: basisfuncties (per poort)

Extern bellen

Bellen via een buitenlijn	Hoorn opnemen, 0, telefoonnummer
Verbinding verbreken	Hoorn neerleggen/haakcontact indrukken
NumerumWeergave beller blokkeren	Hoorn opnemen, *31*(telefoonnummer)

Intern bellen

Bellen via een binnenlijn	Hoorn opnemen, poortnummer 1, 2, 3 of 4
Interne groepsoproep:	Hoorn opnemen, 6

Gebeld worden

Gesprek beantwoorden	Hoorn opnemen
Gebeld worden tijdelijk blokkeren (dag/nachtstand)	Hoorn opnemen, *80*(tijdstip aanvang blokkade)* (tijdstip einde blokkade)#
Tijdelijke blokkade opheffen	Hoorn opnemen, #80#
Gebeld worden permanent blokkeren	Hoorn opnemen, *81#
Permanente blokkade opheffen	Hoorn opnemen, #81#
Gesprek beantwoorden voor ander toestel	Hoorn opnemen, 8

Telefoneren: extra functies (per poort)

Wachtstand en ruggespraak

Gesprek in wachtstand plaatsen	Flash-toets/haakcontact
Gesprek uit wachtstand halen	Flash-toets/haakcontact
Gesprek parkeren	Flash-toets/haakcontact, 7 , hoorn neerleggen, hoorn opnemen, 7
Intern ruggespraak houden	Flash-toets/haakcontact, poortnummer 1 , 2 , 3 of 4 , wisselen met flash-toets/haakcontact
Extern ruggespraak houden	Flash-toets/haakcontact, 0 , telefoonnummer, wisselen met flash-toets/haakcontact

Doorverbinden

Met aankondigen	Flash-toets/haakcontact, 0 en telefoonnummer/(zonder 0) poortnummer 1 , 2 , 3 of 4 , wisselen met flash-toets/haakcontact om aan te kondigen, hoorn neerleggen
Zonder aankondigen	Flash-toets/haakcontact, poortnummer 1 , 2 , 3 of 4 , hoorn neerleggen

Doorschakelen

Intern doorschakelen

Direct doorschakelen	Hoorn opnemen, *21* , bestemmingsnummer (poortnummer 1 , 2 , 3 of 4) #
Direct doorschakelen uit	Hoorn opnemen, #21#
Doorschakelen bij geen gehoor	Hoorn opnemen, *61* , bestemmingsnummer (poortnummer 1 , 2 , 3 of 4) #
Doorschakelen bij geen gehoor uit	Hoorn opnemen, #61#
Doorschakelen bij bezet	Hoorn opnemen, *67* , bestemmingsnummer (poortnummer 1 , 2 , 3 of 4) #
Doorschakelen bij bezet uit	Hoorn opnemen, #67#

Extern doorschakelen

Direct doorschakelen	Hoorn opnemen, 0*21* , bestemmingsnummer (telefoonnummer) #
Direct doorschakelen uit	Hoorn opnemen, 0#21#
Doorschakelen bij geen gehoor	Hoorn opnemen, 0*61* , bestemmingsnummer (telefoonnummer) #
Doorschakelen bij geen gehoor uit	Hoorn opnemen, 0#61#
Doorschakelen bij bezet	Hoorn opnemen, 0*67* , bestemmingsnummer (telefoonnummer) #
Doorschakelen bij bezet uit	Hoorn opnemen, 0#67#

VoiceMail

Aanmelden voor VoiceMail	Hoorn opnemen, 00842333
VoiceMail inschakelen	Hoorn opnemen, 0*61*08423333#
VoiceMail uitschakelen	Hoorn opnemen, 0#61#
VoiceMail beluisteren	Hoorn opnemen, 00842333

WisselGesprek

Wisselen tussen gesprekken

Flash-toets/haakcontact

WisselGesprek tijdelijk uitschakelen

(voor het komende gesprek)

Hoorn opnemen, *43* (telefoonnummer)

Terugbellen bij bezet

Extern terugbellen bij bezet

Hoorn opnemen, telefoonnummer, bij bezet: 5, hoorn neerleggen, bij belsignaal hoorn opnemen

Softwareversie opvragen en vernieuwen

Wat wilt u?

U programmeert vanaf een willekeurige poort

Softwareversie opvragen

87 (pincode) ##, acceptatietoon, *999*4##.

Nieuwe softwareversie laden

87 (pincode) ##, acceptatietoon, *90* (telefoonnummer dat KPN Telecom doorgeeft) ##.

Begrippenlijst

Acceptatietoon

Langzame onderbroken toon die aangeeft dat een programmering is geslaagd.

Afwijzingtoon

Snelle onderbroken toon die aangeeft dat een programmering is mislukt.

Algemene ISDN-nummer

Zie 'Hoofdnummer'.

Analoog

Analoog geeft aan dat het gaat om telecomapparatuur dat is aangesloten op het bestaande telefoonnet in Nederland. Er zijn op dit moment 2 netwerken voor gewone telefonie: het analoge telefoonnet en het nieuwe digitale ISDN-net. Via de Quattrovox kunt u analoge telecomapparatuur op het digitale ISDN-netwerk gebruiken.

Belsignaal

Toon die aangeeft dat het apparaat wordt gebeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe belsignalen. Een andere term die wordt gebruikt is oproepsignaal.

Bezettoon

Onderbroken toon die aangeeft dat het gekozen telefoonnummer in gesprek is.

Binnenlijn

Een aansluitpunt in huis, bijvoorbeeld de aansluiting van een toestel op één van de poorten van de Quattrovox.

Buitenlijn

De aansluiting op het telefoonnet.

Congestietoon

Een congestietoon is een snelle onderbroken toon die wordt ontvangen als er geen verbinding mogelijk is met de ISDN centrale. Oorzaken hiervan zijn het niet beschikbaar zijn van een vrij communicatiekanaal, defecte ISDN aansluiting, geen verbinding met de NT1 of de S-bus of een probleem in de ISDN-centrale.

Communicatiekanaal

Telefoonlijn. Een ISDN2-aansluiting heeft 2 communicatiekanalen die onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden. Wanneer het ene communicatiekanaal in gebruik is, is het andere bereikbaar. Het is mogelijk twee vormen van telecommunicatie tegelijk gebruiken, bijvoorbeeld telefoneren en faxen op hetzelfde moment.

Dag-/nachtstand

De Quattrovox is uitgerust met een zgn. dag-/nachtstand. Dit houdt in dat alle telefoontjes bijvoorbeeld buiten kantoor tijden op een zelfgekozen telefoontoestel of antwoordapparaat binnenkomen.

Display

Venster of scherm op telefoon en andere apparaten waarin bijvoorbeeld de toestelinstelling en controlefuncties af te lezen zijn, zoals nummercontrole, geheugencontrole, gespreksduur-indicatie, batterijcontrole en programmeringsfuncties.

Doorverbinden

De mogelijkheid om een gesprek aan een ander toestel of andere locatie door te geven.

Doorschakelen

De mogelijkheid om inkomende oproepen door te schakelen en te laten beantwoorden op een andere locatie.

Externe kiestoon

Constante toon na het opnemen van de hoorn die aangeeft dat de netlijn (buitenlijn) vrij is en dat u een telefoonnummer kunt kiezen.

Extern telefoneren

Telefoneren via een buitenlijn.

Flash-toets

Zie 'Wachtstandtoets'.

Haakcontact

Toets onder de hoorn waarmee de verbinding wordt verbroken als de hoorn op deze haak wordt gelegd. Het haakcontact kan ook als wachtstandtoets worden gebruikt (zie 'Wachtstandtoets').

Heroproep

Mogelijkheid om een doorverbonden oproep bij het eerste toestel terug te laten komen, als er op het toestel waarnaar het gesprek wordt doorverbonden niet wordt opgenomen of als de verbinding met een wachtende beller per ongeluk is verbroken.

Hoofdnummer

Het algemene ISDN-nummer is het telefoonnummer dat gratis in de telefoongids wordt vermeldt. Bovendien zal dit nummer door de ISDN-centrale worden verzonden indien geen ISDN-nummer is geprogrammeerd in uw ISDN-randapparatuur.

Interne kiestoon

Constante toon na het opnemen van de hoorn die aangeeft dat de binnenlijn vrij is en dat u een poortnummer van de Quattrovox kunt kiezen.

Intern telefoneren

Telefoneren via een binnenlijn. Bijvoorbeeld een gesprek voeren met iemand wiens toestel is aangesloten op een andere poort van de Quattrovox.

ISDN

ISDN staat voor Integrated Services Digital Network. Via een digitaal kastje kunnen verschillende vormen van communicatie worden verzonden (spraak, data, geluid en beeld).

ISDN-diensten

Bepaalde functies op telecommunicatie-apparatuur werken in combinatie met een abonnement op een dienst. Meer hierover vindt u in de folders bij Primafoon of Business Center.

ISDN nummers

Per ISDN2-aansluiting kunnen maximaal 8 telefoonnummers worden aangesloten, bestaande uit het algemene telefoonnummer en 7 extra telefoonnummers. Deze telefoonnummers worden ook wel ISDN-nummers genoemd.

Kiestoon

Constance toon na het opnemen van de hoorn die aangeeft dat de buiten- of binnenlijn vrij is en dat u een telefoonnummer of poortnummer kunt kiezen.

Kostenindicatie

Op uw ISDN-telefoon kunnen tijdens en/of na een gesprek in het display de tijd en de kosten worden aangegeven. U ziet een indicatie van het verbelde aantal 'telimpulsen'.

Kostensplitsing

Wanneer u per poort van de Quattrovox één van de 4 nummers toewijst, kunnen de kosten voor uitgaand verkeer op de nota per nummer worden weergegeven.

Ministekker

Kleine stekker, waarmee snoeren kunnen worden bevestigd aan een telefoon, fax of andere telecomapparatuur.

Netlijn

Aansluiting op het openbare telefoonnet. Ook wel buitenlijn genoemd.

NT1 (Network Termination 1)

NT1 is het aansluitkastje voor de ISDN-aansluiting in huis of kantoor. Tot en met dit kastje is de aansluiting eigendom van KPN Telecom. Vanaf de NT1 kunt u zelf de bekabeling aanleggen en apparaten aansluiten.

NummerWeergave

Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

Als u een doorverbonden of doorgeschakeld gesprek beantwoordt, verschijnt uw telefoonnummer tijdens het gesprek in het display van de telefoon van de beller. In plaats van het telefoonnummer dat hij heeft gebeld, ziet de beller dus het telefoonnummer waarmee hij werd doorverbonden of werd doorgeschakeld.

Parkeren

Een gesprek in de wachtstand plaatsen om het gesprek binnen 3 minuten in een andere ruimte in huis weer voort te zetten op hetzelfde of op een ander toestel.

Pincode

Bepaalde functies, zoals blokkering, kunt u alleen activeren of uitschakelen als u de pincode kent. Deze pincode kunt u zelf bepalen. Dit voorkomt misbruik.

Poort

Aansluitpunt waarop randapparatuur (telefoons, faxen, modems etc.) aangesloten kan worden. De Quattrovox heeft 4 poorten.

Pulskiezen

Als een toestel kiest via impulsen, is een zacht geratel hoorbaar als de toetsen worden ingedrukt.

Ruggespraak

De mogelijkheid tijdens een gesprek overleg te plegen met iemand anders via een tweede gesprek, zonder dat de eerste gesprekspartner dit kan horen.

S-bus

De S-bus is het geheel van ISDN-bekabeling en ISDN-wandcontactdozen in een huis of kantoor voor een ISDN-aansluiting. Alle ISDN-aansluitpunten kunnen in serie worden aangesloten, dat wil zeggen dat ze onderling met kabels worden verbonden. Er kunnen maximaal 8 apparaten op een ISDN-kabel worden aangesloten.

Toestelaansluitsnoer

Snoer voor het aansluiten van het toestel.

Toonkiezen

Als een toestel kiest via tonen, zijn toontjes hoorbaar als de toetsen worden ingedrukt.

Wachtstandtoets

Toets waarmee u een gesprek in de wachtstand kunt zetten. U kunt dan overleggen met iemand anders zonder dat de gesprekspartner aan de telefoon mee kan luisteren. Bij opnieuw indrukken van de toets wordt de verbinding weer hersteld. Op de meeste telefoontoestellen is dit de flash-toets of het haakcontact.

Wandcontactdoos

Aansluitdoosje waarop PC, ISDN-telefoon en fax aangesloten kan worden.

WisselGesprek

Terwijl een gesprek wordt gevoerd, wordt een tweede gesprek aangekondigd. Door op de flash-toets of op het haakcontact van de telefoon te drukken, kan het tweede gesprek worden aangenomen. Daarna kan worden gewisseld tussen twee gesprekken tegelijk.