

# SIEMENS

Be inspired



**Gebruiksaanwijzing**

en veiligheidsvoorschriften 

NEDERLANDS

## Afbeelding van de handset



Het display is afgedekt met folie.  
**Beschermfolie a.u.b. verwijderen.**

### Indicatieampje (LED)

Brandt tijdens gesprek;  
Knippert bij:

- Inkomende oproep
- Nieuwe berichten
- Wekkeroproep, afspraken, verjaardagen

### Ontvangststerkte

### Besturingstoets

### Verbindingstoets

- Gesprek aannemen
- Telefoonnummer kiezen
- Omschakelen van handsfree naar gebruik van de hoorn

### Telefoonboek openen

### Toets 1

Met lang indrukken selecteert u antwoordapparaat/voicemail

### Oproepsignaal aan/uit

Lang indrukken!  
Het oproepsignaal in-/uitschakelen

### Toetsblokkering

Aan/uit  
lang indrukken

### Handsfree-toets



### Display

### Batterijniveau

☐ leeg  
☐ vol  
knipperend: batterij bijna leeg

### Displayfuncties en displaytoetsen

Met de displaytoets hebt u toegang tot de weergegeven functies.

### Verbreek- en aan/uit-toets

- Gesprek beëindigen
- Functie annuleren
- Kort indrukken: Een menuniveau terug; lang indrukken: terug naar het hoofdmenu
- Handset aan/uit (toets lang indrukken)

### Bellerslijst

toegang tot berichtenlijsten

### Netwerkaanbiedertoets

- Netwerkaanbiederslijst openen: kort indrukken.
- R-toetsfunctie: lang indrukken

### Microfoon

### Aansluiting

– voor headset, MP3-Player en lader

## Verband tussen besturingstoets en displaytoetsen

### Displaytoetsen



### Besturingstoets




Met de **displaytoetsen** kunt u functies uitvoeren die deels ook met de **besturingstoetsen** kunnen worden bediend.

De kant van de **besturingstoetsen** waarop u moet drukken, is in de gebruiksaanwijzing met pijlen aangegeven:

◀▶ / ▶▶ (links/rechts)

▲▼ / ▼▼ (boven/beneden)

## Belangrijke menu's

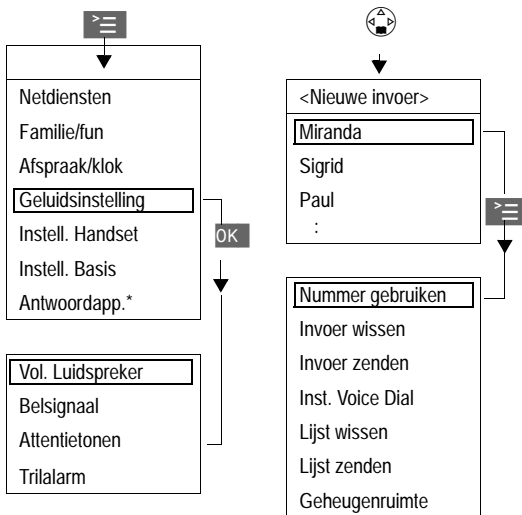

\*Afhankelijk van het type basisstation (bijv. Gigaset 4015 Micro)

## Displaysymbolen

Afhankelijk van de situatie worden boven de displaytoetsen de volgende symbolen weergegeven:

Display-toetsen	Betekenis
	Menu-toets: in de ruststand het algemene menu oproepen. Bij het telefoneren een situatie-afhankelijk menu oproepen.
	Menufunctie bevestigen en selecteren. Invoer beëindigen en opslaan.
	Wistoets (backspace): Invoer van rechts naar links wissen.
	Nummerherhalingstoets: lijst van de laatste 5 telefoonnummer openen.
	Weergave bij antwoordapparaat, voicemail, bellerslijst.
	Een menuniveau terug, annuleren.

## Veiligheidsvoorschriften

### Veiligheidsvoorschriften



Gebruik **uitsluitend de meegeleverde netvoedingsadapter** zoals is aangegeven op de onderzijde van het toestel.



Plaats uitsluitend een **goedgekeurde, oplaadbare batterij**. Gebruik nooit een gewone (niet-oplaadbare) batterij: deze kan schade aan het batterijcompartiment en zelfs persoonlijk letsel veroorzaken.



Plaats de oplaadbare batterij met de plus- en minpool in de juiste stand



Gebruik alleen het type batterij uit de gebruiksaanwijzing.



Uit onderzoek is gebleken dat medische apparatuur onder bepaalde omstandigheden kan worden beïnvloed door draadloze DECT-toestellen. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld een artspraktijk).



De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (zoals in spuiterijen, tankstations etc.).



Gebruik de handset niet in vochtige ruimtes zoals badkamers, doucheruimtes of een bijkeuken (zie pagina 25).



Telefoneer niet als u een auto bestuurt (walkietalkie-functie).



Schakel het toestel uit als u zich in een vliegtuig bevindt (walkietalkie-functie). Zorg dat het toestel niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval (KCA).

Niet alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven functies zijn in alle landen beschikbaar.

# Inhoudsopgave

<b>Afbeelding van de handset</b> .....	<b>2</b>
Verband tussen besturingstoets en displaytoetsen .....	2
Belangrijke menu's .....	3
Displaysymbolen .....	3
<b>Veiligheidsvoorschriften</b> .....	<b>4</b>
<b>Handset in gebruik nemen</b> .....	<b>6</b>
Inhoud van de verpakking .....	6
Batterij plaatsen .....	6
Handset aanmelden .....	6
Batterij opladen .....	7
Draagclip bevestigen .....	7
Datum en tijd instellen .....	8
Displaytaal wijzigen .....	8
<b>Telefoneren</b> .....	<b>9</b>
Extern bellen .....	9
Intern bellen .....	9
Oproep aannemen .....	10
Bellerslijst en antwoordapparaat/voicemail oproepen .....	10
Handsfree telefoneren .....	10
<b>Nummerherhaling</b> .....	<b>11</b>
<b>Telefoonboek en netwerkaanbiederslijst</b> .....	<b>12</b>
Snelkiezen vanuit de netwerkaanbiederslijst .....	13
<b>Instellingen</b> .....	<b>17</b>
Wekker instellen .....	17
Wekker deactiveren .....	17
Afspraak instellen .....	18
Volume van hoorn en luidspreker .....	19
Waarschuwings- en attentiesignalen in-/uitschakelen .....	21
Trilalarm in- en uitschakelen .....	21
Standaardinstellingen herstellen .....	22
<b>Babyfoon</b> .....	<b>23</b>
Babyfoon instellen .....	23
<b>Walkietalkie-stand</b> .....	<b>24</b>
<b>Bijlage</b> .....	<b>25</b>
Onderhoud .....	25
Contact met vloeistof .....	25
Garantie .....	26
Customer Care (Service) .....	27

## Handset in gebruik nemen

### Toetsen indrukken:




## Handset in gebruik nemen

### Inhoud van de verpakking

Handset Gigaset 4000 Micro, een batterij, oplader, draagclip, gebruiksaanwijzing.

### Batterij plaatsen

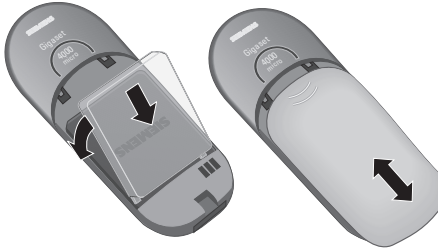

### Handset aanmelden

#### Stap 1:

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Basistoestel selecteren ( **Basis 1**, **Basis 2**, **Basis 3** of **Basis 4** ).

PIN-code invoeren en bevestigen (instelling bij levering: 0000) – bijv. **Aanmeldprocedure Basis 1** verschijnt.

#### Stap 2:

Toets aan de **achterzijde** van het basistoestel **lang** indrukken. De handset krijgt automatisch het volgende vrije interne nummer (1 – 6) toegewezen. Als alle nummers reeds bezet zijn, wordt het interne nummer 6 opnieuw toegewezen.

Gigaset	Vorbereiding op het basisstation
<b>4010/4015</b>	Toets aan achterzijde van basisstation lang indrukken.
<b>3010/3015</b>	De grijze toets van het basisstation zo lang indrukken tot u <b>attentiesignalen</b> hoort.

## Handset in gebruik nemen

### Toetsen indrukken:

<b>3035 4135</b>	In het menu van het basistoestel <b>Instellingen</b> , <b>Systeeminstell.</b> en <b>Toestel aanmelden</b> selecteren en met <b>OK</b> bevestigen.
<b>3070</b>	De indicatie (LED) indrukken – deze knippert tijdens het aanmelden.
<b>Basisstations van andere fabrikanten</b>	Voor aanmelding op GAP-basisstations de desbetreffende gebruiksaanwijzing volgen (stap 2 en 3).

### Batterij opladen



Laat de handset de eerste keer circa 5,5 uur op de oplader liggen, want de batterij is bij levering niet opgeladen. Het opladen van de batterij wordt op de handset weergegeven door het knipperen van de batterij-indicatie:

In de bijlage vindt u een overzicht van de aanbevolen typen batterijen.

- De batterij wordt warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- Voor een juiste weergave van het batterijniveau moet u het batterijvak niet onnodig openen.


### Draagclip bevestigen



Druk de draagclip op de achterzijde van de handset en zorg dat de nokjes aan de zijkant in de uitsparingen klikken.

## Handset in gebruik nemen

### Toetsen indrukken:



## Datum en tijd instellen

De juiste datum en tijd moeten worden ingesteld, zodat het ontvangsttijdstip van berichten/oproepen correct kan worden weergegeven.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

De actuele instelling wordt weergegeven.

### Datum invoeren

Dag/maand/jaar invoeren.

Voorbeeld hier: 01-11-2001.

Bijv. Keypad sequence: 0+, 1, 0, 1, 0, 0+, 1, 0



Een regel naar beneden springen.

### Tijd invoeren

Uren/minuten invoeren.

Voorbeeld hier: 19.05 uur.

Bijv. Keypad sequence: 1, 9, 0, 5



Een regel naar beneden springen.

### Weergavemodus selecteren

Selecteer met de linkerzijde van de besturingstoets het 12 uursformaat (**am** of **pm**) of het 24-uursformaat (standaardinstelling).


Opslaan

Instellingen opslaan.

## Displaytaal wijzigen



Menu openen.



Functie bevestigen.

De actieve taal is met een ✓ gemarkeerd.

De gewenste taal selecteren en bevestigen.

Een tabel staat op de laatste pagina van dit boekje.

## Noodnummer kiezen

Als u de toestelblokkering hebt ingeschakeld, kunt u de noodnummers kiezen die in het basisstation zijn geprogrammeerd. Zie de gebruiksaanwijzing van het basisstation.



## Toetsen indrukken:

## Telefoneren

## Extern bellen



Telefoonnummer invoeren.

Zo nodig met de displaytoets een of meer tekens corrigeren.



Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.



Verbreektoets indrukken om het gesprek te beëindigen.

- U kunt ook **eerst** de verbindingstoets indrukken en vervolgens het telefoonnummer invoeren - elk cijfer wordt onmiddellijk gekozen.
- Met de verbreektoets kunt u het **kieszen van het telefoonnummer afbreken**.
- U kunt een kiespauze invoegen: Na de invoer van het netnummer opent u met de displaytoets het submenu en selecteert u "Pauze invoegen".

## Intern bellen



Lijst van interne deelnemers openen. De eigen handset wordt met "<" aangeduid.



Gewenste handset selecteren en verbindingstoets indrukken.

of bijv.

Interne telefoonnummer van de handset invoeren.

of

Alle handsets gaan over.

of



Verbreektoets indrukken om het gesprek te beëindigen.

## Telefoneren

### Toetsen indrukken:



of



### Oproep aannemen

Uw toestel gaat over (oproepsignaal) en het indicatielampje knippert.

Verbindingstoets of handsfree-toets indrukken.

De handset uit de oplader nemen (als de functie "Automatische oproepbeantwoording" is ingeschakeld).

### Bellerslijst en antwoordapparaat/ voicemail oproepen

Wanneer er nieuwe oproepen of berichten voor u zijn achtergelaten, op het antwoordapparaat of de voicemail, worden deze aangegeven met een melding op het display en het knipperen van het indicatielampje.



Indrukken

### Handsfree telefoneren


#### Handsfree bij het kiezen



Nummer kiezen.



De handsfree-toets indrukken.

Bij **ingeschakelde handsfree-functie** lichten de handsfree-toets  en de status-LED op.

#### Handsfree telefoneren tijdens een gesprek



Schakelt het handsfree telefoneren in.

#### Volume instellen:

Nogmaals de handsfree-toets  indrukken.



Volume instellen.

**Opslaan**

Ingestelde volume opslaan.



Tussen handsfree telefoneren en de hoorn wisselen.



Gesprek beëindigen.

## Toetsen indrukken:




## Extern gesprek doorverbinden, ruggespraak

U kunt een extern gesprek doorverbinden naar een andere handset of intern ruggespraak voeren.

Lijst van interne deelnemers openen.

Interne deelnemer selecteren en bellen.

### Als de interne deelnemer opneemt:

- **Gesprek doorverbinden:** Verbreekttoets  indrukken.
- **Ruggespraak beëindigen:** Met **Einde** overschakelen naar de wachtende deelnemer.

## Nummerherhaling

### Handmatige nummerherhaling

U heeft toegang tot de 5 laatst gekozen telefoonnummers.



Telefoonnummer weergeven en selecteren.



Verbindingstoets indrukken.

### Automatische nummerherhaling

Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.

De handsfree-toets knippert en meeluisteren is ingeschakeld. **De functie wordt na tien mislukte kiesopgingen of na een tussentijds gevoerd gesprek automatisch uitgeschakeld.**

Als de gesprekspartner niet bereikbaar is, drukt u op **uit** of op een willekeurige toets.



Telefoonnummer weergeven en selecteren.



Menu openen.

Autom. nr. herh.

OK

Inschakelen.



De deelnemer neemt op: verbindingstoets indrukken.

## Telefoonboek en netwerkaanbiederslijst

### Toetsen indrukken:



### Telefoonnummer uit nummerherhalingslijst wissen

Telefoonnummer weergeven en selecteren.

Menu openen.

Het telefoonnummer wordt gewist.

### Telefoonnummer in telefoonboek overnemen

Telefoonnummer weergeven en selecteren.

Menu openen.

Het telefoonnummer wordt ingevoerd.

Eventueel het nummer wijzigen, naam invoeren (evt. verjaardag invoeren, zie pagina 16).

Voor het invoeren van letters en cijfers, zie pagina 14.

Menu openen.

Invoer opslaan.

## Telefoonboek en netwerkaanbiederslijst

In het **telefoonboek**  kunt u maximaal 200 telefoonnummers opslaan.

In de **netwerkaanbiederslijst**  kunt u de voorkeusnummers (Call-by-Call) van telefoniebedrijven opslaan. Het telefoonboek en de netwerkaanbiederslijst worden op dezelfde wijze bediend.

### Ingevoerde gegevens opslaan



Telefoonboek/netwerkaanbiederslijst openen.

Nieuwe invoer 

Selecteren en bevestigen.




**Telefoonnummer** invoeren.



Naar het naamveld gaan en de **naam** invoeren. Bij telefoonboek: evt. verjaardag invoeren, zie ook pagina 16.



Menu openen.

Opslaan 

Invoer opslaan.

## Telefoonboek en netwerkenbiederslijst


### Toetsen indrukken:



bijv. **3<sup>DEF</sup>** **3<sup>DEF</sup>**



Telefoonboek openen.

Beginletter van de naam invoeren, bijv. voor een "E" de toets **3<sup>DEF</sup>** twee keer indrukken of met de toets  bladeren.


**of**



Telefoonnummer uit het telefoonboek selecteren en bevestigen.



Verbindingstoets indrukken.

Na het selecteren van de naam kunt u ook het menu openen, **Nummer gebruiken** selecteren, het nummer aanvullen/wijzigen en met de verbindingstoets  kiezen.

### Kiezen met netwerkenbiederslijst (Call-by-Call)



Netwerkenbiederslijst oproepen.



Call-by-Call-nummer selecteren en menu openen.

**Nummer gebruiken** **OK**

Selecteren en bevestigen.



Telefoonnummer van de gewenste deelnemer invoeren.



Verbindingstoets indrukken. Het telefoonnummer wordt gekozen.

### Snelkiezen vanuit de netwerkenbiederslijst

U kunt in de netwerkenbiederslijst 8 nummers voor snelkiezen opslaan. Daarvoor voert u **vóór** de naam een snelkiesnummer (2-9) in.

**Voorbeeld:** Snelkiesnummer **2** en daarna de **naam van de netwerkenbieder**.

## Telefoonboek en netwerkaanbiederslijst

### Toetsen indrukken:

bijv. 

Toets **lang** indrukken:

De opgeslagen naam van de netwerkaanbieder wordt weergegeven.

bijv. 

Telefoonnummer invoeren.

of















Item uit het telefoonboek selecteren en bevestigen.



Indrukken.

### Tekentabel


Desbetreffende toets meerdere keren of lang indrukken:

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x
	Spa- tie	1	€	£	\$	¥	¤			
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	a→ A	*	/	(	)	<	=	>	%	
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	i*
	#	@	\	&	§					

\*

Andere tekens van deze toets: “,’,;,\_

De **eerste letter** van de naam wordt **automatisch met een hoofdletter** geschreven en de volgende letters met een kleine letter.

Voor **één teken** wisselen tussen hoofdletters en kleine letters:  indrukken.

Cursor besturen met    . Tekens wissen met .

## Telefoonboek en netwerkaanbiederslijst

### Toetsen indrukken:

Een teken wordt altijd links van de cursor ingevoegd.

Met een voorloopspatie kan een item boven aan de lijst worden geplaatst (bijvoorbeeld: " Miranda").

Sorteervolgorde:

1. Spatie	3. Letters (alfabetisch)
2. Cijfers (0 -9)	4. Overige tekens

### Item weergeven, wijzigen of wissen



Telefoonboek/netwerkaanbiederslijst openen.



Gewenste gegevens selecteren.

**Tonen**

Alle informatie over de invoer weergeven.

**Wijzigen**

Het invoerveld openen en de gewenste gegevens wijzigen.



Eventueel nummer wijzigen.



Naar het naamveld springen en naam wijzigen.  
Invoer van cijfers en letters zie pagina 14.

Bij telefoonboek: evt. verjaardag invoeren,  
zie pagina 16.



Menu openen.

Opslaan

OK

Wijzigen bevestigen.

**of**



Telkefoonboek/netwerkaanbiederslijst openen.



Gewenste invoer selecteren.



Menu openen.



Invoer wissen

OK

Een bevestigingssignaal klinkt. De invoer is gewist.

### Gegevens naar andere handset zenden

U kunt ingevoerde gegevens naar een andere Micro/  
Comfort-handset verzenden.



Telefoonboek/netwerkaanbiederslijst openen.



Gewenste gegevens selecteren.



Menu openen.



Invoer zenden

OK

Selecteren en bevestigen.



OK

Interne deelnemer (ontvangende handset) invoeren,  
selecteren en bevestigen.

## Telefoonboek en netwerkaanbiederslijst

### Toetsen indrukken:

**Ja**



**Zenden**

### Nog een item verzenden:

Indrukken.

Gewenste gegevens selecteren.

Verzending starten.

### Telefoonboek/netwerkaanbiederslijst verzenden

U kunt het **hele** telefoonboek of de netwerkaanbiederslijst naar een andere Micro/Comfort-handset overbrengen.

Zie "Gegevens naar een andere handset zenden".

De overdracht wordt afgebroken wanneer:

- het geheugen van de ontvangende handset vol is.
- U wordt gebeld.

De overdracht van het huidige item wordt voltooid.

### Telefoonboek/netwerkaanbiederslijst wissen



**Lijst wissen**

**OK**

**Ja**

Telefoonboek/netwerkaanbiederslijst openen.

Gewenste invoer selecteren.

Menu openen

Selecteren en bevestigen.

Bevestigen dat u alle gegevens wilt wissen.

### Verjaardagen invoeren

U kunt de datum en tijd van verjaardagen opslaan en u hieraan laten herinneren.



**Tonen**



**OK**

Telefoonboek openen.

Item selecteren en weergeven.

Het invoerveld openen.

De cursor naar het veld voor de verjaardag verplaatsen.

Bevestigen.

Datum (dag/maand) invoeren of wijzigen.

Een regel omlaag gaan en de tijd invoeren.

Een regel omlaag gaan.

Meldingssignaal selecteren.

Invoer opslaan.

Met de displaytoets **Wissen** kunt u de verjaardagsafpraak wissen.




Toetsen indrukken:



## Instellingen

### Wekker instellen

Als op uw handset een wektijd is ingesteld (symbool ) , gaat de handset dagelijks om dezelfde tijd over.

De handset staat in de ruststand:

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

De huidige instelling wordt weergegeven.

**aan** selecteren.

Een regel omlaag gaan.

Uren/minuten invoeren. Voorbeeld hier: 6:00 uur.

Een regel omlaag gaan.

Melodie van wekkeroproep selecteren.

**Opslaan**

Instellingen opslaan.

Bij ingeschakelde babyfoonfunctie of tijdens een automatische nummerherhaling vindt er geen wekkeroproep plaats.

### Wekker deactiveren

De wekker is ingesteld, maar de handset mag **niet** overgaan.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.


**uit** selecteren.

**Opslaan**

Instellingen opslaan.

## Instellingen


### Toetsen indrukken:

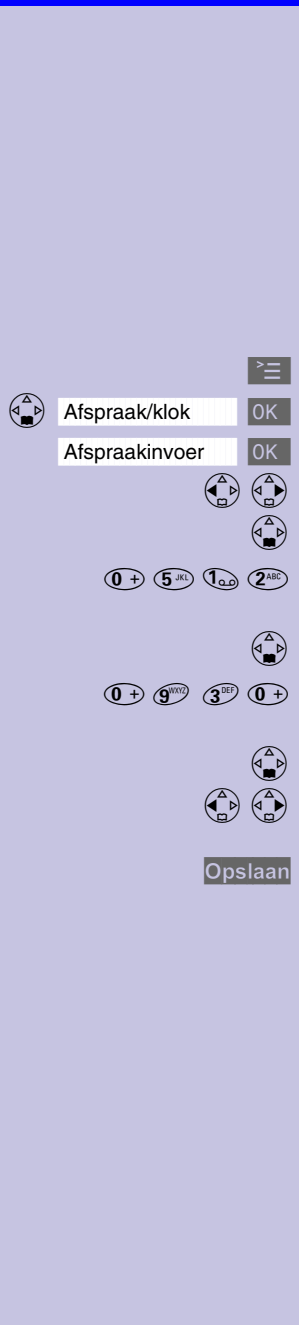

## Wekkeroproep uitschakelen

Een wekkeroproep wordt gemeld als een inkomende oproep. Druk een willekeurige toets in om de wekkeroproep uit te schakelen.

## Afspraak instellen

U kunt u door de handset aan **één** afspraak laten herinneren. Als u een afspraak hebt ingesteld, wordt het symbool  op het display weergegeven.

De handset staat in de ruststand.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

**aan** selecteren om de afspraakfunctie in te schakelen.

Een regel omlaag gaan.

Dag/maand invoeren.

Voorbeeld hier: 05 december

Een regel omlaag gaan.

Uren/minuten invoeren.

Voorbeeld hier: 9:30 uur.

Een regel omlaag gaan.

Melodie oproepsignaal voor afspraakfunctie selecteren.

Instellingen opslaan.

Er vindt alleen een afspraak plaats als de handset zich in de ruststand bevindt. Bij ingeschakelde babyfoonfunctie of automatische nummerherhaling vindt geen afspraak plaats.

## Afspraakoproep uitschakelen

Een afspraak wordt als een inkomende oproep gesignaleerd en wordt uitgeschakeld door op een willekeurige toets te drukken.

## Toetsen indrukken:



## Niet-bevestigde afspraken en verjaardagen

Een afspraak of verjaardag die door de handset wordt gemeld, maar niet wordt bevestigd, wordt in een lijst opgeslagen.

Een nieuwe niet-bevestigde afspraak/verjaardag wordt met **Datum** weergegeven. Druk op de rechter displaytoets: de lijst met gemiste afspraken verschijnt. Vervolgens [Gemiste afsprk] **OK** selecteren.

Een reeds weergegeven afspraak nogmaals weergeven:

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Niet-bevestigde afspraak of verjaardag selecteren. De bijbehorende informatie wordt weergegeven.

Met de displaytoets **Wissen** kunt u de afspraak/verjaardag wissen.



## Volume van hoorn en luidspreker

Menu openen.

Menu selecteren.

Het geluid van de hoorn klinkt met het huidige volume.

Handsfree-volume instellen.

Een regel omlaag gaan.

Het gewenste niveau van het hoornvolume selecteren en bevestigen.

## Instellingen

### Toetsen indrukken:



### Volume en melodie oproepsignaal instellen

U kunt uit **vijf volumes voor het oproepsignaal, oproepsignaal met oplopend volume, oproepsignaal uit** en **tien oproepsignaalmelodieën** kiezen:

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Het huidige **volume van het oproepsignaal** klinkt en wordt weergegeven.

Het volume voor het oproepsignaal selecteren.

Een regel omlaag gaan.

De gewenste **melodie voor het oproepsignaal** (1–10) selecteren en bevestigen.

### Tijdsbesturing voor volume oproepsignaal

U kunt voor een bepaalde periode een ander volume voor het oproepsignaal instellen.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Het huidige volume van het oproepsignaal klinkt en wordt weergegeven.

#### Nacht

Indrukken.

Tijdsbesturing in-/uitschakelen.

Periode voor het gewenste oproepsignaal invoeren.

bijv. 1<sub>o.p.</sub> 1<sub>o.p.</sub> 0 + 0 +

1<sub>o.p.</sub> 5<sub>JKL</sub> 0 + 0 +

voor 11:00 tot 15:00 uur.

Een regel omlaag gaan en het volume voor het oproepsignaal selecteren.

#### Opslaan

Instellingen opslaan.

Opslaan of

Indrukken.

## Toetsen indrukken:



## Waarschuwings- en attentiesignalen in-/uitschakelen

- **Toetssignaal:** Telkens wanneer u een toets indrukt, hoort u een akoestische bevestiging.
- **Bevestigingstonen:** Bevestigingssignaal (oplopende reeks tonen) aan het einde van invoer/instellingen en bij het terugplaatsen van de handset op de oplader; foutsignaal (aflopende reeks tonen) bij foute invoer. **Batterijwaarschuwingstonen:** waarschuwingssignaal als de batterij bijna leeg is.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Gewenste functie selecteren.

[aan] of [uit] selecteren. Alleen bij het batterijwaarschuwingssignaal kunt u ook [in Verb.] selecteren.

Instellingen opslaan.


## Trilalarm in- en uitschakelen

Het kan zijn, dat u in een bepaalde situatie het oproepsignaal niet mag of wilt gebruiken. U kunt in dit geval het trilalarm van de handset inschakelen. Het trilalarm kan ook samen met het oproepsignaal worden ingeschakeld (bijv. in een luidruchtige omgeving).

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.



De huidige instelling wordt gemarkeerd met ✓.


Door de -toets lang in te drukken, kunt u het oproepsignaal uitschakelen. Dan is alleen het trilalarm ingeschakeld.

## Instellingen

### Toetsen indrukken:



## Automatische oproepbeantwoording aan/uit

Als deze functie is ingeschakeld, neemt u een oproep aan door de handset uit de oplader te nemen zonder dat u op de toets  hoeft te drukken (standaardinstelling).

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Met **OK** In-/uitschakelen  
(✓ = functie is ingeschakeld).

## Standaardinstellingen herstellen

Het telefoonboek, de netwerkaanbiederslijst en de belerslijst worden bij het herstellen van de standaardinstellingen niet gewist. De aanmelding bij het basisstation blijft behouden.



Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Beveiligingsmeldtekst bevestigen.























Functie	Standaardinstellingen
Hoornvolume	1
Volume oproepsignaal ("belsignaal")	5
Melodie oproepsignaal	1
Automatische oproepbeantwoording	aan
Batterijwaarschuwingstoon	aan
Volume voor handsfree	3
Geluidsniveau babyfoon	hoog
Tijdsbesturing	uit
Displaytaal	engels
Trilalarm	uit

## Toetsen indrukken:

## Babyfoon

Met uw handset kunt u geluiden in de kamer van uw baby vanaf een andere plaats controleren. De afstand van de handset tot de baby moet minstens **1 tot 2 meter** bedragen. Als een bepaald geluidsniveau wordt bereikt (bijv. als de baby huilt), kiest de handset automatisch een door u **geprogrammeerd (intern/extern) telefoonnummer**. Als de babyfoonfunctie actief is, worden inkomende oproepen alleen op het display weergegeven.



## Babyfoon instellen

-  Menu openen.
  -  Familie/fun  Selecteren en bevestigen.
  -  Babyfoon  Selecteren en bevestigen.
  -    of  kiezen.
  -  Een regel omlaag gaan.
  -  **Wijzigen** Invoerveld voor nummer openen.  
Een reeds aanwezig **extern** nummer wissen met .  
Een reeds aanwezig **intern** nummer wissen met  (bevestigingsvraag).
  -  Lijst met **interne** deelnemers openen en intern nummer selecteren.
  -  Nummer opslaan.
  - of**
  -  Telefoonboek openen.
  -   Externe deelnemer selecteren.
  -  Menu openen.
  -  Instelling bevestigen.
  -  Een regel naar beneden springen.
  -   Gevoeligheid instellen op „hoog“ of „laag“
  -  **Opslaan** Instelling opslaan.
- Met de displaytoets  kan de babyfoonfunctie worden uitgeschakeld.

## Walkietalkie-stand

### Toetsen indrukken:

U kunt van **elders** (bijv. van uw mobiele telefoon) de babyfoonfunctie **uitschakelen**. Beantwoord de door de babyfoonfunctie tot stand gebrachte oproep.

Met   uitschakelen.

De babyfoonfunctie is nu uitgeschakeld. Er wordt nu **geen oproep meer** door de babyfoonfunctie geïnitieerd.

## Walkietalkie-stand

### Voorwaarde:

De handsets hebben dezelfde basisinstellingen (bijv. beste basisstation) of zijn nog bij geen enkel basisstation aangemeld (de walkietalkie-functie beperkt de gebruikstijd van een handset aanzienlijk).

In de walkietalkie-stand zijn de handsets niet meer bereikbaar voor inkomende oproepen.

### Walkietalkie-stand op de handset inschakelen



Menu openen.



Familie/fun




Functie selecteren.



Walkie-talkie



Walkietalkie-stand inschakelen

Met de displaytoets  kan de walkietalkie-functie worden uitgeschakeld.

### Walkietalkie-stand gebruiken

**Twee handsets** bevinden zich in de **walkietalkie-stand**:

#### Handset die opbelt:

 Oproep.

Indrukken.

#### Handset die wordt gebeld:

De oproep wordt op het display met een bericht gemeld.

 Bel Uit

Oproepsignaal uitgeschakeld.



Indrukken.

Beide handsets zijn met elkaar verbonden.



Indrukken. Gesprek is beëindigd.



## Bijlage

### Onderhoud

Maak de oplader en de handset schoon met een **vochtige of anti-statische doek**. Gebruik **nooit** een droge doek. Deze kan statische elektriciteit veroorzaken.

### Contact met vloeistof

Wanneer de handset met water in contact is gekomen, **mag u in geen enkel geval het toestel inschakelen. Verwijder onmiddellijk alle batterijen.**

Laat de vloeistof uit het toestel druppen en dep vervolgens alle delen droog.

Leg de handset, zonder de batterijen, minstens 72 uur op een droge, warme plaats.

Eenmaal droog kan de handset normaal gezien weer gebruikt worden.

### Goedgekeurde batterijen:

**Nikkel-metaal-hydride (NiMH) , 500 mAh.**

Bestel-nr. V30145-K1310-X125 of  
Bestel-nr. V30145-K1310-X229

### Gebruikstijden/oplaadtijden van de handset:

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Gesprekstijd (uren)	Oplaaftijd (uren)
500	max. 300	ca. 16	ca. 5,5

De oplaadcapaciteit van de batterij neemt na enkele jaren af.

## Bijlage

### Zendbereik

Het bereik bedraagt buiten circa 300 m en binnen ongeveer 30 meter. Het zendbereik is echter afhankelijk van de omgeving waarin de handset wordt gebruikt.

### Bureaulader

De bureaulader voor GSM-toestellen van Siemens kan eveneens worden gebruikt voor het opladen van uw handset.  
(accessoire voor GSM-toestellen van Siemens C45, ME45, S45)  
Bestel-nr. L36880-N4501-A101)



Bij het opladen van een Gigaset-handset in de bureaulader wordt een eventuele reserve-batterij niet opgeladen zolang de handset in de lader staat. De LED-indicatie licht altijd op.

### Garantie

Siemens verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Siemens alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren of het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Siemens Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Siemens Nederland ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

De garantie vervalt indien:

- reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
- et toestel naar het oordeel van Siemens is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- de verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantietaakzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Siemens Nederland N.V.,

## Customer Care (Service)

Voor een eenvoudig en ongecompliceerd antwoord op uw al uw vragen, zowel technisch als gebruikspecifiek, kan u terecht bij onze Online Support op het Internet:

**[www.my-siemens.com/customer-care](http://www.my-siemens.com/customer-care)**

Gelieve u voor een herstelling te wenden tot één van onze servicecentra.

**Service telefoonnummers** vindt u achter op de omslagpagina.

Het toestel voldoet aan de basiseisen van de R&TTE-richtlijn. Dit wordt bevestigd door de CE-markering.

De handset 4000 Micro is goedgekeurd voor de gehele EU en in Zwitserland.

## Language settings

---

Displays for language settings:

Einstellungen	Sprache	<b>Deutsch</b>
H/Set Settings	Language	<b>English</b>
Réglages comb.	Langue	<b>Français</b>
Impostazioni	Lingua	<b>Italiano</b>
Ajuste terminal	Idioma	<b>Español</b>
Programações	Língua	<b>Português</b>
Instell. Handset	Taal	<b>Nederlands</b>
Instil h�ands�et	Sprog	<b>Dansk</b>
H�ands�ett innst.	Spr�ak	<b>Norsk</b>
Inst�alln. handenh	Spr�ak	<b>Svenska</b>
Luurin asetuk.	Kieli	<b>Suomi</b>
Nastav. pren.c.	Jazyk	<b>Cesky</b>
Ust. sluchawki	Jezyk	<b>Polski</b>
El Cihazı Ayarı	Dil se�imi	<b>T�rk�e</b>

## Service


Abu Dhabi .....	0 26 42 38 00	Mauritius.....	2 11 62 13
Australia .....	18 00 62 24 14	Morocco .....	22 66 92 32
Argentina.....	0 80 08 88 98 78	Netherlands .....	0 90 03 33 31 02
Austria.....	05 17 07 50 04	Norway .....	22 70 84 00
Bahrain .....	40 42 34	Oman.....	79 10 12
Bangladesh .....	0 17 52 74 47	Pakistan.....	02 15 67 35 65
Belgium.....	0 78 15 22 21	Philippines .....	28 14 98 88
Brunei.....	02 43 08 01	Poland.....	08 01 30 00 30
Bulgaria.....	02 73 94 88	Portugal .....	8 00 85 32 04
Cambodia.....	12 80 05 00	Qatar.....	00 97 44 69 67 00
Canada .....	1 88 87 77 02 11	Russia.....	09 57 37 29 51
China.....	0 21 50 31 81 49	Saudi Arabia.....	0 26 51 50 94
Croatia.....	0 16 10 53 81	Sharjah.....	0 65 33 66 42
Czech Republic .....	02 33 03 27 27	Singapore.....	8 45 48 18
Denmark .....	35 25 86 00	Slovak Republic .....	07 59 68 22 66
Dubai.....	0 43 55 99 88	Slovenia .....	0 14 74 63 36
Egypt.....	0 13 31 31 44	South Africa.....	08 60 10 11 57
Estonia .....	6 30 47 35	Spain .....	9 02 11 50 61
Finland .....	09 22 94 37 00	Sweden .....	0 87 50 99 11
France .....	01 56 38 42 00	Switzerland.....	0 12 12 00 90
Germany .....	0 18 05 33 32 22	Taiwan .....	02 25 18 65 04
Greece .....	0 16 86 43 89	Thailand .....	0 27 15 51 00
Hong Kong .....	22 58 36 36	Tunisia .....	01 86 19 02
Hungary.....	06 14 71 24 44	Turkey.....	(0 216) 579 89 89
Iceland.....	5 11 30 00	United Kingdom .....	0 87 05 33 44 11
India .....	01 16 92 39 88	USA .....	1 800 777 0211
Indonesia.....	02 14 61 50 81	Vietnam .....	45 63 22 44
Ireland .....	18 50 77 72 77	Zimbabwe.....	04 36 94 24
Italy .....	02 66 76 44 00		
Ivory Coast.....	80 00 03 33		
Jordan .....	0 79 55 96 63		
Kuwait.....	4 81 87 49		
Latvia.....	7 50 11 14		
Lebanon .....	01 44 30 43		
Libya.....	02 13 35 02 31		
Lithuania.....	2 39 77 79		
Luxembourg .....	43 84 33 99		
Malaysia.....	03 79 52 51 84		
Malta.....	00 35 32 14 94 06 32		

We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number „Q810820M“ in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.

Senior Approval Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

**CE 0682**



A31008- G4000- B022- 2- 6Z19

Issued by  
Information and Communication mobile  
Haidenauplatz 1  
D-81667 München

© Siemens AG 2002  
All rights reserved. Subject to availability.  
Right of modification reserved.  
Printed in Germany (03/2002)

Siemens AG  
<http://www.my-siemens.com>

Best.-Nr.: A31008-G4000-B022-2-6Z19