
KODAK DX3600 Zoom digitale camera



Handleiding

Bezoek Kodak op het World Wide Web op www.kodak.com



Eastman Kodak Company

343 State Street

Rochester, New York 14650, VS


© Eastman Kodak Company, 2001

Kodak is een handelsmerk van Eastman Kodak Company.

Gedrukt in


O/N 6B5428

Voorkant camera

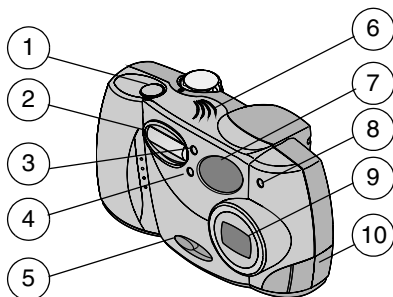


- | | |
|----------------------|--|
| 1 Sluiterknop | 6 Luidspreker |
| 2 Flitser | 7 Lens van zoeker |
| 3 Microfoon | 8 Lampje van zelfontspanner |
| 4 Lichtsensor | 9 Lens met ingebouwde dop |
| 5 Aan/uit-schakelaar | 10 Audio/video-uitgang / USB-connector |

Onderkant camera

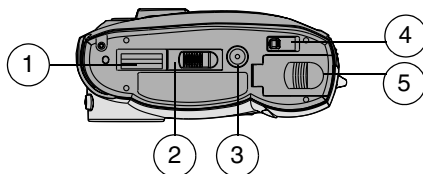


- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 Connector voor Camerastation | 4 Uitwerpknop, voor Picture Card |
| 2 Connectorklepje (open) | 5 Batterijklepje |
| 3 Statiefbevestiging | |

Achterkant camera

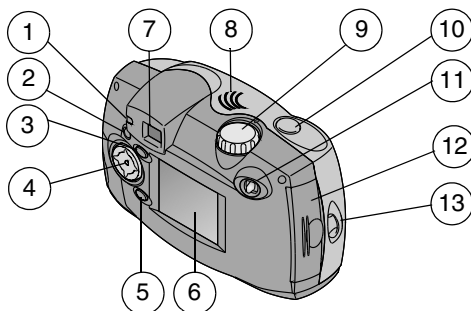


- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1 Zoekerlampje | 7 Zoeker |
| 2 Flitserknop | 8 Luidspreker |
| 3 Menuknop | 9 Keuzeschakelaar (zie onder) |
| 4 4-pijlenknop | 10 Sluiterknop |
| 5 Selecteerknop | 11 Zoomknop |
| 6 LCD-scherm | 12 Klep van Picture Card |
| | 13 Polsriembevestiging |

Keuzeschakelaar

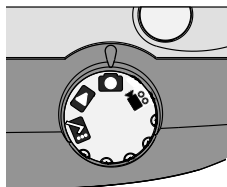

-  **Video**—video's met audio opnemen
-  **Still**—foto's maken
-  **Review**—foto's bekijken en video's op de LCD afspelen
-  **Setup**—instellingen aanpassen



Inhoudsopgave

1 Aan de slag	1
Wat kan ik met mijn KODAK DX3600 Zoom digitale camera doen?.....	1
Wat kan ik met mijn digitale foto's doen?.....	1
Inhoud van de verpakking	2
De polsband bevestigen.....	3
De batterijen in de camera plaatsen	3
Een Picture Card installeren.....	4
De camera aan- en uitzetten	5
Automatisch uitschakelen om batterijen te sparen.....	6
De klok instellen	7
Het batterijniveau controleren	8
Keuzeschakelaar – instellingen en menu's.....	9
Door de menu's navigeren	13
Huidige camerastatus controleren	14
Intern geheugen of Picture Card.....	15
2 Stilstaande foto's maken	19
Een foto maken.....	19
De zojuist genomen foto weergeven/verwijderen.....	20
Uw foto's vooraf bekijken.....	21
Close-up-foto's maken.....	22
Zoom gebruiken voor foto's	22
De flitser gebruiken voor foto's.....	24

Een foto maken met uzelf erop	25
De fotokwaliteit instellen.....	26
Foto's dateren	27
3 Video's opnemen	29
Een video opnemen.....	29
De zojuist opgenomen video weergeven/verwijderen	30
Uw video vooraf bekijken	30
Close-up-video's maken	31
Een video maken met uzelf erin.....	32
Videokwaliteit instellen.....	33
De datum en tijd op video's weergeven.....	34
Videolengte instellen	35
4 Foto's en video's bekijken	37
Navigatie.....	37
Een video afspelen	38
Foto's en video's verwijderen	39
Foto's en video's beveiligen tegen verwijderen	40
Foto's en video's kopiëren.....	41
Foto's vergroten.....	42
Foto's selecteren voor automatisch afdrukken	43
Diapresentatie geven.....	45
Aansluiten op een televisie of ander extern apparaat.....	46
Foto/video-informatie bekijken.....	47

5	De camerafuncties aan uw wensen aanpassen	49
	De helderheid van het LCD-scherm aanpassen	49
	De video-uitgang instellen	50
	Een taal selecteren	51
	Camera-informatie bekijken	51
	Het geheugen of een Picture Card formatteren	52
6	De software installeren	55
	De software installeren	55
	Bij uw camera geleverde software	56
	Systeemvereisten voor de computer	58
7	Foto's en video's overbrengen	59
	Voordat u bestanden naar de computer overbrengt... ..	59
	Camera op de computer aansluiten	59
	Uw foto's en video's overbrengen	60
	Met uw foto's en video's werken	61
	Uw foto's en video's handmatig overbrengen	62
	Uw foto's afdrukken	63
8	Het KODAK Camerastation gebruiken	65
	Inhoud verpakking Camerastation	65
	Het inzetstuk voor het Camerastation installeren	66
	Het Camerastation aansluiten	66
	Het batterijpakket in de camera installeren	67
	De camera in het station plaatsen	68
	Het batterijpakket opladen	68
	Foto's overbrengen	69

Wanneer u een statief gebruikt	70
9 Problemen oplossen	71
Problemen oplossen – camera	71
Problemen oplossen – Camerastation	84
10 Ondersteuning	87
Online Help bij de software	87
Kodak Online Services	87
Kodak-ondersteuning per fax	87
Telefonische klantenservice	88
11 Bijlage	91
Specificaties van de DX3600 Camera	91
Specificaties Camerastation	94
Oorspronkelijke fabrieksinstellingen – camera	94
Gebruik van de batterijen	96
Tips, veiligheid, onderhoud	97
Camera-accessoires	98
Opslagcapaciteit foto/video	99
Bestanden lokaliseren op een Picture Card	99
Naamgevingsconventies voor bestanden	100
Wettelijk verplichte informatie	103

1 Aan de slag

Wat kan ik met mijn KODAK DX3600 Zoom digitale camera doen?

Video opnemen  —in de stand Video maakt u de mooiste video-opnamen met audio. U kunt ongelimiteerd opnemen of de videolengte instellen op 5, 15 of 30 seconden.

Stilstaande foto's maken  —in de stand Still (foto) maakt u foto's zoals u dat gewend bent. Met de zoomfunctie haalt u het onderwerp naar u toe.

Een opslaglocatie kiezen  —maak uw foto's en sla ze op in het interne camerageheugen van 8 MB of op een afzonderlijk verkrijgbare, uitneembare Picture Card. Het interne geheugen is een ideale veilige plaats voor het bewaren van speciale foto's of video's.

Foto's bekijken  —in de stand Review (bekijken) kunt u op het LCD-scherm uw foto's bekijken of uw video's afspelen. U kunt dan kiezen welke foto's u wilt bewaren, vergroten en beveiligen, en u kunt een diapresentatie uitvoeren van alle in de camera opgeslagen foto's.

Instellen  —in de stand Setup (instellen) past u de camerafuncties aan uw wensen aan.

Wat kan ik met mijn digitale foto's doen?

Installeer de software van de KODAK Picture Software CD. Daarna kunt u het volgende doen:

Overbrengen—uw foto's en video's automatisch naar uw computer overbrengen.


Uitwisselen—uw foto's en video's via e-mail naar familie en vrienden sturen.

Afdrukken—afdrukken op uw printer; zelf foto's afdrukken met een KODAK Picture Maker; of uw Picture Card naar een fotowinkel brengen voor professionele afdrukken.

Leuke dingen doen!—u kunt speciale effecten aan uw foto's toevoegen, diapresentaties maken, 'rode oogjes' wegwerken, knippen en draaien, en nog veel meer.

Inhoud van de verpakking

De volgende accessoires worden bij de KODAK DX3600 Zoom digitale camera geleverd.

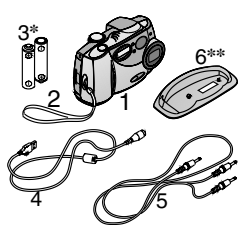

- 1 Camera
- 2 Polsband
- 3 AA-lithiumbatterijen of vergelijkbare batterijen*
- 4 USB-kabel
- 5 Audio/video kabel
(om foto's en video's op een televisiescherm te bekijken)
- 6 Inzetstuk voor Camerastation**
- 7 Handleiding***, beknopte
gebruiksaanwijzing en software-CD (niet
afgebeeld)

OPMERKING: * Bij uw camera kan een KODAK Camerastation geleverd zijn. In dat geval hebt u in plaats van de AA-batterijen een KODAK Ni-MH oplaadbaar batterijpakket ontvangen.


Zie [pagina 65](#) voor meer informatie over het gebruik van het KODAK Camerastation.

** Het inzetstuk voor het Camerastation dient om de camera in het apart verkrijgbare KODAK Camerastation te plaatsen.

*** In sommige landen wordt de handleiding op CD geleverd in plaats van op papier.

Het KODAK Camerastation is ook verkrijgbaar in winkels die KODAK-producten verkopen of via onze website op <http://www.kodak.com/go/accessories>.


De polsband bevestigen



- 1 Trek het kleine lusje van de polsband achter het polsbandpennetje langs.
- 2 Trek de grote lus van de polsband door het kleine lusje. Trek hem stevig aan

De batterijen in de camera plaatsen

Bij uw camera worden AA-lithiumbatterijen of vergelijkbare batterijen geleverd.*



Ga als volgt te werk om de batterijen in de camera te plaatsen.

- 1 Zet de camera uit.
- 2 Schuif het batterijklepje onder aan de camera in de richting van de pijl. Trek het klepje omhoog.
- 3 Plaats de batterijen zoals aangegeven.
- 4 Sluit de batterijklep.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN


Gebruik geen alkalinebatterijen; deze gaan te kort mee, zodat u niet altijd op uw camera kunt vertrouwen.

Zie [pagina 96](#) voor het type batterijen dat u in de camera kunt gebruiken.

OPMERKING: * Bij uw camera kan een KODAK Camerastation geleverd zijn. In dat geval hebt u in plaats van de AA-batterijen een KODAK Ni-MH oplaadbaar batterijpakket ontvangen. Zie [pagina 67](#) voor meer informatie over het installeren en opladen van het batterijpakket.

Een Picture Card installeren

Met apart verkrijgbare Picture Cards kunt u foto's eenvoudig opslaan en overbrengen. U kunt Picture Cards beschouwen als films die u steeds opnieuw kunt gebruiken, of als verwisselbaar computergeheugen. Zie [pagina 99](#) voor de opslagcapaciteit van Picture Cards.

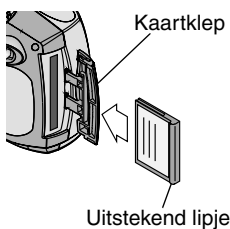


Ga als volgt te werk om een Picture Card te installeren.

- 1 Zet de camera uit.
- 2 Schuif de kaartklep in de richting van de pijl (op de klep) en draai de klep open.
- 3 Houd de Picture Card zo vast dat de connectorzijde naar de camera wijst en de uitstekende lip naar de achterkant van de camera gericht is.
- 4 Schuif de Picture Card in de kaartsleuf. Druk de kaart aan om de connector vast te zetten. Sluit de klep.



OPGELET:

De Picture Card kan slechts op één manier in de camera worden gestoken. Forceer de kaart niet. Dit kan uw camera beschadigen. Plaats of verwijder een Picture Card niet wanneer het groene zoekerlampje knippert. Uw foto's, Picture Card of camera kunnen dan beschadigd raken.

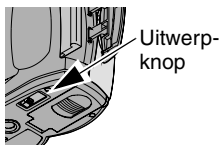


Ga als volgt te werk om een Picture Card te verwijderen.

- 1 Zet de camera uit.
- 2 Open de kaartklep van de camera.
- 3 Schuif de uitwerpknop onder aan de camera opzij (zie afbeelding) en verwijder de Picture Card.

Gebruik uitsluitend gecertificeerde kaarten met het CompactFlash-logo. KODAK Picture Cards zijn afzonderlijk verkrijgbaar op onze website op <http://www.kodak.com/go/accessories>.




De camera aan- en uitzetten

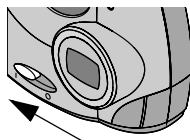

Zoeker lampje

Statusbalk

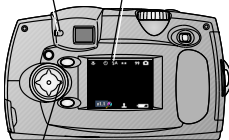

-pijl naar rechts

- 1 Om de camera aan te zetten, zet u de aan/uit-schakelaar op aan (I).

De lens gaat naar de groothoekstand en het zoekerlampje knippert groen terwijl de camera een zelftest uitvoert. Als het groene zoekerlampje blijft branden (en de keuzeschakelaar op Still  of Video  wordt gezet), is de camera klaar om foto's of video's te maken.

Een schermbericht meldt welke opslaglocatie wordt geopend: het interne geheugen van de camera of een Picture Card. Zie [pagina 15](#) voor informatie over opslaglocaties.

In de standen Still en Video verschijnt de statusbalk even op de LCD.

- 2 Druk op de rechtermijl om de statusbalk opnieuw weer te geven ►. Druk nogmaals op de pijl om de balk weer uit te zetten.

Zie [pagina 14](#) voor informatie over de statusbalkpictogrammen.

- 3 Om de camera uit te zetten, zet u de aan/uit-schakelaar op uit (○).

OPMERKING: Als u de camera uitzet wanneer deze bezig is met opslaan, verwijderen of kopiëren, dan wordt die bewerking eerst veilig afgerond.

Ingebouwde lensdop

Uw camera heeft een ingebouwde lensdop die u voor de lens kunt schuiven om hem te beschermen tegen stof en krassen. De lensdop gaat automatisch open wanneer u de camera aanzet. Wanneer u de camera uitzet, wordt de lens ingetrokken en de lensdop gesloten.

Automatisch uitschakelen om batterijen te sparen


De functie voor automatisch uitschakelen helpt de batterijen te sparen, door de voeding naar de camera uit te zetten wanneer deze een bepaalde periode inactief is geweest (geen knoppen ingedrukt en geen foto's of video's gemaakt).

Functie voor automatisch uitschakelen	Geactiveerd na	Gevolgen voor camera	Zo schakelt u de camera weer in
Ruststand	1 minuut	LCD wordt uitgeschakeld	Druk op een willekeurige knop.
Ruststand, QuickView aan	5 seconden		
Diepe ruststand	8 minuten	Meeste cameracircuits zijn uit	
Automatisch uit	3 uur	Alle cameracircuits zijn uit	Zet de aan/uitschakelaar uit en dan weer aan.

De klok instellen

Als u uw foto's of video's van een datum wilt voorzien, moet u de juiste datum en tijd instellen (zie resp. [pagina 27](#) of [pagina 34](#)).

1 Zet de camera aan en zet de keuzeschakelaar op Setup .

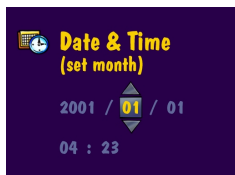

2 Markeer het menu Date/Time Set (datum/tijd instellen)  en druk op de selecteerknop.

*Het datumformaat is **IIII/MM/DD**. De tijd wordt weergegeven in 24-uurs notatie.*

3 Druk op de pijlknoppen   om de velden te doorlopen. Druk op de pijlknoppen   om de instellingen voor datum en tijd te veranderen.

4 Druk op de selecteerknop om de wijzigingen te accepteren.

De instelling blijft van kracht totdat u deze weer wijzigt.

OPMERKING: Het scherm Date & Time (datum en tijd) wordt de eerste keer dat u de camera aanzet automatisch weergegeven.


Het batterijniveau controleren

Controleer het batterijniveau voordat u foto's gaat maken. Zo loopt u geen belangrijke foto mis doordat de batterijen bijna of helemaal leeg zijn geraakt.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

Gebruik geen alkalinebatterijen; deze gaan te kort mee, zodat u niet altijd op uw camera kunt vertrouwen.

Zie [pagina 96](#) voor het type batterijen dat u in de camera kunt gebruiken.

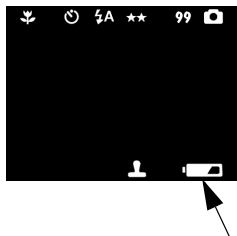

- 1 Zet de camera aan.
- 2 Als er op het LCD-scherm een batterijsymbool verschijnt, zijn de batterijen leeg of bijna leeg. Als er geen symbool verschijnt, zijn de batterijen geladen.

Bijna leeg  —de batterijen moeten binnen afzienbare tijd worden vervangen of opgeladen.

Leeg (knippert)  —de batterijen zijn te zwak om de camera voeding te bieden. Vervang de batterijen of laad ze op. Wanneer de batterijen leeg zijn, knippert het zoekerlampje vijf seconden rood. Hierna wordt de camera uitgeschakeld.

Keuzeschakelaar – instellingen en menu's

Met de keuzeschakelaar hebt u toegang tot vier manieren waarop u uw camera kunt gebruiken.



Video  — neem video's met audio op en verander de instellingen voor het maken van video's


Still  (foto) — maak foto's en verander de instellingen voor het maken van foto's

Review  (bekijken) — bekijk en bewerk uw foto's en video's op het LCD-scherm

Setup  (instellen) — pas de camerafuncties aan uw wensen aan

Videomenu's

De Video-stand wordt gebruikt om video's op te nemen en om de instellingen voor het opnemen van video's te veranderen. Op de aangegeven paginanummers wordt beschreven hoe u de menu-opties gebruikt.

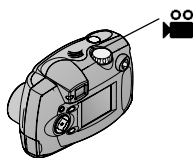

Ga als volgt te werk om de menu's in de Video-stand te openen.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Video .
- 2 Druk op de menuknop.
- 3 Gebruik de pijlknoppen  /  om de menu's en submenu's te doorlopen.
- 4 Druk op de selecteerknop.

Menu



Close-up
(pagina 31)



Video Quality
(videokwaliteit)
(pagina 33)



Image Storage
(beeldopslag)
(pagina 15)

Menu



Self Timer
(zelfontspanner)
(pagina 32)




Video Length
(videolengte)
(pagina 35)



QuickView
(pagina 30)

Menu's in de stand Still (foto)

De stand Still wordt gebruikt om foto's te maken en om de instellingen voor het maken van foto's te veranderen. Op de aangegeven paginanummers wordt beschreven hoe u de menu-opties gebruikt.

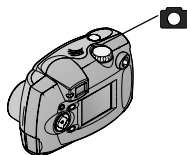

Ga als volgt te werk om de menu's in de stand Still te openen.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Still .
- 2 Druk op de menuknop.
- 3 Gebruik de pijlknoppen / om de menu's en submenu's te doorlopen.
- 4 Druk op de selecteerknop.

Menu



Close-up
(pagina 22)



Quality (kwaliteit)
(pagina 26)



Image Storage
(beeldopslag) (pagina 15)

Menu



Self Timer (zelfontspanner)
(pagina 25)




Date Stamp (datumstempel)
(pagina 27)



QuickView (pagina 20)

Menu's in de stand Review (bekijken)

Gebruik de menu's in de Review-stand om de foto's en video's in uw camera te bekijken en te bewerken. Op de aangegeven paginanummers wordt beschreven hoe u de menu-opties gebruikt.

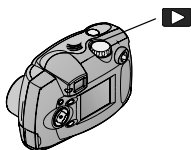

Ga als volgt te werk om de menu's in de Review-stand te openen.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Review .
- 2 Druk op de menuknop.
- 3 Gebruik de pijlknoppen / om de menu's en submenu's te doorlopen.
- 4 Druk op de selecteerknop.

Menu



Magnify Still of
(foto
vergroten)
(pagina 42)



Video Play
(video
afspelen)
(zie pagina 38)



Delete Still of
(foto
verwijderen)
(pagina 39)



Delete Video
(video
verwijderen)
(pagina 39)



Image Storage (beeldopslag)
(pagina 15)



Print Order (afdrukopdracht)
alleen foto's vanaf Picture Card
(pagina 43)

Menu



Beveiliging
(pagina 40)



Slide Show
(dia-
presentatie)
(pagina 45)




Copy
(kopiëren)
(pagina 41)



**Picture/Video
Information**
(foto/video-
informatie)
(pagina 47)

Menu's in de Setup-stand (instellen)

Gebruik de menu's in de Setup-stand om de camerafuncties aan uw wensen aan te passen. Op de aangegeven paginanummers wordt beschreven hoe u de menu-opties gebruikt.

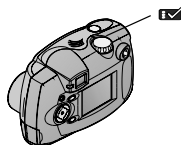

Ga als volgt te werk om de menu's in de Setup-stand te openen.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .

Het Setup-menu (instellen) verschijnt op de LCD.

- 2 Gebruik de pijlknoppen / om de menu's en submenu's te doorlopen.
- 3 Druk op de selecteerknop.

Menu



Display Brightness
(schermhelderheid)
(pagina 49)



Date/Time set (datum/tijd instellen)
(pagina 7)



Video-uitgang
(pagina 50)



Video Playback Display
(weergave video-info)
(pagina 34)

Menu



Taal
(pagina 51)



Image Storage
(beeldopslag)
(pagina 15)




About (informatie)
(pagina 51)



Format (opmaak)
(pagina 52)

Door de menu's navigeren

In alle vier camerastanden kunt u op dezelfde manier door de menu's navigeren en opties selecteren.

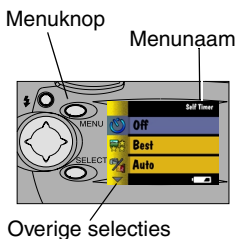

Ga als volgt te werk om menu's op de LCD weer te geven:


- Druk in de standen Video  Still  en Review  op de menuknop om de menu's weer te geven.

In de Review-stand worden de menu's met een foto of het eerste frame van een video op het scherm weergegeven.

- In de Setup-stand  worden de menu's automatisch weergegeven wanneer u de keuzeschakelaar op Setup zet.

De naam van het geselecteerde menu wordt even in de rechterbovenhoek van het scherm weergegeven.

Weergave submenu's

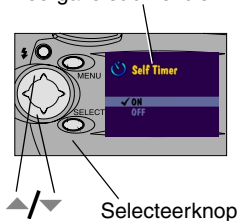

Ga als volgt te werk om de menu's en opties te doorlopen en te selecteren:

- 1 Gebruik de pijlknoppen   om de menu's en submenu's te doorlopen.
Wanneer er op het scherm een pijl wordt weergegeven, betekent dit dat er meer selecties zijn.
- 2 Druk op de selecteerknop om de submenu's voor het gemarkeerde menu weer te geven en om een gemarkeerde submenu-optie toe te passen.
- 3 Druk in de standen Video, Still en Review op de menuknop om de menu's uit te zetten.

Huidige camerastatus controleren

In de stand Video of Still kunt u op een willekeurig moment op de knop ► drukken om te controleren welke camerafuncties actief zijn.



- 1 Zet de keuzeschakelaar op Video of Still en zet de camera aan.

De op het statusscherm weergegeven pictogrammen geven aan welke camerafuncties momenteel actief zijn.

- 2 U kunt de statuspictogrammen in de stand Video of Still op elk willekeurig moment weergeven door op de knop ► te drukken.
- 3 Druk nogmaals op ► om de pictogrammen uit te zetten.

Statusbalkpictogrammen

			Best Goed	/	Intern geheugen Picture Card
Close-up	Zelfontspanner	Flitser in de stand Still/ Video in de stand Video	Kwaliteit	Resterende foto's/ Beschikbare video-opnametijd	Opslaglocatie instelling

Scherm pictogrammen

Vergroting	Datumstempel	Batterij bijna leeg	Batterij leeg (knippert)

Intern geheugen of Picture Card

De KODAK DX3600 Zoom digitale camera biedt twee opslagopties: het interne camerageheugen of apart verkrijgbare, uitneembare Picture Cards.

Intern geheugen—U kunt in het interne camerageheugen van 8 MB maximaal 90 seconden video of 50 foto's van goede kwaliteit maken en opslaan (35 seconden video of 16 foto's bij beste kwaliteit). U hebt altijd geheugen in de camera, zelfs wanneer u geen Picture Card bij u hebt.

Picture Card—U kunt zoveel foto's en video's maken en opslaan als u wilt, afhankelijk van het aantal en het geheugen van de kaarten die u hebt. Video's nemen meer geheugen in beslag dan foto's; voor video's is het raadzaam een grotere Picture Card aan te schaffen.

U kunt foto's of video's maken op een Picture Card en vervolgens de mooiste naar het interne geheugen kopiëren en opslaan (zie [pagina 41](#)).

Zie [pagina 99](#) voor nadere informatie over de opslagcapaciteit van het interne geheugen en Picture Cards.

KODAK Picture Cards zijn verkrijgbaar op onze website op <http://www.kodak.com/go/accessories>.

De opslaglocatie-instelling veranderen

De opslaglocatie-instelling bepaalt waar uw afbeeldingen worden opgeslagen wanneer u ze maakt en waar de camera ze zoekt in de stand Review.

U kunt de instelling veranderen in het menu Image Storage (beeldopslag), dat in alle vier standen van de keuzeschakelaar toegankelijk is. Zie [pagina 9](#) om toegang tot de keuzeschakelaarmenu's te krijgen.

- 1 U kunt vanuit elk menuscherm het menu Image Storage (beeldopslag) markeren .



- 2 Druk op de selecteerknop.



✓ = huidige instelling

- 3 Markeer de gewenste opslaglocatie en druk op de selecteerknop.

AUTO (automatisch, standaardinstelling)— wanneer de instelling Auto is, gebruikt de camera de Picture Card als er een in de camera aanwezig is. Als er geen Picture Card aanwezig is, gebruikt de camera het interne geheugen.

INTERNAL MEMORY (intern geheugen)— de camera gebruikt altijd het interne geheugen, zelfs als er een Picture Card aanwezig is.

- 4 Druk op Continue (doorgaan) en nogmaals op de selecteerknop, of op Cancel (annuleren) als u van gedachten verandert.

Terwijl de camera van opslaglocatie verandert, verschijnt er een bericht.

De instelling blijft van kracht totdat u deze weer wijzigt.

OPMERKING: Het maakt niet uit vanuit welke stand u toegang krijgt tot het menu Image Storage (beeldopslag); de opslaglocatie-instelling geldt voor alle camerafuncties – voor het opslaan van foto's en video's op het moment dat u ze maakt, en voor het bekijken en bewerken van in de camera opgeslagen foto's en video's.

Het pictogram voor opslaglocatie controleren

Het pictogram voor de opslaglocatie op de statusbalk geeft het volgende aan:



— **Picture Card**



– **Intern geheugen**



- In de standen **Video**  en **Still**  geeft het pictogram voor de opslaglocatie aan waar de foto's en video's die u maakt, zullen worden opgeslagen.

In dit voorbeeld worden foto's en video's op de Picture Card opgeslagen.

Druk op de pijlknop ► om de statusbalk te doorlopen.




- In de stand **Review**  (**bekijken**) geeft het pictogram voor de opslaglocatie aan waar de op dat moment weergegeven foto of video is opgeslagen.

In dit voorbeeld is de weergegeven foto in het interne geheugen opgeslagen.

2 Stilstaande foto's maken

Zet de keuzeschakelaar op Still  (foto) wanneer u foto's wilt maken of de instellingen voor het maken van foto's wilt veranderen. Kijk voordat u een foto maakt of de opslaglocatie voor de foto's naar wens is ingesteld ([pagina 15](#)).

Een foto maken

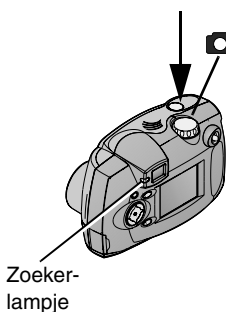

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Still .
- 2 Richt de camera op het onderwerp. Kijk door de zoeker of zet Preview ([pagina 21](#)) aan en gebruik het LCD-scherm.
- 3 Druk de sluitser half in tot het zoekerlampje groen oplicht, en druk de sluitser dan helemaal in.

Het zoekerlampje knippert groen terwijl de foto wordt opgeslagen.

Het zoekerlampje knippert geel wanneer de flitser opnieuw wordt opgeladen. Wacht zo nodig tot de flitser is opgeladen voordat u de volgende foto maakt.



OPGELET:

Installeer of verwijder geen Picture Card als het groene zoekerlampje knippert. Uw foto's, Picture Card of camera kunnen dan beschadigd raken.

De zojuist genomen foto weergeven/ verwijderen

Met de functie QuickView worden foto's meteen nadat ze gemaakt zijn op het LCD weergegeven. Zolang de foto wordt weergegeven, kunt u deze verwijderen. Bewaar alleen foto's die u geslaagd vindt; dit spaart ruimte in het interne geheugen of op de Picture card.

Ga als volgt te werk om QuickView aan te zetten.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Still  en druk op de menuknop.
- 2 Markeer het menu QuickView  en druk op de selecteerknop.
- 3 Markeer de optie On (aan) en druk op de selecteerknop.
- 4 Druk op de menuknop om het scherm uit te zetten.




Maak een foto:

Druk de sluiterknop helemaal in om een foto te maken.

De foto verschijnt even op het LCD met het pictogram .

Als de automatische weergave verdwijnt, kunt u deze terugbrengen door op de pijlknop  te drukken.

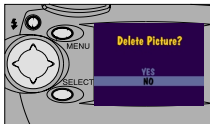

Verwijder de zojuist genomen foto.

- 1 Druk op de pijlknop .

Het scherm Delete Picture? (foto verwijderen?) verschijnt.

- 2 Markeer Yes (ja) en druk op de selecteerknop.

De foto wordt uit de camera verwijderd.

OPMERKING: Als u Preview gebruikt (zie [pagina 21](#)), dan is QuickView altijd actief, zelfs als u de optie hebt uitgeschakeld.

Uw foto's vooraf bekijken

Als de functie Preview is ingeschakeld, wordt er een live afbeelding op het LCD weergegeven voordat u een foto maakt. In plaats van via de zoeker kunt u de camera dan via het LCD op het onderwerp richten.



Druk op de selectieknop Live beeld


- 1 Zet de keuzeschakelaar op Still  en druk op de selectieknop om Preview in te schakelen.

Op het LCD verschijnt een live beeld met de statusbalk.

- 2 Bekijk de foto op het LCD-scherm en maak hem dan zoals u dat altijd doet.
- 3 Druk op  om de laatst genomen foto in deze sessie te bekijken.
- 4 Druk nogmaals op de selectieknop om Preview uit te zetten.

Close-up-foto's maken

Met de instelling Close-up kunt u scherpere en meer gedetailleerde foto's maken van onderwerpen die zich dicht bij de camera bevinden, op 23 tot 60 cm afstand.

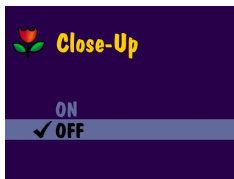

Ga als volgt te werk om Close-up in te schakelen:

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Still  en druk op de menuknop.
- 2 Markeer het menu Close-up  en druk op de selecteerknop.
- 3 Markeer de optie On (aan) en druk op de selecteerknop.

- 4 Druk op de menuknop om het scherm uit te zetten.

De instelling voor Close-up wordt vanzelf uitgeschakeld als u de camera uitzet.

OPMERKING: Optische zoom ([pagina 22](#)) is niet beschikbaar als Close-up aan staat.


Zoom gebruiken voor foto's

Uw camera heeft optische en digitale zoomfuncties. Met de optische zoom haalt u het onderwerp maximaal twee keer (2x) dichters naar u toe. Met de digitale zoom kunt u het onderwerp nog eens 3x vergroten.

Bij optisch zoomen beweegt de cameralens als u op de zoomknop drukt. Digitaal zoomen gebeurt bij het verwerken van het beeld; de lens beweegt hierbij niet. Als u de camera aanzet, gaat de lens naar de groothoekstand. Voor digitale zoom is Preview nodig.

OPMERKING: De zoomfunctie is beschikbaar voor foto's, maar niet voor video-opnamen.

Zoom gebruiken

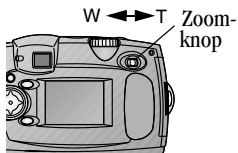

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Still .
- 2 **Schakel optisch zoomen in.** Druk de zoomknop in de richting van Telefoto (T) om het onderwerp naar u toe te halen. Druk de zoomknop in de richting van Wide Angle (W, groothoek) om het verder van u verwijderden.

De verandering wordt op de zoeker aangegeven, of op het LCD als Preview aan staat.

- 3 Maak de foto.
- 4 Als u het onderwerp nog dichterbij wilt halen, schakelt u **digitaal zoomen** in. Druk de zoomknop helemaal in de richting van T, de uiterste optische zoomstand. Laat de knop los, en druk hem dan nogmaals richting T.

Op het LCD wordt de ingezoomde afbeelding steeds bijgewerkt weergegeven, met de mate van vergroting.


- 5 Maak de foto.

OPMERKING: Als u digitaal zoomt, is het mogelijk dat de afdrukkwaliteit minder goed is. Digitale zoom wordt automatisch uitgeschakeld als de status van de camera wordt veranderd (als u Preview uitzet, de keuzeschakelaar verandert, de camera uitzet of als de camera overgaat op de ruststand).

De flitser gebruiken voor foto's

Als u 's avonds, binnen of met donkere schaduwen buiten fotografeert, moet de flitser worden gebruikt. De flitser werkt van 0,5 tot 3,2 m bij het te fotograferen object vandaan. Bij telefoto werkt de flitser tussen 0,5 en 2,3 m.

OPMERKING: De flitser is beschikbaar voor foto's, maar niet voor video-opnamen.

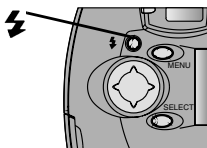

Druk een paar maal achter elkaar op de knop  om de flitseropties te doorlopen.

Het flitserpictogram dat op de LCD-statusbalk ([pagina 14](#)) wordt weergegeven, is de actieve optie.



Automatisch—de flitser gaat alleen af als de lichtomstandigheden dit vereisen.



Uit—de flitser gaat nooit af.



Altijd—de flitser gaat bij elke foto af, ongeacht de lichtomstandigheden.



Rode ogen—de flitser gaat één keer af om de ogen van de persoon aan het flitslicht te laten wennen en dan nogmaals als de foto wordt gemaakt. Ideaal bij het fotograferen van mensen. 'Rode ogen' blijft van kracht totdat u wijzigingen aanbrengt.

OPMERKING: Als u de camera uitschakelt, wordt de flitser weer op Automatisch gezet, behalve als u 'Rode ogen' hebt ingesteld.

Een foto maken met uzelf erop

Met de zelfontspanner wordt er een vertraging van 10 seconden ingelast tussen het moment dat u de sluiterknop indrukt en het moment dat de foto wordt gemaakt. Deze instelling is handig als u zelf ook op de foto wilt.



Zet de zelfontspanner aan:

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Still  en druk op de menuknop.
- 2 Markeer het menu Self Timer  en druk op de selecteerknop.
- 3 Markeer de optie On (aan) en druk op de selecteerknop.
- 4 Druk op de menuknop om het scherm uit te zetten.



Zelfontspannerlampje

Maak de foto:

- 1 Zet de camera op een stevige vlakke ondergrond of op een statief.
- 2 Richt hem op het te fotograferen object en druk de sluiterknop helemaal in.

De LCD gaat uit. Het rode zelfontspannerlampje aan de voorzijde van de camera gaat 8 seconden aan en knippert dan 2 seconden tot de foto wordt gemaakt.

De zelfontspannerfunctie gaat uit nadat de foto gemaakt is.

De fotokwaliteit instellen

Met de instelling Quality (kwaliteit) kiest u een fotoresolutie.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Still  en druk op de menuknop.
- 2 Markeer het menu Quality (kwaliteit)  en druk op de selecteerknop.



- 3 Markeer de kwaliteitsinstelling die u wilt gebruiken.

Best (1800 x 1200) (beste)—voor beelden met meer detail en grotere afdrukformaten. Geeft een hogere fotoresolutie en grotere bestanden (1800 x 1200 pixels).

Als beste kwaliteit is ingesteld, worden er twee sterren  weergegeven in de LCD-statusbalk.

Good (900 x 600) (goed)—voor kleinere afdrukformaten, verzenden per e-mail of weergave op een beeldscherm. De foto's hebben een lagere resolutie en de bestanden zijn kleiner (900 x 600 pixels), zodat er meer in het interne geheugen of op de Picture Card passen.

Als goede kwaliteit is ingesteld, wordt er één ster  weergegeven in de LCD-statusbalk.

- 4 Druk op de selecteerknop.
- 5 Druk op de menuknop om het scherm uit te zetten.

Deze instelling blijft van kracht totdat u wijzigingen aanbrengt.

Foto's dateren

Met de instelling Date Stamp (datumstempel) wordt de datum op uw foto's aangebracht.

Deze instelling is handig als u vast wilt leggen wanneer een foto gemaakt is, bijvoorbeeld voor een verjaardag of verzekeringsclaim.

- 1 Zorg dat de klok van de camera op de juiste datum staat ([pagina 7](#)).
- 2 Zet de keuzeschakelaar op Still  en druk op de menuknop.
- 3 Markeer het menu Date Stamp (datumstempel)  en druk op de selecteerknop.



- 4 Markeer het datumstempel dat u wilt gebruiken:

Off (uit) – het datumstempel wordt uitgezet

Markeer een van de volgende datumformaten om het datumstempel aan te zetten (de voorbeelddatum is 15 oktober 2001):

yyyy/mm/dd (jjjj/mm/dd) – 2001/10/15

mm/dd/yyyy (mm/dd/jjjj) – 10/15/2001

dd/mm/yyyy (dd/mm/jjjj) – 15/10/2001

- 5 Druk op de selecteerknop.
- 6 Druk op de menuknop om het scherm uit te zetten.

De huidige datum wordt nu aangebracht in de rechterbenedenhoek van de foto's die u maakt als de datumstempel aanstaat.


Deze instelling blijft van kracht totdat u wijzigingen aanbrengt.

3 Video's opnemen

Zet de keuzeschakelaar op Video  als u video's wilt opnemen of de instellingen voor het maken van video's wilt veranderen. Kijk voordat u een video opneemt of de opslaglocatie voor de video's naar wens is ingesteld ([pagina 15](#)).

Een video opnemen

Zoeker-
lampje

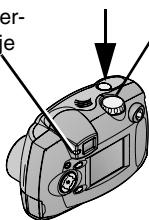

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Video .

Preview wordt ingeschakeld en op het LCD verschijnt een live beeld met de statusbalk. De weergegeven tijd staat voor hoeveel tijd er beschikbaar is om te filmen.

- 2 Richt de camera via het LCD op het onderwerp of druk op de selecteerknop om Preview uit te zetten en de zoeker te gebruiken.
- 3 Druk de sluiters half in tot het zoekerlampje groen oplicht, en neem dan op een van deze twee manieren op:

- **Ingedrukt houden**—druk de sluitersknop helemaal in en houd deze ingedrukt. Laat de sluitersknop los om met opnemen te stoppen.
- **Indrukken en loslaten**—druk de sluitersknop helemaal in en laat deze binnen 2 seconden los. Druk nogmaals op de sluitersknop om met opnemen te stoppen.


Het zoekerlampje knippert groen terwijl de camera opneemt.

Het opnemen stopt als de vooraf opgegeven video-lengte bereikt is (zie pagina 37), of als de huidige opslaglocatie vol is.

Als Preview of QuickView aan staan, kunt u de video direct afspelen en besluiten of u hem wilt bewaren of verwijderen. Zie [pagina 30](#).

De zojuist opgenomen video weergeven/ verwijderen

Met de functie QuickView wordt het eerste frame van een video meteen nadat deze gemaakt is op het LCD weergegeven.

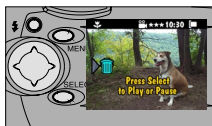

- 1 Druk op de selecteerknop om de video af te spelen.
- 2 Druk op de pijlknop ► om de video te verwijderen.

Het scherm Delete Video? (video verwijderen?) verschijnt.

- 3 Markeer Yes (ja) en druk op de selecteerknop.

De video wordt uit de camera verwijderd.

Als de automatische weergave verdwijnt, kunt u deze terugbrengen door op de pijlknop ◀ te drukken.

OPMERKING: Als u Preview gebruikt (zie [pagina 30](#) in de volgende sectie), dan is QuickView altijd actief, zelfs als u de optie hebt uitgeschakeld.

Uw video vooraf bekijken

Als de functie Preview is ingeschakeld, dan wordt er een live afbeelding op het LCD weergegeven voordat u een video opneemt. U kunt dan via het LCD de camera op het te fotograferen onderwerp richten i.p.v. via de zoeker.



Druk op de selecteerknop Live beeld

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Video  en druk op de selecteerknop om Preview in te schakelen.


Op het LCD verschijnt een live beeld met de statusbalk.

- 2 Richt de camera via het LCD op het onderwerp en start de opname.
- 3 Druk op  om de laatst genomen foto of video in deze sessie te bekijken.
- 4 Druk nogmaals op de selecteerknop om Preview uit te zetten.

OPMERKING: In de Video-stand is Preview standaard ingeschakeld. Als u de batterij wilt sparen, dan kunt u op elk gewenst moment op de selecteerknop drukken om Preview uit te zetten.

Close-up-video's maken

Als u onderwerpen filmt die zich dicht bij de camera bevinden, op 23 tot 60 cm afstand, dan kunt u met de instelling close-up meer detail en een scherper beeld krijgen.

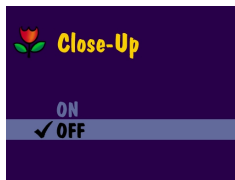

Ga als volgt te werk om Close-up in te schakelen:

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Video  en druk op de menuknop.
- 2 Markeer het menu Close-up  en druk op de selecteerknop.
- 3 Markeer de optie On (aan) en druk op de selecteerknop.
- 4 Druk op de menuknop om het scherm uit te zetten.

De instelling voor Close-up wordt vanzelf uitgeschakeld als u de camera uitzet.

Een video maken met uzelf erin

Met de zelfontspanner wordt er een vertraging van 10 seconden ingelast tussen het moment dat u de sluiterknop indrukt en het moment dat de video-opname begint. Deze instelling is handig als u zelf ook op de video wilt.



Zet de zelfontspanner aan:

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Video  en druk op de menuknop.
- 2 Markeer het menu Self Timer  (zelfontspanner) en druk op de selecteerknop.
- 3 Markeer de optie On (aan) en druk op de selecteerknop.
- 4 Druk op de menuknop om het scherm uit te zetten.



Zelfontspannerlampje

Neem de video op:

- 1 Zet de camera op een stevige vlakke ondergrond of op een statief.
- 2 Richt hem op de te filmen plek en druk de sluiterknop in. Zie [pagina 29](#) voor twee manieren om op te nemen.

Het LCD gaat uit. Het rode zelfontspannerlampje aan de voorzijde van de camera gaat 8 seconden aan en knippert dan 2 seconden tot de opname begint.


Het zelfontspannerlampje brandt onafgebroken rood tijdens het opnemen, en gaat uit als de opname stopt.

De zelfontspannerfunctie gaat uit nadat de video opgenomen is.

Videokwaliteit instellen

Met de instelling Video Quality (videokwaliteit) kiest u een videoresolutie.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Video  en druk op de menuknop.
- 2 Markeer het menu Video Quality (videokwaliteit)   en druk op de selecteerknop.

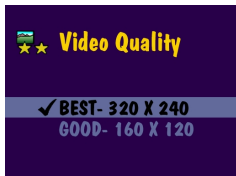

- 3 Markeer de kwaliteitsinstelling die u wilt gebruiken.

Best (320 x 240) (beste)—voor meer detail, ideaal voor weergave op een televisie of computerscherm. Geeft een hogere resolutie en grotere bestanden (320 x 240 pixels).

Als beste kwaliteit is ingesteld, dan worden er twee sterren  weergegeven op de LCD-statusbalk.

Good (160 x 120) (goed)—om via e-mail te verzenden of op de LCD te bekijken. De resolutie is lager en de bestanden zijn kleiner (160 x 120 pixels), en nemen daardoor minder geheugen in het interne geheugen of op de Picture Card in beslag.
Als goede kwaliteit is ingesteld, dan wordt er één ster  weergegeven op de LCD-statusbalk.

- 4 Druk op de selecteerknop.
- 5 Druk op de menuknop om het scherm uit te zetten.


Deze instelling blijft van kracht totdat u wijzigingen aanbrengt.

OPMERKING: Sommige oudere Picture Cards kunnen bij beste kwaliteit geen video-opnamen maken. Als u hier een bericht over ziet op het LCD, verander de kwaliteitsinstelling dan in Good (goed) of zet de opslaglocatie op intern geheugen (zie [pagina 15](#)).

De datum en tijd op video's weergeven

Als de Video Playback Display (weergave video-info) is ingesteld, dan worden bij het afspelen van de opname vijf seconden lang de opnamedatum en - tijd weergegeven.

- 1 Zorg dat de klok van de camera op de juiste datum staat ([pagina 7](#)).
- 2 Zet de keuzeschakelaar op Setup (instellen) .
- 3 Markeer het menu Video Playback Display (weergave video-info)  en druk op de selecteerknop.

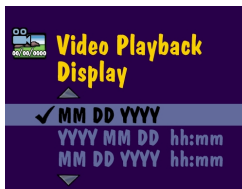

- 4 Markeer het datum- of datum/tijd-stempel dat u wilt gebruiken:


Off (uit) – er wordt geen video-info weergegeven

Markeer een van de datum/tijdformaten om weergave video-info in te schakelen (yyyy=jaar, mm=maand, dd=dag, hh=uur, mm=minuut)

- 5 Druk op de selecteerknop.
- 6 Druk op de menuknop om het scherm uit te zetten.

Videolengte instellen

U kunt een tijdlimiet opgeven voor video's die u opneemt. De instelling Video Length (videolengte) is handig als u ruimte wilt besparen in het interne geheugen of op een Picture Card, of als alle videoclippen even lang moeten worden.

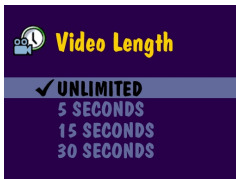

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Video  en druk op de menuknop.
- 2 Markeer het menu Video Length (videolengte)  en druk op de selecteerknop.
- 3 Markeer de instelling die u wilt gebruiken.

Unlimited (geen limiet, standaardinstelling)—de camera neemt op totdat u hem stopzet of de gebruikte opslaglocatie vol is.

5, 15 of 30 seconden—de camera neemt gedurende de gekozen tijd op of totdat de gebruikte opslaglocatie vol is.

- 4 Druk op de selecteerknop.
- 5 Druk op de menuknop om het scherm uit te zetten.

De instelling blijft van kracht totdat u deze opnieuw wijzigt.

OPMERKING: Als er op de huidige opslaglocatie niet genoeg ruimte is om een opname van de gekozen lengte te maken, dan licht het zoekerlampje rood op als u het menuscherm uitzet. Als u een video probeert op te nemen, dan verschijnt er een bericht dat het geheugen vol is.

Zie [pagina 99](#) voor het aantal seconden video dat u kunt opslaan in het interne camerageheugen of op Picture Cards.

4 Foto's en video's bekijken

Navigatie



- 1 Zet de keuzeschakelaar op Review (bekijken) .

De camera zoekt in het interne geheugen of op de Picture Card (pagina 15) de laatst gemaakte of bekeken foto of video.

- 2 Met de pijlknoppen   gaat u telkens een opname vooruit of terug.

- 3 Om de foto's één voor één te bekijken, drukt u een pijlknop in en laat u hem los. Als u de foto's snel achter elkaar wilt doorlopen, houdt u een pijlknop ingedrukt.
- 4 Om de Review-modus af te sluiten, zet u de keuzeschakelaar in een andere stand.

Statuspictogrammen

De pictogrammen op het LCD geven aan welke functies zijn toegepast op de foto of video, namelijk:

 10:30					 99	 Intern geheugen  Picture Card
Video-lengte	Video	Index-afdruk	Afdruk-opdracht	Beveiliging	Frame-nummer	Locatie foto of video
 12/09/2000						
Datumstempel	Batterij bijna leeg	Batterij leeg (knippert)				

Een video afspelen



- 1 Druk op de selecteerknop om een video **af te spelen of om het afspelen te onderbreken**.

Of druk op de menuknop, markeer het menu Video Play (video afspelen)  en druk op de selecteerknop.

De tijdweergave telt af tijdens het afspelen van de video.


- 2 Druk op de pijlknoppen ▲/▼ om **het volume bij te stellen**.
- 3 Druk op de pijlknop ◀ om de video **terug te spoelen**.
- 4 Druk op de pijlknop ▶ om **door te gaan** naar de volgende foto of video.

OPMERKING: U kunt uw video's ook op uw tv bekijken. Zie [pagina 46](#) voor instructies voor de aansluiting. Video's van goede kwaliteit (Good Quality) worden kleiner afgebeeld dan het volledige televisiescherm.

Foto's en video's verwijderen

Met de functie Delete (verwijderen) kunt u snel één of alle foto's en video's uit het interne geheugen van de camera of van de Picture Card verwijderen.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Review (bekijken)  en druk op de menuknop.
- 2 Markeer het menu Delete (verwijderen)  en druk op de selectieknop.

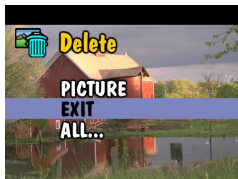

- 3 Markeer de gewenste verwijderoptie.

PICTURE (foto)—verwijdert de weergegeven foto of video, waarna de eerstvolgende foto of video wordt weergegeven.

EXIT (afsluiten)—hiermee gaat u terug naar de menu's onder Review.

ALL (alles)—verwijdert alle foto's en video's uit het interne geheugen of van de Picture Card, al naar gelang de ingestelde opslaglocatie.

- 4 Druk op de selectieknop en volg de instructies op het scherm op om de foto's en video's te verwijderen.

OPMERKING: Beveiligde foto's en video's kunnen niet worden verwijderd. Hef de beveiliging op voordat u ze verwijdert ([pagina 40](#)).

Foto's en video's beveiligen tegen verwijderen

Met de functie Protect (beveiliging) kunt u voorkomen dat specifieke foto's en video's per ongeluk uit het interne geheugen of van de Picture Card worden verwijderd.

Ga als volgt te werk om een foto of video te beveiligen:

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Review (bekijken)  en geef de foto of video weer die u wilt beveiligen.
- 2 Druk op de menuknop.
- 3 Markeer het menu Protect (beveiliging)  en druk op de selectieknop.

De foto of video is nu beveiligd en kan niet worden verwijderd. Het beveiligingspictogram  verschijnt bij de foto of video als deze wordt weergegeven.

OPMERKING: Beveiligde foto's en video's worden bij formatteren wel verwijderd (zie [pagina 52](#)).

- 4 Druk nogmaals op de selectieknop om de beveiliging op te heffen.

Foto's en video's kopiëren

Met de functie Copy (kopiëren) kunt u foto's en video's kopiëren van en naar een Picture Card en het interne geheugen van de camera. U kunt foto's en video's maken op een Picture Card en vervolgens de mooiste naar het interne geheugen kopiëren en opslaan.

U kunt foto's en video's ook naar een Picture Card kopiëren om ze mee te nemen en op een andere computer te bekijken of bij een fotozaak te laten afdrukken.

Voordat u kopieert

Zorg voordat u bestanden kopieert dat:

- ☐ er een Picture Card in de camera zit.
- ☐ de opslaglocatie is ingesteld op de locatie waar u **vandaan** wilt kopiëren Zie [Intern geheugen of Picture Card, page 15](#).

Foto's kopiëren

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Review (bekijken)  en druk op de menuknop.
- 2 Markeer het menu Copy (kopiëren)  en druk op de selecteerknop.



- 3 Markeer de kopieeroptie die u wilt gebruiken.

PICTURE (foto)—hiermee kopieert u de huidige foto of video van de geselecteerde locatie naar de andere locatie.

EXIT (afsluiten)—hiermee gaat u terug naar het scherm Copy.

ALL (alles)—hiermee kopieert u alle foto's en video's van de geselecteerde locatie naar de andere locatie.

- 4 Druk op de selecteerknop.


U kunt het kopieerproces op een voortgangsbalk volgen. Zie [pagina 102](#) voor informatie over het nummeren van gekopieerde foto's.

OPMERKING: Foto's en video's worden gekopieerd, niet verplaatst. Als u de foto's en video's op de oorspronkelijke locatie niet wilt bewaren, dan moet u ze zelf verwijderen (zie [pagina 39](#)).

Foto's vergroten

Met de functie Magnify (vergroten) kunt u een foto tot tweemaal vergroten en delen van de foto bekijken. Met deze functie kunt u de details van uw foto beter bekijken.

OPMERKING: De vergrootfunctie is alleen te gebruiken bij foto's, niet bij video-opnamen.

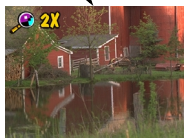

1 Zet de keuzeschakelaar op Review  en druk op de menuknop.

2 Markeer het menu Magnify (vergroten)  en druk op de selecteerknop.

De foto wordt tweemaal zo groot weergegeven en de menu's verdwijnen.

3 Druk op de pijlknoppen     om naar verschillende onderdelen van de foto te kijken.

4 Druk op de selecteerknop om de foto weer in het originele formaat weer te geven.


Foto's selecteren voor automatisch afdrukken

Met de functie Print Order (afdrukopdracht) kunt u foto's op een Picture Card uitkiezen om ze automatisch af te drukken. Als u de Picture Card in een KODAK Personal Picture Maker steekt (of in de meeste printers die met een kaartlezer zijn uitgerust), dan worden de geselecteerde foto's automatisch afgedrukt.

OPMERKING: Print Order (afdrukopdracht) is alleen beschikbaar voor op een Picture Card opgeslagen foto's (niet voor video's). Deze functie is niet beschikbaar voor foto's die in het interne geheugen van de camera zijn opgeslagen.

Een afdrukopdracht maken

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Review (bekijken)  en druk op de menuknop.
- 2 Markeer het menu Print Order (afdrukopdracht)  en druk op de selecteerknop.

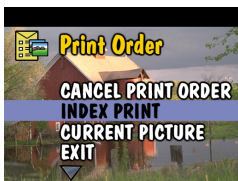

- 3 Markeer de afdrukopdracht-optie die u wilt gebruiken.

CANCEL PRINT ORDER (afdrukopdracht annuleren)—hiermee annuleert u de gehele afdrukopdracht van de Picture Card.

INDEX PRINT (index-afdruk)—hiermee maakt u een contactafdruk (miniaturaafdruk) van alle foto's op de Picture Card.

CURRENT PICTURE (huidige foto)—hiermee selecteert u de op dat moment weergegeven foto om af te drukken.

EXIT (afsluiten)—hiermee gaat u terug naar het menuscherm.

ALL PICTURES (alle foto's)—hiermee selecteert u alle foto's op de Picture Card om af te drukken.

- 4 Druk op de selecteerknop en volg de instructies op het scherm om de afdrukopdracht te voltooien.

Als het bericht # Copies (aantal exemplaren) verschijnt, drukt u op een pijlknop (▲/▼) om het gewenste aantal exemplaren op te geven (0-99). Met het cijfer nul annuleert u de opdracht voor die foto.

Het pictogram  verschijnt nu met de geselecteerde foto's op het LCD.

Uw opdracht afdrukken

Steek de Picture Card met de afdrukopdracht in de KODAK Personal Picture Maker of in een andere voor rechtstreeks afdrukken geschikte printer.

Raadpleeg de bij uw printer geleverde handleiding voor instructies om uw afdrukopdracht automatisch uit te voeren.


Of breng uw Picture Card naar een fotozaak om foto's te laten afdrukken op een KODAK Picture Maker.

Diapresentatie geven

Met de functie Slide Show (diapresentatie) kunt u uw foto's en video's op volgorde op het LCD van de camera of op een televisie afspelen (zie [pagina 46](#) voor informatie over aansluiten op een extern apparaat).

De diapresentatie starten

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Review (bekijken)  en druk op de menuknop.
- 2 Markeer het menu Slide Show (diapresentatie)  en druk op de selecteerknop.

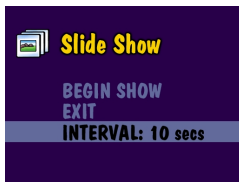

- 3 Markeer Begin Show (presentatie beginnen) en druk op de selecteerknop.

De foto's en video's in de camera (in het interne geheugen of op de Picture Card, afhankelijk van de opslaglocatie) worden één voor één weergegeven in de volgorde waarin ze zijn genomen. De camera keert dan weer terug naar het menuscherm.

- 4 Druk op de selecteerknop om de diapresentatie te annuleren.

Het weergave-interval veranderen

Het weergave-interval is in de fabriek ingesteld op vijf seconden (elke foto wordt vijf seconden lang weergegeven). U kunt het weergave-interval instellen tot maximaal 60 seconden.


OPMERKING: Video's worden volledig afgespeeld, ook als ze langer duren dan het weergave-interval van de presentatie.

- 1 Markeer Interval in het scherm Slide Show (diapresentatie) en druk op de selecteerknop.
- 2 Selecteer met de pijlknoppen / hoe lang elke foto moet worden weergegeven (5 t/m 60 seconden).
- 3 Druk op de selecteerknop.

De intervalinstelling blijft van kracht totdat u deze opnieuw wijzigt.

Aansluiten op een televisie of ander extern apparaat

U kunt de foto's achter elkaar weergeven, uw video's afspelen of een diapresentatie geven op elk extern beeldapparaat dat voorzien is van een video-ingang, zoals een computermonitor of digitale projector. Gebruik de bij uw camera meegeleverde audio/videokabel.

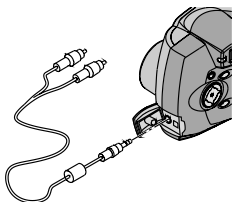

- 1 Sluit de audio/videokabel aan op de video-uitgangspoort van de camera.
- 2 Sluit de audio (wit) en video (geel) stekkers aan op de audio- en video-ingangspoorten van uw televisie.
- 3 Raadpleeg de handleiding van uw televisie voor details over het instellen van de audio- en video-ingang.

Het LCD van de camera gaat uit en het televisiescherm functioneert nu als camerascherm. Gebruik de knoppen op de camera zoals gebruikelijk.

OPMERKING: Als u de audio/videokabel tijdens een diapresentatie aansluit of losmaakt, stopt de presentatie. Als u de presentatie weer opstart met Begin Show (presentatie beginnen), begint deze weer bij de eerste foto in uw camera.

Foto/video-informatie bekijken

Met de functie Picture Info (foto-informatie) kunt u informatie weergeven over alle in de camera opgeslagen foto's of video's.



- 1 Zet de keuzeschakelaar op Review  en druk op de menuknop.
- 2 Markeer het menu Picture Info (foto-informatie)  en druk op de selecteerknop.

De informatie over de weergegeven foto of video kan niet worden veranderd en bestaat uit: bestandsnaam, locatie van het bestand (map), datum en tijd van de opname en de kwaliteitsinstelling.

- 3 Druk op de pijlknoppen   om de vorige/volgende foto of video met bijbehorende bestandsinformatie weer te geven.
- 4 Druk op de selecteerknop om het menu Picture Info af te sluiten.

5 De camerafuncties aan uw wensen aanpassen

Met de Setup-modus (instellen)  op de keuzeschakelaar kunt u de camera aan uw eigen wensen aanpassen.



De helderheid van het LCD-scherm aanpassen

U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen zodat u het beter kunt bekijken.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Markeer het menu Display Brightness (schermhelderheid)  en druk op de selectieerknop.



- 3 Druk op de pijlknoppen / om de helderheidsinstellingen te doorlopen.
De beschikbare helderheidsinstellingen zijn -2,0 (zwart scherm) tot +2,0 (wit scherm), in stappen van 0,5. De standaardinstelling is 0,0.

Het scherm geeft de gewijzigde instelling weer wanneer u de instellingen doorloopt.

- 4 Druk op de selectieerknop.
De gemarkeerde instelling wordt toegepast en u gaat terug naar het menu Setup.
De instelling blijft van kracht totdat u deze weer verandert.

De video-uitgang instellen

Met de functie Video Out (video-uitgang) kunt u het camerasignaal aanpassen aan de in uw land gangbare norm. Als u een diaprojectie op een televisietoestel of ander extern apparaat wilt afspelen, moet de video-uitgang juist zijn ingesteld.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Markeer het menu Video Out (video-uitgang)  en druk op de selectieknop.



- 3 Markeer de gewenste video-uitgang.
NTSC—de NTSC-norm wordt in Europa niet gebruikt; wel in de Verenigde Staten en Japan.
PAL—dit is de Europese norm.
- 4 Druk op de selectieknop om de wijziging te bevestigen en terug te keren naar het setup-menu.

De instelling blijft van kracht totdat u deze opnieuw verandert.

Een taal selecteren

Met de functie Language (taal) kunt u de menu's en berichten op het scherm in verschillende talen weergeven.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Markeer het menu Language (taal)  en druk op de selecteerknop.




- 3 Markeer de taal die u wilt gebruiken.
- 4 Druk op de selecteerknop om de wijziging te bevestigen en terug te keren naar het setup-menu.

De tekst op het scherm wordt nu in de geselecteerde taal weergegeven.

De instelling blijft van kracht totdat u deze opnieuw verandert.

Camera-informatie bekijken

De functie About this Camera (informatie over camera) is met name handig als u om service voor uw camera moet bellen.

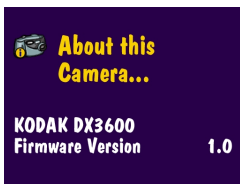

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Markeer het menu About (informatie)  en druk op de selecteerknop.

De camera-informatie kan niet worden veranderd en bestaat uit het cameramodel en de geïnstalleerde firmware-versie.

- 3 Druk op de selecteerknop om het menu About af te sluiten.

Het geheugen of een Picture Card formatteren


Als het interne geheugen van de camera beschadigd is, zult u het waarschijnlijk opnieuw moeten formatteren. Ook een Picture Card die beschadigd is of in een andere camera is gebruikt, moet opnieuw worden geformatteerd. Als formattering nodig is, verschijnt er een foutbericht op het LCD-scherm. Zie [pagina 74](#) voor foutberichten.



OPGELET:

Tijdens het formatteren wordt alles uit het interne geheugen of van de Picture Card gewist, ook beveiligde foto's. Als de Picture Card tijdens het formatteren wordt verwijderd, kan de kaart beschadigd raken.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Markeer het menu Format (formatteren) en druk op de selecteerknop.

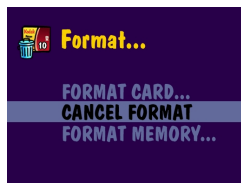

- 3 Markeer de formatteeroptie die u wilt gebruiken.

FORMAT CARD (kaart formatteren)—hiermee wist u alle informatie van de Picture Card en past u de opmaak van de kaart aan voor gebruik in de camera.

CANCEL FORMAT (formatteren annuleren)—hiermee sluit u het menu af zonder iets te veranderen.

FORMAT MEMORY (geheugen formatteren)—hiermee wist u alle informatie uit het interne geheugen van de camera en formatteert u het geheugen opnieuw.

- 4 Druk op de selecteerknop.



- 5 Markeer Continue Format (doorgaan met formatteren) en druk op de selecteerknop.
- 6 Als het formatteren voltooid is, wordt het setup-menu automatisch weergegeven.

OPMERKING: Wanneer een formatteerprocedure gestart is, dan wordt deze afgemaakt, ook als u de camera uitzet of de stand van de keuzeschakelaar verandert.

6 De software installeren

Voordat u foto's van de camera naar uw computer kunt verplaatsen, moet de software van de KODAK Picture Software CD worden geïnstalleerd.

De software installeren

- 1 Sluit voor u begint alle open programma's op uw computer af.
- 2 Plaats de KODAK Picture Software CD in het CD-ROM-station.
- 3 Ga als volgt te werk om de software te installeren.

Op een Windows-computer—het eerste installatievenster verschijnt als het goed is automatisch. Gebeurt dit niet, kies dan Uitvoeren in het menu Start en geef de letter van het CD-ROM-station op, gevolgd door \setup.exe.

Bijvoorbeeld: **d:\setup.exe**

Op een Macintosh-computer—klik op Continue (Ga door) in het automatisch geopende installatievenster.

- 4 Volg de instructies op het scherm op om de software te installeren. Start de computer opnieuw op als hier aan het eind van de installatie om wordt gevraagd.

Om alle programma's op de CD te installeren, selecteert u Typical (standaardinstallatie) als erom wordt gevraagd.

Om de programma's te kiezen die u wilt installeren, selecteert u Custom (aangepast) als erom wordt gevraagd. Zie [pagina 56](#) voor een beschrijving van de programma's op de CD.

OPMERKING: Neem enkele minuten de tijd om uw camera en software elektronisch te registreren als u hierom wordt gevraagd. U ontvangt dan informatie over nieuwe software-versies. Bovendien worden bepaalde bij de camera geleverde producten geregistreerd.

Om de camera en de software elektronisch te kunnen registreren, moet u met een Internet-provider zijn verbonden.

Bij uw camera geleverde software

De KODAK Picture software CD bevat de volgende software. Uw CD kan daarnaast nog software bevatten die hier niet wordt beschreven.

Gedetailleerde informatie vindt u in de online Help die bij elke softwaretoepassing wordt geleverd.

KODAK Picture Transfer Software

Met dit programma kunt u uw foto's en video's automatisch van de camera naar de computer overbrengen, uw bestanden organiseren en ze een nieuwe naam geven. Zie [pagina 60](#) voor meer informatie.

KODAK Picture Software

Nadat u uw foto's en video's naar de computer hebt overgebracht, kunt u het volgende doen met de KODAK Picture Software:

- ☐ uw foto's en video's bekijken en met anderen delen.
- ☐ speciale effecten aan uw foto's toevoegen, een diashow samenstellen, rode ogen wegwerken, knippen en draaien, en nog veel meer.
- ☐ uw foto's en video's via e-mail naar familie en vrienden sturen.

Zie [pagina 61](#) voor meer informatie.

KODAK Camera Connection Software

KODAK Camera Connection Software geeft de camera als verwisselbaar station op uw bureaublad weer. Met dit programma kunt u de foto's en video's in uw camera net als bestanden op andere verwisselbare stations overbrengen, kopiëren, verplaatsen en verwijderen of ze een nieuwe naam geven. Zie [Uw foto's en video's handmatig overbrengen](#) op [pagina 62](#) voor meer informatie.

QUICKTIME Software

Met QUICKTIME kunt u video's en de met KODAK Picture Software gemaakte overdraagbare diaprojecties (KODAK Picture Road Show) afspelen. Zie de online help bij QUICKTIME voor meer informatie.

Systeme vereisten voor de computer

Om foto's behoorlijk te kunnen overbrengen en bewerken, moet uw systeem tenminste aan de volgende eisen voldoen.

Vereisten voor Windows-systemen

- ☐ PC met Windows 98, 98SE, ME of 2000
- ☐ een vrije USB-poort
- ☐ PC met CD-ROM-station en een microprocessor van 200 MHz of hoger
- ☐ kleurenbeeldscherm met een minimumresolutie van 640 x 480 (bij voorkeur 1024 x 768) en 256 kleuren: hoge kleuren (16-bits) of ware kleuren (24-bits) aanbevolen
- ☐ 32 MB RAM; 70 MB vrije schijfruimte

Vereisten voor Macintosh-systemen

- ☐ besturingssysteem 8.6, 9.0x, 9.1, X
- ☐ vrije USB-poort of CompactFlash-kaartlezer
- ☐ Macintosh PowerPC-systeem met CD-ROM-station
- ☐ kleurenbeeldscherm met een minimumresolutie van 640 x 480 (bij voorkeur 1024 x 768) en 256 kleuren (duizenden of miljoenen kleuren aanbevolen)
- ☐ 64 MB RAM; 100 MB vrije schijfruimte

7 Foto's en video's overbrengen


Voordat u bestanden naar de computer overbrengt

Voordat u foto's en video's van de camera naar uw computer kunt overbrengen, moet de software op de KODAK Picture Software CD worden geïnstalleerd ([pagina 55](#)).

Camera op de computer aansluiten

U kunt de foto's en video's van uw camera naar de computer overbrengen via de bijgeleverde USB-kabel of via het KODAK Camerastation.

Camera aansluiten met de USB-kabel

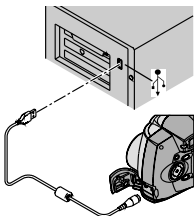


- 1 Zet de camera uit.
- 2 Steek het gemerkte uiteinde van de USB-kabel in de gemerkte USB-poort van uw computer (A).

Als de poort geen merkteken heeft, raadpleeg dan de handleiding bij uw computer.

- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in de gemerkte USB-poort van de camera (zie afbeelding).
- 4 Zet de camera aan.

Camera aansluiten met het KODAK Camerastation

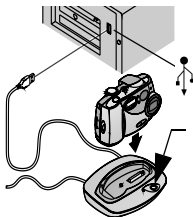

- 1 Open het connectorklepje onder aan de camera.
- 2 Plaats de camera in het Camerastation.
- 3 Druk op de communicatieknop.

U kunt bestanden overbrengen zolang het groene lampje knippert.

Zie [Chapter 8, Het KODAK Camerastation gebruiken](#) voor meer informatie.

OPMERKING: U kunt uw foto's ook overbrengen met behulp van een KODAK USB Picture Card Reader. Bezoek hiervoor uw KODAK-winkel of onze website op <http://www.kodak.com/go/accessories>.

Uw foto's en video's overbrengen

KODAK Picture Transfer Software wordt automatisch op de computer geopend nadat u de camera hebt aangesloten zoals beschreven in [Camera op de computer aansluiten](#) hierboven.

Welcome to KODAK Picture Transfer Software

Foto's overbrengen op een Windows-computer

- Klik op Transfer Now (nu overbrengen)  om de foto's en video's naar uw computer over te brengen.

Uw foto's worden overgebracht naar de volgende standaardlocatie op uw computer: C:\Kodak Pictures.

- Klik op Setup (instellen)  voordat u op Transfer Now (nu overbrengen) drukt, als u de standaardopties voor het overbrengen van bestanden wilt veranderen.

Foto's overbrengen op een Macintosh-computer

- Selecteer het keuzerondje Automatic Transfer (automatisch overbrengen) en klik vervolgens op Transfer (overbrengen).

Met Automatic Transfer kopieert u alle foto's en video's van de opslaglocatie naar de computer volgens de huidige instellingen.

- Of selecteer het keuzerondje Guided Transfer (handmatig overbrengen) en klik vervolgens op Transfer (overbrengen).

Met Guided Transfer kunt u elke foto bekijken, een naam aan de foto geven en een doelmap op de computer selecteren.

Autostart van de KODAK Picture Software uitschakelen

Als u KODAK Picture Transfer en Picture Software niet automatisch wilt starten, kunt u de autostartfunctie omzeilen. Meer informatie hierover, en over het gebruik van Picture Transfer Software, vindt u in de online Help (zoals hieronder beschreven).

Op een Windows-computer: klik met de rechtermuisknop op het fototransfer-pictogram in de taakbalk en selecteer vervolgens *Learn more about this application* (meer informatie over deze toepassing).

Op een Macintosh-computer: klik op het helpsymbool (?) in het programmavenster.

Met uw foto's en video's werken

Wanneer de foto's en video's zijn overgebracht, wordt de Picture Transfer Software gesloten en de KODAK Picture Software geopend.

Met de KODAK Picture Software kunt u:

- speciale effecten aan uw foto's toevoegen, een diapresentatie samenstellen, rode ogen wegwerken, knippen en draaien, en nog veel meer.
- uw foto's op uw eigen printer afdrukken
- een video afspelen
- foto's en video's via e-mail naar familie en vrienden sturen

OPMERKING: Als u iemand een video toestuurt, kan hij/zij deze alleen bekijken op een computer waarop het programma Quicktime is geïnstalleerd. Quicktime kan worden gedownload van <http://www.apple.com/nl>.

Raadpleeg de online Help voor informatie over het gebruik van de software.

Uw foto's en video's handmatig overbrengen

Met de KODAK Camera Connection Software hebt u rechtstreeks toegang tot de foto's en video's in uw camera en kunt u miniatures van uw foto's en video's bekijken en doorbladeren, alle of een aantal geselecteerde foto's en video's naar uw computer kopiëren, een foto rechtstreeks in een andere toepassing openen, foto's en video's uit een opslaglocatie verwijderen, het interne geheugen van de camera of een Picture Card formateren en informatie over een geselecteerde foto of video bekijken.

Sluit uw camera aan op de computer ([pagina 59](#)) en ga dan als volgt naar uw foto's en video's.

Op een Windows-computer

- Als u de camera op de computer aansluit ([pagina 59](#)), dan wordt de camera in het venster Deze computer als een verwisselbaar station weergegeven.
- Dubbelklik op het camerapictogram in het venster Deze computer.
- Het cameravenster wordt geopend. Het interne geheugen van de camera en de Picture Card worden als submappen weergegeven.

Op een Macintosh-computer

- Het interne geheugen van de camera en de Picture Card worden als afzonderlijke symbolen op het bureaublad weergegeven.
- Als de symbolen niet worden weergegeven, zet u de camera uit en weer aan.

Zie [pagina 100](#) voor informatie over fotonamen en -locaties.

Online Help bij de KODAK Camera Connection Software

Zie de online Help voor nadere informatie over het gebruik van de Camera Connection Software.

Op een Windows-computer: klik met de rechtermuisknop in het venster Deze computer en selecteer vervolgens Camera Help.

Op een Macintosh-systeem: kies Camera → Camera Help op de Finder-menubalk.

Uw foto's afdrukken

Kies uw favoriete methode om duurzame afdrukken van uw digitale foto's te laten maken.

Met KODAK Picture Software

- Druk foto's af op KODAK Premium Picture Paper via uw eigen printer.

Vanaf een Picture Card

- Gebruik de functie Print Order (afdrukopdracht) ([pagina 43](#)) om automatisch en rechtstreeks vanaf een Picture Card af te drukken op een KODAK Personal Picture Maker of op een andere voor rechtstreeks afdrukken geschikte printer.
- Breng uw Picture Card naar een fotozaak om de foto's te laten afdrukken.
- Maak zelf afdrukken op een KODAK Picture Maker.

8 Het KODAK Camerastation gebruiken

Met het KODAK Camerastation is het gemakkelijker dan ooit om foto's naar de computer over te brengen. Bovendien dient het Camerastation als een snelle batterijlader voor het bijgeleverde batterijpakket en levert het voeding aan de camera.


Plaats de camera wanneer u deze niet gebruikt in het Camerastation, zodat het batterijpakket altijd opgeladen en klaar voor gebruik is.

OPMERKING: Bij alle camera's in de KODAK DX-serie wordt een inzetstuk meegeleverd waarmee de camera in het Camerastation moet worden geplaatst. Controleer of u dit inzetstuk bij uw camera gekregen hebt.

Als bij uw camera geen Camerastation is inbegrepen, kunt u er een afzonderlijk kopen als accessoire. Bezoek hiervoor uw KODAK-winkel of onze website op <http://www.kodak.com/go/accessories>.

Inhoud verpakking Camerastation

De volgende artikelen worden bij het Camerastation meegeleverd.

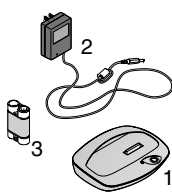

1 Camerastation

2 AC-adapter


Sommige AC-adapters zien er anders uit dan die op de afbeelding.

3 KODAK Ni-MH oplaadbaar batterijpakket

4 Beknopte gebruiksaanwijzing (niet afgebeeld)

Het inzetstuk voor het Camerastation installeren

Bij de camera's in de KODAK DX-serie wordt een adapter geleverd waarmee de camera in het Camerastation moet worden geplaatst.

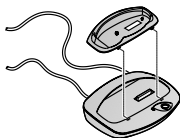


- 1 Steek de lipjes aan de voorkant van het inzetstuk in de sleuven van de uitsparing in het Camerastation.
- 2 Klik het inzetstuk in de uitsparing vast.

Als u een adapter voor uw camera wilt bestellen, neem dan contact op met de klantenservice van Kodak. Zie [pagina 88](#)

Het Camerastation aansluiten

Sluit het Camerastation aan op de computer en een externe voedingsbron. Hiervoor hebt u de bij de camera meegeleverde USB-kabel en de bij het Camerastation meegeleverde AC-adapter nodig.

De camera mag niet in het Camerastation geplaatst zijn, als u dit op de voeding en de computer aansluit.

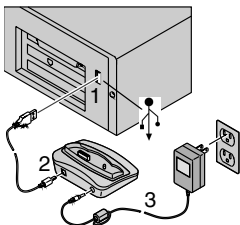


- 1 Steek het gemerkte uiteinde van de USB-kabel in de gemerkte USB-poort van uw computer ().
Raadpleeg de handleiding van uw computer voor details.
- 2 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in de gemerkte USB-connector aan de achterzijde van het Camerastation.
- 3 Steek de AC-adapter in de achterkant van het Camerastation en in een stopcontact.

Uw AC-adapter kan er anders uitzien dan die op de afbeelding of met extra stekkers geleverd zijn. Gebruik de stekker die bestemd is voor uw type stopcontact.

Houd het Camerastation op de computer aangesloten om foto's vlot van de camera naar de computer over te brengen, het batterijpakket op te laden en de camera van voeding te voorzien.

Het batterijpakket in de camera installeren

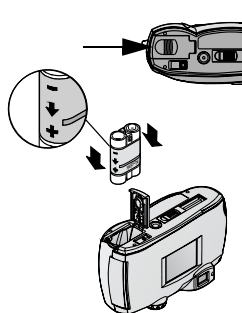

- 1 Open het batterijklepje onder aan de camera.
- 2 Schuif het batterijpakket in de camera in de richting van de pijlen (zie afbeelding).



OPGELET:


Het batterijpakket past alleen in de aangegeven richting in de camera. Als u het batterijpakket niet gemakkelijk in de camera kunt schuiven, probeer dan opnieuw. **FORCEER HET NIET. U kunt de camera dan beschadigen.**

- 3 Sluit het batterijklepje.


IMPORTANT: De batterijen in het batterijpakket worden onopgeladen geleverd. Zie [pagina 68](#) voor oplaadinstructies.

De camera in het station plaatsen

Als u foto's van de camera naar de computer wilt overbrengen of het batterijpakket wilt opladen, plaats de camera dan in het Camerastation.

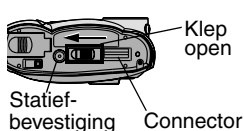

- 1 Zet de camera **uit**.
- 2 Schuif het connectorklepje onder aan de camera opzij totdat het openspringt.
- 3 Plaats de camera in het Camerastation en druk hem naar beneden om de connectors vast te zetten; het penntje in het station past in de statiefbevestiging van de camera.

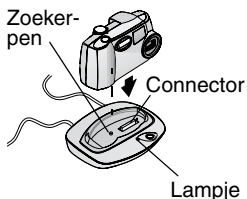

Het lampje van het Camerastation licht groen op wanneer de connector goed op zijn plaats zit. De camera krijgt nu voeding van het Camerastation i.p.v. de batterijen in de camera.

OPMERKING: Wanneer het batterijpakket in de camera moet worden opgeladen, licht het lampje van het Camerastation enkele seconden rood op, waarna het opladen start.

Het batterijpakket opladen

De batterijen in het batterijpakket worden onopgeladen geleverd.


- 1 Zet de camera **uit**.
- 2 Controleer of het batterijpakket in de camera zit.
- 3 Plaats de camera in het Camerastation (zie [pagina 68](#)).
 - Het opladen begint na enkele seconden.
 - Het lampje van het Camerastation licht rood op tijdens het opladen en wordt groen wanneer het batterijpakket helemaal is opgeladen.

- Het duurt ongeveer 2,5 uur om het Power Pack helemaal op te laden. Laat de camera in het Camerastation zitten nadat het batterijpakket helemaal is opgeladen. De batterij wordt dan constant gecontroleerd en zonodig opnieuw opgeladen. In dat geval licht het lampje niet rood op tijdens het opladen.
- Het opladen wordt onderbroken als u de camera aanzet. Als de camera in het Camerastation blijft zitten terwijl hij aanstaat, begint hij opnieuw op te laden als hij op de diepe ruststand overgaat (zie [pagina 6](#)).

OPMERKING: Het Camerastation laadt alleen het meegeleverde Ni-MH oplaadbare batterijpakket op. Als u de camera met andere batterijen – gewone of oplaadbare - in het Camerastation plaatst, worden deze niet opgeladen.

Foto's overbrengen

Ga als volgt te werk om foto's van uw camera naar uw computer over te brengen.

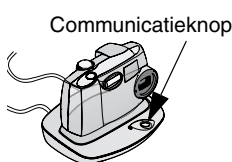

- 1 Plaats de camera in het Camerastation.
 - 2 Druk op de communicatieknop.
 - Het lampje van het Camerastation knippert groen als de verbinding met de computer actief is.
- De KODAK Picture Transfer Software wordt automatisch op uw computer geopend en uw foto's worden overgebracht. U kunt bestanden ook zelf overbrengen zolang het groene lampje knippert. Zie [pagina 62](#).
 - Vervolgens wordt de KODAK Picture Software geopend, zodat u op de computer met uw foto's kunt werken. Zie [Chapter 7, Foto's en video's overbrengen](#) voor meer informatie.

OPMERKING: Laat de camera in het Camerastation zitten terwijl uw foto's worden overgebracht. 8 minuten nadat de foto's zijn overgebracht, begint het Camerastation de batterij te controleren en deze zonodig op te laden.

Wanneer u een statief gebruikt

Als u een statief wilt gebruiken, verwijder de camera dan uit het Camerastation en sluit het statief rechtstreeks op de camera aan.

De statiefbevestiging bevindt zich onder aan de camera.

9 Problemen oplossen

Het kan zijn dat u een vraag over het gebruik van de KODAK-camera of het Camerastation hebt. In dit hoofdstuk kunt u snel de meeste antwoorden vinden.

Extra technische informatie is beschikbaar in het ReadMe-bestand op de KODAK Picture Software CD. De laatste informatie over het oplossen van problemen kunt u bovendien altijd vinden op onze website op <http://www.kodak.com>.

Problemen oplossen – camera

Picture Card		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
De camera herkent uw Picture Card niet.	De Picture Card heeft geen CompactFlash-keurmerk.	Koop uitsluitend Picture Cards met het CompactFlash-keurmerk (pagina 4).
	De Picture Card is beschadigd.	Formateer de Picture Card opnieuw (pagina 52). Let op: tijdens het formatteren worden alle foto's en video's van de kaart gewist.
	Er zit geen Picture Card in de camera of de kaart is niet goed geplaatst.	Steek een Picture Card in de kaartsleuf, en druk hem stevig vast in de connector (pagina 4).

Picture Card		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
De camera blokkeert als er een Picture Card wordt geplaatst of verwijderd.	De camera constateert een fout bij het plaatsen of verwijderen van een Picture Card.	Zet de camera uit en dan weer aan. De camera moet uitstaan als er een Picture Card wordt geplaatst of verwijderd.

Cameracommunicatie		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
De computer kan niet met de camera communiceren.	Er is een probleem met de configuratie van de USB-poort op de computer.	Zie het volgende bestand op de KODAK Picture Software CD: USB.html Of ga naar www.kodak.com en klik op Service & Support.
	De camera krijgt geen voeding.	Zet de camera aan (pagina 5).
	De batterij is niet opgeladen.	Vervang de batterijen of laad ze op (pagina 3).
	Sommige hulpprogramma's voor geavanceerd energiebeheer kunnen poorten uitschakelen om de batterijen te sparen.	Zie het hoofdstuk over energiebeheer in de handleiding bij uw laptop om deze functie uit te schakelen.
	De USB-kabel zit niet goed vast.	Sluit de kabel aan op de camera- en computerpoort (pagina 59).
	De software is niet geïnstalleerd.	Installeer de software (pagina 55).
	Er staan te veel toepassingen open op de computer.	Koppel de camera los van de computer. Sluit alle softwaretoepassingen, sluit de camera opnieuw aan en probeer het opnieuw.
	Er is software actief die het batterijniveau constant bewaakt.	Sluit die software af voordat u de KODAK-software opstart.

Cameracommunicatie

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Kan geen foto's overbrengen naar de computer. De wizard Nieuwe hardware toevoegen kan geen stuurprogramma's vinden.	De software is niet op de computer geïnstalleerd.	Maak de USB-kabel los (als u een Camerastation gebruikt, maak dan de kabel los en haal de camera uit het Camerastation). Installeer de KODAK Picture Software (pagina 55).

LCD-berichten

Bericht	Oorzaak	Oplossing
No images to display (geen foto's om weer te geven)	Op de gekozen opslaglocatie bevinden zich geen foto's.	Wijzig de opslaglocatie (pagina 15). U moet misschien eerst de stand van de keuzeschakelaar veranderen.
Memory card requires formatting (geheugenkaart moet worden geformatteerd)	De Picture Card is beschadigd of is voor een andere digitale camera geformatteerd.	Plaats een nieuwe Picture Card of formatteer de kaart (pagina 52).
Memory card cannot be read (Please format the card or insert another card) (geheugenkaart kan niet worden gelezen: formatteer de kaart of plaats een andere kaart)		

LCD-berichten		
Bericht	Oorzaak	Oplossing
Internal memory requires formatting (intern geheugen moet worden geformatteerd)	Het interne geheugen van de camera is beschadigd.	Formatteer het interne geheugen (pagina 52).
Internal memory cannot be read (Please format internal memory) (intern geheugen kan niet worden gelezen: formatteer intern geheugen)		
No memory card, Files not copied (geen geheugenkaart, bestanden zijn niet gekopieerd)	Er zit geen Picture Card in de camera. Uw foto's zijn niet gekopieerd.	Plaats een Picture Card.
Not enough space to copy files (niet genoeg ruimte om bestanden te kopiëren)	Er is onvoldoende ruimte op de locatie waar u naartoe kopieert (intern geheugen of de Picture Card).	Verwijder foto's van de locatie waar u naartoe kopieert (pagina 39) of plaats een nieuwe Picture Card.
Schermb voor het invoeren van datum/tijd verschijnt automatisch	Dit is de eerste keer dat u de camera aanzet, de batterijen zijn lang uit de camera verwijderd geweest of de batterijen zijn leeg.	Stel de klok opnieuw in (pagina 7).

LCD-berichten		
Bericht	Oorzaak	Oplossing
Camera needs service #xxx (camera heeft service nodig no. xxx)	Er is een camerafout opgetreden.	Zet de camera uit en dan weer aan. Bel voor service als het foutbericht weer verschijnt (pagina 88).
High camera temperature. Camera will be turned off. (Hoge cameratemperatuur. Camera wordt uitgezet.)	De temperatuur binnen in de camera is te hoog om te kunnen functioneren. Het zoekerlampje licht rood op en na vijf seconden wordt de camera uitgezet.	Laat de camera enkele minuten uitstaan en zet hem dan weer aan. Herhaal bovenstaande stappen als het bericht weer verschijnt, tot het bericht niet meer terugkeert.
Memory Card is full (geheugenkaart is vol)	Er is geen ruimte meer op de Picture Card in de camera.	Verwijder foto's van de Picture Card (pagina 39), plaats een nieuwe Picture Card of verander de opslaglocatie in intern geheugen (pagina 15).
Internal Memory is full (intern geheugen is vol)	Er is geen ruimte meer in het interne geheugen van de camera.	Verwijder foto's uit het interne geheugen (pagina 39) of verander de opslaglocatie in Auto en plaats een Picture Card (pagina 15).
Unrecognized File Format (niet herkende bestandsopmaak)	De camera kan de bestandsopmaak niet lezen.	Breng de onleesbare foto over naar de computer (pagina 60) of verwijder de foto (pagina 39).

Camera		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
De camera breekt de video-opname af, ook al houdt u de sluitersknop ingedrukt.	De lengte van de video is vooraf ingesteld. De sluitersknop werd langer ingedrukt gehouden dan de ingestelde tijd.	Verander de instelling voor videolengte in Unlimited (geen limiet, pagina 35).
Camera kan geen video-opnamen maken vanwege langzame Picture Card.	Sommige oudere Picture Cards kunnen bij beste kwaliteit geen video-opnamen maken.	Verander de videokwaliteitsinstelling in Good (goed, pagina 33), gebruik het interne geheugen als opslaglocatie (pagina 15) of gebruik een andere Picture Card.
De sluitersknop werkt niet.	De camera staat niet aan.	Zet de camera aan (pagina 5).
	De camera is bezig met het verwerken van een foto; het zoekerlampje knippert.	Wacht tot het lampje niet meer knippert en maak dan pas de volgende foto.
	De Picture Card of het interne geheugen is vol.	Breng foto's over naar uw computer (pagina 60), verwijder foto's uit de camera (pagina 39), verander de opslaglocatie-instelling (pagina 15) of plaats een kaart met vrij geheugen.

Camera		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
De camera gaat niet uit; lens wordt niet ingetrokken.	Er zitten alkalinebatterijen in de camera	GEBRUIK GEEN ALKALINEBATTERIJEN. Zet de aan/uit-schakelaar uit, verwijder de alkalinebatterijen en vervang deze door een goedgekeurd batterijtype (pagina 96). Als de aan/uit-schakelaar aan staat tijdens het verwisselen van de batterijen gaat de camera soms niet aan. Zet in dat geval de aan/uit-schakelaar uit en dan weer aan.
De camera kan niet worden aangezet.	De batterijen zijn niet goed geïnstalleerd.	Verwijder de batterijen en installeer ze opnieuw (pagina 3).
	De batterij is niet opgeladen.	Vervang de batterijen of laad ze op (pagina 3).
Er ontbreekt een deel van de foto.	Er bevond zich iets voor de lens toen de foto werd genomen.	Houd tijdens het fotograferen geen handen, vingers of andere voorwerpen voor de lens.
	Uw oog of de foto bevond zich niet goed in het midden van de zoeker.	Laat ruimte rond een object vrij wanneer u het beeld in het midden van de zoeker probeert te plaatsen.

Camera		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
In de Review-modus ziet u geen foto op de LCD of ziet u niet de verwachte foto.	De camera opent misschien de verkeerde opslaglocatie.	Controleer de opslaglocatie-instelling (pagina 15).
De foto is te donker.	De flitser stond niet aan of werkte niet.	Zet de flitser aan (pagina 24).
	Het object is zó ver weg dat het buiten het bereik van de flitser valt.	Kom dichterbij totdat er niet meer dan 3,2 m afstand is tussen de camera en het object, of 2,3 m bij Telefoto.
	Het object bevindt zich voor een heldere lichtbron (tegenlicht).	Maak de foto vanuit een andere hoek zodat de lichtbron zich niet achter het object bevindt.
De camera blokkeert als er een Picture Card wordt geplaatst of verwijderd.	De camera bespeurt een fout als er een Picture Card wordt geplaatst of verwijderd.	Zet de camera uit en dan weer aan. De camera moet uitstaan als er een Picture Card wordt geplaatst of verwijderd.

Camera		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
De foto is te licht.	Flitsen was niet nodig.	Zet de flitserinstelling op automatisch (pagina 24).
	Het object was te dichtbij toen de flitser werd gebruikt.	Ga verder weg staan zodat er minimaal 0,50 m afstand is tussen de camera en het object.
	Er bevindt zich iets voor de lichtsensor.	Houd de camera zo vast dat de lichtsensor niet door uw hand of iets anders wordt bedekt.
Opgeslagen foto's zijn beschadigd.	De Picture Card is verwijderd terwijl het zoekerlampje knipperde.	Kijk eerst of het lampje van de Picture Card knippert voordat u de kaart verwijderd.
Na het maken van een foto gaat het getal voor resterende foto's niet omlaag.	De foto neemt niet genoeg ruimte in om de waarde voor resterende foto's met een stap te verlagen.	De camera werkt naar behoren. Ga door met foto's maken.

Camera		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
De foto is niet duidelijk.	De lens is vuil.	Maak de lens schoon (pagina 97).
	Het object was te dichtbij toen de foto werd genomen.	Ga verder weg staan zodat er minstens 0,5 m afstand is tussen camera en object.
	Het object of de camera bewoog tijdens het maken van de foto.	Houd de camera stil tijdens het fotograferen.
	Het object is zó ver weg dat het buiten het bereik van de flitser valt.	Ga dichterbij staan, zodat de afstand tussen camera en object minimaal 2,3 m is.
De diapresentatie doet het niet op een extern video-apparaat.	De instelling Video Out (video-uitgang) is niet goed.	Verander de instelling Video Out (video-uitgang) van de camera (NTSC of PAL, pagina 50).
	Het externe apparaat is niet juist ingesteld.	Raadpleeg de handleiding bij het externe apparaat.
De diapresentatie werkt niet op het LCD.	De camera opent misschien de verkeerde opslaglocatie.	Controleer de opslaglocatie (pagina 15).

Zoekerlampje van de camera

Het zoekerlampje brandt onafgebroken groen als de camera aanstaat en klaar is om foto's te maken.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het zoekerlampje gaat niet aan en de camera doet het niet.	De camera staat niet aan.	Zet de camera aan (pagina 5).
	De batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen of laad ze op (pagina 3).
	De aan/uitschakelaar stond aan toen de batterijen werden opgeladen.	Zet de camera uit en dan weer aan.
Het zoekerlampje knippert rood.	De batterijen zijn leeg of bijna leeg.	Vervang de batterijen of laad ze op (pagina 3).
	De ingestelde Video Length (videolengte) is te groot voor de hoeveelheid beschikbaar geheugen.	Stel de Video Length in op een kleinere lengte (pagina 35), breng foto's over naar uw computer (pagina 60), verwijder foto's uit de camera (pagina 39), wijzig de opslaglocatie (pagina 15) of plaats een kaart met vrij geheugen.

Zoekerlampje van de camera

Het zoekerlampje brandt onafgebroken groen als de camera aanstaat en klaar is om foto's te maken.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het zoekerlampje brandt onafgebroken rood.	Het interne geheugen van de camera of de Picture Card is vol.	Breng foto's over naar uw computer (pagina 60), verwijder foto's uit de camera (pagina 39), wijzig de opslaglocatie (pagina 15) of plaats een kaart met vrij geheugen.
	De camera neemt video op met de zelfontspanner aan.	De camera werkt naar behoren.
	Uw Picture Card kan bij beste kwaliteit geen video-opnamen maken.	Verander de videokwaliteitsinstelling in Good (goed, pagina 33), gebruik het interne geheugen als opslaglocatie (pagina 15) of gebruik een andere Picture Card.
Het zoekerlampje knippert groen.	De foto wordt verwerkt en in de camera opgeslagen.	Wacht. Maak pas weer foto's als het lampje niet meer knippert.
Het zoekerlampje knippert geel.	De flitser is niet opgeladen.	Wacht. Maak pas weer foto's als het lampje niet meer knippert en groen oplicht.
	Automatische belichting is niet vergendeld.	Laat de sluiterknop los en maak de foto opnieuw.

Problemen oplossen – Camerastation

Camerastation		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
Er worden geen foto's naar de computer overgebracht.	De AC-adapter of USB-kabel is niet goed aangesloten.	Controleer de aansluitingen (pagina 66).
	De software is niet geïnstalleerd.	Installeer de software (pagina 55).
	Er staan te veel toepassingen open op de computer.	Sluit alle softwaretoepassingen en probeer het opnieuw.
Er worden geen foto's naar de computer overgebracht.	De camera is tijdens het overbrengen van foto's uit het Camerastation gehaald.	Plaats de camera weer op het Camerastation en druk op de communicatieknop.
	De communicatieknop werd niet ingedrukt.	Druk op de communicatieknop.

Indicatorlampje Camerastation		
Status van lampje	Oorzaak	Oplossing
Lampje brandt onafgebroken groen	De camera zit in het station.	De camera en het Camerastation werken naar behoren.
Lampje brandt onafgebroken rood	Het Camerastation laadt het batterijpakket op.	
Lampje knippert groen	De (USB-) verbinding tussen de computer en het Camerastation is actief.	
Lampje knippert rood	Het batterijpakket is niet juist geïnstalleerd.	Installeer het batterijpakket opnieuw (pagina 67).
	Het batterijpakket of de connectorpennen zijn beschadigd.	Controleer op beschadiging.
	De camera en het batterijpakket zijn blootgesteld aan zeer hoge of lage temperaturen.	Breng de camera en het batterijpakket langzaam terug tot kamertemperatuur.

10 Ondersteuning

Als u hulp bij de camera of het Camerastation nodig hebt, dan is er een aantal mogelijkheden:

- ☐ Problemen oplossen, pagina 71
- ☐ Online Help bij de software
- ☐ Productinformatie per fax
- ☐ Plaats van aankoop
- ☐ World Wide Web
- ☐ Technische ondersteuning

Online Help bij de software

Ondersteuning voor alle bij uw camera meegeleverde software vindt u in de online Help van de desbetreffende toepassing.

Kodak Online Services

- ☐ World Wide Web <http://www.kodak.com>
(klik op Service & Support)

Kodak-ondersteuning per fax

- ☐ VS en Canada 1-800-508-1531
- ☐ Europa 44-0-131-458-6962
- ☐ VK 44-0-131-458-6962

Telefonische klantenservice

Als u vragen hebt over de werking van KODAK-software of de camera, kunt u met een medewerker van de klantenservice spreken.

Voordat u belt

Als u de klantenservice belt, zorg dan dat de camera op de computer is aangesloten, dat u bij de computer zit en dat u de volgende informatie bij de hand hebt:

Besturingssysteem _____

Snelheid processor (MHz) _____

Computermodel _____

Hoeveelheid geheugen (MB) _____

De precieze foutmelding die u kreeg _____

Versie van installatie-CD _____

Serienummer camera _____

Telefoonnummers

- ☐ **VS** – bel gratis 1-800-235-6325 tussen 9.00 en 20.00 uur (Eastern Standard Time) van maandag tot vrijdag.
- ☐ **Canada** – bel gratis 1-800-465-6325 tussen 9.00 en 20.00 uur (Eastern Standard Time) van maandag tot vrijdag.
- ☐ **Europa** – bel het gratis nummer van het Kodak Digital Imaging Support Centre in uw regio of het telefoonnummer in het VK, 44-(0)-131-458-6714 tussen 09.00 en 17.00 (GMT/CET) van maandag tot vrijdag (niet gratis).

- **Buiten de VS, Canada en Europa:** telefoongesprekken worden volgens het nationale tarief in rekening gebracht.

België/Belgique	02 713 14 45
China	86 21 63500888 1577
Denemarken/Danmark	3 848 71 30
Duitsland/Deutschland	069 5007 0035
Finland/Suomi	0800 1 17056
Frankrijk/France	01 55 1740 77
Griekenland/Ellas	0080044125605
Ierland/Eire	01 407 3054
Internationaal faxnummer (niet gratis)	+44 131 4586962
Internationale lijn (niet gratis)	+44 131 4586714
Italië/Italia	02 696 33452
Japan	81 3 5644 5500
Korea	82 2 708 5600
Nederland	020 346 9372
Noorwegen/Norge	23 16 21 33
Oostenrijk/Österreich	0179 567 357
Portugal	021 415 4125
Spanje/España	91 749 76 53
VK/UK	0870 2430270
Zweden/Sverige	08 587 704 21
Zwitserland/Schweiz/Suisse/ Switzerland	01 838 53 51

11 Bijlage

In deze bijlage vindt u technische informatie over uw camera, batterijen, het Camerastation, Picture Cards en verkrijgbare accessoires.

Specificaties van de DX3600 Camera

Cameraspecificaties		
Opnamestanden		Still picture (stilstaand beeld=foto)  Video met audio 
Kleur		24-bits, miljoenen kleuren
Communicatie met computer	USB	Kabel meegeleverd bij camera
Afmetingen	Breedte/ diepte/ hoogte	120 mm/50 mm/75 mm
	Gewicht	230 g zonder batterijen
Belichtingsregeling		Automatisch
Flitser (foto's)	Standen	Automatisch, altijd, rode ogen, uit
	Bereik (ISO 140)	Groothoek: 0,5 – 3,2 m Telefoto: 0,5 – 2,3 m
	Oplaadtijd	Maximaal 7 seconden bij opgeladen batterij
ISO		Automatisch (100, 200)

Cameraspecificaties		
LCD (liquid crystal display)		45,7 mm, kleur 312 x 230 pixels Frame-snelheid tijdens Preview: 20 fps
Lens	Type	Glas van optische kwaliteit, 5 groepen, 6 elementen Inclusief 2 asferische lenzen
	Maximaal diafragma	Vast: f/3,3 – 4,5
	Brandpunts- afstand	35 - 70 mm (gelijk aan 35 mm- foto toestel) 5,6 - 11,1 mm (reëel)
	Scherpte- diepte	Vast, 0,5 m tot oneindig Close-up, 25 t/m 60 cm
	Als accessoire verkrijgbare objectieven	30 mm – externe schroefdraden op objectief 37 en 43 mm – adapter vereist Filters – adapter vereist
Bedrijfstemperatuur		0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Bestandsopmaak	Still (stilstand/ foto)	JPEG— .jpg QUICKTIME— .mov
	Video	
Beeldopslag		Intern geheugen – 8 MB meegeleverd ATA-compatibele CompactFlash-kaart Type I – niet meegeleverd, los verkrijgbaar

Cameraspecificaties

Pixelresolutie 2,2 MP	Still-modus	Beste kwaliteit – 1800 x 1200 pixels Goede kwaliteit – 900 x 600 pixels
	Video-modus 20 frames (beelden) per seconde)	Beste kwaliteit – 320 x 240 pixels Goede kwaliteit – 160 x 120 pixels
Voeding	Batterijen	2 Lithium AA Lithiumbatterij KCRV3 2 Ni-MH AA oplaadbaar Alkalinebatterijen worden niet aanbevolen
	Alleen batterij- pakket en Camera- station	KODAK Ni-MH oplaadbaar batterijpakket (alleen oplaadbaar in Camerastation) Het batterijpakket is ook afzonderlijk verkrijgbaar
Self Timer (zelfontspanner)		10 seconden (stilstaande en videobeelden)
Statiefbevestiging		0,6 cm (0,25 inch) met schroefdraad
Video-uitgang (AV-kabel bijgeleverd)		Keuze tussen NTSC of PAL
Zoeker		Optische zoeker
Tegenlichtcorrectie		Automatisch
Zoom (foto's)		2x optische zoom 3x digitale zoom

Specificaties Camerastation

Specificaties Camerastation		
Communicatie met computer	USB	Kabel meegeleverd bij camera's uit de KODAK DX-serie
Afmetingen (zonder adapter)	Breedte/diepte/hoogte	150 mm/112,5 mm/38,5 mm
	Gewicht	155 g
Afmetingen (met adapter)	Breedte/diepte/hoogte	150 mm/112,5 mm/42,5 mm
	Gewicht	175 g
Lampje		Tweekleurige LED maakt onderscheid tussen opladen/gebruiksklaar
Ingangsspanning		7 +/- 0,7 V gelijkstroom
Voeding	Gelijkstroom-invoer	AC-adapter meegeleverd bij Camerastation

Oorspronkelijke fabrieksinstellingen – camera

In de fabriek zijn de volgende standaardinstellingen voor uw camera ingesteld.

Functie	Fabrieksinstelling
Flitser (foto's)	Automatisch
Opslaglocatie	Automatisch
Kwaliteit, foto	Best—1800 x 1200 (beste)
Kwaliteit, video	Best—320 x 240 (beste)
QuickView	Aan

Functie	Fabrieksinstelling
Brightness (helderheid)	0.0
Video Out (video-uitgang)	NTSC
Date/Time (datum/tijd)	2001/01/01; 12:00
Taal	Engels
Video Length (videolengte)	Unlimited (geen limiet)
Video Playback Display (weergave video-info)	jjjj-mm-dd uu:mm
Optical Zoom (optische zoom)	Wide Angle (groothoek)

Gebruik van de batterijen

- **Type batterij** – de volgende batterijen kunnen in de camera worden gebruikt:

- 2 AA-lithiumbatterijen van 1,5 V
- 1 KODAK-lithiumbatterij KCRV3 *
- 1 KODAK Ni-MH oplaadbaar batterijpakket, oplaadbaar in het Camerastation *
- 2 AA-nikkelmetaalhydride (Ni-MH)-batterijen van 1,2 V, oplaadbaar *

* Deze batterijen zijn verkrijgbaar via onze website op <http://www.kodak.com/go/accessories>.

Het gebruik van alkalinebatterijen wordt niet door Kodak aanbevolen en ook niet ondersteund omdat deze batterijen te kort meegaan om altijd op uw camera te kunnen rekenen.

- **De batterij gaat langer mee** als u de volgende activiteiten beperkt:
 - gebruik van Preview (de LCD als zoeker gebruiken, zie [pagina 21](#))
 - uw foto's op de LCD bekijken (zie [pagina 37](#))
 - video's opnemen (video's vergen meer van de batterij dan foto's)
 - de flitser veelvuldig gebruiken
- Bij gebruik van oplaadbare batterijen mag de mAh-capaciteit van uw batterijlader niet worden overschreden.
- **NIET ALLE BATTERIJEN ZIJN HETZELFDE!** De levensduur van een batterij is in hoge mate afhankelijk van ouderdom, gebruiksomstandigheden, type, merk en camera. Digitale camera's vergen veel van batterijen. Niet alle batterijen doen het goed onder deze zware omstandigheden. In laboratoriumtests van Kodak leverden oplaadbare Ni-MH-batterijen onder allerlei omstandigheden de beste resultaten. Ni-MH-batterijen zijn speciaal ontwikkeld voor apparaten die veel energie verbruiken, zoals digitale camera's, en hebben geen last van het 'geheugen'-effect dat bij andere oplaadbare stroombronnen optreedt.

- Batterijen presteren minder bij temperaturen onder 5 °C (41 °F). Neem extra batterijen mee als u de camera bij koud weer gebruikt en houd ze warm tot u de foto's gaat maken. Gooi koude batterijen die niet werken niet weg. Nadat ze opgewarmd zijn, zijn ze misschien weer bruikbaar.

Tips, veiligheid, onderhoud

- Houd u altijd aan de basisveiligheidsvoorschriften. Raadpleeg het boekje met veiligheidsinstructies dat is meegeleverd bij de camera.
- Laat geen chemicaliën, zoals zonnebrandlotion, in aanraking komen met het gelakte oppervlak van de camera.
- Als u de camera bij nat weer hebt gebruikt en u vermoedt dat er water in de camera is gekomen, zet hem dan uit en verwijder de batterij en de Picture Card. Laat alle onderdelen ten minste 24 uur aan de lucht drogen voordat u de camera weer gebruikt.
- Maak de lens en het LCD-scherm als volgt schoon.
 - 1 Blaas zachtjes op de lens of het LCD-scherm om stof en vuil te verwijderen.
 - 2 Bevochtig de lens of het LCD-scherm door er licht op te ademen.
 - 3 Veeg de lens of het LCD-scherm voorzichtig schoon met een zacht, niet-pluizend doekje of onbehandeld lensreinigingsdoekje.

Gebruik geen reinigungsoplossingen, tenzij deze specifiek voor camera's zijn bestemd. **Veeg de cameralens of het LCD-scherm niet schoon met een chemisch behandeld brillendoekje. Dit kan krassen op de lens veroorzaken.**
- Veeg de buitenkant van de camera schoon met een schoon, droog doekje. Gebruik nooit schuurmiddelen of organische oplosmiddelen op de camera of delen ervan.
- In sommige landen zijn serviceovereenkomsten beschikbaar. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij winkels die Kodak-producten verkopen.

Camera-accessoires



Met de juiste accessoires haalt u nog meer uit uw KODAK DX3600 digitale camera. Fotografeer met meer mogelijkheden. Vergroot de opslagcapaciteit. Of verleng de levensduur van de batterijen.

Het complete assortiment KODAK-accessoires vindt u in de KODAK-winkel of op onze website op <http://www.kodak.com/go/accessories>.

KODAK-accessoires

Camerastation

Hiermee kunt u snel foto's overbrengen, het bijgeleverde batterijpakket opladen en de camera van voeding voorzien.

Ni-MH oplaadbaar batterijpakket (voor Camerastation)

Het batterijpakket kan met het KODAK Camerastation worden opgeladen, zodat u altijd volle batterijen hebt.

Lithiumbatterij KCRV3

Deze lichte batterij past prima in uw camera en gaat langer mee.

Picture Cards

Uitneembaar geheugen is verkrijgbaar in verschillende groottes, waaronder 16, 32, 64, 96, 128 en 192 MB.

Lensadapter en lenzen

Met de adapter kunt u extra objectieven gebruiken en zo uw fotografische mogelijkheden vergroten.

Premium Picture Paper

Maak op uw eigen printer afdrukken van fotokwaliteit.

Opslagcapaciteit foto/video

Picture Cards zijn verkrijgbaar in tal van groottes en opslagcapaciteiten. De volgende tabel geeft aan hoeveel foto's of video's (uitgaande van een gemiddelde bestands grootte) er kunnen worden opgeslagen op de verschillende Picture Cards of in het interne geheugen van de camera.

De grootte van foto- en videobestanden kan variëren. Het is mogelijk dat u meer of minder foto's of video's kunt opslaan.

	Beste kwaliteit  ★ ★	Goede kwaliteit  ★
	Hiermee slaat u zoveel foto's/seconden video op	
Intern geheugen (8 MB)	12 / 35	49 / 90
Picture Card van 16 MB	24 / 70	99 / 180
Picture Card van 64 MB	98 / 280	395 / 720
Picture Card van 96 MB	148 / 420	593 / 1080
Picture Card van 192 MB	295 / 840	1185 / 2160

KODAK Picture Cards zijn afzonderlijk verkrijgbaar op onze website op <http://www.kodak.com/go/accessories>.

Gebruik uitsluitend kaarten met het CompactFlash-keurmerk.



Bestanden lokaliseren op een Picture Card

Foto's en video's worden op een KODAK Picture Card opgeslagen volgens een standaard die door vele camerafabrikanten wordt gehanteerd. Hierdoor kunt u de Picture Card in verschillende camera's gebruiken. Als u een kaartlezer gebruikt om uw bestanden op te halen of als u uw bestanden niet kunt vinden met behulp van de software, dan kan de volgende beschrijving van de bestandsstructuur van de Picture Card nuttig zijn.

MISC-map—bevat het afdrukopdrachtbestand dat wordt aangemaakt als u de functie Print Order (afdrukopdracht) gebruikt.

SYSTEM-map—wordt gebruikt voor het bijwerken van de camera-firmware.

DCIM-map—hoofddirectory, bevat de map 100K3600. Telkens als u de camera aanzet of een andere Picture Card plaatst, worden alle lege mappen uit de DCIM-map verwijderd.

100K3600-submap—bevat alle foto's of video's die zijn genomen wanneer een Picture Card in de camera is geplaatst en de opslaglocatie op Auto is ingesteld.

Naamgevingsconventies voor bestanden

De camera gebruikt een afzonderlijke en doorlopende nummering voor de bestanden in het interne geheugen en de bestanden op een Picture Card. Foto's krijgen de bestandsnaam DCP_nnnn.JPG en video's krijgen de naam DCP_nnnn.MOV. De hier beschreven naamgevingsconventies zijn van toepassing op zowel .JPG- als .MOV-bestanden. Bestanden worden genummerd in de volgorde waarin ze worden gemaakt. De eerste foto heet DCP_0001.JPG; het hoogste nummer is DCP_9999.JPG.

Naamgevingsconventies voor bestanden op een Picture Card

- Als een Picture Card een bestand bevat met de naam DCP_9999.JPG in de map \DCIM\100K3600, dan worden de daaropvolgende foto's in een nieuwe map geplaatst (\DCIM\101K3600), te beginnen met foto DCP_0001.JPG.
- De camera blijft de doorlopende nummering hanteren, ook wanneer u bestanden naar de computer overbrengt of uit de camera verwijdert. Als de laatst genomen foto bijvoorbeeld DCP_0007.JPG is en u deze verwijdert, dan wordt de volgende foto of video DCP_0008.JPG of .MOV genoemd.

- Als u een andere Picture Card in de camera plaatst, dan krijgt de volgende foto het nummer dat volgt op het nummer van de foto die het laatst met de camera is genomen, of het nummer dat volgt op het hoogste fotonummer in de map, afhankelijk welk van beide nummers het hoogst is.
- Als u de Picture Card gebruikt in een andere camera dan de DX3600 en de fabrikant ervan zich houdt aan deze standaard voor bestandsstructuur, dan bevat de map \DCIM een map met de naam van die camera. Zie voor meer informatie de documentatie bij de desbetreffende camera.

Naamgevingsconventies voor bestanden in het interne geheugen

- Het interne geheugen van de camera bevat uw opgeslagen foto's en video's zonder mappen of submappen.
- Als u het interne geheugen formatteert, dan start de nummervolgorde opnieuw bij DCP_0001.
- Als het interne geheugen een foto bevat met de naam DCP_9999, dan krijgt de eerstvolgende foto die wordt gemaakt het laagste ongebruikte nummer. Als het interne geheugen bijvoorbeeld foto's DCP_0002, DCP_0004 en DCP_9999 bevat, dan krijgt de eerstvolgende foto die u maakt de naam DCP_0003.

Naamgevingsconventies na kopiëren

De camera gebruikt een afzonderlijke en doorlopende nummering voor de bestanden in het interne geheugen en de bestanden op een Picture Card. Als u een foto of video kopieert, dan krijgt deze op de nieuwe locatie een nieuw volgnummer toegewezen.

In de onderstaande lijst met te kopiëren bestanden worden de twee bestanden van het interne geheugen gekopieerd naar de Picture Card. Na het kopiëren krijgen de gekopieerde bestanden op de Picture Card de nummers DCP_0004 en DCP_0005. Als DCP_0005 wordt verwijderd, dan krijgt het volgende bestand dat naar de Picture Card wordt gekopieerd de naam DCP_0006. In het interne geheugen blijven de originele bestanden en hun nummers onveranderd.

Vóór kopiëren		Na kopiëren	
Intern geheugen	Picture Card	Intern geheugen	Picture Card
DCP_0001.jpg	DCP_0001.mov	DCP_0001.jpg	DCP_0001.mov
DCP_0002.mov	DCP_0002.mov	DCP_0002.mov	DCP_0002.mov
	DCP_0003.jpg		DCP_0003.jpg
			DCP_0004.jpg
			DCP_0005.mov

Wettelijk verplichte informatie

Conformiteitsverklaring FCC

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik van het apparaat is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: 1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en 2) dit apparaat moet elke storing accepteren, waaronder storing die de werking van dit apparaat nadelig kan beïnvloeden.

Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden.

Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren: 1) de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur aansluiten op een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 4) de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet officieel zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nakoming van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken. Als afgeschermd interfacekabels bij het product zijn meegeleverd of elders gedefinieerde componenten of toebehoren voor installatie bij dit product zijn voorgeschreven, dan dienen deze te worden gebruikt om aan de FCC-voorschriften te voldoen.

Canadian DOC Statement

DOC Class B Compliance—This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Observation des normes-Class B—Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage radioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.

VCCI klasse B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Nederlandse vertaling:

Dit is een product van klasse B volgens de norm van het Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als dit product in een woonomgeving in de buurt van een radio- of televisie-ontvanger wordt gebruikt, dan kan het radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de handleiding.

Index

A

- aansluiten Camerastation 66
- accessoires 98
- adapter 66
- adapter voor Camerastation 66
- afdrukken
 - met afdrukopdrachten 43
 - met Picture Software 63
 - vanaf een Picture Card 63
- afdrukopdrachten 43
- afspelen, video 38
- audio/videokabel 46
- automatisch
 - afdrukken 43
 - flitsen 24
 - uitschakelen 6
- automatisch uitschakelen 6
- autostart, software,
- uitschakelen 61

B

- batterijen
 - batterijniveau controleren 8
 - batterijpakket installeren 67
 - batterijpakket opladen 68
 - bijna of helemaal leeg 8

- in camera plaatsen 3
- levensduur verlengen 8, 96
- met Camerastation 65
- richtlijnen 96
- tips 96
- type 96
- veiligheid 97
- batterijpakket opladen 68
- batterijpakket, Camerastation
 - installeren 67
 - opladen 68
- beeld bekijken
 - voordat u hem maakt 30
- beelden in close-up 22
- beelden vooraf bekijken 30
- beeldscherm, vereisten 58
- bekijken
 - foto/video-informatie 47
 - informatie over camera 51
- bestandsnamen
 - in intern geheugen 101
 - op Picture Card 100
- bij de camera geleverd 2
- bijstellen
 - fotokwaliteit 26
 - LCD-helderheid 49

resolutie 26, 33
 videokwaliteit 33
 videovolume 38

C

camera

aan- en uitzetten 5
 aansluitingsproblemen 73
 accessoires 98
 batterijpakket opladen 68
 foto's overbrengen 59, 69
 functies, overzicht iii
 in station plaatsen 68
 informatie bekijken 51
 inhoud van verpakking 2
 intern geheugen 15
 onderhoud 97
 oorspronkelijke
 fabrieksinstellingen 94
 opslaglocatie foto's 15
 problemen 77
 schoonmaken 97
 specificaties 91
 statuspictogrammen 14
 veiligheid 97

camera aan- en uitzetten 5
 camera aansluiten
 met Camerastation 60
 met USB-kabel 59

naar computer 59
 op televisie 46

Camera Connection Software
 foto's overbrengen 62
 informatie 57
 online Help 63

camera in station plaatsen 68
 camerafuncties aanpassen 49
 camera-onderhoud 97

Camerastation

aansluiting op
 voedingsbron 66
 adapter installeren 66
 batterijpakket opladen 68
 camera in station
 plaatsen 68
 foto's overbrengen 69
 gebruiken 65
 inhoud van verpakking 65
 specificaties 94
 USB-aansluiting 66

Camerastation, inzetstuk voor 2

Camerastation-adapter 66

Canadese

conformiteitsverklaring 104
 close-up-video's 31
 communicatieproblemen 73
 CompactFlash 4
 computer

camera aansluiten 59
diapresentatie geven 45
foto's overbrengen
 naar 59, 60, 62
 systeemvereisten 58
Conformiteitsverklaring
FCC 103
Conformiteitsverklaring
VCCI 104

D

datum
 instellen 7
 op foto's aanbrengen 27
 op video's aanbrengen 34
DCIM-map, Picture Card 99
diapresentatie 45
 geven 45
 problemen 81
 weergave-interval
 veranderen 45
diapresentatie geven 45
digitale foto's, gebruiken 1, 59
digitale zoom 22
dop, lens 6

F

faxnummers, ondersteuning 87
flitsen
 altijd 24
 automatisch 24
 gebruiken 24
 rode ogen 24
formatteren
 intern geheugen 52
 Picture Card 52
foto bekijken
 nadat foto gemaakt is 20
 vergroot 42
 voordat u hem maakt 21
foto vergroten 42
foto's
 afdrukken 63
 bekijken 37
 beveiligen 40
 bewerken 61
 close-ups 22
 datumstempel 27
 gebruiken op
 computer 59, 61
 handmatig overbrengen 62
 informatie bekijken 47
 kopiëren 41
 kwaliteit, instellen 26
 locatie controleren 17

- locatie op computer 60
 - lokaliseren in
 - geheugen 101
 - lokaliseren op Picture Card 100
 - maken 19
 - naamgevingsconventies voor bestanden 100
 - navigeren 37
 - opslagcapaciteit 99
 - opslaglocatie 15
 - overbrengen naar
 - computer 59, 60, 69
 - uitkiezen voor afdrukken 43
 - vergroten 42
 - verwijderen 39
 - foto's bekijken
 - diapresentatie 45
 - menu's 11
 - vergroten 42
 - voor afdrukken 43
 - foto's beveiligen 40
 - foto's bewerken 61
 - foto's
 - downloaden 59, 60, 62, 69
 - foto's en video's bekijken
 - beveiligen 40
 - foto/video-informatie 47
 - verwijderen 39
 - foto's kopiëren
 - geheugen naar kaart 41
 - kaart naar geheugen 41
 - naar computer 59, 60, 62, 69
 - foto's maken
 - algemeen 19
 - close-up 22
 - menu-instellingen 10
 - foto's overbrengen naar computer 59, 60, 62, 69
 - foto's vooraf bekijken 21
 - fotopapier kopen 98
 - foutberichten 74
- G**
- gebruiken
 - batterijen 96
 - Camerastation 65
 - foto's op computer 59
 - geheugen
 - intern geheugen of Picture Card 15
 - opslaglocatie-instelling 15
 - groothoekzoom 23
- H**
- helderheid, LCD-scherm 49

I

Image Storage (menu) 15

in camera plaatsen

batterijen 3

batterijpakket 67

Picture Card 4

software 55

informatie

foto, bekijken 47

foto/video-informatie 47

informatie bekijken 51

informatie over camera 51

video, bekijken 47

informatie over

voorschriften 104

inhoud van verpakking

camera 2

Camerastation 65

installeren

batterijen 3

batterijpakket 67

Picture Card 4

software 55

instellen

datum en tijd 7

flitsen 24

fotokwaliteit 26

keuzeschakelaarmenu's 9

klok 7

LCD-helderheid 49

NTSC 50

opslaglocatie 15

opslaglocatie foto's 15

PAL 50

resolutie 26, 33

taal 51

videokwaliteit 33

videolengte 35

video-opslaglocatie 15

video-uitgang

(video out) 50

zelffontspanner 25, 32

intern geheugen

formatteren 52

naamgevingsconventies voor

bestanden 101

opslagcapaciteit 99

opslaglocatie instellen 15

inzetstuk voor Camerastation 2

K

kabels

audio/video 46

USB 59

voeding, Camerastation 66

- keuzeschakelaar
 - instellingen en menu's 9
 - overzicht iv
 - Review (bekijken) 11
 - Setup (instellen) 12
 - Still (foto) 10
 - video 9
- klok, instellen 7
- knop, flitser 24
- KODAK-software
 - Camera Connection 57
 - installeren 55
 - ondersteuning 87
 - Picture 56
 - Picture Transfer 56
- kwaliteit, instellen 26, 33
- L**
- lampje
 - Camerastation 85
 - zelfontspanner,
 - camera 25, 32
 - zoeker, camera 5, 82
- LCD
 - batterijsymbool 8
 - beelden vooraf bekijken 30
 - foto's vooraf bekijken 21
 - foutberichten 74
 - helderheid aanpassen 49
 - opslaglocatiepictogram 14
 - statusbalk 14
- lens, schoonmaken 97
- lensdop 6
- M**
- Macintosh
 - software installeren op 55
 - systeemvereisten 58
- mappen, Picture Card 99
- menu's
 - beeldopslag, instellen 15
 - camera-instelling 12
 - foto's bekijken 11
 - foto's maken 10
 - navigeren 13
 - overzicht 9
 - Review (bekijken) 11
 - Setup (instellen) 12
 - Still (foto) 10
 - video 9
 - video's opnemen 9
- menu's en opties selecteren 13
- MISC-map, Picture Card 99

N

navigeren

foto's, video's 37

menu's 13

NTSC, video-uitgang 50

O

ondersteuning

online help bij Picture

Transfer 61

online service 87

online, voor software 63

problemen met camera

oplossen 71

problemen met

Camerastation

oplossen 84

telefonische

ondersteuning 88

opslagcapaciteit van

geheugen 99

opslaglocatie controleren 17

opslaglocatie veranderen 15

optische zoom 22

overzicht, cameramenu's 9

P

PAL, video-uitgang 50

Picture Card

bestandsstructuur 99

formatteren 52

insteken 4

kopen 98

naamgevingsconventies voor

bestanden 100

opslagcapaciteit 99

opslaglocatie 15

opslaglocatie instellen 15

problemen 71

verwijderen 5

Picture Software

foto's bewerken 61

informatie 56

video's afspelen 61

Picture Transfer Software

foto's overbrengen 60

informatie 56

online help 61

problemen oplossen

camera 77

cameracommunicatie 73

Camerastation 84

LCD-berichten 74

Picture Card 71

zoekerlampje van
de camera 82

Q

QUICKTIME Software 57
QuickView 20, 30

R

RAM-vereisten 58
ReadMe-bestand 71
reservebatterijen 96
resolutie, instellen 26, 33
Review (bekijken)
keuzeschakelaar 11
richtlijnen, batterij 96
rode ogen, flitsen 24
ruststand 6

S

schermhelderheid,
aanpassen 49
schoonmaken van camera,
lens 97
service en ondersteuning
faxnummers 87
Kodak-website 87
telefoonnummers 88
Setup (instellen)
keuzeschakelaar 12

modus, gebruiken 49
sluiter
problemen 77
vertraagd door
zelfontspanner 25, 32
software
bij de camera
meegeleverd 56
installeren 55
KODAK Camera
Connection 57
KODAK Picture 56
KODAK Picture Transfer 56
ondersteuning 87
QUICKTIME 57
specificaties
camera 91
Camerastation 94
Macintosh-systeem 58
Windows-systeem 58
standaard/oorspronkelijke
instellingen 94
standen
Review (bekijken) 11
Setup (instellen) 12
Still (foto) 10
video 9
statief 70

status

- camera 14
- opslaglocatie foto's 17
- scherm pictogrammen 14

statusbalk 14**Still (foto)**

- keuzeschakelaar 10
- modus, gebruiken 19

still (stilstaand)

- modus, gebruiken 29

systeemvereisten

- Macintosh 58
- Windows 58

System-map, Picture Card 99**T**

- taal, instellen 51
- telefonische ondersteuning 88
- telefoonnummers
- klantenservice 88
- televisie
 - aansluiten 46
 - diapresentatie 45
 - video afspelen 38
- telezoom 23
- tijd, instellen 7

tips

- batterijrichtlijnen 96
- onderhoud 97
- ReadMe-bestand 71
- veiligheid 97

U

- uitschakelen, automatisch 6
- uitzetten, automatisch 6

V**veiligheid 97****vereisten**

- Macintosh-systeem 58
- Windows-systeem 58

verwijderen

- foto's beveiligen tegen 40
- laatste foto 20
- laatste video 30
- uit intern geheugen 39
- van Picture Card 39

verzorging van camera 97**video bekijken, na opname 30****video's**

- afspelen 38
- bekijken 37
- beveiligen 40
- close-ups 31
- datumstempel 34

- gebruiken op computer 61
 - handmatig overbrengen 62
 - informatie bekijken 47
 - kopiëren 41
 - kwaliteit, instellen 33
 - lengte instellen 35
 - locatie controleren 17
 - maken 29
 - navigeren 37
 - opslagcapaciteit 99
 - opslaglocatie 15
 - overbrengen naar
 - computer 60
 - verwijderen 39
 - volume bijstellen 38
 - video's opnemen
 - algemeen 29
 - close-up 31
 - menu-instellingen 9
 - videokeuzeschakelaar 9
 - video-uitgang, instellen 50
 - voeding
 - batterijen controleren 8
 - camera aanzetten 5
 - Camerastation 66, 68
 - volume bijstellen 38
- W**
- website, Kodak 87
 - weergaveproblemen 78
 - wettelijke verplichte informatie 103
 - Windows
 - software installeren 55
 - systeemvereisten 58
- Z**
- zelfontspanner
 - foto's 25
 - video's 32
 - zelfontspanner, sluitervertraging 25, 32
 - zoekerlampje
 - camera aan 5
 - status 82
 - zoom 22

