



NAVMAN




F15 | F25



# Gebruikerhandleiding

## Belangrijke Veiligheidsinformatie

### LEES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT IN HET VOERTUIG INSTALLEERT

	Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor potentiële verwondingsgevaaren. Geef gehoor aan alle veiligheidsberichten die op dit symbool volgen om mogelijk letsel of de dood te voorkomen.
 WAARSCHUWING	WAARSCHUWING geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in de dood of ernstig letsel.
 VOORZICHTIG	VOORZICHTIG geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in minder of matig letsel.
VOORZICHTIG	VOORZICHTIG gebruikt zonder het veiligheidswaarschuwingssymbool, geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in schade aan eigendommen.



Het verwijderen van originele apparatuur, aanbrengen van accessoires of aanbrengen van wijzigingen aan het voertuig kan de veiligheid van het voertuig beïnvloeden of maakt het gebruik ervan in bepaalde jurisdicties illegaal.

Volg alle productinstructies op en alle instructies in de handleiding van uw voertuig betreffende accessoires of wijzigingen.

Raadpleeg de wetgeving van uw land en/of staat met betrekking tot de bediening van een voertuig ten aanzien van accessoires of wijzigingen.

In een voertuig bent u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen, bevestigen en gebruiken van de Navman op een manier die geen ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt. Neem altijd de voorschriften betreffende veilig rijden in acht.

Bevestig de Navman op een veilige plaats die het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert.

Bevestig de Navman niet op een wijze die de veilige bediening van het voertuig, de werking van airbags of ander veiligheidsmateriaal in de weg kan staan.

Bedien de Navman niet terwijl u rijdt.

Voordat u uw Navman voor het eerst gaat gebruiken, dient u te zorgen dat u bekend bent met het apparaat en met de bediening ervan.

Op hoofdwegen kan de afstand naar een afslag berekend door de Navman in werkelijkheid verder zijn dan de afstand aangegeven op de bewegwijzering. Bewegwijzeringen geven de afstand aan tot het begin van een afslag, terwijl de Navman de afstand aangeeft tot het volgende kruispunt, d.w.z., het einde van de uitrit of weg. Houd, wanneer u een weg gaat verlaten, altijd rekening met afstandsgegevens op verkeersborden.



Raak de Navman niet aan wanneer die warm is. Laat het product afkoelen, uit het directe zonlicht.



Stel de Navman niet voor langere tijd bloot aan direct zonlicht in een onbewaakt voertuig. Oververhitting kan tot beschadigingen leiden.

**Om diefstal te ontmoedigen, dient u de Navman niet zichtbaar achter te laten in een onbewaakt voertuig.**

## Specifieke veiligheidsinformatie voor de interne batterij



De Navman bevat een niet vervangbare interne lithium-ionen polymeren batterij. De batterij kan barsten of exploderen of slecht gehanteerd worden, waarbij er gevaarlijke chemicaliën vrijkomen. Om het risico op brand of brandwonden te beperken dient u de batterij niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren.

Recycle of werp de batterij op een veilige wijze weg, volgens de plaatselijke wetgeving. Werp de batterij niet weg in vuur of water.



Gebruik alleen de juiste AC adapter (separaat verkocht) of adapter voor in het voertuig, bijgeleverd door Navman om de interne batterij van de Navman op te laden.

Gebruik alleen de interne batterij van de Navman met de eenheid van de Navman.

De Navman batterij stopt met opladen wanneer de omgevingstemperatuur lager ligt dan 0°C (32°F) of hoger dan 45°C (113°F).

### Waarschuwing voor bestuurders in Californië en Minnesota

De staatswet verbiedt bestuurders in Californië en Minnesota hun voertuigen te besturen met objecten op de voorruit bevestigd. Wij adviseren andere door Navman aangedragen bevestigingsopties te proberen en er is een alternatieve bevestigingsoptie in deze doos meegeleverd. Navman is niet aansprakelijk voor boetes, straffen of schade die eventueel voorkomen als gevolg van het niet in acht nemen van deze opmerking. Zie California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005, Section 169.71.

**Het niet navolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot de dood, ernstig letsel en/of schade aan eigendommen. Navman acht zich niet aansprakelijk voor installatie of gebruik van de Navman dat kan leiden tot of bijdragen aan de dood, letsel of schade aan eigendommen, of dat in strijd is met de wet.**

# Inhoudsopgave

Belangrijke Veiligheidsinformatie .....	2
Welkom.....	6
Het leren kennen van uw Navman .....	7
Hoe begin ik? .....	8
Hoe zet ik mijn Navman de eerste keer aan? .....	8
Hoe pas ik het volume aan?.....	10
Hoe controleer ik de status van de batterij? .....	11
Wat zijn de voornaamste schermen die ik zal gaan gebruiken? .....	12
Hoe navigeer ik met GPS?.....	13
Hoe ga ik van A naar B? .....	14
Wat gebeurt er als ik een afslag mis? .....	14
Hoe zoek ik een adres? .....	15
Casestudy: Hoe zoek ik een adres? .....	15
Het gebruik van het <i>Toetsenbords</i> scherm .....	17
Gebruik maken van het <i>Zoeken naar Bestemming</i> scherm .....	17
Hoe stel ik een reis samen met meerdere tussenstops? .....	19
Casestudy: Hoe navigeer ik naar meerdere adressen? .....	19
Hoe sla ik een routepunt over tijdens een multi-stopreis? .....	23
Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)? .....	24
Casestudy: Hoe zoek ik een adres? .....	24
Hoe sla ik favorieten en Thuis op? .....	27
Hoe selecteer ik een favoriet of Thuis? .....	27
Hoe navigeer ik naar een favoriet? .....	28
Hoe navigeer ik naar Thuis? .....	28
Hoe bewerk ik de naam van een favoriet? .....	29
Hoe verwijder ik een favoriet? .....	30
Hoe navigeer ik naar een recente locatie? .....	31
Hoe bekijk ik mijn route? .....	32
3D Map screen .....	32
2D Navigatie-scherm .....	34
Route overzicht-scherm .....	36
Turn-by-Turn scherm .....	38
Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken? .....	40
Hoe kan ik een gebied mijden? .....	41
Hoe kan ik een route vooraf bekijken? .....	42
Hoe kan ik mijn routestatistieken bekijken? .....	43
Hoe kan ik de cijfers van mijn huidige route bekijken? .....	43
Hoe kan ik de cijfers bekijken van mijn reizen tot nu toe? .....	44
Welke aanpassingen kan ik uitvoeren? .....	45
Routeopties.....	46
Routeberekening 1/4 .....	46
Wegensoorten 2/4 .....	47
Bestuurdersmeldingen 3/4 .....	48
Gegevensregistratie 4/4.....	49
Kaartweergave.....	50
Kaartweergave 1/3 .....	50
Kaartweergave 2/3 .....	51
Selecterr kaart 3/3 .....	52
Kaart-POI's .....	53
Volume .....	54
Schermweergave .....	55

---

GPS.....	56
GPS Status.....	56
GPS Modus instellen 2/2.....	57
Taal.....	58
Stroom.....	59
Selecteer toetsenbord.....	60
Hoe werkt voorspellende tekst (abc, def...)?.....	60
Eenheden.....	61
Eenheden 1/2.....	61
Eenheden 2/2.....	62
Opstarten.....	63
Opgeslagen informatie.....	64
Informatie.....	65
Lesprogramma.....	65
Verwijzing.....	66
Categorieën Nuttige Adressen.....	66
Voor meer informatie.....	70

## Welkom

Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze Navman. Deze handleiding is opgesteld om u te begeleiden bij de bediening van uw Navman vanaf de eerste set-up tot het voortdurend gebruik ervan. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw Navman voor de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en gebruik deze steeds als eerste referentie.

### Belangrijke informatie voor het gebruik van de handleiding

Het is belangrijk de termen en typografische conventies die in deze handleiding worden gebruikt te begrijpen.



#### Het formatteren

De volgende soorten van formattering in de tekst identificeren speciale informatie:

Weergave	Soort informatie
<b>Vet</b>	Navman onderdelen of functies weergegeven op het scherm, inclusief knoppen, koers, veldnamen en opties.
<i>Cursief</i>	Geeft de naam van het scherm weer.

#### Iconen

De volgende iconen worden in deze handleiding gebruikt:

Icoon	Beschrijving
	Casestudy
	Waarschuwing


#### Termen

De volgende termen worden in deze handleiding gebruikt om handelingen van de gebruiker te beschrijven.

Term	Beschrijving
Tik	Druk op een onderdeel van het aanraakscherm en laat weer los.
Tik en houd vast	Tik op een onderdeel dat wordt weergegeven op het aanraakscherm en houdt dat 2-3 seconden vast
Selecteer	Tik op een onderdeel in een lijst of op een commando uit een menu.

## Het leren kennen van uw Navman

Wij adviseren dat u zich vertrouwd maakt met de basishandelingen van het Navman.

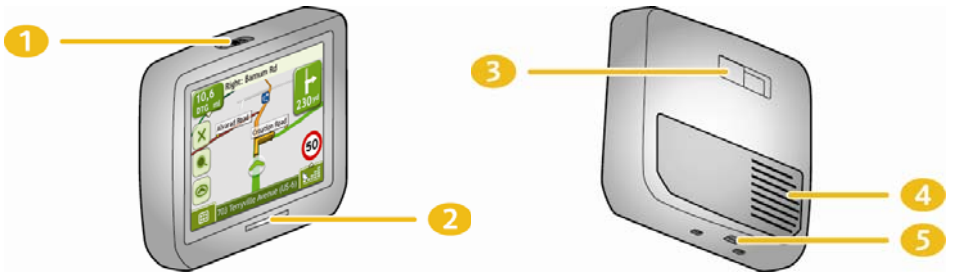

1 Aan/Uitknop

2 Batterijmeter

3 Aansluiting voor houder

4 Luidspreker

5 Aansluiting voor auto-oplader

## Hoe begin ik?

**Belangrijke mededeling:** De eerste keer dat u met uw Navman navigeert kan het enkele minuten duren om een GPS-verbinding te maken. Voor meer informatie over GPS, zie op pagina 13.


### Hoe zet ik mijn Navman de eerste keer aan?

Om voor de eerste keer te starten, dient u de volgende stappen te doorlopen:


1. **Lees de Belangrijke veiligheidsinformatie** op pagina 2
2. **Plaats uw Navman**

Volg de instructies hieronder om uw Navman in uw voertuig te plaatsen:

**Opmerking:** Zorg ervoor dat uw Navman het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert of de werking van airbags en andere veiligheidsapparatuur van het voertuig niet in de weg staat.

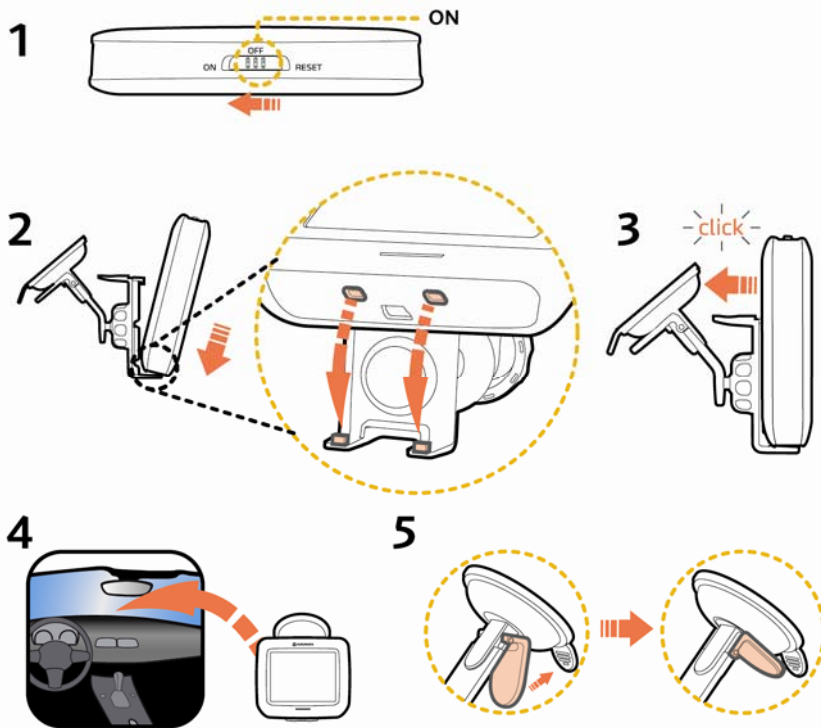



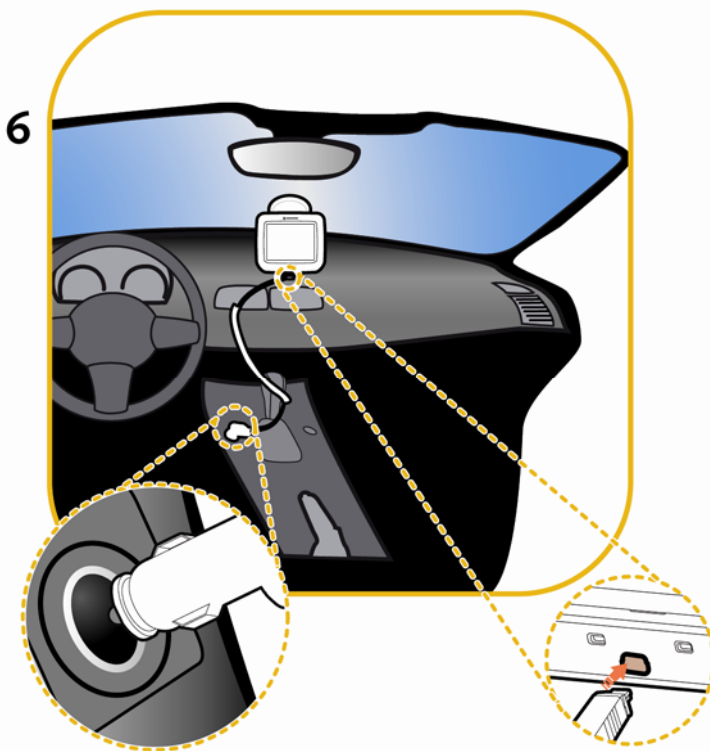

### 3. Schakel uw Navman in

Schuif de aan/uit-knop in de positie **ON** (aan).  
Uw Navman zal inschakelen en het *Selecteer Taal*-scherm weergeven.

### 4. Selecteer de taal van uw voorkeur

Tik in het *Selecteer taal*-scherm op de taal van uw voorkeur.



- Om te voorkomen dat het Selecteer Taal-scherm bij iedere keer opstarten wordt weergegeven, tikt u op het Laten zien bij opstart aanvinkvakje.
- U kunt de taal van uw voorkeur wijzigen terwijl u de Navman, zie "Taal" op pagina 58 gebruikt.



## 5. Lees het waarschuwingsbericht.

- a) Het *Veiligheidsovereenkomsts* scherm wordt weergegeven nadat u de taal van uw voorkeur heeft geselecteerd.  
Lees het *Veiligheidsovereenkomst* bericht.
- b) Om te bevestigen dat u het bericht heeft gelezen en begrepen, tikt u op **Accepteren**.  
Het *Lesprogramma* zal worden weergegeven.

**Opmerking:** Als u kaarten geïnstalleerd heeft van meerdere continenten kunt u gevraagd worden om de kaarten te selecteren die u wilt. Om kaarten te gebruiken van een ander continent op een later tijdstip, kunt u een ander continent selecteren via het *Wijzig continents* scherm in de *Kaartweergave* voorkeuren (zie "Wijzig continent 3/3" op pagina 51).

## 6. Bekijk het Lesprogramma



Wanneer u de *Veiligheidsovereenkomst* heeft geaccepteerd, zal het eerste *Lesprogrammas* scherm worden weergegeven.


- Om te zorgen dat het *Lesprogramma* niet weer verschijnt bij het opstarten, moet u het *Laten* zien bij opstart aanvinkvakje leegmaken.
- Om door de *Lesprogrammas* schermen vooruit te lopen, moet u op  tikken.  
Om de vorige schermen te bekijken, tikt u op .
- Om het *Lesprogramma* later te zien, tijdens het gebruik van uw *Navman*, zie "*Lesprogramma*" op pagina 64.


Wanneer u het *Lesprogramma* heeft afgesloten, zal het *3D Navigaties* scherm verschijnen. Als u een GPS-fix heeft, zal uw huidige locatie op de kaart worden weergegeven.

## Hoe pas ik het volume aan?

Het volume op uw *Navman* kan worden aangepast met de volumeknop op het *Volume* voorkeuren-scherm.

Om het volume laag te zetten op de kaartschermen, tik op  en dan ingedrukt houden op .

Om het volume aan te passen moet u op  tikken en ingedrukt houden voor de weergave van het *Volume*-voorkeurenscherm.

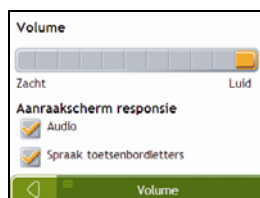

Voor meer informatie over hoe het volume op uw *Navman* aan te passen, zie "*Volume*" op pagina 54.

## Hoe controleer ik de status van de batterij?


Uw Navman heeft een interne batterij die, wanneer deze helemaal geladen is, voor maximaal 3 uur stroomvoorziening geeft.

Het indicatielampje van de batterij geeft het niveau aan van interne batterijlading:

- **Groen** - batterij vol
- **Oranje** - batterij bezig met opladen


U kunt het oplaadniveau van de batterij zien op het *Stroomscherm*:

Om in het *Stroomscherm* te komen, tikt u op  en houdt  ingedrukt op de navigatieschermen.

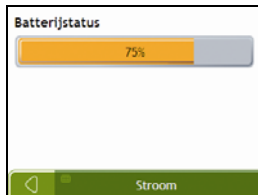

## Hoe kan ik de batterij opladen?


De **Batterijstatus**balk toont **Extern vermogen** terwijl de batterij aan het opladen is. Als de batterij volledig is opgeladen, wordt de **Batterijstatus**balk 100% weergegeven.

Om uw Navman in een voertuig op te laden, steekt u de voertuigoplader in de  onderop de Navman en het andere uiteinde in de stroomaansluiting van het voertuig.

## Wat zijn de voornaamste schermen die ik zal gaan gebruiken?

### Hoofdmenu scherm

Het *Hoofdmenu* scherm is uw beginpunt voor zoeken naar een bestemming en kunt u voorkeuren aanpassen.

U kunt in het *Hoofdmenu* komen via de navigatieschermen door te tikken op  of door te tikken op de statusbalk onderaan ieder scherm.




### Navigatieschermen

Er worden vijf navigatieschermen gebruikt om de route naar uw bestemming te bekijken:

- 3D Navigatie
- 2D Navigatie
- Route-overzicht
- Turn-by-Turn

U komt in de navigatieschermen via het *Hoofdmenu* scherm door te tikken op .

U kunt door de verschillende navigatieschermen lopen door op ieder navigatiescherm te drukken op  (de naam van het navigatiescherm wordt kort weergegeven wanneer u erlangs loopt).



- Voor meer informatie over de navigatieschermen, zie "Hoe bekijk ik mijn route?" op pagina 32.
- Voor meer informatie over het gebruik van het *Navigatiemenu* van de *3D-Navigatie* en *2D-Navigatieschermen*, zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 40.



## Hoe navigeer ik met GPS?



De Global Positioning System (GPS) is gratis en altijd beschikbaar en is nauwkeurig tot op 5 meter (457.20 cm). GPS navigatie wordt mogelijk gemaakt door een netwerk van satellieten die zich rond de aarde bewegen op ongeveer 20.200km afstand. Elke satelliet zendt een aantal signalen uit die gebruikt worden door GPS ontvangers, zoals uw Navman, om een exacte locatie te bepalen. Hoewel een GPS-ontvanger signalen kan detecteren tot wel 12 satellieten op elk willekeurig tijdstip, zijn er maar vier signalen nodig om een positie of "GPS-fix" (breedtegraad en lengtegraad) te verkrijgen voor navigatiesystemen in voertuigen.

### Hoe ontvangt mijn Navman GPS-signalen?

Uw Navman ontvangt GPS-signalen via de interne GPS-antenne. Om een optimale sterkte van een GPS-signaal te garanderen, dient u ervoor te zorgen dat uw Navman zich buiten bevindt, of in een voertuig buiten en een onbelemmerd zicht heeft op de lucht. GPS-ontvangst wordt normaalgesproken niet beïnvloed door weersomstandigheden, maar hele zware regen- of sneeuwval kunnen een negatief effect hebben op uw ontvangst.

### Hoe bekijk ik mijn GPS-status?

U kunt op elk moment uw GPS-status bekijken in de navigatieschermen of in het *Viewfinders* scherm. Het  icoon wordt weergegeven wanneer er een GPS-fix tot stand wordt gebracht en **rood** wanneer er geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, toont  tussen een en vier **groene** verticale balken.

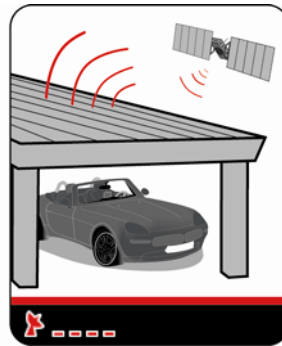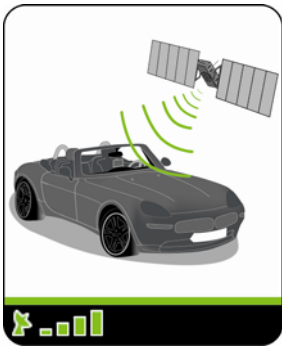

- Om uw GPS-status meer gedetailleerd te bekijken, (zie "GPS Status" op pagina 56).
- Om uw GPS-modus in te stellen, (zie "Uw GPS-modus instellen" op pagina 57).

## Hoe ga ik van A naar B?

Uw Navman is voorzien van kaarten die u informatie verschaffen op straatniveau voor navigatie van deur tot deur, inclusief Nuttige Adressen zoals accommodatie, parkeerterreinen, benzinstations, treinstations en luchthavens.

Wanneer u	Dan...
het adres van uw bestemming kent	gebruik dan de adres-invoerwizard om het adres in te voeren op pagina 15.
meerdere tussenstoppen wilt maken	gebruik dan het <i>Multistop Reisplanners</i> scherm om meerdere routepunten in te voeren op pagina 19.
een locatie met een naam, een eigenschap, een kenmerk in het landschap of een openbare gelegenheid wilt vinden	dan zoekt u naar een Nuttig Adres op pagina 24.



**WAARSCHUWING** Voor uw veiligheid dient u de bestemmingsinformatie in te voeren voordat u een reis begint. Voer geen bestemming in terwijl u rijdt.

## Wat gebeurt er als ik een afslag mis?

### Back-On-Track™ Automatische Herberekening

Uw route wordt automatisch aangepast als u een verkeerde afslag neemt. Boven in het scherm zal een melding verschijnen dat uw route opnieuw berekend wordt.

Om een herberekening van een route te annuleren, tikt u op . Er verschijnt een waarschuwing, waarin gevraagd wordt de annulering te bevestigen. Na bevestiging worden zowel de herberekening als uw huidige route geannuleerd.

## Hoe zoek ik een adres?

Voer een bestemming met de *Zoeken naar Bestemming*-, *Toetsenbord*- en *Previewschermen*, die, indien samen gebruikt, een adresinvoerwizard vormen.

Deze sectie biedt een casestudy om u te begeleiden bij het instellen van uw bestemming.

**Opmerking:** In sommige landen kunt u uw bestemming zoeken op postcode of zipcode. Als u in het Verenigd Koninkrijk bent en u kent de postcode van uw bestemming kunt u deze zoeken vanuit het Bestemmingscherm door op **Postcode** te tikken en dan een postcode tot 8 tekens in te voeren.

### Snelle methode

1. Open het *Zoeken naar Bestemming*-scherm
2. Selecteer het land
3. Zoek naar stad/gebied
4. Zoek naar de straat
5. Zoek naar een huisnummer
6. Tik op .



### Casestudy: Hoe zoek ik een adres?

Deze casestudy laat zien hoe u een adres moet invoeren en er naartoe moet navigeren.

Het adres dat wij in dit voorbeeld zullen gebruiken is:

**Navman 11  
1097 Amsterdam  
Noord-Holand  
Nederland**

**Opmerking:** Het bovenstaande adres is fictief en wordt alleen als voorbeeld gebruikt.

**Tip:** Voordat u het adres van uw bestemming ingeeft, zorg er dan voor dat u uw routevoorkeuren heeft ingesteld. Voor meer informatie, zie "Routeopties" op pagina 46.

### 1. Open het *Zoeken naar Bestemming*-scherm



Het scherm *Zoeken naar Bestemming* wordt weergegeven.

**Opmerking:** Als dit de eerste keer is dat u uw bestemming instelt en u heeft kaarten van meer dan een land geïnstalleerd en geselecteerd, dan verschijnt het scherm *Selecteer Land* in plaats van het scherm *Zoeken naar Bestemming*. Ga rechtstreeks naar stap 2b. De volgende keer dat u deze procedure uitvoert, zal zoals verwacht, het scherm *Zoeken naar Bestemming* openen.

## 2. Selecteer het land

**Opmerking:** Als u alleen de kaart van één land geïnstalleerd en geselecteerd heeft, is dat land standaard geselecteerd als uw bestemming en kan niet worden gewijzigd. Ga naar stap 3.

- a) In het scherm *Zoeken naar Bestemming*, tikt u op . Het scherm *Selecteer een land* zal weergegeven worden.



- b) Selecteer United Kingdom - Verenigd Koninkrijk van de lijst. Het scherm *Zoeken naar Bestemming* zal worden weergegeven.

## 3. Zoek naar stad/gebied

- a) In het *Zoeken naar Bestemmings*scherm, tikt u op **Stad/Gebied**. Het *Toetsenbords*scherm zal worden weergegeven.



- b) Gebruik het *Toetsenbords*scherm om naar **Amsterdam, Noord-Holland** te zoeken als de stad of het gebied van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat. Het *Zoeken naar Bestemming*-scherm wordt weergegeven.



## 4. Zoek naar de straatnaam en het huisnummer

- a) In het *Zoeken naar Bestemming*-scherm, tikt u op **Straatadres**. Het *Toetsenbords*scherm zal worden weergegeven.






## Het gebruik van het *Toetsenbords*cherm

Het *toetsenbords*cherm wordt getoond als u gevraagd wordt om tekst in te voeren, zoals wanneer u een straatnaam moet opgeven. Zoekresultaten worden in volgorde getoond in een lijst, met de meest gelijkende bovenaan de lijst. Er zullen maximaal 99 resultaten verschijnen.

Het *Toetsenbords*cherm kan met verschillende lay-outs worden weergegeven afhankelijk van de informatie die u moet ingeven, inclusief alfabet, nummer, afwisselende tekens en combinaties hiervan.

U kunt ook het soort toetsenbord van uw voorkeur kiezen van alfabetisch, QWERTY en keypad. Voor meer informatie, zie "Toetsenbord" op pagina 60.



Terwijl u ieder teken selecteert, zullen de eerste drie resultaten worden weergegeven. Tik op  en scroll dan om meer zoekresultaten te bekijken.

- Om een teken te selecteren of een zoekresultaat, tik op het teken of op het zoekresultaat.
- Om een teken te verwijderen, tikt u op .
- Om meer tekens te tonen, tikt u op **123**, **alt** of **abc**, indien beschikbaar.

## Gebruik maken van het *Zoeken naar Bestemming*scherm

Het *Zoeken naar Bestemming*scherm wordt gebruikt om uw bestemming in te stellen op gebied, straat, postcode/ZIP-code, Nuttig Adres (POI), kruispunt, stad, gebied, staat of land.



Terwijl u elk onderdeel van het adres specificeert, zal dat boven in het scherm worden weergegeven.

De beschikbare opties tonen nu ook de delen van adressen die nog ingevuld moeten worden.

- b) Gebruik het *Toetsenbords*scherm om **Navman** in te geven als de straat van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.


**Opmerking:** Er kunnen meerdere overeenkomsten zijn voor een bepaalde straatnaam. Lange straten die door verschillende aansluitende wijken lopen en veelgebruikte straatnamen geven zoekresultaten in volgorde van de naam van de stad of van de wijk.




- c) Gebruik het *Toetsenbords*scherm om **11** in te geven als de straat van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.

**Opmerking:** Wanneer er huisnummers beschikbaar zijn, maar niet het nummer dat u zoekt, moet u misschien dezelfde straat zoeken in een aangrenzend gebied. Druk op  en selecteer een ander zoekresultaat.

Als er geen huisnummers beschikbaar zijn voor het door u geselecteerde deel van de straat, zal het *Previews*scherm worden weergegeven.

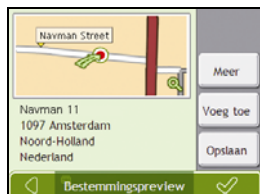

- d) Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
naar uw geselecteerde bestemming navigeren	tikt u op  . Uw route wordt berekend en weergegeven op het <i>3D Navigatie</i> -scherm.
uw bestemming op het navigatiescherm bekijken	tikt u op de kaart om uw bestemming te bekijken op het <i>2D Navigatie</i> -scherm.
meer informatie over uw bestemming bekijken	tikt u op <b>Meer</b> . Het <i>Bestemmingspreview</i> -scherm wordt weergegeven.
de locatie toevoegen aan uw multistopreis	tikt u op <b>Voeg toe</b> . Het <i>Multistop Reisplanner</i> -scherm wordt weergegeven. Het adres staat opgesteld als een routepunt op de multistopreis.
de bestemming opslaan als thuis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tikt u op <b>Opslaan</b>. Het <i>Nieuwe Favoriet</i>-scherm wordt weergegeven.</li> <li>▪ tik op <b>Opslaan als Thuis</b>.</li> </ul>
de bestemming opslaan als een favoriet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tikt u op <b>Opslaan</b>. Het <i>Nieuwe Favoriet</i>-scherm wordt weergegeven.</li> <li>▪ tik op <b>Opslaan als Favoriet</b>.</li> </ul>

## Hoe stel ik een reis samen met meerdere tussenstops?

U kunt het *Multi-stopreisscherm* gebruiken om meerdere bestemmingspunten in te stellen voor uw reis. Uw route wordt berekend via elk van deze punten in de aangegeven volgorde.

routepunten kunnen worden toegevoegd via het Multi-stopreisscherm of door **Locatie** te selecteren en dan **Voeg toe aan Reis** uit het pop-up Navigatiemenu op het 2D-Navigatie- of 3D-Navigatie-scherm. U kunt tot 198 Multi-stopreizen opslaan, waarvan elk met max. 14 routepunten.

**Opmerking:** Routepunten die worden toegevoegd, geüpdate of verwijderd nadat een multi-stopreis van start is gegaan, zullen de huidige route niet beïnvloeden.

### Snelle Methode

1. Start uw Multi-stopreis
2. Selecteer het land
3. Zoek naar stad/gebied
4. Zoek de straatnaam en het huisnummer
5. Voeg extra routepunten toe
6. Tik op .



### Casestudy: Hoe navigeer ik naar meerdere adressen?

Met deze casestudy wordt aangetoond hoe een multi-stopreis moet worden ingesteld door meerdere routepunten in te geven.

Het adres dat wij in dit voorbeeld zullen gebruiken is:

**Navman 11  
1097 Amsterdam  
Noord-Holand  
Nederland**

**Opmerking:** Het bovenstaande adres is fictief en wordt alleen als voorbeeld gebruikt.

**Tip:** Voordat u het adres van uw bestemming ingeeft, zorg er dan voor dat u uw routevoorkeuren heeft ingesteld. Voor meer informatie, zie "Routeopties" op pagina 46.

### 1. Open het Multi-stopreisscherm



Het *Multi-stopreisscherm* wordt weergegeven.

- a) Tik op **Voeg toe**.  
Het menu *Voeg toe aan Reis*-menu zal worden weergegeven.




- b) Tik op **Adres**.  
Het *Zoeken naar bestemming*-scherm wordt weergegeven.

**Opmerking:** U kunt ook routepunten toevoegen met favorieten, recente bestemmingen en POI-locaties.

## 2. Selecteer het land

**Opmerking:** Als u alleen de kaart van één land geïnstalleerd en geselecteerd heeft, is dat land standaard geselecteerd als uw bestemming en kan niet worden gewijzigd. Ga naar stap 3.

- a) In het scherm *Zoeken naar Bestemming*, tikt u op .  
Het scherm *Selecteer een land* zal worden weergegeven.



- b) Selecteer United Kingdom - Verenigd Koninkrijk van de lijst.  
Het scherm *Zoeken naar Bestemming* zal worden weergegeven.

## 3. Zoek naar stad/gebied

- a) In het *Zoeken naar Bestemmings*scherm, tikt u op **Stad/Gebied**.  
Het *Toetsenbords*scherm zal worden weergegeven.



- b) Gebruik het *Toetsenbords*scherm om naar **Amsterdam, Noord-Holland** te zoeken als de stad of het gebied van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.  
Het *Zoeken naar Bestemming*-scherm wordt weergegeven.



#### 4. Zoek naar de straatnaam en het huisnummer

- a) In het *Zoeken naar Bestemming*-scherm, tikt u op **Straatadres**. Het *Toetsenbordscherm* zal worden weergegeven.




- b) Gebruik het *Toetsenbordscherm* om **Navman** in te geven als de straat van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.

**Opmerking:** Er kunnen meerdere overeenkomsten zijn voor een bepaalde straatnaam. Lange straten die door verschillende aansluitende wijken lopen en veelgebruikte straatnamen geven zoekresultaten in volgorde van de naam van de stad of van de wijk.



- c) Gebruik het *Toetsenbordscherm* om **11** in te geven als de straat van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.



**Opmerking:** Wanneer er huisnummers beschikbaar zijn, maar niet het nummer dat u zoekt, moet u misschien dezelfde straat zoeken in een aangrenzend gebied. Druk op  en selecteer een ander zoekresultaat. Als er geen huisnummers beschikbaar zijn voor het door u geselecteerde deel van de straat, zal het *Preview*-scherm worden weergegeven.



- d) Tik op **Voeg toe**. Het routepunt wordt automatisch opgeslagen en het *Multi-Stopreisscherm* wordt weergegeven.



e) Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
nog een routepunt toevoegen <b>Opmerking:</b> Routepunten die zijn toegevoegd nadat een multi-stop reis van start is gegaan, worden niet in de huidige route verwerkt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>tikt u op <b>Voeg toe</b>. Het <i>Multi-stop Reisplanner</i>-scherm wordt weergegeven.</li> <li>Ga terug naar stap 1a.</li> </ul>
naar uw geselecteerde bestemming navigeren	<ul style="list-style-type: none"> <li>tikt u op . Het <i>Multi-stopreis Preview</i>-scherm wordt weergegeven.</li> <li>tikt u op . Het <i>Navigatiescherm</i> wordt weergegeven op de berekende route.</li> </ul>
de volgorde van uw routepunten wijzigen	<ul style="list-style-type: none"> <li>tikt u op een punt van bestemming dat u wilt verplaatsen. Het scherm <i>Routepunt Preview</i> zal worden weergegeven.</li> <li>Tik op <b>Omhoog</b> of <b>Omlaag</b>. Het <i>Multi-stopreisscherm</i> wordt weergegeven.</li> </ul>
alle routepunten verwijderen	tap <b>Wissen</b> .
een routepunt verwijderen	<ul style="list-style-type: none"> <li>tikt u op een punt van bestemming dat u wilt verwijderen. Het scherm <i>Routepunt Preview</i> zal worden weergegeven.</li> <li>tikt u op <b>Verwijderen</b>. Het <i>Multi-stopreisscherm</i> wordt weergegeven.</li> </ul>
de multi-stopreis als een favorietopslaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>tikt u op <b>Opslaan</b>. Het <i>Nieuwe Favoriet</i>-scherm wordt weergegeven.</li> <li>tikt u op <b>Opslaan als Favoriet</b>. De favoriet wordt opgeslagen.</li> </ul>

## Hoe sla ik een routepunt over tijdens een multi-stopreis?

Om een routepunt over te slaan tijdens een multi-stopreis, voert u de volgende stappen uit:

1. Tik op de kaart om de dradenkruizen weer te geven.  
Het *Navigatiemenu* wordt weergegeven.



2. Tik op **Route**, daarna **Waypoint Overslaan**.  
Het volgende routepunt zal worden overgeslagen en de route naar het volgende routepunt zal opnieuw berekend worden.

## Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)?


Een POI is een locatie met een naam, een kenmerk in het landschap of een openbare gelegenheid, die weergegeven kan worden als icoon op de kaart. POI's zijn gegroepeerd op soort, zoals benzinstations, parken en musea.

Geef een POI in met gebruik van de schermen Bestemming zoeken, Toetsenbord en Preview die, wanneer samen gebruikt, een adresinvoerwizard vormen.

**Tip:** U kunt ook snel zoeken naar bepaalde POI's gebaseerd op uw huidige locatie via de *Hoofdmenuschermen*.

Deze sectie biedt een casestudy om u te begeleiden bij het instellen van een POI als uw bestemming.

### Snelle Methode

1. Open het *Zoeken naar Bestemming*-scherm
2. Selecteer het land
3. Zoek naar stad/gebied
4. Zoek een POI
5. Tik op .



### Casestudy: Hoe zoek ik een adres?

Deze casestudy laat zien hoe u een adres moet invoeren en er naartoe moet navigeren.

Het adres dat wij in dit voorbeeld zullen gebruiken is:

Anne Frankhuis  
Prinsengracht 267,  
1016 Amsterdam,  
Noord-Holland,  
Nederland

**Tip:** Voordat u het adres van uw bestemming ingeeft, zorg er dan voor dat u uw routevoorkeuren heeft ingesteld. Voor meer informatie, zie "Routeopties" op pagina 46.

### 1. Open het *Zoeken naar Bestemming*-scherm




Het *Zoeken naar Bestemming*-scherm wordt weergegeven.

**Opmerking:** Als dit de eerste keer is dat u uw bestemming instelt en u heeft kaarten van meer dan een land geïnstalleerd, dan verschijnt het *Selecteer een Land*-scherm in plaats van het *Zoeken naar Bestemming*-scherm. Ga direct naar stap 2b. De volgende keer dat u deze procedure uitvoert zal het *Zoeken naar Bestemming*-scherm openen zoals verwacht.



## 2. Selecteer het land

**Opmerking:** Als u alleen de kaart van één land geïnstalleerd en geselecteerd heeft, is dat land standaard geselecteerd als uw bestemming en kan niet worden gewijzigd. Ga naar stap 3.

- a) In het scherm *Zoeken naar Bestemming*, tikt u op . Het scherm *Selecteer een land* zal weergegeven worden.



- b) Selecteer United Kingdom - Verenigd Koninkrijk van de lijst. Het scherm *Zoeken naar Bestemming* zal worden weergegeven.

## 3. Zoek naar stad/gebied

- a) In het *Zoeken naar Bestemmings*scherm, tikt u op **Stad/Gebied**. Het *Toetsenbords*scherm zal worden weergegeven.




- b) Gebruik het *Toetsenbords*scherm om naar **Amsterdam, Noord-Holland** te zoeken als de stad of het gebied van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat. Het *Selecteer POI-categorie*-scherm wordt weergegeven.



**Tip:** De lijst van categorieën is onderverdeeld in **Ingeschakelde categorieën** die zijn ingesteld om een icoon op de navigatieschermen weer te geven en **andere POI-Categorieën** die geen icoon weergeven.

## 4. Zoek een POI


- a) Tik op **Zoeken op naam** om in alle POI-Categorieën te zoeken, of selecteer een categorie uit de lijst. Het *Toetsenbords*scherm wordt weergegeven.

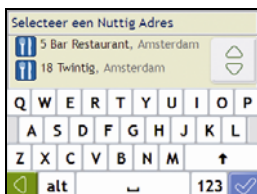

- b) Gebruik het *Toetsenbordscherm* om te zoeken naar **Anne Frankhuis** en tik dan op het zoekresultaat. Het *Preview* scherm wordt weergegeven.



- c) Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
naar uw geselecteerde bestemming navigeren	tikt u op  . Uw route wordt berekend en weergegeven op het <i>3D Navigatie</i> -scherm.
uw bestemming op het navigatiescherm bekijken	tikt u op de kaart om uw bestemming te bekijken op het <i>2D Navigatie</i> -scherm.
meer informatie over uw bestemming bekijken	tikt u op <b>Meer</b> . Het <i>Bestemmingspreview</i> -scherm wordt weergegeven.
de locatie toevoegen aan uw multistopreis	tikt u op <b>Voeg toe</b> . Het <i>Multistop Reisplanner</i> -scherm wordt weergegeven. Het adres staat opgesteld als een routepunt op de multistopreis.
de bestemming opslaan als Thuis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tikt u op <b>Opslaan</b>. Het <i>Nieuwe Favoriet</i>-scherm wordt weergegeven.</li> <li>▪ tik op <b>Opslaan als Thuis</b>.</li> </ul>
de bestemming opslaan als een favoriet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tikt u op <b>Opslaan</b>. Het <i>Nieuwe Favoriet</i>-scherm wordt weergegeven.</li> <li>▪ tik op <b>Opslaan als Favoriet</b>.</li> </ul>

## Hoe sla ik favorieten en Thuis op?


U kunt maximaal 200 bestemmingen als favorieten opslaan; waarvan er één kan worden opgeslagen als Thuis.

U kunt een favoriet uit het *Previewscherm* opslaan na naar een adres te hebben gezocht, of uit het *Navigatiemenu* op de *3D Navigatie* of *2D Navigatie*-schermen. Voor meer informatie, zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 40.


### Hoe selecteer ik een favoriet of Thuis?

1. Een adres zoeken totdat het *Bestemming Preview*-scherm wordt weergegeven.
2. Tik **Opslaan**.  
Het *Nieuwe Favoriet*-scherm wordt weergegeven.



3. Om de naam van de Favoriet te wijzigen, tikt u op .  
Het *Toetsenbordscherm* wordt weergegeven.



4. Nadat u een naam voor de Favoriet heeft ingegeven, tikt u op .  
Het *Nieuwe Favoriet*-scherm wordt weergegeven.
5. Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
opslaan als een favourite	tik <b>Opslaan als favourite</b> . De favourite is opgeslagen. Het <i>Preview</i> scherm wordt weergegeven.
opslaan als Thuis	tik <b>Opslaan als Thuis</b> . De Favoriet is opgeslagen als Thuis. Het <i>Preview</i> scherm wordt weergegeven.

## Hoe navigeer ik naar een favoriet?



1. tik op de favoriete bestemming waar u naartoe wilt reizen. Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.



2. Tik op . Uw Navman zal de route berekenen vanaf uw huidige locatie. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.

## Hoe navigeer ik naar Thuis?

Wanneer u geen adres ingesteld heeft als *Thuis*, zult u de eerste keer dat u naar *Thuis* probeert te navigeren, worden gevraagd een adres te zoeken met de adresinvoerwizard.

### Optie 1 - Via het *Hoofdmenu*




Uw Navman berekent een route vanaf uw huidige locatie. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.

### Optie 2 - Van het *Favoriete Bestemming*-scherm



1. Selecteer in het *Favoriete Bestemmingen*-scherm *Thuis*. Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.



2. Tik op . Uw Navman zal de route berekenen vanaf uw huidige locatie. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.

## Hoe bewerk ik de naam van een favoriet?





1. Selecteer in het *Favoriete Bestemmingen*-scherm een favoriet om te bewerken. Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.



2. tik op **Bewerken**. Het *Naam bewerken*-scherm wordt weergegeven.



3. Om de naam van de favoriet te bewerken, tikt u op .
4. Nadat u de naam van de favoriet heeft bewerkt, tikt u op . Het *Naam bewerken*-scherm wordt weergegeven.
5. Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
een andere naam geven aan de favourite	tik <b>Opslaan</b> . De favourite is opgeslagen. Het scherm <i>favourite Preview</i> wordt weergegeven.
opslaan als Thuis	tik <b>Opslaan als Thuis</b> . De favourite is opgeslagen als Thuis. Het scherm <i>Thuis Preview</i> wordt weergegeven.

## Hoe verwijder ik een favoriet?




1. Selecteer in het *Favoriete Bestemmingen*-scherm een favoriet om te verwijderen. Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.




2. Tik op **Verwijderen**. De favoriet wordt verwijderd. Het *Favoriete Bestemmingen*-scherm wordt weergegeven.

## Hoe navigeer ik naar een recente locatie?


Om het navigeren naar een adres makkelijker te maken, zal uw Navman automatisch al uw startlocaties en bestemmingen opslaan in een lijst met recente locaties.

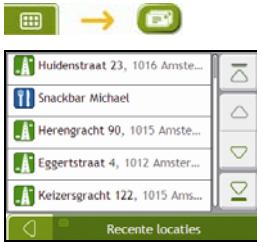

1. tik op een recente locatie.  
Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.

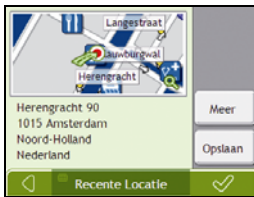

2. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt....	Dan...
de route berekenen en het <i>3D Navigatie</i> -scherm openen	tikt u op  . Het <i>3D Navigatiescherm</i> zal worden weergegeven.
de volledige adresgegevens bekijken van de recente locatie	tikt u op <b>Details</b> . Het scherm <i>Recente Bestemmingsdetails</i> zal worden weergegeven.
de recente locatie opslaan als Thuis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tikt u op <b>Opslaan</b>. Het <i>Nieuwe favorietscherm</i> zal worden weergegeven.</li> <li>▪ Tik <b>Opslaan als Thuis</b>.</li> </ul>
de recente locatie opslaan als een favoriet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tikt u op <b>Opslaan</b>. Het <i>Nieuwe favorietscherm</i> zal worden weergegeven.</li> <li>▪ Tik <b>Opslaan als favoriet</b>.</li> </ul>

## Hoe bekijk ik mijn route?

Als een route eenmaal berekend is, wordt het *3D Navigatie*-scherm weergegeven. U wordt naar uw bestemming begeleid door spraak- en visuele instructies.



De **Navigatieknop** schuift door de *3D Navigatie*-, *2D Navigatie*-, *Route-overzicht*- en *Turn-by-Turn*-schermen.


### 3D Map screen

Het *3D Navigatie*-scherm toont uw huidige positie en volgt uw reisrichting.








- Tik en sleep het scherm om het over de kaart te bewegen.
- Druk op de kaart om het *Navigatiemenu* zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 40.



**Opmerking:** Afhankelijk van het land waarin u reist, kunnen de kleuren van de knoppen voor richting en afstand afwijken van bovenstaand voorbeeld.

	Onderdeel	Beschrijving
1	<b>Volgende instructie</b>	De richting en naam van de straat waar de volgende afslag in uitkomt.
2	<b>Richting en afstand van de volgende afslag</b>	De richting en afstand van uw volgende afslag. <b>Opmerking:</b> Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de afslag-pijl.
3	<b>Route</b>	Uw huidige route wordt gemarkeerd.
4	<b>Huidige positie</b>	Uw huidige positie wordt gemarkeerd met  .
5	<b>Snelheidsindicatielampje</b>	Wordt weergegeven wanneer u de snelheidslimiet overschrijdt.
6	<b>Statusbalk</b>	Geeft een van de volgende meldingen weer: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De naam van de straat waar u zich bevindt</li> <li>▪ Snelheidswaarschuwingen</li> <li>▪ Actieve POI's.</li> </ul> Tik om het <i>Hoofdmenu</i> scherm weer te geven.
7	<b>Hoofdmenu</b>	Met de <i>Hoofdmenu</i> knop kunt u het adres van uw bestemming ingeven en voorkeuren aanpassen.
8	<b>Informatie over Afstand en Tijd</b>	Tik hierop om uit te vergroten en zie de volgende opties: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tijd</li> <li>▪ km/u of mph (Snelheid)</li> <li>▪ TTG (Reistijd)</li> <li>▪ DTG (Afstand tot bestemming)</li> <li>▪ ETA (Estimated Time of Arrival, geschatte aankomsttijd).</li> </ul> Tik om door de opties te lopen.
9	<b>Route annuleren</b>	Annuleert uw huidige route.



	Onderdeel	Beschrijving
10	Zoom	<p>Om de zoom-opties te bekijken, tikt u op .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Om uit te zoomen tikt u op .</li> <li>Om in te zoomen tikt u op .</li> </ul>
11	Navigatie	Met de <b>Navigatie</b> knop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.
12	volume uit-/aanzetten, batterij en GPS.	<p>Tik op  om uit te vergroten en zie de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Volume uit-/aanzetten.</li> <li> Indicatielampje voor batterijlading.</li> <li> Indicatielampje voor GPS-status. Het icoon wordt <b>groen</b> weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en <b>rood</b> wanneer geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier <b>groene</b> verticale balken getoond.</li> </ul>





## 2D Navigatie-scherm





Het *2D Navigatie*-scherm toont uw huidige positie (als een GPS-fix actief is) en omliggende straatnamen. Als een route berekend is, worden route en afslagen gemarkeerd. Het *2D Navigatie*-scherm volgt uw reisrichting, tenzij de *Kaartweergavevoorkeur* is ingesteld op Noord (zie "Kaartweergave 2/3" op pagina 50).

- Tik en sleep het scherm om het over de kaart te bewegen.
- Druk op de kaart om het *Navigatiemenu* zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 40.



**Opmerking:** Afhankelijk van het land waarin u reist, kunnen de kleuren van de knoppen voor richting en afstand afwijken van bovenstaand voorbeeld.

Onderdeel	Beschrijving
1	<b>Volgende instructie</b> De richting en naam van de straat waar de volgende afslag in uitkomt.
2	<b>Richting en afstand van de volgende afslag</b> De richting en afstand van uw volgende afslag. <b>Opmerking:</b> Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de afslag-pijl.
3	<b>Huidige positie</b> Uw huidige positie wordt gemarkeerd met  .
4	<b>Route</b> Uw huidige route wordt gemarkeerd.
5	<b>Statusbalk</b> Geeft een van de volgende meldingen weer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De naam van de straat waar u zich bevindt</li> <li>• Snelheidswaarschuwingen</li> <li>• Actieve POI's.</li> </ul> Tik voor de weergave van het hoofdmenu.
6	<b>Hoofdmenu</b> Met de <b>Hoofdmenu</b> knop kunt u het adres van uw bestemming ingeven en voorkeuren aanpassen.
7	<b>Informatie over Afstand en Tijd</b> Tik hierop om uit te vergroten en zie de volgende opties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijd</li> <li>• km/u of mph (Snelheid)</li> <li>• TTG (Reistijd)</li> <li>• DTG (Afstand tot bestemming)</li> <li>• ETA (Geschatte aankomsttijd).</li> </ul> Tik om door de opties te lopen.
8	<b>Route annuleren</b> Annuleert uw huidige route.
9	<b>Zoom</b> Om de zoom-opties te bekijken, tikt u op  . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Om uit te zoomen tikt u op .</li> <li>• Om in te zoomen tikt u op .</li> </ul>
10	<b>Navigatie</b> Met de <b>Navigatie</b> knop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.

	Onderdeel	Beschrijving
11	volume uit-/aanzetten, batterij en GP.	<p>Tik op  om uit te vergroten en zie de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Volume uit-/aanzetten.</li> <li> Indicatielampje voor batterijlading.</li> <li> Indicatielampje voor GPS-status. Het icoon wordt <b>groen</b> weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en <b>rood</b> wanneer geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier <b>groene</b> verticale balken getoond.</li> </ul>

## Route overzicht-scherm



Het *Route Overzicht*-scherm toont een globaal bovenaanzicht van uw route.








**Opmerking:** Er moet eerst een route berekend zijn voordat dit scherm beschikbaar is.

- Tik en sleep het scherm om het over de kaart te bewegen.
- Druk op de kaart om het *Navigatiemenu* zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 40.




**Opmerking:** Afhankelijk van het land waarin u reist, kunnen de kleuren van de knoppen voor richting en afstand afwijken van bovenstaand voorbeeld.

Onderdeel	Beschrijving
1	<p><b>Volgende instructie</b></p> <p>De richting en naam van de straat waar de volgende afslag in uitkomt.</p> <p><b>Opmerking:</b> Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de afslag-pijl.</p>
2	<p><b>Richting en afstand van de volgende afslag</b></p> <p>De richting en afstand van uw volgende afslag.</p> <p><b>Opmerking:</b> Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de afslag-pijl.</p>
3	<p> Uw eindbestemming.</p>
4	<p><b>Route</b></p> <p>Uw huidige route wordt gemarkeerd.</p>
5	<p><b>Huidige positie</b></p> <p>Uw huidige positie wordt gemarkeerd met .</p>
6	<p><b>Hoofdmenu</b></p> <p>Met de <b>Hoofdmenu</b> knop kunt u het adres van uw bestemming ingeven en voorkeuren aanpassen.</p>
7	<p><b>Statusbalk</b></p> <p>Geeft een van de volgende meldingen weer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De naam van de straat waar u zich bevindt</li> <li>▪ Snelheidswaarschuwingen</li> <li>▪ Actieve POI's.</li> </ul> <p>Tik voor de weergave van het hoofdmenuscherm.</p>
8	<p><b>Informatie over Afstand en Tijd</b></p> <p>Tik hierop om uit te vergroten en zie de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tijd</li> <li>▪ km/u of mph (Snelheid)</li> <li>▪ TTG (Reistijd)</li> <li>▪ DTG (Afstand tot bestemming)</li> <li>▪ ETA (Estimated Time of Arrival, geschatte aankomsttijd).</li> </ul> <p>Tik om door de opties te lopen.</p>
9	<p><b>Route annuleren</b></p> <p>Annuleert uw huidige route.</p>

	Onderdeel	Beschrijving
10	Zoom	<p>Om de zoom-opties te bekijken, tikt u op </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Om uit te zoomen tikt u op .</li> <li>▪ Om in te zoomen tikt u op .</li> </ul>
11	Navigatie	Met de <b>Navigatie</b> knop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.
12	volume uit-/aanzetten, batterij en GPS.	<p>Tik op  om uit te vergroten en zie de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Volume uit-/aanzetten.</li> <li> Indicatielampje voor batterijlading.</li> <li> Indicatielampje voor GPS-status. Het icoon wordt <b>groen</b> weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en <b>rood</b> wanneer geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier <b>groene</b> verticale balken getoond.</li> </ul>



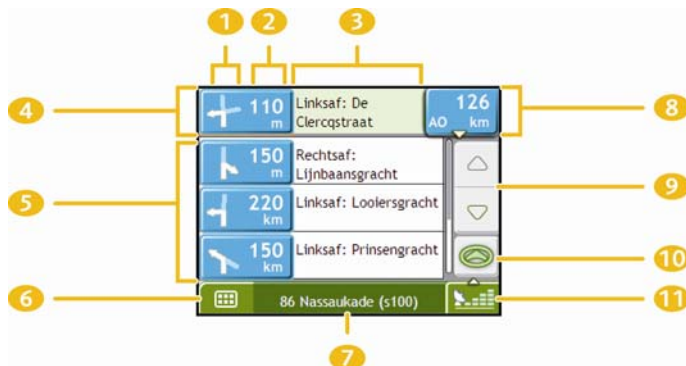

## Turn-by-Turn scherm

Het *Turn-by-Turn* scherm toont de volgende vier afslagen van uw route, de afslagrichting, straatnaam en de afstand tot de afslag. U kunt alle afslagen in de lijst bekijken met behulp van de pijltjes omhoog en omlaag. Er moet eerst een route berekend zijn voordat dit scherm beschikbaar is.



**Opmerking:** Afhankelijk van het land waarin u reist, kunnen de kleuren van de knoppen voor richting en afstand afwijken van bovenstaand voorbeeld.

Onderdeel	Beschrijving
<b>1</b>	<b>Richting van volgende afslag</b> De richting van uw afslag. Uw volgende afslag wordt gemarkeerd. <b>Opmerking:</b> Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de afslag-pijl.
<b>2</b>	<b>Afstand tot de volgende afslag</b> De afstand tot uw volgende afslag. Uw volgende afslag wordt gemarkeerd.
<b>3</b>	<b>Instructie</b> De richting en naam van de straat waar de volgende afslag in uitkomt. Uw volgende afslag wordt gemarkeerd.
<b>4</b>	<b>Volgende afslag</b> Uw eerstvolgende afslag wordt gemarkeerd bovenaan de lijst.
<b>5</b>	<b>Nog te nemen afslagen</b> De richting en de afstand van nog te nemen afslagen.
<b>6</b>	<b>Hoofdmenu</b> Met de <b>Hoofdmenu</b> knop kunt u het adres van uw bestemming ingeven en voorkeuren aanpassen.
<b>7</b>	<b>Statusbalk</b> Geeft een van de volgende meldingen weer: <ul style="list-style-type: none"> <li>De naam van de straat waar u zich bevindt</li> <li>Snelheidswaarschuwingen</li> <li>Actieve POI's.</li> </ul> Tik voor de weergave van het hoofdmenuscherm.
<b>8</b>	<b>Informatie over Afstand en Tijd</b> Tik hierop om uit te vergroten en zie de volgende opties: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tijd</li> <li>km/u of mph (Snelheid)</li> <li>TTG (Time to Go, Reistijd)</li> <li>DTG (Afstand tot bestemming)</li> <li>ETA (Estimated Time of Arrival, geschatte aankomsttijd).</li> </ul> Tik om door de opties te lopen.
<b>9</b>	<b>Scrollknoppen</b> Hiermee kunt u alle afslagen bekijken door omhoog en omlaag over de lijst te bewegen.
<b>10</b>	<b>Navigatie</b> Met de Navigatieknop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.


	Onderdeel	Beschrijving
11	volume uit-/aanzetten, batterij en GPS.	<p>Tik op  om uit te vergroten en zie de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Volume uit-/aanzetten.</li> <li> Indicatielampje voor batterijlading.</li> <li> Indicatielampje voor GPS-status. Het icoon wordt <b>groen</b> weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en <b>rood</b> wanneer geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier <b>groene</b> verticale balken getoond.</li> </ul>

## Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?

Met het *Kaartmenu* krijgt u toegang tot navigatiefuncties in het *3D-* en *2D-Navigatiescherm*.



### Het *Kaartmenu* weergeven

1. U tikt op  om het *3D-* of *2D-Navigatiescherm* weer te geven.
2. Tik en sleep het over de kaart naar de door u geselecteerde locatie.
3. Tik op de kaart.  
Het *Kaartmenu* zal worden weergegeven.

### *Navigatiemenu*-opties


De volgende opties zijn beschikbaar via het *Navigatiemenu*:

Menu-optie	Beschrijving
<b>Navigeren naar</b>	Berekent een route vanaf uw huidige positie, als u een GPS-fix heeft.
<b>Toon details</b>	Toont het <i>Previewscherm</i> van waaruit u: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Details van de locatie kunt bekijken</li> <li>▪ De locatie kunt toevoegen aan uw Multi-stopreis</li> <li>▪ De bestemming kunt opslaan als een favoriet</li> <li>▪ Naar de locatie kunt navigeren.</li> </ul>
<b>Dichtstbijzijnde POI</b>	Toont het <i>Selecteer POI Categorie</i> -scherm. Selecteer de <i>Categorie</i> en dan <i>Zoek een POI</i> om naartoe te navigeren. Voor meer informatie, zie "Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)?" op pagina 24.
<b>Voeg toe aan Reis</b>	Voegt de locatie toe aan uw Multi-stopreis
<b>Route</b>	<b>Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u een route navigeert.</b> Toont het submenu <i>Route</i> van waaruit u kunt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Stel in als Start.</b> Stelt de locatie in als uw vertrekpunt.</li> <li>▪ <b>Demonstreer.</b> Start de routedemonstratie, die de navigatie laat zien vanaf uw huidige positie of vertrekpunt .</li> <li>▪ <b>Stop Demonstratie.</b> Stopt de routedemonstratie.</li> <li>▪ <b>Waypoint Overslaan.</b> Slaat de volgende halteplaats op uw multi-stop reis over.</li> <li>▪ <b>Toon Overzicht.</b> Laat een overzicht zien van uw route, inclusief uw vertrek-eindbestemmingsadres, totale afstand en de geschatte totale tijd tot aan de bestemming.</li> <li>▪ <b>Omleiden.</b> Leidt uw route om om de volgende 1, 2, 5, 10 of 20 kilometer of de volgende 1, 2, 5, 10 of 20 mijlen te vermijden.</li> </ul>
<b>Mijdgebied toevoegen</b>	Voegt een mijdgebied toe waarvan de grootte door u bepaald wordt.
<b>Niet-mijdgebied</b>	Verwijdert het geselecteerde Mijdgebied.



## Hoe kan ik een gebied mijden?

Uw Navman kan een route berekenen die een op de kaart aangegeven gebied vermijdt. Mijdgebieden worden weergegeven als overschaduwde gebieden.

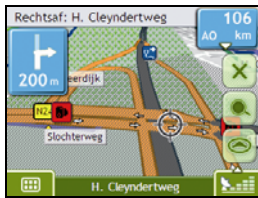

**LET OP** Wanneer er geen alternatieve route om het Mijdgebied heen bestaat, zal de routeberekening mislukken.

**LET OP** Wanneer uw bestemming in een Mijdgebied ligt, zal de route u het Mijdgebied invoeren.

## Hoe kan ik een Mijdgebied toevoegen?

1. Druk op de kaart om het *Kaart*menu weer te geven.
2. Selecteer **Mijdgebied toevoegen**.
3. Tik en sleep om het correcte formaat en positie van het Mijdgebied in te stellen.  
Het Mijdgebied is toegevoegd.

## Hoe kan ik een Mijdgebied verwijderen?

1. Lokaliseer het Mijdgebied dat u wilt verwijderen.
2. Tik op het Mijdgebied om het *Kaart*menu weer te geven.
3. Selecteer **Verwijder mijdgebied**.  
Het Mijdgebied is verwijderd.

## Hoe kan ik alle Mijdgebieden verwijderen?



Het scherm *Opgeslagen informatie* zal worden weergegeven.

1. Tik **Mijdgebieden verwijderen**
2. Wanneer er een waarschuwingsdialoogbox opengaat, tikt u op **Ja** om te bevestigen.  
Alle Mijdgebieden worden verwijderd.

## Hoe kan ik een route vooraf bekijken?

Met de Routedemonstratie kunt u:

- Een route vooraf bekijken.
- Een route plannen en bekijken zonder een GPS-fix, bijv. wanneer u in een gebouw bent.

De volgende stappen laten u zien hoe u een route vooraf kunt bekijken.

### 1. Selecteer een vertrekpunt

Als u een GPS-fix heeft, hoeft u geen vertrekpunt te selecteren, tenzij u wilt dat de gedemonstreerde route ergens anders begint.

- a) Tik op het *3D Navigatie* of *2D Navigatie*-scherm op uw vertrekpunt. Het *Kaartmenu* zal worden weergegeven.



- b) tik **Route**.  
Het *Locatie* submenu zal worden weergegeven.
- c) Tik op **Stel in als Startlocatie**.  
Het *Kaartmenu* zal dichtgaan en het gekozen punt is ingesteld als uw vertrekpunt.

### 2. Selecteer een bestemmingspunt

Stel een bestemming in met de adresinvoerwizard of door het *Kaartmenu* te gebruiken:

- a) Lokaliseer uw bestemming.
- b) Tik op uw bestemming om het *Kaartmenu* weer te geven.
- c) Tik op **Navigeren Naar**.  
Het *Kaartmenu* zal dichtgaan en het navigatiescherm zal de berekende route weergeven.

### 3. Laat de route zien

Nadat u de route heeft vastgelegd, kunt u de route laten zien door het volgende te doen:

- a) Tik op het navigatiescherm om het *Kaartmenu* weer te geven.
- b) Tik op **Route**.  
Het *Route*-submenu zal worden weergegeven.
- c) Tik op **Demonstreer**.  
Het *3D- Navigatiescherm* zal de berekende route weergeven in de Route Demonstratiemodus.

## Hoe kan ik mijn routestatistieken bekijken?

De Navman geeft informatie over uw:

- gereisde afstand
- gemiddelde snelheid
- maximale snelheid
- benodigde tijd voor een reis
- tijd dat u stilgestaan heeft.

Reisinformatie wordt op twee verschillende manieren gepresenteerd. Ze zijn:

- informatie voor de huidige reis
- informatie voor alle reizen totnogtoe of sinds de laatste reset van de tripmeter.

## Hoe kan ik de cijfers van mijn huidige route bekijken?

Het scherm *Tripmeter - Huidige Route* wordt gebruikt om statistische informatie van uw huidige reis te bekijken.

- a) Druk en houd de **Informatie** tot nu toe vast.



Het scherm *Tripmeter - Huidige Route* zal worden weergegeven.

Tripmeter - Huidige route	
Afstand	10 m
Gemiddelde snelheid	79 km/u
Maximum snelheid	81 km/u
Tijd	12 min
Stilstand tijd	2 min
<input type="button" value="Resetten"/>	
<span>◀</span> Tripmeter 1/2 <span>▶</span>	

- b) Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
bekijk de statistische gegevens van de reizen die u tot nu toe gemaakt heeft	tik op  om het scherm <i>Tripmeter - Wereldwijd</i> weer te geven.
reset de Tripmeter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tik op <b>Resetten</b>. Een Waarschuwingsdialoogbox zal verschijnen.</li> <li>▪ Tik op <b>Ja</b> om te resetten. Het scherm <i>Tripmeter - Huidige Route</i> zal worden weergegeven.</li> </ul>

## Hoe kan ik de cijfers bekijken van mijn reizen tot nu toe?

Het scherm *Tripmeter - Wereldwijd* wordt gebruikt om alle statistische informatie van al uw reizen tot nu toe te bekijken of vanaf het tijdstip dat de reisplanner de laatste keer is gereset.

- a) In het scherm *Tripmeter - Huidige Route* tikt u op .  
Het scherm *Tripmeter - Wereldwijd* zal worden weergegeven.





- b) Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
cijfers bekijken van uw huidige route	tik op  om het scherm <i>Tripmeter - Huidige Route</i> weer te geven.
de Tripmeter resetten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tik op <b>Resetten</b>. Een Waarschuwing dialoogbox zal verschijnen.</li> <li>▪ Tik op <b>Ja</b> om te resetten. Het scherm <i>Tripmeter - Wereldwijd</i> zal worden weergegeven.</li> </ul>

## Welke aanpassingen kan ik uitvoeren?

Er zijn verschillende voorkeurenschermen beschikbaar om uw navigatie-ervaring uit te breiden.



- Om vooruit te lopen door de *voorkeurenschermen*, tikt u op .
- Om het vorige scherm opnieuw te bezoeken, tikt u op .

## Routeopties

U kunt uw navigatiemogelijkheden uitbreiden door wijziging van onderdelen van uw route en routeberekening.

De Routeopties is een selectie van vier schermen.

### Routeberekening 1/4



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
het soort route wijzigen	<p>beweegt u de <b>Routesoort</b>-schuif richting <b>Snelste tijd</b> om meer prioriteit te geven aan de snelste tijd bij het berekenen van een route.</p> <p>beweegt u de <b>Routesoort</b>-schuif richting <b>Kortste afstand</b> om meer prioriteit te geven aan de kortste afstand bij het berekenen van een route.</p> <p><b>Opmerking:</b> Door <b>Kortste afstand</b> te selecteren boven <b>Snelste tijd</b> kan er een veel langere reistijd ontstaan.</p>
de voorkeur wijzigen voor Autosnelwegen	<p>beweegt u de <b>Voorkeur voor Snelwegen</b>-schuif richting <b>Minder vaak</b> om andere wegen dan Snelwegen te gebruiken waar mogelijk bij het berekenen van een route.</p> <p><b>Opmerking:</b> Het is mogelijk dat deze optie <b>Snelwegen</b> niet helemaal van een route kan verwijderen.</p> <p>beweeg de <b>Voorkeur voor Autosnelwegen</b>-schuif in de richting van <b>Vaker</b> om waar mogelijk Autosnelwegen te gebruiken bij de berekening van een route.</p>


- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

## Wegsoorten 2/4



Selecteer uw routevoorkeuren voor de volgende wegsoorten:

	Vermijd	Melden
Tolwegen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Onverharde wegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veerbootroutes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
tolwegen vermijden een waarschuwing ontvangen als uw route tolwegen bevat	selecteer het selectievakje <b>Tolwegen</b> in de kolom <b>Vermijd</b> . selecteer het selectievakje <b>Tolwegen</b> in de kolom <b>Melden</b> . De waarschuwing wordt getoond bij de start van iedere reis die een tolweg bevat.
Onverharde wegen vermijden een waarschuwing ontvangen als uw route Onverharde wegen bevat	selecteer het selectievakje <b>Onverharde wegen</b> in de kolom <b>Vermijd</b> . selecteer het selectievakje <b>Onverharde wegen</b> in de kolom <b>Melden</b> . De waarschuwing wordt getoond bij de start van iedere reis die onverharde wegen bevat.
veerbootroutes mijden een waarschuwing ontvangen als uw route veerbootroutes bevat	selecteer het selectievakje <b>Veerbootroutes</b> in de kolom <b>Vermijd</b> . <b>Opmerking:</b> Door veerbootroutes te vermijden kunt u ongewild kiezen voor het navigeten door bepaalde landen, ook al bestaat er een brug of een tunnel. selecteer het <b>Veerbootroutes</b> -aanvinkvakje in de kolom <b>Melden</b> . De waarschuwing wordt weergegeven bij het begin van iedere reis die veerboten bevat.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

## Bestuurdersmeldingen 3/4



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
een visuele waarschuwing inschakelen wanneer het <i>Hoofdmenscherm</i> is betreden in een in beweging zijnd voertuig	selecteer het selectievakje <b>Waarschuw mij dat ik mijn Navman niet tijdens het rijden mag bedienen</b> .
een waarschuwingssignaal inschakelen bij het reizen op of boven een vastgestelde snelheid	selecteer de snelheid in het selectievakje <b>Waarschuw bij een snelheid hoger dan</b> .
de snelheid van uw voorkeur selecteren	selecteer de snelheid van uw voorkeur in het veld <b>Snelheid</b> .

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.



## Gegevensregistratie 4/4



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
Een GPS gegevensopslag registreren van uw reizen	selecteer het <b>GPS gegevensopslag inschakelen</b> -aanvinkvakje.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

## Kaartweergave

U kunt de aanblik en het gedrag van de *Kaartschermen* wijzigen door de *Kaartweergavevoorkeuren* aan te passen.

### Kaartweergave 1/3



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
het kleurenschema kaart wijzigen	selecteert u het schema van uw voorkeur uit de <b>Kaartschemavolgorde</b> lijst.
het schermcontrast instellen op automatisch aanpassen	selecteert u de <b>Auto dag/nacht</b> -optie
schermcontrast verbeteren in lichte of donkere omstandigheden	selecteert u ofwel de <b>Dag</b> of de <b>Nacht</b> -optie om het contrast handmatig aan te passen.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

## Kaartweergave 2/3




Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
automatisch zoomen tijdens navigatie inschakelen	selecteert u het selectievakje <b>Auto-zoom op schermen basiskaart</b> . Als deze geselecteerd is, zullen het <i>3D Navigatie</i> -scherm en het <i>2D Navigatie</i> -scherm automatisch in- of uitzoomen, afhankelijk van uw snelheid, om te zorgen dat u een optimaal zicht op uw route heeft.
het noorden weergeven boven in het <i>2D Navigatie</i> -scherm	selecteert u het selectievakje <b>Houd noorden bovenaan 2D kaartscherm</b> . <b>Opmerking:</b> Indien niet geselecteerd, zal de richting waarin u reist bovenaan het <i>2D Navigatie</i> -scherm worden weergegeven .
"geen toegang"-iconen op "geen toegang"-wegen op de <i>2D Navigatie</i> en <i>3D Navigatie</i> -schermen weergeven	selecteert u het selectievakje <b>Toon bordes voor Geen-Toegang-Wegen</b> .

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

### Selecterr kaart 3/3

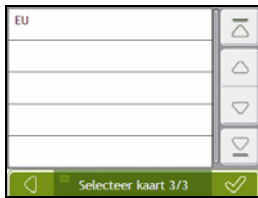

Voer de volgende stappen uit:


Als u het volgende wilt...	Dan...
kaarten gebruiken van een ander continent	selecteert u een ander continent. Wanneer geselecteerd, worden de kaarten voor het nieuwe continent opgeladen en het <i>3D Navigatie</i> -scherm wordt weergegeven.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

## Kaart-POI's

Nuttige Adressen (POI's) zijn gegroepeerd in categorieën. U kunt kiezen om iconen van alle POI-categorieën te tonen (of te verbergen) op de Navigatieschermen, of de iconen weer te geven, van de geselecteerde categorieën.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u alleen geïnteresseerd bent in vermaak, en u andere POI categorieën wilt uitschakelen, zoals scholen.

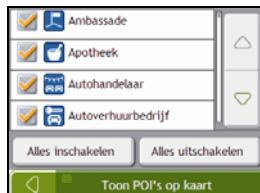


Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
alle POI-iconen weergeven	Tikt u op <b>Alles inschakelen</b> .
geen POI-iconen weergeven	Tikt u op <b>Alles uitschakelen</b> .
een icoon van een specifieke POI-categorie weergeven op de navigatieschermen	selecteer het selectievakje van de gewenste POI-categorie; herhaal dat tot alle gewenste categorieën geselecteerd zijn.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

## Volume

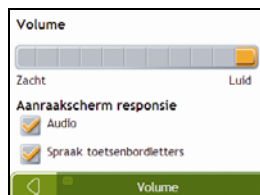

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
het volume zachter of harder zetten	beweeg de <b>Volumeschuif</b> richting <b>Luid</b> om het volume harder te zetten. beweeg de <b>Volumeschuif</b> richting <b>Zacht</b> om het volume zachter te zetten.
een signaal horen wanneer u op het aanraakscherm tikt	selecteert u het <b>audio</b> -aanvinkvakje.
toetsenbordtekens uitgesproken wilt horen	selecteert u het <b>Spraak toetsenbordletters</b> -aanvinkvakje.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

## Schermeergave



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
de helderheid van het scherm wijzigen	<p>beweegt u de <b>Schermhelderheidsschuif</b> richting <b>Helder</b> om schermhelderheid toe te laten nemen.</p> <p>beweegt u de <b>Schermhelderheidsschuif</b> richting <b>Dim</b> om schermhelderheid toe te laten nemen.</p> <p><b>Waarschuwing:</b> De Navman kan opwarmen wanneer de Helderheid sschaal boven de 70% is ingesteld, d.w.z., als meer dan zeven blokjes gekleurd zijn – gebruik daarom een lagere helderheid wanneer dat acceptabel is.</p> <p><b>Tip:</b> De helderheid van het scherm kan ook afgesteld worden met gebruik van de afstandsbediening (kan apart worden aangeschaft).</p>

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

## GPS

### GPS Status

Signalen worden uitgezonden door Global Positioning System (GPS)-satellieten die in een baan om de aarde draaien. Het *GPS Status*-scherm geeft een visuele representatie van de informatie die ontvangen wordt.

Lengtegraad en breedtegraad worden getoond samen met de snelheid t.o.v. de grond, de richting in graden en een naar het noorden wijzend kompas. De sterkte van elke satelliet wordt weergegeven op een balkdiagram.



De satellieten die beschikbaar zijn vanaf uw huidige positie worden als grijs, groen en rood gekleurde balken weergegeven:

Balk kleur	Beschrijving
Grijs	Geen signaal.
Rood	Een geldig signaal, maar niet gebruikt om uw positie in en fix vast te leggen.
Groen	Een geldig signaal, maar niet gebruikt om uw positie in een fix vast te leggen.

### Uw GPS-fix resetten

Soms moet de GPS-fix gereset worden. Dat kan voorkomen wanneer de ontvanger over grote afstand is getransporteerd sinds hij voor het laatst gebruikt werd; bijvoorbeeld naar een ander land en hij nog steeds probeert de vorige positie vast te leggen.

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
de GPS resetten	tikt u op <b>GPS resetten</b> .

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.



## GPS Modus instellen 2/2



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
GPS gebruiken	selecteert u de optie <b>Normaal</b> .
WAAS gebruiken	selecteert u de <b>WAAS (alleen in de VS leverbaar)</b> -optie.
EGNOS gebruiken	selecteert u de <b>EGNOS (alleen in Europa leverbaar)</b> -optie.

### Opmerking:

**WAAS - Wide Area Augmentation System** is een navigatiesysteem ontwikkeld voor de burgerluchtvaart door de Federal Aviation Administration (FAA), een afdeling van de United States Department of Transportation (DOT).

**EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service** is een op satellieten gebaseerd aanvullend system (SBAS) onder ontwikkeling door de European Space Agency, de Europese Commissie en EUROCONTROL.

**Tip:** U hoeft alleen de standaardinstellingen te wijzigen als u slechte GPS-ontvangst ervaart.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

## Taal




Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
Spraak instructies inschakelen	selecteert u het selectievakje <b>Spraak instructies inschakelen</b> .
de taal op het scherm wijzigen	selecteert u de taal van uw voorkeur in het <b>Taal</b> vakje en tikt u <b>OK</b> . Uw taalvoorkeur is opgeslagen en het navigatiescherm wordt weergegeven.
het spraakschema wijzigen	selecteert u het spraakschema van uw voorkeur in het <b>Spraak instructie</b> vakje. <b>Opmerking:</b> Alleen spraakschema's die compatibel zijn met de gekozen taal worden weergegeven.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

## Stroom

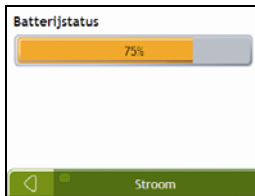

De **Batterijstatus**balk geeft het percentage energie aan dat over is in de batterij van het Navman ; de woorden **Extern vermogen** worden weergegeven worden wanneer de batterij wordt opgeladen door een externe energiebron.

Om de batterij op te laden, zie "Hoe controleer ik de status van de batterij?" op pagina 10.

## Selecteer toetsenbord



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
een alfabetisch toetsenbord gebruiken voor adresinvoer	selecteert u de <b>Alfabetische stijl (a, b, c...)</b> -optie.
gebruik een QWERTY-toetsenbord voor adresinvoer	selecteert u de <b>Gebruik QWERTY type</b> -optie.
gebruik een type toetsenbord voor adresinvoer	selecteert u de <b>Gebruik toetsenbordtype (abc, def...)</b> -optie.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

### Hoe werkt voorspellende tekst (abc, def...)?

Met voorspellende tekst kunnen adressen worden gezocht door één druk op de toets van iedere letter, in tegenstelling tot het drukken op meerdere toetsen. Wanneer u een letter van een adres ingeeft, vergelijkt uw Navman alle mogelijke combinaties met de kaarten die u heeft geïnstalleerd en probeert vast te stellen welk adres u bedoelde in te typen.

Bijvoorbeeld:

Om **Londen** in te geven, tikt u op **JKL MNO DEF**.

Uw Navman vergelijkt alle mogelijke combinaties en toont "**Londen**" als zoekresultaat. U kunt meer letters toevoegen om de zoektocht te verkleinen.

## Eenheden

U kunt de eenheden die door uw Navman worden gebruikt wijzigen door de eenheids voorkeuren aan te passen.

### Eenheden 1/2




Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
Het tijdsformaat wijzigen	selecteert u de optie <b>12 uur</b> of <b>24 uur</b> .
wijzigt u de eenheden van afstand <sup>1</sup>	Selecteert u het afstandseenheidstype van uw voorkeur in het <b>Afstandseenheden</b> -opties.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

<sup>1</sup> Alleen beschikbaar wanneer de talen AU English, UK English of US English zijn geselecteerd.

## Eenheden 2/2

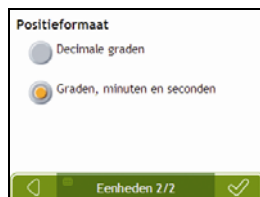

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
de breedtegraad, lengtegraad positieformaat wijzigen	selecteert u de <b>Decimale graden</b> of de optie <b>Graden, minuten en seconden</b> .

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

## Opstarten



**Bij Opstarten**

Toon het lesprogramma

Toon het Taalselectiescherm


Opstarten

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
toon het <i>Lesprogramm</i> wanneer u uw Navman inschakelt	selecteert u het selectievakje <b>Toon het Lesprogramma</b> .
toon het scherm <i>Selecteer Taal</i> wanneer u uw Navman inschakelt	selecteert u het selectievakje <b>Toon het Taalselectiescherm</b> .

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

## Opgeslagen informatie

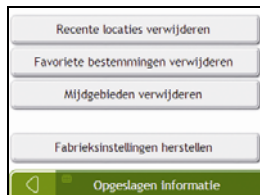

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
recente locaties verwijderen	tikt u op <b>Recente locaties verwijderen</b> .
favorieten verwijderen	tikt u op <b>Favoriete bestemmingen verwijderen</b> .
mijdgebieden verwijderen	tikt u op <b>Mijdgebieden verwijderen</b> .
fabrieksinstellingen herstellen	tikt u op <b>Fabrieksinstellingen herstellen</b> . <b>Opmerking:</b> De Fabrieksinstellingen herstellen-optie verwijdert niet de Recente locaties of opgeslagen Favoriete bestemmingen.
alle instellingen wissen; bijvoorbeeld voor gebruik in een huurauto	moet u al het bovenstaande uitvoeren.

- Wanneer het waarschuwing dialoogvenster verschijnt, tik dan op **Ja**



## Informatie





Deze Voorkeur bevat informatie over auteursrechten en handelsmerken.

## Lesprogramma

Het *Lesprogramma* wordt weergegeven wanneer u uw Navman inschakelt, tenzij u het selectievakje **Toon lesprogramma bij opstarten** heeft uitgeschakeld.























































U kunt het *Lesprogramma* op elk ander moment bekijken:























- Om te voorkomen dat het *Lesprogramma* opnieuw bij de start wordt weergegeven, tikt u op het **Toon lesprogramma bij opstarten** aanvinkvakje om de optie te wijzigen.
- Om vooruit te lopen door de *Lesprogramma*schermen, tikt u op . Om terug te gaan naar het vorige scherm, tikt u op .

## Verwijzing

### Categorieën Nuttige Adressen




Icoon	Beschrijving	Icoon	Beschrijving
	Toegang Luchtvaartmaatschappij		Luchthaven
	Pretpark		Kunstcentrum of Cultureel
	Bank		Strand
	Kade		Takelservice, Autoreparatie-service
	Gebouw		Camping
	Autodealer		Caravanpark
	Geldautomaat		Casino
	Centrum van een Wijk		Kerk
	Bioscoop		Stads Centrum
	School of Universiteit		Bedrijf
	Concertgebouw, Muziekcentrum, Opera		Congrescentrum, Expositiecentrum
	Gerechtsgebouw		Cultureel Centrum
	Tandarts		Dokter
	Drive-in Drankwinkel		Ambassade
	Medische noodhulp		Havengebouw Veerboot
	Brandweerkazerne		Grenspost
	Algemene POI		Golfbaan
	Overheidsgebouw		Ziekenhuis/Polikliniek
	Hotel of Motel		IJsbaan
	Belangrijke Toeristische Attractie		Vrijtijdscentrum, Sportcentrum
	Bibliotheek		Militaire Begraafplaats
	Monument		Berggas
	Bergtop		Museum
	Uitgaansleven		Open Parkeerterrein
	Park en Recreatiegebied		Benzinestation
	Apotheek		Godsdienstcentrum
	Politiebureau		Postkantoor

Icoon	Beschrijving	Icoon	Beschrijving
	Spoorwegstation		Parkeerterrein Autoverhuur
	Parkeerplaats langs snelweg		Restaurant langs snelweg
	Landschappelijk of Panoramisch Uitzicht		School
	Winkel		Winkelcentrum
	Stadion		Zwembad
	Tennisbaan		Theater
	VVV kantoor		Reisbureau
	Leverancier Auto-onderdelen		Dierenarts
	Watersport		Wijnhandel
	Jachthaven		Dierentuin





### Gemerkte Nuttige Adressen

Gemerkte POI's zijn beschikbaar op sommige kaarten. Deze bevatten bekende restaurants, aanbieders van accommodatie, toeristische attracties, benzinestations, etc. Het icoon geeft gewoonlijk het logo van het bedrijf weer.

### Categorieën van nuttige adressen door Navman

Icoon	Beschrijving
	Favoriete Bestemming
	Multi-Stopreis
	Thuis

### Categorieën Nuttige Adressen per abonnement

Icoon	Beschrijving
	Safety camera (mob)
	Safety Camera (avg)
	Verkeerslichtcamera
	Flitspaal

## Flietscamera POI's

Navman producten worden ontworpen om gebruikt te worden als hulpmiddel bij veilig rijden. U kunt berichten ontvangen die u wijzen op flietscameralocaties, waardoor u uw snelheid kunt controleren in deze gebieden. Navman garandeert niet dat alle soorten en locaties van flietscameragegevens beschikbaar zijn, want camera's kunnen inmiddels verwijderd zijn of er kunnen nieuwe camera's geplaatst zijn. Navman keurt te hard rijden of ieder ander gebrek aan nakomen van de plaatselijke verkeersregels niet goed. Het is uw verantwoordelijkheid altijd binnen de gestelde snelheidslimiet en op een voorzichtige manier te rijden. Navman accepteert GEEN enkele verantwoordelijkheid indien u boetes voor te hard rijden ontvangt, of indien u punten van uw rijbewijs verliest bij gebruik van dit apparaat. Navman geeft geen garantie over de zorgvuldigheid van de uitgedrukte of opgelegde gegevens in deze database. Mocht u een boete ontvangen of een andere bestraffing voor te hard rijden of een overtreding van een andere verkeersregel, of indien u betrokken bent bij een ongeluk, is Navman niet aansprakelijk voor welk soort schade dan ook. In sommige landen kan de informatie over flietscamera's in conflict zijn met de plaatselijke wet en/of regels. Het is uw verantwoordelijkheid te weten te komen of het gebruik van de gegevens in overeenstemming is met de plaatselijke wetten en/of regels. Het gebruik is op eigen risico.

## Aansprakelijkheidsbeperking

Vanwege de voortdurende ontwikkeling van het product kan deze informatie zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden. Navman geeft geen garantie dat dit document foutloos is. De screenshots en andere presentaties die in deze gebruikershandleiding worden getoond, kunnen verschillen van de huidige schermen en presentaties voortkomend uit het actuele product. Al dit soort verschillen zijn van ondergeschikt belang en het actuele product zal de functionaliteit leveren zoals deze beschreven staat in deze gebruikershandleiding, in al zijn materiële aspecten.

## Naleving



**WAARSCHUWING** Dit product, de verpakking ervan en zijn onderdelen bevatten chemicaliën die in de Staat van Californië bekend zijn als veroorzakers van kanker, geboortefwijkingen of schade aan voortplantingsorganen. Deze opmerking wordt gemaakt in overeenstemming met de California's Proposition 65.

**Notitie:** Voor reguliere identificatie doeleinden, is aan Navman F15 N188 en is aan Navman F25 een modelnummer gegeven van N189.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor storing van radio of tv veroorzaakt door onbevoegde wijzigingen aan deze uitrusting. Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de uitrusting te bedienen ongeldig maken.

**Merklabls op de buitenkant van uw Navman tonen de regelingen waar uw model mee in overeenstemming is. Controleer de merklabls op uw Navman en zie de overeenkomende opmerkingen hierover in dit hoofdstuk. Sommige opmerkingen zijn alleen van toepassing op specifieke modellen.**

Producten met EEG-merking voldoen aan de richtlijn voor Radio-apparatuur & en Telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE) (1999/5/EC), de richtlijn voor Elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EC) en de richtlijn voor lage spanning (2006/95/EC) - opgesteld door de Europese Commissie. Het voldoen aan deze richtlijnen impliceert conformiteit aan de volgende Europese Standaarden:

**EN 301 489-1:** Elektronische compatibiliteit en Radiospectrumzaken (ERM) Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) standaard voor radio-apparatuur en diensten; Deel 1: Veel voorkomende technische eisen.

**EN 301 489-17:** Elektronische compatibiliteit en Radiospectrumzaken (ERM) Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) standaard voor radio-apparatuur en diensten; Deel 17: Specifieke voorwaarden voor 2,4 GHz breedband transmissiesystemen en 5 GHz high performance RLAN-apparatuur.

**EN 55022:** Kenmerken voor radiostoring

**EN 55024:** Immunititeitskenmerken

**EN 61000-3-2:** Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen

**EN 61000-3-3:** Limietwaarden van voor spanningsschommelingen en flikkering in laagspanningsnetten

**EC 60950-1:2001:** Productveiligheid

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de gebruiker aangebrachte modificaties en de gevolgen hiervan, die de conformiteit van het product aan de EEG-markering kan wijzigen.

De software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

De softwaretoepassing gebruikt een gewijzigde versie van de Minimal XML Library. De Minimal XML library het het gebruik ervan zijn gedekt door de GNU-Lesser General Public licentie voor vrije software ([www.gnu.org/licenses/lgpl.html](http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)).

De gewijzigde broncode is beschikbaar via: [www.navman.com/files/mxml.zip](http://www.navman.com/files/mxml.zip).

## Auteursrecht

© 2008 MiTAC International Corporation. Navman is een geregistreerd handelsmerk van MiTAC International Corporation en wordt onder licentie gebruikt door Navman Technology NZ Ltd. Alle rechten voorbehouden.

De software bevat eigendomsinformatie van MiTAC International Corporation en het wordt geleverd onder een licentieovereenkomst met daarin beperkingen op het gebruik en openbaarmaking en wordt ook beschermd door de wet op auteursrechten. Het uit elkaar halen van de software is verboden.

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of uitgezonden in welke vorm dan ook of bij welke middelen dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of op een andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, NavDesk, SmartST en Turn-by-Turn zijn geregistreerde handelsmerken van of handelsmerken door MiTAC International Corporation en worden onder licentie gebruikt door Navman Technology NZ Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

POI Data © 2007 InfoUSA.

Alle andere handelsmerken en registraties zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Gepubliceerd in Nieuw Zeeland.

## Voor meer informatie

### Flitspaal

**Notitie:** flitspaalinformatie is alleen beschikbaar in geselecteerde landen.

Uw Navman bevat vooraf geladen flitspaalinformatie. Om uw abonnement op flitspaalgegevens uit te breiden, kunt u de NavDesk-dvd aanschaffen om de NavDesk software op uw computer te installeren.

### Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning verwijzen wij naar de dealer waar u uw F15/F25 heeft gekocht.

