

NAVMAN

iCN 550

met SmartST™ 2005 Uitgave 2 voor iCN 550

Gebruikershandleiding






Inhoudsopgave

Inhoud van de doos	5
1. Inleiding.....	7
2. iCN-opties	8
3. Uw iCN opstarten	12
4. Uw bestemming instellen	15
Op Adres	18
Op POI.....	21
5. Het <i>2D Navigatie</i> -scherm gebruiken om een route te plannen.....	23
6. Multi-stopreizen.....	24
7. Uw route bekijken	29
8. het <i>2D Navigatie</i> -scherm <i>Pop-up-Menu</i>	33
9. Een gebied vermijden	34
10. Route Demonstrator.....	35
11. Favorieten en Thuis	37
12. Voorkeuren.....	42
13. SmartST Desktop	55
14. Uw iCN updaten	57
15. Kaarten installeren met SmartST Desktop.....	58
16. SmartST Desktop Geavanceerde opties	60
17. Accessoires.....	65
Bijlage: Straatsoorten	66
Informatie over ondersteuning.....	69

Belangrijke Veiligheidsinformatie

Lees zorgvuldig door voordat u het product in het voertuig installeert.

	Dit is het symbool voor veiligheidswaarschuwingen. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor potentieel gevaar voor letsel. Volg alle veiligheidsberichten op die op dit symbool volgen, om alle mogelijke letsel of de dood te voorkomen.
	WAARSCHUWING geeft een potentiële gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan resulteren in de dood of serieus letsel.
	PAS OP geeft een potentiële gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan resulteren in letsel in mindere of gemiddelde mate.
	PAS OP gebruikt zonder het veiligheidswaarschuwingssymbool geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, als deze niet vermeden wordt, kan leiden tot schade aan eigendommen.



Het verwijderen van de originele uitrusting, het toevoegen van accessoires of wijzigen van uw voertuig zouden van invloed kunnen zijn op de veiligheid van het voertuig of het in sommige jurisdicties illegaal kunnen maken om deze te bedienen.

Volg alle instructies van het product en alle instructies van de handleiding van uw voertuig aangaande accessoires of wijzigingen.

Raadpleeg de jurisprudentie/de wetten van uw land en/of staat aangaande bediening van een voertuig met accessoires of aangebrachte wijzigingen.



Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid de iCN te plaatsen, bevestigen en gebruiken op een manier die geen ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt. Houd u altijd aan de verkeersregels.

Bevestig de iCN 550 op een veilige plaats die het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert.

Bevestig de iCN 550 niet op een wijze die een veilige bediening van het voertuig of de werking van airbags of andere veiligheidsapparatuur in de weg staat.

Bedien de iCN 550 niet terwijl u rijdt.

Voordat u uw iCN 550 voor het eerst gebruikt, zorg dat u vertrouwd bent met dit apparaat en de bediening ervan.

Ophoofdwegen kan de afstand tot een uitrit berekend door de iCN 550 groter zijn van de afstand aangegeven op de borden langs de weg. Borden langs de weg geven de afstand aan naar het begin van een uitrit, terwijl uw iCN 550 de afstand naar de volgende kruising aangeeft, dwz. het einde van de uitrit.

Om u voor te bereiden een weg uit te rijden, volgt u altijd de afstandsgegevens op de borden langs de weg.



Bedien de iCN 550 niet als deze heet is. Laat het product buiten direct zonlicht afkoelen.



Stel de iCN 550 niet bloot aan direct zonlicht in een niet bemand voertuig voor langere periodes. Oververhitting kan tot beschadigingen leiden.

Laat, om diefstal te ontmoedigen, nooit uw iCN 550 in het zicht achter in een onbemand voertuig.

Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot zwaar persoonlijk letsel tot de dood aan toe, of schade aan eigendommen. Navman is niet aansprakelijk voor gebruik van de iCN waardoor letsel, de dood of schade aan eigendommen veroorzaakt worden, of dat strijdig is met de wet. Navman is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van welke verkeersgerelateerde informatie dan ook, afgegeven door andere partijen en wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor ongelukken, letsel of schade aan eigendommen resulterend uit het afgaan op dergelijke informatie.

Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze Navman iCN 550. Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan uw nieuwe verplaatsbare GPS navigatiesysteem.

Deze gebruikershandleiding helpen u op weg met Drive-Away™ op uw iCN, rechtstreeks uit de verpakking.

Navman ontvangt graag uw feedback. Om contact met ons op te nemen of onze website te bezoeken, zie *Informatie over Ondersteuning* op pagina 69.

Inhoud van de doos



AC Krachtbron met voedingskabel

Notitie: Het aantal contacten hangt af van het land van aankoop.



USB-kabel



Berschermende draagtas



iCN met GPS-antenne


Bebestigingsmiddelen



Afstandsbediening



12 V stroom-adaptor voor in het voertuig, met voedingskabel



Cd-roms met daarop:

- SmartST™ 2005 software inclusief SmartST Desktop
- Kaartgegevens
- Gebruikershandleiding (PDF formaat) en Adobe® Reader®

Notitie: Het aantal schijfjes varieert per land van aankoop.



Documentatie, inclusief:

- Gebruikershandleiding
- Installatie-instructies voor in het voertuig
- Software Productlicentie
- Gelimiteerde Garantieovereenkomst
- Registratiekaart

1. Inleiding

Of u nou in uw eigen land reist of juist in het buitenland, de iCN 550 zal u naar uw bestemming leiden zonder dat u kaarten of instructies uit tweede hand nodig heeft.

De Global Positioning System (GPS) is gratis en altijd beschikbaar en is nauwkeurig tot op 5 meter. De kaarten op uw iCN leveren informatie op straatniveau voor navigatie van deur tot deur, inclusief nuttige adressen (POI's), zoals accommodatie, benzinestations, treinstations en luchthavens.

Gebruik deze handleiding om uw iCN te leren bedienen op een efficiënte en veilige manier; ontdek alle verschillende opties die u ter beschikking staan.

GPS en GPS-signalen

Het Global Positioning System is een netwerk van satellieten die nauwkeurige informatie over tijd en positie uitzenden over de hele wereld. GPS-ontvangers ontvangen signalen van deze satellieten en gebruiken deze informatie om een exacte locatie te bepalen. GPS-satellieten draaien rond de aarde op een hoogte van circa 20.200 kilometer (12.000 mijl). Hoewel een GPS-ontvanger signalen kan detecteren van tot wel 12 satellieten op ieder willekeurig tijdstip, zijn er maar drie signalen nodig om een positie of "GPS-fix" (breedtegraad en lengtegraad) te verkrijgen voor navigatiesystemen in voertuigen.

De GPS-antenne van iCN ontvangt GPS-signalen. Om GPS-signalen te ontvangen, dient u ervoor te zorgen dat de iCN zich buiten bevindt, of in een voertuig buiten en dat de GPS-antenne een onbelemmerd zicht heeft op de horizon. De iCN functioneert bij alle weertypen, behalve bij sneeuwval.

GPS-signalen kunnen ook geblokkeerd worden door hitte-reflecterende of verwarmde voorruit. Als uw voertuig voorzien is van een dergelijke voorruit, moet u wellicht een externe antenne aanschaffen, om uw iCN GPS-signalen te kunnen laten ontvangen. *Zie pagina 65.*

2. iCN-opties

Wij adviseren u vertrouwd te raken met de basisbediening van uw iCN, zoals het gebruik van de stylus, de cursorknop en Volumeknop.

Onderdelen voorkant



Onderdeel	Description
1	Aanraakscherm Geeft kaarten en menu-opties weer. Tik met de stylus om menu-opties te selecteren of voer informatie in.
2	Benzine Geeft het <i>POI Selecteer</i> -scherm weer, met een lijst van dichtstbijgelegen benzinstations ten opzichte van uw huidige positie.
3	Parkeren Geeft het <i>POI Selecteer</i> -scherm weer, met een lijst van dichtstbijgelegen openbare parkeergelegenheden ten opzichte van uw huidige positie.
4	Menu Geeft het <i>Hoofdmenu</i> -scherm weer. Toets en houd ingedrukt om de iCN te resetten.
5	ESC Annuleert een actie, gaat terug naar het vorige scherm en verwijdert het laatste tekstteken op het <i>toetsenbords</i> -scherm; houd langer ingedrukt om een hele regel in één keer te verwijderen.
6	+ Geeft een kleiner gebied weer in groter detail op de <i>Navigatie</i> - en <i>3D Navigatie</i> -schermen, of toets en houd ingedrukt om de schermhelderheid te verhogen.
7	Oplaadindicator Oranje geeft aan dat de batterij aan het opladen is; Groen geeft aan dat de batterij geheel is opgeladen.
8	- Geeft een kleiner gebied weer in groter detail op de <i>Navigatie</i> - en <i>3D Navigatie</i> -schermen, of toets en houd ingedrukt om de schermhelderheid te verlagen.

Onderdeel	Beschrijving
9 Cursorknop	Selecteert <i>Hoofdmenu</i> -opties, toetsenbordtekens en voorkeuren, beweegt over het <i>2D Navigatie</i> -scherm om een bestemming te selecteren en scrollt door de lijsten, zoals lijsten met zoekresultaten. Toets in het midden om de geselecteerde menu-optie, tekst of voorkeur te bevestigen; toets omhoog of omlaag om de zichthoek aan te passen op het <i>3D Navigatie</i> -scherm.
10 Bladeren	Loopt door de <i>2D Navigatie</i> -, <i>3D Navigatie</i> -, <i>Volgende Afslag</i> en <i>Volgende 5 Afslagen</i> -schermen; toont schermen met extra voorkeuren of zoekresultaten weer, wanneer beschikbaar.
11 Infraroodontvanger	Ontvangt signalen van de afstandsbediening.

Onderdelen zijkant



Onderdeel	Beschrijving
1 Reset	Stelt de iCN opnieuw in; toets met de stylus.
2 Volumeknop	Draai omhoog of omlaag om een geluidstest te horen; draai en houd vast om het volume aan te passen.
3 Voedingscontact	Verbindingscontact voor de voedingsadapter in uw voertuig of AC-krachtbronkabel.
4 USB-ingang	Verbindingscontact voor USB-kabel naar uw computer.
5 SD/MMC Sleuf	Sleuf voor geheugenkaart. Geheugenkaart moet ingevoerd zijn met het label naar voren.
6 Contact voor koptelefoon	Verbindingscontact voor koptelefoon of oortelefoons (niet inclusief).

Onderdelen achterkant



	Onderdeel	Beschrijving
1	Batterijschakelaar	Moet op ON staan voor normaal gebruik. Als u op OFF schakelt, zal de batterij uitschakelen, om batterijvermogen te besparen.
2	Luidspreker	Voor beluistering spraakinstructies en waarschuwingen. Gebruik de Volumeknop voor bijstelling.
3	GPS-ontvanger	Ontvangt signalen van GPS-satellieten wanneer deze uitgetrokken is in horizontale positie.
4	Contact voor externe antenne	Verbindingscontact voor GPS mMCX Externe antenne (niet inclusief; zie pagina 65). Beschermd door rubberen afdekking.

Onderdelen bovenkant



	Onderdeel	Beschrijving
1	Aan/Uit	Zet de iCN aan of uit. Wanneer deze uitstaat, komt de iCN in een onderbroken status terecht.
2	Stylus	Wordt gebruikt om op het scherm te tikken om selecties te maken en informatie in te voeren; Trek hem uit de sleuf om te gebruiken en plaats hem er weer terug in om op te bergen.

Stylus



De stylus is uw input-apparaat. Trek de stylus uit de sleuf en trek hem uit voor gebruiksgemak. Plaats hem terug in de sleuf als u hem niet gebruikt.


- Tik op het scherm met de stylus om te selecteren.
- Tik en sleep het scherm met de stylus om over de *2D Navigatie*- en *3D Navigatie*-schermen te navigeren.

Interne batterij

De iCN heeft een interne batterij die, als deze volledig opgeladen is, voldoende moet zijn om de iCN voor 4 uur te voeden.

U kunt de batterijstatus controleren via het *Vermogensstatus* -scherm:

Hoofdmenu → *Voorkeuren* → *Meer voorkeuren* → *Hardware* → *Power status*

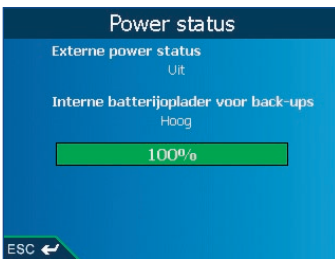

De batterij opladen

Wanneer de batterij aan het opladen is, is de **Oplaadindicator oranje**; wanneer de batterij helemaal opgeladen is, is de **Oplaadindicator groen**.

- Om de iCN op te laden in een voertuig steek de voertuigoplader in het **voedingscontact** onderaan de iCN en het andere uiteinde in de sigarettenaansteker van het voertuig.
- Om de iCN op te laden via een elektrisch contact, plug de AC voedingskabel in het **voedingscontact** aan de zijkant van de iCN en de AC krachtbron in het contact.

3. Uw iCN opstarten

Voordat u begint, controleer of uw voertuig een hitterflecterende of verwarmde voorruit heeft. Zo ja, dan moet u een externe antenne voor uw iCN aanschaffen om GPS-signalen te ontvangen. Zie pagina 65.

Stap Een: Plaats de iCN in uw voertuig

Volg de veiligheidsinstructies op pagina 7 op, om zeker te zijn dat de iCN het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert, of de werking van airbags en andere veiligheidsapparatuur van het voertuig niet in de weg staat. Plaats de iCN in uw voertuig volgens de aanwijzingen in uw *Installatie-instructies voor in uw voertuig*.

Het *Hoofdmenu* scherm geeft toegang tot alle functies van de iCN, inclusief het navigeren naar een bestemming.

Stap Twee: Zet de iCN aan

1. Als de **Batterijschakelaar** op **OFF** staat, gebruik dan de stylus om deze op **ON** te schakelen.



2. Trek de onderkant van de GPS-ontvanger voorzichtig weg van de iCN.
De ontvanger zal omhoog komen in een horizontale positie om een GPS-fix te kunnen verkrijgen.




3. Toets **O**.
De iCN zal inschakelen.

Stap Drie: Taalscherm

Wanneer u uw iCN 550 voor het eerst inschakelt, verschijnt het *Taalscherm*.




- Tik op de taal van uw keuze.
 - Om te voorkomen dat het *Taalscherm* iedere keer bij opstarten getoond wordt, selecteer het **Niet laten zien tijdens opstart**-aanvinkvakje.
- Tik  om naar het volgende scherm te gaan. Het *Waarschuwingsscherm* wordt weergegeven.

Stap Vier: Waarschuwingsscherm


- Lees het waarschuwingsbericht.
- tik **Accepteren** om te bevestigen dat u het begrepen heeft. Het eerste *Lesprogrammascherm* wordt getoond.

Stap Vijf: Lesprogrammaschermen

- Lees het *Lesprogrammascherm*.
 - Om te voorkomen dat het *Lesprogrammascherm* iedere keer bij opstarten getoond wordt, selecteer het **Niet laten zien tijdens opstart**-aanvinkvakje.
 - kunt het Lesprogramma nog een keer bekijken tijdens de bediening van uw iCN. *Zie pagina 54 voor meer details.*
- Tik  om door ieder *Lesprogrammascherm* te lopen. Het *Hoofdmenscherm* wordt weergegeven.

Hoofdmenscherm



- gebruik de stylus om een *Hoofdmenu*optie te selecteren.
- U kunt te allen tijde teruggaan naar het *Hoofdmenscherm* door te toetsen op .
- De **Route Informatie**-optie is alleen beschikbaar wanneer er een route is berekend. *Zie pagina 32 voor meer informatie.*

Om iCN uit te schakelen


Als hij uitgeschakeld is, komt uw iCN in een onderbroken status en stopt het systeem met werken. Als u uw iCN inschakelt, wordt het scherm weergegeven dat u het laatst bekeken heeft.

1. verwijder de iCN uit de zuignapbevestiging indien nodig en duw voorzichtig de GPS-ontvanger terug richting de iCN.
De ontvanger zal terug op zijn plaats klikken.
2. Toets **ⓘ**.
De iCN komt in onderbroken status en het scherm zal uitgaan.

Energiebesparende onderbroken status

Om batterijvermogen te besparen zal uw iCN automatisch in onderbroken status terecht komen na een ingestelde tijdsperiode. U kunt de standaard onderbroken staat-instellingen wijzigen in het *Vermogensopties*-scherm.

Hoofdmenu → Voorkeuren → Meer voorkeuren → Hardware → Voeding opties

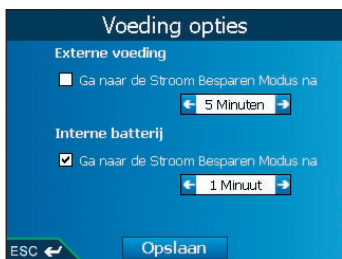

Notitie: Als u de iCN voor een periode niet gaat gebruiken, zet dan de batterijschakelaar op OFF, dit bespaart batterijvermogen.

Uw iCN resetten

Normaalgesproken hoeft u uw iCN niet te resetten, maar mocht uw iCN niet inschakelen of niet antwoorden, kunt u hem resetten om het probleem op te lossen.

Om uw iCN te resetten, kunt u:

- a. Ingedrukt houden op **≡**.
Het bericht *Apparaat resetten?* wordt weergegeven. Tik **Ja**.
- b. Gebruik de stylus om op de **Reset**-knop te tikken bovenop de iCN.

4. Uw bestemming instellen

Voor uw veiligheid dient u de bestemmingsinformatie in te voeren, voordat u een reis begint.

Bedien iCN niet terwijl u rijdt.

Selecteer een bestemming met de *Bestemming*-, *Toetsenbord*- en *Previews*schermen, die samen een Bestemmingswizard vormen.

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u elk van deze schermen moet gebruiken en geeft twee case studies om u te helpen bij het instellen van uw bestemming.

Bestemmingsscherm


Het *Bestemmingsscherm* wordt gebruikt om uw bestemming in te stellen op gebied, straat, postcode/ZIP-code, Nuttig Adres (POI), kruispunt, grote stad, kleine stad, land of staat.




Terwijl u ieder deel van het adres specificeert, wordt deze weergegeven in het **U Gaat Naar**-veld bovenaan het scherm.

De beschikbare opties tonen nu ook de delen van adressen die nog ingevuld moeten worden.


Toetsenbordscherm

Het *toetsenbordscherm* wordt getoond als u gevraagd wordt om tekst in te voeren, zoals wanneer u een straatnaam moet opgeven. Terwijl u ieder teken selecteert, zullen de eerste twee resultaten worden weergegeven. Tik  om meer zoekresultaten te bekijken. Zoekresultaten worden in volgorde getoond in een lijst, met de meest gelijkende bovenaan de lijst. Als uw bestemming in de lijst bovenaan het scherm voorkomt, tik er dan op om deze te selecteren.

Het *Toetsenbordscherm* kan in drie modi weergegeven worden: Alfabet, alternatief en nummer/symbool..

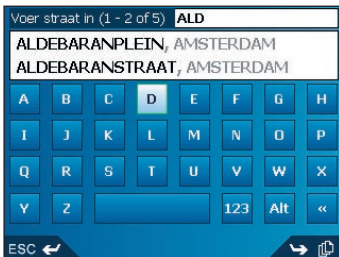

Figuur 1. Alfabet toetsenbord

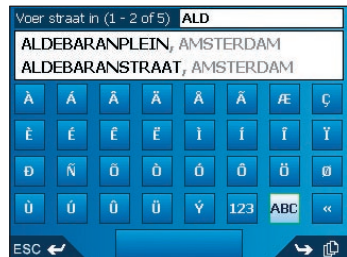

Figuur 2. Alternatief toetsenbord





Figuur 3. Nummer/Symbool Toetsbord


Terwijl u ieder teken selecteert, zullen de eerste twee resultaten worden weergegeven. Tik  om meer zoekresultaten te bekijken.

- Om een teken te selecteren of een zoekresultaat, tik op het teken of op het zoekresultaat.
- Om een teken te verwijderen, druk op **ESC** of tik <<; houd **ESC** ingedrukt om de regel te verwijderen.
- Om het nummer/symbool *Toetsbords*scherm (Figuur 3) weer te geven, tik **123**.
- Om het alternatieve *Toetsbords*scherm weer te geven (Figuur 2), toets **+**, of tik **Alt**.
- Om het alfabetische *Toetsbords*scherm weer te geven (Figuur 1), toets **-**, of tik **ABC**.

Preview-scherm

Het *Preview*-scherm wordt gebruikt om een preview van uw Bestemming weer te geven voordat u er naartoe navigeert, door het op te slaan als een Favoriet of het weer te geven op het *2D Navigatie*-scherm.

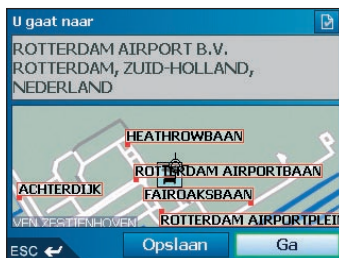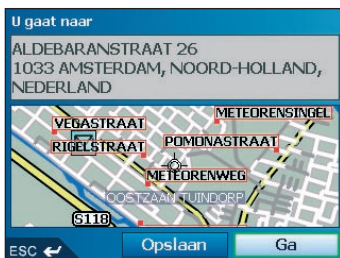

- Om een kleiner gebied in meer detail weer te geven, toets **+**.
- Om een groter gebied in minder detail weer te geven, toets **-**.
- Om uw bestemming op het *2D Navigatie*-scherm weer te geven, tik op de *Preview*-kaart. Het *2D Navigatie*-scherm wordt geopend.
- Om uw bestemming als een Favoriet op te slaan, tik **Opslaan**. Het *Nieuwe Favoriet*-scherm verschijnt. Zie Favorieten en Thuis op pagina 37.
- Om de route te berekenen en het *3D Navigatie*-scherm te openen, tik **Ga**. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.
- Om details van Nuttige Adressen (POI) weer te geven wanneer uw bestemming een POI is, tik . Het *POI Navigatie*-scherm wordt geopend.

Regels voor het zoeken naar adres

De volgende regels zijn van toepassing wanneer u een bestemming zoekt in Europa:

Straanamen met data

Als een straatnaam een datum of een nummer bevat, zoek dan op het eerste nummer:

Voorbeeld 1: Als u "**Faubourg du 13 Juillet 1920**" zoekt, zoek dan op "**13**".

Example 2: If searching for "**Avenue du 14 Avril 1914**", search by "**14**".

Voorbeeld 3: Als u "**Rue de la 1^{ere} Armée**" zoekt, zoek dan op "**1**".

Straten naar mensen vernoemd (excl. Italië)

Als een straatnaam een persoonsnaam is (inclusief tenminste een voor en een achternaam), zoek dan op de voornaam:

Voorbeeld 1: Als u "**Rue Albert Mathieu**" zoekt, zoek dan op "**Albert**".

Voorbeeld 2: Als u "**Fred Archer Way**" zoekt, zoek dan op "**Fred**".

Voorbeeld 3: Als u "**Franz Grillparzer-Strasse**" zoekt, zoek dan op "**Franz**".

Straat vernoemd naar mensen - Italië

Als in Italië een straatnaam een persoonsnaam is (inclusief tenminste een voor en een achternaam), zoek dan op de achternaam:

Voorbeeld 1: Als u "**Via de Angelo de Thomasis**" zoekt, zoek dan op "**Thomasis**".

Voorbeeld 2: Als u "**Via Placido Giovannella**" zoekt, zoek dan op "**Giovannella**".

Voorbeeld 3: Als u "**Via della Giacomo Marca**" zoekt, zoek dan op "**Marca**".

Postcodes in het Verenigd Koninkrijk en Nederland

Wanneer u op postcode zoekt in het Verenigd Koninkrijk of Nederland, typ dan de postcode met spaties en zonder de laatste twee letters.

Voorbeeld 1: Als u "**RH6 9ST**" zoekt, zoek dan op "**RH6 9**".

Voorbeeld 2: Als u "**3514 BN**" zoekt, zoek dan op "**3514**".

Voor exacte Europese straatnaamafkortingen, zie bijlage: Straatsoorten op pagina 66.

Uw bestemming instellen op adres

Stap Een: Open het *Bestemmingss*cherm

- In het *Hoofdm*enu, tik op **Ga Naar**.
- In het *Ga Naar*-scherm, tik **Adres of POI**.
Het *Bestemmingss*cherm wordt getoond.

Belangrijke opmerking: *De eerste keer dat u uw bestemming instelt, zal het Selecteer Land- scherm verschijnen in plaats van het Bestemmingsscherm. Ga naar **Stap Twee:***

Selecteer het land van bestemming, stap b.

De volgende keer dat u deze procedure uitvoert, zal zoals verwacht, het Bestemmingsscherm openen.

Stap Twee: Selecteer het land van bestemming

- In het *Bestemmingss*cherm, tik **Land Wijzigen**.
Het *Selecteer Land*-scherm wordt weergegeven.



- Selecteer een land uit de lijst.
Het *Bestemmingss*cherm wordt weergegeven.

Stap Drie: Zoek het gebied van Bestemming

- Tik in het *Bestemmingss*cherm op **Zoek Gebied**.
Het *Toetsenbordss*cherm wordt weergegeven.




- b. Gebruik het *Toetsenbordscherm* om het gebied van uw bestemming te zoeken.
Voor informatie over gebruik van het Toetsenbordscherm, zie pagina's 15-16.
 Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.



Stap Vier: zoek de straat van uw Bestemming

- a. Tik in het *Bestemmingsscherm* op **Zoek Straat**.
 Het *Toetsenbordscherm* wordt weergegeven.

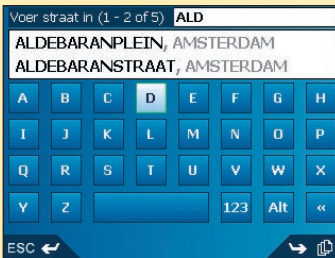

- b. Gebruik het *Toetsenbordscherm* om de straat van uw bestemming te zoeken.
Voor informatie over gebruik van het Toetsenbordscherm, zie pagina's 15-16. Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.




Stap Vijf: zoek het huisnummer van Bestemming

- a. Tik in het *Bestemmingsscherm* op **Huisnummer opgeven**.

Het *Toetsenbordsscherm* wordt weergegeven.


*Notitie: Als de Huisnummer opgeven-optie niet is weergegeven, zijn er geen huisnummers beschikbaar voor uw geselecteerde straat. Tik **Ga** naar midden van straat om het Preview-scherm weer te geven. Ga naar stap c.*

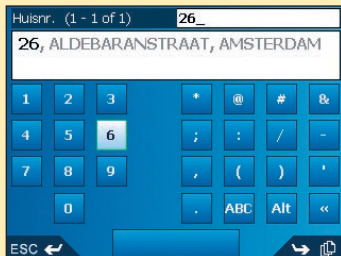

- b. Gebruik het *Toetsenbordscherm* om de straat van uw bestemming te zoeken.

Voor informatie over gebruik van het *Toetsenbordscherm*, zie pagina's 15-16.

Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.

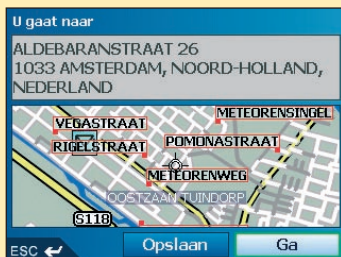

- c. Voer een van de volgende stappen uit:

- Om de route te berekenen en het *3D Navigatie*-scherm te openen, tik **Ga**. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.
- Om de bestemming op het *2D Navigatie*-scherm weer te geven, tik op de Previewkaart. Het *2D Navigatie*-scherm wordt geopend.
- Om uw bestemming als een Favoriet op te slaan, tik **Opslaan**. Het *Nieuwe Favoriet*-scherm verschijnt. Zie Favorieten en Thuis op pagina 37.
- Om uw bestemming te wijzigen, tik **ESC**. Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.

Om terug te keren naar het *Hoofdmenuscherm*, toets .

Uw Bestemming op POI instellen

Een POI is een locatie met een naam, een kenmerk in het landschap of een openbare gelegenheid en kan weergegeven worden als icoon op de kaart. POI's zijn gegroepeerd op soort, zoals parken en musea.

Stap Een: Open het *Bestemmingss*cherm

- Tik in het *Hoofdm*enu op **Ga Naar**.
- In het *Ga Naar*-scherm, tik **Adres of POI**.
Het *Bestemmingss*cherm wordt weergegeven.

Belangrijke opmerking: *De eerste keer dat u uw bestemming instelt, zal het Selecteer Land-scherm verschijnen in plaats van het Bestemmingsscherm. Ga naar **Stap Twee: Selecteer het Land van Bestemming**, stap b.*

De volgende keer dat u deze procedure uitvoert, zal zoals verwacht, het Bestemmingsscherm openen.

Stap Twee: Selecteer het Land van Bestemming

- Tik in het *Bestemmingss*cherm op **Land Wijzigen**.
Het *Selecteer Land*-scherm wordt weergegeven.



- Selecteer een land uit de lijst.
Het *Bestemmingss*cherm wordt weergegeven.

Stap Drie: Selecteer het soort POI

*Notitie: om de zoektocht naar een soort POI te verkorten, kunt u eerst op *Gebied* zoeken.*

- Tik in het *Bestemmingss*cherm op **Zoek Nuttig Adres**.
Het *POI Selecteer*-scherm wordt weergegeven.





- Selecteer een POI-soort uit de lijst.
Het *Toetsenbords*cherm wordt weergegeven.



- c. Gebruik het *Toetsenbordscherm* om de POI te zoeken. Voor informatie over gebruik van het *Toetsenbordscherm*, zie pagina's 15-16. Het *Previewsscherm* wordt weergegeven.



- d. Voer een van de volgende stappen uit:
- Om de route te berekenen en het *3D Navigatie*-scherm te openen, tik **Ga**. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.
 - Om de bestemming op het *2D Navigatie*-scherm weer te geven, tik op de *Previewkaart*. Het *2D Navigatie*-scherm wordt geopend.
 - Om uw bestemming als een Favoriet op te slaan, tik **Opslaan**. Het *Nieuwe Favoriet*-scherm verschijnt. Zie *Favorieten en Thuis op pagina 37*.
 - Om uw bestemming te wijzigen, tik **ESC**. Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.
 - Om details van Nuttige Adressen (POI) weer te geven wanneer uw bestemming een POI is, tik . Het *POI Navigatie*-scherm wordt geopend.
- Om terug te keren naar het *Hoofdmenu*, toets .

5. Het 2D Navigatieschermb gebruiken om een route te plannen

U kunt een route rechtstreeks vanaf het *2D Navigatie*-schermb plannen, met gebruik van het *Pop-up*-menu.

1. Tik in het *Hoofdmenu* op **Kaart**.
Het *2D Navigatie*-schermb verschijnt.
 - Beweeg over het *2D Navigatie*-schermb met de **cursorknop** of stylus.
 - Om een kleiner gebied in meer detail weer te geven, toets **+**.
 - Om een groter gebied in minder detail weer te geven, toets **-**.
2. Tik op het *Navigatieschermb* of toets op de **cursorknop** om de dradenkruizen weer te geven.
 - Om het dradenkruis te verwijderen, toets **ESC**.
3. Sleep het kruispunt van het dradenkruis naar een bestemming. Waar het dradenkruis een kruispunt maakt op een straat, wordt de straat gemarkeerd en de straatnaam wordt weergegeven.
4. Tik op het kruispunt van de dradenkruizen of toets op de **cursorknop** om de straat als uw bestemming te selecteren.
Het *Pop-up*-menu wordt getoond.



5. Selecteer **Navigeren naar**.
De route wordt berekend en weergegeven op het *3D Navigatie*-schermb.

6. Multi-stopreizen

U kunt het *Multi-stopreis*-scherm gebruiken om meerdere bestemmingspunten in te stellen voor uw reis. Uw route wordt berekend via elk van deze punten in de aangegeven volgorde.

Bestemmingspunten kunnen worden toegevoegd via het *Multi-stopreis-scherm* of door **Toon Details** te selecteren vanuit het Pop-up-menu op het *2D Navigatie-scherm*, en dan **Toevoegen aan Reis**.

U kunt tot 200 Multi-stopreizen opslaan, waarvan elk met max. 14 bestemmingspunten. .

Stap Een: Start uw Multi-stopreis

- a. Tik in het *Hoofdmenu* op **Multi-stopreis**.

Het *Multi-stopreis*-scherm will display.



- b. Tik **Toevoegen**.

Het *Toevoegen aan Reis*-scherm wordt weergegeven.



- c. Tik **Adres** of **POI**.

Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.

Notitie: U kunt ook bestemmingspunten toevoegen door gebruik te maken van Favorieten, Recente Bestemmingen en dichtstbijzijnde Nuttige Adressen.



Stap Twee: Selecteer het Land van uw Bestemmingspunt

- a. Als het bestemmingspunt in een ander land ligt dan het vorige bestemmingspunt, tik dan **Land wijzigen**.

Het *Selecteer Land*-scherm wordt weergegeven.



- b. Selecteer een land uit de lijst.

Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.

Stap Drie: Zoek het gebied van uw Bestemmingspunt

- a. Tik in het *Bestemmingsscherm* op **Zoek Gebied**.

Het *Toetsenbordscherm* wordt weergegeven.



- b. Gebruik het *Toetsenbordscherm* om de straat van uw bestemming te zoeken.

Voor informatie over gebruik van het *Toetsenbordscherm*, zie pagina's 15-16.

Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.



Stap Vier: Zoek de Straat van uw Bestemmingspunt

- a. Tik in het *Bestemmingsscherm* op **Zoek Straat**.
Het *Toetsenbordscherm* wordt weergegeven.




- b. Gebruik het *Toetsenbordscherm* om de straat van uw bestemming te zoeken.
Voor informatie over gebruik van het Toetsenbordscherm, zie pagina's 15-16.
Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.



Stap Vijf: Zoek het huisnummer van uw Bestemmingspunt

- a. Tik in het *Bestemmingsscherm* op **Huisnummer opgeven**.
Het *Toetsenbordsscherm* wordt weergegeven.

Notitie: Als de Huisnummer opgeven-optie niet is weergegeven, zijn er geen huisnummers beschikbaar voor uw geselecteerde straat. Tik Ga naar midden van straat om het Preview-scherm weer te geven. Ga naar stap c.

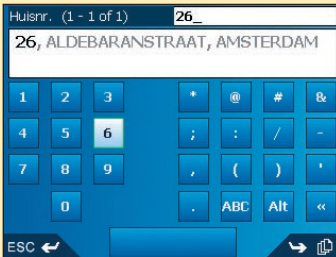

- b. Gebruik het *Toetsenbordscherm* om het huisnummer van uw bestemmingspunt te zoeken. Voor informatie over gebruik van het Toetsenbordscherm, zie pagina's 15-16. Het *Previewsscherm* wordt weergegeven.




- c. Selecteer **Toevoegen aan Reis**.
Het *Multi-stopreis*-scherm wordt weergegeven, met daarin uw bestemmingspunt.



d. Voer een van de volgende stappen uit:

Notitie: Bestemmingspunten die zijn toegevoegd, ge-update of verwijderd nadat een Multi-stopreis zijn aanvang heeft genomen, zullen geen betrekking hebben op de huidige route.


Als u het volgende wilt...	Dan...
nog een Bestemmingspunt toevoegen <i>Notitie: Bestemmingspunten die zijn toegevoegd nadat een Multi-stopreis zijn aanvang heeft genomen, zullen geen betrekking hebben op de huidige route.</i>	i tik toevoegen . Het Toevoegen aan Reis-scherm wordt weergegeven. ii tik Adres . Het Bestemmings scherm wordt weergegeven. iii ga naar <i>Stap Drie: Zoek het gebied van uw Bestemmingspunt</i> .
de volgorde van uw bestemmingspunten wijzigen	i selecteer een bestemmingspunt om te verplaatsen uit de lijst. Het Previewsscherm wordt weergegeven. ii selecteer Verplaatsen . Het <i>Multi-stopreis</i> -scherm will display. iii gebruik de cursorknop om het geselecteerde bestemmingspunt naar de juiste positie te verplaatsen.
de route berekenen	selecteer Ga . Het <i>3D Navigatie</i> -scherm geeft de berekende route weer.
alle bestemmingspunten verwijderen	tap Clear .
een bestemmingspunt verwijderen	i selecteer een bestemmingspunt om te verwijderen uit de lijst. Het Previewsscherm wordt weergegeven. ii tik Verwijderen van Reis . Het Multi-stopreis-scherm will display.
de multi-stopreis als een Favoriet opslaan	i tap Save . Het <i>Nieuwe Favoriet</i> -scherm verschijnt. ii tap Save . De Favoriet zal worden opgeslagen en het <i>Multi-stopreis</i> -scherm wordt weergegeven.

Om terug te keren naar het *Hoofdmenscherm*, toets .


Een Bestemmingspunt overslaan

U kunt een Multi-stopreis op ieder tijdstip wijzigen in het *Multi-stopreis*-screen, maar als u al aan een reis begonnen bent, hebben de wijzigingen geen effect op de huidige route:
Hoofdmenu → *Multi-stopreis*

Om een bestemmingspunt over te slaan tijdens een multi-stopreis, voer de volgende stappen uit:

1. Toets  om terug te gaan naar het *Hoofdmenscherm*.
 Het *Hoofdmenscherm* wordt weergegeven.
2. Tik **Route Informatie**.
 Het *Route Informatie*-scherm wordt weergegeven.
3. Tik **Volgende Best**. Overslaan.
 Het volgende bestemmingspunt wordt overgeslagen en de route wordt herberekend tot het volgende bestemmingspunt.


7. Uw route bekijken

Als een route eenmaal berekend is, kunt u deze op verschillende manieren bekijken. Toets  om door de schermen te lopen.

2D Navigatie-scherm

Het *2D Navigatie*-scherm is altijd op het noorden geïntegreerd en toont uw huidige positie (als een GPS-fix actief is) en omliggende straatnamen. Als een route berekend is, worden route en afslagen gemarkeerd.

U kunt een route plannen in het *2D Navigatie*-scherm. Zie pagina 23 voor meer details.

Om het *2D Navigatie*-scherm te bekijken, tikt u of op **Kaart** in het *Hoofdmenu*scherm, of, als uw route al berekend is, toets  om door de schermen te lopen.

- Om een kleiner gebied in meer detail te tonen, toets +.
- Om een groter gebied in minder detail te tonen, toets -.
- Om de dradenkruisen weer te geven, tik op de kaart. Tik op het kruispunt van het dradenkruis, of druk op de **cursorknop** om het *Pop-up*-menu weer te geven.



Naam van de volgende locatie

Richting van de volgende afslag. Tik om de volgende instructie te horen.

Uw volgende afslag wordt gemarkeerd in een andere kleur dan de afslagen erna. De kleur hangt af van het thema dat u gebruikt.

Uw huidige positie wordt gemarkeerd met .

Op het noorden geïntegreerd kompas
Tik om het *Ontvangststerkte signaal Satelliet* -scherm weer te geven.

Extra informatie kan hier worden weergegeven. Tik om door de opties te scrollen. U moet een route berekend hebben om deze opties te kunnen bekijken:

- Snelheid
- Tijd
- Koers
- Afstand tot volgende afslag
- Af te leggen afstand
- ETA (Geschatte Aankomsttijd)
- Resterende reistijd

Geeft een beschrijving van de informatie rechts onderaan het scherm of uw huidige locatie weer. Tik om het *Hoofdmenu*scherm weer te geven.

3D Navigatie-scherm

Het *3D Navigatie*-scherm verschijnt wanneer een route is berekend, georiënteerd op de reisrichting, met een aanpasbare horizon.

Het is niet mogelijk een route rechtstreeks vanuit dit scherm te plannen.

Om het *3D Navigatie*-scherm te bekijken wanneer een route berekend is, toets  om door de schermen te lopen.

- Om de zichthoek aan te passen, toets de **cursorknop** omhoog of omlaag.
- Om een kleiner gebied in meer detail weer te geven, toets **+**.
- Om een groter gebied in minder detail weer te geven, toets **-**.
- Om het *Ga Naar Pop-up*-overzicht weer te geven, toets de **cursorknop**.



Naam van de volgende locatie

Richting van de volgende afslag.
Tik om de volgende instructie te horen.

Uw volgende afslag wordt gemarkeerd in een andere kleur dan de afslagen erna. De kleur hangt af van het thema dat u gebruikt.

Uw huidige positie wordt gemarkeerd met .

Op het noorden georiënteerd kompas
Tik om het *Satelliet Signaalsterkten*-scherm.


Extra informatie kan hier worden weergegeven. Tik om door de opties te scrollen. U moet een route berekend hebben om deze opties te kunnen bekijken:

- Snelheid
- Tijd
- Richting
- Afstand tot afslag
- Reisafstand
- ETA (Geschatte aankomsttijd)
- Reistijd tot bestemming

Geeft een beschrijving van de informatie rechts onderaan het scherm of uw huidige locatie weer. Tik om het *Hoofdmenu*-scherm weer te geven.

Volgende Afslag-scherm

Het *Volgende Afslag* scherm toont informatie die u nodig heeft voor de volgende afslag, de richting van de afslag en de afstand tot de afslag. Er moet een route berekend zijn om dit scherm weer te kunnen geven. Toegang tot dit scherm wordt bestuurd vanuit het *Weergave* voorkeuren-scherm. Zie pagina 44.

Om het *Volgende Afslag*-scherm te bekijken wanneer een route berekend is, toetst u  om door de schermen te lopen.

De volgende instructie.

Richting van de volgende afslag. Tik om de volgende instructie te horen.

Afstand tot de volgende afslag.



Geef een beschrijving van de informatie rechts onderaan het scherm of uw huidige locatie weer. Tik om het *Hoofdmenu* scherm weer te geven.


Kaart van de volgende afslag.

Extra informatie kan hier worden weergegeven. Tik om door de opties te scrollen.

- Snelheid
- Tijd
- Richting
- Afstand tot afslag
- Reisafstand
- ETA (Geschatte Aankomsttijd)
- Reistijd tot de bestemming


Volgende 5 Afslagen-scherm

Het *volgende 5 afslagen*-scherm toont de volgende 5 afslagen van uw route, de afslagrichting, straatnaam en de afstand tot de afslag. Er moet een route berekend zijn om dit scherm weer te kunnen geven. Toegang tot dit scherm wordt bestuurd door het *Weergave*- voorkeuren-scherm. Zie pagina 44.

Om het *Volgende 5 Afslagen*-scherm te bekijken wanneer een route berekend is, toets u  om door de schermen te lopen.

De eerstvolgende afslag wordt gemarkeerd en wordt weergegeven bovenaan de lijst.

Geef een beschrijving van de informatie rechts onderaan het scherm of uw huidige locatie weer. Tik om het *Hoofdmenu* scherm weer te geven.



Afstand tot de volgende afslag

Extra informatie kan hier worden weergegeven. Tik om door de opties te scrollen.

- Snelheid
- Tijd
- Richting
- Afstand tot afslag
- Reisafstand
- ETA (Geschatte Aankomsttijd)
- Reistijd tot de bestemming


Back-On-Track™ Automatische Herberekening

Uw route wordt automatisch aangepast als u een verkeerde afslag neemt. Het ? symbool wordt weergegeven links bovenin de *3D Navigatie*- en *Volgende Afslagen*-schermen, terwijl de route opnieuw berekend wordt.

Route-Informatie-scherm

Het *Route-Informatie*-scherm geeft informatie over uw huidige route en hiermee kunt u een bestemmingspunt overslaan of een route verwijderen.

Het scherm is alleen beschikbaar via het *Hoofdmenu* wanneer u een route aan het navigeren bent: *Hoofdmenu* → *Route-Informatie*

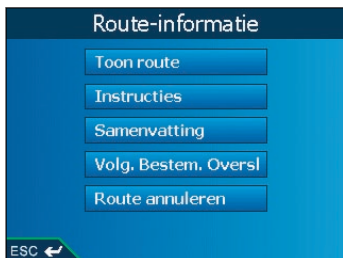

Toon Route

Tik op **Toon Route** om uw gehele route weer te geven op het *2D Navigatie*-scherm.

Instructies

Tik **Instructies** om het *Instructielijstscher*m weer te geven.

Het *Instructielijstscher*m lijkt op het *Volgende 5 Afslagen*-scherm, behalve dat het uw volledige route weergeeft.

- Gebruik  om door de Instructies te bewegen.

Overzicht

Tik op **Overzicht** om het *Route Overzicht*-scherm weer te geven met uw **Van** en **Naar** adressen, **Geschatte Tijd** van aankomst en de nog af te leggen **Afstand** tot uw bestemming.

Als u een multi-stop-reis aflegt, zal de weergegeven informatie gerelateerd zijn aan uw volgende bestemmingspunt.

Volgende Bestemming overslaan

Tik op **Volg. Best. Oversl** Het overslaan van de volgende bestemming van uw reis.

Alleen beschikbaar wanneer u naar een bestemming navigeert met meerdere tussenstoppen.

Route annuleren

Tik op **Route Annuleren** om de route te annuleren.

8. Het 2D Navigatie-scherm Pop-up-menu

Met het *Pop-up*-menu heeft u toegang tot navigatiefuncties via het 2D Navigatie-scherm.

Om het *Pop-up*-menu weer te geven voer het volgende uit:

1. Tik in het *Hoofdmenu* op **Kaart**.
Het 2D Navigatie-scherm verschijnt.
 - Beweeg over het 2D Navigatie-scherm met de **cursorknop** of stylus.
 - Om een kleiner gebied in meer detail weer te geven, toets **+**.
 - Om een groter gebied in minder detail weer te geven, toets **-**.
2. Tik op het 2. Navigatiescherm of toets op de **cursorknop** om de dradenkruizen weer te geven.
 - Om het dradenkruis te verwijderen, toets **ESC**.
3. Plaats het kruispunt van het dradenkruis op uw bestemmingspunt. Waar het dradenkruis een kruispunt maakt op een straat, wordt de straat gemarkeerd en de straatnaam wordt weergegeven.
4. Tik op het kruispunt van het dradenkruis of toets op de 4. **cursorknop** om de straat als uw bestemming te selecteren.
Het *Pop-up*-menu wordt weergegeven.
5. U kunt een van de volgende opties kiezen:



Menu-optie	Beschrijving
Navigeren Naar	Calculeert een route vanaf uw huidige locatie
Instellen als Startlocatie	Stelt het geselecteerde punt in als uw vertrekpunt SmartST zal de route naar uw bestemming berekenen en weergeven.
Toevoegen aan Favorieten	Toont het <i>Nieuwe Favoriet</i> -scherm zodat u het geselecteerde punt als Favoriet kunt toevoegen.
Details weergeven	Toont het <i>Adresgegevens</i> -scherm van waaruit u: <ul style="list-style-type: none"> • Details kunt bekijken van het geselecteerde punt; • Het punt kunt toevoegen aan uw multi-stopreis; • Het punt als uw bestemmingspunt kunt instellen; • Het punt als een Favoriet kunt opslaan.
Mijdgebied toevoegen	Voegt een mijdgebied toe waarvan de grootte door u bepaald wordt.
Mijdgebied verwijderen	Verwijdert het geselecteerde Mijdgebied.
Dichtstbijzijnde POI	Geeft het <i>Selecteer POI</i> -scherm weer; selecteer het soort POI en dan de specifieke POI waar u naartoe wilt.

9. Een gebied vermijden

U kunt een route berekenen die een op de kaart aangegeven gebied vermijdt. U kunt bij voorbeeld een gebied willen vermijden dat vaak met verkeersproblemen kampt. Er kunnen tot tien Mijdgebieden worden toegevoegd. Mijdgebieden worden weergegeven als overschaduwde gebieden. Als er geen alternatieve routes rond een Mijdgebied bestaan, wordt u toch door het Mijdgebied geleid.

Een Mijdgebied toevoegen

1. Tik in het *Hoofdmenus*scherm op **Kaart**.
Het *2D Navigatie*-scherm verschijnt.
2. Tik op het *Navigatie*scherm of toets op de **cursorknop** om de dradenkruizen weer te geven.
3. Gebruik de stylus of de **cursorknop** om het kruispunt van het dradenkruis op het gebied dat u wilt vermijden te plaatsen.
4. Tik op het kruispunt van het dradenkruis, of druk op de **cursorknop** om het *Pop-up*-menu te laten verschijnen.
5. Selecteer **Mijdgebied toevoegen**.
Een Mijdgebied wordt weergegeven.



6. Stel het Mijdgebied in op de correcte afmeting en plaats deze met behulp van de **cursorknop**.
7. Tik op het Mijdgebied of toets op de **cursorknop** om het Mijdgebied in te schakelen.

Een Mijdgebied verwijderen

1. Selecteer in het *Hoofdmenus*scherm **Kaart**.
Het *2D Navigatie*-scherm verschijnt.
2. Tik op het *Navigatie*scherm en beweeg het dradenkruis over het Mijdgebied dat u wilt verwijderen.
3. Tik op het kruispunt van het dradenkruis, of druk op de **cursorknop** om het *Pop-up*-menu te laten verschijnen.
4. Selecteer **Mijdgebied verwijderen**.
Het Mijdgebied wordt verwijderd.

Alle Mijdgebieden verwijderen


1. Tik in het *Hoofdmenus*scherm op **Voorkeuren**.
2. Tik in het *Voorkeuren*scherm op **Mijn Gegevens**.
Het *Mijn Gegevens*-scherm verschijnt.
3. Tik in het *Mijn gegevens*-scherm op **Gegevens wissen**.
Het *Gegevens wissen*-scherm verschijnt.
4. Selecteer **Mijdgebieden wissen**. Wanneer het waarschuwingdialoogvenster open gaat, selecteer dan **Ja**.
5. Om terug te gaan naar het *Hoofdmenu*, toets **≡**.

10. Route Demonstrator

Met de Route Demonstrator kunt u:

- Een route vooraf bekijken.
- Een route plannen en bekijken zonder een GPS-fix, bijv. wanneer u in een gebouw bent.

Stap Een: Route Demonstrator activeren

1. Tik in het *Hoofdmenus*scherm op **Voorkeuren**.
2. Tik in het *Voorkeuren*scherm op **Routing**.
Het *Routes* scherm wordt getoond.
3. Toets  twee keer.
4. Selecteer het *Route demonstreren* aanvinkvakje.
5. Tik **Opslaan**.
Het *Hoofdmenus*scherm verschijnt.

Stap Twee: Selecteer Vertrekpunt

Als u een GPS-fix heeft, hoeft u geen vertrekpunt te selecteren, tenzij u wilt dat de gedemonstreerde route ergens anders begint.



1. Tik in het *Hoofdmenus*scherm op **Kaart**.
Het *2D Navigatie*-scherm verschijnt.
2. Tik op het *Navigatie*scherm of toets op de **cursorknop** om de dradenkruizen weer te geven.
3. Plaats het kruispunt van de dradenkruizen op uw bestemmingspunt. Waar de dradenkruizen een kruispunt maken op een straat, wordt de straat gemarkeerd en de straatnaam wordt weergegeven.
4. Tik op het kruispunt van het dradenkruis of druk op de **cursorknop**.
Het *Pop-up*-menu wordt getoond.
5. Selecteer **Instellen als startlocatie**.
Het *Pop-up*-menu wordt afgesloten.

Stap Drie: Bestemmingspunt selecteren

Stel een bestemming in door het *Bestemmingss*scherm te gebruiken (zie pagina's 15-22) of door het *2D Navigatie*-scherm *Pop-up*-menu te gebruiken en het volgende te doen:

1. Tik op het *Navigatie*scherm of toets op de **cursorknop** om de dradenkruizen weer te geven.
2. Plaats het kruispunt van de dradenkruizen op uw bestemmingspunt. Waar de dradenkruizen een kruispunt maken op een straat, wordt de straat gemarkeerd en de straatnaam wordt weergegeven.
3. Tik op het kruispunt van het dradenkruis of druk op de **cursorknop**.
Het *Pop-up*-menu wordt getoond
4. Selecteer **Navigeren Naar**.
Het *Pop-up*-menu wordt afgesloten. Het *3D Navigatie*scherm geeft de berekende route weer in de Route Demonstrator-modus.
 - Als u het *Herhalen*-aanvinkvakje op het *Routing-voorkeuren*-scherm heeft geselecteerd, zal de Route Demonstrator de route steeds blijven herhalen.

Om de Route Demonstrator uit te schakelen

1. Tik  om het *Hoofdmenu* weer te geven.
2. Tik in het *Hoofdmenu*-scherm op **Voorkeuren**.
3. Tik in het *Voorkeurenscherm* op **Routing**.
Het *Routing*scherm wordt getoond.
4. Toets  twee keer.
5. Wis het *Route demonstreren*-aanvinkvakje.
6. Tik **Opslaan**.
De Route Demonstrator wordt uitgeschakeld. Het *Hoofdmenu*scherm verschijnt.

11. Favourieten en Thuis

U kunt tot 200 bestemmingen als Favorieten opslaan, waarvan er één als Thuis kan worden opgeslagen. Thuis kan iedere aangewezen Favoriet zijn, maar wij adviseren hiervoor uw huisadres te kiezen of een andere welbekende bestemming.

U kunt een Favoriet opslaan vanuit het *Previewscherm* nadat u een adres heeft gezocht, of vanuit het *Pop-up-menu* op het *2D Navigatiescherm*.

Een Favoriet opslaan

1. Zoek een adres met het *Bestemmings-* en *Toetsenbordscherm* zoals beschreven in *Uw bestemming instellen* op pagina's 15-22, of creëer een *Multi-stop-reis* zoals omschreven in *Multi-stop-reizen* op pagina's 24-28, totdat het *Previewscherm* wordt getoond.
2. Tik **Opslaan**.



Het *Nieuwe Favoriet*-scherm wordt weergegeven.

3. Om de naam van de Favoriet te wijzigen, tik op het **Naamvakje**.



Het *Tekst invoeren*-scherm wordt weergegeven.

- Om een teken te selecteren, tik het teken.
- Om een teken te annuleren, druk op **ESC** of tik <<; houd **ESC** ingedrukt om de regel te verwijderen.
- Om het nummer/symbool van het *Tekst invoeren*-scherm te tonen, tik **123**.
- Om het alternatieve *Tekst invoeren*-scherm te tonen, druk op **+**, of tik **Alt**.
- Om het alfabet *Tekst invoeren*-scherm te tonen, druk op **-**, of tik **ABC**
- Nadat u een naam voor uw Favoriet heeft ingevoerd, tik **Enter**.
Het *Nieuwe Favoriet*-scherm verschijnt.

4. Voer een van de volgende stappen uit:

- Om op te slaan als Thuis, tik **Opslaan als Thuis**.
De Favoriet is opgeslagen als Thuis. Het *Ga Naar*-scherm wordt weergegeven.
- Om op te slaan als een favoriet, tik **Opslaan als Favoriet**.
De Favoriet is opgeslagen. Het *Ga Naar*-scherm wordt weergegeven.

Een Favoriet opslaan vanuit het 2D Navigatie-scherm

1. Selecteer in het *Hoofdmenu* **Kaart**.
Het 2D Navigatie-scherm verschijnt.
2. Tik op het Navigatiescherm of toets op de **cursorknop** om de dradenkruizen weer te geven.
3. Plaats het kruispunt van het dradenkruis. Waar het dradenkruis een kruispunt maakt op een straat, wordt de straat gemarkeerd en de straatnaam wordt weergegeven.
4. Tik op het kruispunt van de dradenkruizen of druk op de 4. **cursorknop**.
Het *Pop-up*-menu wordt getoond.



5. Selecteer **Toevoegen aan Favorieten**.
Het *Nieuwe Favoriet*-scherm wordt weergegeven.



6. Om de naam van de Favoriet te wijzigen, selecteer het **Naam**vakje.
Het *Tekst invoeren*-scherm wordt weergegeven.



- Om een teken te selecteren, tik het teken.
 - Om een teken te annuleren, druk op **ESC** of tik <<; houd **ESC** ingedrukt om de regel te verwijderen.
 - Om het nummer/symbool van het *Tekst invoeren*-scherm te tonen, tik **123**.
 - Om het alternatieve *Tekst invoeren*-scherm te tonen, druk op **+**, of tik **Alt**.
 - Om het alfabet *Tekst invoeren*-scherm te tonen, druk op **-**, of tik **ABC**
 - Nadat u de naam voor de Favoriet heeft ingevoerd, tik **Enter**.
Het *Nieuwe Favoriet*-scherm verschijnt.
7. Voer een van de volgende stappen uit:
- Om op te slaan als een favoriet, tik **Opslaan als Favoriet**.
De Favoriet is opgeslagen. Het *Ga Naar*-scherm wordt weergegeven.
 - Om op te slaan als Thuis, tik **Opslaan als Thuis**.
De Favoriet is opgeslagen als Thuis. Het *Ga Naar*-scherm wordt weergegeven.

De naam van de Favoriet bewerken

1. In het *Hoofdmenu*, tik op **Ga Naar**.
2. Tik in het *Ga Naar*-scherm op **Favorieten**.
Het *Favorietscherm* verschijnt.
3. Selecteer een Favoriet om te bewerken.
Het *Preview Favoriet*-scherm wordt weergegeven.



- Tik op het **Naam**vakje.
Het *Tekst Invoeren*-scherm verschijnt.



- Om een teken te selecteren, tik het teken.
 - Om een teken te annuleren, druk op **ESC** of tik <<; houd **ESC** ingedrukt om de regel te verwijderen.
 - Om het nummer/symbool van het *Tekst invoeren*-scherm te tonen, tik **123**.
 - Om het alternatieve *Tekst invoeren*-scherm te tonen, druk op **+**, of tik **Alt**.
 - Om het alfabet *Tekst invoeren*-scherm te tonen, druk op **-**, of tik **ABC**
 - Nadat u een naam voor de Favoriet heeft ingevoerd, tik **Opslaan**.
Het *Nieuwe Favoriet*-scherm verschijnt.
- Voer een van de volgende stappen uit:
 - Om op te slaan als Thuis, tik **Opslaan als Thuis**.
De Favoriet is opgeslagen als Thuis. Het *Ga Naar*-scherm wordt weergegeven.
 - Om op te slaan als een favoriet, tik **Opslaan als Favoriet**.
De Favoriet is opgeslagen. Het *Ga Naar*-scherm wordt weergegeven.

Een Favoriet verwijderen

- Tik in het *Hoofdmenu* op **Ga Naar**.
- Tik in het *Ga Naar*-scherm op **Favorieten**.
Het *Favorietscherm* verschijnt.
- Selecteer een Favoriet om te verwijderen.
Het *Preview Favoriet*-scherm wordt weergegeven.



- Tik **Verwijderen**.
Een waarschuwingsdialoogbox wordt weergegeven, waarin gevraagd wordt naar bevestiging om de Favoriet te verwijderen.
- Tik **Ja**.
De Favoriet is verwijderd. Het *Favorietscherm* verschijnt.

Navigeren naar een Favoriet

1. Tik in het *Hoofdmenu* op **Ga Naar**.
2. Tik in het *Ga Naar*-scherm op **Favorieten**.
Het *Favorietscherm* verschijnt.
3. Selecteer een Favoriet.
Het *Preview Favoriet*-scherm wordt weergegeven.



4. Tik **Ga**.
De route wordt berekend en weergegeven op het *3D Navigatie* scherm.

Navigeren naar Thuis

1. Tik in het *Hoofdmenu* op **Ga Naar**.
2. Tik in het *Ga Naar*-scherm op **Thuis**.
De route wordt berekend en weergegeven op het *3D Navigatie*-scherm.

12. Voorkeuren

U kunt de volgende instellingen aan uw wensen aanpassen.

Helderheid van het scherm

1. Toets en houd ingedrukt op de + of - knop om de *Helderheidsschaal* weer te geven.
2. Om de schermhelderheid toe te laten nemen, toets +; Om de schermhelderheid te laten afnemen, toets -.

De *helderheidsschaal* bestaat uit tien rechthoekige vakjes op een rij. Wanneer de schermhelderheid toeneemt veranderen de eerste zeven vakjes in toenemende mate van grijs in groen; de laatste drie worden rood.

U kunt ook de helderheid van het scherm bijstellen in het *Schermvoorkeuren*-scherm. Zie pagina 51.

Volume

1. Draai de **Volumeknop** omhoog of omlaag om een geluidstest te horen.
2. Draai de **Volumeknop** omhoog of omlaag en houd ingedrukt om de volumebalk weer te geven.
 - Draai de **Volumeknop** omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

U kunt het volume ook aanpassen via het *Volumevoorkeuren*-scherm. Zie pagina 52.

Route voorkeuren

1. Tik in het *Hoofdmenu* op **Voorkeuren**.
2. Tik in het *Voorkeuren*-scherm op **Routing**.

De eerste drie *Routing*-schermen worden weergegeven. Toets  om door de *Routing*-schermen te lopen.



3. Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
Het soort route wijzigen	beweeg de Routesoort -schuif richting Snelste om meer gewicht te geven aan de snelste tijd bij het berekenen van een route. beweeg de Routesoort -schuif richting Snelste om meer gewicht te geven aan de snelste tijd bij het berekenen van een route.

Als u het volgende wilt...	Dan...
de Voorkeur voor snelwegen wijzigen	beweeg de Voorkeur voor snelwegen -schuif richting Minder vaak om waar mogelijk andere wegen dan snelwegen te gebruiken bij het berekenen van een route. beweeg de schuif richting Vaker om waar mogelijk snelwegen te gebruiken bij het berekenen van een route.
de Voorkeur voor stedelijke wegen wijzigen	beweeg de Voorkeur voor snelwegen -schuif richting Minder vaak om waar mogelijk andere wegen dan snelwegen te gebruiken bij het berekenen van een route. beweeg de Voorkeur voor Stedelijke Wegen -schuif richting Vaker om waar mogelijk stedelijke wegen te gebruiken bij het berekenen van een route.
terugkeren naar de standaardinstellingen	selecteer Als standaard instellen op het eerste <i>Routes</i> -scherm. Dit zal de standaardinstellingen herstellen voor Routesoort, Voorkeur voor snelwegen en Voorkeur voor stedelijke wegen .
tolwegen vermijden	selecteer het Tolwegen Vermijden -aanvinkvakje.
onverharde wegen vermijden	selecteer het Onverharde wegen Vermijden -aanvinkvakje.
veerboten vermijden	selecteer het Veerboten Vermijden -aanvinkvakje.
een waarschuwing ontvangen als uw route tolgewegen bevat	selecteer het Tolwegen -aanvinkvakje om een waarschuwingsbericht bij het begin van uw reis weer te geven, als uw route tolgewegen bevat.
een waarschuwing ontvangen als uw route tolgewegen bevat	selecteer het Onverharde wegen -aanvinkvakje om een waarschuwingsbericht bij het begin van uw reis weer te geven, als uw route onverharde wegen bevat.
een waarschuwing ontvangen als uw route veerboten bevat	selecteer het Veerboten -aanvinkvakje om een waarschuwingsbericht bij het begin van uw reis weer te geven, als uw route veerboten bevat.
schakel de Route Demonstrator in	selecteer het Demonstreer Route -aanvinkvakje. Hiermee kunt u een route plannen en bekijken zonder een GPS-fix. Zie pagina 35 voor meer informatie.
de Route Demonstrator inschakelen op herhaaldelijk afspelen	selecteer het Herhalen -aanvinkvakje.
SmartST demonstratie inschakelen om afgespeeld te worden	selecteer het SmartST Demonstratie -aanvinkvakje. De demonstratie zal tussen de eerste en de tweede Favoriet navigeren na een vertraging van 10 seconden.

Als u het volgende wilt...	Dan...
het inschakelen van Routeregistratie (alleen te gebruiken indien vereist door Navman Klantenondersteuning)	neem contact op met Navman Klantenondersteuning, omdat wij adviseren deze optie alleen te gebruiken onder de supervisie van een technicus van Navman.

4. Tik **Opslaan**.

Het *Hoofdmenu* scherm verschijnt.

Kaartvoorkeuren – Weergave-instellingen

1. Tik in het *Hoofdmenu* op **Voorkeuren**.
2. Tik in het *Voorkeuren*-scherm op **Kaarten**.
3. Tik in het *Kaartenscher*m op **Weergave**.

De eerste twee *Weergavescherm*en worden weergegeven. Toets  om door de *Weergavescherm*en te lopen.



4. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
Auto Zoom inschakelen tijdens navigatie	selecteer het Auto Zoom -aanvinkvakje. Als deze geselecteerd is, zullen het <i>2D Navigatie</i> -scherm en <i>3D Navigatie</i> -scherm automatisch in- of uitzoomen, afhankelijk van uw snelheid, om te zorgen dat u een optimaal zicht op uw route heeft.
toegang tot het <i>Volgende Afslag</i> -scherm inschakelen	selecteer het Toon Volgende Afslagscherm -aanvinkvakje.
toegang tot het <i>Volgende 5 Afslagen</i> -scherm inschakelen	selecteer het Toon Volgende Afslagscherm -aanvinkvakje.
het kleurenschema wijzigen	het schema van uw voorkeur selecteren uit het kaartkleurenschema -vakje door op de pijltjes links of rechts te tikken of de linker en rechter zijdes te gebruiken van de cursorknop .
Schermincontrast verbeteren in lichte of donkere omstandigheden	selecteer onder Kaartkleuren of Dag of Nacht . Als Nacht is geselecteerd, wordt het Nachtverlichting toetsenbord aanvinkvakje ingeschakeld.

Als u het volgende wilt...	Dan...
schakel de toetsenbordverlichting in als de iCN externe voeding gebruikt <i>Notitie: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer Kaartkleuren is ingesteld op Nacht.</i>	selecteer het Nachtverlichting toetsenbord aanvinkvakje.
topografische informatie op de 2D Navigatie- en 3D Navigatie-schermen tonen	selecteer het topografische weergave aanvinkvakje.
topografische informatie op de 2D Navigatie- en 3D Navigatie-schermen tonen	selecteer het Toon Kaartrooster- aanvinkvakje.
een naar het noorden wijzend kompas op de 2D Navigatie- en 3D Navigatie-schermen tonen	selecteer het Toon Kompas op Kaart- aanvinkvakje.
"geen toegang"-iconen op "geen toegang"-wegen op de 2D Navigatie en 3D Navigatie-schermen weergeven	selecteer het Toon geen toegang-wegen - aanvinkvakje.

5. Tik **Opslaan**.

Het *Hoofdmenu* scherm verschijnt.

Kaartvoorkeuren – Nuttige Adressen (POI's)

Nuttige Adressen (POI's) in een regio zijn gegroepeerd in soorten. Met deze functie kunt u de categorieën die u nodig heeft selecteren. U kunt bijvoorbeeld alleen geïnteresseerd zijn in vermaak, en u wilt andere POI soorten uitschakelen, zoals scholen.

1. Tik in het *Hoofdmenu* op **Voorkeuren**.
2. Tik in het *Voorkeuren*-scherm op **Kaarten**.
3. Tik in het *Kaartenschermpop* **Nuttige Adressen**.

Het *POI*-scherm wordt geopend.



4. U kunt ervoor kiezen om de iconen van alle POI-soorten weer te geven (of te verbergen) op de 2D Navigatie- en 3D Navigatie-schermen, of om de gewenste iconen die u uit de lijst van POI-soorten heeft gekozen selectief weer te geven.

- Om alle POI-iconen weer te geven (dwz., iconen van alle POI-soorten) op de 2D Navigatie- en 3D Navigatie-schermen, selecteer **Allemaal inschakelen**. To hide all POI icons, select **Turn all off**.
- Om een specifieke icoon van een POI-soort voor weergave te selecteren, selecteer het POI-soort-aanvinkvakje. Herhaal totdat alle gewenste POI soorten geselecteerd zijn.

Om extra pagina's met POI-soorten te bekijken, scrollt u naar beneden met de • **cursorknop**, of toets .

5. Tik **Opslaan**.


Het *Hoofdmenu*scherm verschijnt.

Waarschuwingen Voorkeuren – Actieve POI's


Met de Actieve POI's-instellingen kunt u waarschuwingssignalen instellen en visuele waarschuwingen voor aangepaste POI's, die geactiveerd worden binnen een gekozen afstandradius van uw locatie. Bijvoorbeeld, een waarschuwingssignaal gaat af of een visuele waarschuwing wordt getoond wanneer er zich een actieve POI zich binnen een afstand van ca. 50 meter bevindt, maar niet noodzakelijkerwijs op uw route ligt.

Notitie: Aangepaste POI's moeten eerst op uw iCN geïnstalleerd worden met SmartST Desktop, voordat ze als Actieve POI's kunnen worden ingesteld. Zie Nuttige Adressen (POI) Bewerker op de pagina's 61-63.

1. Tik in het **Voorkeuren**menu op **Veiligheidswaarschuwingen**.
Het **Veiligheidswaarschuwingen**scherm wordt weergegeven.
2. Tik op het **Veiligheidswaarschuwingen**-scherm op **Actieve POI**.
Het **Selecteer Actieve POI**-scherm wordt weergegeven.

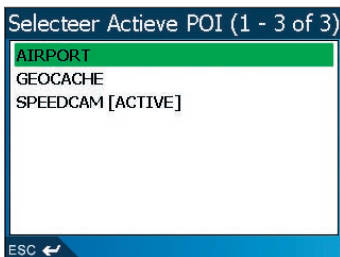

3. Selecteer een aangepast POI-soort.
Het **POI Activering Instellingen**-scherm wordt weergegeven.

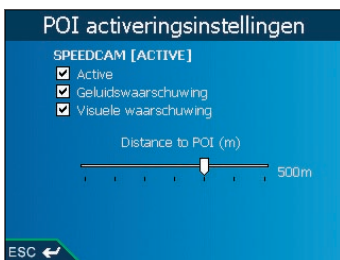

4. Selecteer het **Actief**-aanvinkvakje om de POI te activeren.
5. Wijzig de instellingen naar behoefte:
 - Om een geluidssignaal in te schakelen als u de POI dicht nadert, selecteert u het **Geluidswaarschuwing**-aanvinkvakje.
 - Om een geluidssignaal in te schakelen als u de POI dicht nadert, selecteert u het **Geluidswaarschuwing**-aanvinkvakje.
 - Schuif over de **Afstand tot POI**-schuifbalk, om de afstand te selecteren waarop u wilt dat de waarschuwingen geactiveerd worden.
6. Tik **Opslaan**.
Het **Hoofdmenu**scherm wordt weergegeven.

Waarschuwingsvoorkeuren - Snelheid en GPS-signalen

Met de Veiligheidsinstellingen kunt u de aan veiligheid gerelateerde waarschuwingen instellen.

1. Tik in het **Voorkeuren**menu op **Veiligheidswaarschuwingen**.
Het **Veiligheidswaarschuwingens**cherm wordt weergegeven.
2. Tik op het **Veiligheidswaarschuwingens**cherm op **Veiligheid**.
Het **Veiligheidswaarschuwingens**cherm wordt weergegeven.



3. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
een waarschuwingssignaal inschakelen bij het reizen op of boven een vastgestelde snelheid	selecteer de snelheid van uw voorkeur in het Snelheid -vakje door op de pijltjes links of rechts te tikken of de linker en rechter zijdes te gebruiken van de cursorknop . tik Opslaan . Het Veiligheidswaarschuwingens cherm wordt weergegeven. <i>Notitie: De GPS-signaal -waarschuwing zal geactiveerd worden, wanneer een Snelheidswaarschuwing geselecteerd is</i>
een visuele waarschuwing inschakelen wanneer het Hoofdm enuscherm is betreden in een in beweging zijnd voertuig	selecteer het Waarschuw Bestuurder bij Bediening -aanvinkvakje.
een waarschuwingssignaal en visuele waarschuwing inschakelen wanneer het GPS-signaal verloren is.	selecteer het Waarschuw bij GPS verloren -aanvinkvakje. <i>Notitie: De GPS-signaal -waarschuwing zal geactiveerd worden, wanneer een Snelheidswaarschuwing geselecteerd is</i>

4. tik **Opslaan**.
Het **Hoofdm**enuscherm wordt weergegeven.

Mijn gegevensvoorkeuren - Mijn Nuttige Adressen (Mijn POI)


Aangepaste Nuttige Adressen (POI's) worden geïnstalleerd vanuit de SmartST Desktop POI-Bewerker zie paina's 61-63), en in een lijst opgesteld op het *Mijn POI's*-scherm.

1. Tik in het *Hoofdmenu* op **Voorkeuren**.
2. Tik in het *Voorkeurenscherm* op **Mijn Gegevens**.
3. Tik in het *Mijn Gegevens*-scherm op **Mijn POI**.
Het *Mijn POI*-scherm wordt weergegeven.
4. Om een POI-bestand te selecteren, selecteer het POI-aanvinkvakje.
Notitie: er kan meer dan een pagina van soorten POI's zijn. Om extra pagina's met POI-soorten te bekijken, scrollt u naar beneden met de cursorknop, of toets .
5. tik **Opslaan**.
Het *Hoofdmenuscherm* wordt weergegeven.

Mijn Gegevensvoorkeuren - Gegevens wissen

1. Tik in het *Hoofdmenuscherm* op **Voorkeuren**.
Het *Voorkeurenscherm* wordt weergegeven.
2. Tik in het *Voorkeurenscherm* op **Mijn Gegevens**.
Het *Mijn Gegevens*-scherm wordt weergegeven.
3. Tik in het *Mijn Gegevens*-scherm op **Gegevens wissen**.
Het *Mijn Gegevens*-scherm wordt weergegeven.
4. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
recente bestemmingen wissen	selecteer Recent Wissen . Wanneer het waarschuwingdialoogvenster opent, selecteer dan Ja .
favorieten wissen	selecteer Favorieten Wissen . Wanneer het waarschuwingdialoogvenster opent, selecteer dan Ja . <i>Notitie: deze optie zal Thuis niet wissen.</i>
Mijdgebieden wissen.	Selecteer Mijdgebieden Wissen . Wanneer het waarschuwingdialoogvenster opent, selecteer dan Ja .


5. Toets  om terug te gaan naar het *Hoofdmenuscherm*.

GPS-status

Signalen worden uitgezonden door Global Positioning System (GPS)-satellieten die in een baan om de aarde draaien. Het *Siginaalsterkte satellieten*-scherm geeft een visuele representatie van de informatie die ontvangen wordt..

Lengtegraad en breedtegraad worden getoond samen met een naar het noorden wijzend kompas, de richting in graden en de snelheid t.o.v. de grond. De sterkte van elke satelliet wordt weergegeven op een balkdiagram.

In het *Hoofdmenuscherm*, selecteer *Voorkeuren* → *Meer Voorkeuren* → *GPS-status*. Het *Siginaalsterkte satellieten*-scherm wordt weergegeven.

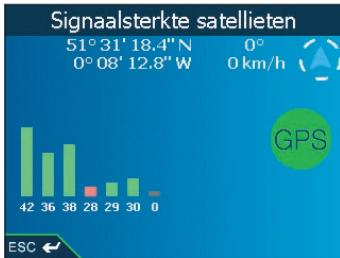

U kunt ook in dit scherm komen via de *2D Navigatie*- and *3D Navigatie*-schermen, door te tikken op **het naar het noorden wijzende kompas**.

De cirkel rechts op het scherm wordt groen weergegeven wanneer er een geldige fix (2D of 3D) is en rood wanneer er geen fix beschikbaar is. Een fix wordt sneller verkregen als het voertuig stilstaat dan wanneer het in beweging is.

De beschikbare satellieten vanaf uw huidige positie worden grijs, groen en rood gekleurde balken weergegeven:

Kleur balk	Beschrijving
Grijs	Helemaal geen signaal.
Rood	Een geldig signaal, maar niet gebruikt om uw positie te fixeren.
Groen	Een geldig signaal, maar niet gebruikt om uw positie te fixeren.

Afmetingsvoorkeuren

1. Tik in het *Hoofdmenu*scherm op **Voorkeuren**.
Het *Voorkeurenscherm* wordt weergegeven.
2. Tik in het *Voorkeurenscherm* op **Meer Voorkeuren**.
Het *Voorkeurenscherm* wordt weergegeven.
3. Op het tweede *Voorkeurenscherm*, selecteer **Afmetingen**.
Het *Voorkeurenscherm* wordt weergegeven.
4. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
het wijzigen van het Positieformaat	selecteer dan of Decimale graden of de graden, minuten, seconden -optie.
het tijdsverschil plaatselijke tijd wijzigen	selecteer de compensatie (offset) van Coordinated Universal Time (UTC) voor uw locatie, in het Tijdsverschil plaatselijke tijd -vakje, door op de pijltjes links of rechts te tikken of met linker- of het rechterkant van de cursorknop . Selecteer vervolgens de 12 uurs - of 24 uurs optie voor tijdsindeling.
het kiezen van afstandseenheden*	selecteer de kilometers - of mijl -optie.

5. tik **Opslaan**.
Het *Hoofdmenu*scherm wordt weergegeven.

* Alleen beschikbaar wanneer de talen UK English of US English zijn geselecteerd.

Taalvoorkeuren


1. Tik in het *Hoofdmenu* op **Voorkeuren**.
2. Tik in het *Voorkeurenscherm* op **Meer Voorkeuren**.
Het *Voorkeurenscherm* wordt weergegeven.
3. Tik in het tweede *Voorkeurenscherm* op **Taal**.
Het *Taalscherm* wordt weergegeven.



4. Om uw taal te wijzigen, inclusief het spraakschema dat u gebruikt voor spraakinstructies tijdens navigatie, selecteert u het spraakschema van uw voorkeur uit het **Taal**veld, door op de linker en de rechter pijltjes te toetsen of met behulp van de linker en rechterzijdes van de **cursorknop**.
5. Om **Spraakinstructies** in te schakelen tijdens navigatie, selecteer het **Inschakelen**-aanvinkvakje.
6. Tik **Opslaan**.
Het *Hoofdmenu*scherm wordt weergegeven.

Hardware-voorkeuren-scherm

1. Tik in het *Hoofdmenu*scherm op **Voorkeuren**.
Het *Voorkeurenscherm* wordt weergegeven.
2. Tik in het *Voorkeurenscherm* op **Meer Voorkeuren**.
Het *Voorkeurenscherm* wordt weergegeven.
3. Tik in het tweede *Voorkeurenscherm* op **Hardware**.
Het *Voorkeurenscherm* wordt weergegeven.
4. Tik in het *Hardware*-scherm op **Scherm**.
Het *Voorkeurenscherm* wordt weergegeven.

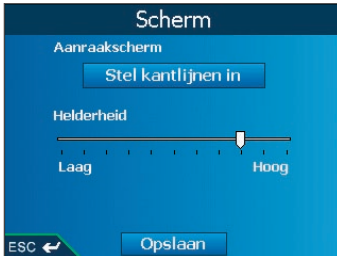


5. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
het uitlijnen van het aanraakscherm	tik Uitlijnen en volg de aanwijzingen. <i>Notitie: De aanwijzingen zijn alleen in het Engels beschikbaar.</i>
schermhelderheid bijstellen	beweeg de Helderheidsschuif richting Hoog om schermhelderheid toe te laten nemen. beweeg de Helderheidsschuif richting Hoog om schermhelderheid toe te laten nemen.

6. Tik **Opslaan**.
Het *Hoofdmenu*scherm wordt weergegeven.

Hardwarevoorkeuren - Volume


1. Tik in het *Hoofdmenu*scherm op **Voorkeuren**.
Het *Voorkeurenscherm* wordt weergegeven.
2. Tik in het *Voorkeurenscherm* op **Meer Voorkeuren**.
Het *Voorkeurenscherm* wordt weergegeven.
3. Tik in het tweede *Voorkeurenscherm* op **Hardware**.
Het *Hardware*-scherm wordt weergegeven.
4. Tik in het *Hardware*-scherm op **Volume**.
Het *Volume*-scherm wordt weergegeven.

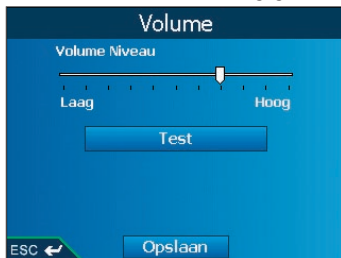

5. Schuif de **Volumeniveau**-schuif naar **Hoog** om het volume te verhogen en schuif de **Volumeniveau**-schuif naar **Laag** om het volume te verlagen.
 - Tik **Test** om het volume te testen.
6. Tik **Opslaan**.
Het *Hoofdmenu*scherm wordt weergegeven.

Hardwarevoorkeuren - Power status


1. Tik in het *Hoofdmenus*scherm op **Voorkeuren**.
Het *Voorkeurens*scherm wordt weergegeven.
2. Tik in het *Voorkeurens*scherm op **Meer Voorkeuren**.
Het *Voorkeurens*scherm wordt weergegeven.
3. Tik in het tweede *Voorkeurens*scherm op **Hardware**.
Het *Hardware*-scherm wordt weergegeven.
4. Tik in het *Hardware*-scherm op **Power status**.
Het *Power status*-scherm wordt weergegeven.

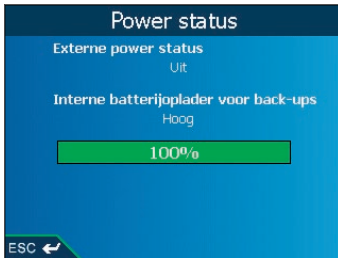

5. Toets **ESC** om terug te gaan naar het *Hoofdmenus*scherm.

Hardwarevoorkeuren - Voeding opties

1. Tik in het *Hoofdmenus*scherm op **Voorkeuren**.
Het *Voorkeurens*scherm wordt weergegeven.
2. Tik in het *Voorkeurens*scherm op **Meer Voorkeuren**.
Het *Voorkeurens*scherm wordt weergegeven.
3. Tik in het tweede *Voorkeurens*scherm op **Hardware**.
Het *Hardware*-scherm wordt weergegeven.
4. Tik in het *Hardware*-scherm op **Voeding opties**.
Het *Voeding opties*-scherm wordt weergegeven.

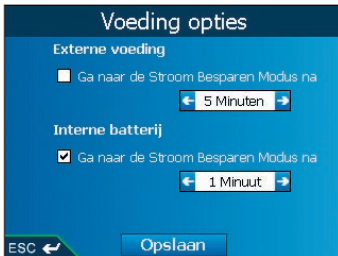

5. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
het wijzigen van de tijd voorafgaand aan het in onderbroken status treden, wanneer aangesloten op een externe voedingsbron	<p>i selecteer de Ga naar Vermogen Besparingsmodus bij geen gebruik -aanvinkvakje onder Externe Voeding.</p> <p>ii selecteer de verlooptijd wanneer aangesloten op externe voeding, voordat in de onderbroken status mag worden getreden, door te tikken op de linker of rechter pijltjes of door de linker of rechter zijden van de cursorknop te gebruiken.</p>
het wijzigen van de tijd voorafgaand aan het in onderbroken status treden, bij gebruik van batterijvermogen	<p>i selecteer de Ga naar Vermogen Besparingsmodus bij geen gebruik -aanvinkvakje onder Interne Back-up Batterij.</p> <p>ii selecteer de verlooptijd wanneer aangesloten op externe voordat het apparaat in de onderbroken status moet komen, door op de linker of rechter pijltjes te tikken of door gebruik te maken van de linker en de rechter kanten van de cursorknop.</p>

6. Tik **Opslaan**.


Het *Hoofdmenu*scherm wordt weergegeven.

Opstart-voorkeuren

1. Tik in het *Hoofdmenu*scherm op **Voorkeuren**.
Het *Voorkeuren*scherm wordt weergegeven.
2. Tik in het *Voorkeuren*scherm op **Meer Voorkeuren**.
Het tweede *Voorkeuren*scherm wordt weergegeven.
3. Tik in het tweede *Voorkeuren*scherm op **Opstarten**.
Het *Opstarten*scherm wordt weergegeven.



4. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
weergave van het <i>Lesprogramma</i> bij opstarten	selecteer het Lesprogramma-scherm -aanvinkvakje.
weergave van het <i>Taalscherm</i> bij opstarten	selecteer het Taalselectie-scherm -aanvinkvakje.
het Lesprogramma bekijken	selecteer Toon Lesprogramma . Het eerste <i>Lesprogrammascherm</i> wordt getoond. Toets herhaaldelijk om door de Lesprogrammaschermen te lopen. 

5. Tik **Opslaan**.

Het *Hoofdmenu*scherm wordt weergegeven.

13. SmartST Desktop

SmartST Desktop wordt gebruikt om kaarten op iCN te installeren, software updates te verkrijgen, aangepaste Nuttige Adressen (POI's) te beheren en basiskaarten te installeren.


Microsoft® ActiveSync®

Microsoft ActiveSync wordt gebruikt om een verbinding tot stand te brengen tussen uw iCN 510 en uw computer. ActiveSync 3.7.1 wordt op uw computer geïnstalleerd (als deze niet al geïnstalleerd is) als onderdeel van de installatie van SmartST Desktop.

Het installeren van SmartST Desktop op uw computer


Belangrijke Notities:


- Zorg ervoor dat *Internet Explorer 6* of hoger is geïnstalleerd op uw computer voordat u *SmartST Desktop* installeert, ook al is dit niet uw standaardbrowser.
 - Gebruikers van *Windows® XP*: Zorg ervoor dat *Windows XP Service Pack 1* toegepast is voordat u *SmartST Desktop* installeert.
1. Sluit alle openstaande programma's op uw computer.
 2. Schuif de *Smart ST Application Installer CD* in het cd-rom-station van uw computer. Het *SmartST Desktop* installatieprogramma gaat van start.
 - Als uw computer niet automatisch de cd start, start dan de installatie handmatig: *Start* → *Run*. Typ *D:\Setup SmartST 2005 Release 2 for iCN550.exe* waarbij "D" de letter is die staat voor uw cd-rom-station. Klik **OK**.
 3. Volg de scherminstructions om *SmartST Desktop* te installeren, inclusief:
 - Selecteer de taal van uw voorkeur voor *SmartST desktop* wanneer daarnaar gevraagd wordt.
 - Bekijk de Licentieovereenkomst van *SmartST Desktop* en *Microsoft ActiveSync* en accepteer deze (als deze niet al op uw computer geïnstalleerd zijn), wanneer hiernaar gevraagd wordt.
 - Installeer *Microsoft ActiveSync* (als deze niet al op uw computer geïnstalleerd is) wanneer hiernaar gevraagd wordt.
 - Selecteer een bestemmingsmap voor *SmartST Desktop* wanneer hiernaar gevraagd wordt.
 4. Als de installatie is voltooid, klikt **Eindigen**. *SmartST Desktop* opent.

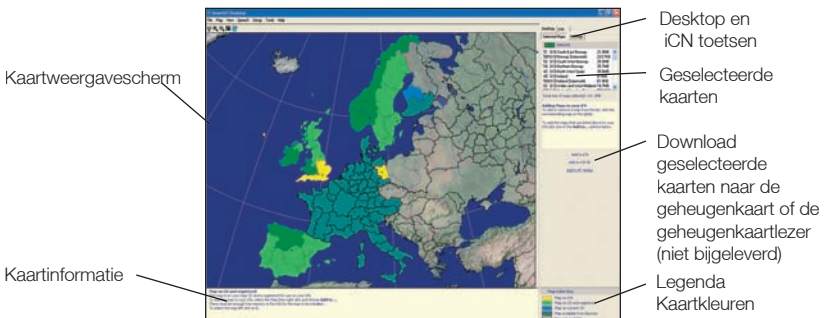

5. Wanneer er u gevraagd wordt om uw iCN op uw computer aan te sluiten, voer dan de volgende stappen uit:
 - Steek het brede einde van de USB-kabel rechtstreeks in een USB-poort op uw computer (geen USB-hub); steek het kleine einde in de **USB-ingang** onderop uw iCN.

*Tip: Steek waar mogelijk de USB-kabel in een USB-poort **achterop** uw computer.*

 - Steek het kleine uiteinde van de AC Power Pack-kabel in het **voedingscontact** aan de zijkant van uw iCN, sluit het andere uiteinde aan op het lichtnet.
 - Druk op .
De iCN wordt ingeschakeld .



- Wanneer het volgende scherm op uw iCN verschijnt, klik **Volgende**.
- Microsoft ActiveSync zal met uw iCN synchroniseren.

U bent nu klaar om kaarten op uw iCN te installeren.

Het openen van SmartST Desktop

Als SmartST Desktop eenmaal geïnstalleerd is, kunt u er toegang tot krijgen via het **Start**menu:

Start → Programma's → Navman → SmartST Desktop 2005 for iCN550 series

Het verwijderen van SmartST Desktop van uw computer

Wij adviseren het gebruik van de optie *Toevoegen of verwijderen van Programma's* in uw Windows Control Panel:

1. Open **Toevoegen of verwijderen van Programma's**:
Start → Control Panel → Toevoegen of verwijderen van Programma's
2. Verwijderen:  **SmartST Desktop 2005 it gave 2 voor iCN550**.

Notitie: De naam van het programma kan anders zijn dan de naam hierboven.

SmartST Desktop is nu verwijderd van uw computer.

14. Uw iCN updaten

Het updaten van uw versie van SmartST

Wij adviseren u SmartST Desktop regelmatig te gebruiken om de Navman website te controleren op SmartST software updates:

1. Als u verbinding maakt met het internet via een inbelverbinding, maak dan nu verbinding met het internet.
2. Open SmartST Desktop:
Start → Programma's → Navman → SmartST Desktop 2005 uitgave 2 voor iCN550 series
3. Op het **Setup**-menu, selecteer **Update Software** en dan **Updates op de webpagina controleren**.
Uw computer zal verbinding maken met het internet en de Navman website.
4. Als er een update voor uw regio beschikbaar is, download deze dan naar uw computer.
5. Op het **Setup**-menu, selecteer **Update software**, dan **Update software op iCN**.
Volg de aanwijzingen om uw iCN software te updaten.

Upgraden vanuit vorige versie van SmartST

Zie de *Installatie-instructies* die bij uw software upgrade geleverd werden.

15. Kaarten installeren met SmartST Desktop

NOTITIE: Uw iCN 550 wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde kaarten van Europa. Als u een software- of kaartupgrade heeft aangeschaft, volg dan de instructies in uw *Upgrade-instructies* om uw nieuwe software of kaarten te installeren en te activeren.

Kaarten installeren en activeren op uw iCN

1. Open SmartST Desktop als deze niet al open is:
Start → Programma's → Navman → SmartST Desktop Uitgave 2 voor iCN550.
2. Schuif een SmartST Kaart-cd in het cd-romstation van uw computer. De beschikbare kaarten zullen worden weergegeven (de standaardkleur voor beschikbare kaarten is een *blauw ruitpatroon*).

Notitie: als uw computer Windows Explorer opent, sluit dan het Windows Explorer venster.

3. Klik op de kaart die u op uw iCN wilt installeren.

Notitie: U moet wellicht meerdere kaarten installeren om het gewenste geografische gebied geheel te beslaan.



Kaarten die beschikbaar zijn op de Kaart-cd in uw cd-romstation worden weergegeven in blauw ruitpatroon.

4. U wordt gevraagd om uw contactgegevens op te geven, zodat Navman u kan informeren bij nieuwe updates.
 - Als u een kaart van een continentale regio aan het activeren bent, die niet eerder geïnstalleerd is geweest op uw iCN, volg dan de aanwijzingen om de nieuwe regio te activeren. De vier continentale gebieden zijn Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw Zeeland.
 - Wanneer activering is voltooid, zal de kaart van kleur veranderen (de standaardkleur voor geactiveerde kaarten is *lichtgroen*).



De geactiveerde kaart wordt weergegeven in lichtgroen.

5. Klik op de kaart die u op uw iCN wilt installeren.

De kaart verandert van kleur om aan te geven dat deze geselecteerd is (de standaardkleur voor geselecteerde kaarten is *donkergroen*). De kaart is nu opgenomen in de **Geselecteerd**-afdeling van de **Desktop Geselecteerde Kaarten**-toets.



De geselecteerde kaart wordt weergegeven in donkergroen.

6. Klik op de **Toevoegen aan**-knop om alle kaarten in de **Geselecteerd**-afdeling van de **Desktop Geselecteerde Kaarten**-toets op uw iCN te installeren.

SmartST Desktop zal de geselecteerde kaart of kaarten installeren op uw iCN of iCN geheugenkaart. Wanneer deze geïnstalleerd zijn, veranderen de kaart(en) van kleur (de standaardkleur voor geïnstalleerde kaarten is *geel*).

7. Om uw iCN te gebruiken, sluit u de USB-kabel van uw iCN af.

WAARSCHUWING: Sluit de USB-kabel niet af van het iCN **USB-contact** voordat het *Kaartweergavescherm* vernieuwd is en de geïnstalleerde kaart(en) van kleur veranderd zijn (de standaardkleur voor geïnstalleerde kaarten is *geel*).

Kaarten verwijderen van uw iCN

1. Open SmartST Desktop:
Start → *Programma's* → *Navman* → *SmartST Desktop 2005 voor iCN550*
2. Open de **Kaarten op iCN**-afdeling:
iCN toets → *Kaarten op iCN*.
3. Klik op de kaart die u wilt verwijderen en selecteer **Verwijderen van iCN** uit het pop-up-menu.
De kaart wordt verwijderd van uw iCN.

16. SmartST Desktop

Geavanceerde Opties

Deze afdeling geeft details over geavanceerde opties van SmartST Desktop. Als u SmartST Desktop niet geïnstalleerd heeft, zie pagina 55-56.

Om een grote stad of kleine stad te zoeken

1. klik **Stad zoeken** in het **Kaartmenu**.
Het **Zoek Stad**-venster gaat open.



2. Typ de naam van de grote of kleine stad in het **Stadsnaam** vakje.
De lijst beschikbare steden zal minder lang worden om aan uw zoekcriteria te voldoen.
3. Dubbelklik op de naam van de kleine of grote stad.
De **kaartweergave** zal roteren om te centreren op de geselecteerde kleine of grote stad en zal de locatie markeren.



Kaartkleuren en dessins

Om toegang te krijgen tot de afdeling **Desktopkleuren**: *Desktop toets* → *Instellingen* → *Kleuren*.
Pas de instellingen aan om de aanblik van het kaarttype te wijzigen.

Kleureninstellingen	Beschrijving
	Beheert de kaartkleuren
	Toont de: <ul style="list-style-type: none"> • Kleur kaartrand • kaartkleur • kaartrandwijdte
	Past de kaartrandwijdte aan
	Beheert de kaartweergave: <ul style="list-style-type: none"> • effen kleur • geen kleur • kruissteekdessin
<input checked="" type="checkbox"/> Toon textuur wereldbol	Beheert geografische opties die zijn weergegeven op de kaart. Opties zijn alleen zichtbaar als de kaart geen kleur- of kruissteekdessin heeft.


Kaartlayers

Om ruimte te besparen op uw iCN en geheugenkaart, kunt ervoor kiezen om kaartlayers te installeren.

De layers waaruit u kunt kiezen zijn:

- Nuttige Adressen (POI's)
- Waterpartijen en parken
- Landomtrekken (topografie).

Om toegang te krijgen tot de **Kaartlayers**-afdeling: *Desktop toets* → *Instellingen* → *Layers*

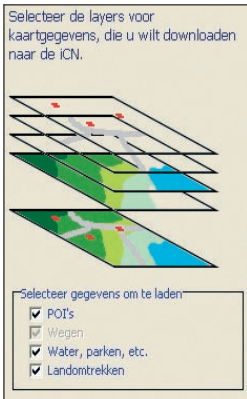

Selecteer of wis elk aanvinkvakje om de layers aan te geven die bij elke kaart geïnstalleerd moeten worden.

Nuttige Adressen (POI)-Bewerker

U kunt uw eigen Nuttige Adressen (POI's) toevoegen met de POI-Bewerker op twee manieren:

- Door uw eigen POI-bestanden te creëren, of
- Door compatibele POI-bestanden te gebruiken die gedownload zijn van het internet.

Een maximum van 25 aangepaste POI-bestanden kunnen op uw iCN opgeslagen worden. De aangepaste POI-bestanden zijn opgesteld in een lijst op het *Mijn POI*-scherm.

Aangepaste POI's kunnen ingesteld worden om een geluidswaarschuwing of visuele waarschuwing in te schakelen als u naderbij komt, op het *Selecteer Actieve POI*-scherm.


Een Aangepast POI-bestand Creëren

1. Creëer een nieuw POI-bestand met de POI-bewerker.

- Op het SmartST Desktop **Kaart**menu, klik **Nuttige Adressen**. Het *POI-Bewerker*-venster gaat open.
- klik in het **Bestand**menu van het *POI-Bewerker*-venster op **Nieuw Tekstbestand**. Het *POI-bestandsnaam*-venster gaat open.
- Typ een naam voor het bestand in het **Bestandsnaam**vakje en klik **OK**. De bestandsnaam kan acht tekens zonder spaties bevatten.

2. Voeg een POI aan het POI-bestand toe.

- Op het *POI-Bewerker*-venster, in het **Bewerken**-menu, klik **Nieuw**. Het *POI-Details*-venster gaat open.

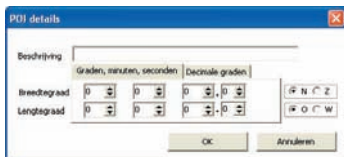


- Typ een beschrijving voor de POI in het **Beschrijvings**vakje.
 - Op de **Graden, Minuten, Seconden**-toets, typ of selecteer de graad, minuut en seconde van de POI-breedtegraad in de **breedtegraad**vakjes.
 - Op de **Graden, Minuten, Seconden**-toets, typ of selecteer de graad, minuut en seconde van de POI-breedtegraad in de **breedtegraad**vakjes.
 - Om de POI op te slaan, klik **OK**.
3. Herhaal stap 2 totdat alle POI's toegevoegd zijn aan het POI-bestand.
4. klik **Opslaan** in het **Bestand**menu.
Het POI-bestand is opgeslagen.
5. Voltooi *Een Aangepast POI-bestand op uw iCN opslaan*, hieronder.

Een Aangepast POI-bestand importeren


1. Download een POI-bestand van het internet en sla het op uw computer op.
2. Open het POI-bestand met de POI-Bewerker
 - Op het SmartST Desktop **Kaart**menu, klik **Nuttige Adressen**.
Het *POI-Bewerker*-venster gaat open.
 - klik in het **Bestand**menu van het *POI-Bewerker*-venster op **Open Tekstbestand**.
Het *Open*-dialogvenster opent.
 - Selecteer het POI-bestand van uw lokale of netwerkstation en klik **Open**.
3. Voltooi *Een Aangepast POI-bestand op uw iCN opslaan*, hieronder.

Een Aangepast POI-bestand op uw iCN opslaan

1. Op het SmartST Desktop **Kaart**menu, klik **Nuttige Adressen**.
Het *POI-Bewerker*-venster gaat open.
2. klik **Opslaan op Apparaat** op het **Bestand**menu van het *POI-Bewerker*-venster.
Het *POI-Opties*-venster gaat open.

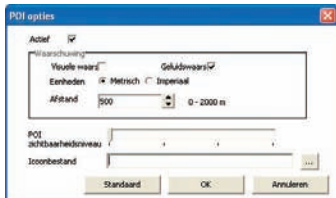

3. Wijzig de POI-instellingen naar behoeven:

Als u het volgende wilt...	Dan...
de POI activeren	selecteer het Actief -aanvinkvakje. <i>Notitie: Als u de POI niet activeert, kunt u alleen de instellingen van het POI-Zichtbaarheidsniveau en het Icoonbestand configureren.</i>
een visuele waarschuwing inschakelen wanneer u de POI dicht nadert	selecteer het Visuele Waarschuwing -aanvinkvakje.
een visuele geluidswaarschuwing inschakelen wanneer u de POI dicht nadert	selecteer het Visuele geluidswaarschuwing -aanvinkvakje.
de eenheden wijzigen die gebruikt worden om de afstand voor deze POI te meten	selecteer de Metrische of de Imperiaal -optie.
selecteer de afstand van de POI waarop de visuele waarschuwing getoond moet worden of de geluidswaarschuwing moet klinken	selecteer de afstand in het Afstand vakje.
de prioriteit aangeven van deze POI wanneer er meer POI's in de buurt zijn	Verplaatst de POI-zichtbaarheidsniveaus chuiif naar links of rechts.
selecteer een Aangepaste POI-soort-icoon om op de kaart weer te geven (als u geen aangepast icoon selecteert wordt een standaard-icoon weergegeven)	Typ het pad naar het icoonbestand dat gebruikt moet worden ter aanduiding van het soort POI in het Icoonbestand vakje, of selecteer het icoonbestand vanaf uw plaatselijke of netwerkstation door te klikken op  , het bestand te lokaliseren en op Open te klikken. Het bestand moet een bitmap (.bmp) grafisch bestand zijn met een minimum van 6x6 pixels en een maximum van 32x32 pixels.

4. Klik **OK** en volg de instructies.

- Het POI-bestand wordt opgeslagen op de iCN als een Aangepaste POI-soort.
- Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, bewerk de bestandsnaam dan in het *Bestandsnaam*vakje van het *POI-bestandsnaam*-venster en klik **OK**. De bestandsnaam kan acht tekens zonder spaties bevatten.

Een Aangepast POI-bestand van uw iCN verwijderen

- Op het **Kaart**menu, klik **Nuttige Adressen**.
Het *POI-Bewerker*-venster gaat open.
- klik **POI-bestanden Beheren** op het **Bestand**menu.
Het venster *POI-Bestanden Beheren* gaat open en toont een lijst van aangepaste POI-bestanden die geïnstalleerd zijn op uw iCN.
- Klik de **Bestandsnaam** of **Grootte** van het POI-bestand dat u wilt verwijderen.
- Klik **Verwijderen**.
Het bestand is verdwenen van de lijst, maar is nog niet verwijderd.
- Om een ander bestand te selecteren om te verwijderen, ga terug naar stap 2; anders gaat u verder naar stap 6.
- Klik **OK** en accepteer de wijzigingen.
Het (de) geselecteerde bestand(en) is (zijn) verwijderd.

Back-ups

U kunt back-ups opslaan van alle iCN Voorkeuren en Favorieten op uw computer.

Om een back-up van al uw Voorkeuren, Favorieten en Thuis te maken

1. klik op het SmartST Desktop **Bestand**menu op **Back-up**.
Het *Back-up*-venster wordt weergegeven.
2. Klik **Nieuwe Back-up**.
Het *Nieuwe Back-up*-venster wordt weergegeven.
3. Klik **OK**.
Het *Nieuwe Back-up*-venster wordt gesloten. De back-up wordt opgeslagen in een lijst op het *Back-up*-venster.
4. Sluit het *Back-up*-venster.

Om een Back-up te verwijderen

1. klik op het SmartST Desktop **Bestand**menu op **Back-up**.
Het *Back-up*-venster wordt weergegeven.
2. Selecteer uit de lijst de back-up die u wilt verwijderen.
3. Klik **Verwijderen** en dan **OK**.
De back-up wordt verwijderd.
4. Sluit het *Back-up*-venster.

Om een Back-up te herstellen

1. klik op het SmartST Desktop **Bestand**menu op **Herstellen**.
Het *Herstellen*-venster wordt weergegeven.
2. Selecteer de back-up uit de lijst en klik **Herstellen**. Het *Bestandselectie Herstellen*-venster wordt weergegeven.
3. Selecteer of wis de aanvinkvakjes om aan te geven welk deel van de back-up hersteld moet worden.
4. Klik **OK**.
Het *Herstel Bestandselectie*-venster zal sluiten en de back-up wordt hersteld.
5. Sluit het *Herstellen*-venster.

17. Accessoires

U kunt bijna alle bij uw iCN geleverde items separaat aanschaffen, inclusief extra bevestigingsmiddelen en voedingsadapters voor in het voertuig. Bezoek uw winkelier regelmatig of uw regionale Navman-website voor meer informatie. *Zie pagina 74 voor internetadressen.*

De volgende accessoires zijn ook beschikbaar voor uw iCN:

mMCX Externe Antenne

Vereist voor voertuigen met verwarmde of hitte-reflecterende voorruit en om de GPS-prestatie te stimuleren in gebieden met zwak signaal en in gebieden met een slechte of gelimiteerde zichtbaarheid op de open lucht.

AC Voedingsadaptor kit

AC lichtnetkabel met netvoedingsstekers voor de volgende gebieden:

- West Europa
- Verenigd Koninkrijk
- Verenigde Staten/Canada.

Oortelefoons

Oortelefoons om met privacy naar spraakinstructies te luisteren.

Afstandsbediening

Functies van de knoppen zijn dezelfde als de functies van de knoppen op de iCN, behalve dat de iCN niet aan kan worden gezet met de afstandsbediening.



Bijlage: Straatsoorten

Notitie: België en Zwitserland geven straatsoorten en de afkortingen ervan in drie talen weer.

Land	Straat soort	Afkorting
Oostenrijk	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
België (Nederlands)	BAAAN BERG DREEF LAAN MARKT PARK PLEIN SQUARE STEENWEG STRAAT	BN BG DR LN MKT PK PL SQ STWVG STR
België (Frans)	AVENUE BOULEVARD CHAUSSEE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE ROUTE ROUTE NATIONAL RUE SQUARE	AVE BVD CH IMP MT MT PL RTE RN R. SQ
België (Duits)	CHAUSSEE PLATZ STRASSE	CH PL STR
Finland	GATAN GATE GATA VÄGEN VÄG	GT GT GT V. V.
Frankrijk	ALLEE AVENUE BOULEVARD CHAUSSEE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-POINT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN R. SQ TRA

Land	Straat soort	Afkorting
Duitsland	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
Ierland	AVENUE BOULEVARD CENTRE CRESCENT PLACE ROAD ROUTE SQUARE STREET YARD	AVE BVD CTR c PL RD RTE SQ ST YD
Italië	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE STRADA STATALE SUPERSTRADA VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO P.ZA P.LE SS SS V. VL
Luxemburg	ALLÉE AVENUE BOULEVARD CHAUSSEE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-POINT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN R. SQ TRA
Nederland	BOULEVARD DIJK DWARSSTRAAT DWARSWEG GRACHT KADE KANAAL LAAN LEANE LOANE PARK PLANTSOEN PLEIN SINGEL STRAAT STRJITTE STRAATWEG WEG	BVD DK DWSTR DWWG GR KD KAN LN LN LN LN PK PLNTS PLN SNGL STR STR STRWG WG

Land	Straat soort	Afkorting
Noorwegen	GATA GATE PLASSEN VEGEN VEI	GT GT PL V. V.
Portugal	AVENIDA BAIRRO CALÇADA CAMINHO ESTRADA LARGO LARGUINHO PRAÇA QUARTO QUARTA QUINTA RUA SÃO SANTA SANTO	AVE BA CC CAM EST LGO LARG PR QT QT QU R. S. S. S.
Spanje	AVENIDA CALLE CALLEJÓN CAMINO CARRETERA GLORIETA PASEO PLAZA RAMBLA RONDA	AVE C/ CJ CM c G PO P. RBLA RD
Zwitserland (Duits)	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
Zwitserland (Frans)	AVENUE CHAUSSEE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE QUARTIER ROUTE ROUTE NATIONAL RUE SQUARE	AVE CH IMP MT MT PL QU RTE RN R. SQ
Zwitserland (Italiaans)	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO P.ZA P.LE V. VL
Verenigd Koninkrijk	AVENUE BOULEVARD CENTRE CRESCENT	AVE BVD CTR c

Informatie over ondersteuning

Ondersteuning voor Australië:

Navman Australia Pty. Ltd
PO Box 479
Gladesville
NSW 2111
Australia

Support: support.navman.com
Website: www.navman.com

Ondersteuning voor Nieuw Zeeland:

Navman NZ Ltd
PO Box. 68-155
Newton
Auckland
New Zealand

Support: support.navman.com
Website: www.navman.com

Ondersteuning voor Europa:

Navman Europe Limited
4G Gatwick House
Peeks Brook Lane
Horley, Surrey RH6 9ST
United Kingdom

Support: support.navman.com
Website: www.navman-europe.com

Ondersteuning voor de VS en Canada:

Navman USA, Inc.
5275 Capital Boulevard
Raleigh, NC 27616-2925
United States of America

Phone: 866-9-NAVMAN
Support: support.navman.com
Website: www.navmanusa.com

NAVMAN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG GEBRUIK VAN DIT PRODUCT WAARBIJ ONGELUKKEN OF SCHADE WORDEN VEROOorzaakt, OF DAT IN STRIJD IS MET DE WET.

Naleving

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat dient alle ontvangsten te accepteren, inclusief storing die ongewenste bediening zou kunnen veroorzaken.

Auteursrecht

© 2005 Navman NZ Limited. Navman is een geregistreerd handelsmerk van NAVMAN NZ Limited. Alle rechten voorbehouden.

SmartST, Drive-Away en Back-On-Track zijn handelsmerken van Navman NZ Limited. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft Windows 98, ME, 2000 of XP SP1, Microsoft Internet Explorer en ActiveSync zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Acrobat Reader is een geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

Alle andere handelsmerken en registraties zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Gepubliceerd in Nieuw Zeeland



MN000470B