



NAVMAN




S-Serie



Gebruikerhandleiding

Belangrijke Veiligheidsinformatie

LEES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT IN HET VOERTUIG INSTALLEERT

	Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor potentiële verwondingsgevaaren. Geef gehoor aan alle veiligheidsberichten die op dit symbool volgen om mogelijk letsel of de dood te voorkomen.
 WAARSCHUWING	WAARSCHUWING geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in de dood of ernstig letsel.
 VOORZICHTIG	VOORZICHTIG geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in minder of matig letsel.
VOORZICHTIG	VOORZICHTIG gebruikt zonder het veiligheidswaarschuwingssymbool, geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in schade aan eigendommen.



Het verwijderen van originele apparatuur, aanbrengen van accessoires of aanbrengen van wijzigingen aan het voertuig kan de veiligheid van het voertuig beïnvloeden of maakt het gebruik ervan in bepaalde jurisdicties illegaal.

Volg alle productinstructies op en alle instructies in de handleiding van uw voertuig betreffende accessoires of wijzigingen.

Raadpleeg de wetgeving van uw land en/of staat met betrekking tot de bediening van een voertuig ten aanzien van accessoires of wijzigingen.

In een voertuig bent u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen, bevestigen en gebruiken van de Navman op een manier die geen ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt. Neem altijd de voorschriften betreffende veilig rijden in acht.

Bevestig de Navman op een veilige plaats die het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert.

Bevestig de Navman niet op een wijze die de veilige bediening van het voertuig, de werking van airbags of ander veiligheidsmateriaal in de weg kan staan.

Bedien de Navman niet terwijl u rijdt.

Voordat u uw Navman voor het eerst gaat gebruiken, dient u te zorgen dat u bekend bent met het apparaat en met de bediening ervan.

Op hoofdwegen kan de afstand naar een afslag berekend door de Navman in werkelijkheid verder zijn dan de afstand aangegeven op de bewegwijzering. Bewegwijzeringen geven de afstand aan tot het begin van een afslag, terwijl de Navman de afstand aangeeft tot het volgende kruispunt, d.w.z., het einde van de uitrit of weg. Houd, wanneer u een weg gaat verlaten, altijd rekening met afstandsgegevens op verkeersborden.

Het gebruik van informatie aangaande locaties met veiligheids- of snelheidscamera's kan onderworpen zijn aan de plaatselijke wetten in het land van gebruik. U bent er verantwoordelijk voor te controleren of het gebruik van de informatie in uw land of in het land waar de informatie zal worden gebruikt, wettelijk is toegestaan.



Raak de Navman niet aan wanneer die warm is. Laat het product afkoelen, uit het directe zonlicht.

wanneer de batterij volledig is opgeladen, kan te lang luisteren naar de Navman door een koptelefoon of oortelefoon het gehoor van de gebruiker schade toebrengen.



Stel de Navman niet voor langere tijd bloot aan direct zonlicht in een onbewaakt voertuig. Oververhitting kan tot beschadigingen leiden.

Om diefstal te ontmoedigen, dient u de Navman niet zichtbaar achter te laten in een onbewaakt voertuig.

AC Adapter- specifieke veiligheidsinformatie



Om uw Navman via het lichtnet op te laden, dient u de AC adapter/AC krachtbron te gebruiken (Model: PSAA05R-050; Input: 100-240V AC 50-60Hz; Output: 5V DC 1A Max) die geleverd is door Navman bij het product of als accessoire te verkrijgen is. Het gebruik van andere AC adapters bij uw Navman kan leiden tot ernstig letsel of schade aan eigendommen.

Gebruik de adapter nooit als de stekker of de draad beschadigd is.

Stel de adapter niet bloot aan vocht of water. Gebruik de adapter niet in een vochtige omgeving. Blootstelling aan water kan elektrische vonken of brand veroorzaken.

Raak de adapter nooit aan wanneer uw handen of voeten nat zijn.

Zorg voor voldoende ventilatie rondom de adapter wanneer u deze gebruikt bij de bediening van uw Navman of bij het opladen van de interne batterij van de Navman. Bedek de adapter niet met papier of andere objecten die ventilatie kunnen tegenhouden. Gebruik de adapter niet wanneer deze zich in een koffer of ander reservoir bevindt.

Zorg ervoor dat de adapter aangesloten is op een voedingsbron met de juiste fitting- en voltage-eisen. De voltagevereisten kunnen worden gevonden op de AC adapter-behuizing en/of verpakking.

Probeer de adapter niet te repareren, want dit zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel. Vervang de adapter als deze beschadigd is of blootgesteld aan teveel vocht.

Specifieke veiligheidsinformatie voor de interne batterij



De Navman bevat een niet vervangbare interne lithium-ionen polymeren batterij. De batterij kan barsten of exploderen of slecht gehanteerd worden, waarbij er gevaarlijke chemicaliën vrijkomen. Om het risico op brand of brandwonden te beperken dient u de batterij niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren.

Recycle of werp de batterij op een veilige wijze weg, volgens de plaatselijke wetgeving. Werp de batterij niet weg in vuur of water.



Gebruik alleen de juiste AC adapter (separaat verkocht) of adapter voor in het voertuig, bijgeleverd door Navman om de interne batterij van de Navman op te laden.

Gebruik alleen de interne batterij van de Navman met de eenheid van de Navman.

De Navman batterij stopt met opladen wanneer de omgevingstemperatuur lager ligt dan 0°C (32°F) of hoger dan 45°C (113°F).

Waarschuwing voor bestuurders in Californië en Minnesota

De staatswet verbiedt bestuurders in Californië en Minnesota hun voertuigen te besturen met objecten op de voorruit bevestigd. Wij adviseren andere door Navman aangedragen bevestigingsopties te proberen en er is een alternatieve bevestigingsoptie in deze doos meegeleverd. Navman is niet aansprakelijk voor boetes, straffen of schade die eventueel voorkomen als gevolg van het niet in acht nemen van deze opmerking. Zie California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005, Section 169.71.

Het niet navolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot de dood, ernstig letsel en/of schade aan eigendommen. Navman acht zich niet aansprakelijk voor installatie of gebruik van de Navman dat kan leiden tot of bijdragen aan de dood, letsel of schade aan eigendommen, of dat in strijd is met de wet.

Inhoudsopgave

Belangrijke Veiligheidsinformatie	2
Welkom.....	7
Het leren kennen van uw Navman	8
Onderdelen.....	8
Hoe begin ik?	10
Hoe zet ik mijn Navman de eerste keer aan?.....	10
Hoe pas ik het volume aan?.....	13
Hoe controleer ik de status van de batterij?	13
Hoe zet ik mijn Navman uit?	14
Wat zijn de voornaamste schermen die ik zal gaan gebruiken?.....	15
<i>Hoofdmenu</i> scherm.....	15
Navigatieschermen	15
Hoe navigeer ik met GPS?.....	16
Hoe ga ik van A naar B?	17
Wat gebeurt er als ik een afslag mis?	17
Hoe zoek ik een adres?	18
Casestudy: Hoe zoek ik een adres?	18
Het gebruik van het <i>Toetsenbords</i> scherm	20
Gebruik maken van het <i>Zoeken naar Bestemming</i> -scherm	20
Hoe stel ik een reis samen met meerdere tussenstops?	22
Casestudy: Hoe navigeer ik naar meerdere adressen?	22
Hoe sla ik een routepunt over tijdens een multi-stopreis?.....	26
Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)?	27
Casestudy: Hoe zoek ik een adres?	27
Hoe sla ik Favorieten en Thuis op?.....	30
Hoe selecteer ik een Favoriet of Thuis?	30
Hoe navigeer ik naar een favoriet?	31
Hoe navigeer ik naar Thuis?	31
Hoe bewerk ik de naam van een favoriet?	32
Hoe verwijder ik een favoriet?.....	33
Hoe navigeer ik naar een recente locatie?	34
Hoe bekijk ik mijn route?.....	35
3D Map screen	35
2D Navigatie-scherm	37
Verkeersoverzichtscherms	39
Route overzicht-scherm	41
Turn-by-Turn scherm	43
Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?.....	45
Hoe kan ik een gebied mijden?	46
Hoe kan ik een route vooraf bekijken?	47
Hoe kan ik mijn routestatistieken bekijken?.....	48
Hoe kan ik de cijfers van mijn huidige route bekijken?	48
Hoe kan ik de cijfers bekijken van mijn reizen tot nu toe?	49
Hoe bekijk ik de logbestanden van mijn reizen?.....	50
Hoe kan ik de camera gebruiken?.....	51
Hoe maak ik een NavPix ?	51
Viewfinder-scherm	52
Hoe kan ik de voorkeuren van de camera aanpassen?	53
Hoe beheer ik mijn NavPix ?	54
Albumbeheer	54
NavPix Beheer.....	56

Hoe navigeer ik naar een NavPix ?	58
Hoe kan ik een NavPix opslaan in een favoriet?	59
Hoe kan ik een NavPix naar een POI opslaan?	60
Hoe kan ik NavPix opslaan, e-mailen of afdrucken?	61
Via NavAlbum	61
Via de geheugenkaart	61
Hands-free bellen	62
Het koppelen van uw Navman aan een mobiele telefoon met Bluetooth	62
Bellen met gebruik van het Bel Toetsenbord-scherm	62
Bellen naar een contactpersoon in uw telefoonlijst	63
Een telefoongesprek ontvangen	63
Van oproep wisselen tussen uw mobiele telefoon en uw Navman (hands-free)	63
Hoe weet ik mijn recente gesprekken bekijken?	64
Hoe bekijk ik mijn SMS/textberichten?	65
Bezig met bericht ontvangen	65
Verkeer	66
Hoe ontvangt mijn Navman verkeersinformatie?	66
Hoe weet ik wanneer er een Verkeersgebeurtenis optreedt?	67
Hoe kan ik een lijst van alle gebeurtenissen op mijn route bekijken?	68
Hoe kan ik verkeersdetails bekijken?	69
Hoe weet ik of een omleiding geadviseerd wordt?	70
Verkeersberichten	71
Welke aanpassingen kan ik uitvoeren?	72
Routeopties	73
routeberekening 1/4	73
Wegensoorten 2/4	74
Bestuurdersmeldingen 3/4	75
Gegevensregistratie 4/4	76
Kaartweergave	77
Kaartweergave 1/3	77
Kaartweergave 2/3	78
Selecteer kaart 3/3	79
Kaart-POI's	80
Volume	81
Schermweergave	82
POI Waarschuwingen	83
GPS	84
GPS Status	84
Uw GPS-modus instellen	85
Taal	86
Verkeer	87
Status verkeerssysteem	87
Melding van verkeersgebeurtenis	88
Sortering gebeurten. kiezen	89
Voeding	90
Toetsenbord	91
Hoe werkt voorspellende tekst (abc, def...)?	91
Eenheden	92
Eenheden 1/2	92
Eenheden 2/2	93
Opstarten	94
Opgeslagen informatie	95
Bluetooth Instellingen	96
Bluetooth Aan/Uit	96
Telefoonboek-setup	97
SMS setup	98
Hands-free setup	99
Lesprogramma	100
Informatie	101
Winkel Demo	101
Wat is NavDesk?	102
Kan ik de NavDesk met mijn computer gebruiken?	102
Hoe installeer ik een kaart voor de eerste keer?	102

Hoe installeer ik NavDesk op mijn computer?	103
NavDesk opties	104
Hoe houd ik mijn NavDesk up-to-date?	105
Mijn Kaarten	106
Hoe installeer ik kaarten op mijn Navman?	107
Hoe installeer ik kaarten van de dvd?	107
Hoe verwijder ik kaarten van mijn Navman?	109
Hoe kom ik aan de weet welke kaart een bepaalde stad of dorp bevat?	109
Mijn Kaarten voorkeuren	109
Wat is een Hoofdwegennetwerk?	110
NavAlbum	111
Werkbalk	112
Hoe kan ik NavAlbum gebruiken?	113
Hoe kopieer ik NavPix of albums van mijn Navman naar mijn computer?	113
Hoe breng ik afbeeldingen over van NavAlbum naar mijn Navman?	113
Hoe kan ik afbeeldingen of albums op mijn computer bekijken en bewerken?	113
Wat kan ik nog meer doen met afbeeldingen en albums op mijn computer?	114
NavAlbum voorkeuren	115
Zoeken naar afbeeldingea	116
Hoe download ik NavPix van internet?	116
Hoe importeer ik NavPix naar NavAlbum?	116
Kilometer rapportage	117
Hoe geeft ik mijn reisgegevens in?	117
Hoe exporteer ik een kilometer rapport?	118
Hoe verwijder ik reisregistraties van mijn Navman?	118
Kilometer rapportage voorkeuren	118
Mijn Abonnementen	119
Hoe installeer ik informatie voor Veiligheidscamera's?	119
Hoe weet ik welke flitspaalinformatie beschikbaar is?	119
Een abonnement aanschaffen	119
Uw abonnement activeren	120
Hoe kan ik flitspaalinformatie op mijn Navman updaten?	120
Aangepaste POI's	121
Hoe installeer ik Aangepaste Nuttige Adressen?	121
Hoe verwijder ik een Aangepast POI-bestand van mijn Navman?	122
Overbrengen spraak	123
Hoe installeer ik een spraakbestand?	123
Hoe verwijder ik een spraakbestand?	123
PIN veiligheid	124
Hoe registreer ik mijn Navman en stel een PIN in?	124
Hoe verwijder ik de PIN van mijn Navman?	124
Wat als ik mijn PIN voor mijn Navman vergeet?	125
Hoe maak ik een back-up van mijn Navman?	126
Hoe maak ik een back-up van mijn Navman?	126
Hoe herstel ik een Back-up op mijn Navman?	126
Hoe verwijder ik een back-up?	126
Verwijzing	127
Hoe plaats ik de geheugenkaart in het toestel?	127
Hoe verwijder ik mijn geheugenkaart?	127
Afstandsbediening	128
Categorieën Nuttige Adressen	129
Verkeers- en andere TMC Gebeurtenissen	131
Voor meer informatie	134

Welkom

Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze Navman. Deze handleiding is opgesteld om u te begeleiden bij de bediening van uw Navman vanaf de eerste set-up tot het voortdurend gebruik ervan. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw Navman voor de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en gebruik deze steeds als eerste referentie.

Belangrijke informatie voor het gebruik van de handleiding

Het is belangrijk de termen en typografische conventies die in deze handleiding worden gebruikt te begrijpen.



Het formatteren

De volgende soorten van formattering in de tekst identificeren speciale informatie:

Weergave	Soort informatie
Vet	Navman onderdelen of functies weergegeven op het scherm, inclusief knoppen, koers, veldnamen en opties.
<i>Cursief</i>	Geeft de naam van het scherm weer.

Iconen

De volgende iconen worden in deze handleiding gebruikt:

Icoon	Beschrijving
	Casestudy
	Waarschuwing

Termen

De volgende termen worden in deze handleiding gebruikt om handelingen van de gebruiker te beschrijven.






Term	Beschrijving
Druk op	Druk op een knop en laat die meteen weer los.
Druk op en houd	Druk op een knop en houd deze 2-3 seconden ingedrukt.
Tik	Druk op een onderdeel van het aanraakscherm en laat weer los.
Tik en houd vast	Tik op een onderdeel dat wordt weergegeven op het aanraakscherm en houdt dat 2-3 seconden vast
Selecteer	Tik op een onderdeel in een lijst of op een commando uit een menu.

Het leren kennen van uw Navman

Wij adviseren dat u zich vertrouwd maakt met de basishandelingen van uw Navman.



Onderdelen



	Onderdeel	Beschrijving
1		Schakelt de camera in en toont het <i>Viewfinder</i> scherm. tik opnieuw om een NavPix™ te nemen.
2	Batterijmeter	Geeft het oplaadniveau van de interne batterij aan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Groen - batterij vol ▪ Oranje - batterij bezig met opladen.
3		Schakelt uw Navman aan of uit. Voor meer informatie, zie "Hoe zet ik mijn Navman uit?" op pagina 14).
4		Verbindingscontact voor GPS MMCX Externe Antenne (niet meegeleverd). Om toegang te krijgen tot het contact moet de rubberen afdekking voorzichtig worden opgelicht.
5		Verbindingscontact voor microfoon. Om toegang te krijgen tot het contact moet de rubberen afdekking voorzichtig worden opgelicht.
6		Aansluiting voor hoofdtelefoon en oortelefoon (niet meegeleverd). afhankelijk van uw Navman model, kan dit ook het verbindingscontact zijn voor uw verkeersantenne. Om toegang te krijgen tot het contact moet de rubberen afdekking voorzichtig worden opgelicht.
7	Infraroodontvanger	Ontvangt signalen van de afstandsbediening. Opmerking: De afstandsbediening is niet bij alle modellen leverbaar.

Opmerking: Rood gemarkeerde nummers zijn niet beschikbaar op alle modellen.



	Onderdeel	Beschrijving
8	Lanyard lus	Lus voor de aansluiting van een lanyard. Opmerking: Lanyard apart te koop.
9		Sleuf voor geheugenkaart. De geheugenkaart dient te worden ingebracht met het label naar de voorzijde van uw Navman. Voor meer informatie, zie "Hoe plaats ik de geheugenkaart in het toestel?" op pagina 127. Opmerking: Geheugenkaarten kunnen apart worden aangeschaft.
10		Aansluitingscontact voor het volgende: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Houder ▪ USB-kabel voor aansluiting op uw computer ▪ Voertuigoplader om op te laden van een voedingscontact in het voertuig ▪ Elektrische-netoplader om op te laden van een voedingscontact binnenshuis Opmerking: De oplader via het lichtnet wordt niet meegeleverd met alle modellen en kan apart aangeschaft worden.
11	Camera	De cameralens wordt beschermd door een sliding shutter.
12	Luidspreker	Voor spraakinstructies en waarschuwingen. Gebruik de <i>Volume</i> voorkeuren-scherm om het volume te laten toe- of afnemen. Voor meer informatie, zie "Volume" op pagina 81.

Opmerking: Rood gemarkeerde nummers zijn niet beschikbaar op alle modellen.

Hoe begin ik?

Opmerking: Voor u begint, moet u controleren u of uw voertuig voorzien is van een hittereflecterende of verwarmde voorruit. Als dit het geval is, heeft u wellicht een externe antenne nodig voor uw Navman om GPS-signalen te kunnen ontvangen. De eerste keer dat u uw Navman gebruikt kan het tot 15 minuten duren om een GPS-verbinding tot stand te brengen. Voor meer informatie over GPS, zie de *GPS Navigation - Frequently Asked Questions* gids op de meegeleverde dvd.


Hoe zet ik mijn Navman de eerste keer aan?


Om voor de eerste keer te starten, dient u de volgende stappen te doorlopen:

1. **Lees de Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 2**
2. **Plaats uw Navman**


Volg de instructies hieronder om uw Navman in uw voertuig te plaatsen:

Opmerking: Zorg ervoor dat uw Navman het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert of de werking van airbags en andere veiligheidsapparatuur van het voertuig niet in de weg staat.

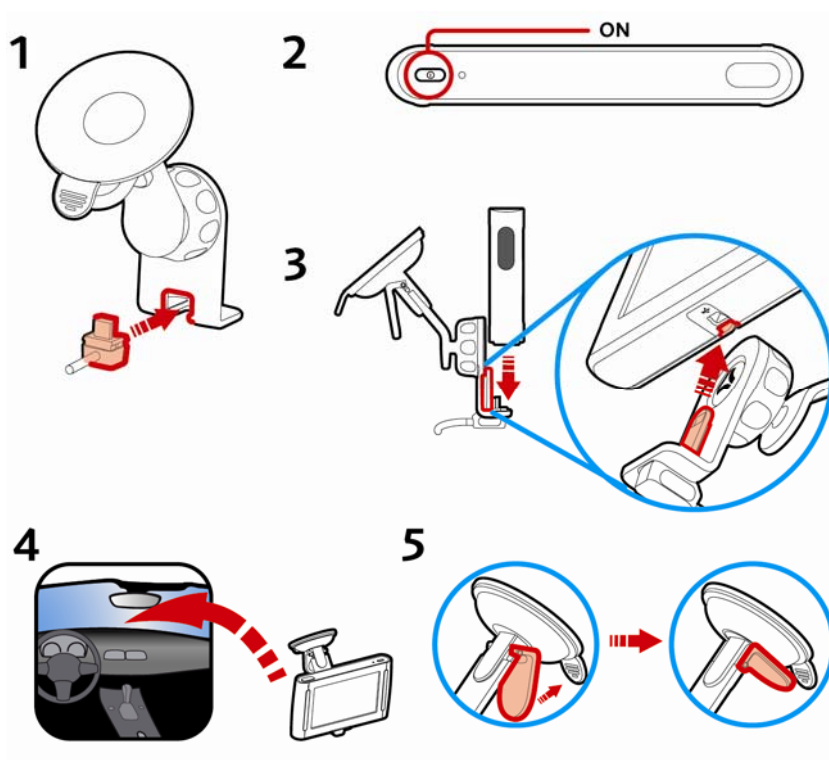

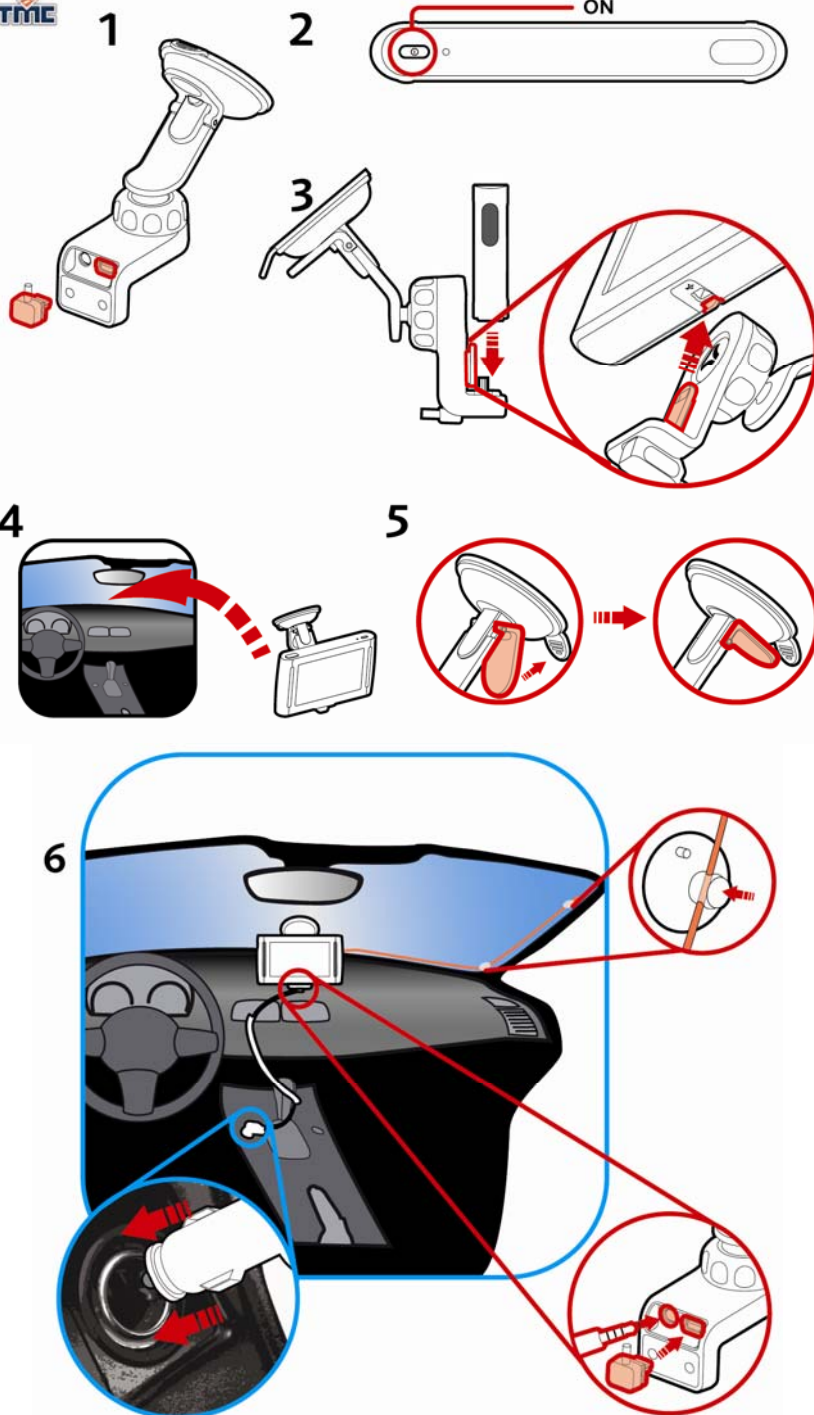

3. Schakel uw Navman in

Houd  ingedrukt om uw Navman aan te zetten.
Uw Navman zal inschakelen en het *Selecteer Taal*-scherm weergeven.

4. Selecteer de taal van uw voorkeur

Tik in het *Selecteer Taal*-scherm op de taal van uw voorkeur.





- Om te voorkomen dat het Selecteer Taal-scherm bij iedere keer opstarten wordt weergegeven, tikt u op het Laten zien bij opstart aanvinkvakje.
- U kunt de taal van uw voorkeur wijzigen terwijl u de Navman (zie "Taal" op pagina 86) gebruikt.

5. Lees het waarschuwingsbericht.

- a) Het *Veiligheidsovereenkomsts*scherm wordt weergegeven nadat u de taal van uw voorkeur heeft geselecteerd.
Lees het Veiligheidsovereenkomstbericht.
- b) Om te bevestigen dat u het bericht heeft gelezen en begrepen, tikt u op **Accepteren**.
Het *Lesprogramma* zal worden weergegeven.

6. Bekijk het Lesprogramma

Wanneer u de Veiligheidsovereenkomst heeft geaccepteerd, zal het eerste *Lesprogrammas*cherm worden weergegeven.




- Om te zorgen dat het Lesprogramma niet weer verschijnt bij het opstarten, moet u het Laten zien bij opstart aanvinkvakje leegmaken.
- Om door de Lesprogrammaschermen vooruit te lopen, moet u op  tikken.
Om de vorige schermen te bekijken, tikt u op .
- Om het Lesprogramma later te zien, tijdens het gebruik van uw Navman, (zie "Lesprogramma" op pagina 100).


Opmerking: Als u kaarten geïnstalleerd heeft van meerdere continenten kunt u gevraagd worden om de kaarten te selecteren die u nodig heeft. Om kaarten te gebruiken van een ander continent op een later tijdstip, kunt u een ander continent selecteren via het *Wijzig continent*scherm in de *Kaartweergave* voorkeuren (zie "Selecteer kaart 3/3" op pagina 78).

Wanneer u het *Lesprogramma* heeft afgesloten, zal het *3D Navigaties*cherm verschijnen. Als u een GPS-fix heeft, zal uw huidige locatie op de kaart worden weergegeven.

Hoe pas ik het volume aan?

Het volume op uw Navman kan worden afgesteld met de volumeknop op het *Volume*-voorkeurenscherm of door de volumeknoppen op de afstandsbediening te gebruiken (wordt separaat verkocht).

Om het volume uit te zetten vanuit de navigatieschermen, moet u op  tikken en dan op  en ingedrukt houden, of druk op  op de afstandsbediening (apart te koop).

Om het volume aan te passen moet u op  tikken en ingedrukt houden voor de weergave van het Volume-voorkeurenscherm.



Voor meer informatie over hoe het volume op uw Navman aan te passen, zie "Volume" op pagina 81.

Hoe controleer ik de status van de batterij?


Uw Navman heeft een interne batterij die, wanneer deze helemaal geladen is, voor maximaal 3 uur stroomvoorziening geeft.

Het lichtje van de batterijmeter bovenop de Navman geeft het niveau van de lading van de interne batterij aan:

- **Groen** - batterij vol
- **Oranje** - batterij bezig met opladen





U kunt het oplaadniveau van de batterij zien op het *Stroomscherm*:

Om in het *Stroomscherm* te komen, tikt u op  en houdt  ingedrukt op de navigatieschermen.

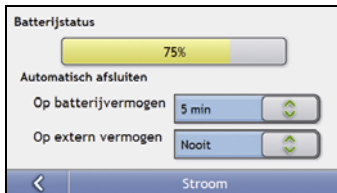

Hoe kan ik de batterij opladen?

De **Batterijstatus**balk toont **Extern vermogen** terwijl de batterij aan het opladen is. Als de batterij volledig is opgeladen, wordt de **Batterijstatus**balk 100% weergegeven.


- Om uw Navman in een voertuig op te laden, steekt u de voertuigoplader in de  onderop de Navman en het andere uiteinde in de stroomaansluiting van het voertuig.
- Om uw Navman op te laden met uw computer moet uw het brede uiteinde van de USB-kabel rechtstreeks in een USB-poort op uw computer steken (geen USB-hub) en het smalle uiteinde in  onderop de Navman. Om te beginnen met opladen moet u ervoor zorgen dat uw Navman uitgeschakeld is (druk op ).
- Om uw Navman op te laden via een stroomvoorzieningscontact, steekt u in oplaadkabel in de  aan de onderkant van de Navman en het powerpack voor elektriciteitsvoorziening in het stopcontact.


Opmerking: De oplader via het lichtnet wordt niet meegeleverd met alle modellen en kan apart aangeschaft worden.

Hoe zet ik mijn Navman uit?

Om uw Navman uit te zetten, houd ingedrukt op .

Energiebesparende standby-modus

Om in de standby-modus te treden, drukt u op .

Om in de standby-modus te treden, drukt u opnieuw op .

Wanneer uw Navman in de standby-modus treedt, wordt het scherm uitgeschakeld. Wanneer u uw Navman aanzet, wordt het scherm weergegeven dat u als laatste bekeken heeft.


Om energie te besparen, zal uw Navman automatisch naar de standby-modus overschakelen na het verstrijken van een vooraf ingestelde tijd. U kunt de standaardinstelling van de standby-modus wijzigen in het scherm *Energievoorkeuren*. Voor meer informatie, zie "Voeding" op pagina 90.

Opmerking: Als het batterijvermogen heel laag is, zal uw Navman automatisch overschakelen naar de standby-modus, ook al heeft u vooraf geen tijdsduur ingesteld.

Wat zijn de voornaamste schermen die ik zal gaan gebruiken?

Hoofdmenschermb

Het *Hoofdmenschermb* is uw beginpunt voor zoeken naar een bestemming. Met de *Hoofdmenschermb* kunt u voorkeuren aanpassen, bijgewerkte verkeersinformatie ontvangen, telefoongesprekken tot stand brengen en ontvangen en **NavPix** nemen.

U kunt in het *Hoofdmenu* komen via de navigatieschermen door te tikken op  of door te tikken op de statusbalk onderaan ieder scherm.





Opmerking:: De *Hoofdmenschermb* kunnen verschillen van de schermen die hierboven worden getoond, afhankelijk van uw Navman model.

Navigatieschermen

Er worden vijf navigatieschermen gebruikt om de route naar uw bestemming te bekijken:

- 3D Navigatie
- 2D Navigatie
- Verkeersoverzicht (indien beschikbaar)
- Route-overzicht
- Turn-by-Turn

U komt in de navigatieschermen via het *Hoofdmenschermb* door te tikken op . De **Navigatie**knop toont het *3D Navigatie*-scherm, of het navigatiescherm dat u het laatst bekeken heeft.

U kunt door de verschillende navigatieschermen lopen door op ieder navigatiescherm te drukken op  (de naam van het navigatiescherm wordt kort weergegeven wanneer u erlangs loopt).



- Voor meer informatie over de navigatieschermen, zie "Hoe bekijk ik mijn route?" op pagina 35.
- Voor meer informatie over het gebruik van het *Navigatiemenu* van de *3D-Navigatie* en *2D-Navigatieschermen*, zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 45.



Hoe navigeer ik met GPS?

De Global Positioning System (GPS) is gratis en altijd beschikbaar en is nauwkeurig tot op 5 meter (457.20 cm). GPS navigatie wordt mogelijk gemaakt door een netwerk van satellieten die zich rond de aarde bewegen op ongeveer 20.200km afstand. Elke satelliet zendt een aantal signalen uit die gebruikt worden door GPS ontvangers, zoals uw Navman, om een exacte locatie te bepalen. Hoewel een GPS-ontvanger signalen kan detecteren tot wel 12 satellieten op elk willekeurig tijdstip, zijn er maar vier signalen nodig om een positie of "GPS-fix" (breedtegraad en lengtegraad) te verkrijgen voor navigatiesystemen in voertuigen.

Hoe ontvangt mijn Navman GPS-signalen?

Uw Navman ontvangt GPS-signalen via de interne GPS-antenne. Om een optimale sterkte van een GPS-signaal te garanderen, dient u ervoor te zorgen dat uw Navman zich buiten bevindt, of in een voertuig buiten en een onbelemmerd zicht heeft op de lucht. GPS-ontvangst wordt normaalgesproken niet beïnvloedt door weersomstandigheden, maar hele zware regen- of sneeuwval kunnen een negatief effect hebben op uw ontvangst.

Hoe bekijk ik mijn GPS-status?

U kunt op elk moment uw GPS-status bekijken in de navigatieschermen of in het *Viewfinders* scherm. Het  icoon wordt weergegeven wanneer er een GPS-fix tot stand wordt gebracht en **rood** wanneer er geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, toont  tussen een en vier **groene** verticale balken.

Opmerking: Voor u begint, moet u controleren u of uw voertuig voorzien is van een hiterreflecterende of verwarmde voorruit. Als dit het geval is, heeft u wellicht een externe antenne nodig voor uw Navman om GPS-signalen te kunnen ontvangen. De eerste keer dat u uw Navman gebruikt, kan het **tot 15 minuten** duren om een GPS-verbinding tot stand te brengen.



- Om uw GPS-status meer gedetailleerd te bekijken, zie "GPS Status" op pagina 84.
- Om uw GPS-modus in te stellen, zie "Uw GPS-modus instellen" op pagina 85.
- voor meer informatie over GPS, zie de *GPS Navigatie - Frequently Asked Questions* gids op de NavDesk dvd.

Hoe ga ik van A naar B?

Uw Navman is voorzien van kaarten die u informatie verschaffen op straatniveau voor navigatie van deur tot deur, inclusief Nuttige Adressen zoals accommodatie, parkeerterreinen, benzene stations, treinstations en luchthavens.

Wanneer u	Dan...
het adres van uw bestemming kent	gebruik dan de adres-invoerwizard om het adres <ul style="list-style-type: none"> zie "Hoe zoek ik een adres?" op pagina 18.
meerdere tussenstoppen wilt maken	gebruik dan het <i>Multistop Reisplanners</i> scherm om meerdere routepunten <ul style="list-style-type: none"> zie "Hoe stel ik een reis samen met meerdere tussenstops?" op pagina 22.
een locatie met een naam, een eigenschap, een kenmerk in het landschap of een openbare gelegenheid wilt vinden	dan zoekt u naar een Nuttig Adres zie "Hoe zoek ik een adres?" Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)?" op pagina 27.
wilt navigeren naar een NavPix™ -locatie	gebruik het <i>Ga Naar NavPix</i> -scherm om naar een vooraf geïnstalleerde NAVPIX , of een NAVPIX die u zelf heeft genomen te navigeren <ul style="list-style-type: none"> zie "Hoe navigeer ik naar een NavPix?" op pagina 58.




WAARSCHUWINGVoor uw veiligheid dient u de bestemmingsinformatie in te voeren voordat u een reis begint. Voer geen bestemming in terwijl u rijdt.

Wat gebeurt er als ik een afslag mis?

Back-On-Track™ Automatische Herberekening

Uw route wordt automatisch aangepast als u een verkeerde afslag neemt. Boven in het scherm zal een melding verschijnen dat uw route opnieuw berekend wordt.

Om een herberekening van een route te annuleren, tikt u op . Er verschijnt een waarschuwing, waarin gevraagd wordt de annulering te bevestigen. Na bevestiging worden zowel de herberekening als uw huidige route geannuleerd.

Hoe zoek ik een adres?

Voer een bestemming met de *Zoeken naar Bestemming*-, *Toetsenbord*- en *Previewschermen*, die, indien samen gebruikt, een adresinvoerwizard vormen.

Deze sectie biedt een casestudy om u te begeleiden bij het instellen van uw bestemming.

Opmerking: Als u in het Verenigd Koninkrijk bent en u kent de postcode van uw bestemming kunt u deze zoeken vanuit het Bestemmingscherm door op **Postcode** te tikken en dan een postcode tot 8 tekens in te voeren. Snelle methode

1. Open het *Zoeken naar Bestemming*-scherm
2. Selecteer het land
3. Zoek naar stad/gebied
4. Zoek naar de straat
5. Zoek naar een huisnummer
6. Tik op .



Casestudy: Hoe zoek ik een adres?

Deze casestudy laat zien hoe u een adres moet invoeren en er naartoe moet navigeren.

Het adres dat wij in dit voorbeeld zullen gebruiken is:

Navman 27
1069 Amsterdam
Noord-Holland
Nederland

Opmerking: Het bovenstaande adres is fictief en wordt alleen als voorbeeld gebruikt.

Tip: Voordat u het adres van uw bestemming ingeeft, zorg er dan voor dat u uw routevoorkeuren heeft ingesteld. Voor meer informatie, zie "Routeopties" op pagina 73.

1. Open het *Zoeken naar Bestemming*-scherm




Het scherm *Zoeken naar Bestemming* wordt weergegeven.


Opmerking: Als dit de eerste keer is dat u uw bestemming instelt en u heeft kaarten van meer dan een land geïnstalleerd en geselecteerd, dan verschijnt het scherm *Selecteer een land* in plaats van het scherm *Zoeken naar Bestemming*. Ga rechtstreeks naar stap 2b.

De volgende keer dat u deze procedure uitvoert, zal zoals verwacht, het scherm *Zoeken naar Bestemming* openen.

2. Selecteer het land

Opmerking: Als u alleen de kaart van één land geïnstalleerd en geselecteerd heeft, is dat land standaard geselecteerd als uw bestemming en kan niet worden gewijzigd. Ga naar stap 3.

- a) In het scherm *Zoeken naar Bestemming*, tikt u op . Het scherm *Selecteer een land* zal weergegeven worden.

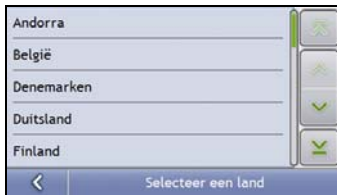

- b) Selecteer **Nederland** van de lijst. Het scherm *Zoeken naar Bestemming* zal worden weergegeven.

3. Zoek naar stad/gebied

- a) In het *Zoeken naar Bestemmings*scherm, tikt u op **Stad/Gebied**. Het *Toetsenbords*scherm zal worden weergegeven.



- b) Gebruik het *Toetsenbords*scherm om naar **Amsterdam, Noord-Holland** te zoeken als de stad of het gebied van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat. Het *Zoeken naar Bestemming*-scherm wordt weergegeven.



4. Zoek naar de straatnaam en het huisnummer

- a) In het *Zoeken naar Bestemming*-scherm, tikt u op **Straatadres**. Het *Toetsenbords*scherm zal worden weergegeven.




Het gebruik van het *Toetsenbords*cherm


Het *toetsenbords*cherm wordt getoond als u gevraagd wordt om tekst in te voeren, zoals wanneer u een straatnaam moet opgeven. Zoekresultaten worden in volgorde getoond in een lijst, met de meest gelijkende bovenaan de lijst. Er zullen maximaal 99 resultaten verschijnen.

Het *Toetsenbords*cherm kan met verschillende lay-outs worden weergegeven afhankelijk van de informatie die u moet ingeven, inclusief alfabet, nummer, afwisselende tekens en combinaties hiervan.

U kunt ook het soort toetsenbord van uw voorkeur kiezen van alfabetisch, QWERTY en keypad. Voor meer informatie, zie "Toetsenbord" op pagina 91.



Terwijl u ieder teken selecteert, zullen de eerste drie resultaten worden weergegeven. Tik op  en scroll dan om meer zoekresultaten te bekijken.

- Om een teken te selecteren of een zoekresultaat, tik op het teken of op het zoekresultaat.
- Om een teken te verwijderen, tikt u op .
- Om meer tekens te tonen, tikt u op **123**, **alt** of **abc**, indien beschikbaar.

Gebruik maken van het *Zoeken naar Bestemming*scherm

Het *Zoeken naar Bestemming*-scherm wordt gebruikt om uw bestemming in te stellen op gebied, straat, postcode/ZIP-code, Nuttig Adres (POI), kruispunt, stad, gebied, staat of land.



Terwijl u elk onderdeel van het adres specificeert, zal dat boven in het scherm worden weergegeven.

De beschikbare opties tonen nu ook de delen van adressen die nog ingevuld moeten worden.

- b) Gebruik het *Toetsenbordscherm* om **Navman** in te geven als de straat van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.

Opmerking: Er kunnen meerdere overeenkomsten zijn voor een bepaalde straatnaam. Lange straten die door verschillende aansluitende wijken lopen en veelgebruikte straatnamen geven zoekresultaten in volgorde van de naam van de stad of van de wijk.




- c) Gebruik het *Toetsenbordscherm* om **27** in te geven als de straat van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.

Opmerking: Wanneer er huisnummers beschikbaar zijn, maar niet het nummer dat u zoekt, moet u misschien dezelfde straat zoeken in een aangrenzend gebied. Druk op  en selecteer een ander zoekresultaat. Als er geen huisnummers beschikbaar zijn voor het door u geselecteerde deel van de straat, zal het *Previewscherm* worden weergegeven.



- d) Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
naar uw geselecteerde bestemming navigeren	tikt u op  Uw route wordt berekend en weergegeven op het <i>3D Navigatie</i> -scherm.
uw bestemming op het navigatiescherm bekijken	tikt u op de kaart om uw bestemming te bekijken op het <i>2D Navigatie</i> -scherm.
zie meer informatie over uw bestemming	tikt u op Meer . Het <i>Bestemmingspreview</i> -scherm wordt weergegeven.
de locatie toevoegen aan uw multistopreis	tikt u op Voeg toe . Het <i>Multistop Reisplanner</i> -scherm wordt weergegeven. Het adres staat opgesteld als een routepunt op de multistopreis.
de bestemming opslaan als thuis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tikt u op Opslaan. Het <i>Nieuwe favoriet</i>-scherm wordt weergegeven. ▪ tik op Opslaan als Thuis.
de bestemming opslaan als een favoriet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tikt u op Opslaan. Het <i>Nieuwe favoriet</i>-scherm wordt weergegeven. ▪ tik op Opslaan als favoriet.

Hoe stel ik een reis samen met meerdere tussenstops?

U kunt het *Multi-stopreis*-scherm gebruiken om meerdere bestemmingspunten in te stellen voor uw reis. Uw route wordt berekend via elk van deze punten in de aangegeven volgorde.

Routepunten kunnen worden toegevoegd via het Multi-stopreisscherm of door **Locatie** te selecteren en dan **Voeg toe aan Reis** uit het pop-up Navigatiemenu op het 2D-Navigatie- of 3D-Navigatie-scherm. U kunt tot 198 Multi-stopreizen opslaan, waarvan elk met max. 14 routepunten.

Opmerking: Routepunten die worden toegevoegd, geüpdate of verwijderd nadat een multi-stopreis van start is gegaan, zullen de huidige route niet beïnvloeden.

Snelle Methode

1. Start uw Multi-stopreis
2. Selecteer het land
3. Zoek naar stad/gebied
4. Zoek de straatnaam en het huisnummer
5. Voeg extra routepunten toe
6. Tik op .



Casestudy: Hoe navigeer ik naar meerdere adressen?

Met deze casestudy wordt aangetoond hoe een multi-stopreis moet worden ingesteld door meerdere routepunten in te geven.


Het adres dat wij in dit voorbeeld zullen gebruiken is:

Navman 48
1069 Amsterdam
Noord-Holland
Nederland

Opmerking: Het bovenstaande adres is fictief en wordt alleen als voorbeeld gebruikt.

Tip: Voordat u het adres van uw bestemming ingeeft, zorg er dan voor dat u uw routevoorkeuren heeft ingesteld. Voor meer informatie, zie "Routeopties" op pagina 73.

1. Open het *Multi-stopreisscherm*

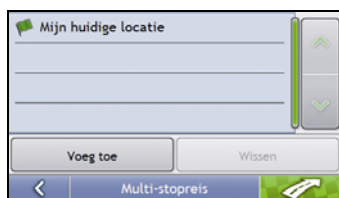

Het *Multi-stopreisscherm* wordt weergegeven.

- a) Tik op **Voeg toe**.
Het menu *Voeg toe aan Reis-menu* zal worden weergegeven.




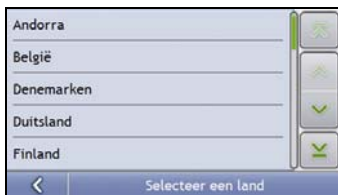
- b) Tik op **Adres**.
Het *Zoeken naar bestemming*-scherm wordt weergegeven.

Opmerking: U kunt ook routepunten toevoegen met favorieten, recente bestemmingen, POI-locaties en NavPix.

2. Selecteer het land

Opmerking: Als u alleen de kaart van één land geïnstalleerd en geselecteerd heeft, is dat land standaard geselecteerd als uw bestemming en kan niet worden gewijzigd. Ga naar stap 3.

- a) In het scherm *Zoeken naar Bestemming*, tikt u op .
Het scherm *Selecteer een land* zal weergegeven worden.



- b) Selecteer **Nederland** van de lijst.
Het scherm *Zoeken naar Bestemming* zal worden weergegeven.

3. Zoek naar stad/gebied

- a) In het *Zoeken naar Bestemmings*scherm, tikt u op **Stad/Gebied**.
Het *Toetsenbords*scherm zal worden weergegeven.




- b) Gebruik het *Toetsenbords*scherm om naar **Amsterdam, Noord-Holland** te zoeken als de stad of het gebied van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.
Het *Zoeken naar Bestemming*-scherm wordt weergegeven.



4. Zoek naar de straatnaam en het huisnummer

- a) In het *Zoeken naar Bestemming*-scherm, tikt u op **Straatadres**. Het *Toetsenbordscherm* zal worden weergegeven.

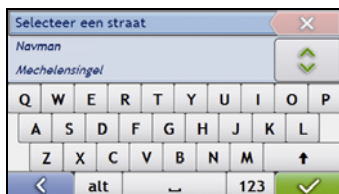

- b) Gebruik het *Toetsenbordscherm* om **Navman** in te geven als de straat van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.

Opmerking: Er kunnen meerdere overeenkomsten zijn voor een bepaalde straatnaam. Lange straten die door verschillende aansluitende wijken lopen en veelgebruikte straatnamen geven zoekresultaten in volgorde van de naam van de stad of van de wijk.



- c) Gebruik het *Toetsenbordscherm* om **48** in te geven als de straat van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.



Opmerking: Wanneer er huisnummers beschikbaar zijn, maar niet het nummer dat u zoekt, moet u misschien dezelfde straat zoeken in een aangrenzend gebied. Druk op  en selecteer een ander zoekresultaat. Als er geen huisnummers beschikbaar zijn voor het door u geselecteerde deel van de straat, zal het *Previewscherm* worden weergegeven.



- d) Tik op **Voeg toe**. Het routepunt wordt automatisch opgeslagen en het *Multi-Stopreisscherm* wordt weergegeven.



e) Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
nog een routepunt toevoegen Opmerking: Routepunten die zijn toegevoegd nadat een multi-stop reis van start is gegaan, worden niet in de huidige route verwerkt.	<ul style="list-style-type: none"> tikt u op Voeg toe. Het <i>Multi-stop Reisplanner</i>-scherm wordt weergegeven. Ga terug naar stap 1a.
naar uw geselecteerde bestemming navigeren	<ul style="list-style-type: none"> tikt u op . Het <i>Multi-stopreis Preview</i> -scherm wordt weergegeven. tikt u op . Het <i>Navigatiescherm</i> wordt weergegeven op de berekende route.
de volgorde van uw routepunten wijzigen	<ul style="list-style-type: none"> tikt u op een punt van bestemming dat u wilt verplaatsen. Het scherm <i>Routepunt Preview</i> zal worden weergegeven. Tik op Omhoog of Omlaag. Het <i>Multi-stopreisscherm</i> wordt weergegeven.
alle routepunten verwijderen	tap Wissen .
een routepunt verwijderen	<ul style="list-style-type: none"> tik op een punt van bestemming dat u wilt verwijderen. Het scherm <i>Routepunt Preview</i> zal worden weergegeven. tikt u op Verwijderen. Het <i>Multi-stopreisscherm</i> wordt weergegeven.
de multi-stopreis als een favoriet opslaan	<ul style="list-style-type: none"> tikt u op Opslaan. Het <i>Nieuwe favoriet</i>-scherm wordt weergegeven. tikt u op Opslaan als favoriet. De favoriet wordt opgeslagen.

Hoe sla ik een routepunt over tijdens een multi-stopreis?

Om een routepunt over te slaan tijdens een multi-stopreis, voert u de volgende stappen uit:

1. Tik op de kaart om de dradenkruizen weer te geven.
Het *Navigatiemenu* wordt weergegeven.



2. Tik op **Route**, daarna **Routepunt Overslaan**.
Het volgende routepunt zal worden overgeslagen en de route naar het volgende routepunt zal opnieuw berekend worden.

Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)?

Een POI is een locatie met een naam, een kenmerk in het landschap of een openbare gelegenheid, die weergegeven kan worden als icoon op de kaart. POI's zijn gegroepeerd op soort, zoals benzene stations, parken en musea.

Geef een POI in met gebruik van de schermen Bestemming zoeken, Toetsenbord en Preview die, wanneer samen gebruikt, een adresinvoerwizard vormen.

Tip: U kunt ook snel zoeken naar bepaalde POI's gebaseerd op uw huidige locatie via de [Hoofdmenuschermen](#).

Deze sectie biedt een casestudy om u te begeleiden bij het instellen van een POI als uw bestemming.

Snelle Methode

1. Open het *Zoeken naar Bestemming*-scherm
2. Selecteer het land
3. Zoek naar stad/gebied
4. Zoek een POI
5. Tik op 



Casestudy: Hoe zoek ik een adres?

Deze casestudy laat zien hoe u een adres moet invoeren en er naartoe moet navigeren.

Het adres dat wij in dit voorbeeld zullen gebruiken is:

**Anne Frankhuis
Prinsengracht 267,
1016 Amsterdam,
Noord-Holland,
Nederland**

Tip: Voordat u het adres van uw bestemming ingeeft, zorg er dan voor dat u uw routevoorkeuren heeft ingesteld. Voor meer informatie, zie "Routeopties" op pagina 73.

1. Open het *Zoeken naar Bestemming*-scherm




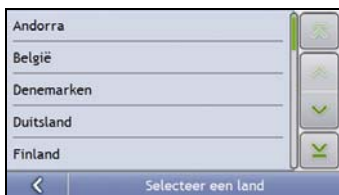
Het *Zoeken naar Bestemming*-scherm wordt weergegeven.

Opmerking: Als dit de eerste keer is dat u uw bestemming instelt en u heeft kaarten van meer dan een land geïnstalleerd, dan verschijnt het *Selecteer een Land*-scherm in plaats van het *Zoeken naar Bestemming*-scherm. Ga direct naar stap 2b. De volgende keer dat u deze procedure uitvoert zal het *Zoeken naar Bestemming*-scherm openen zoals verwacht.

2. Selecteer het land

Opmerking: Als u alleen de kaart van één land geïnstalleerd en geselecteerd heeft, is dat land standaard geselecteerd als uw bestemming en kan niet worden gewijzigd. Ga naar stap 3.

- a) In het scherm *Zoeken naar Bestemming*, tikt u op . Het scherm *Selecteer een land* zal weergegeven worden.



- b) Selecteer **Nederland** van de lijst. Het scherm *Zoeken naar Bestemming* zal worden weergegeven.

3. Zoek naar stad/gebied

- a) In het *Zoeken naar Bestemmings*scherm, tikt u op **Stad/Gebied**. Het *Toetsenbords*scherm zal worden weergegeven.




- b) Gebruik het *Toetsenbords*scherm om naar **Amsterdam, Noord-Holland** te zoeken als de stad of het gebied van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat. Het *Selecteer POI-categorie*-scherm wordt weergegeven.



Tip: De lijst van categorieën is onderverdeeld in **Ingeschakelde categorieën** die zijn ingesteld om een icoon op de navigatieschermen weer te geven en **andere POI-Categorieën** die geen icoon weergeven.

4. Zoek een POI

- a) Tik op **Zoeken op naam** om in alle POI-Categorieën te zoeken, of selecteer een categorie uit de lijst. Het *Toetsenbords*scherm wordt weergegeven.

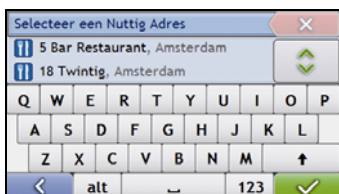

- b) Gebruik het *Toetsenbords* scherm om te zoeken naar **Anne Frankhuis** en tik dan op het zoekresultaat. Het *Preview* scherm wordt weergegeven.



- c) Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
naar uw geselecteerde bestemming navigeren	tikt u op  . Uw route wordt berekend en weergegeven op het <i>3D Navigatie</i> -scherm.
uw bestemming op het navigatiescherm bekijken	tikt u op de kaart om uw bestemming te bekijken op het <i>2D Navigatie</i> -scherm.
bellen naar de POI	tik op Bellen .
zie meer informatie over uw bestemming	tikt u op Meer . Het <i>Bestemmingspreview</i> -scherm wordt weergegeven.
de locatie toevoegen aan uw multistopreis	tikt u op Voeg toe . Het <i>Multistop Reisplanner</i> -scherm wordt weergegeven. Het adres staat opgesteld als een routepunt op de multistopreis.
de bestemming opslaan als Thuis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tikt u op Opslaan. Het <i>Nieuwe favoriet</i>-scherm wordt weergegeven. ▪ tik op Opslaan als Thuis.
de bestemming opslaan als een favoriet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tikt u op Opslaan. Het <i>Nieuwe favoriet</i>-scherm wordt weergegeven. ▪ tik op Opslaan als favoriet.

Hoe sla ik Favorieten en Thuis op?

U kunt maximaal 200 bestemmingen als favorieten opslaan; waarvan er één kan worden opgeslagen als Thuis.

U kunt een favoriet uit het *Reviews* scherm opslaan na naar een adres te hebben gezocht, of uit het *Navigatiemenu* op de *3D Navigatie* of *2D Navigatie*-schermen. Voor meer informatie, zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 45.


Kan ik een NavPix aan een favoriet toewijzen?


U kunt een **NavPix** aan elk van uw bestaande favorieten toewijzen. Voor meer informatie, zie "Hoe navigeer ik naar een NavPix?" op pagina 58.


Hoe selecteer ik een Favoriet of Thuis?

1. Een adres zoeken totdat het *Bestemming Preview*-scherm wordt weergegeven.
2. Tik **Opslaan**.
Het *Nieuwe favoriet*-scherm wordt weergegeven.



3. Om de naam van de favoriet te wijzigen, tikt u op . Het *Toetsenbord*-scherm wordt weergegeven.

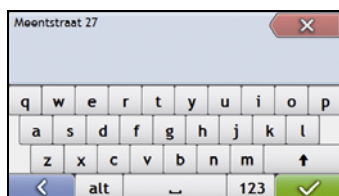


4. Nadat u een naam voor de favoriet heeft ingegeven, tikt u op .
Het *Nieuwe favoriet*-scherm wordt weergegeven.
5. Voer een van de volgende stappen uit:


Als u het volgende wilt...	Dan...
opslaan als een Favoriet	tik Opslaan als Favoriet . De Favoriet is opgeslagen. Het <i>Preview</i> scherm wordt weergegeven.
opslaan als Thuis	tik Opslaan als Thuis . De Favoriet is opgeslagen als Thuis. Het <i>Preview</i> scherm wordt weergegeven.

Hoe navigeer ik naar een favoriet?



1. tik op de favoriet bestemming waar u naartoe wilt reizen. Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.

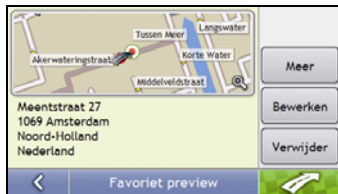

2. Tik op . Uw Navman zal de route berekenen vanaf uw huidige locatie. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.

Hoe navigeer ik naar Thuis?

Wanneer u geen adres ingesteld heeft als *Thuis*, zult u de eerste keer dat u naar *Thuis* probeert te navigeren, worden gevraagd een adres te zoeken met de adresinvoerwizard.

Optie 1 - Via het *Hoofdmenu*





Uw Navman berekent een route vanaf uw huidige locatie. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.

Optie 2 - Van het *favoriete Bestemming*-scherm



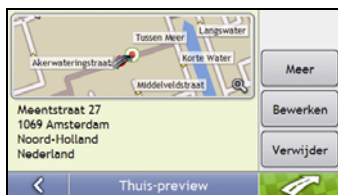


1. Selecteer in het *favoriete Bestemmingen*-scherm *Thuis*. Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.



2. Tik op . Uw Navman zal de route berekenen vanaf uw huidige locatie. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.

Optie 3 - Het gebruik van de afstandsbediening

U kunt naar *Thuis* navigeren door te drukken op  op de afstandsbediening (kan apart worden aangeschaft).

1. Druk op  om het *Thuis*-scherm weer te geven.
2. Druk nogmaals op  om de route te berekenen en het *3D Navigatie*-scherm weer te geven.

Hoe bewerk ik de naam van een favoriet?





1. Selecteer in het *favoriete Bestemmingen*-scherm een favoriet om te bewerken. Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.



2. tik op **Bewerken**. Het *Naam bewerken*-scherm wordt weergegeven.




3. Om de naam van de favoriet te bewerken, tikt u op .
4. Nadat u de naam van de favoriet heeft bewerkt, tikt u op . Het *Naam bewerken*-scherm wordt weergegeven.
5. Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
een andere naam geven aan de Favoriet	tik Opslaan . De Favoriet is opgeslagen. Het scherm <i>Favoriet Preview</i> wordt weergegeven.
opslaan als Thuis	tik Opslaan als Thuis . De Favoriet is opgeslagen als Thuis. Het scherm <i>Thuis Preview</i> wordt weergegeven.

Hoe verwijder ik een favoriet?



1. Selecteer in het *favoriete Bestemmingen*-scherm een favoriet om te verwijderen. Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.

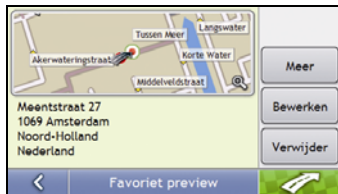

2. Tik op **Verwijderen**.
De favoriet wordt verwijderd. Het *favoriete Bestemmingen*-scherm wordt weergegeven.

Hoe navigeer ik naar een recente locatie?


Om het navigeren naar een adres makkelijker te maken, zal uw Navman automatisch al uw startlocaties en bestemmingen opslaan in een lijst met recente locaties.



1. tik op een recente locatie.
Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.



2. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt....	Dan...
de route berekenen en het <i>3D Navigatie</i> -scherm openen	tikt u op  Het <i>3D Navigatiescherm</i> zal worden weergegeven.
de volledige adresgegevens bekijken van de recente locatie	tikt u op Details . Het scherm <i>Recente Bestemmingsdetails</i> zal worden weergegeven.
de recente locatie opslaan als Thuis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tikt u op Opslaan. Het <i>Nieuwe favorietscherm</i> zal worden weergegeven. ▪ Tik Opslaan als Thuis.
de recente locatie opslaan als een FAVORIET	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tikt u op Opslaan. Het <i>Nieuwe favorietscherm</i> zal worden weergegeven. ▪ Tik Opslaan als favoriet.

Hoe bekijk ik mijn route?

Als een route eenmaal berekend is, wordt het *3D Navigatie*-scherm weergegeven. U wordt naar uw bestemming begeleid door spraak- en visuele instructies.



De **Navigatieknop** schuift door de *3D Navigatie*-, *2D Navigatie*-, *Verkeersoverzicht*-, *Route-overzicht*- en *Turn-by-Turn*-schermen.

3D Map screen











Het *3D Navigatie*-scherm toont uw huidige positie en volgt uw reisrichting.

- Tik en sleep het scherm om het over de kaart te bewegen.
- Druk op de kaart om het *Navigatiemenu* (zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 45).



Opmerking: Afhankelijk van het land waarin u reist, kunnen de kleuren van de knoppen voor richting en afstand afwijken van bovenstaand voorbeeld.

	Onderdeel	Beschrijving
1	Volgende instructie	De richting en naam van de straat waar de volgende afslag in uitkomt.
2	Richting en afstand van de volgende afslag	De richting en afstand van uw volgende afslag. Opmerking: Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de afslag-pijl.
3	Route	Uw huidige route wordt gemarkeerd.
4	Huidige positie	Uw huidige positie wordt gemarkeerd met
5	Snelheidsindicatielampje	De snelheidsmeter wordt weergegeven wanneer u de door u ingestelde snelheidslimiet overschrijdt. Voor meer informatie, zie Bestuurdersmeldingen 3/4" op pagina 75.
6	Statusbalk	Geeft een van de volgende meldingen weer: <ul style="list-style-type: none"> • De naam van de straat waar u zich bevindt • Snelheidswaarschuwingen • Actieve POI's. Tik om het <i>Hoofdmenu</i> scherm weer te geven. Opmerking: De <i>Statusbalk</i> wordt vervangen door huidige <i>Verkeersgebeurtenissen</i> , wanneer <i>Verkeer</i> is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie "Hoe weet ik wanneer er een <i>Verkeersgebeurtenis</i> optreedt?" op pagina 67.
7	Hoofdmenu	Met de <i>Hoofdmenu</i> knop kunt u het adres van uw bestemming ingeven, voorkeuren aanpassen, bijgewerkte verkeersinformatie ontvangen, bellen en telefoongesprekken ontvangen en <i>NavPix</i> nemen.

	Onderdeel	Beschrijving
8	Informatie over Afstand en Tijd	<p>Tik hierop om uit te vergroten en zie de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tijd ▪ km/u of mph (Snelheid) ▪ TTG (Reistijd) ▪ DTG (Afstand tot bestemming) ▪ ETA (Estimated Time of Arrival, geschatte aankomsttijd). <p>Tik om door de opties te lopen.</p> <p>Opmerking: Tijdens een Multistopreis zullen de Reistijd, Afstand tot bestemming en ETA worden weergegeven als: Tijd tot Routepunt, Afstand tot Routepunt en ETA tot Routepunt.</p>
9	Route annuleren	Annuleert uw huidige route.
10	Zoom	<p>Om de zoom-opties te bekijken, tikt u op </p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Om uit te zoomen tikt u op  ▪ Om in te zoomen tikt u op 
11	Navigatie	Met de Navigatie knop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.
12	volume uit-/aanzetten, TMC, Bluetooth™, telefoon, batterij, GPS en kompasinformatie.	<p>Tik op  om uit te vergroten en zie de volgende opties:</p> <p> Volume uit-/aanzetten.</p> <p> TMC indicatielampje voor verkeersstatus. Voor meer informatie, zie "Hoe ontvang mijn Navman verkeersinformatie?" op pagina 66.</p> <p> Indicatielampje voor Bluetooth en telefoonverbinding. Het icoon is grijs wanneer Bluetooth aanstaat, maar er is een telefoon die niet gekoppeld is.</p> <p> indicatielampje voor batterijlading.</p> <p> Indicatielampje voor GPS-status. Het icoon wordt groen weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en rood wanneer geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier groene verticale balken getoond.</p> <p> Indicatielampje voor kompas.</p>


2D Navigatie-schermb












Het *2D Navigatie*-scherm toont uw huidige positie (als een GPS-fix actief is) en omliggende straatnamen. Als een route berekend is, worden route en afslagen gemarkeerd. Het *2D Navigatie*-scherm volgt uw reisrichting, tenzij de *Kaartweergavevoorkeur* is ingesteld op Noord (zie "Kaartweergave 2/3" op pagina 77).

- Tik en sleep het scherm om het over de kaart te bewegen.
- Druk op de kaart om het *Navigatiemenu* (zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 45).



Opmerking: Afhankelijk van het land waarin u reist, kunnen de kleuren van de knoppen voor richting en afstand afwijken van bovenstaand voorbeeld.

	Onderdeel	Beschrijving
1	Volgende instructie	De richting en naam van de straat waar de volgende afslag in uitkomt.
2	Richting en afstand van de volgende afslag	De richting en afstand van uw volgende afslag. Opmerking: Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de afslag-pijl.
3	Route	Uw huidige route wordt gemarkeerd.
4	Statusbalk	Geeft een van de volgende meldingen weer: <ul style="list-style-type: none"> ▪ De naam van de straat waar u zich bevindt ▪ Snelheidswaarschuwingen ▪ Actieve POI's. Tik voor de weergave van het hoofdscherm. Opmerking: De Statusbalk wordt vervangen door huidige Verkeersgebeurtenissen, wanneer Verkeer is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie "Hoe weet ik wanneer er een Verkeersgebeurtenis optreedt?" op pagina 67.
5	Hoofdmenu	Met de Hoofdmenu knop kunt u het adres van uw bestemming ingeven, voorkeuren aanpassen, bijgewerkte verkeersinformatie ontvangen, bellen en telefoongesprekken ontvangen en NavPix nemen.
6	Informatie over Afstand en Tijd	Tik hierop om uit te vergroten en zie de volgende opties: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tijd ▪ km/u of mph (Snelheid) ▪ TTG (Reistijd) ▪ DTG (Afstand tot bestemming) ▪ ETA (Geschatte aankomsttijd). Tik om door de opties te lopen. Opmerking: Tijdens een Multistopreis zullen de Reistijd, Afstand tot bestemming en ETA worden weergegeven als: Tijd tot Routepunt, Afstand tot Routepunt en ETA tot Routepunt.
7	Huidige positie	Uw huidige positie wordt gemarkeerd met  .
8	Route annuleren	Annuleert uw huidige route.

	Onderdeel	Beschrijving
9	Zoom	<p>Om de zoom-opties te bekijken, tikt u op .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Om uit te zoomen tikt u op . ▪ Om in te zoomen tikt u op .
10	Navigatie	Met de Navigatie knop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.
11	volume uit-/aanzetten, TMC, Bluetooth™, telefoon, batterij, GPS en kompasinformatie.	<p>Tik op  om uit te vergroten en zie de volgende opties:</p> <p> Volume uit-/aanzetten.</p> <p> TMC indicatielampje voor verkeersstatus. Voor meer informatie, zie "Hoe ontvangt mijn Navman verkeersinformatie?" op pagina 66.</p> <p>  Indicatielampje voor Bluetooth en telefoonverbinding. Het icoon is grijs wanneer Bluetooth aanstaat, maar er is een telefoon die niet gekoppeld is.</p> <p> indicatielampje voor batterijlading.</p> <p> Indicatielampje voor GPS-status</p> <p>Het icoon wordt groen weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en rood wanneer er geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier groene verticale balken getoond.</p> <p> Indicatielampje voor kompas.</p>








Verkeersoverzichtscherf








Afhankelijk van uw Navman model kan verkeersinformatie niet beschikbaar zijn of kan een verkeershouder vereisen.

Het *Verkeersoverzichtscherf* toont een algemeen overzicht van de verkeerssituatie op uw route, inclusief alle gebeurtenissen in de onmiddellijke nabijheid.

- Tik en sleep het scherm om het over de kaart te bewegen.
- Druk op de kaart om het *Navigatiemenu* (zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 45).



	Onderdeel	Beschrijving
1	Gebeurtenisicoon	Toont icoon ten teken van het soort gebeurtenis.
2		Uw eindbestemming.
3	Huidige positie	Uw huidige positie wordt gemarkeerd met  .
4	Statusbalk	Geeft een van de volgende meldingen weer: <ul style="list-style-type: none"> ▪ De naam van de straat waar u zich bevindt ▪ Snelheidswaarschuwingen ▪ Actieve POI's. Tik om het <i>Hoofdmenuscherm</i> weer te geven. Opmerking: De Statusbalk wordt vervangen door huidige Verkeersgebeurtenissen, wanneer Verkeer is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie "Hoe weet ik wanneer er een Verkeersgebeurtenis optreedt?" op pagina 67.
5		Tik voor de weergave van de <i>Gebeurtenissenlijst</i> scherm.
6		Tik om het Verkeerssysteem Status-scherm weer te geven.
7	Zoom	Om de zoom-opties te bekijken, tikt u op  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Om uit te zoomen tikt u op  ▪ Om in te zoomen tikt u op 
8	Navigatie	Met de Navigatie knop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.

	Onderdeel	Beschrijving
9	volume uit-/aanzetten, TMC, Bluetooth™, telefoon, batterij, GPS en kompasinformatie.	<p>Tik op  om uit te vergroten en zie de volgende opties:</p> <p> Volume uit-/aanzetten.</p> <p> TMC indicatielampje voor verkeersstatus. Voor meer informatie, zie "Hoe ontvangt mijn Navman verkeersinformatie?" op pagina 66.</p> <p> Indicatielampje voor Bluetooth en telefoonverbinding. Het icoon is grijs wanneer Bluetooth aanstaat, maar er is een telefoon die niet gekoppeld is.</p> <p> indicatielampje voor batterijlading.</p> <p> Indicatielampje voor GPS-status</p> <p>Het icoon wordt groen weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en rood wanneer er geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier groene verticale balken getoond.</p> <p> Indicatielampje voor kompas.</p>

Route overzicht-scherm



Het *Route Overzicht*-scherm toont een globaal bovenaanzicht van uw route.











Opmerking: Er moet eerst een route berekend zijn voordat dit scherm beschikbaar is.

- Tik en sleep het scherm om het over de kaart te bewegen.
- Druk op de kaart om het *Navigatiemenu* (zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 45).



Opmerking: Afhankelijk van het land waarin u reist, kunnen de kleuren van de knoppen voor richting en afstand afwijken van bovenstaand voorbeeld.

	Onderdeel	Beschrijving
1	Volgende instructie	De richting en naam van de straat waar de volgende afslag in uitkomt. Opmerking: Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de afslag-pijl.
2	Huidige positie	Uw huidige positie wordt gemarkeerd met  .
3	Richting en afstand van de volgende afslag	De richting en afstand van uw volgende afslag. Opmerking: Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de afslag-pijl.
4	Route	Uw huidige route wordt gemarkeerd.
5	Schaalbalk	Geeft de schaal van de kaart weer.
6	Hoofdmenu	Met de Hoofdmenu knop kunt u het adres van uw bestemming ingeven, voorkeuren aanpassen, bijgewerkte verkeersinformatie ontvangen, bellen en telefoongesprekken ontvangen en NavPix nemen.
7	Statusbalk	Geeft een van de volgende meldingen weer: <ul style="list-style-type: none"> ▪ De naam van de straat waar u zich bevindt ▪ Snelheidswaarschuwingen ▪ Actieve POI's. Tik voor de weergave van het hoofdmenscher. Opmerking: De Statusbalk wordt vervangen door huidige Verkeersgebeurtenissen, wanneer Verkeer is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie "Hoe weet ik wanneer er een Verkeersgebeurtenis optreedt?" op pagina 67.
8		Uw eindbestemming.

	Onderdeel	Beschrijving
9	Informatie over Afstand en Tijd	<p>Tik hierop om uit te vergroten en zie de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tijd ▪ km/u of mph (Snelheid) ▪ TTG (Reistijd) ▪ DTG (Afstand tot bestemming) ▪ ETA (Estimated Time of Arrival, geschatte aankomsttijd). <p>Tik om door de opties te lopen.</p> <p>Opmerking: Tijdens een Multistopreis zullen de Reistijd, Afstand tot bestemming en ETA worden weergegeven als: Tijd tot Routepunt, Afstand tot Routepunt en ETA tot Routepunt.</p>
10	Route annuleren	Annuleert uw huidige route.
11	Zoom	<p>Om de zoom-opties te bekijken, tikt u op </p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Om uit te zoomen tikt u op  ▪ Om in te zoomen tikt u op 
12	Navigatie	Met de Navigatie knop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.
13	volume uit-/aanzetten, TMC, Bluetooth™, telefoon, batterij, GPS en kompasinformatie.	<p>Tik op  om uit te vergroten en zie de volgende opties:</p> <p> Volume uit-/aanzetten.</p> <p> TMC indicatielampje voor verkeersstatus. Voor meer informatie, zie "Hoe ontvang mijn Navman verkeersinformatie?" op pagina 66.</p> <p> Indicielampje voor Bluetooth en telefoonverbinding. Het icoon is grijs wanneer Bluetooth aanstaat, maar er is een telefoon die niet gekoppeld is.</p> <p> indicatielampje voor batterijlading.</p> <p> Indicielampje voor GPS-status</p> <p>Het icoon wordt groen weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en rood wanneer er geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier groene verticale balken getoond.</p> <p> Indicielampje voor kompas.</p>

Turn-by-Turn scherm








Het *Turn-by-Turn* scherm toont de volgende vier afslagen van uw route, de afslagrichting, straatnaam en de afstand tot de afslag. U kunt alle afslagen in de lijst bekijken met behulp van de pijltjes omhoog en omlaag. Er moet eerst een route berekend zijn voordat dit scherm beschikbaar is.

Opmerking: Er moet eerst een route berekend zijn voordat dit scherm beschikbaar is.



Opmerking: Afhankelijk van het land waarin u reist, kunnen de kleuren van de knoppen voor richting en afstand afwijken van bovenstaand voorbeeld.

Onderdeel	Beschrijving
1	Richting van volgende afslag De richting van uw afslag. Uw volgende afslag wordt gemarkeerd. Opmerking: Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de afslag-pijl.
2	Afstand tot de volgende afslag De afstand tot uw volgende afslag. Uw volgende afslag wordt gemarkeerd.
3	Instructie De richting en naam van de straat waar de volgende afslag in uitkomt. Uw volgende afslag wordt gemarkeerd.
4	Volgende afslag Uw eerstvolgende afslag wordt gemarkeerd bovenaan de lijst.
5	Nog te nemen afslagen De richting en de afstand van nog te nemen afslagen.
6	Hoofdmenu Met de Hoofdmenuknop kunt u het adres van uw bestemming ingeven, voorkeuren aanpassen, bijgewerkte verkeersinformatie ontvangen, bellen en telefoongesprekken ontvangen en NavPix nemen.
7	Statusbalk Geeft een van de volgende meldingen weer: <ul style="list-style-type: none"> De naam van de straat waar u zich bevindt Snelheidswaarschuwingen Actieve POI's. Tik voor de weergave van het hoofdmenuscherm.
8	Informatie over Afstand en Tijd Tik hierop om uit te vergroten en zie de volgende opties: <ul style="list-style-type: none"> Tijd km/u of mph (Snelheid) TTG (Time to Go, Reistijd) DTG (Afstand tot bestemming) ETA (Estimated Time of Arrival, geschatte aankomsttijd). Tik om door de opties te lopen. Opmerking: Tijdens een Multistopreis zullen de Reistijd, Afstand tot bestemming en ETA worden weergegeven als: Tijd tot Routepunt, Afstand tot Routepunt en ETA tot Routepunt.
9	Scrollknoppen Hiermee kunt u alle afslagen bekijken door omhoog en omlaag over de lijst te bewegen.
10	Navigatie Met de Navigatieknop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.


	Onderdeel	Beschrijving
11	<p>volume uit-/aanzetten, TMC, Bluetooth™, telefoon, batterij, GPS en kompasinformatie.</p>	<p>Tik op  om uit te vergroten en zie de volgende opties:</p> <p> Volume uit-/aanzetten.</p> <p> TMC indicatielampje voor verkeersstatus. Voor meer informatie, zie "Hoe ontvang ik mijn Navman verkeersinformatie?" op pagina 66.</p> <p> Indicielampje voor Bluetooth en telefoonverbinding. Het icoon is grijs wanneer Bluetooth aanstaat, maar er is een telefoon die niet gekoppeld is.</p> <p> indicatielampje voor batterijlading.</p> <p> Indicielampje voor GPS-status</p> <p>Het icoon wordt groen weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en rood wanneer er geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier groene verticale balken getoond.</p> <p> Indicielampje voor kompas.</p>

Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?

Met het *Kaartmenu* krijgt u toegang tot navigatiefuncties in het 3D- en 2D-Navigatiescherm.



Het Kaartmenu weergeven

1. U tikt op  om het 3D- of 2D-Navigatiescherm weer te geven.
2. Tik en sleep het over de kaart naar de door u geselecteerde locatie.
3. Tik op de kaart.
Het *Kaartmenu* zal worden weergegeven.

Navigatiemenu-opties

De volgende opties zijn beschikbaar via het *Navigatiemenu*:

Menu-optie	Beschrijving
Navigeren naar	Berekent een route vanaf uw huidige positie, als u een GPS-fix heeft.
Toon details	Toont het <i>Previewscherm</i> van waaruit u: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Details van de locatie kunt bekijken ▪ De locatie kunt toevoegen aan uw Multi-stopreis ▪ De bestemming kunt opslaan als een favoriet ▪ Naar de locatie kunt navigeren. <p>Opmerking: Als de dradenkruizen boven een verkeersgebeurtenis worden geplaatst, toont Toon Details in plaats daarvan het <i>Verkeersgebeurtenis Details</i>-scherm. Voor meer informatie, zie "Hoe kan ik een lijst van alle gebeurtenissen op mijn route bekijken?" op pagina 68.</p>
Dichtstbijzijnde POI	Toont het <i>Selecteer POI Categorie</i> -scherm. Selecteer de <i>Categorie</i> en dan <i>Zoek een POI</i> om naartoe te navigeren. Voor meer informatie, zie "Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)?" op pagina 27.
Voeg toe aan Reis	Voegt de locatie toe aan uw Multi-stopreis
Route	Toont het submenu <i>Route</i> van waaruit u kunt: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stel in als Start. Stelt de locatie in als uw vertrekpunt. ▪ Demonstreer. Start de routedemonstratie, die de navigatie laat zien vanaf uw huidige positie of vertrekpunt . ▪ Stop Demonstratie. Stopt de routedemonstratie. ▪ Routepunt Overslaan. Slaat de volgende halteplaats op uw multi-stop reis over. ▪ Toon Overzicht. Laat een overzicht zien van uw route, inclusief uw vertrek-eindbestemmingsadres, totale afstand en de geschatte totale tijd tot aan de bestemming. ▪ Omleiden. Leidt uw route om om de volgende 1, 2, 5, 10 of 20 kilometer of de volgende 1, 2, 5, 10 of 20 mijlen te vermijden.
Mijdgebied toevoegen	Voegt een mijdgebied toe waarvan de grootte door u bepaald wordt.
Niet-mijdgebied	Verwijdert het geselecteerde Mijdgebied.

Hoe kan ik een gebied mijden?

Uw Navman kan een route berekenen die een op de kaart aangegeven gebied vermijdt. Mijdgebieden worden weergegeven als overschaduwde gebieden.



LET OP Wanneer er geen alternatieve route om het Mijdgebied heen bestaat, zal de routeberekening mislukken.

LET OP Wanneer uw bestemming in een Mijdgebied ligt, zal de route u het Mijdgebied invoeren.

Hoe kan ik een Mijdgebied toevoegen?

1. Druk op de kaart om het **Kaart**menu weer te geven.
2. Selecteer **Mijdgebied toevoegen**.
3. Tik en sleep om het correcte formaat en positie van het Mijdgebied in te stellen. Het Mijdgebied is toegevoegd.

Hoe kan ik een Mijdgebied verwijderen?

1. Lokaliseer het Mijdgebied dat u wilt verwijderen.
2. Tik op het Mijdgebied om het **Kaart**menu weer te geven.
3. Selecteer **Verwijder mijdgebied**. Het Mijdgebied is verwijderd.

Hoe kan ik alle Mijdgebieden verwijderen?



Het scherm *Opgeslagen informatie* zal worden weergegeven.

1. Tik **Mijdgebieden verwijderen**
2. Wanneer er een waarschuwingsdialoogbox opengaat, tikt u op **Ja** om te bevestigen. Alle Mijdgebieden worden verwijderd.

Hoe kan ik een route vooraf bekijken?

Met de Routedemonstratie kunt u:

- Een route vooraf bekijken.
- Een route plannen en bekijken zonder een GPS-fix, bijv. wanneer u in een gebouw bent.

De volgende stappen laten u zien hoe u een route vooraf kunt bekijken.

1. Selecteer een vertrekpunt

Als u een GPS-fix heeft, hoeft u geen vertrekpunt te selecteren, tenzij u wilt dat de gedemonstreerde route ergens anders begint.

- a) Tik op het *3D Navigatie* of *2D Navigatie*-scherm op uw vertrekpunt.
Het *Kaartmenu* zal worden weergegeven.



- b) tik **Route**.
Het *Locatie* submenu zal worden weergegeven.
- c) Tik op **Stel in als Startlocatie**.
Het *Kaartmenu* zal dichtgaan en het gekozen punt is ingesteld als uw vertrekpunt.

2. Selecteer een bestemmingspunt

Stel een bestemming in met de adresinvoerwizard of door het *Kaartmenu* te gebruiken:

- a) Lokaliseer uw bestemming.
- b) Tik op uw bestemming om het *Kaartmenu* weer te geven.
- c) Tik op **Navigeren Naar**.
Het *Kaartmenu* zal dichtgaan en het navigatiescherm zal de berekende route weergeven.

3. Laat de route zien

Nadat u de route heeft vastgelegd, kunt u de route laten zien door het volgende te doen:

- a) Tik op het navigatiescherm om het *Kaartmenu* weer te geven.
- b) Tik op **Route**.
Het *Route*-submenu zal worden weergegeven.
- c) Tik op **Demonstreer**.
Het *3D- Navigatiescherm* zal de berekende route weergeven in de Route Demonstratiemodus.

Hoe kan ik mijn routestatistieken bekijken?

De Navman geeft informatie over uw:

- gereisde afstand
- gemiddelde snelheid
- maximale snelheid
- benodigde tijd voor een reis
- tijd dat u stilgestaan heeft.

Reisinformatie wordt op twee verschillende manieren gepresenteerd. Ze zijn:

- informatie voor de huidige reis
- informatie voor alle reizen totnogtoe of sinds de laatste reset van de tripmeter.

Hoe kan ik de cijfers van mijn huidige route bekijken?

Het scherm *Tripmeter - Huidige Route* wordt gebruikt om statistische informatie van uw huidige reis te bekijken.



Het scherm *Tripmeter - Huidige Route* zal worden weergegeven.



Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
bekijk de statistische gegevens van de reizen die u tot nu toe gemaakt heeft	tik op  om het scherm <i>Tripmeter - Wereldwijd</i> weer te geven.
reset de Tripmeter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tik op Resetten. ▪ Tik op Ja om te resetten. Het scherm <i>Tripmeter - Huidige Route</i> zal worden weergegeven.

Hoe kan ik de cijfers bekijken van mijn reizen tot nu toe?



Het scherm *Tripmeter - Wereldwijd* wordt gebruikt om alle statistische informatie van al uw reizen tot nu toe te bekijken of vanaf het tijdstip dat de reisplanner de laatste keer is gereset.



Het scherm *Tripmeter - Wereldwijd* zal worden weergegeven.



Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
bekijken logbestanden van mijn reizen	tik op  om het scherm <i>Reisplannerscherm</i> weer te geven.
cijfers bekijken van uw huidige route	tik op  om het scherm <i>Tripmeter - Huidige Route</i> weer te geven.
reset de Tripmeter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tik op Resetten. Een Waarschuwingdialogbox zal verschijnen. ▪ Tik op Ja om te resetten. Het scherm <i>Tripmeter - Wereldwijd</i> zal worden weergegeven.

Hoe bekijk ik de logbestanden van mijn reizen?

Het Reisregistratiescherm wordt gebruikt om reislogbestanden van uw huidige reis te bekijken en te registreren. De reisregistratie registreert alleen logbestanden als u heeft geselecteerd om de logbestanden te registreren.



Het *Reisplannerscherm* verschijnt.




Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
de statistische gegevens bekijken van de reizen die u tot nu toe gemaakt heeft	tikt u op  om het scherm <i>Tripmeter - Wereldwijd</i> weer te geven.
geen reislogbestanden meer registreren	tikt u op Stop registreren .
uw reislogbestanden verwijderen.	<ul style="list-style-type: none"> tikt u op Stop registreren. en dan op Logbestanden verwijderen om de logbestanden te verwijderen.

Hoe kan ik de camera gebruiken?

De camera-optie is niet leverbaar bij alle modellen.


Uw Navman heeft een ingebouwde camera met **NavPix** technologie. Foto's die worden genomen terwijl u een GPS-fix heeft, worden **NavPix** genoemd en kunnen worden gebruikt om naar de gefotografeerde locatie te navigeren.


Het *Viewfinders* scherm wordt gebruikt voor het nemen van **NavPix**. De  wordt **groen** als uw Navman een GPS-fix heeft, als het GPS-icoon **rood** wordt weergegeven, kunt u alleen een standaardfoto nemen.

Uw **NavPix** kan worden opgeslagen op het interne geheugen van het Navman of op een geheugenkaart en kan in de modus Volledig Scherm worden bekeken. Om nieuwe **NavPix** te downloaden of uw **NavPix** met andere gebruikers te delen, kunt u www.navpix.net bezoeken.

Hoe maak ik een NavPix?

Snelle Methode

1. Druk op  voor de weergave van het *Viewfinders* scherm.

Opmerking: Om een **NavPix** te nemen moet u een GPS-fix hebben. Als het GPS-icoon niet **groen** wordt weergegeven, kunt u alleen een standaardfoto nemen.
2. Druk nogmaals op  om een **NavPix** te nemen
3. De genomen afbeelding wordt automatisch opgeslagen in uw **NavPix** album.



Gedetailleerde Stappen

Het *Viewfinder*-scherm moet worden weergegeven voordat u een foto kunt maken.

1. Om het *Viewfinder*-scherm te bekijken, drukt u op  bovenop de Navman.




2. Wanneer het *Viewfinder*-scherm wordt weergegeven, zal het beeld van datgene waarop de camera gefocust is, worden weergegeven.

Tip: voordat u een **NavPix** neemt kunt u de instellingen voor belichting en helderheid aanpassen.
3. Wanneer u tevreden bent met de weergegeven afbeelding, druk dan op  om de **NavPix** te nemen.
 - U kunt ook op  tikken om de **NavPix** te nemen.
4. De genomen foto zal gedurende twee seconden in de *Viewfinder* zichtbaar zijn voordat hij automatisch wordt opgeslagen in uw *NavPix* album op het interne geheugen van de Navman.

Opmerking: Als het *Viewfinder*-scherm langer dan twee minuten niet actief is, wordt het navigatiescherm weergegeven.








Viewfinder-scherm

Met het *Viewfinder*-scherm kunt u een **NavPix** nemen en toegang verkrijgen tot de cameravorkeuren.

Om het *Viewfinder*-scherm te bekijken drukt u op  bovenaan uw Navman.

Opmerking: door het drukken op  krijgt u geen **NavPix**, tenzij het *Viewfinder*-scherm wordt weergegeven.





	Onderdeel	Beschrijving
1		Neemt een NavPix .
2		Geeft het <i>Selecteer een Album</i> -scherm weer.
3		Keert terug naar het scherm dat u het laatst bekeken heeft.
4		Toont de huidige belichtingsinstellingen. tik erop om de belichtingsopties te bekijken.
5		Zet de helderheidsinstelling hoger. Tik erop om de belichtingsopties te bekijken.
6	Viewfinder	Toont de afbeelding wanneer deze verschijnt als NavPix .
7		Het icoon wordt groen weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en rood wanneer er geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, toont  tussen een en vier groene verticale balken.



Hoe kan ik de voorkeuren van de camera aanpassen?

De camera heeft instelmogelijkheden voor belichting en helderheid, die u kunt aanpassen voordat u een NavPix neemt.

Belichtingsopties



1. Druk op  voor de weergave van het *Viewfinders*cherm.
2. Tik in het *Viewfinders*cherm op .
De reeks belichtingsopties wordt weergegeven.



Instelling	Beschrijving
	Voor gebruik buiten, in fel zonlicht
	Voor gebruik buiten, bij bewolkt weer
	Voor gebruik binnen, bij gloeilampverlichting
	Voor gebruik binnen, bij tl-verlichting
	Voor gebruik 's avonds; zorgt voor een langere sluitertijd voor betere fotokwaliteit
	Selecteert automatisch de voor de omstandigheden meest geschikte instellingen

3. Tik op de belichtingsoptie van uw voorkeur.
Uw keuze zal worden opgeslagen.

Helderheidsopties

1. Druk op  voor de weergave van het *Viewfinders*cherm.
2. Tik in het *Viewfinders*cherm op .
De reeks helderheidsopties wordt weergegeven.



3. Tik op de helderheidsoptie van uw voorkeur.
Uw keuze wordt opgeslagen.

Hoe beheer ik mijn NavPix?

Albumbeheer



In de albums worden al uw **NavPix** weergegeven als miniatuurweergaven. U kunt uw **NavPix** in aanpasbare albums op het interne geheugen van de Navman of op uw geheugenkaart opslaan.

Opmerking: Wanneer u een **NavPix** neemt wordt deze altijd opgeslagen in het **NavPix** album op het interne geheugen van de Navman. Daarna kunt u deze kopiëren naar een ander album of een geheugenkaart.



OF



	Onderdeel	Beschrijving
1	Bladeren	Toont het <i>Selecteer een Album</i> -scherm, van waaruit u een ander album kunt selecteren.
2	Kopiëren	Kopieert geselecteerde NavPix van het getoonde album naar de geheugenkaart, of van de geheugenkaart naar het NavPix album.
3	Verwijder	Verwijdert geselecteerde NavPix uit het getoonde album.
4	Album titel	De titel van het album.
5		Toont het vorige scherm.
6	NavPix miniatuurweergave	Een miniatuurweergave van een NavPix in het weergegeven album. <ul style="list-style-type: none"> tik om een NavPix te selecteren op de miniatuurweergave. Het NavPix Details-scherm wordt weergegeven. Om meerdere NavPix te selecteren, tikt u op de eerste miniatuurweergave en terwijl u deze ingedrukt houdt, sleept u hem over de andere miniatuurweergaven. <p>Wanneer er een NavPix is geselecteerd, wordt deze weergegeven met een groen e rand.</p> <p>Opmerking: Als de NavPix een titel heeft, wordt deze onder de NavPix weergegeven. Als de NavPix geen titel heeft, zal de bestandsnaam van de NavPix worden weergegeven.</p>
7	Scrollknoppen	Gebruik de scrollknoppen om door de NavPix te bewegen.
8		Wordt weergegeven als de foto een NavPix is, met GPS-coördinaten.

Hoe kopieer ik een NavPix op mijn geheugenkaart?

NavPix kunnen worden gekopieerd van de albums op het interne geheugen van uw Navman op uw geheugenkaart en andersom.

Opmerking: De eerste keer dat een **NavPix** naar uw geheugenkaart wordt gekopieerd, zal er een map worden aangemaakt op uw geheugenkaart, genaamd **NavPix**.

1. Tik in het *Albums*scherm op **Bladeren**.
Het *Selecteer een Album*-scherm wordt weergegeven.
2. Selecteer het album dat u wilt bekijken.
3. Tik erop en houd ingedrukt, sleep het dan over het scherm om de **NavPix** te selecteren die u wilt kopiëren. Iedere **NavPix** krijgt bij selectie een groene rand er omheen.
 - Om een keuze te annuleren, tik en sleep hem opnieuw over de **NavPix**.
4. Wanneer u de selectie heeft beëindigd, tikt u op **Kopiëren**.
5. Een waarschuwingsscherm zal weergegeven worden en u vragen de procedure te bevestigen of te annuleren. Indien dit wordt bevestigd, wordt de **NavPix** gekopieerd.

Hoe verwijder ik NavPix van een album?

NavPix kunnen worden verwijderd van een album op het interne geheugen van uw Navman of op uw geheugenkaart.


Opmerking: Wanneer een **NavPix** opgeslagen is als een favoriete bestemming, moet u de favoriet niet verwijderen als u vervolgens de **NavPix** verwijderd.




1. Tik in het *Albums*scherm op **Bladeren**.
Het *Selecteer een Album*-scherm wordt weergegeven.
2. Selecteer het album dat u wilt bekijken.
3. Tik erop en houd ingedrukt, sleep het dan over het scherm om de **NavPix** te selecteren die u wilt verwijderen. Iederevoor verwijdering geselecteerde **NavPix** krijgt een rode rand.
 - Om een selectie te annuleren, tikt u erop en sleept hem opnieuw over de **NavPix**.
4. Wanneer u de selectie heeft beëindigd, tikt u op **Verwijder**.
5. Een waarschuwingsscherm wordt weergegeven en u vragen de procedure te bevestigen of te annuleren. Indien dit wordt bevestigd, wordt de **NavPix** verwijderd.

Tip: U kunt ook een enkele **NavPix** verwijderen via het *Foto Details*-scherm.

NavPix Beheer

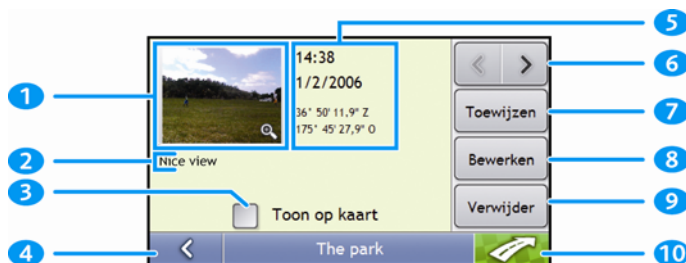Het **NavPix Details**-scherm toont informatie over uw **NavPix**. Tik op een **NavPix** om het *Foto Details*-scherm weer te geven.









Onderdeel	Beschrijving
1	Miniatuurweergave Een miniatuurweergave van de NavPix . tik om de NavPix in volledig scherm weer te geven.
2	NavPixTitel De titel van de NavPix ; tik op Bewerken om een titel toe te voegen of een bestaande titel te bewerken..
3	Toon op kaart Wanneer die optie geselecteerd is, wordt er een pictogram op de kaart weergegeven op de locatie waar de NavPix werd genomen. <i>Opmerking: Toon op Kaart is alleen beschikbaar als dit een NavPix is met GPS-coördinaten.</i>
4	 Tik om terug te gaan naar uw album.
5	Tijd / Datum en Locatiecoördinaten Toont de tijd en datum dat de NavPix werd genomen. Toont de GPS-coördinaten indien beschikbaar.
6	 Tik om terug te scrollen naar uw album.
7	Opslaan Hiermee kunt u een NavPix opslaan bij een bestaande favoriet, als de GPS-coördinaten verbonden zijn met de NavPix .
8	Bewerken Hiermee kunt u de naam van de NavPix bewerken met gebruik van het <i>Toetsenbords</i> scherm.
9	Verwijder Hiermee wordt een NavPix van het album op uw Navman of geheugenkaart verwijderd.
10	 Uw route wordt berekend en weergegeven op het <i>3D Navigatie</i> -scherm. <i>Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar als dit een NavPix is met GPS-coördinaten.</i>

Hoe kan ik een NavPix in volledig scherm bekijken?

1. tik in het **NavPix Details**-scherm op de miniatuurweergave van de **NavPix**.
De **NavPix** verschijnt in volledig scherm.



2. Voer de volgende stappen uit:


Als u het volgende wilt...	Dan...
inzoomen op de NavPix	tikt u op 
uitzoomen op de NavPix	tikt u op 
De NavPix draaien	tikt u op  De NavPix wordt 90 graden linksom gedraaid, iedere keer dat er op  getikt wordt; de NavPix wordt opgeslagen met de nieuwe hoekinstelling.
bekijk gedeelten van de NavPix die niet worden weergegeven op het scherm	tik op de NavPix en houd vast en sleep hem dan over het scherm.
scroll door uw NavPix	tikt u op 
ga terug naar het NavPix Details -scherm	tik op 

Hoe kan ik een NavPix beschrijving toevoegen of bewerken?

Er kan een beschrijving aan uw **NavPix** worden toegevoegd of een bestaande beschrijving kan worden bewerkt. De beschrijving kan maximaal uit 34 tekens bestaan.

1. tik in het **NavPix Details**-scherm op **Bewerken**.
Het **Toetsenbords**scherm wordt weergegeven.
2. Tik op elk gewenst teken.
De beschrijving verschijnt boven in het scherm.



3. Wanneer de beschrijving compleet is, tikt u op .
Het **NavPix Details**-scherm wordt weergegeven met de nieuwe beschrijving onder de **NavPix** miniatuurweergave.


Opmerking: U kunt alleen namen bewerken van **NavPix** die met uw Navman zijn genomen.

Hoe navigeer ik naar een NavPix?

Uw Navman bevat vooraf geïnstalleerde **NavPix** waar u naartoe kunt navigeren. Als u nog niet eerder naar een **NavPix** heeft genavigeerd, worden drie van de vooraf geïnstalleerde **NavPix** getoond op het Ga Naar **NavPix** scherm. Anders worden uw drie meestgebruikte **NavPix** weergegeven.


Opmerking: Om naar een **NavPix** locatie te navigeren moet er of een GPS-fix beschikbaar zijn geweest toen de **NavPix** werd genomen, of de GPS-coördinaten zijn toegevoegd met gebruik van de NavDesk.

Hoe navigeer ik naar een recente NavPix?



1. Tik op de **NavPix** waar u naartoe wilt navigeren. Het *Previews*scherm wordt weergegeven.




2. Tik op . Uw Navman zal de route berekenen vanaf uw huidige locatie. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.

Hoe navigeer ik naar een NavPix die ik heb genomen of gedownload, of die vooraf geïnstalleerd is?



1. Selecteer in het *Albums*scherm een **NavPix** en tik erop. Het *NavPix Details*-scherm wordt weergegeven.



2. Tik op . Uw Navman zal de route berekenen vanaf uw huidige locatie. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.

Hoe kan ik een NavPix opslaan in een favoriet?


Opmerking: Wanneer een NavPix wordt toegewezen aan een bestaande favoriet, worden alleen de beelden en niet de GPS-coördinaten met de favoriet geassocieerd.





1. Selecteer in het *Albums* scherm een NavPix en tik erop. Het *NavPix Details*-scherm wordt weergegeven.

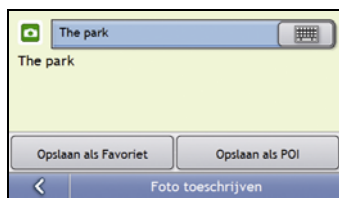

2. tik in het *NavPix Details*-scherm op **Toewijzen**. Het *Foto opslaan*-scherm wordt weergegeven.



3. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
de naam van de favoriet bewerken	<ul style="list-style-type: none"> tikt u op . Het Toetsenbordscherm wordt weergegeven. Geef een naam in voor uw Favoriet en tik dan op .
Sla de NavPix op als een Favoriet (wanneer de GPS-coördinaten bij een afbeelding horen)	<ul style="list-style-type: none"> tik op Opslaan als Favoriet en selecteer een nieuwe favoriet uit de lijst. De NavPix wordt opgeslagen als nieuwe Favoriet en het <i>Foto Details</i>-scherm wordt weergegeven. <p>Opmerking: U kunt een NavPix niet opslaan als een favoriet als er geen GPS-coördinaten beschikbaar zijn.</p>
een afbeelding naar een adres opslaan	<ul style="list-style-type: none"> tikt u op Opslaan als Favoriet en selecteert u een favoriet uit de lijst. De NavPix wordt toegewezen aan een favoriet en het <i>Foto Details</i>-scherm wordt weergegeven.

Hoe kan ik een NavPix naar een POI opslaan?


Opmerking: Alleen een NavPix met GPS-coördinaten kan als een POI worden opgeslagen.



1. Selecteer in het *Albums*-scherm een **NavPix** en tik erop. Het *NavPix Details*-scherm wordt weergegeven.



2. tik in het *NavPix Details*-scherm op **Toewijzen**. Het *Foto opslaan*-scherm wordt weergegeven.

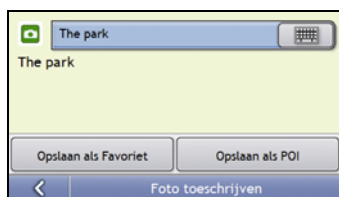

3. Tik op **Opslaan als POI**. Het *Selecteer POI-categorieën*-scherm wordt weergegeven.
4. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
de naam van de POI bewerken	<ul style="list-style-type: none"> tikt u op . Het <i>Toetsenbordscherm</i> wordt weergegeven. Geef een naam in voor uw POI en tik dan op .
Sla de NavPix op als een POI (wanneer de GPS-coördinaten bij een afbeelding horen)	<ul style="list-style-type: none"> tik op Opslaan als POI en selecteer een <i>POI-Categorie</i> uit de lijst. tik dan op . <p>Opmerking: U kunt een NavPix niet opslaan als een favoriet als er geen GPS-coördinaten beschikbaar zijn.</p>
creëer een nieuwe aangepaste POI-categorie en sla een NavPix op als een POI	<ul style="list-style-type: none"> Tik op Een nieuwe categorie om een aangepaste POI-categorie aan te maken. Het <i>Toetsenbordscherm</i> wordt weergegeven. voer een naam in voor uw POI en tik dan op . Het <i>Selecteer POI-categorieën</i>-scherm geeft de nieuwe POI-categorie weer. selecteer de POI-categorie uit de lijst en tik dan op .

Hoe kan ik NavPix opslaan, e-mailen of afdrukken?

Om foto's op te slaan, te e-mailen of af te drukken moet u de **NavPix** eerst naar uw computer verplaatsen; er zijn twee manieren om dat te doen:

- Kopieer de **NavPix** van uw Navman naar uw computer met de NavAlbum software op uw computer.
- Kopieer de **NavPix** van een geheugenkaart naar uw computer via een geheugenkaartlezer of een geheugenkaartdrive of

Via NavAlbum

Afbeeldingen kunnen worden gekopieerd van het *Album* op uw Navman naar uw computer met gebruik van NavAlbum software op uw computer. Voor meer informatie, zie "NavAlbum" op pagina 111.

NavAlbum wordt op uw computer geïnstalleerd op hetzelfde moment dat u NavDesk installeert. Voor meer informatie, zie "Hoe installeer ik NavDesk op mijn computer?" op pagina 103.

Via de geheugenkaart

NavPix kunnen gekopieerd worden van de albums op het interne geheugen van uw Navman naar de map *Mijn Afbeeldingen* op uw geheugenkaart. De eerste keer dat een **NavPix** gekopieerd wordt naar de geheugenkaart, zullen de volgende mappen worden aangemaakt:

E:Mijn DocumentenMijn Afbeeldingen, waarbij "E" de letter is die wordt toegewezen aan uw geheugenkaartdrive of -lezer.

Alle **NavPix** in *Mijn Afbeeldingen* maken deel uit van hetzelfde fotoalbum en kunnen worden bekeken op uw Navman.

Nadat een **NavPix** gekopieerd is naar een fotoalbum op uw geheugenkaart, kunt u de kaart voor uw computer gebruiken om foto's op te slaan, te e-mailen of af te drukken of om de geheugenkaart mee te nemen naar een digitale fotozaak om ze af te drukken.

Hands-free bellen

Bluetooth® wireless technology is niet op alle modellen aanwezig.

als u een mobiele telefoon heeft met *Bluetooth* wireless technology, kunt u uw Navman als een hands-free car kit gebruiken. Modellen met *Bluetooth* mogelijkheden kunnen informatie uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter (30 voet) zonder dat hier voor een fysieke verbinding nodig is. Voor een complete lijst van ondersteunde telefoons, bezoek support.navman.com.

Opmerking: Voordat u *Bluetooth* voor het eerst kunt gebruiken, moet u uw mobiele telefoon aan uw Navman koppelen. Vervolgens moet u er iedere keer wanneer u deze gebruikt, voor zorgen dat de *Bluetooth* wireless optie op uw mobiele telefoon is uitgeschakeld voordat u begint met koppelen.

Het koppelen van uw Navman aan een mobiele telefoon met Bluetooth.






1. Tik op **OK**.
2. Uw Navman zoekt naar nabije *Bluetooth* apparaten. Zorg ervoor dat op uw mobiele telefoon *Bluetooth* is ingeschakeld en in de discoverable-modus staat (zie de handleiding bij uw mobiele telefoon voor meer informatie).
Het scherm om een apparaat te selecteren toont een lijst van nabije *Bluetooth* -apparaten.
Opmerking: Raadpleeg uw Pocket PC gebruikershandleiding voor meer informatie.
3. Selecteer uw mobiele telefoon uit de lijst van lokale *Bluetooth* -apparaten.
Het scherm voor het koppelen met telefoon verschijnt.
4. Tik op **Koppelen** om uw Navman aan uw mobiele telefoon te koppelen.
Het *Info over* -telefoonscherm wordt weergegeven.
 - Als u wordt gevraagd naar een passkey of een PIN voor het apparaat, geef dan 1234 in (zie de handleiding bij uw mobiele telefoon voor meer informatie).
5. Wanneer hiernaar gevraagd wordt, geef dan dezelfde passkey in op uw mobiele telefoon om een verbinding tot stand te brengen.
6. Tik op **OK**.
Het *Telefoonmenu*-scherm wordt weergegeven.

Opmerking: Wanneer u uw mobiele telefoon aan uw Navman koppelt, wordt er een verbinding tot stand gebracht. U kunt dan uw mobiele telefoon uit- en inschakelen door op  of  te tikken op het Navman *Setup*-scherm.

Bellen met gebruik van het Bel Toetsenbord-scherm





1. Geef het nummer in dat u wilt bellen.
2. Tik op  om de oproep te plaatsen.
 - Tik op  om de oproep uit te schakelen.
 - Tik op  om de oproep te beëindigen of te annuleren.

Bellen naar een contactpersoon in uw telefoonlijst








Opmerking: Als de contactlijst niet wordt weergegeven, tik dan op  om de contactlijst van uw telefoon over te brengen. Uw telefoon kan uitschakelen, breng dan opnieuw de verbinding tot stand met uw Navman tijdens de overdracht.

1. Selecteer een contactpersoon uit de lijst.
Er wordt een telefoongesprek tot stand gebracht met de contactpersoon.
 - Tik op  om de oproep uit te schakelen.
 - Tik op  om de oproep te beëindigen of te annuleren.

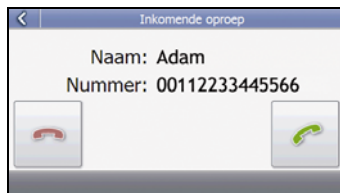Een telefoongesprek ontvangen



Wanneer u een telefoongesprek ontvangt, wordt het *Binnenkomende oproep*-scherm weergegeven.



1. Tik op  om de oproep te beantwoorden of op  om deze te weigeren.
 - Tik op  om de oproep uit te schakelen.
 - Tik op  om de oproep te beëindigen of te annuleren.

Van oproep wisselen tussen uw mobiele telefoon en uw Navman (hands-free)

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
oproepen ontvangen en tot stand brengen met uw Navman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tikt u op .
oproepen ontvangen en tot stand brengen met uw mobiele telefoon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tikt u op .




Hoe kan ik mijn recente gesprekken bekijken?




In het *Oproep-logbestand*-scherm kunt u een lijst met inkomende, uitgaande en g.emiste oproepen bekijken



Opmerking: Als de oproep-logbestanden niet worden weergegeven, tik dan op  om de oproep-logbestanden van uw telefoon over te brengen. Uw telefoon kan uitschakelen, breng dan opnieuw de verbinding tot stand met uw Navman tijdens de overdracht.



Icoon	Beschrijving
	Binnenkomende oproepen
	Uitgaande oproepen
	Gemiste oproepen


- Om een nummer uit uw oproep-logbestand te bellen, selecteert u een nummer uit de lijst. Het *Oproep-detail*-scherm wordt weergegeven.
- Druk op  om de oproep te plaatsen. Er wordt een oproep geplaatst naar het door u geselecteerde nummer.
 - Tik op  om de oproep uit te schakelen.
 - Tik op  om de oproep te beëindigen of te annuleren.



Hoe bekijk ik mijn SMS/textberichten?



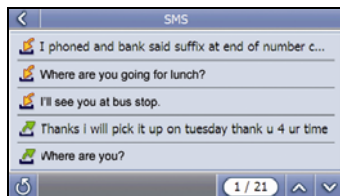

In het SMS-scherm kunt u een lijst met ontvangen en verzonden berichten bekijken.

Opmerking: Als de berichten niet worden weergegeven, tik dan op  om de berichten van uw telefoon over te brengen. Uw telefoon kan uitschakelen, breng dan opnieuw de verbinding tot stand met uw Navman tijdens de overdracht.




Icoon	Beschrijving
	Ontvangen berichten
	Verzonden berichten


1. Tik op  of  om door de berichten te scrollen.
2. Selecteer een bericht om het volledige bericht te bekijken.

Opmerking: U kunt geen berichten verzenden via uw Navman.

Bezig met bericht ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, wordt het *Binnenkomende SMS*-scherm weergegeven.

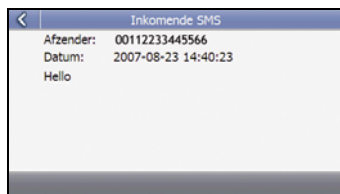

- Tik op  om terug te keren naar het vorige scherm.

Verkeer

Verkeersinformatie is alleen voorhanden in de geselecteerde landen.

Uw Navman kan huidige verkeersinformatie ontvangen voor alle hoofdwegen en snelwegen, waardoor u mogelijke vertragingen op uw route kunt vermijden. Gebeurtenisberichten en verkeersiconen worden weergegeven als deze voorkomen. Als een gebeurtenisbericht uw huidige locatie verduistert, zal de kaart worden aangepast om zowel het bericht als uw locatie weer te geven.



Hoe ontvangt mijn Navman verkeersinformatie?

U kunt de verkeersinformatie van het moment op uw Navman ontvangen via de Navman Verkeershouder met gebruik van de service van het Verkeersberichtenkanaal (TMC). De service van TMC is abonnementsvrij. De verkeershouder kan apart aangeschaft worden.




Het Traffic Message Channel (TMC) zendt live verkeersinformatie uit via het FM Radio Data System (RDS). FM-radiostations zenden TMC-gegevens uit in een cyclus van een paar minuten, met honderden gebeurtenissen die naar TMC-ontvangers kunnen worden uitgezonden, zoals de Verkeersmodule van Navman.

Verkeersstatus

Uw huidige verkeersstatus wordt aangegeven door de kleur van de TMC-icoon rechts onderin de navigatieschermen.

Om jouw huidige verkeersstatus te bekijken vanuit de navigatieschermen tikt u op  en dan op .

In de volgende tabel worden de drie statusiconen beschreven:

Verkeersstatus	Beschrijving
	<p>De TMC-status is grijs als het verkeer op het moment niet actief is vanwege een van de volgende omstandigheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uw Navman maakt verbinding met de TMC service. Uw Navman kan geen TMC-gegevens ontvangen. Dit kan leiden tot slechte radiodekking in de plaatselijke nabijheid. U bent in een land dat niet ondersteund is door de Navman Verkeersmodule. <p>Tik om het <i>Verkeersoverzichts</i>scherm weer te geven.</p>
	<p>De TMC-status is oranje als een van de volgende omstandigheden van toepassing zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> U hebt in een land genavigeerd dat niet wordt ondersteund door Navman Verkeer, maar er staan nog steeds verkeersgebeurtenissen op het <i>Gebeurtenissenlijsts</i>cherm. U heeft uw Navman van de Navman Verkeersmodule gescheiden of de Navman Verkeersmodule ontvangt geen stroomvoorziening maar er staan nog steeds verkeersgebeurtenissen op het <i>Gebeurtenissenlijsts</i>cherm. <p>Tik om het <i>Verkeersoverzichts</i>scherm weer te geven.</p>
	<p>De TMC-status is groen als het Navmande Verkeersmodule actief is en verkeersgebeurtenissen ontvangt.</p> <p>Tik om het <i>Verkeersoverzichts</i>scherm weer te geven.</p>

Uw verkeersstatus wordt meer gedetailleerd weergegeven op het *Verkeerssysteem Status*-scherm.

Hoe weet ik wanneer er een Verkeersgebeurtenis optreedt?

Binnenkomende gebeurtenissen worden behandeld naar uw Verkeersvoorkeuren. Voor meer informatie, zie "Verkeer" op pagina 87.

Wanneer u door een gebied reist waarin u verkeersstatus kunt ontvangen, zal uw Navman deze gebeurtenissen decoderen en op het scherm weergeven. Een icoon verschijnt op de plek van de gebeurtenis op de navigatieschermen en een geluidssignaal wordt gegeven als er zich een gebeurtenis op uw route bevindt. Daar waar de gebeurtenis zich afspeelt op een specifieke afstand, wordt de weg gemarkeerd en pijlen geven de richting er naartoe aan.












Er wordt een bericht weergegeven onderop het scherm met de naam van de weg, de sectie van de weg die ermee bezet is en het soort gebeurtenis. Het bericht blijft gedurende 8 seconden op het scherm en wordt toegevoegd aan de *Gebeurtenissenlijst*.

Hoe kan ik een lijst van alle gebeurtenissen op mijn route bekijken?

Uw Navman maakt een lijst gebeurtenissen aan op het moment dat deze ontvangen worden, deze lijst wordt dan weergegeven op het *Gebeurtenissenlijst*scherm. Dit scherm kan alleen worden bekeken als het TMC-icoon **groen** of **oranje** is.

Tik in het *Verkeersoverzichts*scherm op .




Onderdeel	Beschrijving
 Gebeurtenisbeschrijving	Toont gegevens over de Gebeurtenis, inclusief: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Naam van de weg en richting waarin de Gebeurtenis plaatsvindt. ▪ Plaats waar de Gebeurtenis begint en eindigt. > geeft een Gebeurtenis aan van locatie tot locatie. <> geeft een Gebeurtenis aan tussen locaties. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soort Gebeurtenis.
 Gebeurtenisicoon	Toont icoon ten teken van het soort gebeurtenis. Voor meer informatie, zie "Verkeers- en andere TMC Gebeurtenissen" op pagina 131.
 	Tik erop om terug te keren naar het vorige scherm.
 	Tik om het <i>Selecteer gebeurtenis sorteringstype</i> -scherm, waar u gebeurtenissen op afstand, naam van de weg of tijdstip kunt sorteren.
 Indicatielampje Positie	Geeft uw positie weer in het <i>Gebeurtenissenlijst</i> scherm.
 Scrollknoppen	Hiermee kunt u alle gebeurtenissen bekijken door omhoog en omlaag over de lijst te bewegen.
 Gebeurtenisnummer	Toont het aantal gebeurtenissen in huidige lijst.







Hoe kan ik verkeersdetails bekijken?

Er zijn verschillende manieren om details te bekijken van een gebeurtenis ontvangen door uw Navman.

Kies een van de volgende:

Locatie	Optie
tik in een van de schermen die worden gebruikt om uw route te bekijken	<ul style="list-style-type: none"> op het Gebeurtenisbericht wanneer dit op het scherm verschijnt. Het <i>Gebeurtenisdetailsscherm</i> wordt weergegeven.
tik in het <i>Verkeersoverzichtscher</i> m	<ul style="list-style-type: none"> op . Het <i>Gebeurtenissenlijstscher</i>m wordt weergegeven. selecteer en tik op de gebeurtenis die u wilt bekijken. Het <i>Gebeurtenisdetailsscher</i>m wordt weergegeven.
Tik in het <i>Navigatiemenu</i>	<ul style="list-style-type: none"> op het verkeersicoon op de locatie van de gebeurtenis en houd deze ingedrukt. Het <i>Kaartview</i> menu wordt weergegeven. tik op Toon Details. Het <i>Gebeurtenisdetailsscher</i>m wordt weergegeven.



	Onderdeel	Beschrijving
1	Gebeurtenisbeschrijving	<p>Toont details van de gebeurtenis, inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tijdsgebeurtenis is ontvangen, of het laatst bijgewerkt. Naam van de weg waarop de Gebeurtenis plaatsvindt. Plaats waar de Gebeurtenis begint en eindigt. <p>> geeft een Gebeurtenis aan van locatie tot locatie.</p> <p><>geeft een Gebeurtenis aan tussen locaties.</p> <ul style="list-style-type: none"> Soort Gebeurtenis.
2	Gebeurtenisicoon	Toont icoon ten teken van het soort gebeurtenis.
3	Omlleidinginformatie	Toont details voor adviezen over omlleiding, indien mogelijk. Voor meer informatie, zie "Hoe weet ik of een omlleiding geadviseerd wordt?" op pagina 70.
4		Tik erop om terug te keren naar het vorige scherm.
5		<ul style="list-style-type: none"> Tik op  om de volgende gebeurtenis in een lijst te bekijken. Tik op  om de vorige gebeurtenis in een lijst te bekijken.
6	Gebeurtenisnummer	Toont het nummer van de gebeurtenis die op het moment wordt weergegeven en het totaal aantal gebeurtenissen in de lijst.
7		<p>tik erop om een nieuwe route te beginnen om de gebeurtenis te vermijden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alleen beschikbaar als een omlleiding of een herberekening van de route beschikbaar is. <p>Opmerking: Niet-midgebied is vertegenwoordigd door  en wordt weergegeven wanneer er een route opnieuw is berekend.</p>


Hoe weet ik of een omleiding geadviseerd wordt?

Wanneer een verkeersgebeurtenis of een Oplossing voor een verkeersgebeurtenis op uw route voorkomt, wordt altijd een omleiding geadviseerd. Het omleiding rond Gebeurtenis-bericht wordt weergegeven in de statusbalk op de schermen die worden gebruikt om uw route te bekijken.

Opmerking: Omleidingen worden alleen geadviseerd voor Verkeersgebeurtenissen of Oplossingen voor verkeersgebeurtenissen op een berekende route.


Hoe vermijd ik een Gebeurtenis op mijn route?

Tik in het *Verkeersoverzichts*scherm op .

1. Tik in het *Gebeurtenissenlijsts*scherm op de gebeurtenis die u wilt vermijden. Het *Gebeurtenisdetailss*cherm wordt weergegeven.
2. Als er een omleiding is berekend om een gebeurtenis op uw route te vermijden, is  beschikbaar; tik erop om de nieuwe route te accepteren en de gebeurtenis te vermijden. Het *3D Navigatie*scherm wordt weergegeven.

Hoe annuleer ik een omleiding rond een gebeurtenis op mijn route?

Als u ervoor heeft gekozen om een gebeurtenis te vermijden en een nieuwe route is berekend, kunt u de omleiding rond de gebeurtenis annuleren en terug gaan naar uw oorspronkelijke route.

1. Tik in het *Gebeurtenissenlijsts*scherm op de Gebeurtenis die u niet wilt vermijden. Het *Gebeurtenisdetailss*cherm wordt weergegeven.
2. Informatie over de herberekening van de route wordt onderop het scherm weergegeven.
 - Als er een nieuwe route is berekend, is  beschikbaar; tik erop om de nieuwe route te accepteren. Het *3D Navigatie*-scherm wordt weergegeven.

Hoe vermijd ik automatisch alle verkeersgebeurtenissen en oplossingen ervoor op mijn route?

Om automatisch alle verkeersgebeurtenissen en oplossingen ervoor te vermijden, zie "Melding van verkeersgebeurtenis" op pagina 88.

Verkeersberichten

Het *Gebeurtenis Details* scherm geeft informatie weer over de omleidingsstatus.

Melding Omleiding Niet Beschikbaar

Wanneer er geen omleiding beschikbaar is, wordt één van de volgende berichten getoond:

Melding	Beschrijving
Deze Gebeurtenis is niet te localiseren Deze vrijgeving is niet te localiseren	Een specifieke locatie voor deze Gebeurtenis kan niet worden gevonden.
Deze Gebeurtenis heeft geen invloed op uw route Deze vrijgeving heeft geen invloed op uw route	Deze Gebeurtenis bevindt zich niet op het huidige segment van uw reis, of ligt achter uw huidige positie.
U zult deze Gebeurtenis vermijden U heeft deze vrijgeving geaccepteerd	Deze Gebeurtenis bevindt zich niet op het huidige segment van uw reis.
U bent te ver verwijderd voor een omleiding U bent te ver verwijderd om deze vrijgeving te accepteren	Deze Gebeurtenis bevindt zich te ver verwijderd om invloed te hebben op uw reis.
Omleiding niet gevonden Vrijgeving route niet gevonden	Een omleiding / herberekening route kan niet worden berekend.

Geadviseerde Omleiding meldingen



Wanneer er een omleiding wordt geadviseerd, wordt één van de volgende berichten getoond:

Melding	Beschrijving
Omleiding vinden... Route wordt herberekend...	Navman berekent een nieuwe route. Tijdens de berekening wordt het % compleet weergegeven. Opmerking: Wanneer u het scherm verlaat, voordat de nieuwe route is berekend, wordt de berekening geannuleerd.
Afstand omleiding... Verandering vrijgeving	Een omleiding is berekend. Het verschil in afstand tussen uw huidige route en de voorgestelde omleiding wordt getoond.

Welke aanpassingen kan ik uitvoeren?

Er is een aantal opties voor het doorvoeren van verschillende aanpassingen om u uitgebreidere mogelijkheden te bieden bij het navigeren.



- Om vooruit te lopen door de *voorkeurschermen*, tikt u op .
- Om het vorige scherm opnieuw te bezoeken, tikt u op .

Routeopties

U kunt uw navigatiemogelijkheden uitbreiden door wijziging van onderdelen van uw route en routeberekening.

De Routeopties is een selectie van vier schermen.

routeberekening 1/4



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
het soort route wijzigen	<p>beweegt u de Routesoort-schuif richting Snelste tijd om meer prioriteit te geven aan de snelste tijd bij het berekenen van een route.</p> <p>beweegt u de Routesoort-schuif richting Kortste afstand om meer prioriteit te geven aan de kortste afstand bij het berekenen van een route.</p>
de voorkeur wijzigen voor Autosnelwegen	<p>beweegt u de Voorkeur voor Snelwegen-schuif richting Minder vaak om andere wegen dan Snelwegen te gebruiken waar mogelijk bij het berekenen van een route.</p> <p>Opmerking: Het is mogelijk dat deze optie Snelwegen niet helemaal van een route kan verwijderen.</p> <p>beweeg de Voorkeur voor Autosnelwegen-schuif in de richting van Vaker om waar mogelijk Autosnelwegen te gebruiken bij de berekening van een route.</p>

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Wegensoorten 2/4



Selecteer uw routevoorkeuren voor de volgende wegensoorten:

	Vermijd	Melden
Tolwegen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Onverharde wegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veerbootroutes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

< Wegensoorten 2/4 >

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
tolwegen vermijden een waarschuwing ontvangen als uw route tolwegen bevat	selecteer het selectievakje Tolwegen in de kolom Vermijd .
Onverharde wegen vermijden een waarschuwing ontvangen als uw route Onverharde wegen bevat	selecteer het selectievakje Onverharde wegen in de kolom Vermijd . selecteer het selectievakje Onverharde wegen in de kolom Melden . De waarschuwing wordt getoond bij de start van iedere reis die onverharde wegen bevat.
veerbootroutes mijden een waarschuwing ontvangen als uw route veerbootroutes bevat	selecteer het selectievakje Veerbootroutes in de kolom Vermijd . selecteer het Veerbootroutes -aanvinkvakje in de kolom Melden . De waarschuwing wordt weergegeven bij het begin van iedere reis die veerboten bevat.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Bestuurdersmeldingen 3/4



Waarschuwingen bij het besturen

Waarschuw mij dat ik mijn Navman niet tijdens het rijden mag bedienen

Waarschuw bij een snelheid hoger dan

120 km/u

< Bestuurdersmeldingen 3/4 >

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
een visuele waarschuwing inschakelen wanneer het <i>Hoofdmenuscherm</i> is betreden in een in beweging zijnd voertuig	selecteer het selectievakje Waarschuw mij dat ik mijn Navman niet tijdens het rijden mag bedienen .
een waarschuwingssignaal inschakelen bij het reizen op of boven een vastgestelde snelheid	selecteer de snelheid in het selectievakje Waarschuw mij bij een snelheid hoger dan .
de snelheid van uw voorkeur selecteren	selecteer de snelheid van uw voorkeur in het veld Snelheid .

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Gegevensregistratie 4/4



GPS-opslag

GPS-gegevensopslag inschakelen

Reisregistr. inschakelen

< Gegevensregistratie 4/4 >

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
Een GPS gegevensopslag registreren van uw reizen	selecteer het GPS gegevensopslag inschakelen -aanvinkvakje.
Het mijental registreren dat in de SmartST kan worden geïmporteerd om kostenrapporten aan te maken	selecteer het Reisregistr. inschakelen -aanvinkvakje.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Kaartweergave

U kunt de aanblik en het gedrag van de *Kaartschermen* wijzigen door de *Kaartweergavevoorkeuren* aan te passen.

Kaartweergave 1/3



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
het kleurenschema kaart wijzigen	selecteert u het schema van uw voorkeur uit de Kaartschemavolgorde lijst.
het schermcontrast instellen op automatisch aanpassen	selecteert u de Auto dag/nacht -optie
schermcontrast verbeteren in lichte of donkere omstandigheden	selecteert u ofwel de Dag of de Nacht -optie om het contrast handmatig aan te passen.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Kaartweergave 2/3




Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
automatisch zoomen tijdens navigatie inschakelen	selecteert u het selectievakje Auto-zoom op schermen basiskaart . Als deze geselecteerd is, zullen het <i>3D Navigatie</i> -scherm automatisch in- of uitzoomen, afhankelijk van uw snelheid, om te zorgen dat u een optimaal zicht op uw route heeft.
het noorden weergeven boven in het <i>2D Navigatie</i> scherm	selecteert u het selectievakje Houd noorden bovenaan 2D kaartscherm . Opmerking: Indien niet geselecteerd, zal de richting waarin u reist bovenaan het <i>2D Navigatie</i> -scherm worden weergegeven .
"geen toegang"-iconen op "geen toegang"-wegen op de <i>2D Navigatie</i> en <i>3D Navigatie</i> -schermen weergeven	selecteert u het selectievakje Toon borden voor Geen-Toegang-Wegen .

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Selecteer kaart 3/3

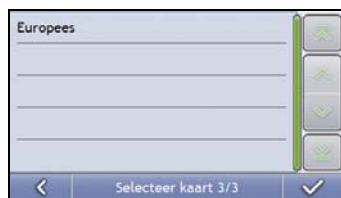

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
kaarten gebruiken van een ander continent	selecteert u een ander continent. Wanneer geselecteerd, worden de kaarten voor het nieuwe continent opgeladen en het <i>3D Navigatie</i> -scherm wordt weergegeven.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Kaart-POI's

Nuttige Adressen (POI's) zijn gegroepeerd in categorieën. U kunt kiezen om iconen van alle POI-categorieën te tonen (of te verbergen) op de Navigatieschermen, of de iconen weer te geven, van de geselecteerde categorieën.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u alleen geïnteresseerd bent in vermaak, en u andere POI categorieën wilt uitschakelen, zoals scholen.




Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
alle POI-iconen weergeven	Tikt u op Alles inschakelen .
geen POI-iconen weergeven	Tikt u op Alles uitschakelen .
een icoon van een specifieke POI-categorie weergeven op de navigatieschermen	selecteer het selectievakje van de gewenste POI-categorie; herhaal dat tot alle gewenste categorieën geselecteerd zijn.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Volume

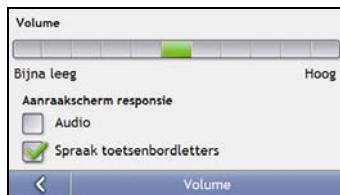

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
het volume zachter of harder zetten	beweeg de Volumeschuif richting Hoog om het volume harder te zetten. beweeg de Volumeschuif richting Laag om het volume zachter te zetten.
een signaal horen wanneer u op het aanraakscherm tikt	selecteert u het audio -aanvinkvakje.
toetsenbordtekens uitgesproken wilt horen	selecteert u het Spraak toetsenbordletters -aanvinkvakje.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Schermeergave



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
de helderheid van het scherm wijzigen	<p>beweegt u de Schermhelderheidsschuif richting Helder om schermhelderheid toe te laten nemen.</p> <p>beweegt u de Schermhelderheidsschuif richting Dim om schermhelderheid toe te laten nemen.</p> <p>Waarschuwing: De Navman kan opwarmen wanneer de <i>Helderheid</i> schaal boven de 70% is ingesteld, d.w.z., als meer dan zeven blokjes gekleurd zijn – gebruik daarom een lagere helderheid wanneer dat acceptabel is.</p> <p>Tip: De helderheid van het scherm kan ook afgesteld worden met gebruik van de <i>afstandsbediening</i> (kan apart worden aangeschaft).</p>

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

POI Waarschuwingen

Met de POI Waarschuwingvoorkeuren kunt u een geluidssignaal en/of een visueel signaal instellen voor POI-categorieën die u heeft ingesteld via NavDesk (Aangepaste POI's). Het kan zijn dat u waarschuwingen kunt instellen bij bepaalde POI-categorieën die eerder waren ingesteld op uw Navman of beschikbaar zijn door u te abonneren, zoals Flitspalen.

Als u een route heeft ingesteld zullen de waarschuwingen optreden, wanneer u zich op een bepaalde afstand bevindt (ingesteld door de **Waarschuwingafstand**-voorkeur) van de POI op uw route.

als u nog geen route heeft ingesteld zullen de waarschuwingen optreden wanneer u zich in de nabijheid van een POI bevindt.



1. Tik op een aangepaste categorie.
De activeringsvoorkeuren voor de geselecteerde categorie wordt weergegeven.



2. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
locaties weergeven in deze categorie op de kaart	selecteer het selectievakje Weergeven op de Kaart .
schakel een waarschuwingssignaal in wanneer de locaties in deze categorie in de dichte nabijheid zijn	selecteer het selectievakje Met een geluidssignaal .
schakel een visueel waarschuwingssignaal in wanneer de locaties in deze categorie in de dichte nabijheid zijn	selecteer het selectievakje Met een visuele waarschuwing .
selecteer de afstand waarop de waarschuwing actief wordt	verplaats de Waarschuwingafstand -schuif om de afstand te selecteren waarop de waarschuwingen actief worden.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

GPS

GPS Status

Signalen worden uitgezonden door Global Positioning System (GPS)-satellieten die in een baan om de aarde draaien. Het *GPS Status*-scherm geeft een visuele representatie van de informatie die ontvangen wordt.

Langtegraad en breedtegraad worden getoond samen met de snelheid t.o.v. de grond, de richting in graden en een naar het noorden wijzend kompas. De sterkte van elke satelliet wordt weergegeven op een balkdiagram.



De satellieten die beschikbaar zijn vanaf uw huidige positie worden als grijs, groen en rood gekleurde balken weergegeven:

Balk kleur	Beschrijving
Grijs	Geen signaal.
Rood	Een geldig signaal, maar niet gebruikt om uw positie in en fix vast te leggen.
Groen	Een geldig signaal, maar niet gebruikt om uw positie in een fix vast te leggen.

Uw GPS-fix resetten

Soms moet de GPS-fix gereset worden. Dat kan voorkomen wanneer de ontvanger over grote afstand is getransporteerd sinds hij voor het laatst gebruikt werd; bijvoorbeeld naar een ander land en hij nog steeds probeert de vorige positie vast te leggen.

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
de GPS resetten	tikt u op GPS resetten .

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Uw GPS-modus instellen



GPS modus

Normaal

WAAS (alleen in de VS leverbaar)

EGNOS (alleen in Europa leverbaar)

<
GPS Modus instellen 2/2
✓

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
GPS gebruiken	selecteert u de optie Normaal .
WAAS gebruiken	selecteert u de WAAS (alleen in de VS leverbaar) -optie.
EGNOS gebruiken	selecteert u de EGNOS (alleen in Europa leverbaar) -optie.

Opmerking:


WAAS - Wide Area Augmentation System is een navigatiesysteem ontwikkeld voor de burgerluchtvaart door de Federal Aviation Administration (FAA), een afdeling van de United States Department of Transportation (DOT).

EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service is een op satellieten gebaseerd aanvullend system (SBAS) onder ontwikkeling door de European Space Agency, de Europese Commissie en EUROCONTROL.

Tip: U hoeft alleen de standaardinstellingen te wijzigen als u slechte GPS-ontvangst ervaart.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Taal

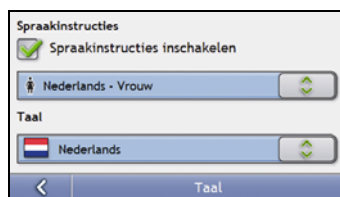

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
SpraaKinstructies inschakelen	selecteert u het selectievakje SpraaKinstructies inschakelen .
de taal op het scherm wijzigen	selecteert u de taal van uw voorkeur in het Taal vakje en tikt u Ja . Uw taalvoorkeur is opgeslagen en het navigatiescherm wordt weergegeven.
het spraakschema wijzigen	selecteert u het spraakschema van uw voorkeur in het SpraaKinstructie vakje. Opmerking: Alleen spraakschema's die compatibel zijn met de gekozen taal worden weergegeven.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Verkeer

U kunt de verkeerssysteemstatus van het moment bekijken en opties wijzigen door verkeersvoorkeuren aan te passen.

Status verkeerssysteem



OF

In het *Verkeersoverzichts*scherm:



De **Afstemming**-sectie toont de naam en de frequentie van het radiostation dat op het moment wordt gebruikt om informatie over verkeersgebeurtenissen te ontvangen. Een balk toont de sterkte van het verkeerssignaal dat ontvangen wordt; hoe meer groene cirkels, hoe sterker het signaal.

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
het radiostation van uw voorkeur wijzigen	het radiostation van uw voorkeur selecteren in de vervolgkeuzelijst van het Station van uw voorkeur .

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Melding van verkeersgebeurtenis



OF

In het *Verkeersoverzichts*scherm:



<input checked="" type="checkbox"/>	Meldt mij dichtstbijzijnde verkeersgebeurtenissen
<input checked="" type="checkbox"/>	Meld alleen over gebeurtenissen op mijn route
<input checked="" type="checkbox"/>	Alleen melden als een omleiding geadviseerd wordt
<input type="checkbox"/>	Automatisch geadviseerde omleidingen accepteren
< Melding verkeersgeb. >	

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
de verkeersgebeurtenismelding in-/uitschakelen	selecteert u de Licht mij in over nabije verkeersgebeurtenissen -aanvinkvakje om meldingen van verkeersgebeurtenissen te ontvangen. wist u de Licht mij in over nabije verkeersgebeurtenissen -aanvinkvakje om meldingen van verkeersgebeurtenissen uit te schakelen. Opmerking: Gebeurtenisiconen blijven weergegeven op de 3D en 2D navigatieschermen.
ingelicht worden over gebeurtenissen die betrekking hebben op uw huidige route	selecteert u de Alleen inlichten over gebeurtenissen op mijn route -aanvinkvakje.
alleen ingelicht worden wanneer er een omleiding wordt geadviseerd	selecteert u het Alleen inlichten wanneer er een omleiding wordt geadviseerd -aanvinkvakje
automatisch accepteren van geadviseerde omleidingen en nieuwe route berekend krijgen	selecteert u het Automatisch accepteren geadviseerde omleidingen -aanvinkvakje.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Sortering gebeurtenen. kiezen

In het *Verkeersoverzichts*scherm:



Verkeersgebeurtenissen sorteren op

Afstand

Naam weg

Leeftijd

Toon enkel gebeurtenissen op mijn route


< Select. op type gebeurtenis >

Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
gebeurtenissen sorteren op afstand	selecteer het Afstand -aanvinkvakje.
Alle gebeurtenissen op naam van de weg sorteren	selecteert u het Naam weg -aanvinkvakje.
gebeurtenissen sorteren op tijdstip	selecteert u het Tijdstip -aanvinkvakje.
alleen gebeurtenissen laten zien die op uw route gebeuren	selecteert u de toon alleen gebeurtenissen op mijn route -aanvinkvakje.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Voeding

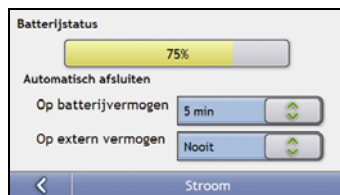

De **Batterijstatus**balk geeft het percentage energie aan dat over is in de batterij van het Navman ; de woorden **Extern vermogen** worden weergegeven worden wanneer de batterij wordt opgeladen door een externe energiebron. Om de batterij op te laden, zie "Hoe controleer ik de status van de batterij?" op pagina 13.

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
de tijd wijzigen waarna het apparaat uitgeschakeld wordt wanneer het op energie van een batterij functioneert	tikt u op het veld op batterijvermogen en selecteer een tijdsduur waarna het apparaat uitschakelt; selecteer Nooit wanneer u niet wilt dat het Navman automatisch uitschakelt, tenzij het niveau van de batterij-energie erg laag is. Opmerking: als u Nooit selecteert, schakelt uw Navman uit als er weinig stroomvoorziening is.
de tijd wijzigen waarna het apparaat uitgeschakeld wordt wanneer het op externe stroom functioneert	tikt u op het veld op extern vermogen en selecteer een tijdsduur waarna het apparaat uitschakelt; selecteer Nooit wanneer u wilt dat het Navman nooit automatisch uitschakelt.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Toetsenbord



Toetsenbordtype

Alfabetische stijl (a, b, c...)

Gebruik QWERTY type

Zoeken op adres

Gebruik toetsenbordtype (abc, def) voor adreszoeken

< Selecteer toetsenbord

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
een alfabetisch toetsenbord gebruiken voor adresinvoer	selecteert u de Alfabetische stijl (a, b, c...) -optie.
gebruik een QWERTY-toetsenbord voor adresinvoer	selecteert u de Gebruik QWERTY type -optie.
gebruik een type toetsenbord voor adresinvoer	selecteert u de Gebruik toetsenbordtype (abc, def...) -optie.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Hoe werkt voorspellende tekst (abc, def...)?

Met voorspellende tekst kunnen adressen worden gezocht door één druk op de toets van iedere letter, in tegenstelling tot het drukken op meerdere toetsen. Wanneer u een letter van een adres ingeeft, vergelijkt uw Navman alle mogelijke combinaties met de kaarten die u heeft geïnstalleerd en probeert vast te stellen welk adres u bedoelde in te typen.

Bijvoorbeeld:

Om **Londen** in te geven, tikt u op **JKL MNO MNO DEF MNO MNO**.

Uw Navman vergelijkt alle mogelijke combinaties en toont "**Londen**" als zoekresultaat. U kunt meer letters toevoegen om de zoektocht te verkleinen.

Eenheden

U kunt de eenheden die door uw Navman worden gebruikt wijzigen door de eenheids voorkeuren aan te passen.

EEnheden 1/2



Tijdsformaat

12 uur 24 uur

Afstandseenheden

Metrisch - kilometers

Imperiaal - fractionele mijlen

Imperiaal - Mijl en yards

< Eenheden 1/2 >

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
Het tijdsformaat wijzigen	selecteert u de optie 12 uur of 24 uur .
wijzigt u de eenheden van afstand ¹	Selecteert u het afstandseenheidstype van uw voorkeur in het Afstandseenheden -opties.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

¹ Alleen beschikbaar wanneer de talen AU English, UK English of US English zijn geselecteerd.

Eenheden 2/2



Positieformaat

Decimale graden

Graden, minuten en seconden

<
Eenheden 2/2
✓

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
de breedtegraad, lengtegraad positieformaat wijzigen	selecteert u de Decimale graden of de optie Graden, minuten en seconden .

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Opstarten



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
toon het <i>Lesprogramma</i> wanneer u uw Navman inschakelt	selecteert u het selectievakje Toon het Lesprogramma .
toon het scherm <i>Selecteer Taal</i> wanneer u uw Navman inschakelt	selecteert u het selectievakje Toon het Taalselectiescherm .

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Opgeslagen informatie



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
recente locaties verwijderen	tikt u op Recente locaties verwijderen .
favorieten verwijderen	tikt u op Favoriete bestemmingen verwijderen .
mijdgebieden verwijderen	tikt u op Mijdgebieden verwijderen .
fabrieksinstellingen herstellen	tikt u op Fabrieksinstellingen herstellen . Opmerking: De Fabrieksinstellingen herstellen-optie verwijdert niet de Recente locaties of opgeslagen Favoriete bestemmingen.
alle instellingen wissen; bijvoorbeeld voor gebruik in een huurauto	moet u al het bovenstaande uitvoeren.

- Wanneer het waarschuwing dialoogvenster verschijnt, tik dan op **Ja**

Bluetooth Instellingen

Bluetooth Aan/Uit



OF



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
bluetooth inschakelen	<ul style="list-style-type: none"> tikt u op 
Bluetooth uitschakelen	<ul style="list-style-type: none"> tik op 

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Telefoonboek-setup



OF



Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
uw telefoonboek automatisch importeren naar uw Navman wanneer aangesloten	selecteert u het Telefoonboek automatisch importeren -aanvinkvakje.
uw telefoonboek opslaan op de geheugenkaart van uw Navman	selecteert u het Houd Telefoonboek in geheugenkaart -aanvinkvakje.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

SMS setup



OF



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
automatisch uw SMS/tekstberichten importeren van uw mobiele telefoon naar uw Navman wanneer aangesloten	selecteert u het Bericht automatisch importeren -aanvinkvakje.
automatisch nieuwe berichten tonen wanneer deze ontvangen worden	selecteert u het Inkomend gesprek automatisch op venster -aanvinkvakje.
uw berichten opslaan op de geheugenkaart van uw Navman	selecteert u het Houd berichten in geheugenkaart -aanvinkvakje.

- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Hands-free setup



OF



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
oproepen standaard ontvangen en tot stand brengen op uw (hands-free) Navman	selecteert u het Hands-free automatisch bij opstarten -aanvinkvakje.



- Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Lesprogramma

Het *Lesprogramma* wordt weergegeven wanneer u uw Navman inschakelt, tenzij u het selectievakje **Toon lesprogramma bij opstarten** heeft uitgeschakeld.

U kunt het *Lesprogramma* op elk ander moment bekijken:



- Om te voorkomen dat het *Lesprogramma* opnieuw bij de start wordt weergegeven, tikt u op het **Toon lesprogramma bij opstarten** aanvinkvakje om de optie te wijzigen.
- Om vooruit te lopen door de *Lesprogrammaschermen*, tikt u op .
- Om terug te gaan naar het vorige scherm, tikt u op .

Informatie



Deze Voorkeur bevat informatie over auteursrechten en handelsmerken

Winkel Demo



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
een demonstratie inschakelen van SmartST om af te spelen	tikt u op Winkel Demo op het voorkeurenscherm. Na een pauze van 10 seconden zal de routedemonstratie navigeren tussen uw eerste en tweede favoriet.

Wat is NavDesk?

NavDesk is een reeks gereedschappen die u kunt gebruiken om toegang te krijgen tot uitgebreidere functionaliteit en productinformatie via uw computer.

Met NavDesk kunt u:

- software updates verkrijgen
- Kaarten beheren
- Aangepaste POI's beheren
- flitspaalabbonementen beheren
- kilometers reis rapporteren
- afbeeldingen van uw Navman overbrengen met behulp van NavAlbum
- door de Navman website bladeren voor speciale aanbiedingen.

Kan ik de NavDesk met mijn computer gebruiken?

Zorg ervoor dat uw computer aan de volgende systeemeisen voldoet voordat u NavDesk installeert:

- IBM compatibele PC,
- Microsoft® Windows® Vista, XP SP2 of 2000 SP4,
- Internet Explorer 6 of hoger,
- dvd-station,
- USB-poort,
- Internetverbinding voor activering.

Opmerking: voor gebruikers van Windows 2000 en XP, Microsoft .NET 2.0 wordt op uw computer geïnstalleerd als deel van de NavDesk installatie.

Hoe installeer ik een kaart voor de eerste keer?

De meest voorkomende taak die uitgevoerd wordt wanneer u NavDesk gebruikt, is de installatie van een nieuwe kaart op het interne geheugen van uw Navman of op een geheugenkaart. Voer de volgende procedures uit:

Stap	Actie
1	Installeer NavDesk op uw computer (zie "Hoe installeer ik NavDesk op mijn computer?" op pagina 103)
2	Controleer op software updates voor NavDesk op uw Navman (zie "Hoe houd ik mijn NavDesk up-to-date?" op pagina 105).
3	Installeer een of meer kaarten op uw Navman (zie "Hoe installeer ik kaarten op mijn Navman?" op pagina 107).

Hoe installeer ik NavDesk op mijn computer?

Opmerking: Voordat u begint:

zorg ervoor dat uw computer voldoet aan de minimumsysteemeisen voor NavDesk, met name:

i. Zorg ervoor dat Internet Explorer 6 of hoger is geïnstalleerd op uw computer voordat u NavDesk installeert, ook al is dit niet uw standaard browser.

ii. Gebruikers van Windows XP dienen ervoor te zorgen dat Windows XP Service Pack 2 of hoger is toegepast voordat u NavDesk installeert.


1. Sluit alle programma's op uw computer.
2. Plaats de NavDesk Applicatie-Installatie-dvd in het daartoe bestemde station op uw computer. Het NavDesk installatieprogramma gaat van start.

Als uw computer niet automatisch de dvd opstart, start dan de installatie handmatig:

Start → *Uitvoeren*.

Type **D:\Install.exe** waar "D" de letter is die is toegeschreven aan uw dvd-station, en klik dan op **OK**



3. Selecteer de taal van uw voorkeur voor de NavDesk.
4. Klik op **Installeer NavDesk**.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm om NavDesk te installeren:
 - Bekijk de licentieovereenkomst voor NavDesk opnieuw en accepteer deze wanneer ernaar gevraagd wordt.
 - Selecteer een bestemmingsmap voor NavDesk wanneer hierom gevraagd wordt.
 - Wanneer de installatie compleet is, klikt u op **Eindigen**. NavDesk gaat open.
6. Wanneer er u gevraagd wordt om uw Navman op uw computer aan te sluiten, voer dan de volgende stappen uit:
 - Steek het brede einde van de USB-kabel rechtstreeks in een USB-poort op uw computer (geen USB-hub); steek het kleine einde in de **USB-ingang** (☞) onderop uw Navman.
Tip: Steek waar mogelijk de USB-kabel in een USB-poort *achterop* uw computer.
 - Druk op  om uw Navman aan te zetten..
 - Wanneer het volgende scherm verschijnt op uw Navman, klikt u op **Volgende**:



7. Indien u gevraagd wordt om de software van uw Navman bij te werken, volg dan de aanwijzingen op het scherm.


U bent nu klaar om NavDesk te gebruiken om kaarten te installeren op uw Navman.

NavDesk opties

Afhankelijk af din Navman model, fungerer visse funktioner i NavDesk måske ikke.

Tip: Nadat NavDesk op uw computer geïnstalleerd is kunt u hier toegang tot verkrijgen vanuit het Windows Startmenu:

Start → Alle Programma's → Navman → NavDesk

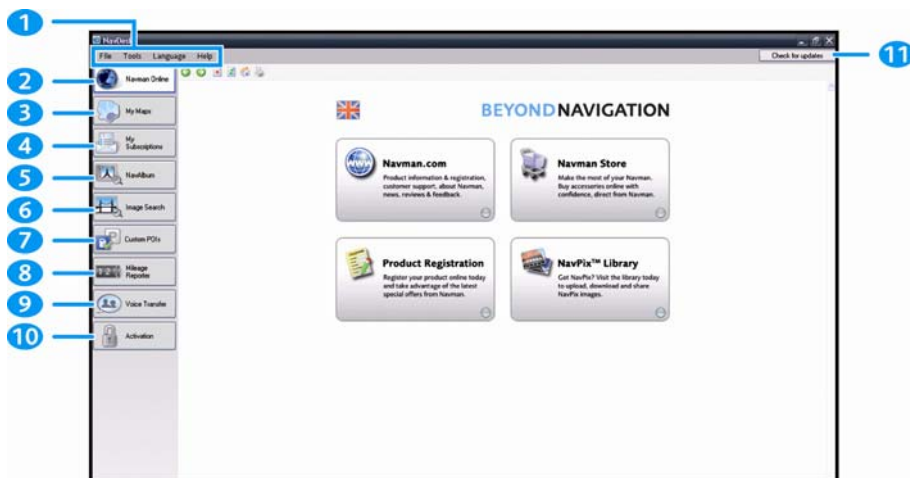

	Onderdeel	Beschrijving
1	Menubalk	Menu's die toegang geven tot een basisfunctionaliteit van de NavDesk.
2	Navman online	Toont de website van Navman.
3	Mijn Kaarten	Toepassing gebruikt om kaarten te installeren en te beheren.
4	Mijn abonnement	Informatie over uw huidige abonnementen, inclusief flitspaalabonnement.
5	NavAlbum	Toepassing gebruikt om NavPIX over te brengen van uw Navman naar uw computer. Deze toepassing stelt u in staat om: <ul style="list-style-type: none"> albums te beheren Kopiëren Verwijder NavPIX of albums te verschuiven tussen de NavPIX bibliotheek op uw Navman en de NavPIX bibliotheek op uw computer.
6	Zoeken naar afbeeldingea	Zoeken en downloaden van NavPIX van een website. Opmerking: Deze optie wordt gevoed door Flickr.
7	Aangepaste POI's	Toepassing waarmee u aangepaste POI's kunt importeren.
8	Kilometer rapportage	Gebruikt gegevensopslag op uw Navman waarmee u uitgerapporten kunt genereren over het aantal kilometers/ geschatte benzineverbruik van uw reis.
9	Overbrengen spraak	Toepassing waarmee u spraakbestanden op uw Navman kunt installeren of ervan verwijderen.
10	Activering	Toepassing gebruikt om een product key te activeren wanneer u een abonnement aanschaft ofkaarten.
11	Controleer of er updates zijn	Klik om online te controleren of er software-updates zijn of download software-updates.

Hoe houd ik mijn NavDesk up-to-date?

Wij adviseren u regelmatig NavDesk te gebruiken om op de Navman server te controleren of er NavDesk software updates zijn.

Opmerking: Software *Updaten* is iets anders dan software *upgraden* :

Wanneer u NavDesk *update*, worden de laatste service-packs en foutreparaties van Navman gedownload van de Navman server en toegepast op uw Navman.

Wanneer u een NavDesk *upgrade* wilt uitvoeren, moet u eerst een nieuwe versie van NavDesk kopen van een detailhandelaar en die daarna installeren op uw Navman.

Hoe update ik NavDesk?

1. Als u verbinding maakt met het internet via een inbelverbinding, maak dan nu verbinding met het internet.
2. Open NavDesk, volg de instructies en klik dan **Zoeken naar updates**. Uw computer zal verbinding maken met de Navman-server om te controleren of er software-updates zijn.
3. Wanneer er een software-update beschikbaar is, doet u het volgende:
 - a) Klik op **Update beschikbaar**. De Navman-website zal opengaan.
 - b) Selecteer de update voor uw regio en download deze dan naar uw computer.
 - c) In het *Instellingen* menu, selecteert u **Update software**, daarna **Update software op Navman**. Volg de instructies om uw Navman software te updaten.

NavDesk Voorkeuren

Extra → Opties → Algemeen

Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
automatisch controleren of er software-updates zijn	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selecteert u het Autocontrole voor software-updates aanvinkvakje. Als er een software-update beschikbaar is, voltooi dan stap 3 hierboven.
upgraden van een vorige versie van NavDesk	volg de aanwijzingen in de Installatiegids of Upgradegids die bij uw NavDesk upgrade geleverd werd.
wijzig de NavDesk afmetingen in metrische eenheden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selecteer het Gebruik metrische eenheden-aanvinkvakje.
wijzig de NavDesk afmetingen in decimalen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ selecteer het Decimale graden-aanvinkvakje.

Mijn Kaarten

Met de Mijn Kaarten-toepassing kunt u nieuwe kaarten installeren, kaarten van uw Navman verwijderen en nieuwe kaarten aanschaffen.

Start → Alle Programma's → Navman → NavDesk → Mijn Kaarten



	Onderdeel	Beschrijving
1	Inzoomen	Klik hierop om in te zoomen.
2	Continent	Een vervolgkeuzelijst met continenten die kaarten beschikbaar hebben voor uw Navman.
3	Kaartbron	Een lijst met kaarten op de dvd of voor aankoop beschikbaar via de website van de Navman store.
4	Mijn Navman	Een lijst met kaarten geïnstalleerd op uw Navman.
5	Uitzoomen	Klik erop om uit te zoomen.
6	Zoek Stad	Klik erop om het Zoek Stad -venster te openen om een grote of kleine stad te zoeken.
7	Globe	Een kaart van de wereld of een continent die de kaarten aangeeft: <ul style="list-style-type: none"> ▪ op de huidige dvd, ▪ die geïnstalleerd zijn op uw Navman of geheugenkaart of ▪ beschikbaar zijn via Navman.

Hoe installeer ik kaarten op mijn Navman?

Uw Navman wordt geleverd met een of meer vooraf geactiveerde kaarten.

U kunt kaarten installeren van de meegeleverde DVD's naar een geheugenkaart of de interne harde schijf van uw Navman; u moet wellicht eerst een Map Product Key kopen om de kaarten te activeren.

Welke kaart moet ik installeren?

Wanneer u er niet zeker van bent op welke kaart de stad of het dorp staat die u wil installeren kunt u het venster *Zoek Stad* gebruiken om de juiste kaart te vinden. Voor meer informatie, zie "Hoe kom ik aan de weet welke kaart een bepaalde stad of dorp bevat?" op pagina 109.

Hoe installeer ik kaarten van de dvd?

- Open NavDesk, als deze niet al open is:
Start → Alle Programma's → Navman → NavDesk
- Klik op **Mijn kaarten**.
De *Mijn Kaarten*-toepassing wordt weergegeven.
- Schuif een Kaart-dvd in het dvd-station van uw computer.
 - De kaarten die al zijn geïnstalleerd op uw Navman zijn **groen**.
 - De kaarten die geopend zijn en gereed om geïnstalleerd te worden op uw Navman zijn **geel**.
 - De kaarten die activering behoeven voordat deze worden geïnstalleerd op uw Navman zijn **rood**.
 - De kaarten die voor aankoop beschikbaar zijn via Navman zijn **blauw**.

Opmerking: Als uw computer Windows Explorer opent wanneer de dvd er nog in aanwezig is, sluit dan het Windows Explorer venster.



- Voer de volgende stappen uit:

Is de kleur van de te installeren kaart...	Dan...
geel	gaat u naar stap 7.
Rood	moet de kaart geactiveerd worden via het Internet voordat hij kan worden geïnstalleerd; ga door naar stap 5.

- Als u verbinding maakt met het internet via een inbelverbinding, maak dan nu verbinding met het internet.
- Volg de instructies om de Kaart Productcode te activeren en:
 - voer de Kaart Productcode in wanneer hierom gevraagd wordt.



- Uw computer zal verbinding maken met het internet en uw Kaart Productcode activeren.
- Wanneer de activering klaar is, zal de kleur van de kaart veranderen naar amber; ga door naar stap 7.



7. Klik op de kaart die u wilt installeren op uw Navman.
De kaart zal van kleur veranderen naar **geel** ten teken dat deze is geselecteerd.

- Om een kaart niet langer te selecteren, klikt u nogmaals op de kaart.

Opmerking: Het kan zijn dat u meerdere kaarten moet installeren om het gewenste geografische gebied geheel te beslaan.

8. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
een geel kaart selecteren	ga dan naar stap 7.
een rode kaart selecteren	moet de kaart geactiveerd worden via het Internet voordat deze kan worden geïnstalleerd; ga terug naar stap 5.
de geselecteerde kaarten op uw Navman installeren	ga door naar stap 9.

9. Selecteer de bestemmingsmedia voor de geselecteerde kaarten en klik dan op **Nu overbrengen**.
De geselecteerde kaarten worden geïnstalleerd en veranderen van kleur in **groen**.



10. Om uw Navman te gebruiken, verwijdert u de USB-kabel.



WAARCHUWING: Sluit de USB-kabel niet af van het Navman USB-contact totdat de **Globe** vernieuwd is, en de geïnstalleerde kaart of kaarten van kleur zijn veranderd in **groen**.


Hoe verwijder ik kaarten van mijn Navman?

1. Klik op **Mijn kaarten**.
De *Mijn Kaarten*-toepassing wordt weergegeven.
2. van het *Mijn Navman* paneel, selecteert u het aanvinkvakje naast de kaart die u wilt verwijderen.
3. Klik **Verwijderen** kaarten om de geselecteerde kaarten te verwijderen.
4. Bevestig dat u de geselecteerde kaart wilt verwijderen wanneer daarom gevraagd wordt.
De kaart is verwijderd van uw Navman.

Hoe kom ik aan de weet welke kaart een bepaalde stad of dorp bevat?

Gebruik het *Zoek Stad*-venster om de kaart te vinden die een bepaalde stad of dorp bevat.

1. Klik op **Mijn kaarten**.
De *Mijn Kaarten*-toepassing wordt weergegeven.
2. Selecteer in het **Mijn Kaarten** paneel **Zoek Stad**.
Het *Zoek Stad*-venster zal opengaan.

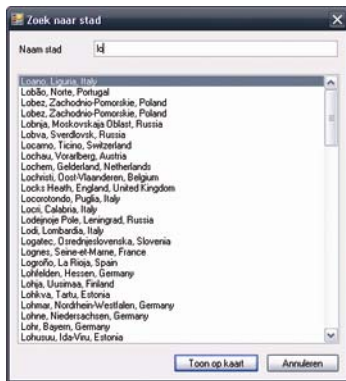

3. Voer de naam van de stad of het dorp in in het **Stadsnaam**-veld.
De lijst van beschikbare steden zal minder lang worden om aan uw zoekcriteria te voldoen.
4. Selecteer de naam van de kleine of grote stad en klik dan op **Toon op Kaart**.
De **Globe** draait om te centreren op de geselecteerde stad.

Mijn Kaarten voorkeuren

Extra → Opties → *Mijn Kaarten*

Als u het volgende wilt...	Dan...
lengtegraad en breedtegraad lijnen apparaat tonen	selecteert u het Toon Rooster -aanvinkvakje. De lengtegraad- en breedtegraadlijnen worden weergegeven. Opmerking: Om de lengtegraad en de breedtegraad te bekijken, moet er een regio geselecteerd zijn.

Wat is een Hoofdwegennetwerk?

Navigatie tussen bepaalde landen is niet op alle modellen mogelijk.

Doorlopende continentale navigatie

Met de kaarten van het Hoofdwegennetwerk kunt u naadloos navigeren tussen geïnstalleerde kaarten zonder kaarten van alle regio's op uw route te installeren. Elke kaart van het Hoofdwegennetwerk dekt een groot gebied, zoals West Europa of Canada en de continentale Verenigde Staten en bevat hoofdwegen die grote steden met kleine steden verbinden. U kunt een POI op de kaart van het Hoofdwegennetwerk selecteren als uw vertrek- of bestemmingspunt.

Alle kaarten van het Hoofdwegennetwerk:

- bevatten wegen en veerbootverbindingen van groot nationaal en internationaal belang.
- verbruiken minder geheugen dan nodig zou zijn, om alle equivalente gedetailleerde kaarten te installeren.
- bevatten geen kleinere wegen en hebben een beperkt niveau van geografisch detail.

Hoe installeer ik (opnieuw) een Hoofdwegennetwerk-kaart?


Hoofdwegennetwerk-kaarten kunnen worden geïnstalleerd op een nieuwe geheugenkaart of opnieuw geïnstalleerd worden op de harde schijf van uw Navman met NavDesk. Voor meer informatie, zie "Hoe installeer ik kaarten van de dvd?" op pagina 107.

NavAlbum

Afhankelijk af din Navman model, fungerer visse funktioner i NavAlbum måske ikke.


NavAlbum is een NavDesk toepassing waarmee je afbeeldingen of albums kunt kopiëren, verwijderen of kunt bewegen tussen de **NavPix** bibliotheek op uw Navman en de **NavPix** bibliotheek op uw computer. U kunt ze naar www.navpix.net opladen om ze te delen met andere **NavPix** gebruikers.

Start → Alle Programma's → Navman → NavDesk → NavAlbum

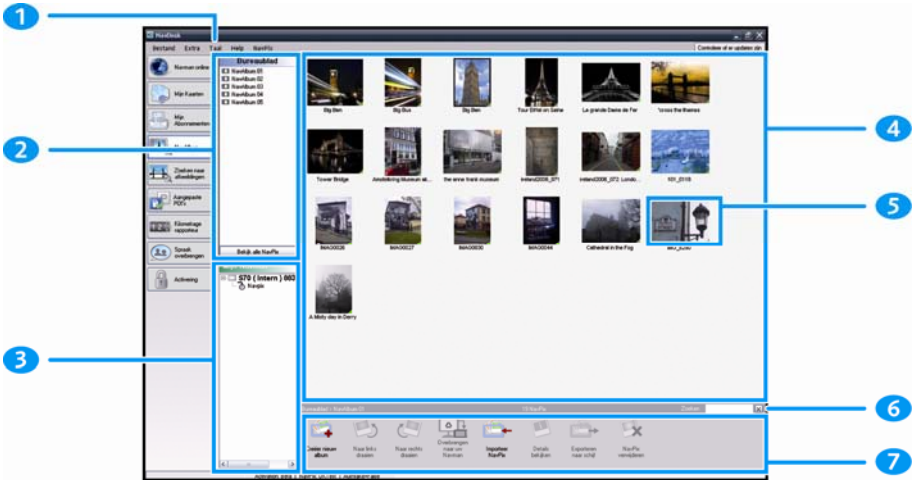

Onderdeel	Beschrijving
1	NavPixmenu Geeft toegang tot NavAlbum functionaliteit.
2	Desktop albums Toont een lijst met alle albums opgeslagen in de NavPix -bibliotheek op uw computer. Klik op een album om de inhoud ervan weer te geven in het Album weergavegebied . Klik op de Alle afbeeldingen bekijken -knop om alle foto's die zijn opgeslagen in de NavPix -bibliotheek op uw computer.
3	Mijn Navman albums Geeft een lijst met albums weer die zijn opgeslagen op het interne geheugen van Navman en op de geheugenkaart als er een is ingevoerd. Klik op een album om de inhoud ervan weer te geven in het Album weergavegebied .
4	Album weergavegebied Toont miniatuurweergaven van afbeeldingen in het geselecteerde album.
5	Geselecteerde afbeelding Wanneer er een miniatuurweergave geselecteerd is, wordt deze weergegeven met een blauwe rand.
6	Zoeken Voer tekst in om een NavPix op naam te zoeken.
7	Werkbalk Als er een afbeelding is geselecteerd, worden de iconen die gebruikt kunnen worden actief.

Werkbalk

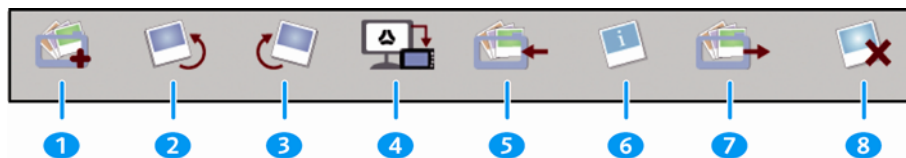

De volgende opties zijn beschikbaar op de werkbalk:

	Knop	Beschrijving
1	Creëer nieuw album	de bibliotheek die u bekijkt. Klik om een nieuwe album te creëren in de NavPix .
2	Naar links draaien	Roteert de foto 90° linksom.
3	Naar rechts draaien	Roteert de foto 90° rechtsom.
4	Verplaats naar uw Navman of Naar uw computer overbrengen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wanneer u foto's bekijkt in de NavPix bibliotheek op uw computer, zal dat weergegeven worden als Verplaats naar uw Navman. Klik om de geselecteerde foto te verplaatsen naar uw Navman. ▪ wanneer u foto's bekijkt in de Navman bibliotheek zal dat weergegeven worden als Verplaats naar uw computer. Klik om de geselecteerde foto('s) te verplaatsen naar de NavPix bibliotheek op uw computer.
5	Importeer NavPix	Importeert foto's van uw computer naar de NavPix bibliotheek op uw computer.
6	Details bekijken	Klik om de geselecteerde foto te bekijken en fotodetails te bewerken, inclusief: <ul style="list-style-type: none"> ▪ fotonaam ▪ breedtegraad ▪ lengtegraad ▪ beschrijving.
7	Exporteren naar schijf	Klik om foto's op te slaan op een schijf op uw computer of in een netwerk.
8	NavPix verwijderen	Klik om de geselecteerde foto('s) te verwijderen.

Hoe kan ik NavAlbum gebruiken?

Hoe kopieer ik NavPix of albums van mijn Navman naar mijn computer?

NavPix die genomen zijn met uw Navman kunnen worden opgeslagen op uw computer, afgedrukt, per e-mail verzonden naar vrienden of gedeeld worden met andere **NavPix** gebruikers in de hele wereld.

1. Selecteer in de **Mijn Navman** sectie het album met uw gewenste **NavPix**. Miniaturweergaven van de **NavPix** in het geselecteerde album worden weergegeven in het **Album weergavegebied**.
2. Klik en sleep de gewenste **NavPix** naar een album in de **Desktop albums**-sectie, of klik op de **Overbrengen naar uw Computer**-icoon op de werkbalk.

Opmerking: Als een album niet is geselecteerd in de **Desktop albums** sectie, wordt u gevraagd om er een te selecteren of een nieuw album aan te maken.

3. Herhaal de stappen 1 en 2 om afbeeldingen uit een ander album te kopiëren.

Hoe breng ik afbeeldingen over van NavAlbum naar mijn Navman?

U kunt afbeeldingen van uw computer naar uw Navman overbrengen, inclusief **NavPix** gedownload van www.navpix.net. U kunt alle JPEG (.jpg) in NavAlbum importeren, GPS-informatie toevoegen of bewerken en dan de afbeelding naar uw Navman kopiëren.

1. Selecteer in de **Werkbalk** sectie **Importeer NavPix**. The Open dialoogvenster opent.
2. Selecteer een **NavPix** uit een album op uw computer en klik op **Open**. Miniaturweergaven van de **NavPix** worden weergegeven in het **Album weergavegebied**.

Opmerking: U kunt ook een **NavPix** van een album op uw computer slepen naar een Album op uw NavDesk.

3. Klik en sleep de gewenste **NavPix** naar een album in de **Desktop albums**-sectie, of klik op de **Verplaats naar uw computer** -icoon op de werkbalk.

Opmerking: Als u een **NavPix** met GPS-coördinaten heeft overgebracht kunt u navigeren naar waar deze foto werd gemaakt.

Hoe kan ik afbeeldingen of albums op mijn computer bekijken en bewerken?

Als u het volgende wilt...	Dan...
een afbeelding linksom draaien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ de afbeelding selecteren uit het Album weergavegebied. ▪ klik Draai links op de werkbalk.
een afbeelding rechtsom draaien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ de afbeelding selecteren uit het Album weergavegebied. ▪ klik Draai rechts op de werkbalk.
bekijk de details van de afbeeldingen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ de afbeelding selecteren uit het Album weergavegebied. ▪ klik met de rechter muisknop en selecteer Details bekijken of klik Details bekijken op de werkbalk.
GPS-informatie bewerken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ de afbeelding selecteren uit het Album weergavegebied. ▪ dubbelklik op de afbeelding of klik op Details bekijken op de werkbalk. ▪ De volgende informatie wordt weergegeven: Naam Breedtegraad en Lengtegraad Beschrijving ▪ Bewerk de details die u wilt wijzigen. ▪ Klik OK om de wijzigingen op te slaan.
verwijder een afbeelding	<ul style="list-style-type: none"> ▪ de afbeelding selecteren uit het Album weergavegebied. ▪ klik met de rechter muisknop en selecteer Verwijder of klik Verwijder op de werkbalk.

Wat kan ik nog meer doen met afbeeldingen en albums op mijn computer?

Vanaf de **NavPix** bibliotheek op uw computer kunt u:

- een afbeelding aan een ander album toevoegen
- afbeeldingen van een album verwijderen
- details van een geselecteerde afbeelding bekijken en bewerken
- afbeeldingen opladen naar Flickr™
- exporteren naar schijf
- exporteren van afbeeldingen naar Google Earth™
- afbeeldingen opladen naar de online bibliotheek van **NavPix**
- zoeken naar afbeeldingen
- alle afbeeldingen bekijken in de bibliotheek

Als u het volgende wilt...	Dan...
een afbeelding aan een ander album toevoegen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ selecteert u in de Desktop albums sectie het album met de NavPix die u aan uw album wilt toevoegen ▪ selecteert u de NavPix en sleept die naar het andere album. <p>Opmerking: De geselecteerde NavPix wordt toegevoegd aan het nieuwe album, maar is niet verplaatst. Een opname van de NavPix in de bibliotheek kan worden toegevoegd aan meerdere albums.</p>
afbeeldingen van een album verwijderen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ selecteert u in de Desktop albums sectie het album met de NavPix die u van uw album wilt verwijderen ▪ selecteert u de NavPix, klikt met de rechter muisknop en selecteert Verwijderen van album. <p>Opmerking: Klik op het Verwijderen icoon op de werkbalk als u de NavPix van alle albums wilt verwijderen.</p>
afbeeldingsdetails bekijken en bewerken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ selecteert u de afbeelding en klikt u op de Details bekijken icoon op de werkbalk. ▪ de velden bewerken als gewenst.
afbeelding opladen naar de Flickr website	<ul style="list-style-type: none"> ▪ selecteert u in de Desktop albums sectie het album met de NavPix die u wilt uploaden. ▪ selecteert u de NavPix, klikt met de rechter muisknop en selecteert Opladen naar Flickr. <p>Opmerking: U heeft een Flickr account nodig om NavPix op te laden. Om een Flickr account aan te maken kunt u kijken op www.flickr.com.</p>
een afbeelding opslaan op uw computer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ de afbeelding selecteren uit het Album weergavegebied. ▪ klik met de rechter muisknop en selecteer Exporteer naar schijf of klik Exporteer naar op de werkbalk.
exporteer naar Google Earth (alleen NavPix met GPS-coördinaten kan worden geëxporteerd naar Google Earth)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ selecteert u in de Desktop albums sectie het album met de afbeelding die u wilt exporteren naar Google Earth. ▪ selecteert u de NavPix, klikt met de rechter muisknop en selecteert dan Exporteer naar Google Earth. <p>Opmerking: U moet Google Earth op uw computer installeren om het bestand dat u heeft aangemaakt te kunnen zien. U kunt de Google Earth toepassing downloaden van www.earth.google.com.</p>
zoeken naar andere NavPix	U kunt naar andere NavPix zoeken bij de lengtegraad en de breedtegraad van uw NavPix .
afbeeldingen opladen naar de online bibliotheek van NavPix	<ul style="list-style-type: none"> ▪ selecteert u in de Desktop albums sectie het album met de NavPix die u wilt uploaden naar de NavPix website. ▪ selecteert u de NavPix, klikt met de rechter muisknop en selecteert dan Opladen naar Navman. <p>NavPix online bibliotheek-scherm wordt weergegeven.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ voer uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in om toegang te verkrijgen tot de NavPix website. <p>Opmerking: Als u geen NavPix account heeft, klik dan op <i>wilt u een account?</i> Klik hier om te registreren om de NavPix website te bezoeken en te registreren.</p>
alle afbeeldingen bekijken in de bibliotheek	Klik op de Alle afbeeldingen bekijken-knop onderaan de Desktop Album-sectie.

NavAlbum voorkeuren

Extra → Opties → NavAlbum


Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
uw NavPix locatie op uw computer wijzigen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ klik wijzigen. Het Opslaan als dialoogvenster gaat open. ▪ selecteer een locatie voor uw NavPix bibliotheek. ▪ klik op Opslaan. Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven en u wordt gevraagd om uw handeling te bevestigen. <p>Uw NavPix bibliotheek wordt naar de nieuwe locatie verplaatst.</p>
een waarschuwingsbericht ontvangen voordat een afbeelding van uw toestel wordt verwijderd	selecteer Waarschuw me wanneer er permanent een afbeelding van mijn toestel wordt verwijderd -aanvinkvakje.
een waarschuwingsbericht ontvangen voordat een afbeelding van uw NavPix bibliotheek	selecteer Waarschuw me wanneer er permanent een afbeelding van mijn bibliotheek wordt verwijderd -aanvinkvakje.

Zoeken naar afbeeldingea

Zoeken naar afbeeldingea is een NavDesk toepassing die wordt gevoed door Flickr™ waarmee u foto's kunt downloaden en deze kunt importeren naar NavAlbum. U kunt dan de foto naar de **NavPix** of Flickr websites opladen, afbeeldingen overbrengen naar uw Navman, afbeeldingen exporteren naar Google Earth of zoeken naar andere **NavPix** in de buurt van de lengtegraad en breedtegraad van uw **NavPix**.

Start → Alle Programma's → Navman → NavDesk → Zoeken naar afbeeldingea

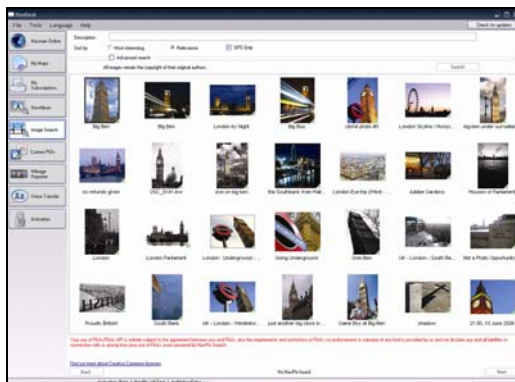

Hoe download ik NavPix van internet?

1. In het **Beschrijving**veld moet u een zoekbeschrijving ingeven voor de afbeelding waar u naar zoekt.
2. Selecteer een van de **Sorteren op**-opties.
3. Klik **Zoek**.
Miniatuurweergaven van de **NavPix** worden weergegeven in het **NavPix weergavegebied**.

Opmerking: U kunt uw zoektocht verkleiden door het **Geavanceerd zoeken-aanvinkvakje** te selecteren en dan een stad uit de vervolgkeuzelijst te selecteren of door de gegevens van de lengtegraad en de breedtegraad in te geven.

Hoe importeer ik NavPix naar NavAlbum?


1. Vanuit het **NavPix** weergavegebied selecteert u een afbeelding of groep afbeeldingen die u naar uw NavAlbum wilt opladen.
2. Klik rechts en selecteer **Importeer naar NavAlbum**.
Een nieuw album wordt aangemaakt in de **Desktop album**-sectie van NavAlbum.

Voor meer informatie, zie "Hoe kan ik NavAlbum gebruiken?" op pagina 112.

Kilometer rapportage

Kilometer rapportage is een NavDesk optie waarmee u uitgaverapporten kunt aanmaken (.csv formaat) gebaseerd op het aantal kilometers en geschatte benzineverbruik geregistreerd door uw Navman.

Start → Alle Programma's → Navman → NavDesk → Mijlental

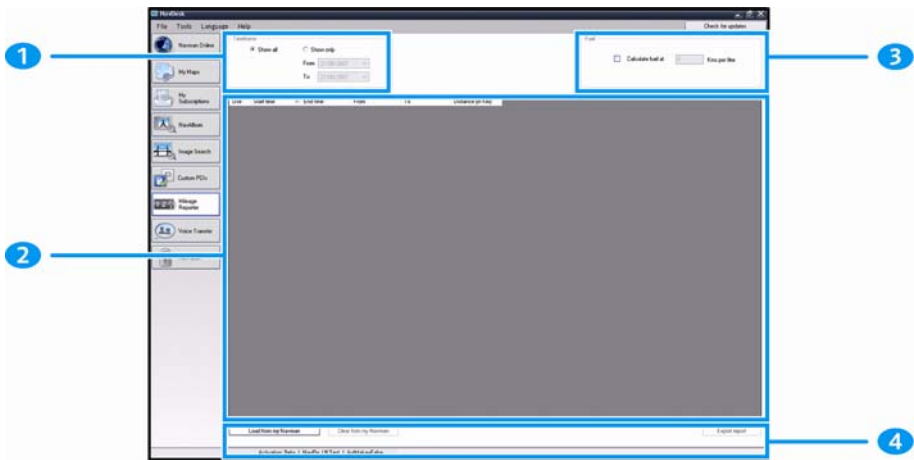

	Onderdeel	Beschrijving
1	Tijdsduur	specificeert de tijd waarvoor het kilometer rapport wordt aangemaakt. <ul style="list-style-type: none"> selecteer Toon Alles om alle geregistreerde mijlen toe te voegen.
2	Rapportagepaneel	toont uw reislogboeken.
3	Benzine	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer dit om de hoeveelheid verbruikte brandstof (geschat) voor het geregistreerde mijlental toe te voegen. Indien geselecteerd, moet het aantal mpg worden gespecificeerd of het aantal km per liter.
4	Rapportage gegevens-knoppen	klik om rapportagegegevens van uw Navman in te geven of om een rapport te exporteren (.csv).

- Om reisregistratievoorkeuren in te stellen op uw Navman, zie "Gegevensregistratie 4/4" op pagina 75.

Hoe geeft ik mijn reisgegevens in?

- Selecteer **Toon alles** in de *Tijdsduur*sectie.
- Selecteer het **Bereken Brandstof** aanvinkvakje en geef dan de brandstofprijs in.
- Klik op **Opladen van Toestel** in de **Rapportage gegevens** sectie. De *Overbrenging Log* voortgangsbalk wordt weergegeven.

Al uw reisregistraties kunnen nu worden bekeken in de **Rapportagepaneel** sectie.

Hoe exporteer ik een kilometer rapport?

1. Selecteer een reisregistratie uit de rapportagepaneelsectie.
2. Klik op **Exporteer rapport** in de **Rapportagegegevens** sectie. Het *Open* dialoogvenster wordt geopend.
3. Selecteer het bestand van uw plaatselijke of netwerkstation, geef een naam in voor uw mijlentalrapport en klik dan op **Opslaan**.

Opmerking: Het mijlentalrapport wordt opgeslagen in .csv formaat.

U kunt uw kilometer rapport zien door op het bestand te klikken.

Hoe verwijder ik reisregistraties van mijn Navman?

1. Selecteer een reisregistratie uit de rapportagepaneelsectie.
2. Klik op **verwijderen van toestel** op de *Rapportage gegevens-knop* sectie.
3. Klik op **Ja** om alle reisregistraties te verwijderen.

Kilometer rapportage voorkeuren

Extra → Opties → Mijlentalrapportage

Als u het volgende wilt...	Dan...
een waarschuwing ontvangen wanneer kilometer rapportage van uw toestel worden verwijderd	selecteert u het Waarschuw mij wanneer alle logbestanden van mijn Navman worden verwijderd aanvinkvakje.
brandstofverbruik voorkeur berekenen op Afstand per volume	selecteer de Afstand per volume -optie.
brandstofverbruik voorkeur berekenen op Volume per afstand	selecteer de Volume per afstand -optie.

Mijn Abonnementen

Flitspaalinformatie is alleen beschikbaar voor de geselecteerde landen.

Uw Navman bevat vooraf geladen flitspaalinformatie. Om u te abonneren op huidige Navman flitspaalinformatie, gebruik de bijgevoegde dvd om NavDesk software op uw computer te installeren.

Voor de nieuwste flitspaaldekking, om u te abonneren op flitspaalinformatie en om onze laatste speciale aanbiedingen te bekijken, bezoek www.navman-stores.com.

Elk land heeft een gekleurde cirkel die de status van uw abonnement aangeeft.

Waarschuwingen

Flitspaalinformatie kan worden ingesteld om een geluidssignaal of visuele waarschuwing in te schakelen wanneer u op uw route (zie "POI Waarschuwingen" op pagina 82) bent.

Hoe installeer ik informatie voor Veiligheidscamera's?

Voltooi de volgende stappen om flitspaalinformatie op uw Navman te installeren:

1. Schaf een abonnement aan
2. Activeer uw Abonnement.

Hoe weet ik welke flitspaalinformatie beschikbaar is?

Start → Alle Programma's → Navman → NavDesk → Mijn abonnement

1. Selecteer in de afdeling **Beschikbaar abonnement** het land waarvoor u het abonnement wilt aanschaffen.
2. Klik met de rechter muisknop en selecteer **Activeer mijn abonnement**.
Het *Activeervenster* wordt weergegeven.

Opmerking: Abonnementen zijn alleen beschikbaar voor die landen waarvoor u kaarten heeft aangeschaft.

3. Geef een product key in en volg de aanwijzingen op om uw abonnement te activeren.

Een abonnement aanschaffen


1. Om een abonnement aan te schaffen voor flitspaalinformatie, moet u in het **Abonnementen** menu het land waarvoor u de flitspaalinformatie wilt aanschaffen selecteren en dan **Koop een activeringscode in de Navmanwinkel**.
De website van de Navman winkel opent.
2. volg de aanwijzingen om uw abonnement aan te schaffen.

Er wordt u een product key gestuurd via e-mail zodra u zich heeft ingeschreven. U heeft deze product key nodig om uw abonnement te activeren.

Uw abonnement activeren

Start → Alle Programma's → Navman → NavDesk

1. Selecteer in de afdeling **Beschikbare abonnementen** het land waarvoor u de flitspaalinformatie wilt activeren.
2. Klik met de rechter muisknop en selecteer **Activeer mijn abonnement**.
Het *Activeervenster* wordt weergegeven.

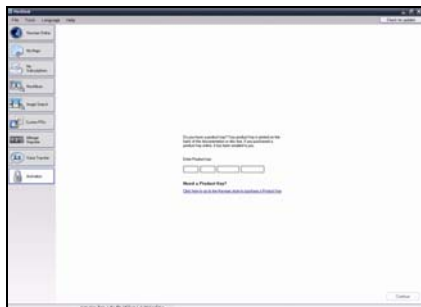

3. Voer de product key van het abonnement in in het **Product Key**-veld.
4. Klik **Doorgaan**.
volg de aanwijzingen om uw abonnement te updaten.

Uw software wordt automatisch geüpdate.

Hoe kan ik flitspaalinformatie op mijn Navman updaten?

Start → Alle Programma's → Navman → NavDesk → Mijn Abonnement

Mijn Navman afdeling geeft een lijst van abonnementen weer die al op uw apparaat zijn geïnstalleerd.

Icoon	Beschrijving
Rood	Verlopen abonnementen. <ul style="list-style-type: none"> ▪ klik met de rechter muisknop om een nieuw abonnement te kopen.
geel	Beschikbare abonnementen. <ul style="list-style-type: none"> ▪ klik met de rechter muisknop om een nieuw abonnement te kopen.
Groen	Actieve abonnementen. Opmerking: Er zijn geen updates beschikbaar voor deze abonnementen.


Aangepaste POI's

De optie aangepaste POI is niet bij alle modellen leverbaar.

Met de aangepaste POI-toepassing kunt u uw eigen POI-bestanden aanmaken of importeren. Deze heten aangepaste POI's. Aangepaste POI's kunnen, anders dan vooraf geïnstalleerde POI's, verwijderd worden van uw Navman en kunnen zowel geluidssignalen als visuele waarschuwingen hebben.

Hoe installeer ik Aangepaste Nuttige Adressen?

Start → Alle Programma's → Navman → NavDesk → Aangepaste POI's

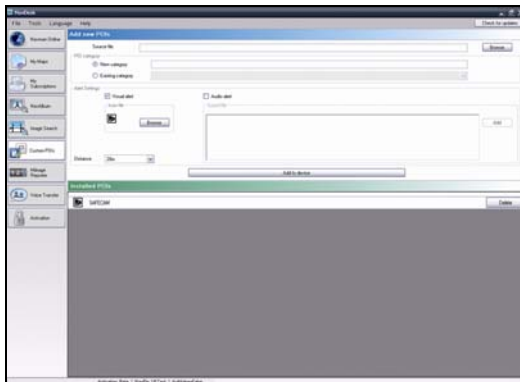

Opmerking: Er kunnen verschillende POI-bestanden gratis of tegen betaling worden gedownload van websites² van derden. Zorg ervoor dat de gedownloade bestanden een .csv (Comma Separated Values)-formaat hebben.

1. Klik in de afdeling *Nieuwe POI's toevoegen* op **Bladeren** om een bronbestand te selecteren. Het open dialoogvenster opent.
2. Selecteer het bestand van uw lokale of netwerkstation en klik **Open**.
3. In de afdeling **POI-Categorie**:

Als u het volgende wilt...	Dan...
een bestaande aangepaste POI-categorie gebruiken	moet u de Bestaande categorie -optie selecteren en dan een soort uit het vervolkeuzevenster.
maak een nieuwe aangepaste POI-categorie aan	selecteer de Nieuwe categorie -optie en type dan een naam voor de POI-categorie.

4. Stel de waarschuwinginstellingen in als gewenst:

Als u het volgende wilt...	Dan...
een icoon selecteren om weer te geven op de navigatieschermen van de POI's van deze categorie	Klikt u Bladeren om het icoonbestand te selecteren uit uw plaatselijke of netwerkstation. Nadat u het icoonbestand gevonden heeft, selecteert u het en klikt op Open . Het icoonbestand moet een bitmap (.bmp) grafisch bestand zijn met een minimaal formaat van 6x6 pixels en een maximum van 32x32 pixels. Opmerking: Wanneer u geen aangepast icoon kiest, zal er een standaardicoon worden weergegeven.
een visuele waarschuwing inschakelen wanneer u een POI van deze categorie dicht nadert	selecteert u het selectievakje Visuele Waarschuwing .

² Navman is niet aansprakelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van de informatie of de juistheid of de beschikbaarheid van deze websites. Het gebruik van informatie aangaande locaties van veiligheidscamera's kan onderworpen zijn aan lokale wetten in het land van gebruik. U bent verantwoordelijk voor het controleren of u de informatie in uw land of in het land waar de informatie zal worden gebruikt, het gebruik ervan is toegestaan.

Als u het volgende wilt...	Dan...
een waarschuwend geluid inschakelen wanneer u een POI van deze categorie dicht nadert	selecteert u het selectievakje Audio-alarm .
de afstand selecteren van een POI van deze categorie waarop de visuele waarschuwing getoond moet worden of de geluidswaarschuwing moet klinken	selecteer de afstand in het veld Afstand . Opmerking: Om de gebruikte eenheden te wijzigen om de afstand voor deze POI-categorie te meten klikt u in het menu Extra op Opties en in de Algemene Optie vinkt u het aanvinkvakje Metrische eenheden gebruiken aan .
een aangepast alarmbestand selecteren om af te spelen wanneer een POI van deze categorie in de buurt is	<ul style="list-style-type: none"> ▪ selecteert u een geluidsbestand uit de lijst, of. ▪ Klikt u Bladeren om een geluidsbestand (WAV-formaat) te selecteren uit uw plaatselijke of netwerkstation. Nadat u het icoonbestand gevonden heeft, selecteert u het en klikt op Open. Opmerking: Wanneer u geen aangepast geluidsbestand selecteert, zal er een standaard alarm worden afgespeeld.

5. Klik op de knop **Voeg toe aan apparaat** om de POI aan uw Navman toe te voegen.

Opmerking: Een maximum van 25 aangepaste POI-bestanden kunnen op uw iCN opgeslagen worden. Ieder bestand komt overeen met een POI-categorie, bijvoorbeeld **Hotels.csv** wordt in uw Navman opgeslagen als de **Hotels**-categorie.

Hoe verwijder ik een Aangepast POI-bestand van mijn Navman?

1. In de afdeling **Geïnstalleerde POI's** klikt u op **Verwijderen** naast de bestandsnaam. Het bestand wordt van de lijst verwijderd, maar is nog niet echt verwijderd.
2. Accepteer de waarschuwing. Het geselecteerde bestand is verwijderd.

Overbrengen spraak

De toepassing Overbrenging Spraak is onderdeel van NavDesk en hiermee kunt u spraakbestanden installeren of verwijderen.

Spraakbestanden nemen ruimte in op het interne geheugen van uw Navman. Als u geen spraakbestand gebruikt kunt u deze verwijderen om ruimte te maken. U kunt deze later opnieuw installeren op uw Navman indien nodig.

Start → Alle Programma's → Navman → NavDesk → Overbrengen spraak

Hoe installeer ik een spraakbestand?

Selecteer in de afdeling *Beschikbare spraakbestanden* het spraakbestand dat u wilt installeren en klik dan **Geselecteerde stemmen installeren**.

Hoe verwijder ik een spraakbestand?

Selecteer in de afdeling *Beschikbare spraakbestanden* het spraakbestand dat u wilt verwijderen en klik dan **Geselecteerde stemmen verwijderen**.

PIN veiligheid

PIN veiligheid is een optie waarmee u een PIN op uw Navman instelt. De PIN zal uw Navman uitschakelen in geval van diefstal.

Om een PIN in te stellen moet u uw Navman eerst registreren bij de Navman server.

Hoe registreer ik mijn Navman en stel een PIN in?

Extra → PIN Veiligheid

Het PIN registratie-scherm wordt weergegeven.



1. Klik op **Nu registreren** en volg de aanwijzingen om het registratieformulier online in te vullen.
2. Zodra de registratie voltooid is gaat u terug naar het **PIN**-scherm en klikt u op **Ik heb mijn Navman geregistreerd**.
Het PIN veiligheidsscherm wordt weergegeven.
3. Geef in de velden **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u eerder bij het online registreren al heeft ingegeven.
4. Voer in het **PIN**-veld de PIN in die u wilt toewijzen aan uw Navman.
Opmerking: Uw PIN moet tussen drie en acht numerieke tekens hebben.
5. Klik op **OK**.
en de PIN voor uw Navman is ingesteld.

Opmerking: Het *Geef uw PIN in*-scherm wordt nu weergegeven op uw Navman wanneer u uw Navman aanzet, of iedere 24 uur opnieuw.

Hoe verwijder ik de PIN van mijn Navman?

Extra → PIN Veiligheid

1. Geef in de velden **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u eerder bij het online registreren al heeft ingegeven.
2. Laat het **PIN** -veld open.
3. Klik op **OK**.
De PIN wordt verwijderd en u hoeft niet langer een PIN in te geven op uw Navman.

Wat als ik mijn PIN voor mijn Navman vergeet?

Extra → PIN-veiligheid

1. Geef in de velden **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u eerder bij het online registreren al heeft ingegeven.
2. Voer in het **PIN**-veld een nieuwe PIN in die u wilt toewijzen aan uw Navman.
Opmerking: Uw PIN moet tussen drie en acht numerieke tekens hebben.
3. Klik op **OK**.
De PIN voor uw Navman is ingesteld.

Hoe maak ik een back-up van mijn Navman?



U kunt back-ups van de volgende informatie opslaan en ze later weer terugzetten op uw Navman:

- Favourieten en Thuis
- Voorkeuren, inclusief voorkeuren voor POI's en NavPix
- Multistop reizen
- Recente locaties

Hoe maak ik een back-up van mijn Navman?

1. *Extra* → *Back-up Herstellen*.
Het Back-up & Herstellen-venster opent.
2. Klik op **Nieuwe Back-up**.
Het *Nieuwe Back-up*-venster gaat open.
3. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en geef dan een beschrijving in voor de back-up in het **Beschrijving**-veld.
4. Klik op **OK**.
Het venster *Nieuwe Back-up* gaat dicht en uw back-up wordt opgeslagen op uw computer. De back-up wordt in een lijst gezet in het Back-up-venster.

Hoe herstel ik een Back-up op mijn Navman?

1. *Extra* → *Back-up Herstellen*.
Het Back-up & Herstellen-venster opent.
2. Selecteer de back-up uit de lijst en klik daarna op **Herstellen**, klik dan op **OK**.
De back-up zal opnieuw worden geïnstalleerd op uw Navman.

Hoe verwijder ik een back-up?

1. *Extra* → *Back-up Herstellen*.
Het *Back-up & Herstellen*-venster wordt geopend.
2. Selecteer uit de lijst de back-up die u wilt verwijderen.
3. Klik **Verwijderen** en dan **OK**.
De back-up is verwijderd.

Verwijzing

Hoe plaats ik de geheugenkaart in het toestel?

U houdt de kaart aan de hoeken vast en steekt hem voorzichtig in de sleuf met het label wijzend naar de voorzijde van de Navman.




LET OP Oefen geen druk uit op het centrum van de geheugenkaart.

Hoe verwijder ik mijn geheugenkaart?

Voordat u de geheugenkaart verwijdert, dient u de Navman uit te schakelen. Druk vervolgens zachtjes op de bovenrand van de kaart zodat die vrijkomt en trek hem uit de sleuf.

Afstandsbediening

De afstandsbediening kan apart aangeschaft worden.

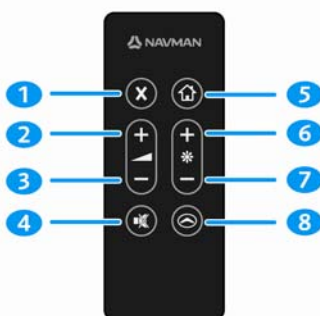











































































	Onderdeel	Beschrijving
1		Druk twee keer om de huidige route te annuleren.
2		Doet het volume toenemen.
3		Doet het volume afnemen.
4		Schakelt het geluid uit of in. De volumebalk verschijnt in het grijs en geeft aan dat het volume is uitgezet.
5		Navigeren naar Thuis. Druk eenmaal in om het <i>Thuis</i> -scherm te tonen, zodat u naar Thuis kunt navigeren. Druk opnieuw in om de route te berekenen naar Thuis en het Navigatiescherm te tonen.
6		Laat de helderheid van het scherm toenemen.
7		Laat de helderheid van het scherm afnemen.
8		Loopt door de <i>3D Navigatie</i> , <i>2D Navigatie</i> , <i>Verkeersoverzicht</i> , <i>Route-overzicht</i> en <i>turn-by-Turn</i> -schermen.

LET OP Stel de afstandsbedieningen niet bloot aan direct zonlicht voor langere periodes. Oververhitting kan de afstandsbediening schaden.

LET OP Als u drie maanden of langer de afstandsbediening niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterij uit de afstandsbediening.

Categorieën Nuttige Adressen





Icoon	Beschrijving	Icoon	Beschrijving
	Toegang Luchtvaartmaatschappij		Luchthaven
	Pretpark		Kunstcentrum of Cultureel
	Bank		Strand
	Kade		Takelservice, Autoreparatie-service
	Gebouw		Camping
	Autodealer		Caravanpark
	Geldautomaat		Casino
	Centrum van een Wijk		Kerk
	Bioscoop		Stads Centrum
	School of Universiteit		Bedrijf
	Concertgebouw, Muziekcentrum, Opera		Congrescentrum, Expositiecentrum
	Gerechtsgebouw		Cultureel Centrum
	Tandarts		Dokter
	Drive-in Drankwinkel		Ambassade
	Medische noodhulp		Havengebouw Veerboot
	Brandweerkazerne		Grenspost
	Algemene POI		Golfbaan
	Overheidsgebouw		Ziekenhuis/Polikliniek
	Hotel of Motel		IJsbaan
	Belangrijke Toeristische Attractie		Vrijtijdscentrum, Sportcentrum
	Bibliotheek		Militaire Begraafplaats
	Monument		Bergpas
	Bergtop		Museum
	Uitgaansleven		Open Parkeerterrein
	Park en Recreatiegebied		Benzinestation
	Apotheek		Godsdienscentrum
	Politiebureau		Postkantoor

Icoon	Beschrijving	Icoon	Beschrijving
	Spoorwegstation		Parkeerterrein Autoverhuur
	Parkeerplaats langs snelweg		Restaurant langs snelweg
	Landschappelijk of Panoramisch Uitzicht		School
	Winkel		Winkelcentrum
	Stadion		Zwembad
	Tennisbaan		Theater
	VVV kantoor		Reisbureau
	Leverancier Auto-onderdelen		Dierenarts
	Watersport		Wijnhandel
	Jachthaven		Dierentuin





Gemerkte Nuttige Adressen

Gemerkte POI's zijn beschikbaar op sommige kaarten. Deze bevatten bekende restaurants, aanbieders van accommodatie, toeristische attracties, benzinestations, etc. Het icoon geeft gewoonlijk het logo van het bedrijf weer.

Categorieën van nuttige adressen door Navman



















Icoon	Beschrijving
	Favoriet Bestemming
	Multi-Stopreis
	Thuis
	NavPix

Categorieën Nuttige Adressen per abonnement





Icoon	Beschrijving
	Safety camera (mob)
	Safety Camera (avg)
	Verkeerslichtcamera
	Flitspaal

Verkeers- en andere TMC Gebeurtenissen

Elke TMC Gebeurtenis wordt ondergebracht in één van de negen categorieën. Wanneer er een Gebeurtenis wordt ontvangen, wordt één van de volgende pictogrammen getoond:

Gebeurtenis	Gebeurtenis vermeden	Meldingstypen	Beschrijving Gebeurtenis.
		Gevaar	Er is een gevaarlijke situatie op de route; er bevinden zich bijvoorbeeld mensen op de weg.
		Verkeer	Elke gebeurtenis die vertraging oplevert op een route.
		Weer	Weersomstandigheden beïnvloeden negatief een route; er bevindt zich bijvoorbeeld ijs op de weg.
		Waarschuwingen	Er bestaat een situatie op de route, waar u op bedacht dient te zijn, maar die niet belangrijk genoeg is om een gevaarlijke situatie te veroorzaken; er heeft bijvoorbeeld een minder belangrijk ongeluk plaats gevonden.
		Voorspelling	Een gebeurtenis wordt verwacht op de route.
		Beperkingen	Er is op de route beperkt verkeer mogelijk; er is bijvoorbeeld een rijbaan van een snelweg afgesloten.
		Vrijgeving	Een Verkeersgebeurtenis die nu is vrijgegeven.
		Informatie	Alle andere gebeurtenissen
		Werk aan de weg	Er worden wegwerkzaamheden uitgevoerd op de route.

Wanneer een *Verkeer* of *Vrijgeving* gebeurtenis een geadviseerde omleiding heeft, zullen de volgende pictogrammen worden getoond:

Gebeurtenis	Gebeurtenis vermeden	Meldingstypen	Beschrijving Gebeurtenis.
		Verkeers Omleiding	Een <i>Verkeers</i> Gebeurtenis, waarvoor een omleiding wordt aanbevolen.
		Vrijgeving Route Herberekening	Een <i>Vrijgevings</i> Gebeurtenis, waarvoor een route herberekening wordt aanbevolen.

Opmerking: Vermeden Gebeurtenis pictogrammen zullen alleen worden blijven weergegeven op de *3D* en *2D Navigatie* schermen, op de Gebeurtenislocatie.

© 2007 MITAC International Corporation. Navman is een geregistreerd handelsmerk van MITAC International Corporation en wordt onder licentie gebruikt door Navman Technology NZ Ltd. Alle rechten voorbehouden.

De software bevat eigendomsinformatie van Navman en het wordt geleverd onder een licentieovereenkomst met daarin beperkingen op het gebruik en openbaarmaking en wordt ook beschermd door de wet op auteursrechten. Het uit elkaar halen van de software is verboden.

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of uitgezonden in welke vorm dan ook of bij welke middelen dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, NavDesk, **NavPix**, SmartST en Turn-by-Turn zijn geregistreerde handelsmerken van of handelsmerken door MITAC International Corporation en worden onder licentie gebruikt door Navman Technology NZ Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft Windows en Microsoft Internet Explorer zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Het *Bluetooth* woordmerk en logo's zijn eigendom van de Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van deze merken door MITAC International Corporation gebeurt onder licentie.

Dit product gebruikt de Flickr API maar is niet bekrachtigd of gecertificeerd door Flickr.

Adobe en Acrobat Reader zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

POI Data © 2007 InfoUSA.

Alle andere handelsmerken en registraties zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Gepubliceerd in Nieuw Zeeland

Flitscamera POI's

Navman producten worden ontworpen om gebruikt te worden als hulpmiddel bij veilig rijden. U kunt berichten ontvangen die u wijzen op flitscameralocaties, waardoor u uw snelheid kunt controleren in deze gebieden. Navman garandeert niet dat alle soorten en locaties van flitscameragegevens beschikbaar zijn, want camera's kunnen inmiddels verwijderd zijn of er kunnen nieuwe camera's geplaatst zijn. Navman keurt te hard rijden of ieder ander gebrek aan nakomen van de plaatselijke verkeersregels niet goed. Het is uw verantwoordelijkheid altijd binnen de gestelde snelheidslimiet en op een voorzichtige manier te rijden. Navman accepteert GEEN enkele verantwoordelijkheid indien u boetes voor te hard rijden ontvangt, of indien u punten van uw rijbewijs verliest bij gebruik van dit apparaat. Navman geeft geen garantie over de zorgvuldigheid van de uitgedrukte of opgelegde gegevens in deze database. Mocht u een boete ontvangen of een andere bestraffing voor te hard rijden of een overtreding van een andere verkeersregel, of indien u betrokken bent bij een ongeluk, is Navman niet aansprakelijk voor welk soort schade dan ook. In sommige landen kan de informatie over flitscamera's in conflict zijn met de plaatselijke wet en/of regels. Het is uw verantwoordelijkheid te weten te komen of het gebruik van de gegevens in overeenstemming is met de plaatselijke wetten en/of regels. Het gebruik is op eigen risico.

Aansprakelijkheidsbeperking

Vanwege de voortdurende ontwikkeling van het product kan deze informatie zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden. Navman geeft geen garantie dat dit document foutloos is.

De screenshots en andere presentaties die in deze gebruikershandleiding worden getoond, kunnen verschillen van de huidige schermen en presentaties voortkomend uit het actuele product. Al dit soort verschillen zijn van ondergeschikt belang en het actuele product zal de functionaliteit leveren zoals deze beschreven staat in deze gebruikershandleiding, in al zijn materiële aspecten.

Naleving



WAARSCHUWING Dit product, de verpakking ervan en zijn onderdelen bevatten chemicaliën die in de Staat van Californië bekend zijn als veroorzakers van kanker, geboortefwijkingen of schade aan voortplantingsorganen. Deze opmerking wordt gemaakt in overeenstemming met de California's Proposition 65.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor storing van radio of tv veroorzaakt door onbevoegde wijzigingen aan deze uitrusting. Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de uitrusting te bedienen ongeduldig maken.

Producten met EEG-merking voldoen aan de richtlijn voor Radio-apparatuur & en Telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE) (1999/5/EEG), de richtlijn voor Elektromagnetische compatibiliteit (2004/104/EC) en de richtlijn voor lage spanning (73/23/EEG) - opgesteld door de Europese Commissie. Het voldoen aan deze richtlijnen impliceert conformiteit aan de volgende Europese Standaarden:

EN 301 489-1: Elektronische compatibiliteit en Radiospectrumzaken (ERM) Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) standaard voor radio-apparatuur en diensten; Deel 1: Veel voorkomende technische eisen.

EN 301 489-3: Elektronische compatibiliteit en Radiospectrumzaken (ERM) Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) standaard voor radio-apparatuur en diensten; Deel 3: Specifieke voorwaarden voor Short-Range Devices (SRD) apparatuur met een beperkt zendvermogen, op frequenties tussen 9 kHz en 40 GHz.

EN 301 489-17: Elektronische compatibiliteit en Radiospectrumzaken (ERM) Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) standaard voor radio-apparatuur en diensten; Deel 17: Specifieke voorwaarden voor 2,4 GHz breedband transmissiesystemen en 5 GHz high performance RLAN-apparatuur.

EN 300 328 (alleen voor Bluetooth: S50, S70, S80, S90I. Is niet van toepassing op S30): Elektromagnetische compatibiliteit en Radiospectrumzaken (ERM); Breedband Transmissiesystemen in de 2,4 GHz ISM band en met gebruik van spread spectrum modulatie technieken; Geharmoniseerde EN die voldoet aan de wezenlijke eisen van artikel 3.2 van de R&TTE Richtlijn

EN 55022: Kenmerken voor radiostoring

EN 55024: Immuniteitskenmerken

EN 6100-3-2: Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen

EN 6100-3-3: Limietwaarden van voor spanningsschommelingen en flikkering in laagspanningsnetten

EN 60950 / IEC 60950: Productveiligheid

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de gebruiker aangebrachte modificaties en de gevolgen hiervan, die de conformiteit van het product aan de EEG-markering kan wijzigen.

De software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

De softwaretoepassing gebruikt een gewijzigde versie van de Minimal XML Library. De Minimal XML library het het gebruik ervan zijn gedekt door de GNU-Lesser General Public licentie voor vrije software (www.gnu.org/licenses/lgpl.html). De gewijzigde broncode is beschikbaar via: <http://www.navman.com/files/mxml.zip>.

Voor meer informatie

Gebruikershandleiding

De Gebruikershandleiding kan worden gedownload van de Navman website: www.navman.com/manuals

Ondersteuning on-line

Voor hulp en ondersteuning 24 uur per dag, 7 dagen per week bij Navman producten, kunt u onze Technische Ondersteuning website bezoeken: support.navman.com

U kunt hier een geheel te doorzoeken hoofdstuk met Veel gestelde Vragen (FAQs) vinden voor alle Navman producten.

Tenminste 90% van onze klanten vinden antwoord op hun vragen op support.navman.com, maar als u meer informatie en/of ondersteuning nodig heeft, kunt u de optie voor on-line e-mail gebruiken om contact met ons op te nemen.

Telefonische ondersteuning

Als uw product defect is of als uw iemand wilt spreken van onze Technisch Support Team dan kunt u het volgende nummer bellen voor uw regio:

Nederland

+31 (0) 20 794 8516

België

+32 (0) 27 89 86 96

