

# Voor uw veiligheid

## Nikon

## COOLPIX 880



Dit document bevat belangrijke veiligheidsinformatie. Lees dit document grondig voordat u de COOLPIX 880 of de bij uw camera geleverde programmatuur in gebruik neemt.

### Schakel bij storing het apparaat direct uit

Mocht er rook of een vreemde lucht uit het apparaat of de wisselstroomadapter (apart verkrijgbaar) komen, haal dan onmiddellijk de stekker van de wisselstroomadapter uit het stopcontact en verwijder de batterijen. Pas daarbij op dat u zich niet brandt. Wanneer u doorgaat met het apparaat te gebruiken, kan dit verwondingen veroorzaken. Nadat u de batterijen heeft verwijderd, dient u het apparaat bij een door Nikon erkend onderhoudscentrum te laten nakijken.

### Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambaar gas

Gebruik elektronische apparatuur niet in de buurt van ontvlambaar gas, aangezien dit kan leiden tot ontploffingen of brand.

### Hang de riem van de camera niet om uw hals

Wanneer u de riem van de camera om uw hals hangt, kan dit verstikking tot gevolg hebben. Zorg vooral dat de riem niet om de hals van (jonge) kinderen wordt geplaatst.

### Demonteer het apparaat niet

Wanneer u onderdelen binnenin het apparaat aanraakt, kan dit leiden tot verwondingen. Bij storing dient het apparaat alleen door een terzakekundige monteur te worden gerepareerd. Mocht het apparaat door een val of ander ongeluk openbarsten, verwijder dan de batterijen en/of de wisselstroomadapter en laat het apparaat bij een door Nikon erkend onderhoudscentrum nakijken.

### Waarschuwingen

De onderstaande symbolen worden in deze handleiding en andere documentatie gebruikt om waarschuwingen aan te geven die voor ingebruikname dienen te worden gelezen.

#### Waarschuwing!

Tekst voorafgegaan door dit symbool dient vóór ingebruikname te worden gelezen om letsel te voorkomen.

#### Voorzichtig!

Dit symbool geeft aan wanneer u voorzichtig moet zijn, om te voorkomen dat u uw Nikon product beschadigt.

### Waarschuwingen

Om letsel te voorkomen dient u bij het gebruik van uw Nikon-product de volgende waarschuwingen in acht te nemen.

#### Kijk niet door de zoeker recht in de zon

Wanneer u door de zoeker recht in de zon of een andere sterke lichtbron kijkt, kunt u blijvend oogletsel oplopen.

#### Neem bij gebruik van batterijen de juiste voorzorgsmaatregelen in acht

Batterijen kunnen lekken of ontploffen wanneer u niet de juiste voorzorgsmaatregelen in acht neemt. Let daarom op het volgende wanneer u batterijen bij dit apparaat gebruikt:

- Zorg er voor dat het apparaat uitstaat voordat u de batterij vervangt. Als u een wisselstroomadapter gebruikt, zorg dan dat de stekker hiervan niet in het stopcontact zit.
- Gebruik alleen 2CR5 (DL245) lithiumbatterijen van 6V of oplaadbare EN-EL1 lithiumbatterijen van Nikon (apart verkrijgbaar)
- Probeer de batterij niet onderstevoren of achterstevoren in het vak te plaatsen.
- Probeer niet om de batterij kort te sluiten of te demonteren.
- Stel de batterij niet bloot aan vuur of extreem hoge temperaturen.
- Niet onderdempelen in of blootstellen aan water.
- Niet samen bij metalen voorwerpen als kettingen of haarspelden vervoeren of opbergen.
- Batterijen zijn geneigd te lekken wanneer ze helemaal leeg zijn. Om schade aan het apparaat te voorkomen, dient u de batterij te verwijderen als ze op zijn.
- Gebruikt u de batterij niet, dek de contacten dan af en berg de batterij op een koele plaats op.
- De batterij kan direct na gebruik of na een lange periode van gebruik heet zijn. Voordat u de batterij verwijdert, dient u de camera uit te zetten en de batterij te laten afkoelen.
- Wanneer u een 2CR5 (DL245) lithiumbatterij gebruikt, kan het handvat van de camera merkbaar warm worden: dit duidt niet op een storing.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van de batterij indien u veranderingen opmerkt zoals verkleuring of vervorming.

#### Gebruik de juiste kabels

Let er op dat u alleen de bijgeleverde of door Nikon voor dit doel verkochte kabels gebruikt, wanneer u kabels aansluit op de in- en uitgangen van het apparaat: dit om aan de product reglementen te voldoen.

#### Houd het apparaat buiten bereik van kinderen

Zorg vooral dat jonge kinderen de batterijen of andere kleine onderdelen niet in hun mond kunnen steken.

#### Loop niet terwijl u door de zoeker kijkt

Wanneer u loopt terwijl u door de zoeker of naar de LCD-monitor van de camera kijkt, kunt u vallen of op een andere manier letsel oplopen.

#### Wees voorzichtig bij het gebruik van de flitser

Wanneer u de flitser dichtbij de ogen van uw onderwerp gebruikt, kan dit leiden tot tijdelijke gezichtsproblemen.

#### CD-ROM's

De CD-ROM's waarop de programmatuur en handleidingen zijn opgeslagen dienen niet op een audio-CD-speler te worden afgespeeld. Het afspelen van de CD-ROM's op audioapparatuur kan leiden tot gehoorverlies en beschadiging van de apparatuur.

#### Verwijderen van geheugenkaarten

Geheugenkaarten kunnen tijdens gebruik warm worden. Wees daarom voorzichtig wanneer u de geheugenkaart uit de camera verwijdert.

#### Wanneer u de zoeker gebruikt

Wanneer u met uw oog tegen de zoeker de keuzeknop ronddraait, pas dan op dat u uw vinger niet per ongeluk in uw oog steekt.

### Voorzorgsmaatregelen

Om er voor te zorgen dat uw Nikon product optimaal blijft presteren, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

#### Houd het apparaat droog

Dit apparaat is niet waterbestendig. Onderdompeling in water of blootstelling aan een hoge vochtigheidsgraad kan leiden tot storingen.

#### Vermijd zout, zand en stof

Nadat u uw camera op het strand of aan zee heeft gebruikt, dient u eventuele zout- en zandresten met een licht bevochtigd doekje te verwijderen en uw camera vervolgens grondig af te drogen.

#### Raak de lens niet met uw vingers aan

De juiste manier om de lens te reinigen staat beschreven in de gebruikshandleiding van de COOLPIX 880.

#### Voorzichtig met de lens en alle bewegende onderdelen

Gebruik geen kracht bij het hanteren van de lens of de dekseltjes van het batterijvak, de geheugenkaartgleuf en de aansluitingen. Vooral deze delen zijn gevoelig voor schade.

#### Verwijder de stekker of batterijen niet terwijl het apparaat aanstaat

Haal de stekker niet uit het stopcontact of de batterijen uit de camera terwijl de camera aanstaat, of terwijl er beelden worden opgeslagen of uit het geheugen worden gewist. Wanneer de stroomvoorziening naar het apparaat onder deze omstandigheden plotseling wordt onderbroken, kan dit leiden tot gegevensverlies of schade aan de interne circuits of het geheugen. Om te voorkomen dat de stroom per ongeluk onderbroken wordt, dient u het apparaat niet van de ene plaats naar de andere te dragen terwijl het is aangesloten op de wisselstroomadapter.

#### Laat apparaat niet vallen

Er kunnen storingen optreden wanneer het apparaat wordt blootgesteld aan hevige schokken of trillingen. Bevestig de riem en het lensdopsnoertje zoals rechts aangegeven, en houd de riem om uw pols wanneer u de camera inde hand hebt.




#### Houd apparaat uit de buurt van sterke magnetische velden

U dient dit apparaat niet te gebruiken of op te bergen in de buurt van apparatuur die een sterke elektromagnetische straling of sterke magnetische velden produceert. De magnetische velden die worden geproduceerd door apparaten als radiozenders en gewone televisietoestellen kunnen storing veroorzaken in de LCD-monitor of de interne circuits van het apparaat, en de op de geheugenkaart opgeslagen gegevens beïnvloeden.

#### Vermijd plotselinge temperatuurverschillen

Plotselinge temperatuurverschillen, zoals zich voordoen wanneer u op een koude dag een verwarmd gebouw binnenkomt of verlaat, kunnen condensatie binnenin het apparaat veroorzaken. Om condensatie te voorkomen dient u het apparaat in zijn draagtas of een plastic tas te plaatsen voordat u het blootstelt aan plotselinge temperatuurverschillen.


#### Batterijen

Wanneer u het apparaat aanzet, controleer dan het batterijniveau op het LCD-scherm om vast te stellen of de batterijen moeten worden vervangen. De batterijen dienen te worden vervangen wanneer de batterijniveau-indicator knippert. De weergave van het batterijniveau kan kort  verschijnen (batterij volledig opgeladen) nadat u een lege 2CR5 (DL245) batterij opnieuw in de camera plaatst. Op koude dagen neemt de capaciteit van batterijen gewoonlijk af. Wanneer u bij koud weer buiten fotografeert, is het aan te raden vier warme reservebatterijen bij u te hebben. Zijn de batterijcontacten vuil, veeg ze dan schoon met een schone, droge doek voordat u de batterij gebruikt.

#### Geheugenkaarten

Bij het hanteren van de CompactFlash geheugenkaarten dient u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

- Schakel de stroom uit voordat u de geheugenkaarten in de camera plaatst of uit de camera verwijdert. Wanneer u kaarten in de camera plaatst of uit de camera verwijdert terwijl de stroom ingeschakeld is, kunnen de kaarten hierdoor onbruikbaar raken.
- Plaats de geheugenkaart in de camera zoals hieronder afgebeeld. Wanneer u de kaart onderstevoren of achterstevoren invoert, kan de kaart of de camera beschadigd raken.

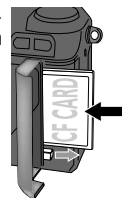

### Opmerking over het verbod op kopiëren en reproduceren

Let er op dat alleen al het bezit van materiaal, dat digitaal gekopieerd of gereproduceerd is met behulp van een scanner, digitale camera of ander apparaat, wettelijk strafbaar is.

#### • Zaken bij wet verboden om te kopiëren of te reproduceren

Kopieer geen papiergeld, munten, waardepapieren of staatsobligaties, zelfs wanneer deze zijn voorzien van het woord "specimen".

Het kopiëren van papiergeld, munten of waardepapieren, welke in het buitenland in omloop worden gebracht is verboden.

Het kopiëren of reproduceren van door de overheid uitgegeven ongestempelde postzegels of briefkaarten is verboden, tenzij hier vooraf toestemming toe is gegeven door de overheid.

Het kopiëren of reproduceren van door de overheid uitgegeven zegels en van bij wet aangewezen officiële documenten is verboden.

#### • Waarschuwing wat betreft bepaalde kopieën en reproducties

De overheid heeft waarschuwingen uitgevaardigd wat betreft het kopiëren of reproduceren van door particuliere ondernemingen uitgegeven waardepapieren (aandelen, rekeningen, cheques, schenkingspapieren etc.), trein- of busabbonnementen of coupons, tenzij hiervan voor zakelijke doeleinden een minimaal aantal kopieën benodigd is. Kopieer ook geen door de overheid uitgegeven paspoorten, of door overheidsinstanties of privé-ondernemingen uitgegeven vergunningen, noch identiteitskaarten, noch kaartjes, zoals pasjes en maaltjdbonnen.

#### • Houdt u aan de auteursrechten

Het kopiëren of reproduceren van auteursrechtelijk beschermde creatieve werken, zoals boeken, muziek, schilderijen, houtgravures, kaarten, tekeningen, films en foto's is verboden, tenzij voor beperkt privégebruik thuis, of voor vergelijkbare, niet-commerciële doeleinden.

### Opmerking over geheugenkaarten

Uw digitale camera maakt gebruik van CompactFlash geheugenkaarten om foto's op te slaan. Hoewel in principe alle kaarten die voldoen aan de specificaties van CompactFlash kunnen worden gebruikt, kan de prestatie variëren afhankelijk van het gebruikte merk kaart. Aanbevolen wordt om CompactFlash geheugenkaarten van Nikon te gebruiken.

### Opmerkingen

#### Over de bij dit product geleverde handleidingen

- Gehele of gedeeltelijke reproductie van een van de handleidingen die bij uw Nikon apparatuur worden meegeleverd, dient vooraf te worden gegaan door toestemming van Nikon.
- De inhoud van deze handleidingen kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
- Ondanks het feit dat Nikon alles in het werk stelt om foutloze handleidingen te produceren, hechten we veel waarde aan opmerkingen die tot verbetering kunnen leiden. Mocht u een fout aantreffen, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u ons dit laat weten. Het adres van uw plaatselijke Nikon ver tegenwoordiger wordt apart meegeleverd.

#### Afwijzing van aansprakelijkheid

- Nikon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door het gebruik van dit product wordt veroorzaakt.

### Handelsmerkinformatie

Apple, het Apple-logo, Macintosh en QuickTime zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Finder, Macintosh PC Exchange, Power Macintosh en PowerBook zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. IBM en IBM PC/AT zijn geregistreerde handelsmerken van International Business Machines Corporation. PowerPC is een handelsmerk van International Business Machines Corporation en wordt gebruikt onder licentie. Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Windows, MS-Windows en Windows NT zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. Internet Explorer is een product van Microsoft Corporation. i486 en Pentium zijn handelsmerken van Intel Corporation. Internet is een handelsmerk van Digital Equipment Corporation. Netscape en Netscape Navigator zijn geregistreerde handelsmerken van Netscape Communications Corporation. CompactFlash is een geregistreerd handelsmerk van SanDisk Corporation. Adobe en Acrobat zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Inc. Zip is een gedeponeerd handelsmerk van Iomega Corporation in de V.S. en andere landen. Alle andere merknamen die in deze handleiding of de andere documentatie bij uw Nikon apparaat worden vermeld, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.

# COOLPIX 880