

Voor Uw Veiligheid

Nikon

COOLPIX 950

Dit document bevat belangrijke veiligheidsinformatie. Lees dit document grondig voordat u de COOLPIX 950 of de bij uw camera geleverde programmatuur in gebruik neemt.

Waarschuwingen

De onderstaande symbolen worden in deze handleiding en andere documentatie gebruikt om waarschuwingen aan te geven die voor ingebruikname dienen te worden gelezen.

⚠️ Waarschuwing!

Tekst voorafgegaan door dit symbool dient vóór ingebruikname te worden gelezen om eventueel letsel te voorkomen.

✓ Voorzichtig!

Dit symbool geeft aan wanneer u voorzichtig moet zijn, om te voorkomen dat u uw Nikon product beschadigt.

Voorzorgsmaatregelen

Om letsel te voorkomen dient u bij het gebruik van uw Nikon product de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

⚠️ Kijk niet door de zoeker recht in de zon

Wanneer u door de zoeker recht in de zon of een andere sterke lichtbron kijkt, kunt u blijvend oogletsel oplopen.

⚠️ Schakel bij storing het apparaat direct uit

Mocht er rook of een vreemde lucht uit het apparaat of de wisselstroomadapter (apart verkrijgbaar) komen, haal dan onmiddellijk de stekker van de wisselstroomadapter uit het stopcontact en verwijder de batterijen. Pas daarbij op dat u zich niet brandt. Wanneer u doorgaat met het apparaat te gebruiken, kan dit verwondingen veroorzaken. Nadat u de batterijen heeft verwijderd, dient u het apparaat bij een door Nikon erkend onderhoudscentrum te laten nakijken.

⚠️ Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambaar gas

Gebruik elektronische apparatuur niet in de buurt van ontvlambaar gas, aangezien dit kan leiden tot ontploffingen of brand.

⚠️ Hang de riem van de camera niet om uw hals

Wanneer u de riem van de camera om uw hals hangt, kan dit verstikking tot gevolg hebben. Zorg vooral dat de riem niet om de hals van (jonge) kinderen wordt geplaatst.

⚠️ Demonteer het apparaat niet

Wanneer u onderdelen binnenin het apparaat aanraakt, kan dit leiden tot verwondingen. Bij storing dient het apparaat alleen door een terzakekundige monteur te worden gerepareerd. Mocht het apparaat door een val of ander ongeluk openbarsten, verwijder dan de batterijen en/of de wisselstroomadapter en laat het apparaat bij een door Nikon erkend onderhoudscentrum nakijken.

⚠️ Neem bij gebruik van batterijen de juiste voorzorgsmaatregelen in acht

Batterijen kunnen lekken of ontploffen wanneer u niet de juiste voorzorgsmaatregelen in acht neemt. Let daarom op het volgende wanneer u batterijen bij dit apparaat gebruikt:

- Zorg er voor dat het apparaat uitstaat voordat u de batterijen vervangt. Als u een wisselstroomadapter gebruikt, zorg dan dat de stekker hiervan niet in het stopcontact zit.
- Gebruik alleen 1.5V AA (LR6)-batterijen. De batterij indicator is ontworpen om de conditie van alkaline batterijen te tonen. De camera levert echter de beste prestaties met lithium-ion batterijen of nikkel-metaal

hydride accu's. Het gebruik van mangaanbatterijen wordt vanwege de korte levensduur afgeraden. Het gebruik van andere types batterijen kan brand veroorzaken.

- De batterijen dienen zodanig in het apparaat te worden geplaatst, dat de positieve (+) en negatieve (-) polen zich bevinden zoals afgebeeld op het etiket bij de ingang van het batterijenvak.
- Wanneer u de batterijen vervangt, dient u alle batterijen tegelijkertijd te vervangen door batterijen van één soort. Gebruik geen verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar.

- Probeer niet om de batterijen kort te sluiten of te demonteren. Probeer niet gewone batterijen op te laden.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur, extreem hoge temperaturen of vocht.
- Batterijen zijn geneigd te lekken wanneer ze helemaal leeg zijn. Om schade aan het apparaat te voorkomen, dient u de batterijen te verwijderen als ze op zijn.
- Als het apparaat langdurig continu op batterijen wordt gebruikt, kunnen de batterijen warm worden. Wees daarom voorzichtig wanneer u de batterijen verwijdert.

⚠️ Gebruik de juiste kabels

Let er op dat u alleen de bijgeleverde of door Nikon voor dit doel verkochte kabels gebruikt, wanneer u kabels aansluit op de in- en uitgangen van het apparaat; dit om aan de product reglementen te voldoen.

⚠️ Houd het apparaat buiten bereik van kinderen

Zorg vooral dat jonge kinderen de batterijen of andere kleine onderdelen niet in hun mond kunnen steken.

⚠️ Loop niet terwijl u door de zoeker kijkt

Wanneer u loopt terwijl u door de zoeker of naar de LCD-monitor van de camera kijkt, kunt u vallen of op een andere manier letsel oplopen.

⚠️ Wees voorzichtig bij het gebruik van de flitser

Wanneer u de flitser dichtbij de ogen van uw onderwerp gebruikt, kan dit leiden tot tijdelijke gezichtsproblemen.

⚠️ Zorg dat uw vingers of kleding niet in het scharnier van de camera beklemd raken

Uw camera heeft een scharnierend ontwerp, zodat de lens en zoeker 270° kunnen worden rondgedraaid. Pas op dat uw vingers, haar of kleding niet in het scharnier beklemd raken.

⚠️ Wanneer u de zoeker gebruikt

Wanneer u met uw oog tegen de zoeker de keuzeknop ronddraait, pas dan op dat u uw vinger niet per ongeluk in uw oog steekt.

⚠️ Verwijderen van geheugenkaarten

Geheugenkaarten kunnen tijdens gebruik warm worden. Wees daarom voorzichtig wanneer u de geheugenkaart uit de camera verwijdert.

⚠️ CD-ROM's

De CD-ROM's waarop de programmatuur en handleidingen zijn opgeslagen dienen niet op een audio-CD-speler te worden afgespeeld. Het afspelen van de CD-ROM's op audioapparatuur kan leiden tot gehoorverlies en beschadiging van de apparatuur.

Opmerking over het verbod op kopiëren en reproduceren

Let er op dat alleen al het bezit van materiaal, dat digitaal gekopieerd of gereproduceerd is met behulp van een scanner, digitale camera of ander apparaat, strafbaar is.

- **Bij wet verboden zaken om te kopiëren of te reproduceren**
Kopieer geen papiergeld, munten, waardepapieren of staatsobligaties, zelfs wanneer deze zijn voorzien van het woord "specimen".

Het kopiëren van papiergeld, munten of waardepapieren, welke in het buitenland in omloop worden gebracht is verboden.

Het kopiëren of reproduceren van door de overheid uitgegeven ongestempelde postzegels of briefkaarten is verboden, tenzij hier vooraf toestemming toe is gegeven door de overheid.

Het kopiëren of reproduceren van door de overheid uitgegeven zegels en van bij wet aangewezen officiële documenten is verboden.

- **Waarschuwing wat betreft bepaalde kopieën en reproducties**

De overheid heeft waarschuwingen uitgevaardigd wat betreft het kopiëren of reproduceren van door particuliere ondernemingen uitgegeven waardepapieren (aandelen, rekeningen, cheques, schenkingspapieren etc.), computerpasjes, of coupons, tenzij hiervan voor zakelijke doeleinden een minimaal aantal kopieën is benodigd. Kopieer ook geen door de overheid uitgegeven paspoorten, of door locale instanties of prive-ondernemingen uitgegeven bewijzen, noch identiteitskaarten, noch kaartjes, zoals pasjes en maaltijdbonnen.

- **Houdt u aan de auteursrechten**

Het kopiëren of reproduceren van auteursrechtelijk beschermde creatieve werken, zoals boeken, muziek, schilderijen, houtsnijwerk, kaarten, tekeningen, films en foto's is verboden, tenzij dit voor beperkt gebruik thuis, of voor vergelijkbare, niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt.

Opmerking over geheugenkaarten

Uw digitale camera maakt gebruik van CompactFlash geheugenkaarten om foto's op te slaan. Hoewel in principe alle kaarten die voldoen aan de specificaties van CompactFlash kunnen worden gebruikt, kan de prestatie variëren afhankelijk van het gebruikte merk kaart. Aanbevolen wordt om CompactFlash geheugenkaarten van Nikon te gebruiken.

Voor Uw Veiligheid

Nikon

COOLPIX 950

Dit document bevat belangrijke veiligheidsinformatie. Lees dit document grondig voordat u de COOLPIX 950 of de bij uw camera geleverde programmatuur in gebruik neemt.

✓ Laat apparaat niet vallen

De werking van het apparaat kan verstoord worden wanneer het wordt blootgesteld aan hevige schokken of trillingen. Wanneer u het apparaat draagt, bevestig de riem dan zoals hieronder afgebeeld en draag hem om uw pols of over uw schouder.



Waarschuwingen

De onderstaande symbolen worden in deze handleiding en andere documentatie gebruikt om waarschuwingen aan te geven die voor ingebruikname dienen te worden gelezen.

⚠ Waarschuwing!

Tekst voorafgegaan door dit symbool dient vóór ingebruikname te worden gelezen om eventueel letsel te voorkomen.

✓ Voorzichtig!

Dit symbool geeft aan wanneer u voorzichtig moet zijn, om te voorkomen dat u uw Nikon product beschadigt.

✓ Houd apparaat uit de buurt van sterke magnetische velden

U dient dit apparaat niet te gebruiken of op te bergen in de buurt van apparatuur die een sterke elektromagnetische straling of sterke magnetische velden produceert. De magnetische velden die worden geproduceerd door apparaten als radiozenders en gewone televisietoestellen kunnen storing veroorzaken in de kleurenmonitor of de interne circuits van het apparaat, en de op de geheugenkaart opgeslagen gegevens beïnvloeden.

Voorzorgsmaatregelen

Om er voor te zorgen dat uw Nikon product optimaal blijft presteren, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

✓ Houd het apparaat droog

Dit apparaat is niet waterbestendig. Onderdompeling in water of blootstelling aan een hoge vochtigheidsgraad kan leiden tot storingen.

✓ Vermijd zout, zand en stof

Nadat u uw camera op het strand of aan zee heeft gebruikt, dient u eventuele zout- en zandresten met een licht bevochtigd doekje te verwijderen en uw camera vervolgens grondig af te drogen.

✓ Vermijd plotselinge temperatuurverschillen

Plotselinge temperatuurverschillen, zoals zich voordoen wanneer u op een koude dag een verwarmd gebouw binnenkomt of verlaat, kunnen condensatie binnenin het apparaat veroorzaken. Om plotselinge temperatuurverschillen te voorkomen, dient u het apparaat in zijn draagtas of een plastic tas te plaatsen voordat u het blootstelt aan plotselinge temperatuurverschillen.

Handelsmerk Informatie

Apple, het Apple-logo, Macintosh en Quick Time zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Finder, Macintosh PC Exchange, Power Macintosh en PowerBook zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.

IBM en IBM PC/AT zijn geregistreerde handelsmerken van International Business Machines Corporation. PowerPC is een handelsmerk van International Business Machines Corporation en wordt gebruikt onder licentie.

Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Windows, MS-Windows en Windows NT zijn handelsmerken van Microsoft

✓ Raak de lens niet met uw vingers aan

De juiste manier om de lens te reinigen staat beschreven in de *Gebruikshandleiding voor de COOLPIX 950*.

✓ Voorzichtig met de lens en alle bewegende onderdelen

Gebruik geen kracht bij het hanteren van de lens of de dekseltjes van het batterijvak, de geheugenkaartgleuf en de aansluitingen. Vooral deze delen zijn gevoelig voor schade. Probeer niet om de lens en de zoeker verder te draaien dan het scharnier toelaat. Pak de camera niet op bij de lens.

✓ Batterijen

Wanneer u het apparaat aanzet, controleer dan het batterijniveau op het LCD scherm, om vast te stellen of de batterijen moeten worden vervangen. De batterijen dienen te worden vervangen wanneer de batterijniveau indicator knippert.

Op koude dagen neemt de capaciteit van batterijen gewoonlijk af. Wanneer u bij koud weer buiten fotografeert, is het aan te raden vier warme reservebatterijen bij u te hebben.

✓ Geheugenkaarten

Bij het hanteren van de CompactFlash geheugenkaarten dient u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

- Schakel de stroom uit voordat u

deze handleiding of de andere documentatie bij uw Nikon apparaat worden vermeld, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.

Internet Explorer is een product van Microsoft Corporation.

i486 en Pentium zijn handelsmerken van Intel Corporation.

Internet is een handelsmerk van Digital Equipment Corporation.

Netscape en Netscape Navigator zijn geregistreerde handelsmerken van Netscape Communications Corporation.

CompactFlash is een geregistreerd handelsmerk van SanDisk Corporation.

Adobe en Acrobat zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Inc.


Alle andere merknamen die in

✓ Verwijder de stekker of batterijen niet terwijl het apparaat aanstaat

Haal de stekker niet uit het stopcontact of de batterijen uit de camera terwijl de camera aanstaat, of terwijl er beelden worden opgeslagen of uit het geheugen worden gewist. Wanneer de stroomvoorziening naar het apparaat onder deze omstandigheden plotseling wordt onderbroken, kan dit leiden tot gegevensverlies of schade aan de interne circuits of het geheugen. Om te voorkomen dat de stroom per ongeluk onderbroken wordt, dient u het apparaat niet van de ene plaats naar de andere te dragen terwijl het is aangesloten op de wisselstroomadapter.

de geheugenkaarten in de camera plaatst of uit de camera verwijdert. Wanneer u kaarten in de camera plaatst of uit de camera verwijdert terwijl de stroom ingeschakeld is, kunnen de kaarten hierdoor onbruikbaar raken.

- Plaats de geheugenkaart in de camera zoals hieronder afgebeeld. Wanneer u de kaart ondersteboven of achterstevoeren invoert, kan de kaart of de camera beschadigd raken.

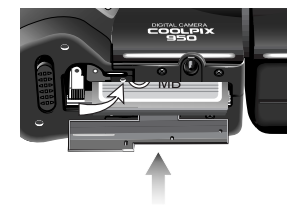

deze handleiding of de andere documentatie bij uw Nikon apparaat worden vermeld, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.

Opmerking voor klanten in de V.S. Federal Communications Commission (FCC) Radio Interference Verklaring

Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten gesteld aan een klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC richtlijn. Deze limieten zijn vastgesteld om een aanvaardbare bescherming te bieden tegen schadelijke straling bij apparaten in het huis. Deze apparatuur genereert, gebruikt, en zendt mogelijk radiostraling uit, en kan bij gebruik anders dan aangegeven in de instructies, schadelijke interferentie in radio communicatie apparatuur veroorzaken. Echter, er is geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Wanneer dit apparaat schadelijke interferentie in radio of televisie apparatuur veroorzaakt, wat kan worden gecontroleerd door het apparaat aan en uit te schakelen, dan kan de gebruiker proberen de interferentie te verhelpen door een van de volgende maatregelen te nemen:

- Heroriënteer of verplaats de antenne
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger
- Sluit het apparaat op een ander stopcontact aan, dan dat waarop de ontvanger is aangesloten
- Raadpleeg uw leverancier of een ervaren radio/televisie technicus

Waarschuwingen

Wijzigingen

De FCC verlangt dat de gebruiker op de hoogte wordt gesteld van het feit dat elke verandering of modificatie aan dit product, welke niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door Nikon Corporation, de gebruiker het recht van het gebruik van het apparaat kan ontnemen.

Verbindingskabels

Gebruik de verbindingskabels die door Nikon worden geleverd bij, of verkocht voor uw apparatuur. Het gebruik van andere verbindingskabels kan leiden tot overschrijding van de grenzen van klasse B, deel 15 van de FCC-richtlijn.

Nikon Inc.,
1300 Walt Whitman Road, Melville, New York
11747-3064, U.S.A.
Tel.: 516-547-4200

Opmerking voor klanten in Canada

CAUTION

This class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference Causing Equipment Regulations.

ATTENTION

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Opmerkingen

Over de bij dit product geleverde handleidingen

- Gehele of gedeeltelijke reproductie van een van de handleidingen die bij uw Nikon apparatuur worden meegeleverd, dient vooraf te worden gegaan door toestemming van Nikon.
- De inhoud van deze handleidingen kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
- Ondanks het feit dat Nikon alles in het werk stelt om foutloze handleidingen te produceren, waarden wij elke opmerking die tot verbetering kan leiden. Mocht u een fout aantreffen, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u ons dit laat weten. Het adres van uw lokale Nikon vertegenwoordiger wordt apart meegeleverd.

Afwijzing van aansprakelijkheid

- Nikon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door het gebruik van dit product wordt veroorzaakt.

COOLPIX 950