


Snelhand- leiding

Nikon
COOLPIX995


Deze snelhandleiding begeleidt u stap voor stap bij het instellen van uw camera, en bij het gebruik daarvan in , een automatische, point-and-shoot (camera richten en afdrukken) stand die is ontworpen voor het beste resultaat in de meest voorkomende situaties. Voor meer gedetailleerde informatie, zie de Gids voor Digitale Fotografie met de COOLPIX 995 (het paginanummer wordt aangegeven na elke titel)

1 Plaats de batterijen in de camera (blz. 30)

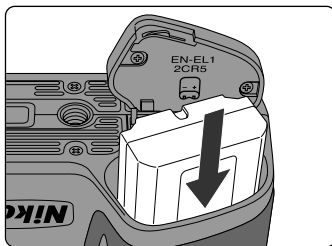


Voordat u batterijen in de camera plaatst of uit de camera haalt, dient u de camera uit te zetten. Het batterijvak bevindt zich onder in het handvat van de camera. Om het vak te openen dient u het deksel te ontgrendelen en open te klappen. Plaats een Nikon EN-EL1 Li-ion oplaadbare batterij (meegeleverd) of een zesvolts 2CR5 (DL245) lithium batterij (apart verkrijgbaar) zoals hierboven afgebeeld. Sluit daarna het vak en zorg ervoor dat het op de juiste manier is vergrendeld.

2 Plaats de CF Geheugenkaart (blz. 36)

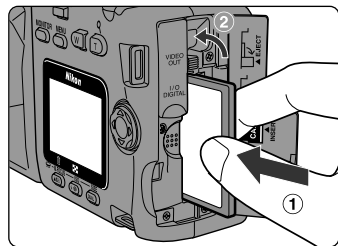




Voordat u de geheugenkaart in de camera plaatst of uit de camera haalt, dient u de camera uit te zetten. Open het deksel van de kaartsleuf en schuif de geheugenkaart er voorzichtig in zoals hierboven afgebeeld ①. Vouw de uitwerpknop om ② voordat u het deksel weer sluit. Het label op de CF geheugenkaart dient naar de voorkant van de camera te wijzen en de rand met de gaatjes moet precies passen op de connector van de camera.

3 Selecteren (blz. 30)

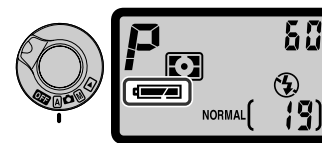



Zet de Instellingenknop in . Controleer of het LCD venster boven op de camera aan is en dat de batterijenweergave niet knippert.

	Licht op	genoeg stroom
	Licht op	batterij bijna leeg
	Knippert	Verwissel de batterij of laad hem zo snel mogelijk opnieuw op


* We raden aan om de batterij voor het eerste gebruik op te laden.

4 Datum en tijd instellen (blz. 32)

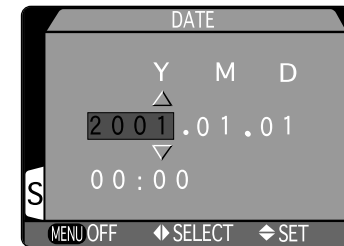


Druk op de MENU knop om het  menu weer te geven. Kies Datum en gebruik de Multiselector om de huidige datum en tijd op de camera in te stellen.

5 Zoekerbeeld instellen (blz. 43)

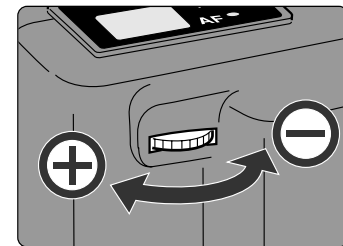



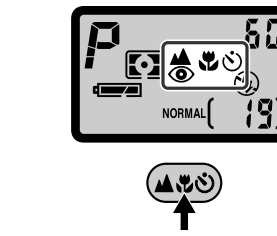

De draaiknop om de oogsterkte in te stellen bevindt zich naast de zoeker en kan worden gebruikt om de zoeker af te stellen op uw gezichtsvermogen.


6 Controleer de scherpstelsstand (blz. 61)




Standaard stelt de camera automatisch scherp op onderwerpen die zich op 30 cm of verder van de camera bevinden. Om een andere scherpstelsinstelling te kiezen, dient u op de  knop te drukken. De volgende opties zijn mogelijk:

Geen indicatie	Automatische scherpstelling (standaard)
	Oneindig (∞) Leg vergezichten met optimale duidelijkheid vast. Flitser wordt automatisch uitgeschakeld.
	Macro Close-up Gebruik deze stand wanneer u kleine onderwerpen van dichtbij fotografeert. Bij de middelste optische zoomstand (weergegeven door het gele  icoon op de Monitor) kunt u scherpstellen op onderwerpen die zich op slechts 2 cm van de lens bevinden
	Zelfontspanner Vertraagt het ontspannen van de sluiters om beweging van de camera te voorkomen of om zelfportretten te maken. Druk eenmaal op de ontspanknop voor 10 seconden vertraging, en tweemaal voor drie seconden vertraging.

7 Stel de beeldkwaliteit in (blz. 58)

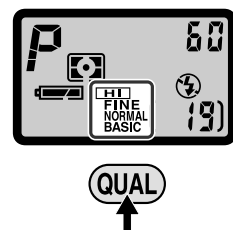


Het beeldformaat en de beeldkwaliteit bepalen samen hoeveel beelden er op de CF geheugenkaart kunnen worden opgeslagen. Druk op de  knop om een beeldkwaliteit te kiezen uit:

↑ Hoge beeldkwaliteit	HI	Weinig foto's, beste kwaliteit
	FINE	Minder foto's, betere kwaliteit
	NORMAL	Standaard
	BASIC	Meer foto's, standaard kwaliteit




8 Kies een beeldformaat (blz. 59)



Om een beeldformaat te selecteren, dient u aan de Instellingenknop te draaien terwijl u de  knop indrukt.



↑ groter beeldformaat	Volledig (geen indicatie)	2,048 x 1,536 pixels
	3:2	2,048 x 1,360 pixels (dezelfde verhouding als een 35 mm film)
	UXGA	1,600 x 1,200 pixels
	SXGA	1,280 x 960 pixels
	XGA	1,024 x 768 pixels
	VGA	640 x 480 pixels

9 Bepaal de compositie van uw foto (blz. 46)

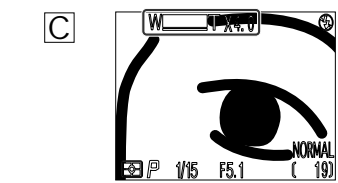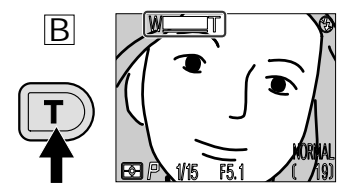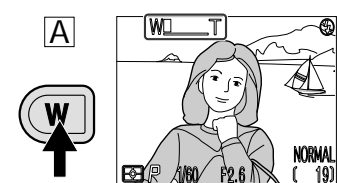


Gebruik de zoomknoppen om het kader rond uw onderwerp te bepalen in de zoeker of op de monitor. Met de  knop zoomt de camera uit (A), waardoor de vergroting wordt verminderd en het gezichtsveld groter wordt. Met de  knop zoomt de camera in (B). Als de monitor aanstaat of de camera is aangesloten op een televisie, dan kunt u overschakelen op digitale zoom (C) door de  knop twee seconden lang ingedrukt te houden bij de maximale zoomstand. Bij digitale zoom kunt u nog eens 4.0x verder inzoomen.


10 Controleer scherpstelling en flitser (blz. 58/50/69)

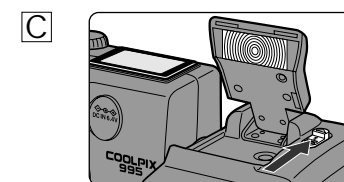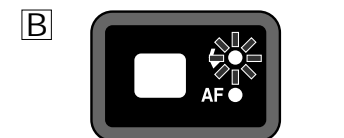

Druk de ontspanknop voorzichtig half in en controleer de weergave voor automatische scherpstelling naast de zoeker (A). Gebruik de ingebouwde flitser als er onvoldoende licht is om het onderwerp te verlichten. Deze situatie wordt weergegeven door het rode lampje dat snel knippert als de ontspanknop half is ingedrukt (B).


Verschuif de ontgrendelknop om de flitser op te klappen (C).

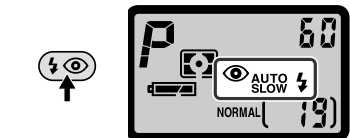

Om een flitserstand te kiezen, dient u op de  knop te drukken:


AUTO 	Automatisch (standaard)
 AUTO 	Automatisch met rode ogen reductie Voorflitser flitst voor de hoofdflitser om het rode-ogen effect dat een flitser soms kan veroorzaken, te verminderen.
	Itijd flitsen (invulflitsen) Gebruiken wanneer een onderwerp van achteren verlicht wordt.
SLOW 	Langzaam gesynchroniseerd Brenge balans tussen de flits en de achtergrondverlichting. Bij uitstrek geschikt voor 's avonds fotograferen bij weinig licht.

11 Een foto nemen (blz. 49)

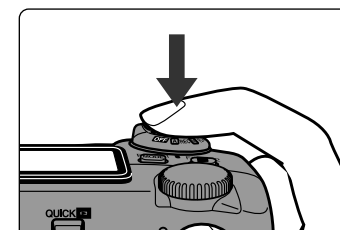


Om een foto te nemen, dient u de ontspanknop helemaal in te drukken.

12 De resultaten bekijken (blz. 85)

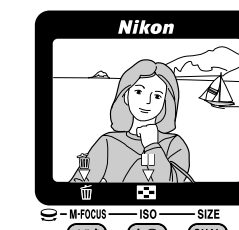


De foto die u zojuist heeft genomen wordt kort op de monitor weergegeven, terwijl de camera het beeld opslaat op de CF geheugenkaart. Druk op de  knop om de weergave 20 seconden vast te houden. Als u niet tevreden bent met het resultaat, kunt u op  drukken om de foto te verwijderen voordat u terugkeert naar de opnamestand.

Uw camera leren kennen

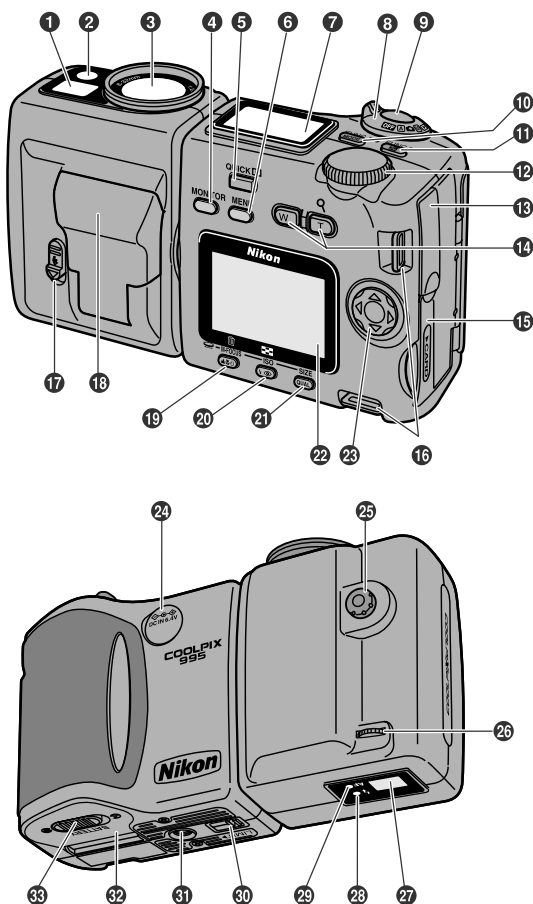

- 1 Zoeker
 - 2 Rode-ogen reductie lampje/ zelfontspanner lampje
 - 3 Lens
 - 4 MONITOR knop
 - 5 SNEL afspelen knop
 - 6 MENU knop
 - 7 LCD venster
 - 8 Keuzeknop
 - 9 Ontspanknop
 - ! MODE/FUNC (functie) 1 knop
 - " Belichtingscompensatie / FUNC 2 knop
 - # Instelschijf
 - \$ Video uit / USB connectie-afsluiting
 - % Zoomknoppen
 - & Afdekking voor geheugenkaart sleuf
 - (Oog voor draagriem
 -) Schuifknop voor het openen van de flitser
- ~ Ingebouwde flitser
 - + Scherpstellingsstand / Handmatige scherpstelling / Verwijderen knop
 - , Flitserstand / Gevoeligheid / Knop voor miniatuurweergaven
 - Knop voor beeldkwaliteit / beeldformaat
 - . Monitor
 - ✓ Scherpstelgebied / Multiselector
 - : DC-IN connectie-afsluiting
 - ; Flitsaansluiting
 - < Oogsterkte aanpassingsknop
 - = Zoekerglasje
 - > Rood lampje
 - ? Groen lampje
 - @ Schuifknop beperking draaihoek
 - [Statiefaansluiting
 - \ Batterijenvak klepje
 -] Batterijenvak ontgrendeling


LCD venster

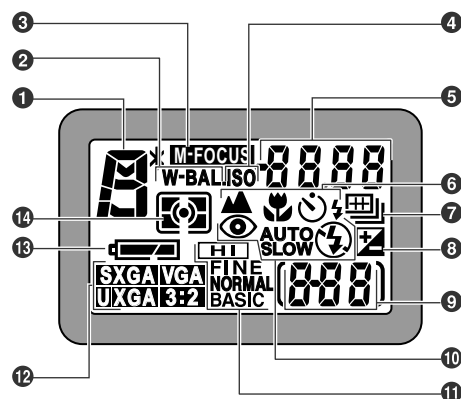

(Ter referentie worden alle indicaties in de tekening weergegeven)


- 1 Belichtingsstand
 - 2 Witbalans
 - 3 Handmatige scherpstelling
 - 4 ISO/Gevoeligheid
 - 5 Diafragma / sluitertijd / verschillende numerieke waarden*
 - 6 Scherpstellingsstand / Zelfontspanner
 - 7 Continu opnemen
 - 8 Belichtingscompensatie
 - 9 Opnameteller / Opnameconditie / Indicator voor beeldoverdracht
 - ! Flitserstand
 - " Stand voor beeldkwaliteit
 - # Beeldformaat
 - \$ Batterijen indicator
 - % Lichtmeetmethode
- * Toont numerieke waarden zoals de sluitertijd in de standen Sluitertijdvoorkeuze / Handmatig, het diafragma in de standen Diafragmavoorkeuze / Handmatig, de compensatiewaarde bij belichtingscompensatie, de scherpstelafstand bij handmatige scherpstelling, of de gevoeligheid, afhankelijk van de op dat moment gebruikte functies.

Zoeker / Lampjes

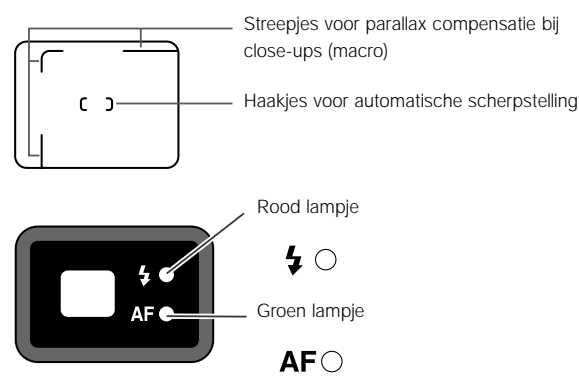


- Streepjes voor parallax compensatie bij close-ups (macro)
 - Haakjes voor automatische scherpstelling
 - Rood lampje
 - Groen lampje
 - AF
- Rood lampje**
Aan: flitser gereed
Knipperend (snel): Aan te raden om te flitsen
Knipperend (langzaam): flitser laden
 - Groen lampje**
Aan: scherpgesteld (klaar voor opnames)
Knipperend: er kan niet worden scherpgesteld in de automatische stand (knippert snel)
Foto nemen (knippert op halfsnelle snelheid)
Digitale zoom (knippert langzaam)
3:2 opnameformaat (knippert langzaam)

Stand voor snel terugkijken/terugkijken op volledig scherm

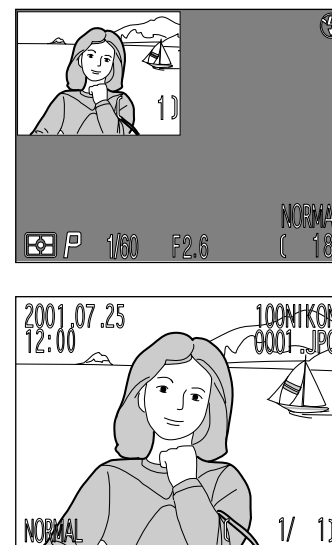

Foto's die opgeslagen zijn op de CF geheugenkaart kunnen teruggespeeld worden met behulp van de knop. Druk op de knop om het beeld in de linkerbovenhoek van de Monitor te bekijken. Druk nogmaals op de knop om het beeld over het gehele scherm te zien. Gebruik de zoomknop om het beeld te vergroten en de Multiselector om naar verborgen gedeelten van de foto te schuiven.

Door elke druk op de knop verandert de weergave op de Monitor als volgt:

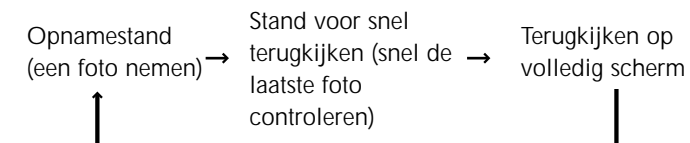


De volgende acties kunnen worden uitgevoerd als het beeld in de stand voor snel terugkijken bekeken wordt:

Knop	Bediening	Functie
	Drukken	Andere beelden uit de huidige folder bekijken
ontspanknop	Half indrukken	terugkeren naar de opnamestand om scherp te stellen
ontspanknop	volledig indrukken	terugkeren naar de opnamestand om een foto te nemen
	Drukken	De huidige foto op een volledig scherm weergeven.



De volgende acties kunnen worden uitgevoerd als het beeld wordt weergegeven op een volledig scherm:

Knop	Bediening	Functie
	Drukken	Andere beelden uit de huidige folder bekijken
	Drukken	Inzoomen op de huidige foto (gebruik de Multiselector om door het beeld te schuiven)
	Drukken	Zoom opheffen
	Drukken	De huidige foto selecteren om te verwijderen
	Drukken	Het menu met 9 miniatuurweergaven tonen. Miniatuurbeelden kunnen worden geselecteerd met de Multiselector of worden aangemerkt voor verwijderen door op de knop te drukken. Druk op de knop om 4 miniatuurbeelden weer te geven, druk nogmaals om het geselecteerde beeld op een volledig scherm weer te geven.
	Draaien	Toon extra foto informatie
	Drukken	Keer terug naar opnamestand

Een beeld verwijderen

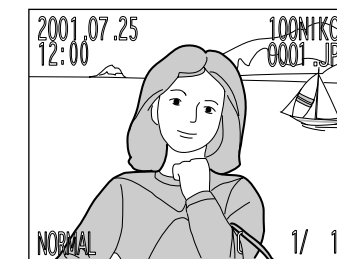

Om een beeld te verwijderen drukt u in de stand voor terugkijken op volledig scherm op de knop en selecteert u 'Yes' met behulp van de Multiselector.

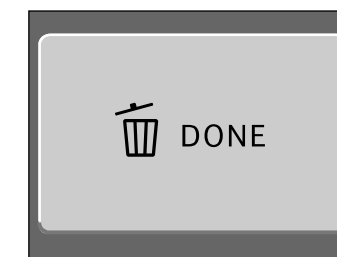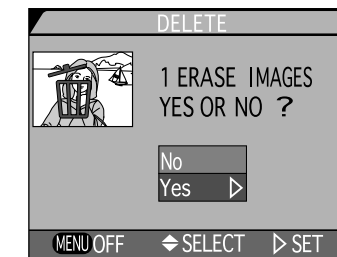

Hoeveel foto's kan ik op een CF kaart opslaan?

In onderstaande tabel wordt getoond hoeveel foto's u bij benadering kunt opslaan op een geheugenkaart van 16 MB bij verschillende combinaties van beeldkwaliteit en beeldformaat:

Beeldstand		FINE	NORMAL	BASIC
Beeldformaat				
Volledig		1	10	19 37
UXGA	niet beschikbaar	16	31	59
SXGA	niet beschikbaar	24	47	86
XGA	niet beschikbaar	37	69	121
VGA	niet beschikbaar	86	144	229
3:2	1	11	22	42