


Beelden die naar de computer zijn overgespeeld kunnen worden gecatalogiseerd met beeldarchiveringsprogramma's als FotoStation Easy. Daarmee behoudt u op eenvoudige wijze het overzicht op uw foto's. FotoStation Easy is ontwikkeld door FotoWare A/S als een vanzelfsprekende aansluiting op Nikon View 4 en uw Coolpix camera. Met Nikon View software speelt u op een eenvoudige wijze de beelden van uw camera over naar de computer. FotoStation Easy helpt u vervolgens uw beelden te ordenen. U kunt sorteren op map, op bestandsnaam of op informatie in tekstlabels die bij elke opname worden opgeslagen. Wanneer u uw camera of uw CompactFlash kaart met uw camera verbindt worden Nikon View 4 en FotoStation Easy meteen gestart. Wil u FotoStation Easy installeren, ga dan verder op de [volgende bladzijde](#).



Sorteer uw beelden op map, naam of tekstlabel

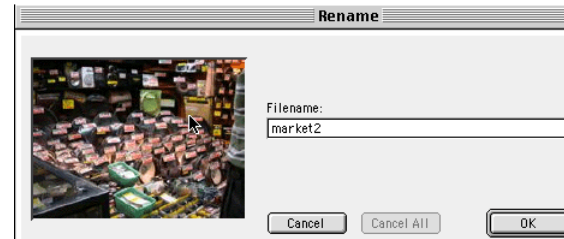


Elk beeld dat u naar uw computer overspeelt zal in FotoStation Easy verschijnen. U kunt het met een muisklik selecteren en vervolgens naar een map slepen. De mappen kunt u zelf een naam geven, bijvoorbeeld, Hobby, Familie, Vrienden of Werk. FotoStation Easy heeft eenvoudige functies om beelden te verbeteren, uitsneden te maken en ze op te slaan voor plaatsing op het FotoShare web-album van Nikon.

[Klik hier](#) om terug te keren naar de vorige weergave.

Installeer FotoStation Easy

Installeer FotoStation Easy s.v.p. nadat u Nikon View 4 hebt geïnstalleerd. Plaats de Nikon View 4 CD-ROM in de CD-ROM drive van uw computer en volg de instructies voor installatie van FotoStation. Kijk in de gebruiksaanwijzing (geleverd als een PDF-bestand voor gedetailleerde instructies. Na het plaatsen van de CD-ROM verschijnt er een welkomstschermb. Klik op de knop **Install FotoStation** in het welkomstschermb en volg de stappen van het installatieprogramma om FotoStation Easy te installeren. Is de installatie afgerond, dan is FotoStation Easy klaar voor gebruik en start het automatisch wanneer Nikon View 4 wordt gestart, wanneer u uw camera aansluit of wanneer een CompactFlash kaart met beeldbestanden erop in uw computer of de aangesloten kaartlezer wordt geladen. U kunt FotoStation ook op elk gewenst moment opstarten door op het FotoStation Easy icoon (Macintosh) te klikken of door FotoStation Easy onder Programma's in het Start-menu te kiezen (Windows).



Het is aan te bevelen de verbinding met internet te openen voordat u FotoStation Easy voor de eerste keer opstart, omdat u zo online kunt registreren voor Nikons online albumservice Nikon FotoShare (indien voor uw land beschikbaar).

FotoShare

Het FotoShare registratieformulier verschijnt automatisch wanneer u FotoStation voor het eerst opstart. U moet een geldig e-mail-adres kunnen opgeven en mogelijk ook uw postcode om voor gebruik van FotoShare te registreren.

Het totale proces neemt ongeveer vijf minuten in beslag, inclusief het wachten op een geheime code waarmee u uw FotoShare-account kunt ontgrendelen. Wilt u niet meteen bij de eerste keer registreren, dan kunt u de registratieprocedure altijd starten vanuit het Links- menu van FotoStation Easy:



U kunt ook voor Nikon FotoShare registreren op de FotoShare website onder www.nikon-euro.com/nikoneuro/fotoshare/registration.htm

Om terug te keren naar de installatie voor de gebundelde software:

Windows gebruikers klik [hier](#) 

Macintosh gebruikers klik [hier](#) 