


Gebruikershandleiding voor de Nokia 1100

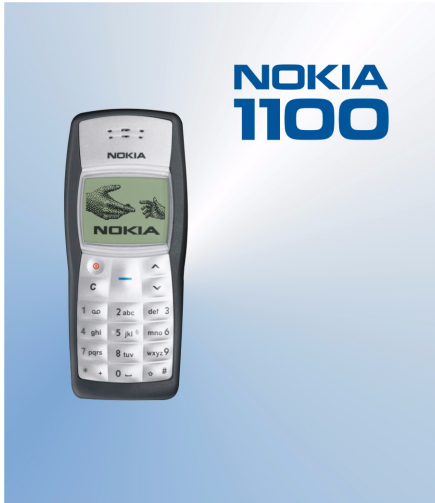

9310112
Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product Rh-18 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid,

betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Inhoudsopgave

VOOR UW VEILIGHEID	8
Algemene informatie	11
Stickers in het pakket.....	11
Toegangscodes	11
1. Aan de slag	13
Een SIM-kaart plaatsen	13
De batterij opladen	15
Toetsen en aansluitingen	16
Display en standby-modus.....	17
De covers verwisselen	18
Het draagkoordje bevestigen	19
Zaklantaarn	20
2. Algemene functies.....	21
Opbellen	21
Bellen met behulp van het telefoonboek	21
Conferentiegesprekken.....	21
Opnieuw kiezen	22
Snelkeuze.....	22
Een oproep beantwoorden.....	23
Mogelijkheden tijdens een gesprek	23
Voicemailberichten beluisteren	23
De toetsen blokkeren.....	24



3. Tekst intoetsen	25
Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen	25
Tekstinvoer met woordenboek	25
Samengestelde woorden intoetsen	27
Normale tekstinvoer	27
4. Menufuncties.....	28
Overzicht van de menufuncties	29
Berichten (menu 01)	33
Berichten schrijven	33
Een tekstbericht lezen (Inbox)	34
Verzonden items	35
Concepten	35
Chatten	35
Beeldberichten	36
Een beeldbericht verzenden	36
Distributielijsten	37
Sjablonen	38
Smileys	38
Berichten verwijderen	38
Berichtinstellingen	39
Profiel 1 (menu 1-11-1)	39
Algemeen (menu 1-11-2)	39
Infodienst	40
Nummer voicemailbox	40
Dienststopdrachteneeditor	40
Contacten (menu 2)	41
Zoeken naar een naam en telefoonnummer	41
Instellingen voor Contacten	42



Oproep-info (menu 3)	43
Laatste oproepen.....	43
Gesprekstellers en kostentellers.....	44
Tonen (menu 4)	45
Profielen (menu 5).....	46
Instellingen (menu 6)	46
Tijdsinstellingen.....	47
Klok	47
Datum instellen.....	47
Datum en tijd autom. aanp.....	47
Oproepinstellingen.....	47
Telefooninstellingen	49
Toebehoren-instellingen	50
Instellingen toetsblokkering.....	50
Beveiligingsinstellingen	51
Fabrieksinstellingen terugzetten	52
Wekker (menu 7)	53
Herinneringn (menu 8).....	53
Spelletjes (menu 9)	54
Extra's (menu 10)	55
Rekenmachine.....	55
Een berekening maken	55
Valuta's omrekenen.....	56
Stopwatch	56
Timer-functie.....	57
Composer.....	57
Screensaver.....	58
Zaklantaarn.....	58



SIM-diensten (menu 11)	58
5. Informatie over de batterij	59
Opladen en ontladen	59
VERZORGING EN ONDERHOUD	61
Belangrijke veiligheidsinformatie	63



VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst.



STORING

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen storing veroorzaken.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinestation of in de buurt van brandstoffen of chemische stoffen.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.





GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Gebruik de telefoon alleen zoals deze is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.



ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Vergeet niet om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.



BELLEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op **Oproep**. Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op **Eind**. Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op **Opnemen**.



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Houd **C** tweemaal enkele seconden ingedrukt om het scherm leeg te maken. Toets het alarmnummer in en druk op **Oproep**. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.



■ Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken EGSM 900 en GSM 1800.

De beschikbaarheid van dualbandis afhankelijk van het netwerk. Vraag uw netwerkexploitant of u zich op deze dienst kunt abonneren.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas gebruik maken van deze diensten nadat u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en u de gebruiksinstructies hebt ontvangen.



Opmerking: Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten.

■ Lader en accessoire

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 en LCH-12.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die door de fabrikant van de telefoon zijn goedgekeurd voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.



Algemene informatie

■ Stickers in het pakket

De stickers bevatten belangrijke informatie voor service en klantenondersteuning. Bewaar deze stickers op een veilige plaats.

Bevestig de sticker **A** op de uitnodigingskaart voor Club Nokia die ook in het pakket zit.

Bevestig de sticker **B** op uw garantiekaart.

■ Toegangscode

- **Beveiligingscode:** deze code, die bij de telefoon wordt geleverd, beveiligd de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De standaardcode is 12345.

Zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 51 voor meer informatie.

- **PIN-code:** deze code, die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beveiligd de kaart tegen onbevoegd gebruik.

Als u de optie *PIN-code vragen* in het menu *Beveiligingsinstellingen* activeert (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 51), wordt naar de code gevraagd telkens als de telefoon wordt ingeschakeld.

Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet de PUK-code invoeren om de blokkering van de SIM-kaart op te heffen en een nieuwe PIN-code in te stellen.



- **PIN2-code:** de PIN2-code die bij sommige SIM-kaarten geleverd wordt, is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies, zoals kostentellers. Als u driemaal achter elkaar een onjuiste PIN2-code invoert, wordt *PIN2-code geblokkeerd* in het display weergegeven en wordt u naar de PUK2-code gevraagd.

Wijzig de beveiligingscode, PIN-code en PIN2-code in *Toegangscodes wijzigen* in het menu *Beveiligingsinstellingen* (zie *Beveiligingsinstellingen* op pagina 51). Houd de nieuwe codes geheim en bewaar ze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.

- **PUK-code en PUK2-code:** deze codes worden mogelijk bij de SIM-kaart geleverd. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de serviceprovider.




1. Aan de slag


■ Een SIM-kaart plaatsen

- Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.
- De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
- Voordat u de SIM-kaart installeert, controleert u of de telefoon is uitgeschakeld en niet op de lader of een ander apparaat is aangesloten, waarna u de batterij verwijdert.

1. Druk de vergrendeling in (1), schuif de achtercover naar voren (2) en neem deze van de telefoon.

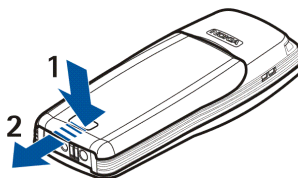


2. Verwijder de batterij door deze bij de uitsparing uit de telefoon te tillen (3).

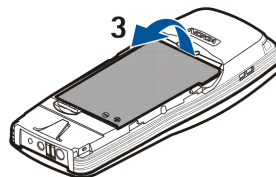


3. Verwijder de SIM-kaarthouder door deze bij de uitsparing uit de telefoon te tillen. Klap




de houder open (4). Druk de SIM-kaart voorzichtig in de SIM-kaartsleuf (5). Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de kaart omlaag zijn gericht en dat de afgeronde hoek zich rechts bevindt. Sluit de SIM-kaarthouder en klik deze vast.

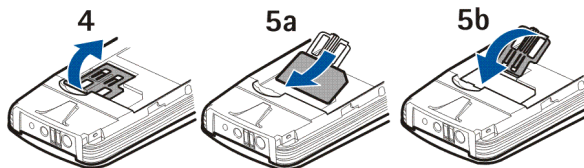

4. Lijn de goudkleurige contactpunten op de batterij uit met de overeenkomstige contactpunten op de telefoon en druk op het tegenovergestelde uiteinde van de batterij totdat deze vastklikt (6).

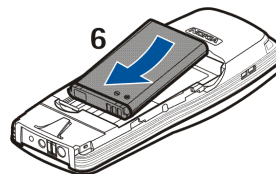


5. Lijn de onderkant van de achtercover uit met de onderkant van de telefoon (7) en druk op de bovenkant van de achtercover om deze vast te klikken (8).

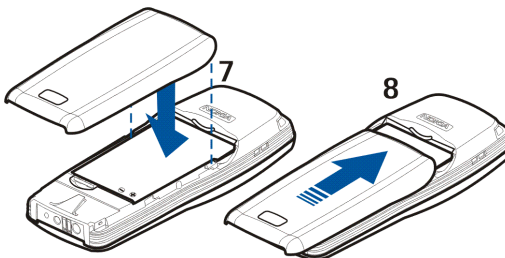


■ De batterij opladen

Laad de batterij niet op als een van de covers van de telefoon is verwijderd.

1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. De indicatiebalk voor de batterij begint te schuiven.
 - Het opladen van een BL-5C-batterij met de lader ACP-7 duurt 3,5 uur.
 - Als *Laadt niet op* wordt weergegeven, wacht u een ogenblik. Vervolgens koppelt u de lader los, sluit u deze opnieuw aan en probeert u het nogmaals. Als de batterij nu nog niet wordt opgeladen, neemt u contact op met uw leverancier.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de indicatiebalk. Haal de stekker van de lader uit de wandcontactdoos en maak de lader los van de telefoon.

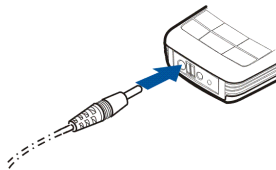


TIPS VOOR EFFICIËNT GEBRUIK:

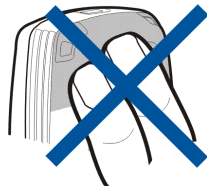

De telefoon heeft een ingebouwde antenne. Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. Door de antenne tijdens een gesprek niet aan te raken, optimaliseert u de prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon.



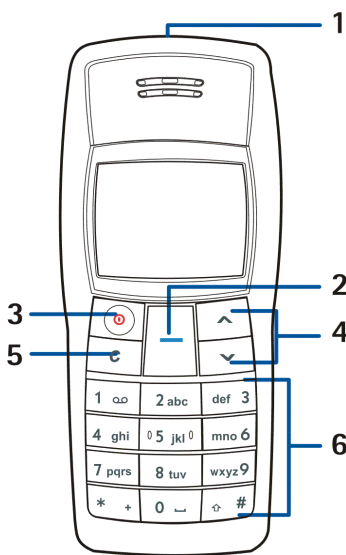


■ Toetsen en aansluitingen




1. Zaklantaarn

De telefoon heeft een ingebouwde zaklantaarn. Zie [Zaklantaarn](#) op pagina 20.

2.Navi-toets

De functie van de Nokia Navi-toets wordt bepaald door de erboven weergegeven tekst. In deze gebruikershandleiding wordt het symbool  gevolgd door de bijbehorende functietekst, bijvoorbeeld  Menu of  **Selecteren**.

3.Aan/uit-toets


Hiermee schakelt u de telefoon in en uit. Als de toetsen zijn geblokkeerd, wordt het display van de telefoon ongeveer 15 seconden verlicht als u op  drukt.

4. Bladertoetsen



Hiermee kunt u door namen, telefoonnummers, menu's of instellingen bladeren. Ook kunt u hiermee het volume van de luidspreker aanpassen tijdens






een gesprek. In de standby-modus geeft  de lijst met laatstgekozen nummers weer en geeft  de in de map Contacten opgeslagen namen en telefoonnummers weer.

5. De wistoets/afsluittets 

Hiermee kunt u tekens in het display wissen en verschillende functies afsluiten.


6.  -  gebruikt u voor het invoeren van cijfers en letters.

 + en  worden voor verschillende bewerkingen in verschillende functies gebruikt.

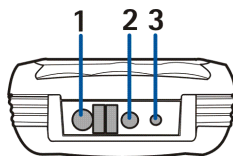

1. Aansluiting voor de lader
2. Aansluiting voor de hoofdtelefoon
3. Microfoon


■ Display en standby-modus

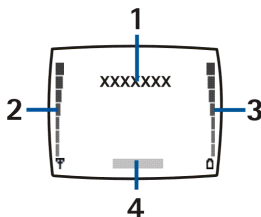

De hieronder beschreven indicatoren worden weergegeven wanneer de telefoon klaar is voor gebruik en er geen tekens door de gebruiker zijn ingevoerd. Het scherm wordt aangeduid als 'standby-modus'.

1. Toont de naam of het operatorlogo van het netwerk waarin de telefoon wordt gebruikt.




2. Toont de signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige locatie.
3. Toont de capaciteit van de batterij.
4. Toont de huidige functie van de Nokia Navi-toets .


■ De covers verwisselen

Schakel de telefoon altijd uit en zorg ervoor dat de telefoon niet met een oplader of ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwisselen. Raak geen elektronische componenten aan tijdens het verwisselen van de covers. Zorg er altijd voor dat u de covers weer bevestigt voordat u de telefoon opbergt of gebruikt.


1. Verwijder de achtercover plus de batterij. Zie stap 1 en 2 in [Een SIM-kaart plaatsen](#) op pagina 13.
2. Verwijder voorzichtig de voorcover, te beginnen vanaf de onderkant van de telefoon (3).

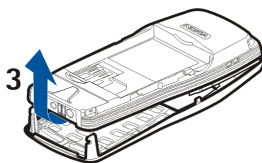

3. Verwijder voorzichtig het toetsensjabloon (4). Druk het nieuwe toetsensjabloon beginnend aan de bovenzijde in de nieuwe voorcover (5). Breng het nieuwe toetsensjabloon op de juiste manier aan (6).

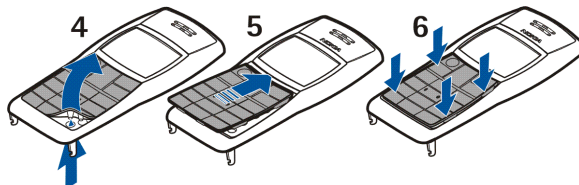

4. Lijn de bovenkant van de voorcover uit met de bovenkant van de telefoon en druk op de voorcover om deze vast te klikken (7).

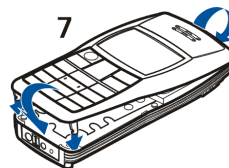


5. Plaats de batterij en de achtercover terug. Zie stap 4 en 5 in [Een SIM-kaart plaatsen](#) op pagina 13.

■ Het draagkoordje bevestigen



Rijg het draagkoordje op de aangegeven manier (zie afbeelding) door de daarvoor bestemde oogjes en bevestig het koordje stevig.







■ Zaklantaarn

De telefoon beschikt over een ingebouwde zaklantaarn. Wanneer de zaklantaarn is ingeschakeld, wordt  weergegeven in het display.

Voor het gebruik van de zaklantaarn beschikt u over de volgende opties:

- Houd  ingedrukt in de standby-modus. De zaklantaarn gaat uit wanneer u  loslaat.

U kunt de zaklantaarn ook onafgebroken laten branden door tweemaal op  te drukken. Druk eenmaal op  om de zaklantaarn weer uit te schakelen.


- Druk op  **Menu**, selecteer *Extra's* en *Zaklantaarn*, en selecteer **Aan** of **Uit**.
- Druk tijdens een gesprek op  en **Opties** en selecteer *Zaklant. aan* of *Zaklantaarn uit*.








2. Algemene functies

■ Opbellen

1. Toets het netnummer en telefoonnummer in.


Internationaal bellen: Voeg een "+" toe door tweemaal op  te drukken en voeg de landcode toe, vóór het netnummer (verwijder zo nodig de voorafgaande 0).

Druk op  om het laatst ingevoerde cijfer te wissen.

2. Druk op  **Oproep** om het nummer te bellen. Druk op  om het volume van de luidspreker of hoofdtelefoon te verhogen of druk op  om het volume te verlagen.
3. Druk op  **Eind** om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

Bellen met behulp van het telefoonboek







Druk vanuit de standby-modus op  om naar de gewenste naam te zoeken.

Druk op  **Oproep** om het nummer te bellen.





Conferentiegesprekken

Een conferentiegesprek is een netwerkdienst waarbij maximaal vier personen aan hetzelfde gesprek kunnen deelnemen.







1. Bel de eerste deelnemer. Toets het telefoonnummer in of haal het op uit het telefoonboek en druk op  **Bellen**.
2. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, drukt u op  en  **Opties** en selecteert u *Nieuwe oproep*.
3. Wanneer de nieuwe oproep wordt beantwoord, voegt u deze toe aan het conferentiegesprek door op  en  **Opties** te drukken, waarna u *Conferentie* selecteert.
4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor elke nieuwe deelnemer aan het gesprek.
5. Druk op  **Eind** om het conferentiegesprek te beëindigen.


Opnieuw kiezen

Als u een van de laatste tien gekozen telefoonnummers opnieuw wilt kiezen, drukt u vanuit de standby-modus eenmaal op , gaat u met  of  naar het gewenste telefoonnummer of de gewenste naam en drukt u op  **Oproep**.

Snelkeuze

Druk op  **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Snelkeuzen*. Selecteer de gewenste toets ( tot en met ) en druk op **Toewijz..** Geef aan of u de toets wilt toewijzen aan kiezen of aan SMS. Selecteer de gewenste naam en druk op  **Selecteren**.



Nadat het telefoonnummer aan een cijfertoets is toegewezen, kunt u het nummer op een van de volgende manieren met de snelkeuzetoets kiezen:

- Druk op de gewenste cijfertoets en druk op  **Oproep**, of





- Als *Snelkeuze* is ingeschakeld, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen (zie [Oproepinstellingen](#) op pagina 47).


■ Een oproep beantwoorden

Druk vanuit de standby-modus op . *Neem op*. Als u de oproep wilt doorschakelen of weigeren zonder op te nemen, drukt u op .

■ Mogelijkheden tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op  en op  *Opties* voor een van de volgende functies. Veel hiervan zijn netwerkdiensten. *Microfoon uit* of *Microfoon aan*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Opnemen*, *Weigeren*, *Einde alle opr.*, *Contacten*, *DTMFzenden*, *Wisselen*, *Menu* en *Zaklant. aan* of *Zaklantaarn uit*.

■ Voicemailberichten beluisteren



Voicemail is een netwerkdienst. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie en voor het voicemailnummer. U kunt uw voicemail bellen door  ingedrukt te houden in de standby-modus. Zie [Nummer voicemailbox](#) op pagina 40 voor informatie over het wijzigen van het voicemailnummer.


Zie [Oproepinstellingen](#) op pagina 47 om oproepen door te schakelen naar uw voicemail.




■ De toetsen blokkeren

Door de toetsen te blokkeren voorkomt u dat toetsen onopzettelijk worden ingedrukt.

De toetsen blokkeren of vrijgeven: druk vanuit de standby-modus op  **Menu** en vervolgens kort op .



U kunt de telefoon ook zodanig instellen dat de blokkering automatisch na een bepaalde tijd wordt ingeschakeld. Zie [Instellingen toetsblokkering](#) op pagina 50. Als de toetsen geblokkeerd zijn, wordt in het display de indicator  weergegeven.



Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op  **Oproep**. Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.



3. Tekst intoetsen


U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen: via de normale tekstinvoer, aangeduid met , of via de methode voor tekstinvoer met woordenboek, aangeduid met .

■ Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op  **Opties** en selecteer *Woordenboek*.

- Als u tekstinvoer met woordenboek wilt inschakelen, selecteert u een taal in de lijst met opties voor het woordenboek. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.
- Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u *Woordenbk uit*.



Tip: U kunt tekstinvoer met woordenboek snel in- en uitschakelen door tijdens het intoetsen van tekst tweemaal op  te drukken.

■ Tekstinvoer met woordenboek












Tekstinvoer met woordenboek is een gemakkelijke manier om tekst in te voeren.

Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Toets het gewenste woord in door eenmaal op elke toets te drukken voor de gewenste letters. Het woord verandert na elke toetsaanslag. Als u bijvoorbeeld




'Nokia' wilt schrijven terwijl het Nederlandse woordenboek is geselecteerd, drukt u op , , , , .

- Druk op  om een teken links van de cursor te verwijderen. Als u het scherm wilt wissen, houdt u  ingedrukt.
 - Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, of tussen normale tekst invoer en tekst invoer met woordenboek, drukt u herhaaldelijk op  en kijkt u naar de indicator boven in het display.
 - Als u wilt schakelen tussen letters en cijfers, houdt u  ingedrukt.
 - U kunt een lijst met speciale tekens weergeven door  ingedrukt te houden, het gewenste teken te selecteren en op  **Gebruik.** te drukken.
 - Als u een cijfer wilt intoetsen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt. Als u meerdere cijfers wilt toevoegen, houdt u  ingedrukt en toetst u de cijfers in.
2. Als het weergegeven woord het woord is dat u wilt, drukt u op  en begint u met het volgende woord.
- Als u een ander woord wilt, drukt u net zo vaak op  totdat het gewenste woord verschijnt..
 - Als "?" wordt weergegeven achter het woord, is het woord niet opgenomen in het woordenboek. Als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek, drukt u op  **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekst invoer) en drukt u op  **OK**.













Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in, druk op  en toets het tweede deel in.

■ Normale tekst invoer

Druk net zo vaak op de toets met de gewenste letter totdat de letter wordt weergegeven.

U kunt de volgende functies gebruiken voor het bewerken van de tekst:








- Druk op  om een spatie toe te voegen.
- Als u een leesteken of speciaal teken wilt intoetsen, drukt u net zo vaak op  totdat het teken verschijnt. U kunt ook op  drukken, het gewenste teken selecteren en op **Gebruik** drukken.
- Als u de cursor naar links of rechts wilt verplaatsen, drukt u respectievelijk op  of .
- Druk op  om een teken links van de cursor te verwijderen. Als u het scherm wilt wissen, houdt u deze toets ingedrukt.
- Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, drukt u op .
- Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste toets ingedrukt. Als u wilt schakelen tussen letters en cijfers, houdt u  ingedrukt.
- Als u een letter wilt intoetsen die zich onder dezelfde toets bevindt als de vorige letter, drukt u op  of  (of wacht u tot de cursor verschijnt) en toetst u vervolgens de nieuwe letter in.




4. Menufuncties

U kunt de hoofdfuncties in de menu's op verschillende manieren gebruiken:

Door te bladeren

1. Druk op  **Menu** vanuit de standby-modus.
2. Druk op  of  om naar het gewenste hoofdmenu te gaan en druk op  **Selecteren** om het menu te openen. Druk op  om een hoofdmenu af te sluiten.
3. Als het menu uit submenu's bestaat, gaat u naar het gewenste submenu en drukt u op  **Selecteren** om het te openen. Druk op  om een submenu af te sluiten.

Als u de wijzigingen die u in de menu-instellingen hebt aangebracht, niet wilt opslaan, houdt u  ingedrukt.

Via het indexnummer

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd. Deze nummers worden indexnummers genoemd.

Druk vanuit de standby-modus op  **Menu** en toets binnen drie seconden het indexnummer in van het menu dat u wilt openen. Doe hetzelfde voor submenu's.

Als u bijvoorbeeld *Wachtfunctieopties* wilt activeren, drukt u op  **Menu**,  (voor *Instellingen*),  (voor *Oproepinstellingen*),  (voor *Wachtfunctieopties*),  (voor *Activeren*).

Het indexnummer voor *Berichten* is 01.



■ Overzicht van de menufuncties

1. Berichten

1. Bericht schrijven
2. Inbox
3. Concepten
4. Verzonden items
5. Chatten
6. Beeldberichten
7. Distributielijsten
8. Sjablonen
9. Smiley's
10. Berichten verwijderen
11. Berichtinstellingen
12. Infodienst
13. Nummer voicemailbox
14. Dienstopdrachteneditor



2. Contacten

1. Zoeken
2. Dienst-nummers ¹
3. Contact toev.
4. Verwijderen



1. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund.



5. Bewerken
6. Kopiëren
7. Toon toewijzen
8. Tel.nr zenden
9. Instellingen
- 10.Snelkeuze

3. Oproep-info

1. Gemiste oproepen
2. Ontvangen oproepen
3. Laatst gekozen nummers
4. Laatste oproepen verwijderen
5. Gespreksduur tonen
6. Gesprekskosten
7. Instellingen gespreks kosten
8. Prepaid-krediet



4. Tonen

1. Type beltoon
2. Beltoon-volume
3. Oproepsignaal
4. Berichtsignaaltoon
5. Toetsenvolume
6. Waarschuwingstonen
7. Trilsignaal



8. Ritmisch knipperlicht

5. Profielen

1. Normaal
2. Stil
3. Discreet
4. Luid
5. Mijn stijl
6. Leeg



6. Instellingen

1. Tijds-instellingen
2. Oproepinstellingen
3. Telefooninstellingen
4. Toebehoreninstellingen¹
5. Instellingen toetsblokkering
6. Beveiligingsinstellingen
7. Fabrieksinstellingen terugzetten



7. Wekker



8. Herinneringn

1. Not. tvgn



1. Dit menu wordt alleen weergegeven als een hoofdtelefoon of handsfree-eenheid op de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest.



2. Alle bekijken¹

3. Verwijderen

9. Spelletjes



10.Extra's

1. Reken-machine

2. Stopwatch

3. Timer-functie

4. Composer

5. Screensaver

6. Zaklantaarn



11.SIM-diensten²



1. Alle bekijken en Verwijderen worden alleen weergegeven nadat een herinnering is toegevoegd

2. De beschikbaarheid, naam en inhoud zijn afhankelijk van de gebruikte SIM-kaart.






■ Berichten (menu 01)




Berichten schrijven

U kunt berichten met meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) schrijven en verzenden (netwerkdienst). Facturering is dan mogelijk gebaseerd op het aantal gewone berichten waaruit het bericht is samengesteld. Het aantal beschikbare tekens / het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het display weergegeven, bijvoorbeeld 120/2. Als u gebruikmaakt van speciale (Unicode) tekens, zoals Cyrillische tekens, is het mogelijk dat er voor het bericht meer gedeeltes dan anders nodig zijn. Bij tekstinvoer met woordenboek kan gebruik worden gemaakt van Unicode-tekens.

U kunt alleen een bericht verzenden als het telefoonnummer van de berichtencentrale is opgeslagen in de telefoon. Zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 39.

1. Druk vanuit de standby-modus op  **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Bericht schrijven*.
2. Toets het bericht in. Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige berichtdeel worden rechtsboven in het display weergegeven.
3. Wanneer het bericht klaar is, drukt u op  **Opties**, selecteert u *Verzenden*, toetst u het telefoonnummer van de ontvanger in en drukt u op  **OK**.

Als u het bericht naar verschillende personen wilt verzenden, selecteert u *Verzendopties* en *Meer ontvang.*, gaat u naar de eerste ontvanger en drukt u op  **Verzend..** Herhaal deze procedure voor elke ontvanger.




Als u een bericht naar een vooraf gedefinieerde distributielijst wilt verzenden, selecteert u *Verzendopties* en *Verz. naar lijst*. Zie [Distributielijsten](#) op pagina 37 voor het definiëren en bewerken van distributielijsten.




Overige opties zijn: *Sjabloon invgn*, *Invoegopties*, *Kleine letters* of *Grote letters*, *Tekst wissen*, *Instructies*, *Editor afsluiten*, *Zendprofiel* (zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 39), *Bericht opslaan*, *Verwijderen* en *Woordenboek*.



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt via de SMS-dienst, is het mogelijk dat de woorden "*Bericht verzonden*" op het scherm worden weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in de telefoon is geprogrammeerd. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Uw netwerkexploitant kan u meer vertellen over SMS-diensten.


Een tekstbericht lezen (Inbox)

Wanneer u tekstberichten hebt ontvangen in de standby-modus, worden zowel het nummer van het nieuwe bericht als een  weergegeven.

1. Als u de berichten direct wilt lezen, drukt u op  **Lezen**.
Druk op  als u de berichten later wilt bekijken. Ga naar het menu *Inbox* (menu 01-2) wanneer u de berichten wilt lezen.
2. Gebruik de bladertoetsen om door het bericht te bladeren..
3. Tijdens het lezen van het bericht kunt u op  **Opties** drukken voor de volgende opties: *Verwijderen*, *Antwoorden*, *Chatten*, *Bewerken*, *Gebruik nr.*, *Doorsturen*, *Als herinnering*, *Kleine letters* en *Gegevens*.



Verzonden items

In het menu *Verzonden items* kunt u kopieën weergeven van de berichten die u hebt verzonden. Druk op  **Opties** voor de volgende opties: *Verwijderen*, *Bewerken*, *Gebruik nr.*, *Doorsturen*, *Als herinnering*, *Kleine letters* en *Gegevens*.



Concepten

In het menu *Concepten* kunt u de berichten weergeven die u hebt opgeslagen in het menu *Bericht schrijven*.


Chatten


Met deze dienst voor tekstberichten kunt u tekstboodschappen uitwisselen met anderen. Elk chatbericht wordt verzonden als een afzonderlijk tekstbericht. De berichten die tijdens een chatsessie worden ontvangen en verzonden, worden niet opgeslagen.

Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op  **Menu**, selecteert u *Berichten* en *Chatten*, of selecteert u  **Opties** en *Chatten* tijdens het lezen van een ontvangen tekstbericht.

1. Toets het telefoonnummer van de andere persoon in of haal het op uit het telefoonboek en druk op  **OK**.
2. Toets een benaming voor de chat in en druk op **OK**.
3. Toets het bericht in, druk op  **Opties** en selecteer *Verzenden*.



4. Het antwoord van de andere persoon wordt boven het verzonden bericht weergegeven. Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op  OK en herhaalt u stap 3 hierboven.

Tijdens het schrijven van een bericht kunt u op  Opties drukken en *Chat-naam* selecteren om de chatbenaming te bewerken of *Chat-verleden* om de vorige berichten te bekijken.



Beeldberichten

U kunt berichten ontvangen en verzenden die afbeeldingen bevatten (netwerkdienst). Beeldberichten worden opgeslagen in de telefoon. Elk beeldbericht bestaat uit diverse tekstberichten. Daarom kan het verzenden van een beeldbericht meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.



Opmerking: Deze functie kan alleen worden gebruikt als dit door de netwerkexploitant of serviceprovider wordt ondersteund. U kunt alleen beeldberichten ontvangen en weergeven op toestellen die deze functie ondersteunen.




Een beeldbericht verzenden


Als u het bericht onmiddellijk wilt bekijken, drukt u op  Toon. Als u op  Opties drukt, worden de volgende opties weergegeven voor het beeldbericht: *Verwijderen*, *Antwoorden*, *Chatten*, *Tekst bewerk.*, *Afb. opslaan*, *Als scr.saver*, *Gebruik nr.*, *Als herinnering* en *Gegevens*.




Distributielijsten

Als u geregeld berichten verzendt naar een vaste groep ontvangers, kunt u een distributielijst definiëren en deze gebruiken bij het verzenden van een bericht. U kunt zes distributielijsten met elk maximaal tien ontvangers definiëren. Naar iedere ontvanger afzonderlijk wordt een tekstbericht verzonden.

U kunt een distributielijst toevoegen door op  **Menu** te drukken en vervolgens *Berichten* en *Distributielijsten* te selecteren. Druk op **Opties** en selecteer *Lijst toevoegen*. Geef de gewenste naam voor de distributielijst op, druk op  **Opties** en selecteer *Lijst bekijken*. Als u een contactpersoon aan de lijst wilt toevoegen, drukt u op  **Opties** en selecteert u *Naam toevoeg*. U kunt maximaal tien ontvangers aan een distributielijst toevoegen.

U kunt distributielijsten bekijken en bewerken door op  **Menu** te drukken en vervolgens *Berichten* en *Distributielijsten* te selecteren.

Als het bericht niet kan worden verzonden aan bepaalde geadresseerden in de distributielijst, wordt een rapport weergegeven met het aantal niet en wel gelukte verzendingen en niet gevonden namen. U kunt de gewenste categorie selecteren door te drukken op  **Selecteren**.

- Namen in de groep met niet-gevonden namen zijn namen in de distributielijst die uit het telefoonboek zijn verwijderd. U kunt ze uit de lijst verwijderen door op *Verwijd*. te drukken.
- Met *Opnieuw verz.* verzendt u het bericht opnieuw naar de ontvangers voor wie de eerdere verzending is mislukt.



- Met *Bekijken* opent u een lijst met ontvangers voor wie de eerdere verzending is mislukt.


Sjablonen



Vooraf ingestelde berichten ('sjablonen') kunt u gebruiken voor het schrijven van een bericht. U kunt deze berichten bekijken of bewerken.



Smileys

U kunt smiley's zoals ":-)" bewerken en opslaan om ze in berichten te gebruiken.

Berichten verwijderen

Druk op  **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Berichten verwijderen*.

Als u alle berichten uit alle mappen wilt verwijderen, selecteert u *Gelezen ber.* en drukt u op  **OK**. Druk vervolgens op  **OK** als *Alle gel. ber. uit alle mappen verwijderen?* wordt weergegeven.

Als u alle gelezen berichten uit een map wilt verwijderen, gaat u naar de map en drukt u op  **OK**. Druk vervolgens op  **OK** als *Gelezen berichten uit map verwijderen?* wordt weergegeven.



Berichtinstellingen

U hebt de keuze uit twee soorten berichtinstellingen: instellingen die specifiek zijn voor elke instellingengroep ('set') en instellingen die voor alle tekstberichten gelden.

Profiel 1 (menu 1-11-1) ¹

Een profiel is een verzameling instellingen voor het verzenden van tekst- en beeldberichten.

Elke set heeft de volgende instellingen: *Nummer berichtcentrale*, *Berichten verzenden als*, *Geldigheid van berichten* en *Naam zendprofiel wijzigen*. U hebt het nummer van de berichtcentrale nodig om tekst- en beeldberichten te verzenden. Dit nummer krijgt u van uw serviceprovider.

Algemeen (menu 1-11-2) ²

De instellingen in dit submenu zijn van toepassing op alle tekstberichten die u verzendt, ongeacht de gekozen set. De beschikbare instellingen zijn:

Afleveringsrapporten, *Antwoord via zelfde centrale* en *Tekondersteuning*

Selecteer *Tekondersteuning* om te definiëren hoe de telefoon Unicode-tekens in tekstberichten moet afhandelen. ³

-
1. Het totaal aantal sets is afhankelijk van hoeveel sets uw SIM-kaart biedt.
 2. Het indexnummer van dit menu is afhankelijk van het aantal beschikbare sets. Hier wordt ervan uitgegaan dat er slechts één set beschikbaar is.
 3. De beschikbaarheid van dit menu is afhankelijk van de serviceprovider.



Als u de optie **Volledig** selecteert, worden alle Unicode-tekens (zoals 'á' en Cyrillische tekens) in een tekstbericht zonder omzetting naar een compatibele telefoon gezonden, als dit door uw netwerk wordt ondersteund.

Als u **Gereduceerd** selecteert, probeert de telefoon de Unicode-tekens om te zetten naar de overeenkomstige niet-Unicode-tekens ('ñ' wordt 'n' of 'á' wordt 'a') en worden Griekse tekens in kleine letters omgezet in hoofdletters. Als er geen overeenkomstig niet-Unicode-teken bestaat, worden de tekens als Unicode-tekens verzonden.



Infodienst

Met deze netwerkdienst kunt u via het netwerk berichten over tal van onderwerpen ontvangen. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Nummer voicemailbox

U kunt uw voicemailnummer hier opslaan en wijzigen (netwerkdienst).

Dienstopdrachteditor

U kunt serviceverzoeken aan uw serviceprovider verzenden. Toets de gewenste tekens in. Houd  ingedrukt om te schakelen tussen letters en cijfers. Druk op  **Zenden** om het verzoek te verzenden.









■ Contacten (menu 2)

U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van de telefoon (het interne telefoonboek) of in het geheugen van de SIM-kaart (SIM-telefoonboek). Het interne telefoonboek kan 50 namen bevatten.






Zoeken naar een naam en telefoonnummer

Druk vanuit de standby-modus op  **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Contacten** en **Zoeken**. Toets het eerste teken (of tekens) in van de naam die u zoekt en druk op  **Zoeken**. Druk op  of  om naar de gewenste naam te zoeken.

Als de naam of het telefoonnummer is opgeslagen in het geheugen van de SIM-kaart, wordt rechtsboven in het display  weergegeven. Is de naam of het telefoonnummer opgeslagen in het interne geheugen van de telefoon, dan wordt  weergegeven.



SNEL ZOEKEN: druk vanuit de standby-modus op  en toets de eerste letter van de naam in. Druk op  of  om naar de gewenste naam te zoeken.

U kunt ook de volgende opties gebruiken:

- Met **Dienstnummers** kunt u bellen naar de dienstnummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).
- Met **Info-nummers** kunt u bellen naar de informatienummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).



- Met *Contact toev.* kunt u namen en telefoonnummers opslaan in het telefoonboek.
- Met *Verwijderen* kunt u namen en telefoonnummers een voor een of alle tegelijk uit het telefoonboek verwijderen.
- Met *Bewerken* kunt u de namen en nummers in *Contacten* bewerken.
- Met *Kopiëren* kunt u namen en telefoonnummers een voor een of allemaal tegelijk vanuit het geheugen van de telefoon kopiëren naar het geheugen van de SIM-kaart of vice versa.
- Met *Toon toewijzen* kunt u de telefoon instellen op de gewenste beltoon wanneer u een oproep van een bepaald telefoonnummer ontvangt. Selecteer het gewenste telefoonnummer of de gewenste naam en druk op *Toewijz.* Deze functie werkt alleen wanneer zowel het netwerk als de telefoon de identiteit van de beller kunnen identificeren en verzenden.
- Met *Tel.nr zenden* kunt u iemands contactgegevens als OTA-bericht (over-the-air) verzenden indien deze functie door het netwerk wordt ondersteund.

Instellingen voor Contacten

Druk vanuit de standby-modus op  *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Instellingen*. Selecteer vervolgens

- *Actief geheugen*: om aan te geven of de namen en telefoonnummers moeten worden opgeslagen in de *Telefoon* of de *SIM-kaart*. Wanneer u van SIM-kaart verandert, wordt automatisch het *SIM-kaart*-geheugen geselecteerd.



- *Weergave Contacten*: hiermee geeft u aan hoe de namen en telefoonnummers worden weergegeven, hetzij als *Naam & nr* (één naam en nummer per keer), hetzij als *Contactenlijst* (drie namen per keer).
- *Geheugenstatus*: hiermee kunt u bekijken hoeveel namen en telefoonnummers momenteel in elk telefoonboek zijn opgeslagen en hoeveel namen en telefoonnummers nog kunnen worden opgeslagen.


■ Oproep-info (menu 3)



Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, evenals de lengte en kosten van uw gesprekken. U kunt ook de instellingen van een prepaid SIM-kaart bekijken en aanpassen (netwerkdienst).

Als de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt (en als het netwerk deze functie ondersteunt), worden gemiste en ontvangen oproepen geregistreerd.

Laatste oproepen

Wanneer u op  **Opties** drukt in het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* of *Laatst gekozen nummers*, kunt u het tijdstip van de oproep weergeven, het geregistreerde telefoonnummer wijzigen, weergeven of kiezen, het nummer toevoegen aan *Contacten* of het nummer verwijderen uit de lijst. U kunt ook een tekstbericht verzenden (*SMS zenden*).



Gesprekstellers en kostentellers



Opmerking: De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten, kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

- **Gespreksduur tonen:** toont de geschatte duur van uw uitgaande en inkomende oproepen. U kunt deze tellers ook op nul zetten met de functie *Timers op nul zetten*.
- **Gesprekskosten:** hiermee kunt u de kosten (bij benadering) van uw laatste gesprek of alle gesprekken weergegeven, uitgedrukt in eenheden zoals ingesteld met de functie *Kosten tonen in*
- **Instellingen gespreks kosten:** met *Kostenlimiet* kunt u de gesprekskosten beperken tot het gewenste aantal kosteneenheden of valuta-eenheden (netwerkdienst). Met *Kosten tonen in* kunt u aangeven in welke kosteneenheid de resterende gesprekstijd wordt weergegeven (informeer bij uw serviceprovider naar de tarieven).
- **Prepaid-krediet:** bij gebruik van een prepaid SIM-kaart kunt u alleen bellen wanneer de SIM-kaart voldoende saldo bevat (netwerkdienst). Opties: *Weergave kredietinfo* (resterende eenheden weergeven of verbergen in de standby-modus), *Krediet beschikbaar* (aantal resterende eenheden), *Kosten laatste oproep* en *Status krediet*.



Opmerking: Als er geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer resteren, kunt u soms wel bellen naar het geprogrammeerde alarmnummer (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).



■ Tonen (menu 4)

In dit menu kunt u de instellingen van het geselecteerde profiel wijzigen en kunt u zelf beltonen samenstellen. Zie [Profielen \(menu 5\)](#) op pagina 46.



- *Type beltoon*: stelt de toon in die u hoort bij ontvangst van een oproep.
- *Beltoonvolume*: stelt het volume in voor de beltonen en waarschuwingstonen.
- *Oproepsignaal*: bepaalt hoe u wordt gewaarschuwd bij inkomende spraakoproepen. Wanneer bijvoorbeeld *Stil* wordt geselecteerd, genereert de telefoon geen geluid bij ontvangst van een oproep en wordt 📵 weergegeven in de standby-modus.
- *Berichtensignaaltoon*: stelt de toon in die u hoort bij ontvangst van een tekstbericht.
- *Toetsenvolume*: stelt het volume voor toetsenbordtonen in.
- *Waarschuwingstonen*: stelt waarschuwingssignalen in, bijvoorbeeld wanneer de capaciteit van de batterij laag is.
- *Trilsignaal*: stelt de telefoon in op trillen wanneer u een spraakoproep of tekstbericht ontvangt.
- *Ritmisch knipperlicht*: hiermee stelt u in dat de achtergrondverlichting van de telefoon knippert in het ritme van de geselecteerde beltoon of waarschuwingstonen voor berichten. Het trilalarm werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader of bureaulader.



■ Profielen (menu 5)




U kunt de telefoontonen aanpassen voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen. Pas eerst de groepen met instellingen en profiel naar wens aan. Vervolgens hoeft u alleen maar een profiel te activeren om het te gebruiken.

Een profiel activeren en de instellingen wijzigen



Open het menu Profielen, selecteer het profiel en selecteer *Activeren*.

Als u de instellingen van het geselecteerde profiel wilt wijzigen, selecteert u *Aanpassen*. Selecteer: *Type beltoon*, *Beltoonvolume*, *Oproepsignaal*, *Berichtensignaaltoon*, *Toetsenvolume*, *Waarschuwingstonen*, *Trielsignaal*, *Ritmisch knipperlicht*, *Screensaver* of *Naam wijz.* (niet beschikbaar onder *Normaal*).

Selecteer de gewenste optie en druk op  **OK**.

U kunt ook de instellingen van het geselecteerde profiel wijzigen met *Tooninstellingen* (zie *Tonen (menu 4)* op pagina 45).



Tip: Ga als volgt te werk om snel een profiel te activeren vanuit de standby-modus of tijdens een gesprek: druk kort op de toets , ga naar het gewenste profiel en druk op  **OK**.

■ Instellingen (menu 6)



In dit menu kunt u diverse instellingen van de telefoon aanpassen. U kunt ook enkele menu-instellingen terugzetten op hun standaardwaarden door *Fabrieksinstellingen terugzetten* te selecteren.



Tijdsinstellingen

Klok

Hiermee kunt u de klok instellen op weergave van de huidige tijd in de standby-modus, kunt u de tijd aanpassen en een keuze maken tussen de 12-uurs en 24-uurs notatie. Als u de batterij uit de telefoon hebt gehaald, moet u de tijd wellicht opnieuw instellen.

Datum instellen

Hiermee stelt u de juiste datum in. Als u de batterij uit de telefoon hebt gehaald, moet u de datum wellicht opnieuw instellen.


Datum en tijd autom. aanp.

Deze netwerkdienst werkt de datum en tijd bij op basis van de huidige tijdzone. Het automatisch bijwerken van de datum en tijd heeft geen invloed op de tijd die u hebt ingesteld voor de wekker of de notities. Deze behouden de lokale tijd. Door het bijwerken van de datum en tijd kunnen ingestelde alarmtijdstippen verlopen.





Oproepinstellingen

- **Doorschakelen:** Hiermee schakelt u inkomende oproepen door naar uw voicemailnummer of een ander telefoonnummer (netwerkdienst).
Selecteer de gewenste doorschakeloptie, bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek* om oproepen door te schakelen wanneer u in gesprek bent of wanneer u een oproep weigert.



Verschillende doorschakelopties kunnen gelijktijdig zijn geactiveerd. Wanneer *Alle spraakoproepen doorschakelen* is geactiveerd, wordt  weergegeven in de standby-modus.

Schakel de geselecteerde optie in (*Activeren*) of uit (*Annuleren*), controleer of de optie geactiveerd is door *Controle status* te selecteren of geef voor bepaalde doorschakelingen een wachttijd op in *Vertraging* (niet beschikbaar voor alle doorschakelopties).

- *Automatisch opnieuw kiezen*: hiermee kunt u de telefoon instellen op maximaal 10 pogingen om verbinding te maken na een mislukte oproep poging.
- *Snelkeuze*: wanneer snelkeuze is ingeschakeld, kunt u de namen en telefoonnummers die zijn toegewezen aan de snelkeuzetoetsen  tot en met  kiezen door de gewenste toets ingedrukt te houden.
- *Wachtfunctieopties*: wanneer deze netwerkdienst is geactiveerd, krijgt u een melding dat er een nieuwe inkomende oproep is terwijl u in gesprek bent. Druk op  *Neem op* om de wachtende oproep te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op  *Eind* om het actieve gesprek te beëindigen.
- *Identificatie verzenden*: hiermee kunt u uw telefoonnummer weergeven (*Aan*) of verbergen (*Uit*) voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Wanneer u *Netwerkinstell.* selecteert, wordt gebruikgemaakt van de met uw serviceprovider overeengekomen instelling.
- *Lijn uitgaande oproepen*: met deze netwerkdienst kunt u telefoonlijn 1 of 2 selecteren voor bellen of het selecteren van een telefoonlijn uitschakelen, mits deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund.



Inkomende oproepen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de lijn die u selecteert. U kunt echter niet zelf bellen als u lijn 2 selecteert zonder dat u op deze netwerkdienst geabonneerd bent. Wanneer lijn 2 wordt geselecteerd, wordt "2" weergegeven in de standby-modus.

Telefooninstellingen

Taal: selecteer de gewenste taal voor displayteksten.

Celinformatie: selecteer deze optie om de telefoon zodanig in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon wordt gebruikt in een cellulair netwerk dat op MCN-technologie (Micro Cellular Network) is gebaseerd (netwerkdienst). Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Welkomstbericht: u kunt een bericht intoetsen dat gedurende enkele ogenblikken wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Netwerk selecteren: selecteer deze optie als u de telefoon zodanig wilt instellen dat automatisch een in uw gebied beschikbaar cellulair netwerk wordt geselecteerd. U kunt het netwerk echter ook handmatig selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkoperator hebben.

SIM-dienstacties bevest.: hiermee stelt u de telefoon zodanig in dat bevestigingsberichten worden weergegeven of verborgen wanneer u de SIM-kaartdiensten gebruikt (zie [SIM-diensten \(menu 11\)](#) op pagina 58).



Toebehoren-instellingen

Het menu Toebehoren-instellingen wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest op een van de compatibele toebehoren, zoals de hoofdtelefoon.






Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Toebehoreneninstellingen*. Selecteer *Hoofdtelefoon* of *Handsfree*.

- Selecteer *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat moet worden gebruikt wanneer een toebehoren is aangesloten.
- Selecteer *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen niet actief.
- Selecteer *Verlichting* om de verlichting permanent in te schakelen (*Aan*). Selecteer *Automatisch* om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten. De optie *Verlichting* is uitsluitend beschikbaar als *Handsfree* is geselecteerd.

Instellingen toetsblokkering

Met *Automatische toetsblokkering* kunt u instellen dat de toetsen automatisch worden geblokkeerd na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt en er geen functie van de telefoon in gebruik is. U kunt ook de toetsbeveiliging gebruiken om de toetsen te blokkeren met behulp van een beveiligingscode, de *Toetsblokkeringscode*.



- Druk op  **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Instellingen toetsblokkering*. U kunt de *Automatische toetsblokkering* activeren door *Aan* te selecteren. In het display wordt *Wachtijd inst.:* weergegeven. Toets de tijd in en druk op  **OK**. U kunt een tijd instellen van 10 seconden tot 60 minuten. Selecteer *Uit* om de automatische toetsblokkering uit te schakelen.
- Druk op  **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen toetsblokkering* en *Toetsblokkeringcode*. Als u de toetsbeveiliging wilt activeren, toetst u de beveiligingscode in en drukt u op  **OK**. Zie [Toegangscodes](#) op pagina 11. Nadat u *Aan* hebt geselecteerd, wordt u elke keer naar de beveiligingscode gevraagd wanneer u op  **Vrijgev.** drukt. Selecteer *Uit* om de toetsbeveiliging uit te schakelen.

Zie ook [De toetsen blokkeren](#) op pagina 24.

Beveiligingsinstellingen



Opmerking: Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld die oproepen beperken (zoals Oproepen blokkeren, Besloten gebruikersgroepen en Vaste nummers), kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

- *PIN-code vragen:* u kunt de telefoon zodanig instellen dat gevraagd wordt naar de PIN-code van de SIM-kaart wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Bij sommige SIM-kaarten kan deze functie niet worden uitgeschakeld.
- *Oproepen blokkeren:* met deze netwerkdienst kunt u inkomende en uitgaande oproepen beperken. Selecteer een van de opties voor blokkering en schakel de



optie in (*Activeren*) of uit (*Annuleren*) of controleer of een dienst geactiveerd is (*Controle status*).



- *Vaste nummers*: u kunt de uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers (netwerkdienst).
- *Beperkte groep gebruikers*: met deze netwerkdienst kunt u oproepen beperken tot oproepen naar en van een geselecteerde groep mensen.
- *Beveiligingsniveau*: hiermee stelt u de telefoon zodanig in dat gevraagd wordt naar de beveiligingscode wanneer een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst (*Telefoon*) of wanneer u het telefoonboek van de telefoon selecteert (*Geheugen*).

Wanneer u het beveiligingsniveau verandert, worden alle laatste oproepen – met inbegrip van gemiste oproepen, ontvangen oproepen en gekozen nummers – gewist.

- *Toegangscode wijzigen*: hiermee kunt u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wijzigen. Deze codes kunnen alleen bestaan uit de cijfers 0 tot en met 9.

Gebruik geen toegangscode die lijken op alarmnummers, zoals 112, om te voorkomen dat per ongeluk het alarmnummer wordt gekozen.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Hiermee kunt u bepaalde menu-instellingen op hun oorspronkelijke waarde terugzetten. Druk op  *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Fabrieksinstellingen terugzetten*. Toets de beveiligingscode in en druk op .








OK. De namen en telefoonnummers die in het telefoonboek zijn opgeslagen, worden niet verwijderd.

■ Wekker (menu 7)



U kunt instellen dat de wekker op de gewenste tijd slechts eenmaal of herhaaldelijk, bijvoorbeeld elke werkdag, afgaat.

Druk op  **Menu** en selecteer **Wekker**. Toets de tijd voor het alarm in. Wanneer de wekker afgaat, kunt u deze uitzetten door op  te drukken. Als u op  **Snooze** drukt, stopt de wekker en gaat deze zes minuten later weer af.

Als het ingestelde tijdstip wordt bereikt terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon automatisch ingeschakeld en klinkt een waarschuwingssignaal. Als u op  drukt, wordt u gevraagd of de telefoon moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op  als u de telefoon wilt uitschakelen of op **Ja** als u de telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden.



Opmerking: Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

■ Herinneringn (menu 8)





Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



Met dit geheugensteuntje kunt u korte notities samen met een waarschuwingssignaal opslaan. Het waarschuwingssignaal wordt geactiveerd op de ingestelde datum en tijd.

U kunt de volgende opties selecteren: *Not. tvgn*, *Alle bekijken*, *Verwijderen*, *Bewerken* of *Zenden* om een nieuwe herinnering toe te voegen, de bestaande herinneringen te bekijken, bewerken of verzenden en de herinneringen een voor een of alle tegelijk te verwijderen.

Als het ingestelde tijdstip is bereikt, kunt u het waarschuwingssignaal uitschakelen met . Als u op  **Snooze** drukt, gaat het waarschuwingssignaal na ongeveer tien minuten opnieuw af.

■ Spelletjes (menu 9)

De telefoon is uitgerust met een aantal spelletjes. Elk spelletje is voorzien van een korte Help-tekst.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Algemene instellingen voor spelletjes aanpassen

Selecteer *Instellingen*. U kunt geluiden, verlichting en trilling (*Trillen*) voor het spelletje instellen. Wanneer *Waarschuwingstonen* is uitgeschakeld, wordt er geen geluid afgespeeld, ook niet als *Spelgeluiden* is ingeschakeld. Wanneer *Trilsignaal* is uitgeschakeld, trilt de telefoon niet, ook niet als de optie *Trillen* is ingeschakeld.



■ Extra's (menu 10)




Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.








Rekenmachine

De telefoon is uitgerust met een rekenmachine die ook kan worden gebruikt voor het globaal omrekenen van valuta's.

De nauwkeurigheid van deze rekenmachine is beperkt en met name in lange delingen kunnen afrondingsfouten optreden.

Druk vanuit de standby-modus op  **Menu** en selecteer *Extra's* en *Rekenmachine*.


Een berekening maken

- Met de toetsen  tot en met  voegt u een cijfer in. Met  voegt u een decimaalteken in. Druk op  als u het laatste cijfer wilt wissen. Als u het teken wilt wijzigen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Teken wijzigen*.
- Druk eenmaal op  voor "+", tweemaal voor "-", driemaal voor "*" en viermaal voor "/".
- U kunt de uitkomst weergeven door op  **Opties** te drukken en *Uitkomst* te selecteren. Als u  even ingedrukt houdt, wordt het scherm gewist voor een nieuwe berekening.







Valuta's omrekenen



De wisselkoers opslaan: druk op  **Opties**, selecteer *Wisselkoers*, selecteer *Vreemde valuta uitgedrukt in eigen valuta* of *Eigen valuta uitgedrukt in vreemde valuta*, toets de waarde in (druk op  voor een decimaalteken) en druk op  **OK**.

Omrekenen: toets het bedrag in dat u wilt omrekenen, druk op  **Opties** en selecteer *In eigen valuta* of *In vreemde val..*

Stopwatch

U kunt de stopwatch gebruiken voor tijdopnamen, bijvoorbeeld bij verschillende sporten. Druk op  **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Stopwatch*.

Druk op  **Starten** om de tijdopname te starten. Druk op  **Stop** om de tijd op te nemen. Als u de tijdopname hebt onderbroken, kunt u op  **Opties** drukken voor *Starten*, *Resetten* of *Afsluiten*. Als u *Starten* selecteert, wordt de tijdopname hervat vanaf de vorige stoptijd. *Resetten* stopt de huidige tijdopname en stelt de tijd in op nul.

Als u de tijdopname in de achtergrond wilt uitvoeren, drukt u tweemaal op . Terwijl de tijdopname actief is, knippert  in de standby-modus.


De functie Stopwatch maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Zorg ervoor dat deze functie niet per ongeluk op de achtergrond actief blijft terwijl u andere bewerkingen uitvoert met de telefoon.



Timer-functie

U kunt het alarm na een bepaalde tijd laten afgaan.


Druk op  **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Timer-functie*.

Toets het tijdstip voor het alarmsignaal in en druk op  **OK**. U kunt ook een notitie voor het alarm intoetsen, de tijd wijzigen en de timer stoppen.




Wanneer de timer actief is, wordt  weergegeven in de standby-modus.


Wanneer de alarmtijd wordt bereikt, geeft de telefoon een geluidssignaal en begint de bijbehorende tekst te knippen. Druk op een willekeurige toets om het alarm te stoppen.

Composer

U kunt uw eigen beltonen maken. Selecteer de toon die u wilt bewerken en toets de noten in. Druk bijvoorbeeld op  voor de noot f.

 verkort (-) en  verlengt (+) de duur van de noot of rust.  voegt een rust in.  stelt de octaaf in. 


geeft de noot een kruis (niet beschikbaar voor de noten e en b). Met  en  verplaatst u de cursor naar links en rechts. Druk op  om een noot of rust links van de cursor te wissen.

Zodra de toon volledig samengesteld is, drukt u op  **Opties** en selecteert u *Afspelen*, *Opslaan*, *Tempo*, *Scherf wissen* of *Afsluiten*

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#



Screensaver

Met *Timeout* kunt u instellen dat er na een vastgestelde tijd een afbeelding in het display wordt geactiveerd. Druk op  **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Screensaver*. Selecteer de afbeelding en de timeout die aangeeft na hoeveel tijd de screensaver moet worden geactiveerd. Door de screensaver worden alle afbeeldingen en tekst die normaal in de standby-modus worden weergegeven, verborgen.

Zaklantaarn

Zie [Zaklantaarn](#) op pagina 20.

■ SIM-diensten (menu 11)

Dit menu wordt alleen weergegeven als uw SIM-kaart extra diensten biedt. De naam en inhoud van dit menu is afhankelijk van de beschikbare diensten.



Opmerking: Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, serviceprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



5. Informatie over de batterij

■ Opladen en ontladen

De telefoon werkt met een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (stand-by- en gesprekstijd) aanzienlijk korter is dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Haal de oplader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten, omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen kunnen van invloed zijn op de oplaadcapaciteit van de batterij.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips op de batterij). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het item waarop deze is aangesloten.



De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15 °C en 25 °C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale wetgeving (bijvoorbeeld recycling). Batterijen mogen nooit bij het huishoudafval worden gegooid.



VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer de telefoon weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan het apparaat beschadigen.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen blokkeren en de werking belemmeren.



- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.



Belangrijke veiligheidsinformatie

■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen handtelefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Bepaalde delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Personen met een gehoorapparaat moeten de telefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik de telefoon altijd goed vast in de houder. De hoofdtelefoon kan worden aangetrokken door metalen voorwerpen. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de telefoon, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.

■ Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het is echter mogelijk dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.



Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Voor mensen met een pacemaker geldt het volgende:

- Houd de telefoon op meer dan 20 cm afstand van uw pacemaker als de telefoon is ingeschakeld.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Houd de telefoon bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storing te minimaliseren.
- Als u denkt dat er storing optreedt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke storing, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken in het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.



Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinstations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.



■ Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden de telefoon in een vliegtuig te gebruiken. Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Bovendien kan het in strijd zijn met de wet.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.



■ Alarmnummer kiezen





Belangrijk:

Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Houd  tweemaal enkele seconden ingedrukt om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets  **Oproep**.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.



Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding daarom niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT TYPE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN DIE DE EUROPESE UNIE HANTEERT VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door de raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze beperkingen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De raad van de Europese Unie beveelt een SAR-limiet van 2,0W/kg aan.* Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. De telefoon gebruikt tijdens de tests in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau. Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat de telefoon is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie er wordt gebruikt.



Voordat een telefoon op de markt komt, moet eerst worden aangetoond dat deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat één essentiële vereiste en dat is de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en alle andere personen. De hoogste SAR-waarde die dit telefoonmodel tijdens tests voor gebruik aan het oor heeft bereikt, was 0,67 W/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende posities, voldoen deze allemaal aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van blootstelling aan radiogolven.

Dit product voldoet aan de richtlijnen op het gebied van blootstelling aan radiogolven product wanneer het wordt gebruikt in de normale positie tegen het oor of wanneer het op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam wordt gehouden. Bij gebruik van een draagtasje, riemclip of houder voor gebruik van het product terwijl dat op het lichaam wordt gedragen, mag het desbetreffende item geen metaal bevatten en moet het product op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam wordt gehouden.

* De SAR-limiet die voor mobiele telefoons voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram weefsel. In de limiet is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder Product information op de website van Nokia op www.nokia.com.



BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

GEDEELTE REGIO EUROPA EN AFRIKA

Deze beperkte garantie zal van toepassing zijn in een gedeelte van de Regio Europa en Afrika van Nokia Mobile Phones tenzij een lokale garantie bestaat. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garandeert dat dit Nokia-product ("Product") op het ogenblik van zijn originele aankoop vrij is van defecten in materialen, ontwerp en afwerking onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. Deze beperkte garantie wordt gegeven aan de eindgebruiker van het Product ("Klant"). Zij wordt gegeven noch met uitsluiting noch met beperking van (i) enige imperatieve wettelijke rechten van de Klant of (ii) enige rechten van de Klant tegen de verkoper/concessionaris van het Product.
2. De garantieperiode bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de eerste Klant het Product heeft gekocht. In geval van een navolgende aankoop of andere wijziging van eigenaar/gebruiker, zal de garantieperiode voortduren voor het resterende gedeelte van de periode van twaalf (12) maanden en voor het overige onaangetaast blijven. Deze beperkte garantie is slechts geldig en afdwingbaar in de volgende landen: Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Estland, elke lidstaat van de Europese Unie, Hongarije, IJsland, Israël, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, de republiek Slowakije, de republiek Tsjechië, Turkije en Zwitserland.
3. Gedurende de garantieperiode zullen Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier het gebrekkige Product ofwel herstellen ofwel vervangen (naar volledig vrije keuze van Nokia). Nokia zal het herstelde Product of een ander Product aan de klant terugbezorgen in goede staat. Alle onderdelen of andere uitrustingen waarvoor vervangingen werden voorzien zullen het eigendom van Nokia worden.
4. Een hersteld of vervangen Product zal geen verlengde of vernieuwde garantieperiode toegekend worden.
5. Deze beperkte garantie dekt niet beschildeerde bedekkingen of andere vergelijkbare gepersonaliseerde onderdelen. In alle gevallen waarin ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van een operator vereist is, zal Nokia in eerste instantie de Klant verwijzen naar de betreffende operator voor ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van de operator alvorens het Product te herstellen of te vervangen.
6. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage en gebruik. Deze beperkte garantie zal ook niet van toepassing zijn indien:

(i) het gebrek werd veroorzaakt door het feit dat het Product werd onderworpen aan: gebruik in tegenstrijd met de eigenaars- of gebruikshandleiding, ruwe behandeling, blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieu-omstandigheden of snelle veranderingen in zulke omstandigheden, corrosie, oxidatie, niet-toegestane wijzigingen of verbindingen, niet-toegestane openingen of herstellingen, herstellingen met gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen, verkeerd gebruik, onbehoorlijke installatie, ongelukken, overmacht, morsen van voedsel of vloeistoffen, invloed van chemische producten of andere feiten waarover

Nokia redelijkerwijze geen controle heeft (met inbegrip van maar niet beperkt tot gebreken in verbruikbare onderdelen, zoals batterijen die van nature slechts een beperkte levensduur hebben, en het afbreken van of schade aan antennes) tenzij het gebrek rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreken in materialen, ontwerp of afwerking;

- (ii) Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier geen kennisgeving van het gebrek ontving vanwege de klant binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - (iii) het Product niet aan Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier terugbezorgd werd binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - (iv) het serienummer, de bijkomende datumcode of het IMEI-nummer werd verwijderd, uitgewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is;
 - (v) het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige werking van het cellulaire netwerk;
 - (vi) het gebrek veroorzaakt is door het feit dat het Product gebruikt werd met of verbonden was aan een bijkomend onderdeel dat niet vervaardigd en geleverd werd door Nokia of gebruikt op een andere dan de voorbestemde wijze;
 - (vii) het defect veroorzaakt is door het feit dat de batterij het voorwerp werd van een kortsluiting of dat de verbindingsstukken van het batterij-omhulsel of cellen gebroken waren of een bewijs vertonen van geknoei of dat de batterij gebruikt was in andere toestellen dan die waarvoor zij voorgeschreven is; of
 - (viii) de software van het Product moet opgewaarderd worden tengevolge van wijzigingen in de parameters van het cellulaire netwerk.
7. Om beroep te doen op de beperkte garantie moet de klant voorleggen ofwel (i) een leesbare en niet gewijzigde originele garantietaal welke duidelijk de naam en het adres van de verkoper, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het IMEI- of ander serienummer vermeldt ofwel (ii) een leesbaar en niet gewijzigd origineel aankoopbewijs hetwelk dezelfde informatie bevat, indien zulk aankoopbewijs voorgelegd wordt aan de verkoper/concessionaris van het Product.
 8. Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve verhaal van de Klant tegen Nokia en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Nokia tegenover de Klant voor gebreken aan of een slechte werking van het Product. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden, zowel mondelinge, schriftelijke, (niet dwingend) wettelijke, contractuele, onrechtmatige en andere. Nokia is niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, toekomstige of indirecte schade, kosten of uitgaven. Nokia is ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade, kosten of uitgaven, indien de Klant een rechtspersoon is.
 9. Enige wijziging of verandering van deze beperkte garantie vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nokia.

