

Gebruikershandleiding voor Nokia 1101



9238186

Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-75 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003-2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

9238186 / Uitgave 1

Inhoudsopgave

VOOR UW VEILIGHEID	8
Algemene informatie	12
Stickers in het pakket	12
Toegangscodes	12
1. Aan de slag	14
Een SIM-kaart plaatsen	14
De batterij opladen	16
Normale gebruikpositie	16
Toetsen en aansluitingen	18
Display en stand-bymodus	19
De covers verwisselen	20
Het draagkoordje bevestigen	21
Zaklantaarn	21
2. Algemene functies.....	22
Bellen	22
Bellen met behulp van het telefoonboek	22
Een conferentiegesprek voeren	22
Opnieuw kiezen	23
Snelkeuze.....	23
Een oproep beantwoorden	24
Mogelijkheden tijdens een gesprek	24
Voicemailberichten beluisteren	24
De toetsen blokkeren.....	25

3. Tekst invoeren	26
Tekstinvoer met woordenboek in- of uitschakelen.....	26
Tekstinvoer met woordenboek gebruiken.....	26
Samengestelde woorden invoeren.....	28
Normale tekstinvoer gebruiken.....	28
4. Menufuncties	29
Berichten (menu 1).....	30
Berichten schrijven.....	30
Een tekstbericht lezen (Inbox).....	31
Verzonden items.....	32
Concepten.....	32
Chatten.....	32
Beeldberichten.....	33
Distributielijsten.....	33
Sjablonen.....	34
Smileys.....	35
Berichten verwijderen.....	35
Bericht-instellingen.....	35
Infodienst.....	36
Nummer voicemailbox.....	37
Dienstopdrachteneeditor.....	37
Contacten (menu 2).....	37
Zoeken naar een naam en telefoonnummer.....	37
Instellingen voor Contacten.....	39
Oproep-info (menu 3).....	39
Laatste oproepen.....	40
Gesprekstellere en kostentellers.....	40
Tonen (menu 4).....	41
Profielen (menu 5).....	42

Instellingen (menu 6)	43
Tijdsinstellingen.....	43
Oproep-instellingen.....	44
Telefoon-instellingen.....	45
Toebehoren-instellingen	46
Instellingen toetsblokkering.....	47
Beveiligingsinstellingen	47
Fabrieksinstellingen terugzetten	49
Wekker (menu 7)	49
Herinneringn (menu 8).....	50
Spelletjes (menu 9)	50
Extra's (menu 10)	51
Rekenmachine.....	51
Stopwatch	52
Timer-functie.....	53
Composer.....	53
Screensaver.....	54
Zaklantaarn.....	54
SIM-diensten (menu 11)	54
WAP-diensten (Diensten - menu 12).....	55
Basisstappen voor het gebruik van WAP-diensten	55
De telefoon instellen voor een WAP-dienst.....	56
Verbinding maken met een WAP-dienst	58
Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst.....	59
Een WAP-verbinding verbreken	61
Weergave-instellingen van WAP-pagina's	61
Bookmarks opslaan en beheren	62
Dienstinbox.....	63
Het cachegeheugen leegmaken	64
Beveiligingscertificaten.....	64

5. Informatie over de batterij	66
Opladen en ontladen	66
Verzorging en onderhoud	68
Aanvullende veiligheidsinformatie.....	70

VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinestation of in de buurt van brandstoffen of chemische stoffen.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



GEBUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Gebruik de telefoon alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.





BELLEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Toets het net- en abonneenummer in en druk op **Oproep**. Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op **Eind**. Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op **Neem op**.



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Houd de wistoets/afsluittoets  tweemaal enkele seconden ingedrukt om het scherm leeg te maken. Voer het alarmnummer in en druk op **Oproep** (met behulp van de Navitoets ). Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

■ Lader en accessoire

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een lader. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 en LCH-12.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Als u het snoer van een accessoire losmaakt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Algemene informatie

■ Stickers in het pakket

De stickers bevatten belangrijke informatie voor service en klantenondersteuning. Bewaar deze stickers op een veilige plaats.

Bevestig de sticker **A** op de uitnodigingskaart voor Club Nokia die ook in het pakket zit.

Bevestig de sticker **B** op uw garantiekaart.

■ Toegangscode

- **Beveiligingscode:** deze code, die bij de telefoon wordt geleverd, beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De standaardcode is 12345.

Zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 47 voor meer informatie.

- **PIN-code:** deze code, die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beveiligt de kaart tegen onbevoegd gebruik.

Schakel *PIN-code vragen* in het menu *Beveiligingsinstellingen* in (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 47) zodat naar de code wordt gevraagd telkens wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet de PUK-code invoeren om de blokkering van de SIM-kaart op te heffen en een nieuwe PIN-code in te stellen.

- **PIN2-code:** de PIN2-code die bij sommige SIM-kaarten geleverd wordt, is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies, zoals kostentellers. Als u driemaal achter elkaar een onjuiste PIN2-code invoert, wordt *PIN2-code geblokkeerd* in het display weergegeven en wordt u naar de PUK2-code gevraagd.


Wijzig de beveiligingscode, PIN-code en PIN2-code in *Toegangscodes wijzigen* in het menu *Beveiligingsinstellingen* (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 47). Houd de nieuwe codes geheim en bewaar ze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.

- **PUK-code en PUK2-code:** deze codes worden mogelijk bij de SIM-kaart geleverd. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de serviceprovider.


1. Aan de slag

■ Een SIM-kaart plaatsen


- Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.
 - De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
 - Voordat u de SIM-kaart installeert, controleert u of de telefoon is uitgeschakeld en niet op de lader of een ander apparaat is aangesloten, waarna u de batterij verwijdert.
1. Druk de vergrendeling in (1), schuif de achtercover naar voren (2) en neem deze van de telefoon.
 2. Verwijder de batterij door deze bij de uitsparing uit de telefoon te tillen (3).

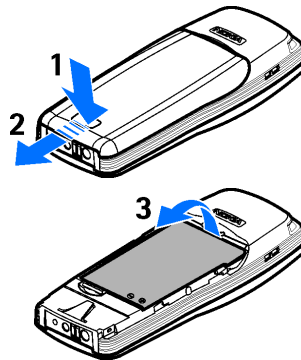


3. Verwijder de SIM-kaarthouder door deze bij de uitsparing uit de telefoon te tillen. Klap de houder open (4). Druk de SIM-kaart voorzichtig in de SIM-kaartsleuf (5). Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de kaart omhoog zijn gericht en dat de afgeronde hoek zich rechts bevindt. Sluit de SIM-kaarthouder en klik deze vast.

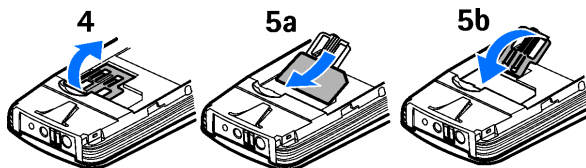

4. Lijn de goudkleurige contactpunten op de batterij uit met de overeenkomstige contactpunten op de telefoon en druk op het tegenovergestelde uiteinde van de batterij totdat deze vastklikt (6).

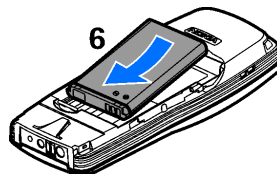


5. Lijn de onderkant van de achtercover uit met de onderkant van de telefoon (7) en druk op de bovenkant van de achtercover om deze vast te klikken (8).

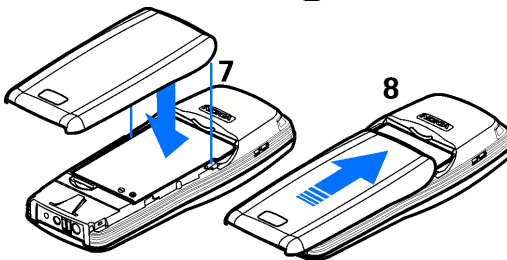

■ De batterij opladen

Laad de batterij niet op als een van de covers van de telefoon is verwijderd.

1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. De indicatiebalk voor de batterij begint te schuiven.
 - Het opladen van een BL-5C-batterij met de lader ACP-7 duurt 3,5 uur.
 - Als *Laadt niet op* wordt weergegeven, wacht u een ogenblik. Vervolgens koppelt u de lader los, sluit u deze opnieuw aan en probeert u het nogmaals. Als de batterij nu nog niet wordt opgeladen, neemt u contact op met uw leverancier.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de indicatiebalk. Haal de stekker van de lader uit de wandcontactdoos en maak de lader los van de telefoon.

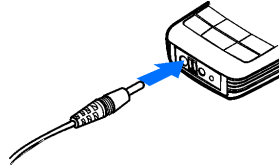


■ Normale gebruikspositie

Gebruik de telefoon alleen in de normale gebruikspositie.


Uw apparaat heeft een externe antenne.

Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan

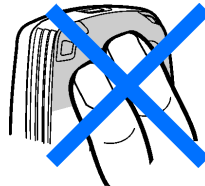

een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.

■ Toetsen en aansluitingen

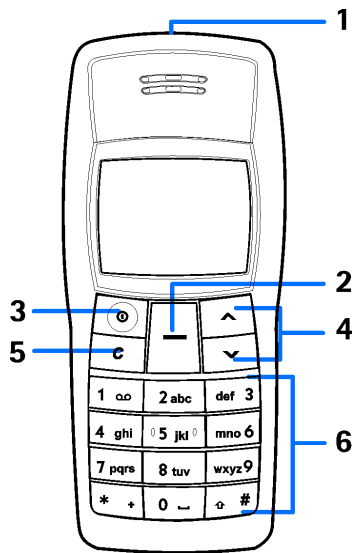

1. Zaklantaarn

De telefoon heeft een ingebouwde zaklantaarn. Zie [Zaklantaarn](#) op pagina 21.


2. Navi-toets


De functie van de Nokia Navi-toets wordt bepaald door de erboven weergegeven tekst. In deze handleiding wordt aangenomen dat de Navi-toets alleen wordt gebruikt met de bijbehorende functietekst, bijvoorbeeld **Menu** of **Select..**


3. Aan/uit-toets

Hiermee schakelt u de telefoon in en uit. Als de toetsen zijn geblokkeerd, wordt het display van de telefoon ongeveer 15 seconden verlicht als u kort op de aan/uit-toets drukt.

4. Bladertoetsen

Hiermee kunt u door namen, telefoonnummers, menu's of instellingen bladeren. Ook kunt u hiermee het volume van de luidspreker aanpassen tijdens een gesprek. In de stand-bymodus geeft de bladertoets-omhoog  de lijst


met laatstgekozen nummers weer en geeft de bladertoets-omlaag  de in de map Contacten opgeslagen namen en telefoonnummers weer.

5. De wistoets/afsluittets 

Hiermee kunt u tekens in het display wissen en verschillende functies afsluiten.


6. Met 0 - 9 kunt u cijfers en letters invoeren.

* en # worden voor verschillende bewerkingen in verschillende functies gebruikt.

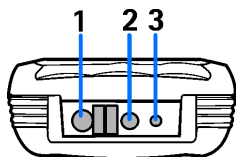

1. Aansluiting voor de lader
2. Aansluiting voor de hoofdtelefoon
3. Microfoon

■ Display en stand-bymodus

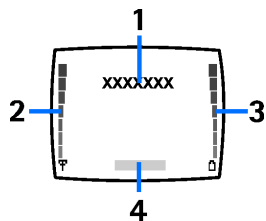

De hieronder beschreven indicatoren worden weergegeven wanneer de telefoon klaar is voor gebruik en er geen tekens door de gebruiker zijn ingevoerd. Het scherm wordt aangeduid als 'stand-bymodus'.


1. Toont de naam of het operatorlogo van het netwerk waarin de telefoon wordt gebruikt.
2. Toont de signaalsterkte van het cellulair netwerk op uw huidige locatie.

3. Toont de capaciteit van de batterij.
4. Toont de huidige functie van de Navi-toets.


■ De covers verwisselen

Schakel de telefoon altijd uit en zorg ervoor dat de telefoon niet met een lader of ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwisselen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u de covers verwisselt. Zorg er altijd voor dat u de covers weer bevestigt voordat u de telefoon opbergt of gebruikt.

1. Verwijder de achtercover plus de batterij. Zie stap 1 en 2 in [Een SIM-kaart plaatsen](#) op pagina 14.
2. Verwijder voorzichtig de voorcover, te beginnen vanaf de onderkant van de telefoon (3).
3. Verwijder voorzichtig het toetsensjabloon (4). Druk het nieuwe toetsensjabloon beginnend aan de bovenzijde in de nieuwe voorcover (5). Breng het nieuwe toetsensjabloon op de juiste manier aan (6).

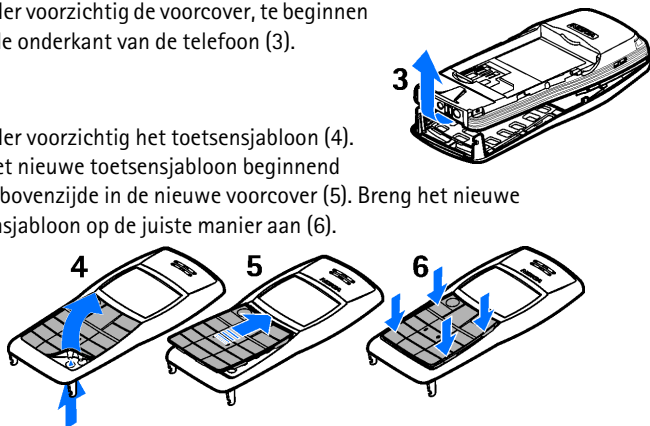

- Lijn de bovenkant van de voorcover uit met de bovenkant van de telefoon en druk op de voorcover om deze vast te klikken (7).

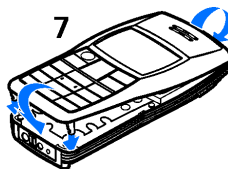


- Plaats de batterij en de achtercover terug. Zie stap 4 en 5 in [Een SIM-kaart plaatsen](#) op pagina 14.

■ Het draagkoordje bevestigen

Rijg het draagkoordje op de aangegeven manier (zie afbeelding) door de daarvoor bestemde oogjes en bevestig het koordje stevig.



■ Zaklantaarn

De telefoon beschikt over een ingebouwde zaklantaarn. Wanneer de zaklantaarn is ingeschakeld, wordt  weergegeven in het display.

Voor het gebruik van de zaklantaarn beschikt u over de volgende opties:

- Houd de wistoets/afsluittoets ingedrukt in de stand-bymodus. De zaklantaarn gaat uit wanneer u de wistoets/afsluittoets loslaat.
U kunt de zaklantaarn ook onafgebroken laten branden door tweemaal op de wistoets/afsluittoets te drukken. Druk eenmaal op de wistoets/afsluittoets om de zaklantaarn weer uit te schakelen.
- Selecteer **Menu** > *Extra's* > *Zaklamp* en selecteer **Aan** of **Uit**.
- Druk tijdens een gesprek op de wistoets/afsluittoets en selecteer **Opties** > *Zaklamp aan* of *Zaklamp uit*.

2. Algemene functies

■ Bellen

1. Toets het netnummer en telefoonnummer in.
Internationaal bellen: Voeg een '+' toe door tweemaal op * te drukken en voeg de landcode toe, vóór het netnummer (verwijder zo nodig de voorafgaande 0).
Druk op de wistoets/afsluittoets om het laatst ingetoetste cijfer te verwijderen.
2. Selecteer **Oproep** om het nummer te bellen. Druk op de bladertoets–omhoog om het volume van de luidspreker of hoofdtelefoon te verhogen of op de bladertoets–omlaag om het volume te verlagen.
3. Selecteer **Eind** om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

Bellen met behulp van het telefoonboek

Druk vanuit de stand-bymodus op de bladertoets–omlaag om naar de gewenste naam te zoeken. Selecteer **Oproep** om het nummer te bellen.

Een conferentiegesprek voeren

Een conferentiegesprek is een netwerkdienst waarbij maximaal vier personen aan hetzelfde gesprek kunnen deelnemen.

1. Bel de eerste deelnemer. Toets het telefoonnummer in of haal het op uit het telefoonboek en selecteer **Bellen**.

2. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, drukt u op de wistoets/afsluittoets en selecteert u **Opties** > *Nieuwe oproep*.
3. Wanneer de nieuwe oproep is beantwoord, voegt u deze toe aan het conferentiegesprek door op de wistoets/afsluittoets te drukken en **Opties** > *Conferentie* te selecteren.
4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor elke nieuwe deelnemer aan het gesprek.
5. Selecteer **Eind** om het conferentiegesprek te beëindigen.

Opnieuw kiezen

U kunt de laatste 10 telefoonnummers die u hebt gekozen, opnieuw kiezen door vanuit de stand-bymodus eenmaal op de bladertoets-omhoog te drukken, met de bladertoets-omhoog of -omlaag naar het gewenste telefoonnummer of de gewenste naam te gaan en vervolgens **Oproep** te selecteren.

Snelkeuze

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Snelkeuze*. Selecteer de gewenste toets (toets 2 tot en met 9) met de bladertoets en selecteer **Toewijz.**. Geef aan of u de toets wilt toewijzen aan een oproep of aan SMS. Selecteer de gewenste naam en druk op **Select.**

Nadat het telefoonnummer aan een cijfertoets is toegewezen, kunt u het nummer op een van de volgende manieren met de snelkeuzetoets kiezen:

- Druk op de gewenste cijfertoets en selecteer **Oproep**, of

- Als *Snelkeuze* is ingeschakeld, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen (zie [Oproep-instellingen](#) op pagina 44).

■ Een oproep beantwoorden

Selecteer **Neem op** vanuit de stand-bymodus. Als u de oproep wilt doorschakelen of weigeren zonder op te nemen, drukt u op de wistoets/afsluittoets.

■ Mogelijkheden tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op de wistoets/afsluittoets en selecteer **Opties** voor onder meer de volgende functies, waarvan er vele netwerkdiensten zijn: *Microfoon uit* of *Microfoon aan*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Opnemen*, *Weigeren*, *Einde alle opr.*, *DTMFzenden*, *Contacten*, *Wisselen*, *Menu* en *Zaklamp aan* of *Zaklamp uit*.

■ Voicemailberichten beluisteren


Voicemail is een netwerkdienst. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie en voor het voicemailnummer. U kunt uw voicemail bellen door 1 ingedrukt te houden in de stand-bymodus. Zie [Nummer voicemailbox](#) op pagina 37 voor informatie over het wijzigen van het voicemailnummer.

Zie [Oproep-instellingen](#) op pagina 44 om oproepen door te schakelen naar uw voicemail.

■ De toetsen blokkeren

Door de toetsen te blokkeren voorkomt u dat toetsen onopzettelijk worden ingedrukt.



De toetsen blokkeren of vrijgeven: selecteer **Menu** vanuit de stand-bymodus en druk vervolgens kort op *.

U kunt de telefoon ook zodanig instellen dat de blokkering automatisch na een bepaalde tijd wordt ingeschakeld. Zie [Instellingen toetsblokkering](#) op pagina 47. Als de toetsen geblokkeerd zijn, wordt in het display de indicator  weergegeven.



Opmerking: Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. Toets het alarmnummer in en selecteer **Oproep**. Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

3. Tekst invoeren

U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen: via de normale tekstinvoer, aangeduid met , of via de methode voor tekstinvoer met woordenboek, aangeduid met .

■ Tekstinvoer met woordenboek in- of uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** > *Woordenboek*.

- Als u de modus voor tekstinvoer met woordenboek wilt instellen, moet u een taal selecteren in de lijst met woordenboekopties. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.
- Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u *Woordenbk uit*.



Tip: u kunt tekstinvoer met woordenboek snel in- of uitschakelen door tijdens het intoetsen van tekst tweemaal op # te drukken.

■ Tekstinvoer met woordenboek gebruiken

Tekstinvoer met woordenboek is een gemakkelijke manier om tekst in te voeren.

Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Toets het gewenste woord in door eenmaal op elke toets te drukken voor de gewenste letters. Het woord verandert na elke toetsaanslag. Als u bijvoorbeeld

'Nokia' wilt schrijven terwijl het Nederlandse woordenboek is geselecteerd, drukt u op 6, 6, 5, 4, 2.

- Druk op de wistoets/afsluittoets om het teken links van de cursor te verwijderen. Als u het scherm wilt wissen, houdt u de wistoets/afsluittoets ingedrukt.
 - Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, of tussen normale tekst invoer en tekst invoer met woordenboek, drukt u herhaaldelijk op * en kijkt u naar de indicator boven in het display.
 - Als u wilt schakelen tussen letters en cijfers, houdt u # ingedrukt.
 - U kunt een lijst met speciale tekens weergeven door * ingedrukt te houden, het gewenste teken te selecteren en op **Gebruik**. te drukken.
 - Als u een cijfer wilt intoetsen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt. Als u meerdere cijfers wilt toevoegen, houdt u # ingedrukt en toetst u de cijfers in.
2. Als het weergegeven woord het gewenste woord is, drukt u op 0 en begint u met het volgende woord.
- Als u een ander woord wilt, drukt u net zo vaak op * totdat het gewenste woord verschijnt.
 - Als '?' wordt weergegeven achter het woord, is het woord niet opgenomen in het woordenboek. Als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek, selecteert u **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekst invoer) en selecteert u **OK**.

Samengestelde woorden invoeren

Toets het eerste deel van het woord in, druk op de bladertoets-omlaag en toets het tweede deel in.

■ Normale tekstinvoer gebruiken

Druk net zo vaak op de toets met de gewenste letter totdat de letter wordt weergegeven.

U kunt de volgende functies gebruiken voor het bewerken van de tekst:

- Druk op 0 om een spatie toe te voegen.
- Als u een leesteken of speciaal teken wilt intoetsen, drukt u herhaaldelijk op 1 of drukt u op *, waarna u het gewenste teken selecteert en op **Gebruik** drukt.
- U verplaatst de cursor naar links door op de bladertoets-omhoog te drukken en naar rechts door op de bladertoets-omlaag te drukken.
- Druk op de wistoets/afsluittoets om het teken links van de cursor te verwijderen. Als u het scherm wilt wissen, houdt u deze toets ingedrukt.
- Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, drukt u op #.
- Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste toets ingedrukt. Als u wilt schakelen tussen letters en cijfers, houdt u # ingedrukt.
- Als u een letter wilt intoetsen die zich onder dezelfde toets bevindt als de vorige letter, drukt u op de bladertoets-omlaag of de bladertoets-omhoog (of wacht u tot de cursor verschijnt) en toetst u vervolgens de nieuwe letter in.

4. Menufuncties

U kunt de hoofdfuncties in de menu's op verschillende manieren gebruiken:

Door te bladeren

1. Selecteer **Menu** in de stand-bymodus.
2. Druk op de bladertoets-omhoog of -omlaag om naar het gewenste hoofdmenu te gaan en druk op **Select** om het menu te openen. Druk op de wistoets/afsluittoets om een hoofdmenu af te sluiten.
3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu en drukt u op **Select** om het te openen. Druk op de wistoets/afsluittoets om een submenu af te sluiten.

Als u de wijzigingen die u in de menu-instellingen hebt aangebracht, niet wilt opslaan, houdt u de wistoets/afsluittoets ingedrukt.

Via het indexnummer

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd. Deze nummers worden indexnummers genoemd.

Selecteer **Menu** vanuit de stand-bymodus en toets binnen drie seconden het indexnummer in van het menu dat u wilt openen. Doe hetzelfde voor submenu's.

Als u bijvoorbeeld *Wachtfunctie-opties* wilt activeren, selecteert u **Menu** > 6 (voor *Instellingen*) > 2 (voor *Oproep-instellingen*) > 4 (voor *Wachtfunctie-opties*) > 1 (voor *Activeren*).

Het indexnummer voor *Berichten* is 01.

■ Berichten (menu 1)



Berichten schrijven

U kunt berichten met meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) schrijven en verzenden (netwerkdienst). Facturering is dan mogelijk gebaseerd op het aantal gewone berichten waaruit het bericht is samengesteld. Het aantal beschikbare tekens / het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het display weergegeven, bijvoorbeeld 120/2. Als u gebruikmaakt van speciale tekens (Unicode), zoals Cyrillische tekens, is het mogelijk dat er voor het bericht meer gedeeltes dan anders nodig zijn. Bij tekstinvoer met woordenboek kan gebruik worden gemaakt van Unicode-tekens.

U kunt alleen een bericht verzenden als het telefoonnummer van de berichtencentrale is opgeslagen in de telefoon. Zie [Bericht-instellingen](#) op pagina 35.

1. Selecteer vanuit de stand-bymodus **Menu** > **Berichten** > **Bericht schrijven**.
2. Toets het bericht in. Het aantal beschikbare tekens en het huidige berichtnummer wordt rechtsboven in het scherm weergegeven.
3. Wanneer het bericht klaar is, selecteert u **Opties** > **Verzenden**, toetst u het telefoonnummer van de ontvanger in en selecteert u **OK**.

Als u bericht naar meer verschillende personen wilt verzenden, selecteert u **Verzendopties** > **Meer kopieën**, gaat u naar de eerste ontvanger en selecteert u **Verzend..** Herhaal deze procedure voor elke ontvanger.


Als u een bericht naar een vooraf gedefinieerde distributielijst wilt verzenden, selecteert u *Verzendopties* > *Verz. naar lijst*. Zie *Distributielijsten* op pagina 33 voor het definiëren en bewerken van distributielijsten.

Overige opties zijn: *Invoegopties*, *Sjabloon invgn*, *Kleine letters* of *Grote letters*, *Tekst wissen*, *Woordenboek*, *Instructies*, *Editor afsluiten*, *Zendprofiel* (zie *Bericht-instellingen* op pagina 35), *Bericht opslaan*, *Verwijderen* en *Woordenboek*.



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt via de SMS-netwerkdienst, wordt de melding *Bericht verzonden* weergegeven. Deze melding betekent dat het bericht is verzonden naar het nummer van het berichtencentrum dat in uw telefoon is geprogrammeerd. Het wil niet zeggen dat het bericht op de bestemming is aangekomen. Neem contact op met de netwerkeexploitant voor meer informatie over SMS-diensten.

Een tekstbericht lezen (Inbox)

Wanneer u tekstberichten hebt ontvangen in de stand-bymodus, worden zowel het nummer van het nieuwe bericht als een  weergegeven.

1. Als u de berichten direct wilt lezen, selecteert u **Lezen**.
Druk op de wistoets/afsluitttoets als u de berichten later wilt lezen. Ga naar het menu *Inbox* (menu 01-2) wanneer u de berichten wilt lezen.
2. Gebruik de bladertoetsen om door het bericht te bladeren.
3. Tijdens het lezen van het bericht kunt u op **Opties** drukken voor de volgende opties: *Verwijderen*, *Antwoorden*, *Chatten*, *Bewerken*, *Detail gebrkn*, *Doorsturen*, *Als herinnering*, *Kleine letters* en *Gegevens*.

Verzonden items

In het menu *Verzonden items* kunt u kopieën weergeven van de berichten die u hebt verzonden. Selecteer **Opties** voor de volgende opties: *Verwijderen*, *Bewerken*, *Detail gebrkn*, *Doorsturen*, *Als herinnering*, *Kleine letters* en *Gegevens*.

Concepten

In het menu *Concepten* kunt u de berichten weergeven die u hebt opgeslagen in het menu *Bericht schrijven*.

Chatten

Met deze dienst voor tekstberichten kunt u tekstboodschappen uitwisselen met anderen. Elk chatbericht wordt verzonden als een afzonderlijk tekstbericht. De berichten die tijdens een chatsessie worden ontvangen en verzonden, worden niet opgeslagen.

Als u een chatsessie wilt starten, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Chatten*, of selecteert u **Opties** > *Chatten* tijdens het lezen van een ontvangen tekstbericht.

1. Toets het telefoonnummer van de andere persoon in of haal het op uit het telefoonboek en selecteer **OK**.
2. Toets een benaming voor de chatsessie in en selecteer **OK**.
3. Toets het bericht in en selecteer **Opties** > *Verzenden*.
4. Het antwoord van de andere persoon wordt boven het verzonden bericht weergegeven. Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u **OK** en herhaalt u stap 3 hierboven.

Tijdens het schrijven van een bericht kunt u **Opties** > *Chat-naam* selecteren om de chatbenaming te bewerken of > *Chat-verleden* om de vorige berichten te bekijken.

Beeldberichten

U kunt berichten ontvangen en verzenden die afbeeldingen bevatten (netwerkdienst). Afbeeldingberichten worden opgeslagen in de telefoon. Elk afbeeldingbericht bestaat uit diverse tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.



Opmerking: De functie voor beeldberichten kan alleen worden gebruikt als uw netwerkoperator of serviceprovider hiervoor ondersteuning biedt. Alleen telefoons die deze functie ondersteunen, kunnen beeldberichten ontvangen en weergeven.

Een afbeeldingbericht ontvangen

Als u het bericht onmiddellijk wilt bekijken, drukt u op **Toon**. Als u op **Opties** drukt, worden de volgende opties weergegeven voor het afbeeldingbericht: *Verwijderen, Antwoorden, Chatten, Tekst bewerken, Afb. opslaan, Als scr.saver, Gebruik nr., Als herinnering en Gegevens*.

Distributielijsten

Als u geregeld berichten verzendt naar een vaste groep ontvangers, kunt u een distributielijst definiëren en deze gebruiken bij het verzenden van een bericht. U kunt zes distributielijsten met elk maximaal tien ontvangers definiëren. Naar iedere ontvanger afzonderlijk wordt een tekstbericht verzonden.

Als u een nieuwe distributielijst wilt toevoegen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Distributielijsten*. Selecteer **Opties** > *Lijst toevoegen*. Geef de gewenste naam voor de distributielijst op en selecteer **Opties** > *Lijst bekijken*. Als u een contactpersoon aan de lijst wilt toevoegen, drukt u op **Opties** > *Naam toevoeg..*. U kunt maximaal tien ontvangers aan een distributielijst toevoegen.

Als u distributielijsten wilt bekijken en bewerken, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Distributielijsten*.

Als het bericht niet kan worden verzonden aan bepaalde geadresseerden in de distributielijst, wordt een rapport weergegeven met het aantal niet en wel gelukke verzendingen en niet gevonden namen. U kunt de gewenste categorie selecteren door **Select.** te selecteren.

- Namen in de groep met niet-gevonden namen zijn namen in de distributielijst die uit het telefoonboek zijn verwijderd. U kunt ze uit de lijst verwijderen door *Verwijd.* te selecteren.
- Met *Opnieuw verz.* verzendt u het bericht opnieuw naar de ontvangers voor wie de eerdere verzending is mislukt.
- Met *Bekijken* opent u een lijst met ontvangers voor wie de eerdere verzending is mislukt.

Sjablonen

Vooraf ingestelde berichten (sjablonen) kunt u gebruiken voor het schrijven van een bericht. U kunt deze berichten bekijken of bewerken.

Smileys

U kunt smiley's zoals ':-)' bewerken en opslaan om ze in berichten te gebruiken.

Berichten verwijderen

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichten verwijderen*.

Als u alle gelezen berichten uit alle mappen wilt verwijderen, selecteert u *Gelezen ber.* > **OK**. Selecteer **OK** wanneer daarna *Alle gel. ber. uit alle mappen verwijderen?* wordt weergegeven.

Als u alle gelezen berichten uit een map wilt verwijderen, gaat u naar de map en selecteert u **OK**. Selecteer **OK** wanneer daarna *Gelezen berichten uit map verwijderen?* wordt weergegeven.

Bericht-instellingen

U hebt de keuze uit twee soorten berichtenopties: instellingen die specifiek zijn voor elke instellingengroep (set) en instellingen die gelden voor alle tekstberichten.

Profiel 1 (menu 1-11-1)¹

Een profiel is een verzameling instellingen voor het verzenden van tekst- en afbeeldingberichten.

Elke set heeft de volgende instellingen: *Nummer berichtencentrale*, *Berichten verzenden als*, *Geldigheid van berichten* en *Naam zendprofiel wijzigen*. Dit

1. Het totaal aantal sets is afhankelijk van hoeveel sets uw SIM-kaart biedt.

nummer hebt u nodig om tekst- en afbeeldingberichten te verzenden. Dit nummer krijgt u van uw serviceprovider.

Algemeen (menu 1-11-2)¹

De instellingen in dit submenu zijn van toepassing op alle tekstberichten die u verzendt, ongeacht de gekozen set. De beschikbare instellingen zijn:

Afleveringsrapporten, *Antwoord via zelfde centrale* en *Tekenondersteuning*.

Selecteer *Tekenondersteuning* om te definiëren hoe de telefoon Unicode-teken in tekstberichten moet afhandelen.²

Als u de optie *Volledig* selecteert, worden alle Unicode-teken (zoals 'á' en Cyrillische tekens) in een tekstbericht zonder omzetting naar een compatibele telefoon verzonden, als dit door uw netwerk wordt ondersteund.

Als u *Gereduceerd* selecteert, probeert de telefoon de Unicode-teken om te zetten naar de overeenkomstige niet-Unicode-teken ('ñ' wordt 'n' of 'á' wordt 'a') en worden Griekse tekens in kleine letters omgezet in hoofdletters. Als geen overeenkomstig niet-Unicode-teken bestaat, worden de tekens als Unicode-teken verzonden.

Infodienst

Met deze netwerkdienst kunt u via het netwerk berichten over tal van onderwerpen ontvangen. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

-
1. Het indexnummer van dit menu is afhankelijk van het aantal beschikbare sets. Hier wordt ervan uitgegaan dat er slechts één set beschikbaar is.
 2. De beschikbaarheid van dit menu is afhankelijk van de serviceprovider.

Nummer voicemailbox

U kunt uw voicemailnummer hier opslaan en wijzigen (netwerkdienst).

Dienstopdrachteditor

U kunt serviceverzoeken aan uw serviceprovider verzenden. Toets de gewenste tekens in. Houd # ingedrukt om te schakelen tussen letters en cijfers. Selecteer **Zenden** om het verzoek te verzenden.



■ Contacten (menu 2)

U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van de telefoon (het interne telefoonboek) of in het geheugen van de SIM-kaart (SIM-telefoonboek). Het interne telefoonboek kan 50 namen bevatten.



Zoeken naar een naam en telefoonnummer

Selecteer vanuit de stand-bymodus **Menu > Contacten > Zoeken**. Toets het eerste teken (of tekens) in van de naam die u zoekt en selecteer **Zoeken**. Druk op de bladertoets-omhoog of -omlaag om naar de gewenste naam te zoeken.

Als de naam of het telefoonnummer is opgeslagen in het geheugen van de SIM-kaart, wordt rechtsboven in het display  weergegeven. Is de naam of het telefoonnummer opgeslagen in het interne geheugen van de telefoon, dan wordt  weergegeven.



SNEL ZOEKEN: Druk vanuit de stand-by-modus op de bladertoets-omlaag en toets de eerste letter van de naam in. Gebruik de bladertoets-omhoog of -omlaag om naar de gewenste naam te zoeken.

U kunt ook de volgende opties gebruiken:

- Met *Dienstnummers* kunt u bellen naar de dienstnummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).
- *Infonummers* om te bellen naar de informatienummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).
- Met *Contact toev.* kunt u namen en telefoonnummers opslaan in het telefoonboek.
- Met *Verwijderen* kunt u namen en telefoonnummers een voor een of alle tegelijk uit het telefoonboek verwijderen.
- Met *Bewerken* kunt u de namen en nummers in *Contacten* bewerken.
- Met *Kopiëren* kunt u namen en telefoonnummers een voor een of allemaal tegelijk vanuit het geheugen van de telefoon kopiëren naar het geheugen van de SIM-kaart of vice versa.
- Met *Toon toewijzen* kunt u de telefoon instellen op de gewenste beltoon wanneer u een oproep van een bepaald telefoonnummer ontvangt. Selecteer het gewenste telefoonnummer of de gewenste naam en druk op *Toewijz..* Deze functie werkt alleen wanneer zowel het netwerk als de telefoon de identiteit van de beller kunnen identificeren en verzenden.
- Met *Tel.nr zenden* kunt u iemands contactgegevens als OTA-bericht (over-the-air) verzenden indien deze functie door het netwerk wordt ondersteund.

Instellingen voor Contacten

Selecteer vanuit de stand-bymodus **Menu > Contacten > Instellingen**. Selecteer vervolgens:

- **Actiefgeheugen**: om aan te geven of de namen en telefoonnummers moeten worden opgeslagen in de **Telefoon** of op de **SIM-kaart**. Wanneer u van SIM-kaart verandert, wordt automatisch het **SIM-kaart**-geheugen geselecteerd.
- **Weergave Contacten**: om aan te geven hoe de namen en nummers in de telefoonlijst moeten worden weergegeven, hetzij **Naam & nr** (één naam en één telefoonnummer tegelijkertijd), hetzij **Contactenlijst** (drie namen tegelijkertijd).
- **Geheugenstatus**: hiermee kunt u bekijken hoeveel namen en telefoonnummers momenteel in elk telefoonboek zijn opgeslagen en hoeveel namen en telefoonnummers nog kunnen worden opgeslagen.

■ Oproep-info (menu 3)

Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, en de lengte en kosten van uw gesprekken. U kunt ook de instellingen van een prepaid SIM-kaart bekijken en aanpassen (netwerkdienst).



Als de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt (en als het netwerk deze functies ondersteunt), worden gemiste en ontvangen oproepen geregistreerd.

Laatste oproepen

Als u **Opties** selecteert in het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* of *Laatst gekozen nummers*, kunt u het tijdstip van de oproep zien, kunt u het geregistreerde telefoonnummer bewerken, bekijken of bellen, en kunt u het toevoegen aan *Contacten* of het uit de lijst verwijderen. U kunt ook een tekstbericht verzenden (*SMSzenden*).

Gesprekstellers en kostentellers



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten, kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

- **Gespreksduur tonen:** toont de geschatte duur van uw uitgaande en inkomende oproepen. U kunt deze tellers ook op nul zetten met de functie *Timers op nul zetten*.
- **Gesprekskosten:** hiermee kunt u de kosten (bij benadering) van uw laatste gesprek of alle gesprekken weergegeven, uitgedrukt in eenheden zoals ingesteld met de functie *Kosten tonen in*.
- **Instellingen gesprekskosten:** met *Kostenlimiet* kunt u de gesprekskosten beperken tot het gewenste aantal kosteneenheden of valuta-eenheden (netwerkdienst). Met *Kosten tonen in* kunt u aangeven in welke kosteneenheid de resterende gesprekstijd wordt weergegeven (informeer bij uw serviceprovider naar de tarieven).
- **Prepaid-krediet:** bij gebruik van een prepaid SIM-kaart kunt u alleen bellen wanneer de SIM-kaart voldoende saldo bevat (netwerkdienst). Opties:

Weergave kredietinfo (resterende eenheden weergeven of verbergen in de stand-bymodus), *Krediet beschikbaar* (aantal resterende eenheden), *Kosten laatste gesprek* en *Status krediet*.



Opmerking: Als er geen kosteenheden of valuta-eenheden meer resteren, kunt u soms nog wel bellen naar het geprogrammeerde alarmnummer.

■ Tonen (menu 4)

In dit menu kunt u de instellingen van het geselecteerde profiel wijzigen en kunt u zelf beltonen samenstellen.



Zie [Profielen \(menu 5\)](#) op pagina 42.

- *Type beltoon*: stelt de toon in die u hoort bij ontvangst van een oproep.
- *Beltoonvolume*: stelt het volume in voor de beltonen en waarschuwingstonen.
- *Oproepsignaal*: bepaalt hoe u wordt gewaarschuwd bij inkomende spraakoproepen. Wanneer bijvoorbeeld *Stil* wordt geselecteerd, genereert de telefoon geen geluid bij ontvangst van een oproep en wordt 📵 weergegeven in de stand-bymodus.
- *Berichtensignaaltoon*: stelt de toon in die u hoort bij ontvangst van een tekstbericht.
- *Toetsenvolume*: stelt het volume voor toetsenbordtonen in.
- *Waarschuwingstonen*: stelt waarschuwingssignalen in, bijvoorbeeld wanneer de capaciteit van de batterij laag is.
- *Trilsignaal*: stelt de telefoon in op trillen wanneer u een spraakoproep of tekstbericht ontvangt.

- *Ritmisch knipperlicht*: hiermee stelt u in dat de achtergrondverlichting van de telefoon knippert in het ritme van de geselecteerde beltoon of waarschuwingstonen voor berichten. Het trilalarm werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader of bureaulader.

■ Profielen (menu 5)



U kunt de telefoontonen aanpassen voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen. Pas eerst de groepen met instellingen en profielen naar wens aan. Vervolgens hoeft u alleen maar een profiel te activeren om het te gebruiken.

Een profiel activeren en de instellingen wijzigen

Open het menu Profielen, selecteer het profiel en selecteer *Activeren*.

Als u de instellingen van het geselecteerde profiel wilt wijzigen, selecteert u *Aanpassen* > *Type beltoon*, *Beltoonvolume*, *Oproepsignaal*, *Berichtensignaaltoon*, *Toetsenvolume*, *Waarschuwingstonen*, *Trilsignaal*, *Ritmisch knipperlicht*, *Screensaver* of *Naam wijz.* (niet beschikbaar onder *Normaal*). Selecteer de gewenste optie en druk op **OK**.

U kunt ook de instellingen van het geselecteerde profiel wijzigen met *Tooninstellingen* (zie *Tonen (menu 4)* op pagina 41).



Tip: ga als volgt te werk om snel een profiel te activeren vanuit de stand-by-modus of tijdens een gesprek: druk kort op de aan/uit-toets, ga naar het gewenste profiel en selecteer **OK**.

■ Instellingen (menu 6)

In dit menu kunt u diverse instellingen van de telefoon aanpassen. U kunt ook een aantal instellingen op de oorspronkelijke waarden terugzetten door *Fabrieksinstellingen terugzetten* te selecteren.



Tijdsinstellingen

Klok

Hiermee kunt u de klok instellen op weergave van de huidige tijd in de stand-bymodus, kunt u de tijd aanpassen en een keuze maken tussen de 12-uurs en 24-uurs notatie. Als u de batterij uit de telefoon hebt gehaald, moet u de tijd wellicht opnieuw instellen.

Datum instellen

Hiermee stelt u de juiste datum in. Als u de batterij uit de telefoon hebt gehaald, moet u de datum wellicht opnieuw instellen.


Datum en tijd autom. aanp.

Deze netwerkdienst werkt de datum en tijd bij op basis van de huidige tijdzone. Het automatisch bijwerken van de datum en tijd heeft geen invloed op de tijd die u hebt ingesteld voor de wekker of de notities. Deze behouden de lokale tijd. Door het bijwerken van de datum en tijd kunnen ingestelde alarmtijdstippen verlopen.

Oproep-instellingen

- **Doorschakelen:** hiermee schakelt u inkomende oproepen door naar uw voicemailnummer of een ander telefoonnummer (netwerkdienst).

Selecteer de gewenste doorschakeloptie, bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek* om oproepen door te schakelen wanneer u in gesprek bent of wanneer u een oproep weigert.

Verschillende doorschakelopties kunnen gelijktijdig zijn geactiveerd. Wanneer *Alle spraakoproepen doorschakelen* is geactiveerd, wordt  weergegeven in de stand-bymodus.

Schakel de geselecteerde optie in (*Activeren*) of uit (*Annuleren*), controleer of de optie geactiveerd is door *Controle status* te selecteren of geef voor bepaalde doorschakelingen een wachttijd op in *Vertraging* (niet beschikbaar voor alle doorschakelopties).

- **Automatisch opnieuw kiezen:** hiermee kunt u de telefoon instellen op maximaal 10 pogingen om verbinding te maken na een mislukte oproep poging.
- **Snelkeuze:** wanneer snelkeuze is ingeschakeld, kunt u de namen en telefoonnummers die zijn toegewezen aan de snelkeuzetoetsen 2 tot en met 9 kiezen door de gewenste toets ingedrukt te houden.
- **Wachtfunctie-opties:** wanneer deze netwerkdienst is geactiveerd, krijgt u een melding dat er een nieuwe inkomende oproep is terwijl u in gesprek bent. Druk op **Neem op** om de wachtende oproep te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Selecteer **Eind** om het actieve gesprek te beëindigen.

- *Identificatie verzenden*: hiermee kunt u uw telefoonnummer weergeven (*Aan*) of verbergen (*Uit*) voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Wanneer u *Netwerkinstell.* selecteert, wordt gebruikgemaakt van de met uw serviceprovider overeengekomen instelling.
- *Lijn uitgaande oproepen*: met deze netwerkdienst kunt u telefoonlijn 1 of 2 selecteren voor bellen of het selecteren van een telefoonlijn uitschakelen, mits deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Inkomende oproepen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de lijn die u selecteert. U kunt echter niet zelf bellen als u lijn 2 selecteert zonder dat u op deze netwerkdienst geabonneerd bent. Wanneer lijn 2 wordt geselecteerd, wordt 2 weergegeven in de stand-bymodus.

Telefoon-instellingen

Taal: selecteer de gewenste taal voor displayteksten.

Celinformatie: selecteer deze optie om de telefoon zodanig in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon wordt gebruikt in een cellulair netwerk dat op MCN-technologie (Micro Cellular Network) is gebaseerd (netwerkdienst). Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Welkomstbericht: u kunt een bericht intoetsen dat gedurende enkele ogenblikken wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Netwerk selecteren: selecteer deze optie als u de telefoon zodanig wilt instellen dat automatisch een in uw gebied beschikbaar cellulair netwerk wordt geselecteerd. U kunt het netwerk echter ook handmatig selecteren. Het

geselecteerde netwerk moet een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkoperator hebben.

SIM-dienstacties bevest.: hiermee stelt u de telefoon zodanig in dat bevestigingsberichten worden weergegeven of verborgen wanneer u de SIM-kaartdiensten gebruikt (zie *SIM-diensten (menu 11)* op pagina 54).

Toebehoren-instellingen

Het menu Toebehoren-instellingen wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest op een van de compatibele toebehoren, zoals de hoofdtelefoons.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Toebehoren-instellingen* > *Hoofdtelefoon* of *Handsfree*.

- Selecteer *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat moet worden gebruikt wanneer een toebehoren is aangesloten.
- Selecteer *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als *Oproepsignaal* is set to *1 x piepen* of *Stil* is ingesteld, wordt Automatisch opnemen niet gebruikt.
- Selecteer *Verlichting* om de verlichting permanent in te schakelen (*Aan*). Selecteer *Automatisch* om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten. De optie *Verlichting* is uitsluitend beschikbaar als *Handsfree* is geselecteerd.

Instellingen toetsblokkering

Met *Automatische toetsblokkering* kunt u instellen dat de toetsen automatisch worden geblokkeerd na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de stand-bymodus bevindt en er geen functie van de telefoon in gebruik is. U kunt ook de toetsbeveiliging gebruiken om de toetsen te blokkeren met behulp van een beveiligingscode de *Toetsblokkeringscode*.

- Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Instellingen toetsblokkering*. U kunt de *Automatische toetsblokkering* activeren door *Aan* te selecteren. In het display wordt *Wachtijd inst.:* weergegeven. Toets de tijd in en druk op **OK**. U kunt een tijd instellen van 10 seconden tot 60 minuten. Selecteer *Uit* om de automatische toetsblokkering uit te schakelen.
- Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Instellingen toetsblokkering* > *Toetsblokkeringscode*. Als u de toetsbeveiliging wilt activeren, toetst u de beveiligingscode in en drukt u op **OK**. Zie [Toegangscodes](#) op pagina 12. Nadat u *Aan* hebt geselecteerd, wordt u elke keer naar de beveiligingscode gevraagd wanneer u op **Vrijgev.** drukt. Selecteer *Uit* om de automatische toetsblokkering uit te schakelen.

Zie ook [De toetsen blokkeren](#) op pagina 25.

Beveiligingsinstellingen



Opmerking: Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

- *PIN-code vragen*: u kunt de telefoon zodanig instellen dat gevraagd wordt naar de PIN-code van de SIM-kaart wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Bij sommige SIM-kaarten kan deze functie niet worden uitgeschakeld.
- *Oproepen blokkeren*: met deze netwerkdienst kunt u inkomende en uitgaande oproepen beperken. Selecteer een van de opties voor blokkering en schakel de optie in (*Activeren*) of uit (*Annuleren*) of controleer of een dienst geactiveerd is (*Controle status*).
- *Vaste nummers*: u kunt de uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers (netwerkdienst).
- *Beperkte groep gebruikers*: met deze netwerkdienst kunt u oproepen beperken tot oproepen naar en van een geselecteerde groep mensen.
- *Beveiligingsniveau*: hiermee stelt u de telefoon zodanig in dat wordt gevraagd naar de beveiligingscode wanneer een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst (*Telefoon*) of wanneer u het interne telefoonboek van de telefoon selecteert (*Geheugen*).

Wanneer u het beveiligingsniveau verandert, worden alle laatste oproepen (met inbegrip van gemiste oproepen, ontvangen oproepen en gekozen nummers) gewist.

- *Toegangscode wijzigen*: hiermee kunt u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wijzigen. Deze codes kunnen alleen bestaan uit de nummers 0 tot en met 9.

Gebruik geen toegangscode die lijken op alarmnummers, zoals 112, om te voorkomen dat per ongeluk het alarmnummer wordt gekozen.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de oorspronkelijke waarden van enkele menu-instellingen wilt herstellen, selecteert u **Menu**, gevolgd door *Instellingen > Fabrieksinstellingen terugzetten*. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. De namen en telefoonnummers die in het telefoonboek zijn opgeslagen, worden niet verwijderd.

■ Wekker (menu 7)



U kunt instellen dat de wekker op de gewenste tijd slechts eenmaal of herhaaldelijk, bijvoorbeeld elke werkdag, afgaat.

Selecteer **Menu > Wekker**. Toets de tijd voor het alarm in. Wanneer de wekker afgaat, kunt u deze uitzetten door op de wistoets/afsluittoets te drukken. Als u **Snooze** selecteert, stopt de wekker en gaat deze zes minuten later weer af.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, schakelt de telefoon zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op de wistoets/afsluittoets drukt, wordt u gevraagd of de telefoon moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op de wistoets/afsluittoets als u het apparaat wilt uitschakelen of op **Ja** als u de telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden.



Opmerking: Druk niet op **Ja** wanneer het gebruik van draadloze telefoons verboden is of storingen of gevaar kan opleveren.

■ Herinneringn (menu 8)



Opmerking: Als u deze functie wilt gebruiken, moet de telefoon zijn ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan veroorzaken.

Met dit geheugensteuntje kunt u korte notities samen met een waarschuwingssignaal opslaan. Het waarschuwingssignaal wordt geactiveerd op de ingestelde datum en tijd.

U kunt de volgende opties selecteren: *Nieuw*, *Alle bekijken*, *Verwijderen*, *Bewerken* of *Zenden* om een nieuwe herinnering toe te voegen, de bestaande herinneringen te bekijken, bewerken of verzenden en de herinneringen een voor een of alle tegelijk te verwijderen.

Als het ingestelde tijdstip is bereikt, kunt u het waarschuwingssignaal uitschakelen met de wistoets/afsluittoets. Als u **Snooze** selecteert, gaat het waarschuwingssignaal na ongeveer tien minuten opnieuw af.

■ Spelletjes (menu 9)



De telefoon is uitgerust met een aantal spelletjes. Elk spelletje is voorzien van een korte Help-tekst.



Opmerking: Als u deze functie wilt gebruiken, moet de telefoon zijn ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan veroorzaken.

Algemene instellingen voor spelletjes aanpassen

Selecteer *Instellingen*. U kunt geluiden, verlichting en trilling (*Trillen*) voor het spelletje instellen. Wanneer *Waarschuwingstonen* is uitgeschakeld, wordt er geen geluid afgespeeld, ook niet als *Spelgeluiden* is ingeschakeld. Wanneer *Trilsignaal* is uitgeschakeld, trilt de telefoon niet, ook niet als de optie *Trillen* is ingeschakeld.

■ Extra's (menu 10)



Opmerking: Als u deze functie wilt gebruiken, moet de telefoon zijn ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan veroorzaken.

Rekenmachine

De telefoon is uitgerust met een rekenmachine die ook kan worden gebruikt voor het globaal omrekenen van valuta's.

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en vooral bij lange delingen kunnen afrondingsfouten ontstaan.

Selecteer vanuit de stand-bymodus **Menu > Extra's > Rekenmachine**.

Een berekening maken

- Met de toetsen 0 tot en met 9 voegt u een cijfer in. Met # voegt u een decimaalteken in. Druk op de wistoets/afsluittoets om het laatst ingetoetste cijfer te verwijderen. Als u het teken wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Tekens wijzigen**.

- Druk eenmaal op * voor '+', tweemaal voor '-', driemaal voor '**' en viermaal voor '/'.
- U kunt de uitkomst weergeven door **Opties** > *Uitkomst* te selecteren. Houd de toets ingedrukt om het scherm leeg te maken voor een nieuwe berekening.

Valuta's omrekenen


Als u de wisselkoers wilt opslaan, selecteert u **Opties** > *Wisselkoers* > *Vreemde valuta uitgedrukt in eigen valuta* of *Eigen valuta uitgedrukt in vreemde valuta*, toets de waarde in (druk op # voor een decimaalteken) en selecteer **OK**.

Omrekenen: toets het bedrag in dat u wilt omrekenen en selecteer **Opties** > *In eigen valuta* of *In vreemde val..*

Stopwatch

U kunt de stopwatch gebruiken voor tijdopnamen, bijvoorbeeld bij verschillende sporten. Selecteer **Menu** > *Extra's* > *Stopwatch*.

Selecteer **Starten** om de tijdopname te starten. Als u de tijdopname wilt stoppen, selecteert u **Stop**. Wanneer de tijdopname is gestopt, kunt u **Opties** selecteren voor *Starten*, *Resetten* of *Afsluiten*. Als u *Starten* selecteert, wordt de tijdopname hervat vanaf de vorige stoptijd. *Resetten* stopt de huidige tijdopname en stelt de tijd in op nul.


Als u de tijdopname in de achtergrond wilt uitvoeren, drukt u tweemaal op de wistoets/afsluittoets. Terwijl de tijdopname actief is, knippert  in de standbymodus.

De functie Stopwatch maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Laat deze functie niet actief op de achtergrond terwijl u andere functies van de telefoon gebruikt.

Timer-functie

U kunt het alarm na een bepaalde tijd laten afgaan.

Selecteer **Menu > Extra's > Timer-functie**. Toets de tijd voor het alarm in en selecteer **OK**. U kunt ook een notitie voor het alarm intoetsen, de tijd wijzigen en de timer stoppen.

Als de timer actief is, wordt  weergegeven in de stand-bymodus.

Wanneer de alarmtijd wordt bereikt, geeft de telefoon een geluidssignaal en begint de bijbehorende tekst te knippen. Druk op een willekeurige toets om het alarm te stoppen.

Composer

U kunt uw eigen beltonen maken. Selecteer de toon die u wilt bewerken en toets de noten in. Druk bijvoorbeeld op 4 voor de noot f.

8 verkort (-) en 9 verlengt (+) de duur van de noot of rust. Met 0 voegt u een rust in. Met * stelt u het octaaf in. # verhoogt de noot met een halve toon (niet beschikbaar voor de noten e en b). Met de bladertoets-omhoog en -omlaag verplaatst u de cursor naar links of naar rechts. Druk op de wistoets/afsluittoets om een noot of rust links van de cursor te wissen.

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

Als de toon volledig is samengesteld, selecteert u **Opties** > *Afspelen, Opslaan, Tempo, Scherm wissen* of *Afsluiten*.

Screensaver

U kunt instellen dat er na een vastgestelde tijd een afbeelding in het display wordt geactiveerd: *Timeout*. Selecteer **Menu** > *Extra's* > *Screensaver*. Selecteer de afbeelding en de time-out die aangeeft na hoeveel tijd de screensaver moet worden geactiveerd. Door de screensaver worden alle afbeeldingen en tekst die normaal in de stand-by-modus worden weergegeven, verborgen.

Zaklantaarn

Zie [Zaklantaarn](#) op pagina 21.

■ SIM-diensten (menu 11)

Dit menu wordt alleen weergegeven als uw SIM-kaart extra diensten biedt. De naam en inhoud van dit menu is afhankelijk van de beschikbare diensten.



Opmerking: Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerexploitant, serviceprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.



Opmerking: Als u deze functie wilt gebruiken, moet de telefoon zijn ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ WAP-diensten (Diensten – menu 12)



In dit menu kunt u WAP-diensten (Wireless Application Protocol), bijvoorbeeld online spelletjes, gebruiken die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik via mobiele telefoons en die worden aangeboden door WAP-serviceproviders.

Dit menu openen: selecteer **Menu** (vanuit de stand-bymodus) > *Diensten*.



Opmerking: Als u deze functie wilt gebruiken, moet de telefoon zijn ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

WAP-pagina's maken gebruik van de WML (Wireless Mark-up Language). Webpagina's die gebruikmaken van HTML (HyperText Mark-up Language), kunt u niet via de telefoon weergeven.

Neem contact op met uw netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider van uw keuze voor informatie over de beschikbaarheid en prijzen van de verschillende WAP-diensten. Serviceproviders verstrekken u ook de instructies voor het gebruik van hun diensten.

Basisstappen voor het gebruik van WAP-diensten

1. Haal de verbindinginstellingen voor de gewenste WAP-dienst op en sla ze op in de telefoon. Zie [De telefoon instellen voor een WAP-dienst](#).
2. Maak verbinding met de WAP-dienst (zie pagina 58).
3. Blader door de pagina's van de WAP-dienst (zie pagina 59).
4. Beëindig de verbinding met de WAP-dienst (zie pagina 61).

De telefoon instellen voor een WAP-dienst

U kunt de verbindinginstellingen als tekstbericht ontvangen van de netwerkexploitant of serviceprovider die de gewenste WAP-dienst biedt. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider, of bezoek Club Nokia op www.nokia.com/clubnokia.

U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen.

De instellingen ontvangen als tekstbericht

Wanneer u de instellingen ontvangt als tekstbericht, wordt *Dienst-instellingen ontvangen* weergegeven.

- Sla de instellingen op door **Opties** > **Opslaan** te selecteren.
- Als u de instellingen eerst wilt bekijken voordat u ze opslaat, selecteert u **Opties** > **Toon**. Selecteer **Opslaan** om de instellingen op te slaan of **Terug** om terug te keren naar de lijst met opties.

De verbindinginstellingen intoetsen

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor de juiste WAP-instellingen. Mogelijk zijn de instellingen ook beschikbaar op de website van de netwerkexploitant of serviceprovider.

1. Selecteer *Diensten* > *Instellingen* > *Verbind.instell.*
2. Ga naar de set met verbindinginstellingen die u wilt wijzigen.
3. Selecteer **Opties** > *Bewerken*.
4. Wijzig de volgende instellingen één voor één. **Breng alle gewenste wijzigingen aan.**

- *Homepage*: toets het adres in van de homepage van de WAP-dienst die u wilt gebruiken (druk op 1 voor een punt) en selecteer **OK**.
- *Sessiemodus*: selecteer *Doorlopend* of *Tijdelijk*.
- *Verbinding beveiligen*: selecteer *Aan* of *Uit*.
 Als de verbinding beveiliging is ingeschakeld, zoekt de telefoon naar een beveiligde lijn voor verbinding met de WAP-dienst. Als er geen beveiligde verbinding beschikbaar is, wordt geen verbinding gemaakt. Als u toch verbinding wilt maken met een onbeveiligde lijn, stelt u de verbinding beveiliging in op *Uit*.
- *Drager gegevens*: controleer of *GSM-gegevens* is geselecteerd. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor informatie over de tarieven, verbindingssnelheid en andere gegevens.
- *Inbelnummer*: toets het nummer in en selecteer **OK**.
- *IP-adres*: toets het adres in (druk op * voor een punt) en selecteer **OK**.
- *Verificatietype*: selecteer *Normaal* of *Beveiligd*.
- *Type data-oproep*: selecteer *Analoog* of *ISDN*.
- *Gebruikersnaam*: toets de gebruikersnaam in (druk op 1 voor een punt) en druk op **OK**.
- *Wachtwoord*: toets het wachtwoord in en selecteer **OK**. Herhaal dit om het wachtwoord te bevestigen.

5. Nadat u de benodigde instellingen hebt aangebracht, kunt u de naam van de verbindingssset wijzigen. Druk op de wistoets/afsluittoets en selecteer **Opties** > *Naam wijzigen*. Toets de naam in en selecteer **OK**.

De instellingen worden opgeslagen en u kunt verbinding maken met de WAP-dienst. Zie pagina 58.

WAP-instellingen zenden

U kunt uw WAP-instellingen naar een compatibele telefoon zenden.

1. In het menu *Diensten* selecteert u *Instellingen* > *Verbind.instell.*
2. Ga naar de set met verbindinginstellingen die u wilt zenden.
3. Selecteer **Opties** > *Zendinstell.*
4. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in en druk op **OK**.

De gebruikersnaam en het wachtwoord worden niet verzonden.

Verbinding maken met een WAP-dienst

1. Activeer de instellingen van de WAP-dienst die u wilt gebruiken:

Selecteer *Diensten* > *Instellingen* > *Verbind.instell.*. Ga naar de gewenste instellingenset en selecteer **Opties** > *Activeren*.

Als u dezelfde WAP-instellingen als de laatste keer wilt gebruiken, kunt u deze stap overslaan.

2. U kunt op een van de volgende manieren verbinding maken met de WAP-dienst:
 - Open de homepage van de WAP-dienst. Selecteer *Diensten* > *Homepage*.

- Start de verbinding in de stand-bymodus. Als u nog geen tekens hebt ingetoetst, houdt u 0 ingedrukt.
- Selecteer de bookmark van de WAP-dienst. Selecteer *Diensten* > *Bookmarks*, ga naar de gewenste bookmark en selecteer *Opties* > *Ga naar*. Als de bookmark niet werkt (in dat geval wordt *Controleer dienstinstellingen* mogelijk weergegeven), wijzigt u de actieve set verbindinginstellingen en probeert u het nogmaals.
- Voer het adres van de WAP-dienst in. Selecteer *Diensten* > *Ga naar adres*, toets het adres in (druk op * voor speciale tekens) en selecteer **OK**.
Het prefix `http://` wordt automatisch vóór het adres toegevoegd. Dit hoeft u dus niet in te toetsen. Als u een ander protocol dan http gebruikt, moet u het juiste prefix toevoegen.

Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst

Als u eenmaal verbinding hebt gemaakt met de WAP-dienst, kunt u door de WAP-pagina's van de dienst bladeren.

De functies van de telefoontoetsen kunnen per WAP-dienst verschillen. Volg de aanwijzingen in het display. Neem contact op met uw WAP-serviceprovider voor meer informatie.

Algemene richtlijnen voor het gebruik van de toetsen

- Gebruik de bladertoets-omhoog en -omlaag om door de WAP-pagina te bladeren en het gewenste item te markeren. Dit item kan bijvoorbeeld een koppeling (onderstreepte tekst) zijn.

- Druk op de Navi-toets om een gemarkeerd item te selecteren.
- Druk op de wistoets/afsluittoets om terug te keren naar de vorige WAP-pagina.
- Druk op 0 tot en met 9 om letters en cijfers in te toetsen en op * om speciale tekens in te toetsen.
- Selecteer **Opties** voor de volgende opties. Mogelijk zijn niet alle opties gelijktijdig beschikbaar. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties.

Homepage: hiermee keert u terug naar de homepage van de WAP-dienst.

Opnieuw laden: vernieuwt de WAP-pagina.

Koppel. openen: hiermee selecteert u een koppeling of een ander gemarkeerd item op de WAP-pagina.

Bek. afbeelding: hiermee kunt u een statische of bewegende afbeelding die niet volledig kan worden weergegeven, verschuiven. Druk op de bladertoets-omhoog of -omlaag (of op 2 en 8) om de afbeelding omhoog of omlaag te schuiven. Druk op 4 of 6 om de afbeelding naar links of rechts te schuiven.

Druk op **Opties** voor *Volg. bekijken*, *Vor. bekijken* of *Afb. opslaan*.

Met *Afb. opslaan* kunt u afbeeldingen opslaan om deze te gebruiken in afbeeldingberichten of als screensaver. Bewegende afbeeldingen kunt u gebruiken als screensaver. Als de afbeelding te groot is voor afbeeldingberichten of voor gebruik als screensaver, kunt u het gewenste gebied selecteren door het kader te verplaatsen dat boven de afbeelding wordt weergegeven. Druk vervolgens op **Select.**

Weerg.-inst.: hiermee kunt u regeldoorloop van tekstregels instellen en de afbeeldingen op de WAP-pagina verbergen. Zie ook pagina 61.

Bookmarks: u kunt bookmarks beheren, bijvoorbeeld door de huidige WAP-pagina als bookmark op te slaan. Zie pagina 62.

Dienstinbox: toont de lijst met dienstberichten (zie *Dienstinbox* op pagina 63).

Gebruik nr.: hiermee kunt u een nummer op de huidige WAP-pagina opslaan of bellen en de oproep beëindigen.

Ga naar adres: u kunt verbinding maken met de gewenste WAP-pagina. Toets het WAP-adres in (druk op 1 voor een punt) en selecteer **OK**.

Cache wissen: hiermee leegt u het cachegeheugen van de telefoon (zie ook pagina 64).

Beveiligingsinfo: geeft aan of de verbinding beveiligd is.

Afsluiten: hiermee stopt u met bladeren en beëindigt u de oproep.

Een WAP-verbinding verbreken

Selecteer tijdens het gebruik van een WAP-dienst **Opties** > *Afsluiten*. Wanneer *Browser afsluiten?* wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

De oproep wordt beëindigd en de WAP-verbinding wordt verbroken.

Weergave-instellingen van WAP-pagina's

1. Als geen WAP-verbinding actief is

- Selecteer **Menu** (vanuit de stand-bymodus) > *Diensten, Instellingen* en *Weergave-instellingen*.

Als een WAP-verbinding actief is

- Selecteer **Opties** > *Weerg.-inst.*
2. Selecteer *Regeldoorloop* of *Afbeeldingen tonen*.
 3. Selecteer *Aan* of *Uit* voor *Regeldoorloop* en *Ja* of *Nee* voor *Afbeeldingen tonen*.

Wanneer *Regeldoorloop* is ingesteld op *Aan*, loopt tekst door naar de volgende regel als de tekst niet op één regel past.

Wanneer *Afbeeldingen tonen* is ingesteld op *Nee*, worden afbeeldingen op de WAP-pagina niet weergegeven. Hierdoor kunt u sneller bladeren door WAP-pagina's die veel afbeeldingen bevatten.

Bookmarks opslaan en beheren

1. Als geen WAP-verbinding actief is

- Selecteer **Menu** (vanuit de stand-bymodus) > *Diensten* > *Bookmarks*.

Als een WAP-verbinding actief is

- Selecteer **Opties** > *Bookmarks*.
2. Ga naar de gewenste bookmark en selecteer **Opties**. Als u een nieuwe bookmark wilt opslaan, selecteert u een willekeurige bookmark.
 3. Selecteer *Ga naar*, *Bewerken*, *Verwijderen*, *Bookm. verz.* of *Bookmark toev.* of *Bookm. opslaan* (beschikbaar tijdens een WAP-verbinding).
 - Selecteer *Ga naar* om de WAP-pagina te openen die aan de bookmark gekoppeld is.

- Selecteer *Bookm. verz.* om de bookmark naar een compatibele telefoon te zenden.
- Selecteer *Bookmark toev.* om een bookmark in te toetsen en op te slaan, of selecteer *Bookm. opslaan* om de huidige WAP-pagina op te slaan als bookmark.

In de telefoon zijn mogelijk een aantal bookmarks vooraf geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden verzonden. Deze berichten kunnen bijvoorbeeld een lijst met nieuwskoppen bevatten en het adres van een WAP-dienst die het nieuws aanbiedt.

De telefoon instellen op het ontvangen van dienstberichten

Selecteer **Menu** (vanuit de stand-bymodus) > *Diensten, Instellingen, Instellingen diensinbox, Dienstberichten* of *Aan*.

Een ontvangen dienstbericht weergeven

1. Als geen WAP-verbinding actief is

Wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen, wordt *1 dienstbericht ontvangen* weergegeven. Als u het bericht onmiddellijk wilt bekijken, selecteert u **Bekijken**.

Als u het later wilt bekijken, selecteert u **Uit**. Als u het bericht op een later tijdstip wilt lezen, selecteert u **Menu** (vanuit de stand-bymodus) > **Diensten** > **Dienstinbox**.

Als een WAP-verbinding actief is

Selecteer **Opties** > **Dienstinbox**.

2. Ga naar het gewenste bericht, druk op **Opties** en selecteer **Ophalen**, **Gegevens** of **Verwijderen**.
 - Selecteer **Ophalen** om de inhoud die in het dienstbericht wordt aangekondigd, te downloaden.

Het cachegeheugen leegmaken



Opmerking: De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen. Als u gebruik hebt gemaakt of geprobeerd hebt gebruik te maken van vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld uw bankrekening), kunt u de cache van de telefoon na gebruik beter legen.

Het cachegeheugen leegmaken:

- Als geen WAP-verbinding actief is: selecteer **Menu** > **Diensten** > **Cache wissen**.
- Als wel een WAP-verbinding actief is: selecteer **Opties** > **Cache wissen**.

Beveiligingscertificaten

Voor het gebruik van bepaalde WAP-diensten, bijvoorbeeld bankdiensten, hebt u een autorisatiecertificaat nodig. Het gebruik van dit certificaat kan u helpen de

veiligheid van verbindingen tussen de telefoon en een WAP-gateway of WAP-server te verbeteren, mits de optie *Verbinding beveiligen* is ingesteld op *Aan*.

U kunt het certificaat downloaden van een WAP-pagina als de WAP-dienst het gebruik van beveiligingscertificaten ondersteunt. Nadat u het certificaat hebt gedownload, kunt u het bekijken en vervolgens opslaan of verwijderen. Als u het certificaat opslaat, wordt het toegevoegd aan de lijst met certificaten in de telefoon.


U kunt er pas zeker van zijn dat een WAP-gateway of WAP-server betrouwbaar is als de identiteit is gecontroleerd aan de hand van het overeenkomstige certificaat in de telefoon.

In het display verschijnt een opmerking als de identiteit van WAP-server of WAP-gateway niet kan worden gecontroleerd, als het certificaat van de WAP-server of WAP-gateway niet authentiek is of als in uw telefoon niet het juiste certificaat aanwezig is.

De lijst met beveiligingscertificaten weergeven:

Selecteer *Diensten* > *Instellingen* > *Autoriteits-certificaten*.

Beveiligingspictogram

Als het beveiligingspictogram () wordt weergegeven tijdens een WAP-verbinding, wordt de datatransmissie tussen de telefoon en de WAP-gateway of WAP-server (te identificeren via de instelling *IP-adres* in *Verbind.instell.*) gecodeerd en beveiligd.

Het beveiligingspictogram geeft echter niet aan dat de datatransmissie tussen de gateway en de inhoudserver (plaats waar de opgevraagde bron is opgeslagen) beveiligd is. Het is de taak van de serviceprovider om de datatransmissie tussen de gateway en server te beveiligen.

5. Informatie over de batterij

■ Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Sluit de batterij niet te lang aan op een lader. De levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen. Extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit van de batterij negatief beïnvloeden.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (De poolklemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden).

Probeer de batterij altijd te bewaren bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur! Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

- Maak de lenzen (zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensoren) schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.

Aanvullende veiligheidsinformatie

■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Gebruik alleen toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, teneinde te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen. Gebruik altijd een goedgekeurd draagtasje of een goedgekeurde houder, wanneer u het apparaat hebt ingeschakeld en op het lichaam draagt.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat en personen met een gehoorapparaat moeten het apparaat niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik het apparaat altijd goed vast in de houder want metalen voorwerpen kunnen door het oorstuk worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand van hun pacemaker houden als het apparaat is ingeschakeld;
- het apparaat niet in een borstzak dragen; en
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u enige reden heeft om te vermoeden dat er storing optreedt, moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokeerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de

garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat, onderdelen daarvan of toebehoren zich bevinden. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk:

Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.

In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.

2. Druk zo vaak als nodig is op **Eind** om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Selecteer **Oproep**.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Als het apparaat in het profiel Offline of Vlucht staat, moet u het profiel wijzigen om de telefoonfunctie te activeren voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Probeer wanneer u een alarmnummer belt alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat deze voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door internationale richtlijnen (ICNIRP). Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0W/kg*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,67 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Bij gebruik van een draagtasje, riemclip of houder voor gebruik van het product terwijl dat op het lichaam wordt gedragen, mag het desbetreffende item geen metaal bevatten en moet het product op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam wordt gehouden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

*De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Raadpleeg de productinformatie op www.nokia.com voor SAR-informatie in andere regio's.