

Gebruikershandleiding voor de Nokia 2610



9248219

Versie 1

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het toestel RH-86 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Xpress-on zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling.

Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9248219/Versie 1

Inhoud

Voor uw veiligheid.....	6
Algemene informatie.....	9
Toegangscodes	9
1. Aan de slag	10
De SIM-kaart en batterij installeren.....	10
De batterij opladen	11
Normaal gebruik.....	12
2. De telefoon.....	13
Toetsen en onderdelen.....	13
Stand-bymodus.....	14
Demomodus	14
Toetsen blokkeren.....	14
3. Algemene functies.....	15
Bellen en een oproep beantwoorden	15
Luidspreker.....	15
4. Tekst intoetsen.....	16
5. Menufuncties	17
Berichten.....	17
Instellingen voor tekst- en multimediberichten.....	17
Tekstberichten (netwerkdienst).....	18
Multimediberichten (MMS) (netwerkdienst)	18
Flitsberichten (netwerkdienst)	19
Audio message.....	19
Sprakberichten	20
Emailtoepassing	20
Contactpersonen.....	21

Logboek	22
Instellingen.....	22
Tooninstellingen.....	22
Mijn snelkoppelingen.....	23
Telefoon- en oproepinstellingen.....	23
Instellingen voor display, tijd en datum.....	24
Connectiviteit GPRS-verbinding.....	24
Toebehoren-instellingen	25
Configuratie-instellingen	25
Operatormenu	26
Galerij	26
Media	26
Sprakrecorder.....	26
Organiser.....	27
Wekker en agenda	27
Rekenmachine.....	28
Toepassingen	28
Web	29
Verbinding maken met een dienst en bladeren door de pagina's van een dienst.....	29
Weergave-instellingen browser.....	30
Cookies en cachegeheugen	31
Dienstinbox (netwerkdienst).....	31
Browserbeveiliging	31
SIM-diensten	31
6. Informatie over de batterij.....	32
Opladen en ontladen	32
Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen	33
7. Toebehoren	36
Verzorging en onderhoud.....	37
Aanvullende veiligheidsinformatie.....	39

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op de einde-toets om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer in en druk op de beltoets. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over het apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken EGSM900 en GSM1800. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten van anderen.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten.

Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan menunamen, de menuvolgorde en symbolen betreffen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Sommige functies van dit apparaat, zoals tekstberichten, multimedieberichten en het downloaden van content en toepassingen, vereisen netwerkondersteuning voor deze technologieën.

■ Toegangscode

De beveiligingscode die bij de telefoon wordt geleverd, beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De code is standaard ingesteld op 12345.

De PIN-code die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beveiligt de kaart tegen onbevoegd gebruik. Voor bepaalde diensten hebt u de PIN2-code nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd. Als u drie keer na elkaar een onjuiste PIN- of PIN2-code hebt ingetoetst, wordt de PUK- of PUK2-code gevraagd. Als u deze niet hebt, neem dan contact op met uw lokale serviceprovider.

De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule van uw SIM-kaart.

De ondertekenings-PIN is mogelijk nodig voor de digitale handtekening.

Het blokkeerwachtwoord is nodig bij gebruik van de *Oproepen blokkeren*.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* om in te stellen hoe de telefoon de toegangscode en beveiligingsinstellingen gebruikt.

1. Aan de slag

■ De SIM-kaart en batterij installeren

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.


Schakel het apparaat altijd uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwijderen. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.



Opmerking: Schakel altijd het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwijderen. Raak geen elektronische componenten aan tijdens het verwisselen van de covers. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

1. Druk op de achtercover en schuif deze naar beneden om de cover te verwijderen (1).
2. Verwijder de batterij door deze uit de telefoon te tillen (2).
3. Licht de SIM-kaarthouder voorzichtig uit de uitsparing in de telefoon en open het klepje (3).
4. Plaats de SIM-kaart zo dat de afgeronde hoek rechtsboven zit en de goudkleurige contactpunten naar beneden wijzen (4). Sluit de SIM-kaarthouder en klik de houder vast (5).
5. Plaats de batterij in de batterijhouder (6).

6. Plaats de achtercover op de achterzijde van de telefoon en schuif de cover omhoog. Schuif de cover omhoog totdat deze vastklikt (7).

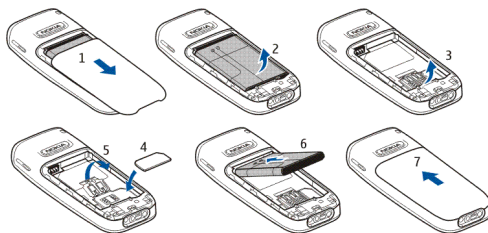


■ De batterij opladen



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.


Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een lader. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7-, ACP-12- of AC-2-lader. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een BL-5C-batterij. Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren.

1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
2. Sluit de lader aan op de telefoon.

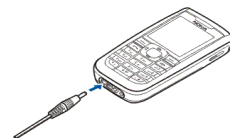

■ Normaal gebruik

Uw apparaat heeft een interne antenne.

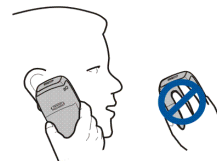



Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.

2. De telefoon

■ Toetsen en onderdelen

- Luistergedeelte (1)
- Luidspreker (2)
- Selectietoetsen (3)
- Navigatietoets (bladertoets) (4)
- Beltoets (5), druk eenmaal op de beltoets om de lijst met onlangs gekozen nummer te openen
- Einde-toets en aan/uit-toets (6), druk lang om de telefoon in of uit te schakelen, druk kort om het actieve gesprek te beëindigen of een functie af te sluiten
- Aansluiting voor de lader (7)
- Aansluiting voor hoofdtelefoon (8)

Opmerking: Raak dit contact niet aan, omdat het alleen door bevoegd onderhoudspersoneel mag worden gebruikt.

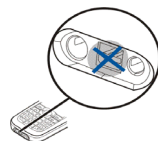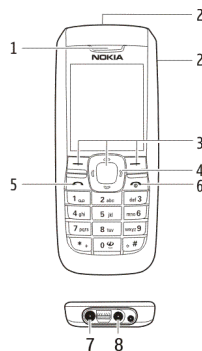

Waarschuwing: De bladertoets van dit apparaat bevat mogelijk nikkel. Langdurig contact met de huid moet worden voorkomen. Langdurige blootstelling aan nikkel kan leiden tot nikkelallergie.

■ Stand-bymodus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en er geen tekens zijn ingetoetst, bevindt de telefoon zich in de stand-bymodus:


De naam van het netwerk of het logo van de operator (1)

De sterkte van het netwerksignaal (2)

De lading van de batterij (3)

Met de linkerselectietoets **Favor.** (4) kunt u de functies in de lijst met persoonlijke favorieten weergeven. Selecteer **Opties** > **Selectieopties** om de lijst met beschikbare functies te bekijken die u kunt toevoegen aan de lijst met opties. Selecteer de functie **Organiseren** > **Verpltsn** en de locatie om de volgorde van de functies in de lijst te wijzigen.

Menu (5) en **Audio** (6)

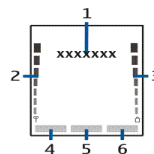

■ Demomodus

Als u de telefoon zonder SIM-kaart wilt opstarten, accepteert u **Telefoon opstarten zonder SIM-kaart**. Gebruik vervolgens de functies van de telefoon waarvoor geen SIM-kaart nodig is.

■ Toetsen blokkeren

Selecteer **Menu** > * als u het toetsenblok wilt blokkeren of vrijgeven om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt. Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u de oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Telefooninstellingen** > **Automatische toetsenblokkering** > **Aan** om in te stellen dat de toetsen automatisch worden geblokkeerd na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de stand-bymodus bevindt en er geen telefoonfuncties worden gebruikt.

Wanneer de toetsenblokkering is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

3. Algemene functies

■ Bellen en een oproep beantwoorden

Als u wilt bellen, toetst u het telefoonnummer en indien nodig het netnummer in. Toets indien nodig ook het landnummer in. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen. Ga naar rechts om het volume van het luistergedeelte of de headset tijdens het telefoongesprek te verhogen of verlagen.

U kunt een inkomende oproep beantwoorden door op de beltoets te drukken. U kunt de oproep weigeren zonder deze te beantwoorden door op de einde-toets te drukken.



■ Luidspreker

Indien beschikbaar kunt u **Luidspr.** of **Norm.** selecteren om de luidspreker of het luistergedeelte van de telefoon te gebruiken tijdens een gesprek.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

4. Tekst intoetsen

U kunt op twee manieren tekst intoetsen: via de methode voor tekst invoer met woordenboek  en via de methode voor normale tekst invoer . Als u de methode voor normale tekst invoer wilt gebruiken, drukt u herhaaldelijk op de toets totdat de letter wordt weergegeven. Als u de methode voor tekst invoer met woordenboek wilt inschakelen, selecteert u tijdens het intoetsen van tekst **Opties** > *Voorspelling aan*; als u deze methode wilt uitschakelen, selecteert u **Opties** > *Voorspelling uit*.

Wanneer u de methode voor tekst invoer met woordenboek gebruikt om het gewenste woord in te toetsen, drukt u voor elke letter eenmaal op elke toets. Druk op **O** als het weergegeven woord het gewenste woord is en ga verder met het volgende woord. Druk herhaaldelijk op ***** totdat het gewenste woord wordt weergegeven. Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, staat het woord dat u wilt intoetsen niet in het woordenboek. Als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek, selecteert u **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekst invoer) en selecteert u **Opslaan**.

Tips voor het intoetsen van tekst: druk om een spatie toe te voegen op **O**. Druk herhaaldelijk op **#** om de tekst invoermethode te wijzigen en controleer de indicator bovenaan in het display. U kunt een cijfer toevoegen door de gewenste cijfertoeets ingedrukt te houden. Als u een lijst met speciale tekens wilt openen bij de methode voor normale tekst invoer, drukt u op *****; bij de methode voor tekst invoer met woordenboek, houdt u ingedrukt *****.

5. Menufuncties

De telefoonfuncties zijn gegroepeerd in menu's. Niet alle menufuncties of -opties worden hier beschreven. Selecteer in de stand-bymodus **Menu** en het gewenste menu en submenu. Selecteer **Uit** of **Terug** als u het huidige menuniveau wilt afsluiten. Druk op de einde-toets om direct terug te gaan naar de stand-bymodus. Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Hoofdmenuweerg.** > **Lijst** of **Roosterweergave**.

■ Berichten

De berichtendiensten kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwerk- of serviceprovider.



Instellingen voor tekst- en multimedieberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Berichtinstellingen** > **Tekstberichten** > **Berichtencentrales**. Uw SIM-kaart ondersteunt meer dan één berichtencentrale. U dient de berichtencentrale die u wilt gebruiken, te selecteren of toe te voegen. Hiervoor hebt u mogelijk het centralenummer nodig, dat u op kunt vragen bij uw serviceprovider.

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Berichtinstellingen** > **Multimed.berichten** en selecteer de volgende instellingen: **Afbeeldingsformaat (multimedia)**, u kunt het beeldformaat instellen wanneer u de afbeelding aan het multimediebericht toevoegt.

Ontvangst multimedia toestaan, selecteer **Nee**, **Ja** of **In eigen netwerk** om de multimediaservice te gebruiken.

Configuratie-instellingen, selecteer de standaard serviceprovider voor het ophalen van multimedieberichten. Ga naar **Account** voor een overzicht van de accounts die beschikbaar zijn bij de serviceprovider en selecteer de account die u wilt gebruiken. Mogelijk ontvangt u de instellingen in een configuratiebericht van de serviceprovider.


Advertenties toestaan, om aan te geven of u berichten die als advertentie zijn gedefinieerd, wilt ontvangen. Deze instelling wordt niet weergegeven als *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee*.

Tekstberichten (netwerkdienst)

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *SMS*.

Via SMS (Short Message Service) kunt u berichten uit meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) verzenden en ontvangen. De facturering wordt meestal gebaseerd op het aantal gewone berichten waaruit het bericht is samengesteld.

Het gebruik van speciale (Unicode) tekens kost meer ruimte.

Het knipperende symbool  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen.

Multimediaberichten (MMS) (netwerkdienst)

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Multimedia*



Opmerking: Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.


Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten limiteren. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Multimediaberichten kunnen tekst, een afbeelding en geluid bevatten.

U kunt geen multimediaberichten ontvangen terwijl u een gesprek voert of een spelletje of een andere Java-toepassing uitvoert. De aflevering van multimediaberichten kan om verschillende redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

Sommige afbeeldingen, muziek, waaronder beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

De telefoon ondersteunt het verzenden en ontvangen van multimediaberichten die uit verschillende pagina's bestaan (dia's). Als u een dia in het bericht wilt invoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen** > **Dia**. Als u een interval tussen de dia's wilt instellen, selecteert u **Timing dia's**.

Wanneer er een nieuw multimediabericht in de wacht staat terwijl het berichtengeheugen vol is, knippert het symbool  en wordt de tekst **Geheugen vol. Kan geen berichten ontvangen**. weergegeven. Als u het bericht wilt ontvangen, selecteert u **OK** > **Ja** en de map om oude berichten te verwijderen.

Flitsberichten (netwerkdienst)

Flitsberichten zijn berichten die direct worden weergegeven.

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Flitsbericht**.



Opmerking: Alleen apparaten die de functie voor flitsberichten ondersteunen, kunnen knipperende flitsberichten ontvangen en weergeven.

Audio message

U kunt de dienst voor multimediaberichten gebruiken om een spraakbericht te maken en te verzenden. De dienst voor multimediaberichten moet worden geactiveerd voordat u audioberichten kunt gebruiken.

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Audiobericht**. De recorder wordt geopend. Als u klaar bent met de opname van een audiobericht, voert u het telefoonnummer van de ontvanger in in het veld **Aan:** om het bericht te verzenden. Als u de beschikbare opties wilt weergeven, selecteert u **Opties**. Als u een telefoonnummer wilt ophalen uit **Contacten**, selecteert u **Toevgn** > **Contact**.

Als uw telefoon audioberichten ontvangt, wordt **1 audiobericht ontvangen** of het aantal berichten en de tekst **berichten ontvangen** weergegeven. Als u het bericht wilt openen, selecteert u **Spelen**; of als meer dan een bericht is ontvangen, selecteert u **Tonen** > **Spelen**. Als u het bericht later wilt beluisteren, selecteert u **Uit**. Selecteer **Opties** om de beschikbare opties te bekijken. Het audiobericht wordt standaard afgespeeld via het luistergedeelte. Selecteer **Opties** > **Luidspreker** als u het bericht via de luidspreker wilt afspelen.

Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst waarop u zich wellicht eerst moet abonneren. Neem contact op met uw serviceprovider voor het nummer van uw voicemailbox en meer informatie.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Spraakberichten*.

Emailtoepassing

Met de e-mailtoepassing (netwerkdienst) kunt u de compatibele e-mailaccount van uw telefoon openen. Voordat u e-mails kunt verzenden en ophalen, moet u mogelijk eerst een e-mailaccount en de vereiste instellingen aanvragen. U kunt de configuratie-instellingen voor e-mails ontvangen via een configuratiebericht.

Als u een e-mail wilt intoetsen en verzenden, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > *Nieuwe e-mail*.

Als meer dan één e-mailaccount is gedefinieerd, selecteert u de account waarmee u de e-mail wilt verzenden.

Als u een bestand aan de e-mail wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > *Bestand toev.* en het bestand in *Galerij*.

Als u het bericht hebt ingetoetst, selecteert u **Verzend.** > *Nu verzenden*.

Als u e-mailberichten wilt downloaden die naar u zijn verzonden, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > *Controle op e-mail* en de gewenste account. Eerst worden alleen de e-mailheaders gedownload. Als u het volledige e-mailbericht wilt downloaden, selecteert u **Terug** > *Inboxen* en de gewenste account. Selecteer vervolgens het nieuwe bericht en **Ophalen**.




Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. E-mailberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

De e-mails die u hebt gedownload van uw e-mailaccount worden opgeslagen in de map *Inboxen*. Andere mogelijke mappen zijn: *Concepten* voor het opslaan van onvoltooide e-mails, *Archiveren* voor het ordenen en opslaan van uw e-mails, *Outbox* voor het opslaan van e-mails die nog niet zijn verzonden en *Verzonden items* voor het opslaan van verzonden e-mails. Als u de mappen en bijbehorende e-mails wilt beheren, selecteert u **Opties** om de beschikbare opties voor elke map weer te geven.

■ Contactpersonen



U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart. In het telefoongeheugen kunt u contacten opslaan met nummers en tekstaantekeningen. Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .

Als u een contactpersoon wilt zoeken, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Namen* > *Opties* > *Zoeken*.

Blader door de lijst met contacten of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt. Als u een nieuwe contactpersoon wilt toevoegen, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Namen* > *Opties* > *Nieuw contact*. Als u meer gegevens aan een contactpersoon wilt toevoegen, dient u ervoor te zorgen dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is. Ga naar de naam waaraan u een nieuw nummer of tekstaantekening wilt toevoegen en selecteer **Gegev.** > *Opties* > *Info toevoegen*. Als u een contactpersoon wilt kopiëren, selecteert u *Opties* > *Contact kopiëren*. U kunt namen en telefoonnummers kopiëren tussen het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart. In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer. Als u een nummer wilt toekennen aan een snelkeuzetoets, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Snelkeuze* en gaat u naar het gewenste snelkeuzenummer.

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden naar en ontvangen van een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt. Als u een visitekaartje wilt verzenden, zoekt u de contactpersoon wiens informatie u wilt verzenden en selecteert u *Opties* > *Visitek. verzenden* > *Via multimedia* of *Via SMS*. Als u een visitekaartje ontvangt, selecteert u **Tonen** > **Opslaan** om het visitekaartje in het telefoongeheugen op te slaan. Als u het visitekaartje wilt verwijderen, selecteert u **Uit** > **Ja**.

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Instellingen* om het volgende in te stellen voor contacten: *Actief geheugen* om het SIM-kaart- of telefoongeheugen te selecteren voor uw contacten. Als u namen en nummers wilt ophalen uit beide geheugens, selecteert u *Telefoon en SIM*. Als u wilt selecteren hoe de namen en nummers worden weergegeven in de lijst met contacten, selecteert u *Weergave* > *Contacten*. Als u de hoeveelheid vrij en gebruikt geheugen wilt weergeven, selecteert u *Geheugenstatus*.

■ Logboek

Uw telefoon registreert de gemiste, ontvangen en uitgaande telefoonnummers, evenals de lengte van uw gesprekken (netwerkdienst). Het netwerk moet deze functies ondersteunen en de telefoon moet zijn ingeschakeld en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevinden.



Selecteer **Menu** > **Logboek** > **Gespreksduur tonen**, **Packet-gegevensteller** of **Timer packet-gegevensverbinding** voor informatie over de meest recente communicatie.



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Selecteer **Menu** > **Logboek** en de juiste lijst: **Gemiste oproepen** geeft de lijst met telefoonnummers weer van personen die u hebben geprobeerd te bellen en het aantal oproepen van die beller. **Ontvangen oproepen** geeft de lijst met oproepen weer die u onlangs hebt geaccepteerd of geweigerd, **Laatst gekozen nummers** geeft de lijst met laatst gekozen nummers weer.

Logboeklijsten wissen verwijdert de lijst met laatste oproepen. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

U kunt de datum en tijd van de oproep weergeven, het telefoonnummer in de lijst bewerken of verwijderen, het nummer opslaan in **Contacten** of een bericht naar het nummer verzenden.

■ Instellingen

In dit menu kunt u verschillende telefooninstellingen aanpassen. Als u voor sommige menu-instellingen de oorspronkelijke waarden wilt herstellen, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Fabrieksinst. terugzetten**.



Tooninstellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Tonen** en wijzig de beschikbare opties. De telefoon ondersteunt beltonen in MP3-indeling. U kunt uw opnamen ook als beltoon instellen.

Selecteer *Waarschuwen bij* om de telefoon zodanig in te stellen dat deze alleen overgaat bij oproepen van een geselecteerde bellergroep. Ga naar de bellergroep die u wilt selecteren of kies *Elke oproep* > *Markeer*.

Mijn snelkoppelingen

Door favorieten in te stellen krijgt u snel toegang tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

Selecteer *Menu* > *Instellingen* > *Mijn snelkoppelingen* > *Rechter selectietoets* om een telefoonfunctie aan de rechterselctietoets toe te wijzen.

Selecteer *Menu* > *Instellingen* > *Mijn snelkoppelingen* > *Navigatietoets* om favorietenfuncties te selecteren voor de navigatietoets. Ga naar de gewenste navigatietoets, selecteer *Wijzig* en selecteer een functie in de lijst. Als u een favorietenfunctie wilt loskoppelen van de toets, selecteert u (*leeg*). Als u weer een functie aan de toets wilt toewijzen, selecteert u *Wijs toe*.

Telefoon- en oproepinstellingen

Selecteer *Menu* > *Instellingen* > *Oproepen* en een van de volgende opties:

Doorschakelen (netwerkdienst) om inkomende oproepen door te schakelen. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Automatisch opnieuw kiezen > *Aan* om een nummer na een mislukte poging nog tien keer proberen te kiezen.

Wachtfunctieopties > *Activeer* om door het netwerk gewaarschuwd te worden als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst).

Identificatie verzenden (netwerkdienst) > *Netwerkinstelling, Ja* of *Nee*.

Selecteer *Menu* > *Instellingen* > *Telefoon* > *Taalinstellingen* > *Taal display* om de displaytaal voor de telefoon in te stellen. Als u *Automatisch* selecteert, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.

Instellingen voor display, tijd en datum

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Weergave* > *Energiespaarstand* > *Aan* om de levensduur van de batterij te verlengen. Er wordt een digitale klok weergegeven wanneer gedurende bepaalde tijd geen functie van de telefoon wordt gebruikt.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tijd en datum*. Ga naar *Klok* om in te stellen dat de klok moet worden weergegeven in de standby-modus, om de klok in te stellen en om de tijdzone en tijdnotatie te selecteren. Ga naar *Datum* om de datum weer te geven in de stand-by-modus, om de datum aan te passen en om de datumnotatie en het scheidingsteken voor datums te selecteren. Ga naar *Datum en tijd automatisch aanpassen* om in te stellen dat de datum en tijd automatisch moeten worden bijgewerkt op basis van de huidige tijdzone (netwerkdienst).

Connectiviteit GPRS-verbinding

General Packet Radio Service (GPRS) is een gegevensdrager voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals internet (netwerkdienst). Toepassingen die gebruik kunnen maken van GPRS zijn MMS, surfen en het downloaden van Java-toepassingen.

Neem contact op met uw netwerkoperaator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van en het abonneren op de GPRS-dienst. Sla GPRS-instellingen op voor alle toepassingen die u via GPRS gebruikt. Informeer bij de netwerkoperaator of serviceprovider naar de tarieven voor het gebruik van deze functie.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Packet-gegevens* > *Packet-gegevensverbinding*. Selecteer *Altijd online* om in te stellen dat de telefoon automatisch moet worden geregistreerd bij een GPRS-netwerk wanneer het toestel wordt ingeschakeld. Selecteer *Wanneer nodig* om de GPRS-registratie en GPRS-verbinding tot stand te brengen wanneer een toepassing deze nodig heeft. De verbinding wordt verbroken wanneer u de toepassing sluit.

Toebehoren-instellingen

Dit item wordt alleen weergegeven als een van de compatibele toebehoren op de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Toebehoren* en de beschikbare toebehoren. Als u bijvoorbeeld ooit een headset op de telefoon hebt aangesloten, kunt u *Automatisch opnemen* selecteren om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, wordt de functie voor automatisch opnemen niet gebruikt.

Configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. U kunt de instellingen van de SIM-kaart halen, via een configuratiebericht ontvangen van de serviceprovider of uw persoonlijke instellingen handmatig intoetsen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Configuratie* en selecteer de volgende instellingen: *Standaardconfiguratie instellingen* om een lijst met serviceproviders weer te geven die zijn opgeslagen in de telefoon (de standaardprovider is gemarkeerd) en een andere serviceprovider in te stellen als standaardprovider. Ga naar een provider er selecteer **Gegev.** om een lijst met ondersteunde toepassingen weer te geven; *Std. activeren in alle toepassingen* om de instellingen van de standaardprovider te gebruiken in de toepassingen; *Voorkeurstoegangspunt* om een ander toegangspunt te selecteren, normaal gesproken wordt het toegangspunt van de standaardnetwerkoperator gebruikt; *Verb. mt onderst. serviceprovider* om de configuratie-instellingen te downloaden van uw serviceprovider.

Als u de instellingen handmatig wilt invoeren, bekijken en wijzigen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Configuratie* > *Persoonlijke configuratie instellingen*.

■ Operatormenu

Dit menu biedt toegang tot een portal met diensten die uw netwerkoperator te bieden heeft. Dit menu verschilt per operator. De naam en het pictogram worden bepaald door de netwerkoperator. De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator.

■ Galerij

In dit menu kunt u thema's, afbeeldingen, opnamen en tonen beheren. Deze bestanden zijn ingedeeld in mappen.



Uw telefoon ondersteunt een systeem voor beheer van digitale rechten (DMR, Digital Rights Management) ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van content en activerings sleutel voordat u tot aanschaf overgaat, omdat er sprake kan zijn van een tarief of andere vergoeding.

Selecteer **Menu** > *Galerij, Thema's, Grafisch, Tonen, Muziekbest., Opnamen* en *Ontv. bestndn* zijn de originele mappen.

■ Media

Spraakrecorder



U kunt spraak, geluid of een actieve oproep opnemen. Dit is handig omdat u een naam en telefoonnummer kunt opnemen om later op te schrijven. De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Selecteer **Menu** > **Media** > *Recorder* > **Spraakrecorder** om de opname te starten. Als u tijdens een gesprek een opname wilt starten, selecteert u **Opties** > **Opnemen**. Als u een gesprek opneemt, dient u de telefoon in de normale positie bij uw oor te houden. De opname wordt opgeslagen in **Galerij** > **Opnamen**. Als u de laatste opname wilt beluisteren, selecteert u **Opties** > **Ltste opn. afspln**. Als u de laatste opname wilt verzenden via een multimediebericht, selecteert u **Opties** > **Laatste opn. vrzndn**.

■ Organiser



Wekker en agenda

U kunt instellen dat op het gewenste tijdstip een waarschuwingston klinkt. Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Wekker**, ga naar **Wektijd** om de tijd voor het alarm in te stellen. Ga naar **Alarm herhalen** om op te geven dat een waarschuwingssignaal moet klinken op geselecteerde dagen van de week en **Alarmtoon** om de alarmtoon te selecteren of aan te passen. Als u de time-out voor de snooze functie wilt instellen, selecteert u **Time-out snooze functie** en de gewenste tijd.

Er klinkt een alarmgeluid, de tekst **Alarm!** knippert en de huidige tijd wordt in het scherm weergegeven, ook als de telefoon uitgeschakeld is. Selecteer **Stop** om het alarm te stoppen. Als u het alarmgeluid een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het alarmgeluid ongeveer tien minuten onderbroken en vervolgens weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u **Stop** selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer geen **Ja** wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Agenda**, de huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. Als u de notities wilt weergeven, selecteert u **Bekijk**. Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u de maand en **Opties** > **Verwijder notities**. De overige opties zijn onder meer de optie om een notitie te maken, te verwijderen, te bewerken, te verplaatsen en te herhalen, de optie om een notitie naar een andere dag te kopiëren en de optie om een notitie als tekstbericht of multimediabericht rechtstreeks naar de agenda van een compatibele telefoon te zenden.

Rekenmachine

Met de rekenmachine in uw telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.



Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Rekenmachine*. Wanneer 0 wordt weergegeven in het display, toetst u het eerste getal van de berekening in. Druk op # voor een decimaalteken. Selecteer **Opties** > *Optellen*, *Aftrekken*, *Vermenigvuldigen*, *Delen*, *Kwadraat*, *Wortel* of *Teken wijzigen*. Voer het tweede getal in. Voor het resultaat selecteert u **Uitkmst**. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, houdt u de volgende toets ingedrukt: **Wissen**.

Als u valuta wilt omrekenen, selecteert u **Menu** > *Organiser* > *Rekenmachine*. Als u de wisselkoers wilt opslaan, selecteert u **Opties** > *Wisselkoers*. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Toets de wisselkoers in (druk op # voor een decimaalteken) en selecteer **OK**. Als u de valuta wilt omrekenen, toetst u het gewenste bedrag in en selecteert u **Opties** > *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.



Opmerking: Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u nieuwe wisselkoersen intoetsen, aangezien alle eerder ingestelde koersen zijn gewist.

■ Toepassingen

De software die bij de telefoon wordt geleverd, omvat mogelijk een aantal spelletjes en Java-toepassingen die speciaal voor de telefoon zijn ontworpen.



Als u de hoeveelheid geheugen wilt weergeven die beschikbaar is voor spelletjes en toepassingen, selecteert u **Menu** > *Toepassingen* > *Opties* > *Geheugenstatus*. Als u een spelletje of toepassing wilt starten, selecteert u **Menu** > *Toepassingen* > *Spelletjes* of *Verzameling*. Ga naar een spelletje of toepassing en selecteer **Openen**. Als u een spelletje of toepassing wilt downloaden, selecteert u **Menu** > *Toepassingen* > *Opties* > *Downloads* > *Speldownloads* of *Toep.downloads*. Uw telefoon ondersteunt J2ME™ Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u de toepassing downloadt.




Belangrijk: Installeer alleen toepassingen van bronnen die adequate beveiliging bieden tegen schadelijke software.

Bij het downloaden van een toepassing, kan deze worden opgeslagen in het menu *Spelletjes* in plaats van het menu *Toepassingen*.

■ Web

U hebt toegang tot verschillende mobiele internetdiensten met de browser van de telefoon. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van deze diensten.



 **Belangrijk:** Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

Verbinding maken met een dienst en bladeren door de pagina's van een dienst


Controleer of de dienstinstellingen zijn opgeslagen en geactiveerd.

Maak verbinding met de dienst, open de startpagina, bijvoorbeeld de startpagina van de serviceprovider **Menu** > *Web* > *Home*, of houd in de stand-bymodus 0 ingedrukt.

U kunt een bookmark selecteren via **Menu** > *Web* > *Bookmarks*. Als de bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set dienstinstellingen en probeert u het nogmaals. U kunt ook de laatste URL selecteren via **Menu** > *Web* > *Ltste webadres*, of het adres van de dienst intoetsen door **Menu** > *Web* > *Ga naar adres* te selecteren. Selecteer vervolgens **OK**.

Als u het surfen wilt stoppen en de verbinding wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > *Stoppen*. U kunt ook tweemaal de einde-toets indrukken of deze toets ingedrukt houden.

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst surfen. De werking van de telefoontoetsen kan per dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon.

Als GPRS is geselecteerd als de gegevensdrager, wordt tijdens het surfen het pictogram **G** linksboven in het display weergegeven. Als een oproep of tekstbericht binnenkomt of als u belt terwijl een GPRS-verbinding actief is, wordt het pictogram  linksboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de

GPRS-verbinding is onderbroken. Na een oproep probeert de telefoon de GPRS-verbinding opnieuw tot stand te brengen.

Tijdens het surfen zijn mogelijk opties zoals *Home* en *Bookmarks* beschikbaar. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties.

In het apparaat zijn mogelijk vooraf een aantal bookmarks geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Weergave-instellingen browser

Selecteer in de stand-bymodus **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Weergave-instellingen*. Selecteer *Tekstterugloop* > *Aan* als u wilt dat de tekst doorloopt op de volgende regel. Als u *Uit* selecteert, wordt de tekst afgekapt. Selecteer *Afbeeldingen tonen* > *Nee* als u afbeeldingen op de pagina niet wilt weergeven. Selecteer *Waarschuwingen* > *Waarschuwing voor onbev. verbinding* > *Ja* om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een beveiligde verbinding tijdens het browsen verandert in een onbeveiligde verbinding. Selecteer *Waarschuwing voor onbeveiligde items* > *Ja* om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een beveiligde pagina een onbeveiligd item bevat. Deze waarschuwingssignalen zijn geen garantie voor een veilige verbinding. Selecteer *Tekencodering* om de tekenset te selecteren die moet worden gebruikt voor de weergave van browserpagina's die geen codegegevens bevatten of om te selecteren of altijd van UTF-8-codering gebruik moet worden gemaakt wanneer een webadres naar een compatibele telefoon wordt verzonden.

Cookies en cachegeheugen

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen in de telefoon. Deze gegevens kunnen uw gebruikersgegevens of browservoorkuren zijn. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt. Selecteer in de stand-bymodus **Menu** > **Web** > **Instellingen** > **Beveiligingsinstellingen** > **Cookies**. Selecteer **Toestaan** of **Weigeren** om het ontvangen van cookies toe te staan of te verbieden.

Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. Als u de cache wilt legen, selecteert u in de stand-bymodus **Menu** > **Web** > **Cache wissen**.

Dienstinbox (netwerkdienst)

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden. Als u het dienstbericht wilt lezen, selecteert u **Tonen**. Als u **Uit** selecteert, wordt het bericht verplaatst naar de **Dienstinbox**. Selecteer **Menu** > **Web** > **Instellingen** > **Instellingen dienstinbox** > **Dienstberichten** > **Aan** (of **Uit**) om de telefoon in te stellen op het ontvangen (of weigeren) van dienstberichten.

Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals bankdiensten of on line aankopen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule, die beschikbaar zijn op de SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

■ SIM-diensten

Uw SIM-kaart kan extra diensten bieden. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.



6. Informatie over de batterij

■ Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, is het raadzaam de batterij te vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u de nieuwe batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15 °C en 25 °C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt bij temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

■ Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen, te kijken of het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking staat en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren.


Een succesvolle uitvoering van de vier stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien, en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.




2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere kant respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.

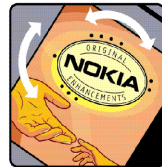


3. Kras aan de zijkant van het label om een 20-cijferige code zichtbaar te maken, bijvoorbeeld 12345678919876543210. Draai de batterij zo dat de cijfers rechtop staan.

De 20-cijferige code moet worden gelezen te beginnen bij het cijfer op de bovenste rij, gevolgd door de onderste rij.

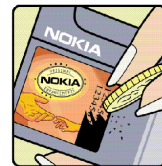

4. Controleer of de 20-cijferige code geldig is door de instructies op www.nokia.com/batterycheck te volgen.

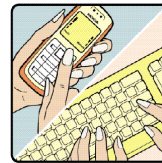

Als u een tekstbericht wilt maken, doet u het volgende:

- Voor landen in Azië-Pacific behalve India:
Toets de 20-cijferige code in (bijvoorbeeld 12345678919876543210) en stuur het bericht naar +61 427151515.
- Alleen voor India: Toets "Battery" in, gevolgd door de 20-cijferige batterijcode (bijvoorbeeld Battery 12345678919876543210) en stuur het bericht naar 5555.

Er zijn nationale en internationale operatorkosten van toepassing.

U dient een bericht te ontvangen dat aangeeft of de code is geverifieerd.

Wat als de batterij niet origineel is?

Gebruik de batterij niet, als het u niet gelukt is vast te stellen of de Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Ga voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar www.nokia.com/battery.

7. Toebehoren

Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren:

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van een accessoire of toebehoren losmaakt, neem deze dan bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer.
- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed bevestigd zitten en naar behoren werken.
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.

- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Maak binnenshuis gebruik van laders.
- Maak altijd een back-up van gegevens die wilt behouden (zoals contacten en agendanotities) voordat u het apparaat opstuurt ter reparatie.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 cm (7/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm (6 inch) afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand (6 inch) van de pacemaker houden;
- het apparaat niet in een borstzak dragen;
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u vermoedt dat er storing optreedt, moet u het apparaat uitschakelen en uit de buurt van de pacemaker houden.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen

voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op de einde-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Als het apparaat in het profiel Offline of Vlucht staat, moet u het profiel wijzigen om de telefoonfunctie te activeren voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op, wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen niet worden overschreden.

Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP, en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet

meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie hangt af van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,56 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden.

SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband.

Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.