

Handling



9351707/ Issue 3

Nokia is een geregistreerd handelsmerk van Nokia Corporation, Finland. Navi is een handelsmerk van Nokia Mobile Phones. Nokia Xpress-on is een handelsmerk van Nokia Mobile Phones.








©1998, 1999. Nokia Mobile Phones. Alle rechten voorbehouden.

Nokia Mobile Phones streeft voortdurend naar innovatie. Nokia behoudt zich daarom het recht voor de producten die in deze handleiding worden beschreven zonder voorafgaand bericht aan te passen of te verbeteren.



















Handige tips


Deze pagina's bevatten tips voor efficiënt gebruik van uw telefoon.
Raadpleeg de handleiding voor uitgebreide informatie.

Funcities voor oproepen





Opbellen	Toets het telefoonnummer in en druk op de Navi-toets  (Bellen).
Oproep beantwoorden	Druk op de Navi-toets  (Opnemen).
Oproep beëindigen	Druk op de Navi-toets  (Ophangen).
Oproep weigeren	Druk op  bij een inkomende oproep. (Als de functie Doorschakelen indien in gesprek actief is, wordt een geweigerde inkomende oproep automatisch doorgeschakeld.)
Nummer herhalen	Zorg dat het scherm leeg is en druk op  om het laatstgekozen nummer opnieuw te kiezen.
Hoornvolume regelen	Druk tijdens een gesprek op  of  .





Functies voor de telefoonlijst



- Snel opslaan (een naam en nummer opnemen in de telefoonlijst)** Toets het telefoonnummer in, druk op  of  om de tekst van de Navi-toets te wijzigen in Opslaan. Druk op  (**Opslaan**). Toets de naam in en druk op  (**OK**).
- Snel zoeken (een naam en nummer opzoeken in de telefoonlijst)** Zorg dat het scherm leeg is, druk op , (toets de eerste letter van de naam in), blader met  of  naar de gewenste naam. Houd de toets  ingedrukt om het telefoonnummer te bekijken.
- Telefoonlijst gebruiken tijdens een gesprek** Als u de telefoonlijst tijdens een gesprek wilt bekijken, drukt u op ,  (**Opties**) en kiest u Telefoonlijst.
- Telefoonnummer opslaan voor snelkeuze** Druk op  (**Menu**),  (**Kiezen**), blader met  en  naar Snelkeuze, druk op  (**Kiezen**) en  (**Toewijzen**). Zoek de naam of het telefoonnummer op en druk op  (**OK**).
- Snelkeuze** Druk op een cijfertoets 1 - 9 en druk op  (**Bellen**).



Bellen met één druk op de knop Als de functie *Snelkeuze* in het menu actief is, kunt u met één druk op de knop bellen door op een cijfertoets 2 - 9 te drukken.
Houd de toets  ingedrukt om het nummer van de voice mailbox te kiezen. (Dit nummer moet in het geheugen zijn opgeslagen.)



Belangrijke sneltoetsen



**Toetsenblok vergen-
delen/
vrijgeven** Druk op  (**Menu**) en vervolgens op  (**) (binnen
3 seconden). / Druk op  (**Vrijgeven**) en vervolgens op .







**Snelle
waarschuwings-
instellingen** Druk kort op , selecteer de gewenste optie met
 en , en druk op  (**OK**).
U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken:








,  voor de optie **Persoonlijk**;

,  voor de optie **Stil**;

,  voor de optie **Discreet**;

,  voor de optie **Luid**.

**Bericht intoetsen en
verzenden** Druk op  (**Menu**), , ,
toets een bericht in, (druk op  om te schakelen
tussen hoofdletters en kleine letters, houd 
ingedrukt om cijfers weer te geven en druk op 
voor bijzondere tekens).

Druk op  (**Opties**), ga naar **Verzenden** met
 of , druk op  (**OK**), toets het telefoon-
nummer in of zoek het op in de telefoonlijst met 
of  en druk op  (**OK**).

Inhoudsopgave

Handige tips	4
Voor uw veiligheid	12
Labels op uw telefoon	14
Beveiligingscode (5 cijfers)	14
Gebruik van deze handleiding	14
1. Telefoon klaarmaken voor gebruik	15
SIM-kaart plaatsen	15
Batterij opladen	17
2. Telefoon is gebruiksklaar	19
Telefoon in- en uitschakelen	19
Schermindicatoren	20
Toetsen	21
Navi-toets	21
Bladertoets	21
Toets C.....	22
3. Basisfuncties	23
Opbellen	23
Hoornvolume regelen	24
Laatstgekozen nummers herhalen	24
Namen en telefoonnummers opslaan in de telefoonlijst	25

Opbellen via het geheugen	28
Oproepen ontvangen	29
4. Overige belangrijke functies	30
Beltoon kiezen	30
Instellingen voor bepaalde omstandigheden (snelle waarschuwinginstellingen)	30
Spraakberichten	31
Tekstberichten	32
Berichten lezen.....	33
Berichten intoetsen en verzenden.....	33
Toetsenblokvergroening	34
5. Menu's.....	35
Menu-opties kiezen door te bladeren	35
Menu-opties kiezen met sneltoets	36
Menufuncties	38
Telefoonlijst (menu 1)	41
Namen en telefoonnummers oproepen via de telefoonlijst	41
Servicenummers	41
Namen en telefoonnummers opslaan in de telefoonlijst	41
Namen en telefoonnummers in de telefoonlijst wissen	42
Namen en telefoonnummers in de telefoonlijst bewerken.....	42
Een naam en telefoonnummer verzenden vanuit de telefoonlijst ('visitkaartje').....	42
Opties telefoonlijst	43
Snelkeuzenummer toewijzen aan telefoonnummer.....	43
Berichten (menu 2)	44

Berichten lezen.....	44
Berichten schrijven, verzenden en opslaan	45
Berichtenopties.....	45
Infodienst	47
Voice mailbox-nummer.....	48
Oproepinfo (menu 3)	48
Gemiste oproepen.....	48
Ontvangen oproepen.....	49
Laatstgekozen nummers.....	49
Laatste oproepen wissen.....	49
Gespreksduur tonen.....	50
Gesprekskosten tonen.....	50
Gesprekskosteninstellingen.....	51
Instellingen (menu 4)	52
Oroepinstellingen.....	52
Gebruiksopties.....	53
Beveiligingsinstellingen.....	55
Terug naar fabrieksinstellingen.....	57
Doorschakelen (menu 5)	57
Spelletjes (menu 6)	58
Calculator (menu 7)	58
Calculator.....	58
Klok (menu 8)	59
Alarmklok.....	59
Klokinstellingen.....	60
Geluid (menu 9)	61

Oproepsignaal	61
Soort beltoon.....	61
Beltoonvolume.....	61
Type beltoon voor berichten	61
Toetsenbordvolume	62
Alarm- en spelgeluiden	62
Trilalarm.....	62
6. Naslag.....	63
Opties voor inkomende oproepen	63
Toegangscode s	65
Beschermkapje van de antenne-aansluiting	66
Batterij	66
Opladen en ontladen.....	67
Randapparatuur en batterijen	69
Instructies voor het verwijderen van het gekleurde Nokia Xpress-on™-frontcover	70
Onderhoud	72
Belangrijke veiligheidsinformatie	74
Alarmnummers	79

Voor uw veiligheid



Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen handtelefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer eerst de auto.



INTERFERENTIE

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor interferentie, waardoor de werking van de telefoon kan worden beïnvloed.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen interferentie veroorzaken. Het gebruik ervan in een vliegtuig is illegaal.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemische stoffen.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.



GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon (tegen het oor). Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd servicepersoneel het apparaat installeren of repareren.



ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan op de telefoon.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATUUR

Wanneer u de telefoon op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.

Denk eraan om kopieën van alle belangrijke gegevens te maken.



OPBELLEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op (**Bellen**). Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op (**Ophangen**). Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op (**Opnemen**).



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk twee keer op de toets en houd deze telkens enkele seconden ingedrukt om het scherm te wissen. Toets het alarmnummer in en druk op (**Bellen**). Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Labels op uw telefoon

Op uw telefoon bevinden zich een aantal labels. Deze zijn van belang voor service- en aanverwante doeleinden. Let op dat u de labels of de informatie daarop niet verwijdert.

Beveiligingscode (5 cijfers)

De fabrieksinstelling van de beveiligingscode is 12345.

Wijzig de code (zie 'Beveiligingsinstellingen - Toegangscodes wijzigen'). Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats, uit de buurt van de telefoon.

Gebruik van deze handleiding

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op het GSM-netwerk.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkservices. Dit zijn speciale diensten die worden aangeboden door exploitanten van draadloze netwerken. U kunt pas van deze diensten gebruik maken wanneer u zich via de exploitant van uw thuisnet abonneert op de gewenste dienst(en) en de gebruiks-instructies hebt ontvangen.

1. Telefoon klaarmaken voor gebruik


Voordat u de telefoon kunt gebruiken, moet u het volgende doen:

- een geldige SIM-kaart in de telefoon plaatsen
- de batterij opladen.


SIM-kaart plaatsen

- Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.
- De SIM-kaart en de contacten erop zijn makkelijk te beschadigen door krassen of buigen. Wees dus voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
- Voordat u de SIM-kaart plaatst, controleert u of de telefoon is uitgeschakeld en verwijdert u de batterij.


- 1 Druk op de vergrendeling van de batterij (1.) aan de achterzijde van de telefoon, schuif de batterij omlaag (2.) en neem de batterij (3.) uit de telefoon.

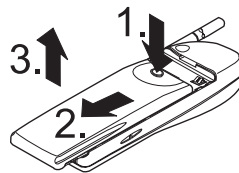


- 2 Open de SIM-kaartlezer door het klepje in de richting 'Open' (4.) te schuiven en het vervolgens op te lichten (5.).

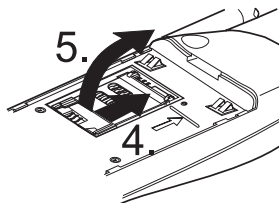

- 3 Plaats de SIM-kaart (6.) in de telefoon. Zorg ervoor dat de schuin aflopende hoek omhoog wijst en dat de goudkleurige connectoren op de kaart in de richting van de connectoren op de telefoon wijzen.

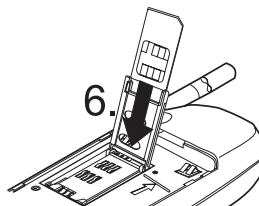


- 4 Sluit de SIM-kaartlezer (7.) en schuif de kaarthouder terug, zodat de kaart op zijn plaats wordt gehouden (8.).

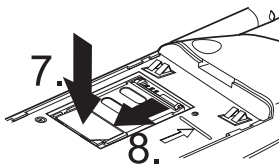

- 5 Plaats de batterij door deze tegen de achterzijde van de telefoon te houden en omhoog te schuiven totdat deze op de juiste plaats wordt vergrendeld.

Batterij opladen

- 1 Sluit het snoer van de oplader aan op de onderzijde van de telefoon.

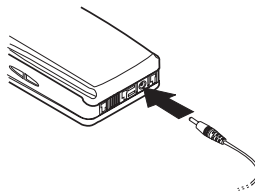

- 2 Plaats de stekker van de oplader in een stop-contact. De batterij-indicator geeft het oplaadproces weer.

Als de telefoon is ingeschakeld, wordt kort de tekst *Batterij wordt opgeladen* weergegeven. De telefoon kan tijdens het opladen worden gebruikt, mits deze is ingeschakeld.



Opmerking: Als de batterij helemaal leeg is, kan het een paar minuten duren voordat de oplaadindicator op het scherm verschijnt.

- 3 De batterij is volledig opgeladen wanneer de batterij-indicator niet meer loopt. Als de telefoon is ingeschakeld, wordt kort de tekst *Batterij opgeladen* weergegeven.

De oplaadtijd is afhankelijk van het type oplader en de batterij die u gebruikt. Het opladen van een BMS-2-batterij met de oplader ACP-7 duurt bijvoorbeeld ongeveer vier uur.

- 4 Verwijder de oplader van de telefoon.


Wanneer het bericht *Laadt niet op* wordt weergegeven, is het opladen onderbroken. Wacht een moment, verwijder de oplader, sluit deze opnieuw aan en probeer het nog eens. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de leverancier.

Zie 'Batterij' voor meer informatie.

2. Telefoon is gebruiksklaar


Telefoon in- en uitschakelen

Houd de toets  een ogenblik ingedrukt.

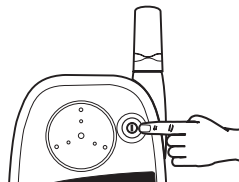

Als wordt gevraagd om uw PIN-code:

De PIN-code wordt doorgaans geleverd bij de SIM-kaart.


- Toets de PIN-code in (deze wordt weergegeven met sterretjes *****) en druk op  (OK).

Zie ook 'Naslag - Toegangscodes'.



Als wordt gevraagd om een beveiligingscode:

Zie 'Voor uw veiligheid - Beveiligingscode'.

- Toets de beveiligingscode in (deze wordt weergegeven met sterretjes *****) en druk op  (OK).






Waarschuwing! Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne is van invloed op de gesprekskwaliteit en de telefoon kan erdoor meer stroom verbruiken dan noodzakelijk.

Schermindicatoren

De indicatoren die hieronder zijn beschreven, worden weergegeven wanneer de telefoon klaar is voor gebruik, zonder dat u tekens hebt ingetoetst. Dit wordt ook wel 'leeg scherm' genoemd.

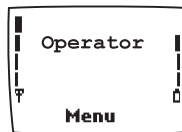

Operator (Exploitant)

Hiermee wordt aangegeven in welk cellulair netwerk de telefoon momenteel wordt gebruikt.



en balk

Hiermee wordt de signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige locatie aangegeven. Hoe hoger de balk, hoe sterker het signaal is.







en balk


Hiermee wordt de batterijsterkte aangegeven. Hoe hoger de balk, hoe voller de batterij is.

Toetsen

Navi-toets

De Nokia Navi™-toets, , onder het scherm, is uiterst belangrijk bij het gebruik van de telefoon. De functie van de Nokia Navi™-toets, , is afhankelijk van de tekst die boven de toets op het scherm wordt weergegeven.

Overal in deze handleiding wordt bij vermelding van de Nokia Navi™-toets ook de relevante tekst genoemd, bijvoorbeeld  (**M**enu) of  (**K**iezen).

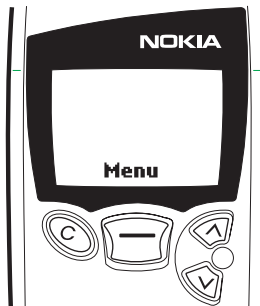


Bladertoetsen


Met de bladertoetsen kunt u bladeren in menu's, submenu's en instellingen. Ook verplaatst u hiermee de cursor naar rechts of links.






Tips:

Druk in een leeg scherm eenmaal op  om de namen en telefoonnummers in de telefoonlijst weer te geven.

Druk in een leeg scherm eenmaal op  om de laatstgekozen nummers weer te geven.

Tijdens een gesprek kunt u met deze toetsen het hoornvolume regelen.

Toets C


- Met  wist u het teken links van de cursor;
- wist u alle tekens die u op het scherm hebt ingetoetst (door de toets ingedrukt te houden);
- gaat u in menu's terug van een submenu naar het vorige menuniveau;
- verlaat u een menu;
- weigert u een inkomende oproep.





3. Basisfuncties

Opbellen

- 1 Toets het net- en abonneenummer in. De tekst **Menu** verandert in **Bellen**.

Corrigeer eventueel verkeerd ingetoetste cijfers door op  te drukken (hiermee wist u het meest linkse cijfer).



- 2 Druk op  (**Bellen**) en wacht tot wordt opgenomen. De tekst **Bellen** verandert in **Ophangen**.
- 3 Druk op  (**Ophangen**) om het gesprek te beëindigen (of de poging om verbinding te krijgen af te breken).



Normale positie: Houd de telefoon net zo vast als elke andere telefoon, met de antenne omhoog en over de schouder gericht.

Internationale gesprekken

- 1 Druk tweemaal op ****** om het internationale teken weer te geven (het teken + vervangt de internationale toegangscode).
- 2 Toets de landcode, het netnummer en het abonneenummer in.
- 3 Druk op **☎** (**Be11en**) om het ingetoetste nummer te kiezen.




Opmerking: Wanneer u de telefoon in combinatie met de autoset CARK-91 gebruikt, kunt u overschakelen van handenvrij gebruik naar privégebruik door de externe handtelefoon HSU-1 op te nemen.

Als u wilt terugschakelen naar handenvrij gebruik, drukt u op **C** en legt u de handtelefoon binnen 15 seconden neer.

Hoornvolume regelen



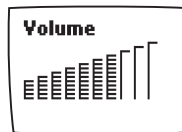

U kunt het hoornvolume tijdens een gesprek regelen.

Druk op **▲** om het volume te verhogen en op **▼** om het te verlagen.








Laatstgekozen nummers herhalen

De laatste acht telefoonnummers die u hebt gekozen, zijn opgeslagen in het geheugen van de telefoon (ook als u geen verbinding hebt gemaakt). Als u een van deze laatstgekozen nummers opnieuw wilt kiezen, doet u het volgende:

- 1 Zorg dat het scherm leeg is en druk eenmaal op  om de lijst met laatst-gekozen nummers weer te geven.
- 2 Blader met  of  naar het gewenste nummer.
- 3 Druk op  (**Bellen**).



Namen en telefoonnummers opslaan in de telefoonlijst













- 1 Druk op  (**Menu**) om de menufunctie te activeren.
- 2 Als **Telefoonlijst** wordt weergegeven, drukt u op  (**Kiezen**).
- 3 Blader met  of  naar **Nieuwe invoer** en druk op  (**Kiezen**).




- De aanwijzing **Naam:** wordt weergegeven.
- 4 Toets de juiste naam in. Dit doet u als volgt:
Druk op de toets met het gewenste teken: eenmaal voor het eerste teken, tweemaal (voordat de cursor verschijnt) voor het tweede teken, enzovoort.




Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die u hebt gekozen in menu 4-2-1.

- Druk meerdere keren op de toetsen  -  om tekens te zoeken (bijvoorbeeld  voor tekens . , ? ! - & 1 en  wordt een spatie).
 - Met  schakelt u tussen hoofdletters en kleine letters. Op het scherm wordt de indicator ABC of abc weergegeven.
 - Houd  ingedrukt om te schakelen tussen letters en cijfers. Op het scherm wordt de indicator ABC (abc) of 123 weergegeven.
 - U kunt ook een cijfer toevoegen door de bijbehorende toets even ingedrukt te houden.
 - Als de knipperende cursor wordt weergegeven, kunt u het volgende teken intoetsen.
 - Druk op  of  om de cursor te verplaatsen.
 - Druk op  om een lijst met bijzondere tekens weer te geven. Als u dit doet, verschijnt de indicator ?!£.
- Blader met  of  naar het gewenste teken en druk op  (**KIEZEN**) om het aan de naam toe te voegen.




- 5 Als u de volledige naam hebt ingevoerd, drukt u op  (OK).


De aanwijzing Nummer: wordt weer-gegeven.

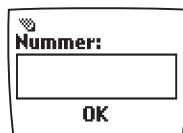

- 6 Toets de landcode (indien nodig) en het net- en abonneenummer in.







Tip: Als u het teken + als internationale toegangscode vóór de landcode invoert (door tweemaal op  te drukken), kunt u het telefoonnummer gebruiken wanneer u uit het buitenland belt.









Druk op  (OK). De naam en het telefoonnummer worden opgeslagen in de telefoonlijst.



Tip: Snel opslaan

Als het scherm leeg is, toets u het telefoonnummer in, drukt u op  of  om de tekst van de Navi-toets te wijzigen in Opslaan en drukt u op  (Opslaan). Toets de naam in en druk op  (OK).

Opbellen via het geheugen



- 1 Druk op  (**Menu**).
- 2 Als Telefoonlijst wordt weergegeven, drukt u op  (**Kiezen**).
- 3 Druk op  (**Kiezen**) om Zoeken te kiezen.
- 4 Toets de beginletter(s) van de naam in en druk op  (**OK**).
Deze stap kunt u ook overslaan.
- 5 Blader met  en  naar de gewenste naam. U kunt het telefoonnummer controleren door  ingedrukt te houden.
- 6 Druk op  (**Bellen**).



Tip: Een snelle manier om de telefoonlijst te gebruiken


Als het scherm leeg is, drukt u op . De eerste naam (inclusief telefoonnummer) in de telefoonlijst wordt afgebeeld.




Tip: De namen en telefoonnummers die zijn toegekend aan de snelkeuzetoetsen 1 tot en met 9 kunt u kiezen via de cijfertoetsen  tot en met .

Oproepen ontvangen

Wanneer iemand u probeert te bellen, gaat de telefoon over en knippert op het scherm de naam van de beller, het telefoonnummer van de beller of de tekst **Bellen**.

- Als u de oproep wilt beantwoorden, drukt u op  (**Opnemen**).














Tip: Als u een inkomend gesprek wilt weigeren, drukt u op . Als de functie **Doorschakelen** indien in gesprek is ingeschakeld, zodat oproepen die binnenkomen terwijl u in gesprek bent bijvoorbeeld worden doorgeschakeld naar uw voice mailbox, worden ook gesprekken die u weigert automatisch doorgeschakeld. Zie 'Doorschak. (menu 5)'.



Opmerking: Als in de telefoonlijst meerdere namen voorkomen met een nummer waarvan de laatste zeven cijfers overeenkomen met het nummer van de oproeper, wordt alleen het telefoonnummer van de oproeper weergegeven (indien beschikbaar).




4. Overige belangrijke functies

Beltoon kiezen

- 1 Druk op  (**Menu**).
- 2 Blader met  of  naar Geluid en druk op  (**Kiezen**).
- 3 Blader met  of  naar Soort beltoon en druk op  (**Kiezen**).
- 4 Blader met  of  naar de gewenste beltoon. De telefoon laat een voorbeeld van de beltoon horen. Druk op  (**OK**) om deze beltoon te kiezen.
- 5 Houd  ingedrukt om het menu te verlaten.

Instellingen voor bepaalde omstandigheden (snelle waarschuwingsinstellingen)

U kunt de geluiden, bijvoorbeeld de beltoon, het toetsenbordvolume en de alarmgeluiden aanpassen aan verschillende gebruiksomstandigheden. U hoeft daarvoor alleen de gewenste optie te kiezen uit de beschikbare lijst, bijvoorbeeld Luid voor gebruik van de telefoon in de open lucht.

- 1 Zorg dat het scherm leeg is en druk kort op de aan- en uittoets .
- 2 Blader met  of  naar de gewenste optie:
Kies Uitschakelen! om de telefoon uit te schakelen.




Persoonlijk is de standaardinstelling, waarbij de geluidsinstellingen worden gebruikt die u hebt gekozen in het menu Geluid.

Als u Stil kiest, wordt er geen hoorbare waarschuwing gegeven.


Als u Discreet kiest, hoort u een kort geluid bij een inkomende oproep of een bericht.


De beltoon Luid staat voor bellen. Deze beltoon heeft het meeste volume.


- 3 Druk op  (OK) om een optie te kiezen.




Tip: U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken:

 2 abc voor de optie Persoonlijk

 3 def voor de optie Stil

 4 ghi voor de optie Discreet

 5 jkl voor de optie Luid.



Opmerking: Als u de instellingen in het menu Geluid wijzigt, wordt de optie Persoonlijk automatisch opnieuw ingesteld.





Opmerking Deze functie is niet beschikbaar als de telefoon is aangesloten op de autoset CAR-K-91 of de hoofdtelefoon HDC-9.


Spraakberichten

In het netwerk hebt u mogelijk de beschikking over een voice mailbox. In dat geval kunt u oproepen doorschakelen naar de voice mailbox, zodat berichten voor u kunnen worden achtergelaten.

Via het netwerk krijgt u bericht als er voice mail voor u is. Bel het nummer van de voice mailbox en luister naar uw berichten.


- 1 Als u het nummer van uw voice mailbox wilt kiezen, zorgt u ervoor dat het scherm leeg is en houdt u  even ingedrukt.

Als u wordt gevraagd om het nummer van de voice mailbox, toetst u dit in en drukt u op  (OK). Zie ook 'Voice mailbox-nummer', menu 2-6. Wanneer u een voice mailbox hebt aangevraagd, krijgt u het nummer daarvan van uw netwerkexploitant.

- 2 Luister naar de berichten. Wanneer u de verbinding wilt verbreken, drukt u op  (Ophangen).



Opmerking: Als boven de Navi-toets de tekst

Beluisteren wordt weergegeven, kunt u op  (**Beluisteren**) drukken om naar uw voice mailbox te bellen.

Tekstberichten











U kunt tekstberichten van maximaal 160 tekens lezen en intoetsen.

Voordat u berichten kunt verzenden, moet u het nummer van de berichtencentrale in het geheugen opslaan. Dit nummer blijft in het geheugen aanwezig totdat u het verandert. Wanneer u zich abonneert op SMS (Short Message Service), krijgt u het nummer daarvan van de netwerkexploitant. Zie de alinea 'Berichtenopties'.










Controleer voordat u een tekstbericht verzendt of de ontvanger ervan ook beschikt over SMS-mogelijkheden.


Of de SIM-kaart tekstberichten kan opslaan, is afhankelijk van het type SIM-kaart.







Berichten lezen

- 1 Wanneer u een of meerdere SMS-berichten hebt ontvangen, worden de tekst . . . berichten ontvangen en de indicator  weergegeven. Druk op  (**Lezen**).
- 2 Blader met  of  naar het gewenste bericht en druk op  (**Lezen**).
- 3 Bij het lezen van een bericht kunt u met  en  door het bericht bladeren. Druk op  (**Opties**) om de beschikbare opties weer te geven. Druk kort op  om het bericht te verlaten.
- 4 Houd  even ingedrukt om het menu te verlaten.

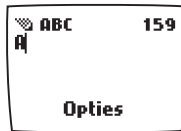Berichten intoetsen en verzenden



- 1 Druk op  (**Menu**).
- 2 Blader met  of  naar de menu-optie Berichten en druk op  (**Kiezen**).
- 3 Blader met  of  naar Berichten intoetsen en druk op  (**Kiezen**).
- 4 Toets het bericht in. Zie 'Namen en telefoonnummers opslaan in de telefoonlijst' voor meer informatie over het gebruik van de toetsen.
- 5 Als u het volledige bericht hebt ingetoetst, drukt u op  (**Opties**).
- 6 Kies Verzenden en druk op  (**OK**).







- 7 Toets het telefoonnummer van de ontvanger in. U kunt ook drukken op  (**zoeken**) en vervolgens met  of  het nummer opzoeken in de telefoonlijst. Druk daarna op  (**OK**).
- 8 Druk op  (**OK**) om het bericht te verzenden.
- 9 Houd  even ingedrukt en doe dit nogmaals om het menu te verlaten.


Toetsenblokvergrendeling

Door het toetsenblok te vergrendelen, voorkomt u dat u per ongeluk toetsen indrukt wanneer de telefoon is opgeborgen in uw zak of in een tas.

- Als u het toetsenblok wilt vergrendelen, drukt u eerst op  (**Menu**) en vervolgens binnen drie seconden op .

Wanneer het toetsenblok is vergrendeld, wordt de indicator  weergegeven.

- Als u het toetsenblok wilt ontgrendelen, drukt u eerst op  (**Vrijgeven**) en vervolgens op .
- Wanneer het toetsenblok is vergrendeld, kunt u een oproep beantwoorden door te drukken op  (**Opnemen**).

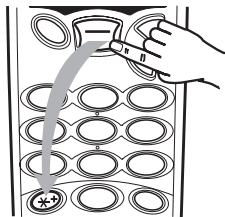








Opmerking: Wanneer het toetsenblok is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Het nummer wordt echter pas weergegeven als u alle cijfers hebt ingetoetst.


5. Menu's




De instellingen van de vele functies en opties van de telefoon worden weergegeven in menu's en submenu's.


U krijgt toegang tot deze menu's en submenu's door te bladeren of door de juiste sneltoetsen te gebruiken.

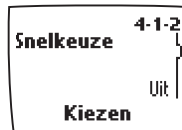

Menu-opties kiezen door te bladeren

- 1 Druk op  (**Menu**) om de menufunctie te activeren.
- 2 Druk op  of  om naar het gewenste hoofdmenu te gaan, bijvoorbeeld Instellingen.
- 3 Druk op  (**Kiezen**) om het menu te openen.
- 4 Als het menu submenu's bevat, kiest u het gewenste submenu met  of .
- 5 Druk op  (**Kiezen**) als u het submenu (bijvoorbeeld Oproepinstellingen) wilt openen. Herhaal de stappen 4 en 5 als dit submenu ook weer submenu's bevat.

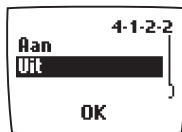


- 6 Druk op  of  om naar de gewenste instelling te gaan.
- 7 Druk op  (OK) om de gekozen instelling te bevestigen.



Tip: U kunt terugkeren naar het vorige menu door kort op  te drukken of het menu verlaten zonder instellingen te wijzigen door  ingedrukt te houden.





Menu-opties kiezen met sneltoets


De menu-items (menu's, submenu's en instellingen) zijn genummerd en gekoppeld aan een sneltoets. De sneltoetsnummers worden in de rechterbovenhoek van het scherm weergegeven.


- 1 Druk op  (**Menu**).
- 2 Toets binnen drie seconden het nummer in van het gewenste menu-item.
Herhaal deze stap voor eventuele submenu's.
- 3 Toets binnen drie seconden het nummer in van de gewenste instelling.





Als u bijvoorbeeld het toetsenbordvolume wilt uitschakelen, doet u het volgende:

Druk op  (**Menu**), , , ,

 (**Menu**) om de menufunctie te activeren,

 voor Geluid,

 voor Toetsenbord-volume en

 voor Uit.

Menufuncties

1 Telefoonlijst



- 1 Zoeken
- 2 Servicenrs. ¹
- 3 Nieuwe invoer
- 4 Wissen
 - 1 Eén voor één
 - 2 Alles wissen
- 5 Bewerken
- 6 Item zenden
- 7 Opties
 - 1 Type weergave kiezen
 - 2 Geheugenstatus
- 8 Snelkeuze

2 Berichten



- 1 Inbox
 - 2 Outbox
 - 3 Berichten intoetsen
-
- 1 Alleen als SIM-kaart deze functie heeft.

4 Berichtenopties

- 1 Set 1 ²
 - 1 Nummer van berichtentrale
 - 2 Berichten verzenden als
 - 3 Geldigheid van berichten
- 2 Algemeen ³
 - 1 Afle verrapporten
 - 2 Antwoord via zelfde centrale
- 5 Infodienst
- 6 Voice mailbox-nummer

-
- 2 Het aantal sets wordt bepaald door de SIM-kaart. Elke set wordt in een eigen submenu weergegeven en kan een willekeurige naam hebben.
 - 3 Het sneltoetsnummer van dit menu is afhankelijk van het aantal beschikbare sets.

3 Oproepinfo



- 1 Gemiste oproepen
- 2 Ontvangen oproepen
- 3 Laatstgekozen nummers
- 4 Laatste oproepen wissen
- 5 Gespreksduur tonen
- 6 Gesprekskosten tonen
- 7 Gesprekskosteninstellingen
 - 1 Oproepkostenlimiet
 - 2 Kosten tonen in

4 Instellingen



- 1 Oproepinstellingen
 - 1 Automatisch herhalen
 - 2 Snelkeuze
 - 3 Wachtfunctie-opties
 - 4 Eigen nummer zenden
 - Automatisch opnemen¹

2 Gebruiksopties

- 1 Taalkeuze
- 2 Celinformatie
- 3 Welkomsttekst
- 4 Netwerk kiezen
 - Verlichting²

3 Beveiligingsinstellingen

- 1 PIN-code vragen
- 2 Vaste nummers
- 3 Closed User Group (CUG)
- 4 Telefoonbeveiliging
- 5 Toegangscodes wijzigen

4 Terug naar fabrieksinstellingen

-
- 1 Deze functie is alleen beschikbaar als de telefoon is aangesloten op de autoset CARK-91 of de hoofdtelefoon HDC-9.
 - 2 Deze functie is alleen beschikbaar als de telefoon is aangesloten op de autoset CARK-91.

5 Doorschak.



- 1 Alle spraakoproepen stil doorschakelen
- 2 Doorschakelen indien in gesprek
- 3 Doorschakelen indien niet opgenomen
- 4 Doorschakelen indien uit of buiten bereik
- 5 Alle doorschakelingen annuleren

6 Spelletjes



- 1 Pairs
- 2 Snake
- 3 Logic

7 Calculator



8 Klok



- 1 Alarmklok
- 2 Klokinstellingen

9 Geluid



- 1 Oproep-signaal
- 2 Soort beltoon
- 3 Beltoonvolume
- 4 Type beltoon voor berichten
- 5 Toetsenbordvolume
- 6 Alarm- en spelgeluiden
 - Trilalarm ¹

¹ Deze functie is alleen beschikbaar als u gebruikmaakt van een speciale batterij.

Telefoonlijst (menu 1)



Vanuit het menu Telefoonlijst kunt u telefoonnummers en de bijbehorende namen opslaan in het geheugen van uw SIM-kaart.

De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 250 telefoonnummers (maximaal dertig cijfers) en namen (maximaal zestien tekens) kunnen worden opgeslagen. De lengte van de telefoonnummers en het aantal telefoonnummers dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de SIM-kaart.


Namen en telefoonnummers oproepen via de telefoonlijst

Met de menuoptie *Zoeken* (menu 1-1) kunt u de gewenste namen en telefoonnummers opzoeken in de telefoonlijst.

Zie ook 'Opbellen via het geheugen' in hoofdstuk '3, Basisfuncties'.

Service nummers

Met deze menufunctie kunt u gemakkelijk de servicenummers van uw netwerkexploitant kiezen. Deze functie wordt alleen weergegeven als er servicenummers zijn opgeslagen op uw SIM-kaart.

Kies *Service nummers*. (menu 1-2), blader naar het gewenste servicenummer en druk op  (**Bellen**) om het nummer te kiezen.

Namen en telefoonnummers opslaan in de telefoonlijst

Zie de paragraaf 'Namen en telefoonnummers opslaan in de telefoonlijst' in hoofdstuk '3, Basisfuncties'.

Namen en telefoonnummers in de telefoonlijst wissen

Vanuit dit menu (menu 1-4) kunt u namen en telefoonnummers uit de telefoonlijst verwijderen. U kunt gebruikmaken van de optie **Eén voor één**. U kunt echter ook **Alles wissen** kiezen als u alle namen en telefoonnummers in de telefoonlijst in één keer wilt wissen.



Namen en telefoonnummers in de telefoonlijst bewerken

Vanuit dit menu (menu 1-5) kunt u de namen en telefoonnummers in de telefoonlijst bewerken.



Een naam en telefoonnummer verzenden vanuit de telefoonlijst ('visitekaartje')

Met de menufunctie **Item zenden** (menu 1-6) kunt u de naam, het telefoonnummer en andere gegevens van een contactpersoon ('visitekaartje') verzenden, vanuit de telefoonlijst naar een andere telefoon.

De gegevens verzenden

Kies **Item zenden**, blader naar de naam en het telefoonnummer die u wilt verzenden en druk op  (**zend**). Toets het telefoonnummer van de ontvanger in of zoek het op in de telefoonlijst. Druk op  (**OK**) om de informatie te verzenden.

De gegevens ontvangen

Als de telefoon gegevens heeft ontvangen, wordt de tekst Naam en nummer ontvangen. Druk op  (Opties) om de informatie te bekijken (Bekijken), op te slaan (Opslaan) of weg te gooien (Wegdoen) en druk vervolgens op .

Opties telefoonlijst



Type weergave kiezen voor opgeslagen namen en telefoonnummers


De opgeslagen namen en telefoonnummers kunnen op drie verschillende manieren worden weergegeven (weergavetypen: menu 1-7-1). U kunt kiezen uit **Namenlijst** (drie namen tegelijk), **Naam & Nr.** (één naam met het bijbehorende telefoonnummer) en **Grote letters** (één naam).

Beschikbare ruimte in de telefoonlijst controleren

U kunt nagaan hoeveel namen en telefoonnummers er nog in de telefoonlijst kunnen worden opgeslagen en hoeveel zich momenteel erin bevinden (menu 1-7-2).


Snelkeuzenummer toewijzen aan telefoonnummer


Aan negen telefoonnummers in de telefoonlijst kunt u een snelkeuzetoets toekennen. Deze telefoonnummers kunt u vervolgens kiezen met de cijfertoetsen  - .

Kies de menu-optie **Snelkeuze** (menu 1-8). Als de snelkeuzetoets vrij is, drukt u op  (**Toewijzen**).






Opmerking: Toewijzen wordt ook weergegeven wanneer een telefoonnummer uit de telefoonlijst automatisch een snelkeuzetoets krijgt toegedend.

Zoek de gewenste naam en/of het gewenste telefoonnummer in de telefoonlijst en selecteer deze vervolgens door op  (**OK**) te drukken.

Als een telefoonnummer is toegewezen aan een toets, kunt u dit weergeven, wijzigen of wissen door eerst op  (**Opties**) te drukken.



Snelkeuzetoets gebruiken


Druk op de gewenste snelkeuzetoets ( tot en met ) en druk vervolgens op  (**Belellen**) om de verbinding tot stand te brengen.





Berichten (menu 2)



Berichten lezen


Als u een SMS-bericht hebt ontvangen, wordt de tekst ...berichten ontvangen weergegeven en staat de indicator  aan. Druk op  (**Lezen**) om het bericht of de berichten weer te geven. Als u het bericht later wilt weergeven, kiest u de menu-optie **Inbox** (menu 2-1).

De berichten in **Inbox** worden in een lijst weergegeven, waarbij het laatste bericht bovenaan staat. Ga met  of  naar het gewenste bericht en druk op  (**Lezen**).

Wanneer u een bericht leest, kunt u op  (**Opties**) drukken om de beschikbare opties weer te geven. Kies de gewenste optie en druk vervolgens op  (**OK**): Wissen, Antwoorden, Bewerken, Gebruik Nr. (geeft de telefoonnummers weer die in het bericht zijn gevonden) en Doorschakelen (om het bericht door te sturen). Als u de optie Details kiest, kunt u met  of  details van het bericht weergeven: de naam en het telefoonnummer van de afzender, de berichtencentrale die voor de verzending is gebruikt, en datum en tijdstip van ontvangst.

Berichten schrijven, verzenden en opslaan

Vanuit het menu **Berichten intoetsen** (menu 2-3) kunt u tekstberichten met een maximale lengte van 160 tekens schrijven en bewerken.

Als het bericht gereed is, drukt u op  (**Opties**) en kiest u een van de volgende opties: Zenden, Spec. zending (het bericht wordt met specifieke instellingen verzonden), Opslaan (het bericht wordt in de map Outbox opgeslagen (menu 2-2) en wordt later verzonden) of Scherm wissen (alle tekens in het bericht worden verwijderd).

Berichtenopties

Set 1 (menu 2-4-1)¹


Een groep opties, ofwel een "set", bestaat uit een aantal opties dat nodig is voor het verzenden van tekstberichten.

¹ Het aantal sets wordt bepaald door de SIM-kaart.

U kunt bijvoorbeeld een tekstbericht als fax verzenden, mits dit wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U hoeft slechts de set te selecteren waarin u vooraf de juiste opties voor faxzendingen hebt gedefinieerd.

Elke set heeft een eigen submenu:

- Nummer van berichtencentrale

In dit submenu wordt het telefoonnummer van de berichtencentrale opgeslagen dat nodig is voor het verzenden van tekstberichten. U krijgt dit nummer van uw netwerkexploitant. Toets het telefoonnummer van de berichtencentrale in of bewerk het bestaande nummer en druk op  (OK).

- Berichten verzenden als

Tekstberichten (Tekst) kunnen in het netwerk worden geconverteerd naar de indeling E-mail, Fax- of Semafoonopr. (netwerkservice).

De ontvanger moet over de juiste apparatuur beschikken om een geconverteerd bericht te kunnen ontvangen.

- Geldigheid van berichten

Met deze netwerkservice kunt u instellen hoe lang uw tekstberichten in de berichtencentrale blijven opgeslagen terwijl wordt geprobeerd ze te verzenden.

Algemeen (menu 2-4-)¹

- AfleVERRAPPORTEN
-

¹ Het sneltoetsnummer van dit menu is afhankelijk van het aantal beschikbare sets.

Het netwerk kan afle verrapporten van uw tekstberichten verzorgen (netwerkservice).

- Antwoord via zelfde centrale

Het netwerk kan de antwoorden op uw tekstberichten via uw eigen berichtencentrale verzenden (netwerkservice).

Infodienst


Met deze netwerkservice (menu 2-5) kunt u via uw netwerkexploitant berichten ontvangen over verschillende onderwerpen, zoals het weer, verkeersinformatie, enzovoort. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over de beschikbare items.

Als u **Aan** kiest, ontvangt u berichten over de actieve items. U kunt de lijst met items bewerken en deze markeren als actief of niet-actief.

Met **Index** krijgt u een lijst met items die in het netwerk beschikbaar zijn. Als u eerst **Items** en vervolgens **Toevoegen** kiest, kunt u items toevoegen aan de lijst met items. Toets het nummer en de naam van het item in. U kunt de lijst met items ook bewerken met **Bewerken** of wissen met **Wissen**.

Kies **Taalkeuze** om een taal in te stellen voor de berichten. Alleen berichten in de gekozen taal worden weergegeven.

Voice mailbox-nummer

Vanuit het menu `Voice mailbox-nummer` (menu 2-6) kunt u het nummer van uw voice mailbox opslaan. Toets het nummer in en druk op  (OK). Het nummer blijft ongewijzigd, tenzij het wordt vervangen. Wanneer u een voice mailbox hebt aangevraagd, krijgt u het nummer daarvan van uw netwerkexploitant.

Oproepinfo (menu 3)




De telefoon registreert gemiste en ontvangen oproepen alleen als het netwerk de functie CLI (Calling Line Identification ofwel automatische nummeridentificatie) ondersteund, de telefoon is ingeschakeld en u deze in het gebied van de netwerkservice gebruikt.

Gemiste oproepen

De laatste vijf telefoonnummers van personen die hebben geprobeerd u te bellen, worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon, in de lijst met gemiste oproepen (menu 3-1).

Met de opties in het menu voor gemiste oproepen kunt u het telefoonnummer weergeven, het nummer oproepen, het tijdstip van de gemiste oproep weergeven als de klok is ingesteld op de juiste tijd en het telefoonnummer in de telefoonlijst wissen of opslaan.



Tip: Als het scherm meldt dat er oproepen worden gemist, drukt u op  (Tonen) om de lijst met gemiste oproepen weer te geven.

Ontvangen oproepen

De laatste vijf telefoonnummers van personen van wie u een oproep hebt ontvangen, worden in het geheugen van de telefoon opgeslagen, in de lijst met ontvangen oproepen (menu 3-2).

Met de opties in het menu voor ontvangen oproepen kunt u het telefoonnummer weergeven, het nummer oproepen, het tijdstip van de ontvangen oproep weergeven als de klok is ingesteld op de juiste tijd en het telefoonnummer in de telefoonlijst wissen of opslaan.

Laatstgekozen nummers

De laatste acht telefoonnummers die u hebt gekozen of hebt geprobeerd te kiezen, worden in het geheugen van de telefoon opgeslagen.

Met de opties in het menu voor laatstgekozen nummers (menu 3-3) kunt u het telefoonnummer weergeven, het nummer oproepen, de tijd van de oproep weergeven als de klok is ingesteld op de juiste tijd en het telefoonnummer in de telefoonlijst wissen of opslaan.

Laatste oproepen wissen

Met deze functie (menu 3-4) kunt u alle telefoonnummers en namen wissen in de lijsten met gemiste oproepen, ontvangen oproepen en laatste oproepen.



Opmerking: Als een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst en deze niet wordt herkend als de kaart van de gebruiker, worden de gegevens in de lijsten met gemiste oproepen, laatste oproepen en ontvangen oproepen gewist.

Gespreksduur tonen

U kunt dit menu (3-5) activeren als u de duur van uw uitgaande en inkomende oproepen wilt bekijken in uren, minuten en seconden, en de gespreksduurtellers op nul wilt zetten.

Als u een nieuwe SIM-kaart plaatst, worden de gespreksduurtellers niet op nul gezet.



Opmerking: De definitieve gespreksduur die in rekening wordt gebracht door de netwerkexploitant kan variëren als gevolg van netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Gesprekskosten tonen

Als het netwerk ondersteuning biedt voor de gespreksskostenservice (menu 3-6), kunt u bij benadering de kosten van uw laatste gesprek of alle gesprekken controleren. De kosten worden aangegeven in kosteneenheden. De gesprekskosten worden voor elke SIM-kaart afzonderlijk weergegeven.



Opmerking: De definitieve factuur van de netwerkexploitant voor gesprekken en geleverde diensten kan variëren als gevolg van netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Gesprekskosteninstellingen

Oproepkostenlimiet

Met deze netwerkfunctie kunt u een kostenlimiet instellen voor oproepen met uw SIM-kaart (menu 3-7-1). U kunt gesprekken voeren en ontvangen zo lang de ingestelde oproepkostenlimiet niet wordt overschreden. In het menu Kosten tonen in, kunt u kosteneenheden of eenheden van een bepaalde valuta opgeven als limiet.

Mogelijk hebt u de PIN2-code nodig voor het instellen van een oproepkostenlimiet. Dit is afhankelijk van uw SIM-kaart.

Kosten tonen in

Met deze netwerkfunctie kunt u kiezen of de gesprekskosten in kosteneenheden of in de gewenste valuta worden weergegeven (menu 3-7-2). Neem contact op met uw netwerkexploitant als u wilt weten welke prijzen per eenheid in rekening worden gebracht.

Mogelijk hebt u de PIN2-code nodig voor het selecteren van de valuta of de eenheid in Kosten tonen in. Dit is afhankelijk van uw SIM-kaart.

Instellingen (menu 4)





Oproepinstellingen


Automatisch herhalen

Als de functie Automatisch herhalen (menu 4-1-1) is ingesteld, wordt na een mislukte oproep maximaal tienmaal geprobeerd de oproep alsnog tot stand te brengen.

Snelkeuze

Als de functie Snelkeuze (menu 4-1-2) is ingesteld, kunt u de namen en telefoonnummers die aan de snelkeuzetoetsen  tot en met  zijn toegewezen, kiezen door de corresponderende nummertoets ingedrukt te houden.



Opmerking: Als u  ingedrukt houdt, wordt uw voice mailbox-nummer gekozen en niet het snelkeuzenummer dat aan de toets is toegewezen.

Wachtfunctie-opties

Als deze netwerkservice is geactiveerd (menu 4-1-3), wordt u via het netwerk gewaarschuwd wanneer er een nieuwe oproep binnenkomt als u al een oproep in behandeling hebt.

Eigen nummer zenden

Met deze netwerkservice kunt u instellen of u uw telefoonnummer al dan niet wilt bekendmaken aan de persoon die u belt (menu 4-1-4). Met **Standaard** wordt de telefoon teruggezet in de standaardinstelling **Aan of Uit**, naar gelang hetgeen u met uw netwerkexploitant bent overeengekomen.

Automatisch opnemen

Deze instelling is alleen beschikbaar als de telefoon is aangesloten op de autoset CARK-91 of de hoofdtelefoon HDC-9.

Als deze instelling **Aan** is, wordt de telefoon bij een inkomende oproep automatisch opgenomen nadat deze eenmaal is overgegaan. U kunt gebruikmaken van deze functie als de autoset is uitgerust met automatisch in-/uitschakelen via contactslot en het contactslot in werking is.

Gebruiksopties

Taalkeuze

U kunt de taal kiezen waarin teksten op het scherm van uw telefoon worden weergegeven (menu 4-2-1). Als u de instelling **Automatisch** kiest, wordt de taal ingesteld volgens de gegevens op uw SIM-kaart. Als de taal op de SIM-kaart niet wordt gevonden, wordt Engels gebruikt.

Celinformatie

In dit menu (4-2-2) kunt u aangeven of het moet worden weergegeven wanneer de telefoon in een MCN-netwerk (Micro Cellular Network) wordt gebruikt (netwerkservice).

Welkomsttekst

In dit menu (4-2-3) kunt u de tekst instellen die wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Netwerk kiezen

U kunt het netwerk automatisch of handmatig kiezen (menu 4-2-4).

In de automatische modus kiest de telefoon automatisch een van de cellulaire netwerken die in uw gebied beschikbaar zijn.

In de handmatige modus wordt een lijst met beschikbare netwerken weergegeven en kunt u gebruikmaken van het netwerk van uw keuze, mits de exploitant van uw thuisnet een roaming-overeenkomst heeft met dit netwerk. Als dit niet het geval is, wordt de tekst *Geen toegang* weergegeven en moet u een ander netwerk kiezen. De handmatige modus blijft gehandhaafd totdat de automatische modus wordt gekozen of u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.

Verlichting

Deze instelling is alleen beschikbaar als de telefoon is aangesloten op de autoset CARK-91. Hiermee kunt u de verlichting voor het scherm en het toetsenblok instellen.

Beveiligingsinstellingen

Uw telefoon is uitgerust met een veelzijdig beveiligingssysteem om ongevoegd gebruik van de telefoon of de SIM-kaart te voorkomen.

PIN-code vragen

In dit menu (menu 4-3-1) kunt u instellen of naar de PIN-code van uw SIM-kaart moet worden gevraagd wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U hebt de PIN-code nodig om deze optie te activeren.

Bij enkele SIM-kaarten kan het vragen naar de PIN-code niet worden uitgeschakeld.

Vaste nummers

U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot een select aantal telefoonnummers, mits deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund (menu 4-3-2). U hebt hiervoor de PIN2-code nodig.



Opmerking: Wanneer de functie Vaste Nummers is ingeschakeld, kunnen in sommige netwerken mogelijk nog wel bepaalde alarmnummers worden gekozen (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

Closed User Group (CUG)

Met deze netwerkservice (menu 4-3-3) geeft u de groep personen op die u kunt bellen en die u kunnen bellen. Met *Standaard* stelt u de telefoon weer in op de groep gebruikers die u bij de netwerkexploitant hebt opgegeven als standaard-groep.



Opmerking: Wanneer gesprekken zijn beperkt tot gesloten groepen gebruikers, kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

Telefoonbeveiliging

In dit menu (menu 4-3-4) kunt u het beveiligingsniveau voor de telefoon instellen om onbevoegd gebruik te voorkomen. U hebt hiervoor de beveiligingscode nodig.

Als Aan is gekozen, wordt de beveiligingscode gevraagd wanneer er een nieuwe SIM-kaart wordt geplaatst.



Opmerking: Als u het beveiligingsniveau wijzigt, worden alle lijsten met laatste oproepen gewist.

Toegangscode wijzigen

In dit menu (4-3-5) kunt u de toegangscode, de beveiligingscode, de PIN-code en de PIN2-code wijzigen. Deze codes mogen alleen de cijfers 0 tot en met 9 bevatten. U wordt gevraagd de huidige code en de nieuwe code in te toetsen en de nieuwe code vervolgens te bevestigen.



Opmerking: Vermijd het gebruik van toegangscode die lijken op alarmnummers, zoals 112. U voorkomt hiermee dat u per ongeluk een alarmnummer kiest.

Terug naar fabrieksinstellingen

U kunt de menu-instellingen in de oorspronkelijke waarden terugzetten (menu 4-4). U hebt hiervoor de beveiligingscode nodig.

Doorschakelen (menu 5)



Met deze netwerkservice kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar uw voice mail (alleen spraakoproepen) of een ander telefoonnummer. De beschikbare modi voor het doorschakelen zijn:

- Alle spraakoproepen stil doorschakelen,
- Doorschakelen indien in gesprek,
- Doorschakelen indien niet opgenomen,
- Doorschakelen indien uit of buiten bereik.

U kunt vervolgens de gekozen modus activeren met **Activeren**, annuleren met **Annuleren** en controleren met **Status**. Bij enkele modi voor het doorschakelen kunt u beschikken over de optie **Vertraging**.

- Met **Alle** doorschakelingen annuleren kunt u alle doorschakelingen uitzetten.



Tip! Als **Doorschakelen** indien in gesprek is geactiveerd, worden ook geweigerde inkomende oproepen doorgeschakeld.

Spelletjes (menu 6)



Dit menu bevat drie spelletjes: Pairs, Snake en Logic. Kies het gewenste spelletje en kies vervolgens Instructies om te zien hoe het spelletje werkt.

ONTHOUD! Uw telefoon moet zijn ingeschakeld als u deze functie wilt gebruiken. Zet de telefoon niet aan als het gebruik van draadloze telefoons is verboden, storingen veroorzaakt of gevaar oplevert.

Calculator (menu 7)



De telefoon is uitgerust met een eenvoudige calculator met vier functies. U kunt deze ook gebruiken voor het globaal omrekenen van vreemde valuta.

Calculator

Voer de eerste getallen van de berekening in met de toetsen

- . Druk op voor een punt (.).




Optellen: druk eenmaal op (+). Aftrekken: druk tweemaal op (-). Vermenigvuldigen: druk driemaal op (*). Delen: druk viermaal op (/). U kunt ook op **(Opties)** drukken en de gewenste functie kiezen.


Als u een totaal wilt berekenen, drukt u op (**Opties**) en vervolgens op (=) voor het resultaat. Druk op (C) om het scherm te wissen.



Opmerking: Deze calculator heeft een beperkte nauwkeurigheid. Er kunnen afrondingsfouten optreden, vooral bij lange delingen.

Vreemde valuta omrekenen

Druk op  (**Opties**) en kies Wisselkoers. Kies een van de weergegeven opties: Vreemde val. uitgedrukt in eigen valuta of Eigen valuta uitgedrukt in vreemde valuta. Toets vervolgens de wisselkoers in (druk op # voor een punt) en druk tot slot op  (**OK**).

Reken het bedrag om: toets het bedrag in dat u wilt omrekenen. Druk vervolgens op  (**Opties**) en kies Naar eigen of Naar vreemde.

ONTHOUD! Uw telefoon moet zijn ingeschakeld als u deze functie wilt gebruiken. Zet de telefoon niet aan als het gebruik van draadloze telefoons is verboden, storingen veroorzaakt of gevaar oplevert.

Klok (menu 8)



Alarmklok

U kunt uw telefoon zo instellen dat er op een opgegeven tijd een alarm afgaat (menu 8-1). De alarmklok gebruikt de tijdnotatie die voor de klok is ingesteld: 12-uurs of 24-uurs.


Als u de telefoon uitschakelt, blijft de alarmklok functioneren.



In dit menu kunt u de tijd instellen waarop het alarm moet afgaan, Aan kiezen om de alarmtijd te wijzigen of Uit kiezen om de alarmklok uit te schakelen.

Als de alarmtijd verstrijkt

De beltoon van de tijdsduurteller komt overeen met het ingestelde beltoonvolume. Als de alarmtijd is verstreken, hoort u alleen een piep:

- als u *Stil* of *1x piepen* in het menu *Geluid* hebt gekozen of
- bij snelle waarschuwinginstellingen *Discreet* of *Stil* hebt gekozen. Zie 'Instellingen voor bepaalde omstandigheden'.

Als het alarm afgaat, verschijnt de tekst **ALARM!** en knippert de verlichting. Als u het telefoonalarm langer dan een minuut laat voortduren of op  (**Snooze**) drukt, wordt het alarmsignaal een paar minuten onderbroken en daarna weer hervat.

Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te zetten. Als de telefoon is uitgeschakeld, wordt u om een netwerkregistratie gevraagd. Druk op  (**Ja**) voor registratie of op  om de telefoon uit te schakelen.

ONTHOUD! Gebruik de telefoon niet als het gebruik van draadloze telefoons is verboden, storingen veroorzaakt of gevaar oplevert.

Klokinstellingen

De telefoon is uitgerust met een real-time klok (menu 8-2). Hoewel de telefoon is voorzien van een reservevoeding, is het mogelijk dat de tijd opnieuw moet worden ingesteld wanneer de batterij leeg is of is verwijderd.

In dit menu kunt u de tijdweergave aan- (**Aan**) of uitzetten (**Uit**), de tijd instellen en de gewenste tijdnootatie kiezen.

Geluid (menu 9)



Oproepsignaal

Met deze menufunctie (menu 9-1) kunt u kiezen hoe u wordt gewaarschuwd als er een oproep binnenkomt. De beschikbare opties zijn: *Bellen*, *Oplopend*, *1x bellen*, *1x piepen* of *Stil* als u geen beltoon wilt horen.



Opmerking: Als u de telefoon instelt op *Stil*, hoort u geen beltoon, geluid bij berichten of het toetsenblok noch een alarmtoon.

Soort beltoon

U kunt een keuze maken uit de beltonen in het menu 9-2.

Beltoonvolume

U hoort een beltoon wanneer er een oproep binnenkomt. Met deze menufunctie (menu 9-3) kunt u het gewenste niveau instellen voor het beltoonvolume. Dit volumeniveau is ook van invloed op de beltoon voor berichten.

Type beltoon voor berichten

U kunt ook een beltoon instellen voor het binnenkomen van een SMS-bericht (menu 9-4).

Toetsenbordvolume

Telkens wanneer u een toets indrukt, hoort u een geluidssignaal. U kunt het toetsenbordvolume uitschakelen of een van de drie beschikbare niveaus voor het toetsenbordvolume kiezen (menu 9-5).

Alarm- en spelgeluiden

Als u deze functie instelt (menu 9-6), worden de alarmtonen van de telefoon weergegeven, bijvoorbeeld de alarmtoon die aangeeft dat de batterij bijna leeg is.



Trilalarm

Als de telefoon is voorzien van een speciale batterij, kunt u vanuit dit (menu 9-7) een trilalarm instellen voor binnenkomende oproepen.


6. Naslag

Opties voor inkomende oproepen

Tijdens een gesprek kunt u gebruikmaken van een aantal geavanceerde functies. Deze zijn echter niet altijd beschikbaar. Alleen de functies die beschikbaar zijn en zijn toegestaan, worden in het menu voor inkomende oproepen weergegeven. Veel van de opties voor inkomende oproepen zijn netwerkservices.

Als u een oproep in behandeling hebt, drukt u op  (**Opties**) om het menu voor inkomende oproepen te openen. Als de tekst van de Navi-toets **Ophangen** is, drukt u op  om de tekst **Opties** te activeren.

De volgende opties voor inkomende oproepen zijn mogelijk beschikbaar:

Standby of Uit standby	Hiermee plaatst u een oproep in de wacht of verwijdert u deze uit de wacht.
Nieuwe opr.	Hiermee maakt u een nieuwe oproep terwijl u een oproep in behandeling hebt.
Opnemen	Hiermee beantwoordt u een inkomende oproep.
Weigeren	Hiermee weigert u de inkomende oproep.
Wisselen	Hiermee schakelt u tussen de twee oproepen.
Beëindigen	Hiermee beëindigt u de actieve oproep.
DTMF zenden	Hiermee zendt u DTMF-signalen.
Zenden	Hiermee zendt u de tekenreeks op het scherm naar het netwerk.
Alles afsluiten	Hiermee beëindigt u beide oproepen.
Telefoonlijst	Hiermee opent u de telefoonlijst.
Als u het menu voor inkomende oproepen wilt verlaten, drukt u op  .	

Toegangscodes

U kunt de toegangscodes gebruiken die in deze paragraaf worden beschreven om onbevoegd gebruik van uw telefoon en de SIM-kaart te voorkomen.

De toegangscodes (behalve PUK- en PUK2-codes) kunnen worden gewijzigd vanuit het menu 4-3-5. Zie de volgende paragraaf.

Beveiligingscode (5 cijfers)

Met de beveiligingscode kunt u niet toegelaten gebruik van uw telefoon voorkomen. Zie ook 'Telefoonbeveiliging' (menu 4-3-4).

De fabrieksinstelling voor de beveiligingscode is 12345. Raadpleeg 'Beveiligingsinstellingen - Toegangscodes wijzigen' als u de code wilt wijzigen. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon).

PIN-code (4 tot 8 cijfers)

De PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) beveiligt uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt meestal bij de SIM-kaart verstrekt.

PIN2-code (4 tot 8 cijfers)

De PIN2-code wordt bij bepaalde SIM-kaarten verstrekt en is nodig voor toegang tot bepaalde functies, zoals kostentellers. Deze functies zijn alleen beschikbaar als deze door uw SIM-kaart worden ondersteund.

PUK-code (8 cijfers)

U hebt de PUK-code (Personal Unblocking Key) nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. De PUK-code kan bij de SIM-kaart zijn verstrekt. Neem contact op met uw netwerkexploitant als dit niet het geval is of als u de code kwijt bent.

PUK2-code (8 cijfers)

De PUK2-code wordt bij bepaalde SIM-kaarten verstrekt en is nodig voor het wijzigen van een geblokkeerde PIN2-code. Neem contact op met uw netwerkexploitant als u de code kwijt bent.

Beschermkapje van de antenne-aansluiting

Aan de achterzijde van de telefoon onder de antenne bevindt zich een aansluiting voor een externe antenne. Het is mogelijk dat de aansluiting wordt beschermd met een rubberen kapje. Als dit het geval is, verwijdert u eerst het kapje voordat u de externe antenne plaatst. Plaats het kapje opnieuw als u de antenne verwijdert.



Opmerking: Houd het kapje buiten het bereik van kinderen.

Batterij

De volgende oplaadbare batterijen zijn goedgekeurd door de fabrikant en beschikbaar voor uw telefoon: NiMH-batterijen BMS-2V, BMS-2S en BMS-2; Li-Ion-batterijen BLS-2 en BLS-4.

Opladen en ontladen

- Uw telefoon wordt gevoed door een oplaadbare batterij.
- De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen!
- De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (gesprekstijd en standby-tijd) aanzienlijk korter is dan normaal, is het beter een nieuwe batterij te kopen.
- Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- Als u een laadapparaat niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.
- NiMH-batterijen gaan langer mee en geven betere resultaten als u ze regelmatig volledig ontladtdoor de telefoon aan te laten staan totdat deze zichzelf uitschakelt (of door de batterijontlader van een goedgekeurd accessoire te gebruiken). Probeer de batterij nooit op andere manieren te ontladen.
- Extreme temperaturen zijn van invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij: laat de batterij eerst afkoelen of warmer worden.

- Als de batterij bijna leeg is en er nog slechts enkele minuten gesprekstijd overblijven, hoort u een alarmtoon en wordt de tekst **Batterij bijna leeg** kort weergegeven. Als er geen gesprekstijd meer over is, verschijnt de tekst **Batterij opladen** en hoort u eveneens een alarmtoon. De telefoon wordt vervolgens automatisch uitgeschakeld.

Gebruik van de batterijen

- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Gebruik nooit een beschadigde of versleten oplader of batterij.
- Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips aan de achterzijde). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het voorwerp.
- De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15°C en 25°C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van NiMH-batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder de -10°C.

- Gooi batterijen nooit in het vuur!



Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden afgevoerd.

Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gegooid!

Randapparatuur en batterijen

Dit apparaat mag alleen worden gevoed door stroom afkomstig van ACP-7, ACP-9, LCH-9 en DCH-9. Toepassing van andere voedingsbronnen doet de goedkeuring van dit apparaat vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.




Waarschuwing! Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types doet de goedkeuring en de garantie vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.


Als u het snoer van een accessoire losmaakt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Instructies voor het verwijderen van het gekleurde Nokia Xpress-on™-frontcover

- Schakel eerst de telefoon uit en verwijder vervolgens het voorpaneel uit de lader of andere apparatuur.
- Leg de telefoon nooit zonder het voorpaneel weg.
- Neem de aanwijzingen in 'Onderhoud' zorgvuldig door.
- Verwijder het voorpaneel door de vergrendeling omlaag te drukken, bijvoorbeeld met een munt.

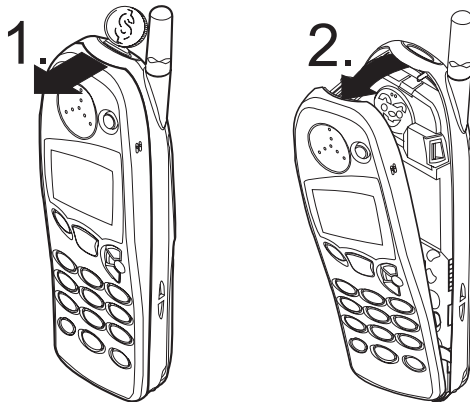

- Plaats eerst de greepjes aan de onderkant van het voorpaneel in de uitsparingen van de telefoon. Druk het voorpaneel vervolgens stevig dicht.

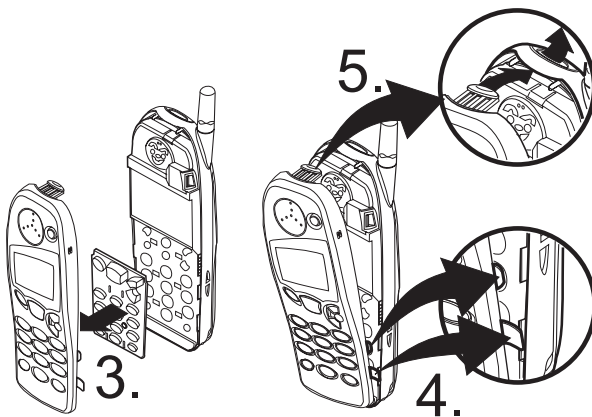

Onderhoud

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product. Voor het gebruik van de telefoon, batterij, lader OF eventuele accessoires geldt:

- Houd het apparaat en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar het apparaat niet op koude plaatsen. Wanneer de telefoon weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnen de telefoon vochtvorming ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan het apparaat beschadigen.
- Laat het apparaat niet vallen en voorkom stoten en overmatig schudden. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Veeg het apparaat af met een zachte doek die licht is bevochtigd met een oplossing van water en zeep.

- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde antenne of eventueel een goedgekeurde antenne ter vervanging. Niet goedgekeurde antennes, veranderingen of aanvullingen kunnen de telefoon beschadigen en kunnen voorschriften voor radiozendapparatuur schenden.
- Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als de telefoon, batterij, lader of een accessoire niet goed werkt. Het personeel daar zal u helpen en eventueel zorgen voor onderhoud of reparatie.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid

Gebruik geen handtelefoon terwijl u een auto bestuurt. Als u een handtelefoon wilt gebruiken, moet u de auto eerst parkeren voordat u een gesprek begint. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Op openbare wegen is het gebruik van een waarschuwingsapparaat om de lichten of de claxon van een auto te bedienen niet toegestaan.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Wanneer u de telefoon of een accessoire op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.

Wij wijzen u erop dat het, net als bij andere mobiele radiozendapparatuur, voor de juiste werking van het apparaat en voor de veiligheid van het personeel raadzaam is om alleen normaal gebruik van de telefoon te maken (tegen het oor en met de antenne over de schouder gericht).

Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentie-signalen (RF-signalen). Het kan echter zijn dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er een afstand van minimaal 20 cm moet worden betracht tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Mensen met pacemakers:

- Moeten de telefoon op meer dan 20 cm afstand houden van hun pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Moeten de telefoon niet in een borstzak dragen;
- Moeten het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt gebruiken om de mogelijkheid tot interferentie te minimaliseren.
- Als u denkt dat er interferentie plaatsvindt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke interferentie, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan interferentie veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt.

Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbag-systemen).

Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op zulke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzine-stations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radio-apparatuur in brandstof-opslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaal bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.

Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden geïnstalleerd en onderhouden. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog op de juiste wijze is gemonteerd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, telefoononderdelen of -accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, het draadloze telefoonnetwerk verstoren en bovendien illegaal zijn.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefondiensten wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.



Alarmnummers



Belangrijk! Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies, waardoor verbindingen niet onder alle omstandigheden kunnen worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

U kunt alleen gesprekken voeren als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een gebied bevindt waar de ontvangst van het signaal sterk genoeg is. Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met de exploitant van het desbetreffende netwerk.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
- 2 Druk twee keer op de toets  en houd deze telkens enkele seconden ingedrukt om de telefoon gereed te maken voor oproepen.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld, 112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
- 4 Druk op de toets  (**Bellen**)

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld (bijvoorbeeld Toetsenblok, Vaste nummers, enz.), is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.

Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk - verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.