



NOKIA
Nseries











Aan de slag


Nokia N95-1
9205539, Versie 1 NL

Toetsen en onderdelen (werkmodus)

Modelnummer: Nokia N95-1.

Hierna aangeduid als de Nokia N95.

- 1 Aan/uit-toets 
- 2 Selectietoetsen  en  voor het selecteren van opdrachten en het openen van **Opties**
 **Tip!** Druk op  gevolgd door  om de toetsen te vergrendelen of te ontgrendelen.
- 3 Menu-toets  om het hoofdmenu te openen
- 4 Beltoets 
- 5 Bewerkingstoets  om een lijst met opdrachten voor tekstbewerking te openen
- 6 Bladertoets om in menu's te kunnen navigeren (, , , ) en items te selecteren ()
- 7 Numerieke toetsen
- 8 Wistoets 
- 9 Beëindigingstoets 
- 10 Multimediatoets  om het multimediamenü en de Music Player te openen
- 11 Lichtsensor
- 12 Tweede camera met lagere resolutie

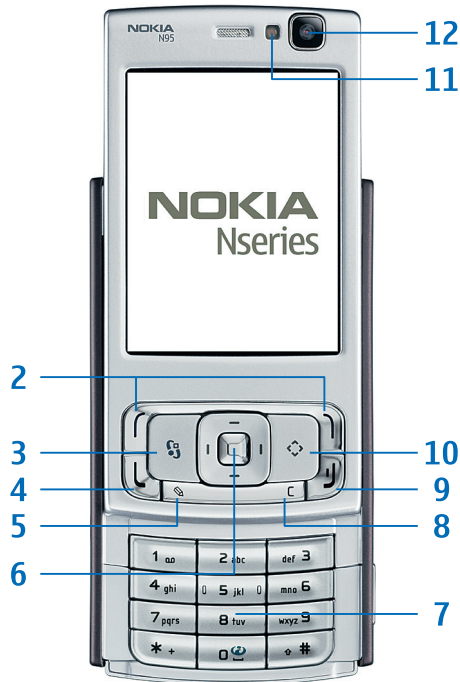


Toetsen en onderdelen (achterkant)



- 1 Aansluiting voor oplader
- 2 Mini USB-connector voor aansluiting op een compatibele pc
- 3 Stereoluidspreker met 3d-effect
- 4 Camera-activeringsschakelaar met lenskap
- 5 Hoofdcamera voor het maken van foto's en het opnemen van video's met een hoge resolutie
- 6 Cameraflash
- 7 3,5 mm Nokia-wisselstroomconnector voor compatibele hoofdtelefoons en verbindingkabel voor video
- 8 Infraroodvenster (IR)
- 9 Geheugenkaartsleuf voor een compatibele microSD-kaart

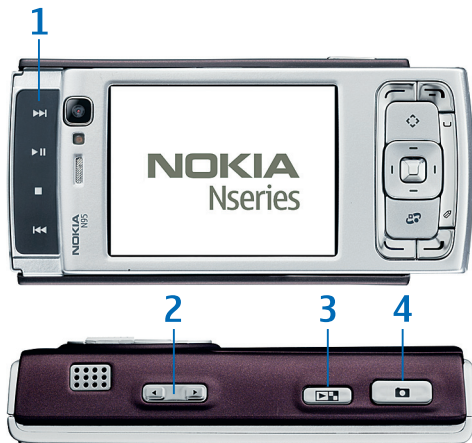

Toetsen en onderdelen (mediamodus)




- 1 Mediatoetsen onder de schuiftoets met twee richtingen
 - Toets Volgende ►►
 - Toets Afspelen/Pauze ►||
 - Toets Stoppen ■
 - Toets Vorige ◀◀
- 2 Zoom-/volumetoets


- 3 Weergavetoets  om de laatst opgeslagen foto of videoclip weer te geven
- 4 Opnametoets met twee fasen  voor autofocus, het maken van foto's en het opnemen van video

Als u de mediatoetsen onder de schuiftoets met twee richtingen opent, wordt de mediamodus geactiveerd en wordt de schermweergave gedraaid naar Liggend.

Gebruik de mediatoetsen om de music- en video players te bedienen.








Druk op  om het multimediamenü te openen of open de mediatoetsen onder de schuiftoets met twee richtingen als het apparaat in de stand-by modus staat.

De hoofdcamera wordt geactiveerd door de lenskap met de camera-activeringsschakelaar open te schuiven. Druk de opnametoets half in om de focus op een onderwerp vast te zetten. Druk de opnametoets helemaal in om een foto te maken.

Selecteer  in de actieve werkbalk om de videomodus te activeren. Druk de opnametoets helemaal in om een video-opname te maken.


Sluit de lenskap om de hoofdcamera uit te schakelen.



Sneltoetsen



- Als u tussen geopende toepassingen wilt schakelen, houdt u  ingedrukt. Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.
- Houd  ingedrukt om de Music Player te openen.
- U start de hoofdcamera door de lenskap met de camera-activeringsschakelaar open te schuiven.
- Als u **Galerij** wilt openen, drukt u tweemaal op .
- Houd **1** ingedrukt om uw voicemailbox (netwerkdienst) te bellen.
- Druk op  om het multimediamenu te openen of open de mediatoetsen onder de schuiftoets met twee richtingen in de stand-by modus.
- Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u op  en selecteert u een profiel.
- Als u wilt schakelen tussen de profielen **Algemeen** en **Stil**, houdt u **#** ingedrukt. Als u twee telefoonlijnen hebt (netwerkdienst), wordt met deze actie geschakeld tussen de twee lijnen.
- Als u de lijst met laatst gekozen nummers wilt openen, drukt u op .
- Houd  ingedrukt om spraakopdrachten te gebruiken.
- Houd **0** ingedrukt om de **Web** browser (netwerkdienst) te starten.




Toetsenbordvergrendeling

Als de toetsenblokkering is ingeschakeld, wordt  weergegeven.

Druk op  en op  om de toetsen te vergrendelen.

U kunt de toetsen ontgrendelen door de schuiftoets met twee richtingen te openen of door achtereenvolgens op  en  te drukken.

Als de toetsen zijn vergrendeld, worden deze ontgrendeld als de lenskap van de camera wordt opengeschoven.

Als u de toetsenblokkering automatisch wilt laten inschakelen na een bepaalde tijd of als de schuiftoets met twee richtingen wordt gesloten, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart**.

Wanneer het toetsenslot is ingeschakeld, kunt u soms wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

De (U)SIM-kaart en de batterij plaatsen


Een USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart die wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons.

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.


Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart over beschikbaarheid en voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider of een andere leverancier zijn.


- 1 Houd de achterkant van het apparaat naar u toe, druk de ontgrendeling in, schuif de cover naar voren en til deze omhoog.

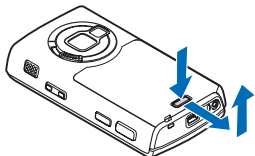


- 2 Til de houder op vanaf het handvat om de (U)SIM-kaarthouder los te maken.

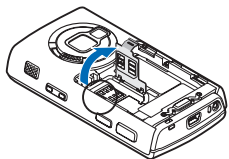


- 3 De (U)SIM-kaart plaatsen. Zorg ervoor dat het contactvlak van de kaart naar de connectoren van het apparaat wijst en dat de schuine hoek van de kaart naar de onderkant van het apparaat is gericht.
- 4 Sluit de houder en vergrendel deze op zijn plaats.

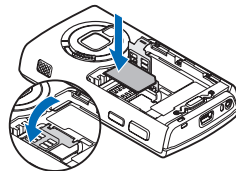

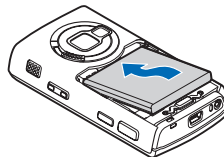

- 5 De batterij plaatsen.

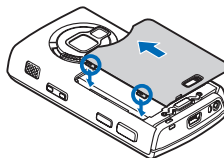


- 6 Plaats de cover zo dat de vergrendelingen in de richting van de sleuven liggen en schuif de cover op zijn plaats.





Het apparaat inschakelen

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Als u wordt gevraagd om een (U)PIN-code of blokkeringscode, toetst u deze in en drukt u op  . De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is 12345.

Uw apparaat heeft interne antennes.


 **Opmerking:** Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met een antenne te worden vermeden wanneer de antenne in gebruik is. Bijvoorbeeld, vermijd contact met de antenne gedurende een telefoongesprek. Het aanraken van een zendende of ontvangende antenne kan een nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de radiocommunicatie. Bovendien kan dit ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anderszins noodzakelijk is en kan de levensduur van de batterij worden verkort.

- 1 Mobiele antenne
- 2 Bluetooth-technologie/
antenne voor WLAN
- 3 GPS-ontvanger

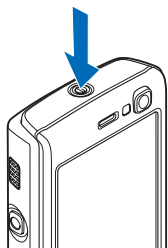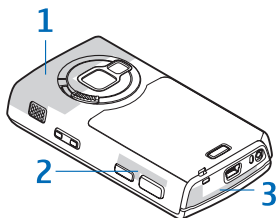

De batterij opladen

- 1 Sluit een compatibele lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit het snoer aan op het apparaat. Als de batterij helemaal leeg is, kan het even duren voordat de indicator gaat bewegen.
- 3 Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de batterij-indicator. Koppel de lader los van het apparaat en daarna van het stopcontact.

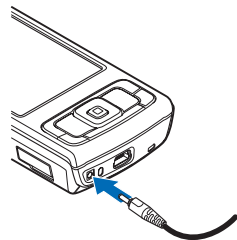

Ondersteuning

Help

De Help-functie biedt instructies voor het gebruik van het apparaat. Deze functie is toegankelijk vanuit elke toepassing via **Opties > Help**.

Gebruikershandleiding

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Online

Kijk op www.nseries.com/support of uw lokale Nokia-website voor de nieuwste versie van de gebruikershandleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten die te maken hebben met uw Nokia-product.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N95 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.