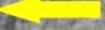


# TX-28/25/21MD3C Operating Instruction

---

 BACK

FRONT  
PAGE

EXIT

# Panasonic



**TX-28MD3C**

**TX-25MD3C**

**TX-21MD3C**

**Quintrix**



**TOP  
TEXT**

Parakaloúme diabáste autéj tij odhgíej xríshj prin qésete se leitourgía autή th suskeuή kai fulácte tej gia mellontikή anaforά.

TQB8E2267S

Ελληνικά

Σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των πελατών της Panasonic. Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε για πολλά χρόνια την έγχρωμη τηλεόρασή σας. Ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της τηλεόρασης είναι να διαβάσετε στο σύνολό τους τις οδηγίες αυτές, πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

## Περιεχόμενα

• Προειδοποιήσεις και Προληπτικά Μέτρα	2
• Γενικές Πληροφορίες	2
• Χαρακτηριστικά και Εξαρτήματα	3
• Τοποθέθηση Μπαταρίας και Αντικατάσταση	3
• Σύνδεση Κεραίας	3
• Πλήκτρα, ρυθμιστικά και συνδέσεις	4
• Πώς να χρησιμοποιείστε της απεικονίσεις επί της οθόνης	6
• Κεντρική Παροχή Ενέργειας ON/OFF	7
• Diadiκασία Συντονισμού	7
Αυτόματος συντονισμός	7
Μενού Πρόσβασης Συντονισμού	8
Χειρωνακτική Λειτουργία Συντονισμού	8

• Επιλογή Εγχρωμου Συστήματος	10
• Επιλογή εγχρωμου συστήματος (Σύστημα TV)	10
• Λειτουργία Ονομασίας Σταθμών	11
• Λειτουργία Διόρθωσης Προγραμμάτων	11
• Λειτουργία Ελέγχων	12
• Leitourgίsa Xarakthriσtikών	15
• Λειτουργία Βίντεο	17
• Λειτουργία TELETEXT	18
• Συνδέσεις Ήχου / Video (AV)	20
Μέσω του AV1 / AV2 21 ακίδων (SCART)	20
Μέσω του εμπρόσθιου AV3 Video και Ήχου (RCA)	20
Μέσω του οπίσθιου AV2 RCA Ήχου Εξόδου	21
Σύνδεση Στερεοφωνικών Ακουστικών	21
• Αντιμετώπιση Βλαβών	22
• Τεχνικές Προδιαγραφές	22

## Προειδοποιήσεις και Προληπτικά Μέτρα

- Αυτή η συσκευή τηλεόρασης είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να λειτουργεί σε τάση εναλλασσόμενου όρευματος A.C. 220–240 V, 50Hz.
- Για να αποφύγετε βλάβη που μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά, μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη σε βροχή ή σε υπερβολική υγρασία.
- ΠΡΟΣΟΧΗ : ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ!**  
Μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα, γιατί μπορεί να εκτεθείτε σε ηλεκτροφόρδα μέρη. Δεν υπάρχουν εκεί εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν.
- Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής απ' ευθείας στο φως του ήλιου ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- Αφαιρέστε το καλώδιο παροχής από την πρίζα του τοίχου όταν η συσκευή τηλεόρασης δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για.

## Γενικές Πληροφορίες

### Σέρβις

Πριν αναζητήσετε σέρβις, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον οδηγό Αντιμετώπισης Βλαβών στη σελίδα 22 για να εξαριθμώσετε τα συμπτώματα. Για να λάβετε σέρβις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Πανασονικ αναφέροντας τον αριθμό του μοντέλου (και τα δύο είναι τοποθετημένα στο πίσω μέρος της TV σας).

### Παιχνίδια TV / Οικιακό Υπολογιστές

Παρατεταμένη χρήση των τηλεοπτικών παιχνιδιών ή των οικιακών υπολογιστών με οποιαδήποτε συσκευή τηλεόρασης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη "σκιά" στην οθόνη. Αυτή η ανεπιδιόρθωτη βλάβη στην σωλήνα της οθόνης, μπορεί να είναι περιορισμένη, παρακαλούσιωντας τα ακόλουθα σημεία:

- Ελαττώστε τη φωτεινότητα και το κοντράστ στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή τηλεόρασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα περιόδου όταν χρησιμοποιείτε τηλεοπτικά παιχνίδια ή οικιακούς υπολογιστές.
- Αυτό το είδος βλάβης της σωλήνας της εικόνας δεν είναι λειτουργικό σφάλμα, και για τον λόγο αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση της Panqasonic.



Η τηλεόραση αυτή διαθέτει χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικέργ ενέργειας, κάνοντας τη λειτουργία τηρη πολύ οικονομική. Σ' αυτό το ακρο, η κατανάλωση ενέργειας αναμονής είναι μόνο 1 βατ.

### ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟ ΡΑΣΗΖ

Αφαιρέστε το καλώδιο κεντρικής παροχής από την πρίζα του τοίχου. Μπορείτε να σκουπίτε την οθόνη της τηλεόρασης με ύφασμα βρογμένο με ελαφρό απορρυπαντικό και νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν βενζόλη ή πετρέλαιο. Οι συσκευές τηλεόρασης μπορούν να δημιουργήσουν στατικό ηλεκτροσιμό, γι' αυτό να λαμβάνεται η κατάλληλη φροντίδα όταν αγγίζετε την οθόνη της TV.

- Χρειάζεται επαρκής εξαερισμός για να αποφεύγεται η διακοπή των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Συνιστούμε μάλι απόταση 5 εκατοστών να αφήνεται ολόγυρα στον δέκτη της συσκευής τηλεόρασης κι ακόμη όταν τοποθετείται μέσα σε κάποιο έπιπλο ή ανάμεσα στα ράφια.

### Μνήμη Τελευταίας Θέσης

Μερικές λειτουργίες διαθέτουν μνήμη τελευταίας θέσης, δηλ. η ρύθμιση κατά το χρόνο του σβησμάτος θα είναι η ρύθμιση που χρησιμοποιήθηκε όταν ο δέκτης ανάψει και πάλι:

Πρόγραμμα                          Απόχρωση (M.NTSC / NTSC μόνο)

Θέση AV                                  Κοντράστ

Ενταση ήχου                                  Καθαρότητα

Στερεοφωνική λειτουργι Λόγος εικόνας

Μπάσα    Εν αναμονή

Πρίμα    Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)

Ισορροπία    Μουσική / Ομιλία

Χρώμα    AV2 OUT επιλογή

Θωτεινότητα                                  Κατάσταση

Διόρθωση έντασης                                  Ενταση Ακουστικών

Γλώσσα Κειμένου                                  OSD Γλώσσα

Περιβάλλον    Εγχρωμο Σύστημα AV

### Χαρακτηριστικό SLEEP

Εάν η συσκευή τηλεόρασης δεν σβηστεί όταν σταματήσει τη μετάδοση του ο τηλεοπτικό σταθμός το βράδυ, αυτόματα θα μετακινηθεί στη μέθοδο αναμονής μετά από 30 λεπτά. Η λειτουργία αυτή δεν θα λειτουργήσει όταν η συσκευή τηλεόρασης είναι στη μέθοδο AV.

## Χαρακτηριστικά και Εξαρτήματα

- Αυτόματος (ATP)
- Τεχνητή Νοημοσύνη
- Σύστημα Ηχου Στέρεο
- TOP Teletext
- Σε Απεικονίσεις Οθόνης
- AV Είσοδος / Εξόδος (Πίσω) / Είσοδος AV (Μπροστά)
- S-VHS – Video Είσοδος
- Τηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (TV / Teletext / VIDEO (Panasonic))

- Σύστημα Συντονισμού 100 θέσεων (1 – 99 συν Βίντεο)
- Δέκτης AV NTSC


Παρακαλούμε ελέγξτε αν έχετε παραλάβει με τη συσκευασία τα ακόλουθα εξαρτήματα.

- Τον Πομπό του Τηλεχειριστηρίου (EUR51920)
- Μπαταρίες για τον Πομπό του Τηλεχειριστηρίου (μέγεθος 2 x R6 (UM3))

## Τοποθέτηση Μπαταριών και Αντικατάσταση

Προληπτικά μέτρα


Μπαταρίες: Χρησιμοποιήστε δύο R6 (UM3)  
(παρέχονται)

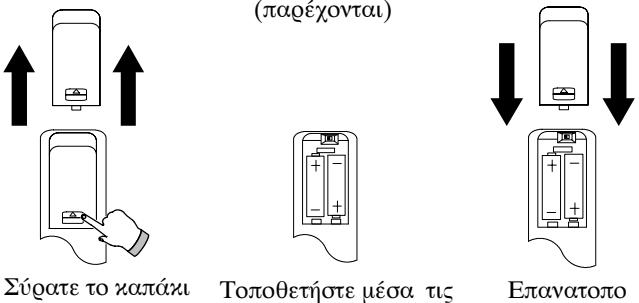

### Διακόπτης Λειτουργίας

Αν συναντήστε οποιαδήποτε δυσκολία όταν χρησιμοποιείτε αυτό το τηλεχειριστήριο με τις συσκευές βίντεο της Πανασονικ, παρακαλούμε ελέγξτε τη λειτουργία του βίντεο με τον διακόπτη λειτουργίας (βλέπε διάγραμμα 2) αφού το ρυθμίστε στη θέση ένα και πάλι με τον διακόπτη ρυθμισμένο στη θέση δύο.

## Σύνδεση Κεραίας

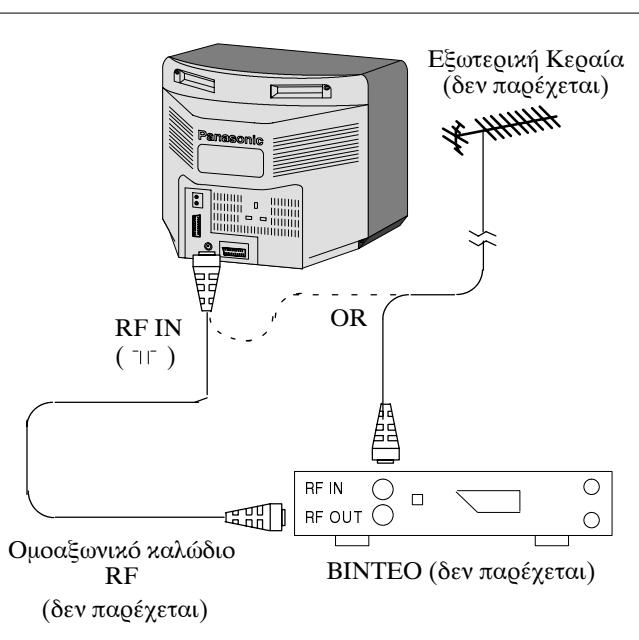

### Σύνδεση Κεραίας


Συνδέστε την Κεραία σας στην RF IN πρίζα εισόδου στην πίσω πλευρά της Τηλεόρασης.

### Σύνδεση της Κεραίας μέσω του Βίντεο.

Εάν πρόκειται να συνδεθεί Βίντεο, συνδέστε την Κεραία σας στην RF IN πρίζα στην πίσω πλευρά του Βίντεο και μετά συνδέστε ένα ομοαξωνικό καλώδιο RF μεταξύ της πρίζας εξόδου VIDEO RF OUT και της πρίζας εξόδου TV RF IN.


Για πληροφορίες στο πώς να συνδέσετε ένα Βίντεο σ' αυτή τη συσκευή τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας καλώδιο A/V, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τις σελίδες 20 και 21.

## Τοποθέτηση Ελέγχων και Ακροδεκτών Συνδέσεων

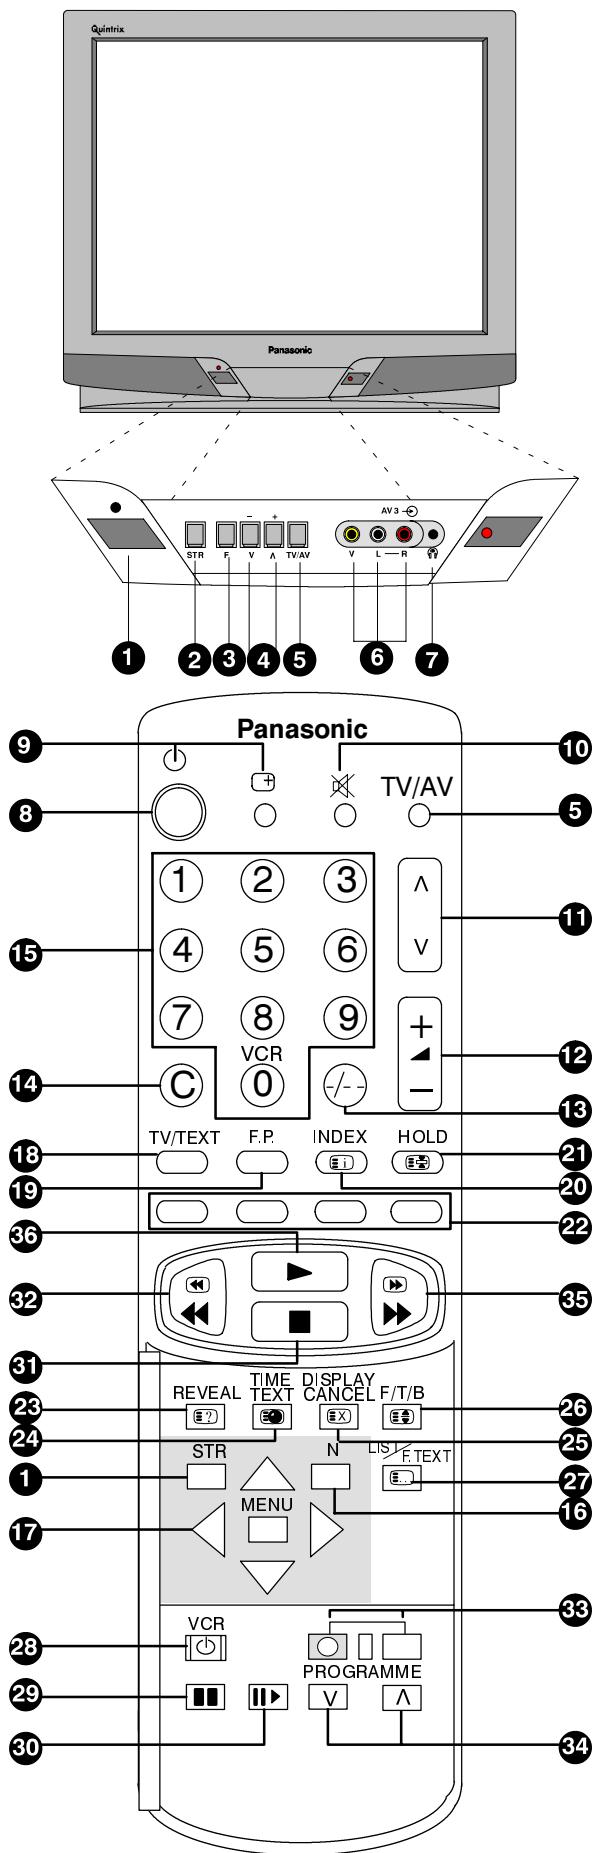

- 1 Κεντρική Παροχή On/Off  
Αλλάζει την συσκευή τηλεόρασης στο ON ή OFF.
- 2 Απομνημόνευση (STR)  
Χρησιμοποιείται για την απομνημόνευση των καναλιών στον τρόπο λειτουργίας Ρύθμισης (Tuning Mode) ή για την αποθήκευση των κανονικών ρυθμίσεων όταν απεικονίζεται η λειτουργία.
- 3 Λειτουργία Επιλογής (F)  
Απεικονίζει τις λειτουργίες Επί Οθόνης. Χρησιμοποιήστε την επανειλημμένα για να κάνετε επιλογή από τις διαθέσιμες λειτουργίες.
- 4  $\wedge \vee$   
Αυξάνει ή μειώνει τη θέση προγράμματος κατά ένα. Οταν μια λειτουργία απεικονίζεται ήδη στην οθόνη, πιέστε το κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε την επιλεγμένη λειτουργία.
- 5 TV/AV  
Αλλάζει από την λειτουργία Τηλεόρασης σε Βίντεο.
- 6 RCA Audio / υποδοχές Video  
Για τη σύνδεση συσκευών Audio / Video, όπως βίντεο.
- 7 Ακροδέκτης Ακουστικών  
Για τη σύνδεση ακουστικών με συνδετήρα των 3.5mm.
- 8 Αναμονή  
Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε την TV.
- 9 Κατάσταση  
Απεικονίζει τον αριθμό καναλιού, τη θέση του προγράμματος, τον χρόνο και κατηγοριασία του σταθμού Teletext.
- 10 Αποσιώπηση Ήχου  
Πατήστε για να αποσιωπήσετε ή να επανορθώσετε τον ήχο. Η αποσιώπηση του ήχου δεν θα αποσιωπήσει την ένταση ήχου των ακουστικών.
- 11 Πρόγραμμα Πάνω / Κάτω  
Αυξάνει ή μειώνει τη θέση του προγράμματος κατά ένα.
- 12 + / -  
Αυξάνει ή καμπλώνει την ένταση ήχου.
- 13 Θέση Προγράμματος 10 – 99  
Επιλέγει θέσεις προγραμμάτων από 10 μέχρι 99.
- 14 Αμεση Πρόσβαση Καναλού  
Επιτρέπει άμεση πρόσβαση στα τοπικά κανάλια με τα πλήκτρα 0 – 9.
- 15 Πλήκτρα 0 – 9  
Επιλέγει αριθμούς προγραμμάτων ή σελίδες Teletext.
- 16 Ομαλοποίηση (N)  
Ανακαλεί τα εκ των προτέρων ρυθμισμένα επίπεδα με το πλήκτρο αποθήκευσης.
- 17 Πλήκτρα Μενού και δρομέα οθόνης  
Παρέχει πρόσβαση στο σύστημα μενού Απεικόνισης.
- 18 TV / TEXT  
Αλλάζει ανάμεσα στη λειτουργία Teletext και TV.
- 19 Προτιμητέα Σελίδα (F.P.)  
Πατήστε για να απεικονίσετε την προτιμητέα σας σελίδα για την τρέχουσα θέση του προγράμματος.
- 20 Δείκτης 4  
Απεικονίζει τη σελίδα του δείκτη για τον τρέχοντα σταθμό Teletext.

- 21** Συγκράτηση  
Επιτρέπει την παραμονή της τρέχουσας σελίδας, στην οθόνη.
- 22** Εγχωρια πλήκτρα (Κόκκινο / Πράσινο / Κίτρινο / Μπλε)  
Εχουντη δυνατότητα επιλογής λειτουργιών και θεμάτων στη θέση TOPTEXT τεχτ και FASTEXT και αριθμό σελίδων στην οθόνη.
- 23** Αποκάλυψη  
Αποκαλύπτει τις κρυμμένες απαντήσεις σε κουζί του Teletext.
- 24** Time Text  
Επιτρέπει την επιλογή οποιασδήποτε υπο-σελίδας ανάμεσα στις σελίδες Teletext.
- 25** Ακύρωση Οθόνης  
Αφαιρεί την σελίδα του Teletext από την οθόνη, ενώ αναμένεται η ενημέρωση ή έκτακτες ειδήσεις Newsflash.
- 26** F/T/B  
Αλλάζει ανάμεσα σε Πάνω, Κάτω και Πλήρη απεικόνιση σελίδας.
- 27** List/F.Text  
Αλλάζει ανάμεσα στους τρόπους λειτουργίας TOP, FASTEXT και LIST.
- 28** Αναμονή Βίντεο  
Ρυθμίζει το βίντεο σε αναμονή.
- 29** Παύση / Ακινητοποίηση  
Ακινητοποιεί την εικόνα.
- 30** Προώθηση ακινητοποιημένης εικόνας  
Προωθεί την εικόνα ανά πλάνο στη λειτουργία παύσης / ακινητοποίησης.
- 31** Στοπ (Stop)  
Σταματά την εικόνα.
- 32** Ξανατύλιγμα / Επανάληψη  
Ξανατυλίγει την βιντεοταινία ή την επαναλαμβάνει όταν βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας "play".
- 33** Εγγραφή  
Πατήστε το πλήκτρο για εγγραφή.
- 34** Πρόγραμμα βίντεο πάνω / κάτω  
Αλλάζει τη θέση προγράμματος κατά ένα.
- 35** Ταχεία Προώθηση / Ανίχνευση  
Τυλίγει γρήγορα την ταινία ή κάνει Ανίχνευση στην εικόνα.
- 36** Λειτουργία (Play)  
Αναπαράγει την εικόνα.
- 37** Φις Κεντρικής Παροχής  
Η σύνδεση με την κεντρική ηλεκτρική παροχή γίνεται με αυτό το φις (220 – 240V, 50Hz).
- 38** Υποδοχή Κεραίας (RF IN)  
Η κεραία συνδέεται σ' αυτή την υποδοχή.
- 39** Ακροδέκτες Εξόδου RCA Audio  
Για σύνδεση στον εξωτερικό εξοπλισμό Audio, που επιτρέπουν στον ήχο να ακούεται μέσω των ηχείων του εξοπλισμού.
- 40** Υποδοχή SCART 21 ακροδέκτων  
Για τη σύνδεση του VCR και άλλου εξοπλισμού με ακροδέκτη SCART.

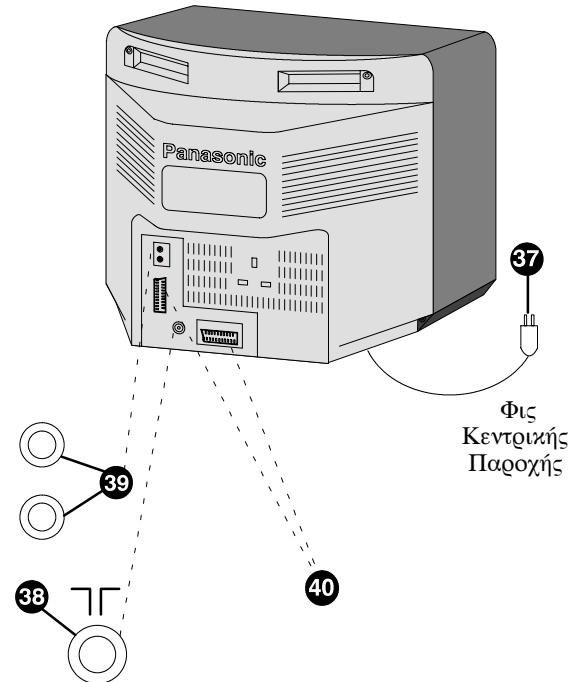


Υποδοχή SCART 21 ακροδέκτων

40	
21	18 16 14 12 10 8 6 4 2
AV1	AV2
1	Audio Out (Δ)
2	Audio In (Δ)
3	Audio Out (A)
4	Γείωση Audio
5	Γείωση Μπλέ
6	Audio In (A)
7	Μπλέ In
8	Κατάσταση CVBS
9	Γείωση Πράσινο
10	Χωρίς σύνδεση
11	Πράσινο In
12	Χωρίς σύνδεση
13	Χωρίς σύνδεση
14	Γείωση Κόκκινο
15	Εδαφός
16	Κόκκινο In
17	Κατάσταση RGB
18	Γείωση Γείωσης RGB
19	CVBS Out (Βίντεο)
20	CVBS In (Βίντεο)
21	Υποδοχή Γείωσης

## ώσ να χρησιμοποιήσετε τις απεικονίσεις επί της Οθόνης

Οι κύριες λειτουργίες αυτής της τηλεόρασης υποβάλλονται χρησιμοποιώντας μενού επί της οθόνης, που περιέχονται στη δομή του μενού αρχίζοντας από το κύριο Μενού, όπως φαίνεται παρακάτω.

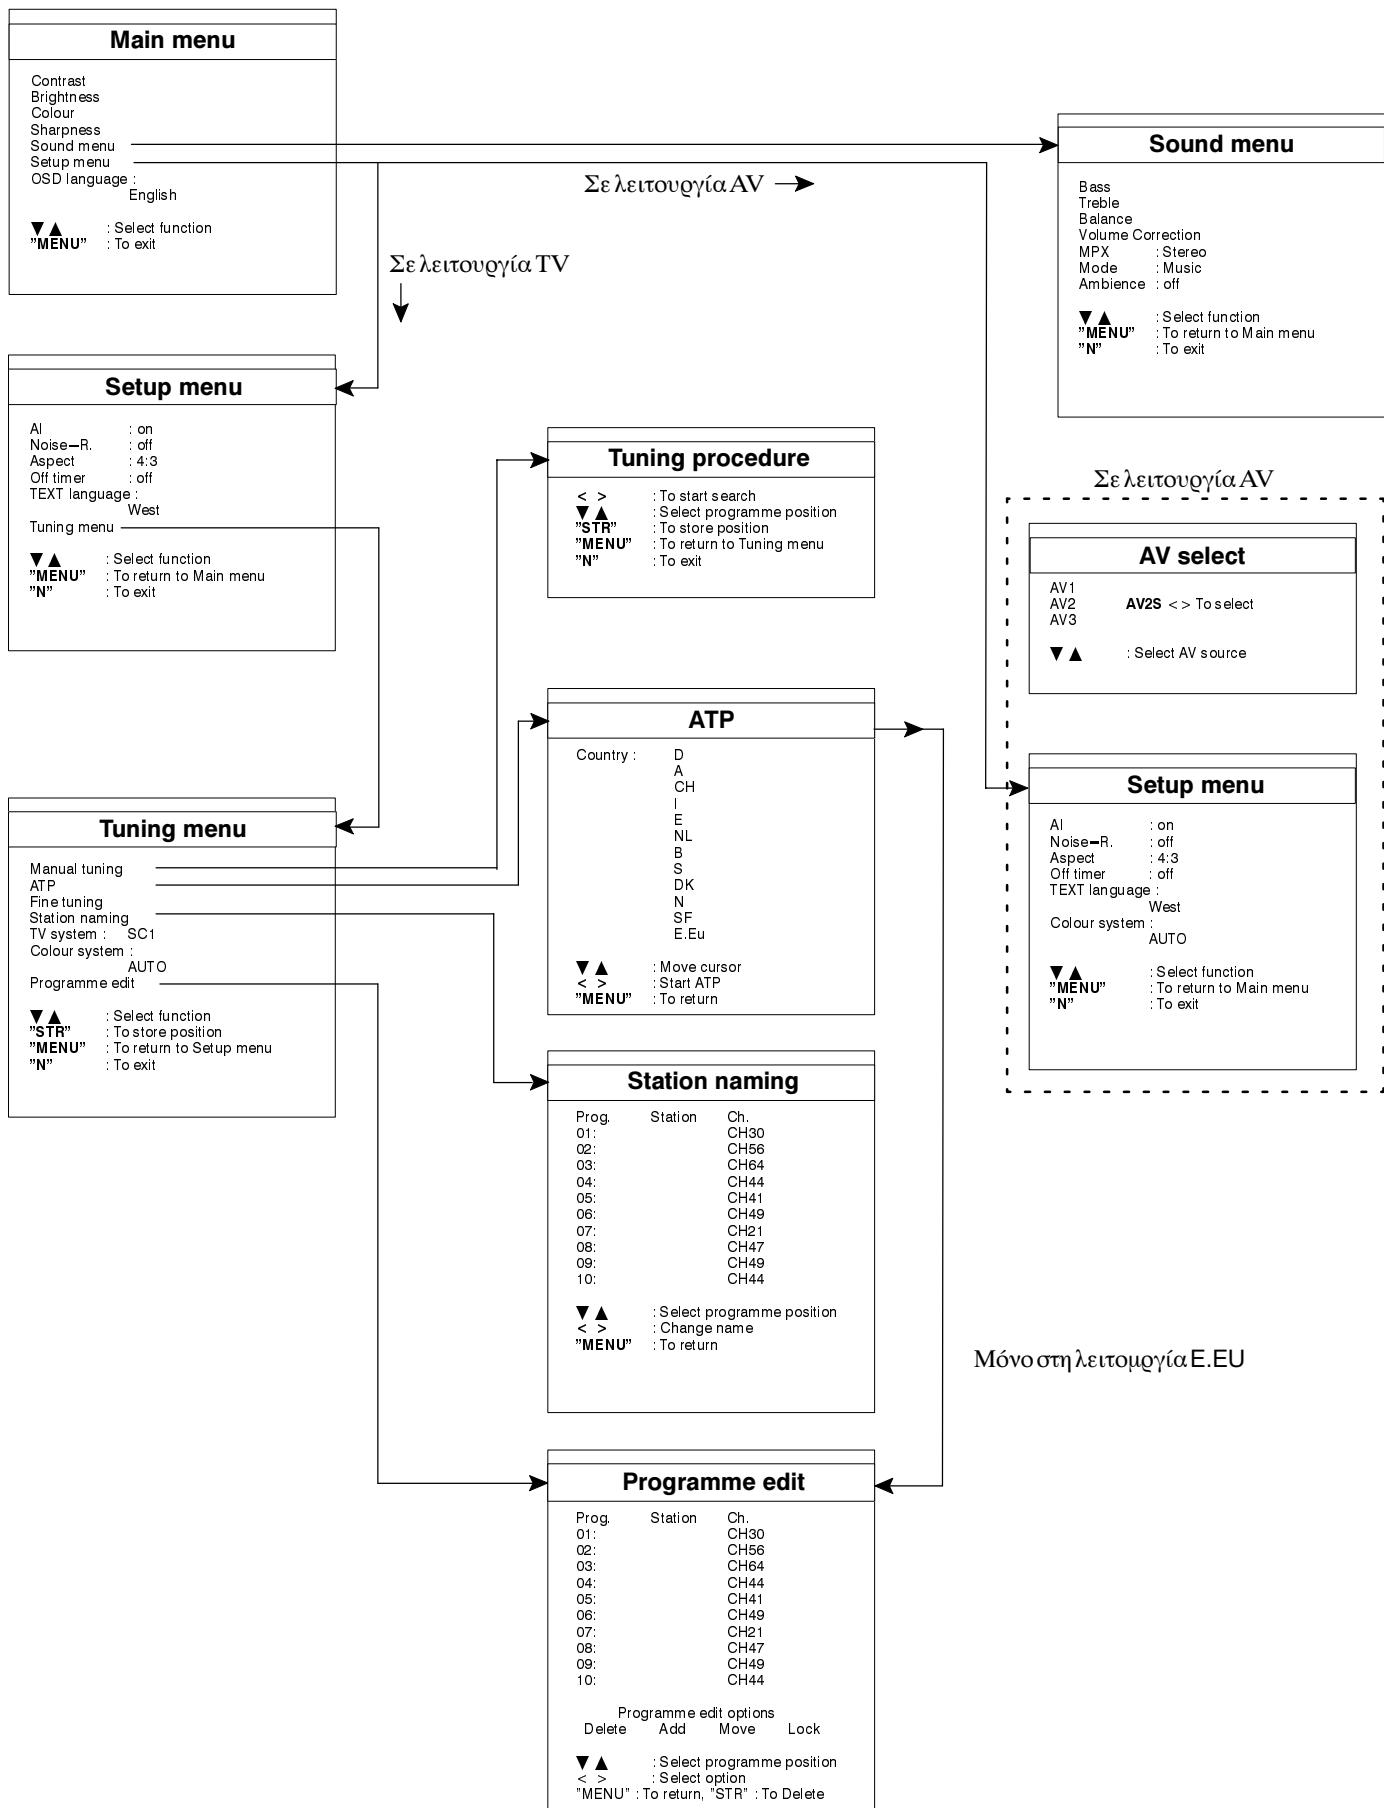

## Κεντρική Παροχή ενέργειας On / Off





Για να ανάψετε (ON) την τηλεόραση πατήστε το πλήκτρο POWER που βρίσκεται στην πρόσοψη της συσκευής. Αν διακοπεί το ρεύμα ενώ η τηλεόραση είναι αναμμένη, και επανέλθει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα η τηλεόραση θα ανάψει πάλι.  
Για να σβήσετε (OFF) την τηλεόραση, πατήστε πάλι το πλήκτρο POWER.



## Διαδικασία Συντονισμού

Η TV μπορεί να δέχεται τα ακόλουθα πρότυπα μετάδοσης: PAL B,G, H, D,K, PAL-60, SECAM B,G,D,K και M-NTSC. Οταν ανάβετε για πρώτη φορά, το μενού "ATP" εμφανίζεται, απλώς επιλέγετε την απαίτούμενη γλώσσα και χώρα για να προχωρήσετε.

### Αυτόματος συντονισσός (ATP)

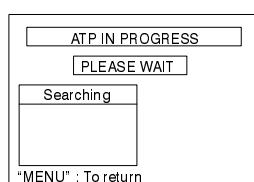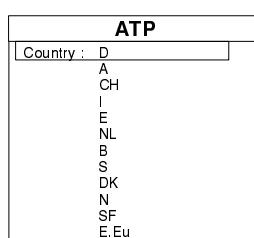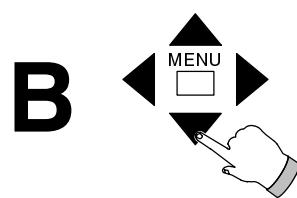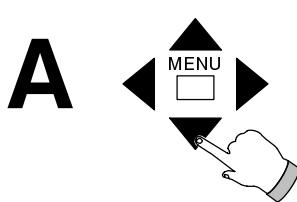

Πρώτη ξεκίνηση ελέγξτε ώστε η κεραία να είναι συνδεδεμένη.

Πατήστε ▼▲ για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε.  
Πατήστε ◀▶ για να προχωρήσετε.

Πατήστε ▼▲ για να επιλέξετε τη χώρα που θέλετε, αυτό το κουμπί επιλέγει τα ονόματα των καναλιών που θέλετε για την κάθε αντίστοιχη χώρα.

D	—	Γερμανία	B, G
A	—	Αυστρία	B, G
CH	—	Ελβετία	B, G
I	—	Ιταλία	B, G
E	—	Ισπανία	B, G
NL	—	Ολλανδία	B, G
B	—	Βέλγιο	B, G
S	—	Σουηδία	B, G
DK	—	Δανία	B, G
N	—	Νορβηγία	B, G
SF	—	Φιλανδία	B, G
E, Eu	—	Ανατολική Ευρώπη	D, K / B, G

Πατήστε ◀▶ για να ξεκινήσετε το "ATP".

Αυτό ανιχνεύει για τα κανάλια, αποθηκεύοντάς τα όταν βρεθούν και προσθέτοντάς το όνομα του καναλιού.

Οταν αποθηκευτούν όλα τα διαθέσιμα κανάλια, στοιχειοθετούνται σε σειρά και σε καθορισμένους αριθμούς θέσεων προγραμμάτων.

Για να σταματήσετε το "ATP" οποτεδήποτε, πατήστε το MENU.

Στη τηλεόραση θα εμφανισθεί το κανάλι που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε E.EU στο βήμα B (παραπάνω) τότε θα εμφανισθεί το μενού διόρθωσης προγράμματος (Programme edit).

Το μενού διόρθωσης προγράμματος αναφέρεται στην σελίδα 11.

- Όταν το ATP λειτουργεί, το έγχρωμο σύστημα είναι προκαθορισμένο στο AUTO, κι αυτό σημαίνει ότι η μετάδοση PAL, SECAM ή M.NTSC γίνεται αποδεκτή και η ορθή εικόνα αυτόματα θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Για να ενεργοποιήσετε και πάλι το ATP, πρώτα λειτουργήστε το μενού Συντονισμού (συμβουλευθείτε τη σελίδα 8), επιλέγοντας το ATP όταν βρίσκεστε στο μενού Συντονισμού θα σας φέρει πίσω στο Στάδιο Β της λειτουργίας ATP που δίνεται λεπτομερώς πιο πάνω.
- Η σειρά αρχειοθέτησης εξαρτάται από το τηλεοπτικό σήμα, το σύστημα εκπομπής, και τις συνθήκες λήψης. Αν θέλετε να αλλάξετε την σειρά αρχειοθέτησης κρητικοποιείστε την λειτουργία διόρθωσης προγράμματος, όπως περιγράφεται στην σελίδα 11.



## Διαδικασία Συντονισμού

### Πρόσβαση στο μενού συντονισμού

Το μενού συντονισμού επιτρέπει πρόσβαση για επανασυντονισμό, αλλαγή ονόματος ή επιλογή προγράμματος για εγγραφή καθώς και αλλαγή θέσης ή αλλαγή ρυθμίσεων.

Γιά να συντονίσετε τη λήψη, ακολουθείστε τα παρακάτω:



A

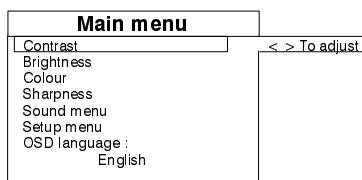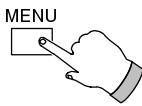

Πατήστε το MENU.

Η οθόνη θα εμφανίσει το βασικό μενού.



B

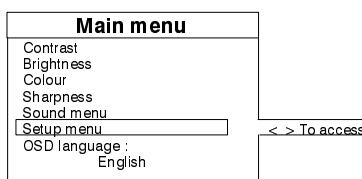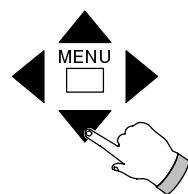

Πατήστε ▼▲ για να μεταφερθείτε στο "Setup menu".

Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση στο "Setup menu"

C

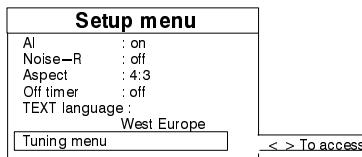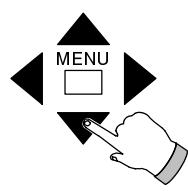

Πατήστε ▼▲ για να μεταφερθείτε στο "Tuning menu".



Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση στο "Tuning menu".

### Χειροκίνητη Λειτουργία Συντονισμού

Τα επιθυμητά κανάλια μπορούν να αποθηκευτούν Χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μέθοδο. Εάν το σύστημα χρώματος και το σύστημα ήχου που επιλέγονται δεν είναι ορθά, θα είναι ανάγκη να τα ρυθμίσετε χειροκίνητα, όπως αναφέρεται στο κεψάλαιο επιλογής εγχρώμων συστήματος και επιλογή ήχου.

Λειτουργία Τηλεχειριστηρίου.

A

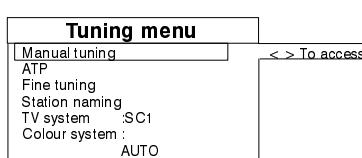
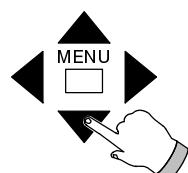


Εκτελέστε την "Πρόσβαση μενού συντονισμού" για να εμφανιστεί το "Tuning Menu".

Πατήστε ▼▲ για να μεταφερθείτε στον "Manual tuning".

Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση στον "Manual tuning".

B

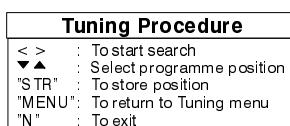
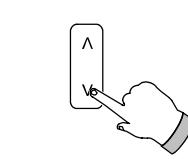


Πατήστε ▲▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή θέση προγράμματος.

Εάν οι αριθμοί του τοπικού καναλιού είναι γνωστοί, προχωρήστε στο Στάδιο D.

Η θέση 'Ο' να χρησιμοποιηθεί όπως σαν κανάλι του Βίντεο.

C

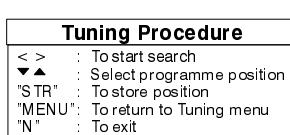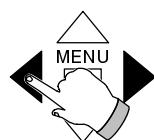


Πατήστε ◀▶ για να ερευνήσετε για το επιθυμητό κανάλι. (εάν απαιτείται το καλωδιακό / υπερυπάντας κανάλι, συνεχίστε να συντονίζετε περισσότερα τα συνηθισμένα κανάλια).

Τώρα προχωρήστε στο στάδιο E.

## Χειροκίνητη Λειτουργία Συντονισμού

Λειτουργία Τηλεχειριστηρίου

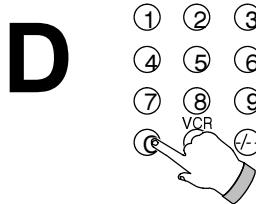

Tuning Procedure		
< >	:	To start search
▼ ▲	:	Select programme position
"STR"	:	To store position
"MENU"	:	To return to Tuning menu
"N"	:	To exit

Να χρησιμοποιείτε μόνο αυτό το Στάδιο εάν οι αριθμοί των τοπικών καναλιών, σας είναι γνωστοί.

Πατήστε το πλήκτρο "C" στο τηλεχειριστήριο.  
(Για να συντονισθείτε σε καλωδιακό / υπεριωδάτας κανάλι, πατήστε το πλήκτρο -- --).

Εισάγετε τον αριθμό καναλιού εντός έξι δευτερολέπτων, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (0 – 9).





Tuning Procedure		
< >	:	To start search
▼ ▲	:	Select programme position
"STR"	:	To store position
"MENU"	:	To return to Tuning menu
"N"	:	To exit

Πατήστε το "STR" για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο κανάλι στη θέση του τρέχοντος προγράμματος.

Επαναλάβετε τα στάδια Β μέχρι Ε για να αποθηκεύσετε τα άλλα κανάλια, ή πατήστε το MENU για να επιστρέψετε στο "Tuning Menu", ή πατήστε το πλήκτρο "N" για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία Τηλεόρασης.

## Λειτουργία TV (πίσω από τη θυρίδα του Πίνακα Ελέγχου)

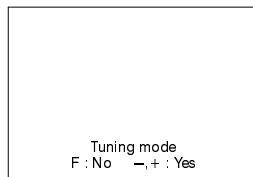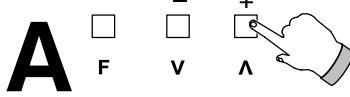

Tuning procedure (Front panel)		
- +	:	To start search
"TV/AV"	:	Select programme position
"STR"	:	To store position
"F"	:	To exit

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο "F" στο εμπρόσθιο μέρος της TV μέχρις ότου η οθόνη δείξει "Τρόπος Συντονισμού 'Tuning mode'".


Πατήστε 'ο – ο +' για να μπείτε στον "Τρόπο Συντονισμού 'Tuning mode'".



Tuning procedure (Front panel)		
- +	:	To start search
"TV/AV"	:	Select programme position
"STR"	:	To store position
"F"	:	To exit

Πατήστε το 'TV / AV' για να επιλέξετε την θέση του επιθυμητού σας προγράμματος.


Η θέση 'Ο' να χρησιμοποιείται ως κανάλι βίντεο.

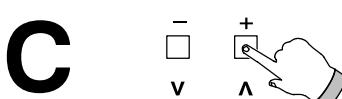

Tuning procedure (Front panel)		
- +	:	To start search
"TV/AV"	:	Select programme position
"STR"	:	To store position
"F"	:	To exit

Πατήστε το 'ο – ο +' για να ανιχνεύσετε για το επιθυμητό κανάλι.

(Εάν απαιτείται καλωδιακό / υπεριωδάτας κανάλι, συνεχίστε συντονίζοντας, περνώντας από τα συνηθισμένα κανάλια).

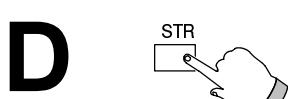

Tuning procedure (Front panel)		
- +	:	To start search
"TV/AV"	:	Select programme position
"STR"	:	To store position
"F"	:	To exit

Πατήστε το 'STR' για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο κανάλι στη θέση του τρέχοντος προγράμματος.



Επαναλάβετε τα στάδια Β μέχρι Δ για να αποθηκεύσετε άλλα κανάλια.

Πατήστε το πλήκτρο 'F' για να επιστρέψετε στην συνηθισμένη λειτουργία της τηλεόρασης.

## Επιλογή Εγχώριου Συστήματος

Το έγχωριο σύστημα είναι ήδη ρυθμισμένο στο AYTO, αυτό σημαίνει ότι όταν γίνεται δεκτή η μετάδοση PAL, SECAM M.NTSC, η ορθή εικόνα αυτόματα θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν χρειαστεί, το έγχωριο σύστημα μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα στο PAL, SECAM ή M.NTSC ως ακολούθως:



**A**

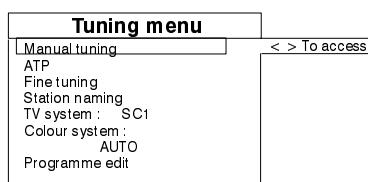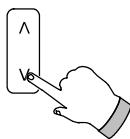

Πατήστε για να επιλέξετε την επιθυμητή θέση του προγράμματος.

Εκτελέστε την "Πρόσβαση Μενού Συντονισμού" για να εμφανιστεί το "Tuning menu".


**B**

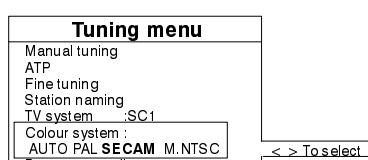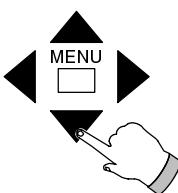

Πατήστε για να μεταφερθείτε στο "Colour system".

Πατήστε για να επιλέξετε το απαιτούμενο Εγχώριο Σύστημα: AUTO, PAL, SECAM M.NTSC.

**C**

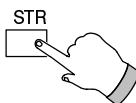



Πατήστε το STR για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο Εγχώριο Σύστημα για τη θέση του τρέχοντος προγράμματος και καναλιού.

Πατήστε "N" για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία TV.

## Επιλογή τύπου ήχου (Σύστημα TV)

Οταν τα κανάλια είναι συντονισμένα με το χέρι, μπορεί να παραστεί ανάγκη να ρυθμίσετε τον τύπο του ήχου για κάθε θέση / κανάλι του προγράμματος.



**A**

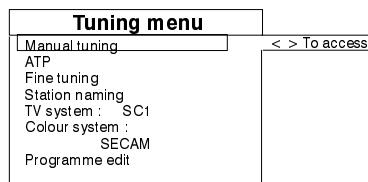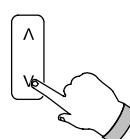

Πατήστε για να επιλέξετε την επιθυμητή θέση προγράμματος.

Εκτελέστε την "Πρόσβαση Μενού Συντονισμού" για να εμφανιστεί το "Tuning menu".

**B**

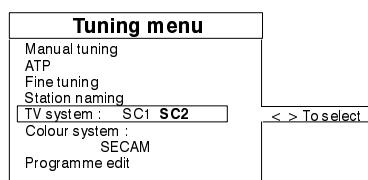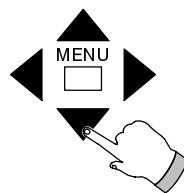


Πατήστε για να μεταφερθείτε στο "TV System".

Πατήστε για να επιλέξετε το απαιτούμενο Σύστημα Αυδίου:

SC1 :	PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2 :	PAL/SECAM D, K

**C**

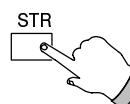


Πατήστε το STR για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο Σύστημα ήχου για την θέση του τρέχοντος προγράμματος και του καναλιού.

Πατήστε "N" για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία TV.


## Διαδικασία Συντονισμού

### Λειτουργία Ονομασίας Σταθμού


Στο κάθε κανάλι μπορεί να δοθεί ένα συγκεκριμένο όνομα, κι αυτό βοηθάει τον χρήστη να θυμάται τα κανάλια με το όνομά τους, καθώς άριθμό θέσης προγραμμάτων.

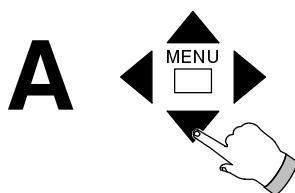

Tuning menu		
Manual tuning		
ATP		
Fine tuning		
Station naming	<-> To access	
TV system	: SC2	
Colour system :	SECAM	
Programme edit		

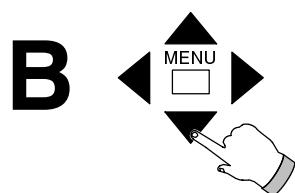


Station naming		
Prog.	Station	Ch.
01:		CH30
02:		CH56
03:		CH56
04:		CH44
05:		CH41
06:		CH49
07:		CH21
08:		CH47
09:		CH49
10:		CH44

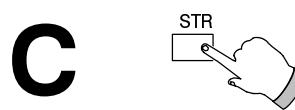


### Λειτουργία Διόρθωσης Προγράμματος

Η θέση ονομασίας προγράμματος μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο χώρο στην σειρά του προγράμματος, να διαγράφεται από τη σειρά, και νέες ονομασίες να τοποθετούνται στη σειρά και να ασφαλίζονται για την παρεμπόδιση πρόσβασης, όπως χρειαστεί.  
Αν επιλέξετε E.EU στο μενού επιλογής χώρας, πρώτη η λειτουργία ATP, τότε θα εμφανισθεί η λειτουργία διόρθωσης προγράμματος.  
Με την διόρθωση προγράμματος μπορείτε να διαγράψετε τα πιθανά διπλά κανάλια που έχουν εντοπισθεί.

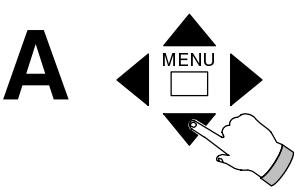


Tuning menu		
Manual tuning		
ATP		
Fine tuning		
Station naming		
TV system	: SC2	
Colour system :	SECAM	
Programme edit	<-> To access	

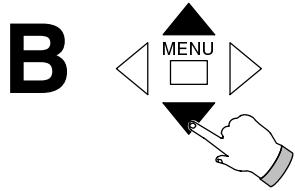

Programme edit		
Prog.	Station	Ch.
01:		CH30
02:		CH56
03:		CH56
04:		CH44
05:		CH41
06:		CH49
07:		CH21
08:		CH47
09:		CH49
10:		CH44

Programme edit options  
Delete Add Move Lock

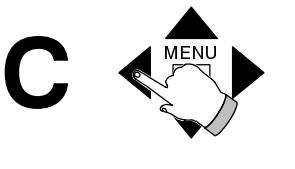

Εκτελέστε την "Πρόσβαση Μενού Συντονισμού" για να εμφανιστεί το "Tuning menu".

Πατήστε ▼▲ για να μεταφερθείτε στην "Station naming".

Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση στην "Station naming".

Πατήστε ▼▲ για να επιλέξετε τη θέση του επιθυμητού προγράμματος.

Πατήστε ◀▶ για να αλλάξετε το όνομα.

Επιλέγεται η θέση του πρώτου χαρακτήρα.


Πατήστε ▼▲ για να επιλέξετε τον επιθυμητό χαρακτήρα.

ή

Πατήστε το MENU για να επιστρέψετε στο αρχικό όνομα.

Επαναλάβετε τα στάδια Β και Κ για να ολοκληρώσετε το όνομα που θέλετε.

Πατήστε το STR για να αποθηκεύσετε το όνομα του νέου προγράμματος. Επαναλάβετε τα στάδια Β και Κ για να αλλάξετε άλλα ονόματα προγραμμάτων, ή πατήστε το "N" για να επιστρέψετε στην συνηθισμένη λειτουργία τηλεόρασης.

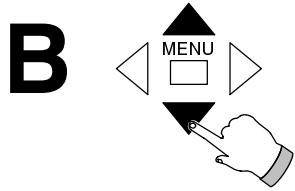

Εκτελέστε την "Πρόσβαση μενού συντονισμού" για να παρουσιάσετε το "Tuning menu".

Πατήστε ▼▲ για να μεταφερθείτε στην "Programme edit".

Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση στην "Programme edit".

Πατήστε ▼▲ για να επιλέξετε τη θέση του προγράμματος που θέλετε.

Δεν είναι δυνατό να αλλοιώσετε τη θέση προγράμματος του βίντεο ("0").

Πατήστε ◀▶ για επιλέξετε "Delete" Διαγραφή, "Add" Πρόσθιση, "Move" Μεταφορά ή "Lock" Κλείστε.

Διαγράψτε την λειτουργία

Πατήστε το "STR" δύο φορές για να διαγράψετε το όνομα του επιλεγμένου σταθμού και του καναλιού από την θέση του τρέχοντος προγράμματος.

Προσθέστε την λειτουργία

Πατήστε το "STR" δύο φορές για να προσθέσετε άδειο κανάλι στην θέση του τρέχοντος προγράμματος.

Για να κάνετε συντονισμό – μέσα στο κανάλι,

συμβουλευθείτε τη λειτουργία του Χειροκίνητου Συντονισμού στη σελίδα 8.

Μετακινήστε τη λειτουργία

Πατήστε το "STR", αφού ακολουθήσετε ▼▲ για να επιλέξετε τη θέση του νέου προγράμματος για το τρέχον κανάλι.

Πατήστε το "STR" για να τελειώσετε τη λειτουργία μετακίνησης.

Λειτουργία κλειδώματος


Πατήστε το "STR" για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τη θέση του τρέχοντος προγράμματος.

Οταν είναι κλειδωμένη, δεν είναι δυνατό να έχετε πρόσβαση στο κανάλι ή να εμφανίζεται η θέση καναλιού.

Επαναλάβετε τα στάδια Β και Κ για να αλλάξετε θέσεις άλλων προγραμμάτων.

ή

Πατήστε "N" για να επιστρέψετε σε λειτουργία συνηθισμένης τηλεόρασης.


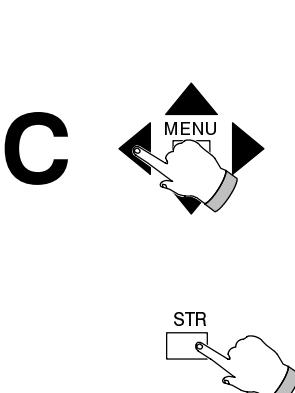


## Διαδικασία Συντονισμού

Μερικές λειτουργίες θα εμφανίσουν μια έγχωμη ωάβδο στην οθόνη για μια μικρή χρονική περίοδο.

### Λειτουργία Ακριβούς Συντονισμού (Fine Tuning)

Εάν ένα κανάλι έχει συντονιστεί – σε μακρινό σταθμό και η εικόνα δεν είναι καλή, είναι δυνατό να βελτιωθεί, χρησιμοποιώντας την λειτουργία Fine Tuning.

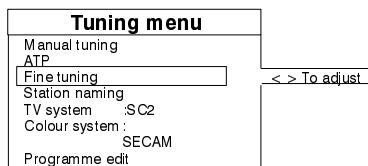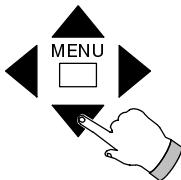


Εκτελέστε την "Πρόσβαση Μενού Συντονισμού" για να εμφανιστεί το "Tuning menu".

Πατήστε **▼ ▲** για να μεταφερθείτε στο "Fine tuning".  
Πατήστε **< >** για πρόσβαση και αλλαγή στη ρύθμιση.  
Πατήστε το "STR" για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση στο τρέχον κανάλι.

Πατήστε το "N" για να επιστρέψετε στη λειτουργία συνηθισμένης τηλεόρασης.

## Λειτουργία των Κουμπιών Ελέγχου

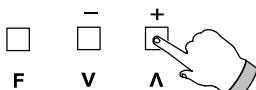


### Επιλογή Λειτουργίας (F) (Λειτουργία Τηλεόρασης)

Πατήστε το πλήκτρο F για να επιλέξετε τη θέση που θέλετε:  
Ενταση, Κοντράστ, Ψωτεινότητα, Χρώμα, Καθαρότητα, Μπάσα, Πρίμα,  
Ισορροπία ή τρόπος Συντονισμού.  
Πατήστε + ή - για να ρυθμίσετε.



### Ενταση (Λειτουργία Τηλεχειριστηρίου)


Πατήστε + ή - για να ρυθμίσετε

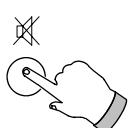

### Αποσιώπηση Ήχου

Πατήστε για να αποσιώπησετε ή να επανορθώσετε τον ήχο.

Η λειτουργία αποσιώπησης ήχου δεν επηρεάζει την ένταση του ήχου που ακούεται από την υποδοχή των ακουστικών.

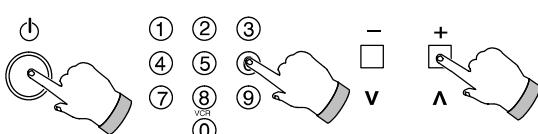


### Τρόπος Λειτουργίας Αναμονής (Standby)

Πατήστε το πλήκτρο για να διακόψετε τη λειτουργία της TV για μια χρονική περίοδο.

Για να θέσετε και πάλι σε λειτουργία τη συσκευή, κάνετε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Πατήστε πάλι το πλήκτρο Αναμονής (Standby).
2. Επιλέξτε μια θέση προγράμματος από 0–9 στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε πάλι το πλήκτρο Πάνω / Κάτω +/− στην TV.

Αν η TV είναι στον τρόπο λειτουργίας Αναμονής (Standby) δεν είναι δυνατό να την θέσετε και πάλι σε λειτουργία χρησιμοποιώντας τον διακόπτη Power (που βρίσκεται στην πρόσοψη της TV)

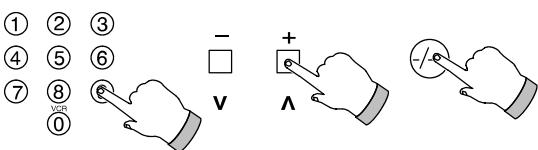


### Επιλογή Θέσης Προγράμματος

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να επιλέξετε μια διαφορετική θέση προγράμματος:  
Για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα ανάμεσα σε 0 – 9, πατήστε μια φορά το αριθμητικό πλήκτρο.

Πατήστε πάνω / κάτω για να αλλάξετε τη θέση προγράμματος κατά ένα.

Για να επιλέξετε μια θέση προγράμματος ανάμεσα στο 10 – 99 πατήστε το πλήκτρο −/− και μετά τους αριθμούς που θέλετε.

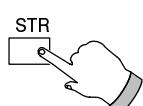


### Απομνημόνευση Ομαλοποίησης (Normalisation Store)

Ρυθμίστε Ενταση, Μπάσο, Χρώμα, Φωτεινότητα, Κοντράστ ή Καθαρότητα (NTSC / M.NTSC μόνο), Φωτεινότητα, Κοντράστ, Καθαρότητα και Ακριβή Συντονισμό σε κανονικά επίπεδα θεαματικότητας. Πατήστε το πλήκτρο STR ενώ υπάρχει η ένδειξη μιας λειτουργίας προκειμένου να αποθηκεύσετε όλα τα επίπεδα στη μνήμη.

Είναι δυνατό να αποθηκεύσετε διαφορετικές αναλογίες Μπάσων και Πρίμων σε τρόπους λειτουργίας Μουσικής και Ομιλίας.


## Λειτουργία Ελέγχων

Μερικές λειτουργίες θα απεικονίσουν μια έγχρωμη ράβδο στην οθόνη για μια σύντομη χρονική περίοδο.

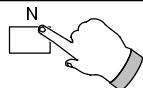

### Ομαλοποίηση (Normalisation)

Πατήστε το πλήκτρο για να αναληφθούν τα επίπεδα που έχουν ωθηθεί εκ των προτέρων μέσω της αποθήκευσης Ομαλοποίησης (Normalisation Store).

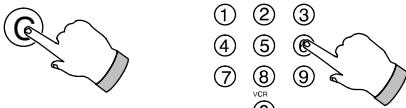

CH=channels 2–69; cable/hyper CC 1–41.

### Αμεση Πρόσβαση σε Κανάλι

Αν οι αριθμοί των τοπικών καναλιών είναι γνωστοί, μπορείτε να να επιτύχετε άμεση πρόσβαση σε αυτό, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μέθοδο:

Πατήστε το πλήκτρο "C".

(Για να συντονίσετε σε καλωδιακό / υπερυπάντας κανάλι, πατήστε το πλήκτρο --).

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα (δηλ. για το κανάλι 5, πατήστε 0 και 5).

Η οθόνη θα απεικονίσει το κανάλι.

### Κατάσταση / Πίνακας Προγράμματος (Status / Programme Table)

Πατήστε το Status

Η οθόνη θα απεικονίσει τα ακόλουθα:

Θέση Προγράμματος, Όνομα Προγράμματος, αριθμό Καναλιού, Χρόνο (εάν υπάρχει TELETEXT), Συστήματα ήχου (εάν διατίθενται), Σύστημα Teletext (εάν διατίθεται).

Πατήστε <> για να απεικονίσει τον πίνακα προγράμματος για τα κανάλια 1 μέχρι 31 μέχρι βίντεο.

Πατήστε ξανά <> για να απεικονίσει τον πίνακα προγράμματος για τα κανάλια 32 μέχρι 63.

Πατήστε ξανά <> για να απεικονίσει τον πίνακα προγράμματος για τα κανάλια 64 μέχρι 95.

Πατήστε ξανά <> για να απεικονίσει τον πίνακα προγράμματος για τα κανάλια 96 μέχρι 99.

Ξαναπατήστε το Status για να αφαιρεθεί ο πίνακας προγράμματος.

Εάν οι πίνακες προγράμματος δεν έχουν πρόσβαση και μόνον οι πληροφορίες του Status απεικονίζονται, τότε ο αριθμός της θέσης του προγράμματος θα παραμείνει στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο του Status και πάλι για να μεταφερθείτε.

## Λειτουργία του Βασικού Μενού

### Κοντράστ

Απεικονίζεται στην οθόνη ως κυανή ράβδος.

### Ψωτεινότητα

Απεικονίζεται στην οθόνη ως άσπρη ράβδος.

### Χρώμα

Απεικονίζεται στην οθόνη ως κόκκινη ράβδος.

### Καθαρότητα

Απεικονίζεται στην οθόνη ως πράσινη ράβδος.

### Απόχρωση (M.NTCS / NTSC μόνο)

Απεικονίζεται στην οθόνη ως πράσινη ράβδος.

### Μενού Ήχου

Επιτρέπει πρόσβαση σε κουμπιά ελέγχου του ήχου που περιγράφονται στη σελίδα 14.



### Διαμόρφωση Μενού

Επιτρέπει πρόσβαση σε κουμπιά ελέγχου του ήχου που περιγράφονται στη σελίδα 15.

### Γλώσσα OSD

Επιλέγει μεταξύ Γερμανικών, Αγγλικών, Γαλλικών, Ιταλικών, Ισπανικών, Σουηδικών, Ολλανδικών, Δανικών, Νοοθηγικών, Θιλλανδικών ή Τουρκικά για την απεικόνιση, της γλώσσας των ενδείξεων στην οθόνη.



**A**

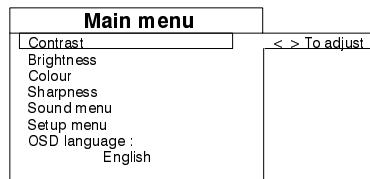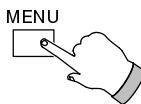

Πατήστε το MENU


Η οθόνη θα απεικονίσει το βασικό μενού.

**B**

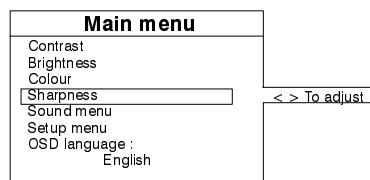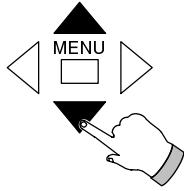

Πατήστε ▼▲ για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία.

**C**

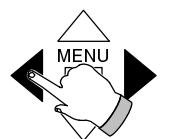

Πατήστε <> για πρόσβαση και αλλαγή της ρύθμισης.

Πατήστε το πλήκτρο "MENU" για να επιστρέψετε στη λειτουργία συνηθισμένης τηλεόρασης.

## Λειτουργία Ελέγχων

Μερικές λειτουργίες θα απεικονίσουν μια έγχρωμη ράβδο στην οθόνη για μια σύντομη χρονική περίοδο.

### Λειτουργία Μενού του Ήχου

#### Μπάσα

Ρυθμίζει την ανταπόκριση των μπάσσων πάνω ή κάτω.  
Απεικονίζεται στην οθόνη σε πορφυρή ράβδο.

#### Πρόιμα

Ρυθμίζει την ανταπόκριση των πρόιμων πάνω ή κάτω. Απεικονίζεται στην οθόνη σε κίτρινη ράβδο.

#### Ισορροπία

Ρυθμίζει την ανταπόκριση ισορροπίας αριστερά / δεξιά μεταξύ των μεγαφώνων.  
Απεικονίζεται στην οθόνη σε πράσινη ράβδο.

#### Διόρθωση έντασης

Επιλέγεται για να ρυθμίζει την ένταση για μεμονωμένα κανάλια, π.χ. δορυφορικά κανάλια μπορούν να ρυθμιστούν με διαφορετική στάθμη έντασης παρά τα γήινα κανάλια.  
Απεικονίζεται στην οθόνη ως πράσινη ράβδος.

#### MPX

Οταν δέχεστε μετάδοση στέρεο, πατήστε για να αλλάξετε μεταξύ απόδοσης στέρεο και Mono ήχο.

Οταν δέχεστε μεταδόσεις Δίγλωσσα, πατήστε για να αλλάξετε ανάμεσα σε Δίγλωσσα I (M1), Δίγλωσσα II (M2) και Mono.

Οι αποδόσεις ήχου που διατίθενται εξαρτώνται από το τί μεταδίδεται στο κανάλι που λαμβάνεται.



Εάν οι συνθήκες λήψεως υποβαθμιστούν, σας συμβουλεύουμε να αλλάξετε στον τρόπο Mono.

#### Τρόπος (Mode)



Ο ήχος μπορεί να βελτιωθεί κατά τη δάρκεια του Τρόπου λειτουργίας Μουσικής ή Ομιλίας, επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία.

#### Περιβάλλον



Ενας δυναμικός ενισχυτής ήχου που δίνει αίσθημα μεγαλύτερης ακουστικής παρουσίας.

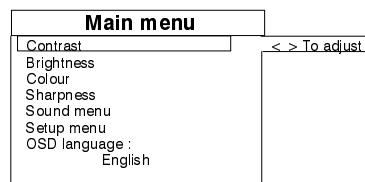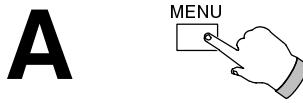



Πατήστε το MENU  
Η οθόνη θα απεικονίσει το κύριο μενού.

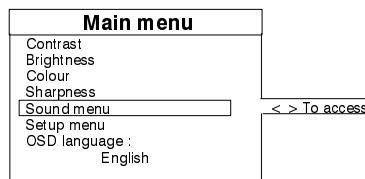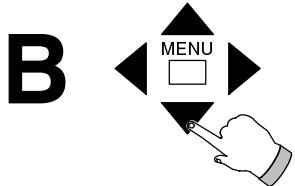

Πατήστε ▼▲ για να μετακινήσετε το "Sound menu".  
Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση στο "Sound menu".

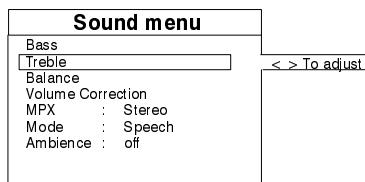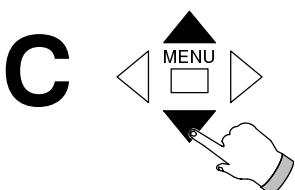

Πατήστε ▼▲ για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία.

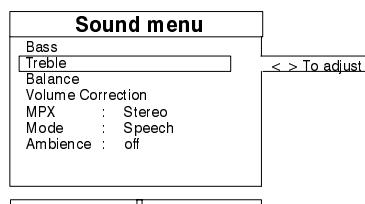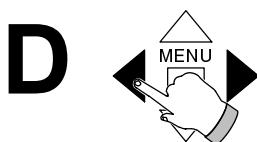

Πατήστε ◀▶ για να επιλέξετε ή να κανονίσετε τη ρύθμιση.  
Πατήστε "N" για να γυρίσετε στη συνηθισμένη λειτουργία της τηλεόρασης.

# Λειτουργία Χαρακτηριστικών

Μερικές λειτουργίες θα απεικονίσουν μια έγχρωμη ράβδο στην οθόνη για μια σύντομη χρονική περίοδο.

## Λειτουργία Μενού Ρύθμισης

### ΑΙ (Τεχνητή Νοημοσύνη)

Ενώ ο δέκτης της TV κάνει την επεξεργασία για απευθείας λήψη, η "Ψωτεινότητα", το "Κοντράστ", η "Απόχρωση του Χρώματος", κτλ., ρυθμίζονται αυτόματα σε άριστες συνθήκες.

Το κάθε πλαίσιο ρυθμίζεται ακριβώς και αυτόματα για να ανταποκρίνεται για τα χαρακτηριστικά των εικόνων επιτυγχάνοντας έτσι κοντράστ με άριστο πεδίο βάθους, και ξωηρών τόνων χρωμάτων.

Θόρυβος – R (Μείωση Θορύβου της Εικόνας)

Μειώνει τον θόρυβο της εικόνας, δηλ. την παρεμβολή.

### Λόγος Εικόνας (Aspect)

Οταν λαμβάνετε σήμα σχήματος 16:9, επιλέξτε να λάβετε το ορθό ύψος της εικόνας στην οθόνη.

16 : 9 : Ευρεία οθόνη



4 : 3 : Κανονικό

Λόγος εικόνας 4 : 3

Λόγος εικόνας 16 : 9





A

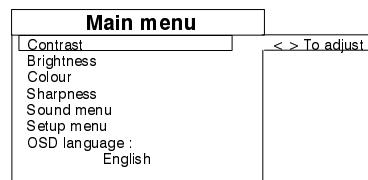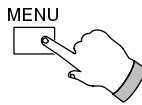



Πατήστε το MENU  
Η οθόνη θα απεικονίσει το κύριο μενού.

B

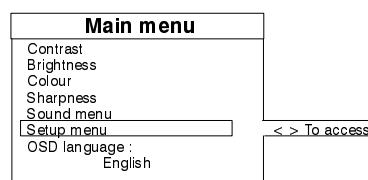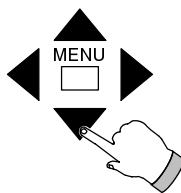

Πατήστε ▼▲ για να μεταφερθείτε στο "Setup menu"  
Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση στο "Setup menu".



C

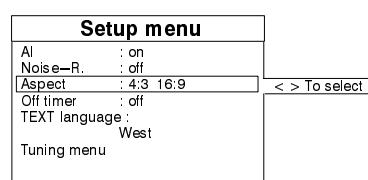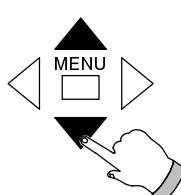

Πατήστε ▼▲ για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία.  
ΑΙ, Θόρυβος – R, Λόγος εικόνας, Χρονομετρητής Off,  
Γλώσσα κειμένου .

Μενού Συντονισμού.



D

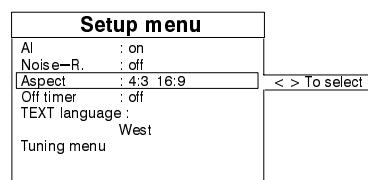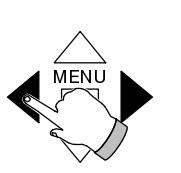



Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση ή για να αλλάξετε τη ρύθμιση.  
Πατήστε "N" για να γυρίσετε στη λειτουργία συνηθισμένης πηλεόρασης.

Ελληνικά



## Επιλογή TV / AV

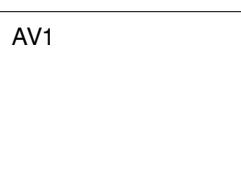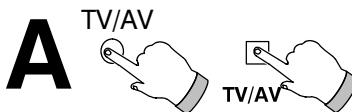

Πατήστε το πλήκτρο TV / AV για να αλλάξετε στον τρόπο λειτουργίας A/V (Η χου / Εικόνας).

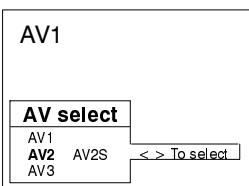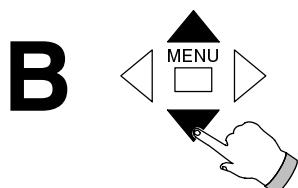


Πατήστε ▼ ▲ για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή AV: – AV1, AV2 ή AV3.

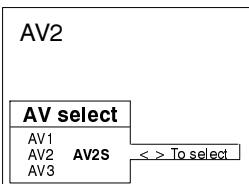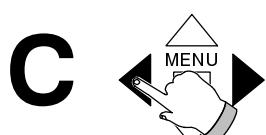



Χρησιμοποιήστε μόνο αυτό το στάδιο όταν επιλέγετε το AV2.

Πατήστε ◀▶ για να επιλέξετε μεταξύ AV2 ή AV2S.


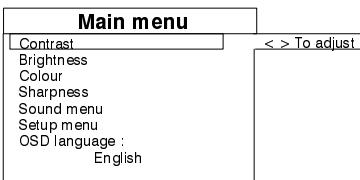


Να χρησιμοποιείτε μόνο τα Στάδια D μέχρι F εάν πρόκειται να ρυθμίστε το υπόδειγμα εκπομπής.

Πατήστε το MENU.  
Η οθόνη θα απεικονίσει το βασικό μενού..

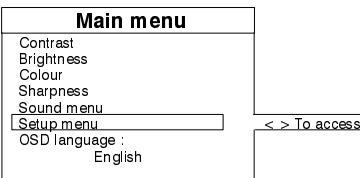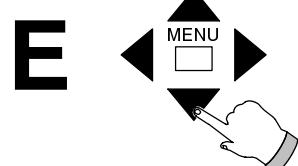


Πατήστε ▼ ▲ για να μεταφερθείτε στο "Setup menu".  
Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση στο "Setup menu"

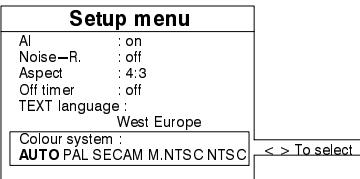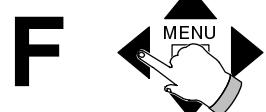

Πατήστε ▼ ▲ για να μεταφερθείτε στο "Colour system".  
Πατήστε ◀▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό έγχρωμο σύστημα: – AUTO, PAL, SECAM, M.NTSC, ή NTSC.

Πατήστε το "N" για να αφαιρέσετε το "Μενού Ρύθμισης".

Εάν επιλεγεί το AUTO, η συσκευή τηλεόρασης αυτόματα θα αλλάξει στο ορθό υπόδειγμα μετάδοσης.


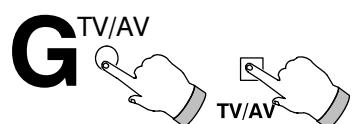


Πατήστε το TV / AV για να γυρίσετε στην λειτουργία συνηθισμένης τηλεόρασης.

- Παραδείγματα των συνδέσεων Audio / Video εμφανίζονται στις σελίδες 20 και 21.
- Το AV1 και το AV2 μπορούν να αλλάξουν στη λειτουργία AV αυτόματα εάν η συνδεδεμένη συσκευή διαθέτει σήμα εναλλαγής. Σε αυτή την περίπτωση, η απεικόνιση θα δείξει EC1 ή EC2 και είναι δυνατό να αλλάξετε τη θέση του προγράμματος της TV χωρίς να αλλάξετε την εικόνα που απεικονίζεται.


Για να γυρίσετε στον τρόπο λειτουργίας TV, πατήστε το πλήκτρο TV / AV.

Το τηλεχειριστήριο είναι σε θέση να ενεργοποιήσει οδισμένες λειτουργίες επιλεγμένων βίντεο της Panasonic — Παρακαλούμε εσυ μπούλευθείτε τον αντιπρόσωπό σας για περισσότερα στοιχεία. Οδισμένα βίντεο έχουν διαφορετικές λειτουργίες, γι' αυτό βεβαιωθείτε για τη συμβατότητά τους, ελέγχοντας τις οδηγίες χρήσης του βίντεο.  
Αν συναντήσετε κάποια δυσκολία όταν χρησιμοποιείτε αυτό το τηλεχειριστήριο με συσκευές βίντεο της Panasonic, παρακαλούμε ελέγξατε τη λειτουργία της συσκευής βίντεο με τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ένα, και πάλι με τον διακόπτη στη θέση δύο.

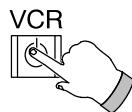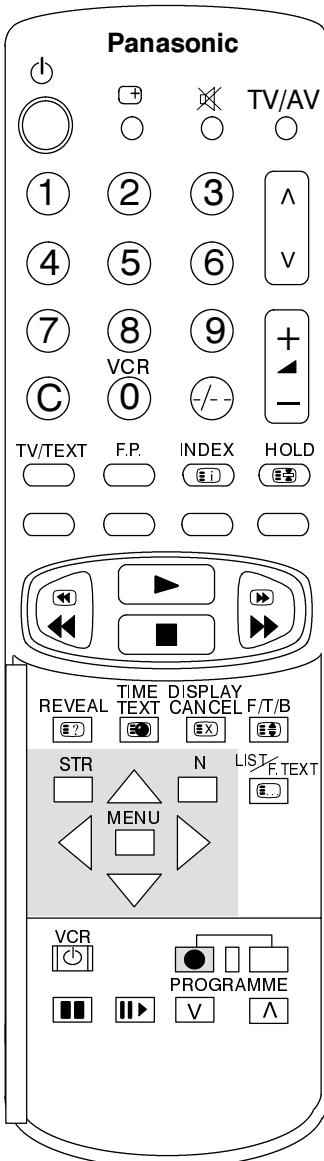


## Αναμονή (Standby)

Πατήστε για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας του βίντεο στη θέση αναμονής (Standby). Ξαναπατήστε για να ξαναγυρίσετε πίσω.

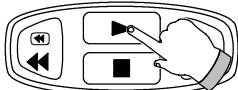


## Λειτουργία PLAY

Πατήστε για να επαναλάβετε την ταινία.

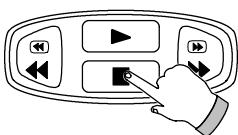


## Λειτουργία STOP

Πατήστε για να σταματήσετε την ταινία.

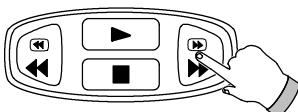


## Λειτουργία (Fast Forward / Cue)

Πατήστε για να πάει η ταινία γρήγορα μπροστά. Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής, πατήστε για να δείτε την εικόνα να κινείται γρήγορα προς τα εμπόρσ.

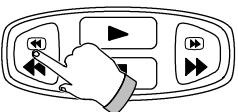

## Λειτουργία Τυλίγματος / Επανάληψης (Rewind / Review)

Πατήστε για να τυλίξετε την ταινία. Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής, πατήστε για να δείτε την εικόνα να κινείται γρήγορα προς τα πίσω.

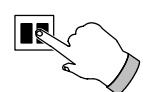

## Λειτουργία Παύσης / Ακινητοποίησης (Pause / Still)

Πατήστε στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής, για παύση της εικόνας.




## Προώθηση Εικόνας (Still Advance)

Όταν βρίσκεστε τον τρόπο λειτουργίας PAUSE / STILL, πατήστε για να προωθηθεί η εικόνα ένα πλαίσιο κάθε φορά.




## Πρόγραμμα Πάνω / Κάτω (Programme Up / Down)

Πατήστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θέση του προγράμματος βίντεο κατά ένα.

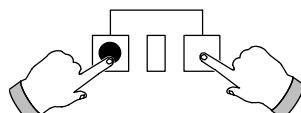

## Εγγραφή (Record)

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα μαζί για να εγγράψετε.

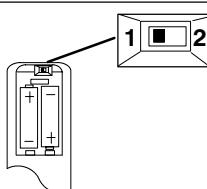

## Διακόπτης Λειτουργίας

Αν συναντήσετε κάποια δυσκολία όταν χρησιμοποιείτε αυτό το τηλεχειριστήριο με συσκευές βίντεο της Panasonic, παρακαλούμε ελέγξατε τη λειτουργία της συσκευής βίντεο με τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ένα και πάλι με τον διακόπτη στη θέση δύο.

## Λειτουργία Teletext

- Τα χαρακτηριστικά Teletext μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις υπηρεσίες εκπομπής και διατίθενται μόνο εάν το κανάλι που επιλέγεται μεταδίδει Teletext.
- Αυτή η συσκευή τηλεόρασης μπορεί να λαμβάνει Γερμανικό TOP TELETEXT μεταβιβάσεις, και αυτόματα να αλλάξει σε αυτό όταν λαμβάνεται τέτοιο σήμα.  
Αυτό θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Πατώντας το πλήκτρο MENU όταν βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας Teletext με κυανή ράβδο, πατήστε ◀▶ για να αλλάξετε τη σύνθηση, όπως χρειάζεται.
- Οταν βρίσκεστε στον τρόπο λειτουργίας Teletext, η ένταση μπορεί να αλλάξει στο επιθυμητό επίπεδο ακρόασης.

### Τί είναι ο τρόπος λειτουργίας LIST;

Στον τρόπο λειτουργίας LIST, βρίσκονται τέσσερις διαφορετικών χρωμάτων αριθμοί σελίδας στον πυθμένα της οθόνης. Ο καθένας από αυτούς τους αριθμούς μπορούν να αλλάξουν και να αποθηκευτούν στη μνήμη της ΤV.

### Τί είναι το FASTEXT;

Στη λειτουργία FASTEXT, τέσσερα χρωματισμένα με διαφορετικό τρόπο θέματα, βρίσκονται στο κάτω μέρος της απεικόνισης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες για ένα από τα θέματα αυτά, πατήστε το αντίστοιχο χρωματισμένο πλήκτρο. Η ευκολία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα ταχείας πρόσβασης σε πληροφορίες για το απεικονιζόμενο θέμα.

### Τί είναι το TOP Teletext;

Το TOP αντιστοιχεί στο "Table Pages" ("Πίνακας Σελίδων") ή αλλοιως "Teletext χωρίς προβλήματα".

Το TOP Teletext είναι μια νέα εξέλιξη που κάνει ευκολότερη και γρηγορότερη τη διαδικασία επιλογής των σελίδων TELETEXT που θέλετε. Στην πραγματικότητα, ο χρόνος πρόσβασης είναι άμεσος, απλώς πατάτε το κουμπί και η σελίδα εμφανίζεται.


### Πώς λειτουργεί;

Το TOP χρησιμοποιεί τα τέσσερα χρωματιστά πλήκτρα, το Κόκκινο, το Πράσινο, το Κίτρινο και το Μπλε για να επιλέξετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Το Κόκκινο πλήκτρο θα επιλέξει την επόμενη διαθέσιμη σελίδα κάτω DOWN.
- Το Πράσινο πλήκτρο θα επιλέξει την επόμενη διαθέσιμη σελίδα πάνω UP.
- Το Κίτρινο πλήκτρο επιλέγει σελίδες ανάμεσα σε μια ομάδα, κάθε φορά που πατάτε το Κίτρινο πλήκτρο ανάμεσα στην ομάδα θα αλλάξει, για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε από ένα Οικονομικό θέμα σε πολιτιστικό CULTURAL θέμα, χρησιμοποιώντας αυτό το πλήκτρο. Με το Κόκκινο και το Πράσινο πλήκτρο, η επιλογή των επόμενων διαθέσιμων σελίδων κάτω DOWN και πάνω UP είναι δυνατή ανάμεσα στο πολιτιστικό CULTURAL θέμα.
- Ενα μεγαλύτερο πήδημα από την ομάδα στη λογική ενότητα (τετράγωνο) είναι δυνατό, χρησιμοποιώντας το Μπλε πλήκτρο, κι αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να είναι αθλητικό SPORT θέμα. Ανάμεσα στο θέμα SPORT μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές ομάδες, όπως Τέννις, Ποδόσφαιρο, Baseball, κτλ., χρησιμοποιώντας το Κόκκινο και το Πράσινο πλήκτρο και οι επόμενες διαθέσιμες σελίδες DOWN και UP μπορούν να επιλεχθούν.

### Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

- Επιλογή σελίδας με το άγγιγμα ενός και μόνου πλήκτρου.
- Εύχριστη επιλογή βήμα προς βήμα ενός επίκαιιου θέματος.
- Μείωση του χρόνου αναμονής.
- Εάν δεν έχει εγγραφεί αριθμός σελίδας, θα εμφανιστεί ερωτηματικό στο κάτω μέρος της οθόνης
- Η γραμμή κατάστασης σελίδας στο κάτω μέρος της οθόνης για να γνωρίζετε πάντοτε ποιο πλήκτρο θα σας μεταψέρει στις πληροφορίες που θέλετε.

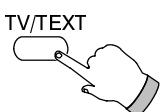


### Τρόπος λειτουργίας TV / Teletext

Πατήστε το πλήκτρο TV / TEXT.

Η οθόνη θα απεικονίσει τη σελίδα του TELETEXT.


Ξαναπατήστε όταν θέλετε να γυρίσετε στον τρόπο λειτουργίας της TV.

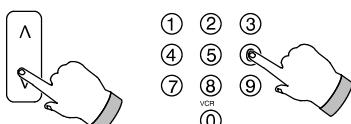

### Επιλογή Σελίδας

Οι σελίδες μπορούν να επιλέγονται με δύο τρόπους:

- α) Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω / Κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αριθμό σελίδας κατά ένα στην επόμενη ή την προηγούμενη διαθέσιμη σελίδα.
- β) Εισάγετε τον αριθμό σελίδας, χρησιμοποιώντας 0—9 στη ληχειριστήριο.

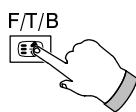

### Πλήρης / Πάνω μέρος / Κάτω Μέρος

Πατήστε το πλήκτρο για να επεκτείνετε το επάνω ήμισυ της σελίδας.


Ξαναπατήστε για να επεκτείνετε το κάτω ήμισυ.

Ξαναπατήστε για να γυρίσετε στο κανονικό μέγεθος.




### Αποκάλυψη (Reveal)

Πατήστε για να αποκαλύψετε τις κρυμμένες λέξεις, π.χ. σελίδες απαντήσεων κουίζ.  
Ξαναπατήστε για κρύψιμο.

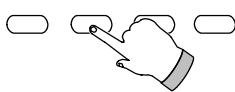

### Κόκκινο / Πράσινο / Κίτρινο / Μπλε πλήκτρο

Στον τρόπο λειτουργίας TOP ή FASTEXT, τα πλήκτρα αυτά αντιστοιχούν στα θέματα διαφορετικών χρωματισμών. Στον τρόπο λειτουργίας LIST αντιστοιχούν στους αριθμούς σελίδων διαφορετικών χρωματισμών.

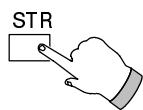

### Κατάλογος Αποθήκευσης (List Store)

Στον τρόπο λειτουργίας LIST οι αριθμοί των τεσσάρων σελίδων μπορούν να αλλάξουν για τις θέσεις καναλιών 1 — 25 μόνο.

Για να το κάνετε αυτό, πατήστε ένα από τα χρωματιστά πλήκτρα και εισάγετε τον νέο αριθμό σελίδας.


Πατήστε και συγκρατήστε το STR, οι αριθμοί σελίδας θα αλλάξουν χρώμα.

## Λειτουργία Teletext

Δεν είναι δυνατό να αλλάξετε τη θέση του προγράμματος όταν βρίσκεται στο News flash (Εκτακτες Ειδήσεις), στην Ενημέρωση ή στην λειτουργία Πρόσβασης Υποκωδικοποιημένης Σελίδας.

### List / F.text (List / Top)


Οταν βρίσκεστε στη λειτουργία List / Top

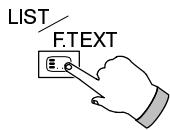

Πατήστε για να αλλάξετε από τον τρόπο λειτουργίας TOP στη λειτουργία LIST και αντίστροφα.  
Οταν βρίσκεστε στη λειτουργία List / Fastext

Πατήστε για να αλλάξετε από τον τρόπο λειτουργίας FASTEXT στη λειτουργία LIST και τα αντίστροφα.  
Στον τρόπο λειτουργίας FASTEXT εμφανίζονται τεσσερά θέματα διαφορετικών χρωμάτων στο κάτω μέρος της σελίδας. Πατήστε το κατάλληλο έγχρωμο πλήκτρο για να κάνετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες για ένα από αυτά τα θέματα.

### Προτιμώμενη Σελίδα (F.P.)

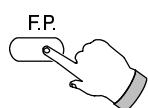


Μέ τη λειτουργία αυτή μπορείτε να κάνετε απομνημόνευση της επι θυμητής σελίδας για άμεση ανάκληση.  
Γιά να γίνει απομνημόνευση σελίδας η τηλεόραση θα πρέπει να βρίσκεται στη λειτουργία LIST και η θέση προγράμματος να είναι από 1 – 25. Πατήστε το μπλέ πλήκτρο, επιλέξτε τον αριθμό σελίδας και πατήστε το πλήκτρο STR.  
Ο αριθμός σελίδας απομονεύεται. Πατήστε το πλήκτρο F.P. για την ανάκληση αυτής της σελίδας.

### Ακύρωση Εμφάνισης

Πατήστε την Ακύρωση Εμφάνισης DISPLAY CANCEL για να δείτε την εικόνα της TV ενώ αναζητείτε σελίδα Teletext. Οταν βρείτε, η οθόνη θα απεικονίσει τον αριθμό της σελίδας στην κορυφή αριστερά.

Πατήστε την DISPLAY CANCEL για να δείτε τη σελίδα.

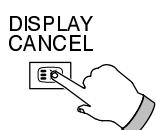

Πατήστε την TV / TXT για να γυρίσετε στην κανονική λειτουργία τηλεόρασης.

Εκτακτες Ειδήσεις (News Flash)

Ενημέρωση (Update)

Πατήστε το πλήκτρο DISPLAY CANCEL για να δείτε τις εκσυγχρονισμένες πληροφορίες σε μερικές σελίδες.  
Οταν ληφθεί ενημέρωση, ο αριθμός της σελίδας θα απεικονισθεί στην κορυφή αριστερά της οθόνης.

Πατήστε το πλήκτρο DISPLAY CANCEL για να δείτε την σελίδα.

Πατήστε το πλήκτρο TV / TXT για να γυρίσετε στην κανονική λειτουργία τηλεόρασης.


Οταν έχει επιλεγεί σελίδα έκτακτων ειδήσεων, πατήστε το πλήκτρο DISPLAY CANCEL για να δείτε την εικόνα της TV, όταν ληφθεί ενημέρωση, θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Πατήστε το πλήκτρο DISPLAY CANCEL για να αφαιρέσετε τις ειδήσεις.


Πατήστε το πλήκτρο TV / TXT για να γυρίσετε στην κανονική λειτουργία τηλεόρασης.

### Πρόσβαση στην υποκωδικοποιημένη σελίδα

Οταν οι πληροφορίες του Teletext υπερβαίνουν τη μία σελίδα, μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος ώστε η αυτόματη αλλαγή των υποσελίδων να φάσει στην υποσελίδα που θέλετε. Είναι εύκολο να μπείτε στην υποσελίδα που θέλετε και να συνεχίσετε το κανονικό πρόγραμμα μέχρις ότου βρείτε την υποσελίδα.  
Επιλέξτε τον απαιτούμενο αριθμό σελίδας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0 – 9.

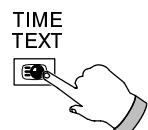

Πατήστε το πλήκτρο TIME TEXT, \*\*\*\* θα απεικονισθεί (κορυφή δεξιά της οθόνης).

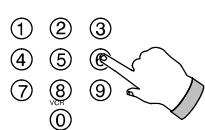


Εισάγετε τον αριθμό της υποσελίδας που θέλετε πριν το \*\*\*\* εξαφανιστεί.

Για να επιλέξετε τη σελίδα 6 εισάγετε 0, 0, 0 και 6.

Εάν βρίσκεστε στον τρόπο λειτουργίας LIST, θα εμφανιστεί ένα "T" στο τρέχον τετραγωνάκι στο κάτω μέρος της οθόνης.

Πατήστε το πλήκτρο DISPLAY CANCEL για να παρακολουθήσετε πρόγραμμα TV.

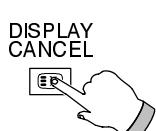

Οταν διατίθεται η σελίδα, πατήστε το πλήκτρο DISPLAY CANCEL για να δείτε τη σελίδα.

Για να καθαρίσετε τη σελίδα, εκτελέστε μια από τις ακόλουθες διαδικασίες:

- Επιλέξτε ένα νέο αριθμό σελίδας.
- Πατήστε το πλήκτρο TV / TXT για να γυρίσετε στην κανονική λειτουργία τηλεόρασης.

### Δείκτης (Index)

Οταν βρίσκεστε στον τρόπο λειτουργίας TOP

Πατήστε το πλήκτρο INDEX για να εμφανίσει τον Οδηγό PANASONIC INDEX

Πατήστε το πλήκτρο Κόκκινο / Πράσινο RED / GREEN για να μετακινήσετε τον φωτεινό χαρακτήρα (σύμβολο) UP / DOWN.

Πατήστε το πλήκτρο Κίτρινο YELLOW για να μεταφερθείτε στη νέα σελίδα του οδηγού.

Πατήστε το πλήκτρο Μπλέ BLUE για να δείτε το επιλεγόμενο θέμα.

Οταν βρίσκεστε στον τρόπο λειτουργίας του FASTEXT

Πατήστε το πλήκτρο INDEX για να επιστρέψετε στη σελίδα του βασικού δείκτη.




## Συνδέσεις Η χου/Εικόνας (AV)


### ■ Μέσω των Ακροδέκτων AV1 / AV2 των 21 Ακίδων (SCART)

Εξοπλισμός Επανάληψης Playback ή Εγγραφής  
(VHS ή S-VHS VCR) (δεν παρέχεται)

- Για τη σύνδεση VHS Βίντεο, χρησιμοποιήστε ακροδέκτη AV1 21 ακίδων.
- Για τη σύνδεση S-VHS Βίντεο, χρησιμοποιήστε ακροδέκτη AV2 S-VHS 21 ακίδων.

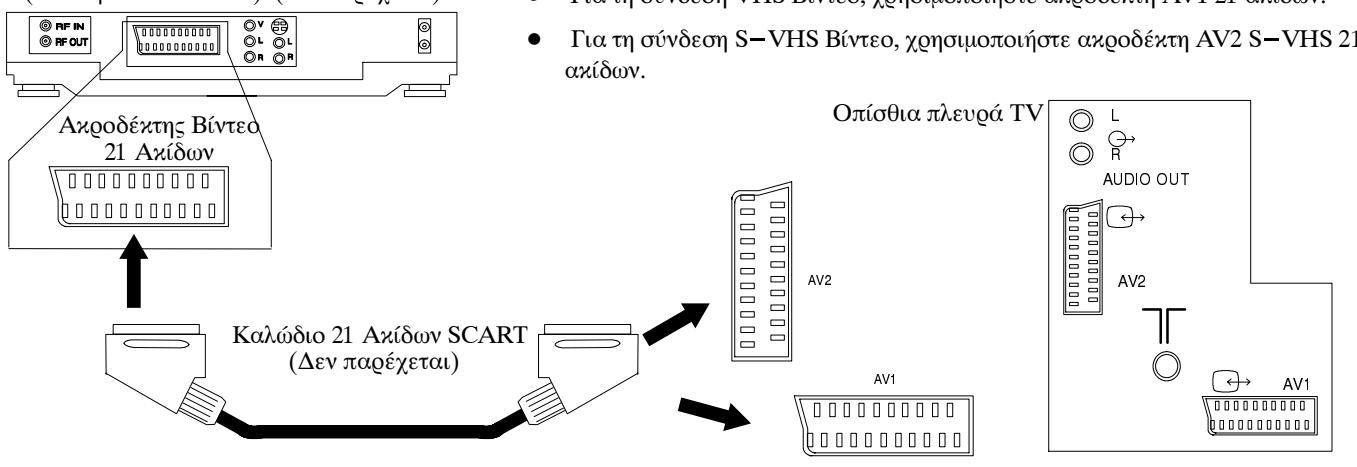

### ■ Μέσω των εμπρόσθιων Ακροδέκτων AV3 Βίντεο και Audio (RCA)

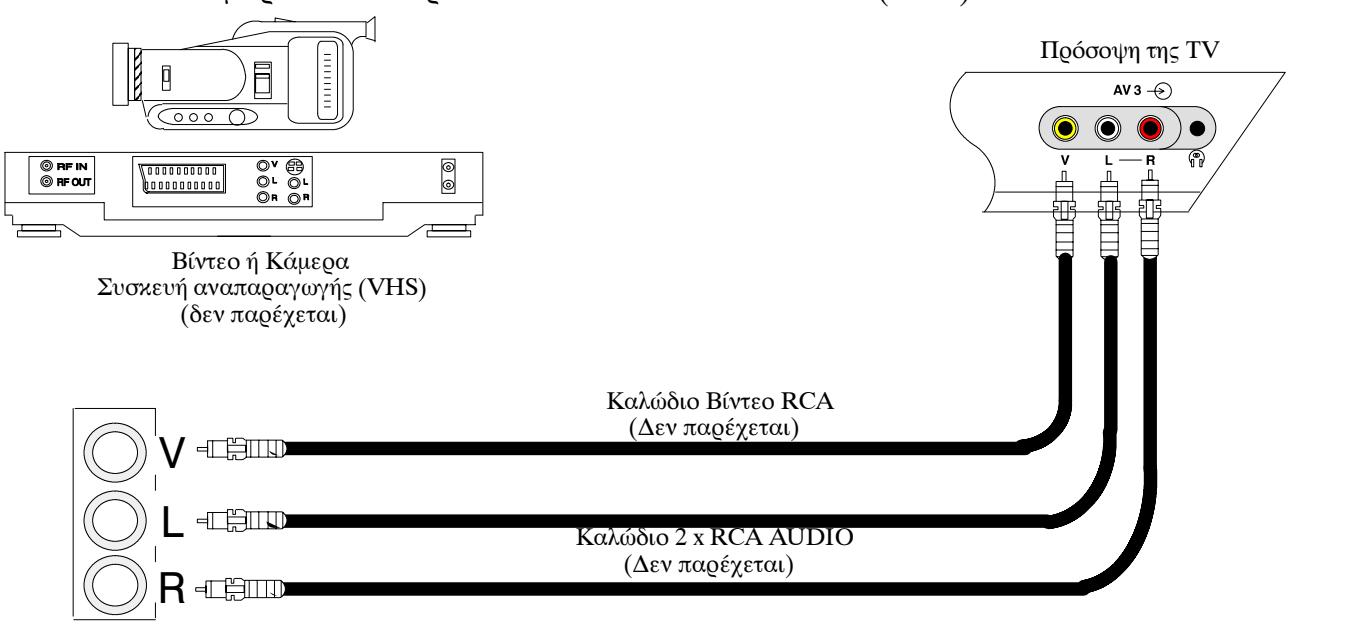

### ■ Πληροφορίες Ακροδέκτη SCART


Υποδοχή Γείωσης	21		CVBS In (Βίντεο)
CVBS Out (Βίντεο)	19		Γείωση Κατάστασης RGB
Γείωση CVBS	17		Κατάσταση RGB
Κόκκινο In	15		Εδαφος
Γείωση Κόκκινο	13		Χωρίς σύνδεση
Πράσινο In	11		Χωρίς σύνδεση
Γείωση Πράσινο	9		Κατάσταση CVBS
Μπλέ In	7		Audio In (A)
Γείωση Μπλέ	5		Γείωση Audio
Audio Out (A)	3		Audio In (Δ)
Audio Out (Δ)	1		

- Ο ακροδέκτης AV2 21 ακίδων έχει τις ακόλουθες διαφορές από τον ακροδέκτη AV1 21 ακίδων:
 


ΑΚΙΔΑ 7 – Χωρίς σύνδεση	ΑΚΙΔΑ 11 – Χωρίς σύνδεση	ΑΚΙΔΑ 15 – S.C – In
ΑΚΙΔΑ 16 – Χωρίς σύνδεση	ΑΚΙΔΑ 20 – CVBS in (S-Y in) S.C – In	

 Ακίδες 15 και 20 εξαρτώνται από την αλλαγή AV2 S – VHS / VIDEO

■ Μέσω των οπίσθιων ακροδεκτών AV2 RCA Audio Out

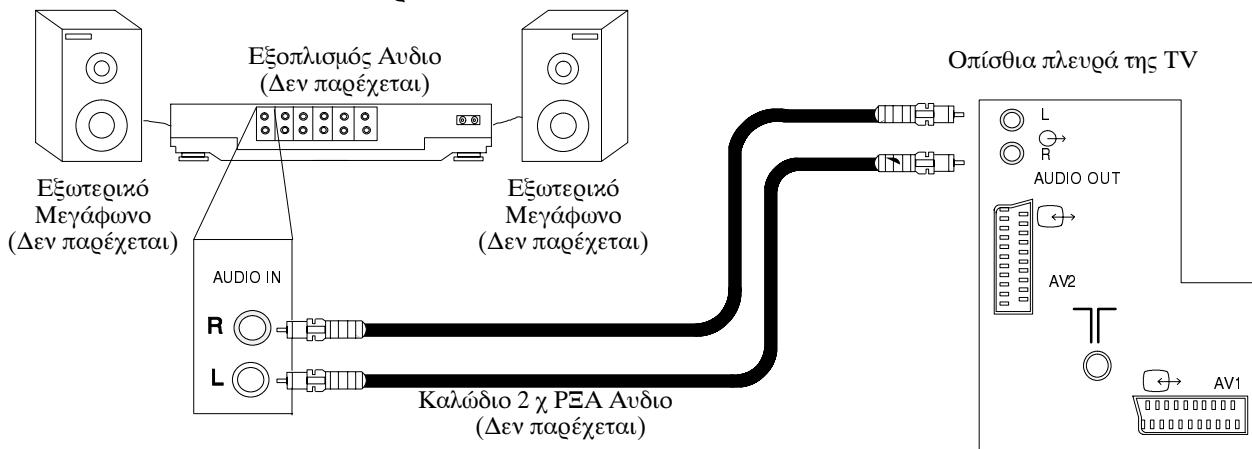

■ Σύνδεση Στερεοφωνικών Ακουστικών

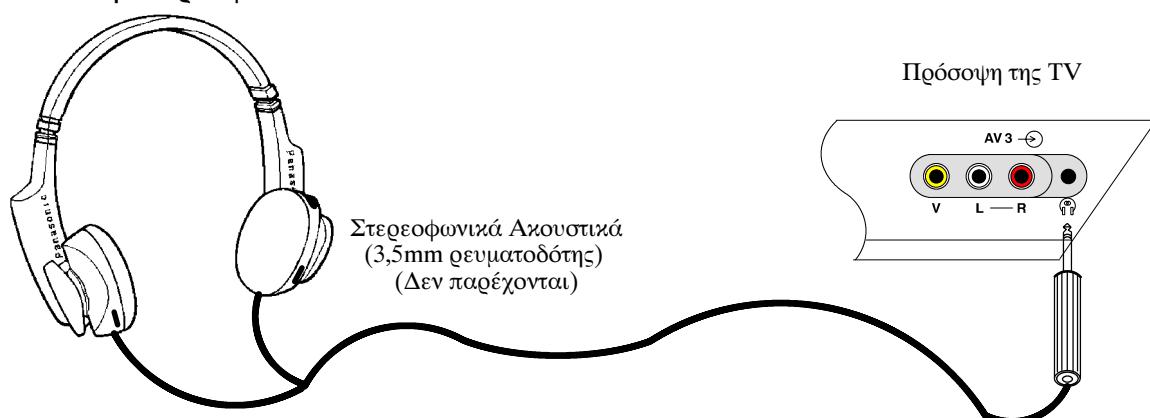

- Τα καλώδια που φαίνονται δεν παρέχονται με αυτή τη συσκευή τηλεόρασης.
- Μην συνδέετε υπολογιστή με έξοδο TTL (5V) σε αυτή τη συσκευή.

## Αντιμετώπιση Βλαβών

Πριν καλέσετε τεχνικό για επισκευή, εντοπίστε τα συμπτώματα και κάνετε ένα mikrū elegxo, ὅπωj anaféretai pio kÜtw:

Sump̄bmata		Elegxoi
Eiküna	Hxoj	
Eiküna me "xiüni" ¶ Πολλαπλέj eikünej	Qorubþdhj Hxoj ¶ Kanoniküj Hxoj	Qέση κεραίας, Κατεύθυνση ή σύνδεση
Paremboléj	Qorubþdhj Hxoj	Hlektrikéj συσκευέj, Oxþmata, LÜmpel fθoqíou
Kanonikή Eikóna	Θioqubwáðhēs ή καθόλου Hxos	Epípeδo Entasēs, Xamηlωmēnoj Hxoj
Kaθóluv Eikóna	Kaθóluv Hxos	Δen είνai συνδεδεμέnh h συσκευή σe πoίza εναλλα- σoύmenou qeúmatoz (A.C.) Δen éxon teθeí se λeitouqyia oi élegxoi Eikünaj / Hxou pou þtan ruθmisménoi se eláχistata epípeða
Kaθóluv Xdómua	Kanonikós Hxos	Ta noumpia eléegxou tou Xrþmatoj eßnai ruθmisména stata eláχistata epípeða
Diataraçhēj Eikünaj	Kanoniküj þ Aσθewñs Hxos	Kánete εntasēs Kanałiow/ón

## Τεχνικές Προδιαγραφές

		TX-28MD3C	TX-25MD3C	TX-21MD3C
Phgþ Enérgieaj	220 – 240V 50Hz A.C.			
KatanÜlwost Hλeektrikou Peúmatoz	94W	92W	75W	
Κatanaλwost Enevgeiaz en Anamouñj:	1W			
Λuxnía Eikónas oqatή diagónia	66cm			
Eξodos Hxou (Iσχuos Mouσiκήs)	2 x 15W, 8Ω			
Δiaσtásieis	H W D	576 mm 666 mm 485 mm	535 mm 601 mm 440 mm	481 mm 525 mm 477 mm
Báros (Kg)		31	26	22
Σuσtámata Líψi/ Onomásiá Mptánta	<b>PAL B, PAL G, PAL H, PAL-60, SECAM B, SECAM G.</b> VHF E2 – E12                                    VHF H1 – H2 (ITALIA) VHF A – H (ITALIA)                            UHF E21 – E69 CATV (S01 – S05)                            CATV S1 – S10 (M1 – M10) CATV S11 – S20 (U1 – U10)                    CATV S21 – S41 (Hyperband) <b>PAL D, PAL K, SECAM D, SECAM K.</b> VHF R1 – R2                                    VHF R3 – R5                                    VHF R6 – R12                                    UHF E21 – E69 <b>M.NTSC</b> Επanálhψi apó to NTSC 4,43 MHz Bínteo (VCR) <b>NTSC</b> (AV eísoðos móno) Επanálhψi apó NTSC Bínteo (VCR)			
Kεraíia – Písw Pllenuqá		UHF/VHF		
Akoustiká – Pqósoiψi		3,5mm, 8Ω		
AV – Písw plenuqá		AV1 – 21 akrodexiώv – Audio / Video in/out, RGB in AV2 – 21 akrodexiώv – Audio / Video in / out. S-Video in, 2 x RCA Audio Monitor Out		
AV - Prüsoiψi		AV3 – 2 x RCA Audio in, 1 x RCA Video in		

Οι teχnikej prodiagrafej mpooreß na metablhθoúv χωρίς pðoεiðopoiόt. To báros και oi diastásieis pous anaférontai pio pÜnw eßnai katÜ proceggioſi.



