

TX-28/25/21MD3P Operating Instruction

 BACK

FRONT
PAGE

EXIT

Panasonic



TX-28MD3P

TX-25MD3P

TX-21MD3P

Quintrix



**TOP
TEXT**

Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης
πριν θέσετε σε λειτουργία αυτή τη συσκευή και
φυλάξτε τες για μελλοντική αυαφορά

Σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των πελατών της Panasonic. Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε για πολλά χρόνια την έγχρωμη τηλεόρασή σας. Ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της τηλεόρασης είναι να διαβάσετε στο σύνολό τους τις οδηγίες αυτές, πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.



Η τηλεόραση αυτή διαθέτει χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, κάνοντας τη λειτουργία της πολύ οικονομική.
Σ' αυτό μοντέλο, η κατανάλωση ενέργειας αναμονής είναι μόνο 1 βατ (Watt).

Περιεχόμενα

• Προειδοποιήσεις και Προληπτικά Μέτρα	2	Επιλογή Εγχρωμου Συστήματος	10
• Γενικές Πληροφορίες	2	Επιλογή εγχρώμου συστήματος (Σύστημα TV)	10
• Χαρακτηριστικά και Εξαρτήματα	3	Λειτουργία Ονομασίας Σταθμών	11
• Τοποθέτηση Μπαταρίας και Αντικατάσταση	3	Λειτουργία Διόρθωσης Προγραμμάτων	11
• Σύνδεση Κεραίας	3	• Λειτουργία Ελέγχου	12
• Πλήκτρα, ρυθμιστικά και συνδέσεις	4	• Λειτουργία Χαρακτηριστικών	15
• Πως να χρησιμοποιείστε της απεικονίσεις της οθόνης	6	• Λειτουργία TELETEXT	17
• Κεντρική Παροχή Ενέργειας ON/OFF	7	• Λειτουργία Βίντεο	19
• Διαδικασία Συντονισμού	7	• Συνδέσεις Ήχου / Video (AV)	21
Αυτόματος συντονισμός	7	Μέσω του AV1 / AV2 21 ακίδων (SCART)	20
Μενού Πρόσβασης Συντονισμού	8	Μέσω του ειπρόσθιου AV3 Βίντεο και Ήχου (RCA)	20
Χειροκίνητη Λειτουργία Συντονισμού	8	Μέσω του οπίσθιου AV2 RCA Ήχου Εξόδου	21
		Σύνδεση Στερεοεφωνικών Ακουστικών	21
		• Αντιμετώπιση Βλαβών	22
		• Τεχνικές Προδιαγραφές	22

Προειδοποιήσεις και Προληπτικά Μέτρα

- Αυτή η συσκευή τηλεόρασης είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να λειτουργεί σε τάση εναλλασσόμενου ρεύματος A.C. 220–240 V, 50Hz.
- Για να αποφύγετε βλάβη που μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά, μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη σε βροχή ή σε υπερβολική υγρασία.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ : ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ!**
Μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα, γιατί μπορεί να εκπεθείτε σε ηλεκτροφόρα μέρη. Δεν υπάρχουν εκεί εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν.
- Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής απ' ευθείας στο φως του ήλιου ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- Αφαιρέστε το καλώδιο παροχής από την πρίζα του τοίχου όταν η συσκευή τηλεόρασης δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Γενικές Πληροφορίες

Σέρβις

Πριν αναζητήσετε σέρβις, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον οδηγό Αντιμετώπισης Βλαβών στη σελίδα 22 για να εξαριθμώσετε τα συμπτώματα. Για τα τυκόν σέρβις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Panasonic αναφέροντας τον αριθμό του μοντέλου (και τα δύο είναι στο πίσω μέρος της TV σας).

Παιχνίδια TV / Οικιακοί Υπολογιστές

Παρατεταμένη χρήση των τηλεοπτικών παιχνιδιών ή των οικιακών υπολογιστών με οποιαδήποτε συσκευή τηλεόρασης μπορεί να προκαλέσει μόνημη "σκιά" στην οθόνη. Αυτή η ανεπιδιόρθωτη βλάβη στην σωλήνα της οθόνης, μπορεί να είναι περιορισμένη, παρακολουθώντας τα ακόλουθα σημεία:

- Ελαττώστε τη φωτεινότητα και το κοντράστ στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή τηλεόρασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα όταν χρησιμοποιείτε τηλεοπτικά παιχνίδια ή οικιακούς υπολογιστές.
- Αυτό το είδος βλάβης σωλήνα της εικόνας δεν είναι λειτουργικό σφάλμα, και για τον λόγο αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση της Panasonic.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Αφαιρέστε το καλώδιο κεντρικής παροχής από την πρίζα του τοίχου. Μπορείτε να σκουπίσετε την οθόνη της τηλεόρασης με ύφασμα βρεγμένο με ελαφρό απορρυπαντικό και νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν βενζόλη ή πετρέλαιο. Οι συσκευές τηλεόρασης μπορούν να δημιουργήσουν στατικό ηλεκτροσιμό, γι' αυτό να λαμβάνεται η κατάλληλη φροντίδα όταν αγγίζετε την οθόνη της TV.

- Χρειάζεται επαρκής εξαερισμός για να αποφεύγεται η διακοπή των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Συνιστούμε μιά απόταση 5 εκατοστών να αφήνεται ολόγυρα στον δέκτη της συσκευής τηλεόρασης κι ακόμη όταν τοποθετείται μέσα σε κάποιο έπιπλο ή ανάμεσα στα ράφια.

Μνήμη Τελευταίας Θέσης

Μερικές λειτουργίες διαθέτουν μνήμη τελευταίας θέσης, δηλ. η ρύθμιση κατά το χρόνο του σβησμάτος θα είναι η ρύθμιση που χρησιμοποιήθηκε όταν ο δέκτης ανάψει και πάλι:

Πρόγραμμα	Απόχρωση (M.NTSC / NTSC μόνο)
Θέση AV	Κοντράστ
Ενταση ήχου	Καθαρότητα
Στερεοεφωνική λειτουργία	
Λόγος εικόνας	
Μπάσα	Εν αναμονή
Πρίμα	Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)
Ισορροπία	Μουσική / Ομιλία
Χρώμα	AV2 OUT επιλογή
Φωτεινότητα	Κατάσταση
Διόρθωση έντασης	Ενταση Ακουστικών
Γλώσσα Κειμένου	OSD Γλώσσα
Περιβάλλον	Εγχρωμο Σύστημα AV

Χαρακτηριστικό SLEEP

Εάν η συσκευή τηλεόρασης δεν σβηστεί όταν σταματήσει τη μετάδοσή του ο τηλεοπτικός σταθμός το βράδυ, αυτόματα θα μετακινηθεί στη μέθοδο αναμονής μετά από 30 λεπτά. Η λειτουργία αυτή δεν θα λειτουργήσει όταν η συσκευή τηλεόρασης είναι στη μέθοδο AV.

Χαρακτηριστικά και Εξαρτήματα

- Αυτόματος συντονισμός (ATP)
- Τεχνητή Νοημοσύνη
- Σύστημα Ηχου Στέρεο
- TOP Teletext
- Μενού επί της οθόνης
- AV Είσοδος / Εξόδος (Πίσω) / Είσοδος AV (Μπροστά)
- S-VHS – Video Είσοδος
- Τηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (TV / Teletext / VIDEO (Panasonic))

- Σύστημα Συντονισμού 100 θέσεων (99 + Βίντεο)
- Δέκτης AV NTSC


Παρακαλούμε ελέγξτε αν έχετε παραλάβει με τη συσκευασία τα ακόλουθα εξαρτήματα.

- Τον Πομπό του Τηλεχειριστηρίου (EUR51920)
- Μπαταρίες για τον Πομπό του Τηλεχειριστηρίου (μέγεθος 2 x R6 (UM3))

Τοποθέτηση Μπαταριών και Αντικατάσταση

Προληπτικά μέτρα

Μπαταρίες: Χρησιμοποιήστε δύο R6 (UM3) (παρέχονται)

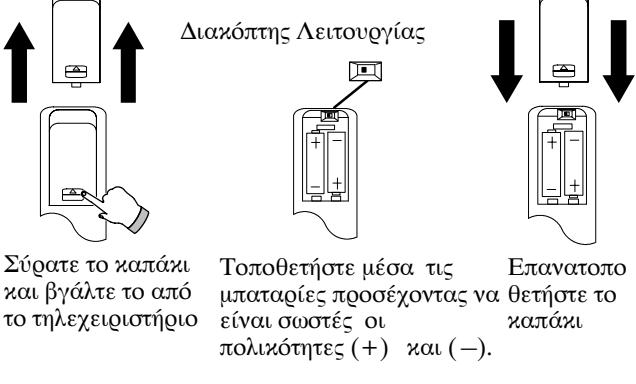

Σύρατε το καπάκι
και βγάλτε το από
το τηλεχειριστήριο

Τοποθετήστε μέσα τις
μπαταρίες προσέχοντας να θετήστε το
είναι σωστές οι
καπάκια
πολικότητες (+) και (-).

Επαναποτομή

- Αν έχετε οποιαδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία τηλεχειρισμού ή αν υπάρχει μείωση στην απόσταση λειτουργίας, παρακαλούμε ελέγξτε και αντικαταστήστε τις μπαταρίες και καθαρίστε το σημείο εκπομπής.
- Μην χρησιμοποιείτε μια παλιά μπαταρία μαζί με μια καινούργια.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με τη σωστή πολικότητα.
- Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (Ni-Cad).
- Μην αναμιγνύετε τύπους μπαταριών, λόγου χάρη Αλκαλικές με Μαγγανίου.
- Αφαιρέστε τις άδειες μπαταρίες και πετάξτε τες αμέσως.


Παρακαλούμε σεβαστείτε την προστασία του περιβάλλοντος

- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να πετάγονται στο συνηθισμένο κάλαθο των οχρήστων.
- Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το τοπικό κοινοτικό σας γραφείο για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς χώρους συλλογής όπου μπορείτε να πετάξετε τις άχρηστές σας μπαταρίες.
- Παρακαλούμε ανακαλύψτε κατά πόσον οι άχρηστες μπαταρίες σας, με το σύμβολο ανακύκλωσης, μπορούν να επιστραφούν στο κατάστημα όπου τις έχετε αγοράσει.

Διακόπτης Λειτουργίας

Αν συναντήστε οποιαδήποτε δυσκολία όταν χρησιμοποιείτε αυτό το τηλεχειριστήριο με τις συσκευές βίντεο της Panasonic, παρακαλούμε ελέγξτε τη λειτουργία του βίντεο με τον διακόπτη λειτουργίας (βλέπε διάγραμμα 2) αφού το ρυθμίστε στη θέση ένα και πάλι με τον διακόπτη ρυθμισμένο στη θέση δύο.

Σύνδεση Κεραίας

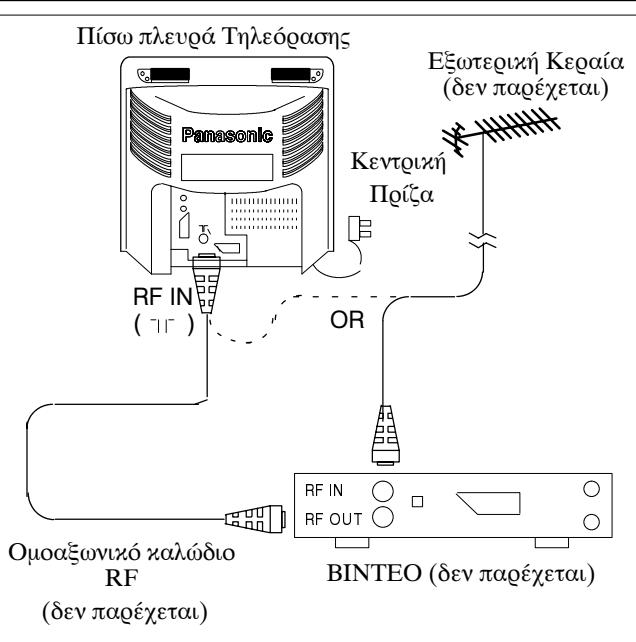

Σύνδεση Κεραίας

Συνδέστε την Κεραία σας στην RF IN πρίζα εισόδου στην πίσω πλευρά της Τηλεόρασης.


Σύνδεση της Κεραίας μέσω του Βίντεο.

Εάν πρόκειται να συνδεθεί Βίντεο, συνδέστε την Κεραία σας στην RF IN πρίζα στην πίσω πλευρά του Βίντεο και μετά συνδέστε ένα ομοαξωνικό καλώδιο RF μεταξύ της πρίζας εξόδου VIDEO RF OUT και της πρίζας εξόδου TV RF IN.

Για πληροφορίες στο πώς να συνδέσετε ένα Βίντεο σ' αυτή τη συσκευή τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας καλώδιο A/V, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τις σελίδες 19 και 20.

Τοποθέτηση Ελέγχων και Ακροδεκτών Συνδέσεων

Πρόσοψη τηλεόρασης

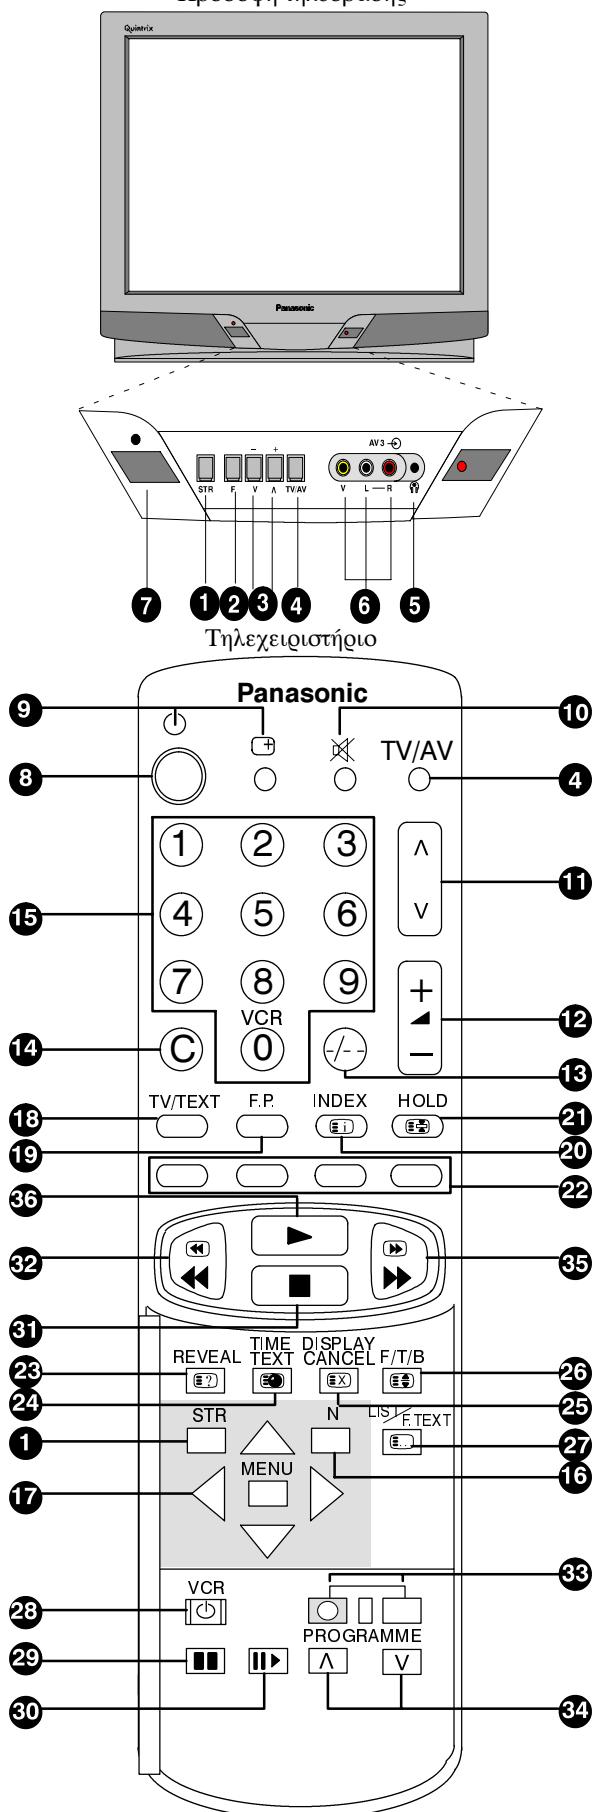

1

Απομνημόνευση (STR)

Χρησιμοποιείται για την απομνημόνευση των ρυθμίσεων καναλιού κατά την λειτουργία συντονισμού (Tuning Mode) ή για την απομνημόνευση των κανονικών ρυθμίσεων.

2

Λειτουργία Επιλογής (F)

Απεικονίζει τις λειτουργίες Επί Οθόνης. Χρησιμοποιήστε την επανειλημένα για διαλέξετε μία από τις διαθέσιμες λειτουργίες.

3

+ / - / ^ / <

Αυξάνει ή μειώνει τη θέση προγράμματος κατά ένα. Οταν μια λειτουργία απεικονίζεται ήδη στην οθόνη, πιέστε το κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε την επιλεγμένη λειτουργία.

4

TV/AV

Αλλάζει από την λειτουργία Τηλεόρασης σε Βίντεο.

5

Ακροδέκτης Ακουστικών

Για τη σύνδεση ακουστικών με τύπο βύσματος των 3.5mm.

6

Υποδοχές ήχου RCA Εικόνα

Για τη σύνδεση συσκευών Audio / Video, όπως βίντεο.

7

Κεντρική Παροχή On/Off

Αλλάζει την συσκευή τηλεόρασης στο ON ή OFF.

8

Αναμονή

Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε την TV.

9

Κατάσταση

Απεικονίζει τον αριθμό καναλιού, τη θέση του προγράμματος, τον χρόνο και την ονομασία του σταθμού Teletext.

10

Αποσιώπηση Ήχου

Πατήστε για να αποσιωπήσετε ή να επανορθώσετε τον ήχο. Η αποσιώπηση του ήχου δεν θα αποσιωπήσει την ένταση ήχου των ακουστικών.

11

Πρόγραμμα Πάνω / Κάτω

Αυξάνει ή μειώνει τη θέση του προγράμματος κατά μία.

12

+ / -

Αυξάνει ή χαμηλώνει ειτην ενταση ήχου.

13

Θέση Προγράμματος 10 – 99

Επιλέγει θέσεις προγραμμάτων από 10 μέχρι 99.

14

Αμεση Πρόσβαση Καναλιού

Επιτρέπει άμεση πρόσβαση στα τοπικά κανάλια με τα πλήκτρα 0 – 9.

15

Πλήκτρα 0 – 9

Επιλέγει αριθμούς προγραμμάτων ή σελίδες Teletext.

16

Ομαλοποίηση (N)

Ανακαλεί τα εκ των προτέρων ρυθμισμένα επίπεδα με το πλήκτρο αποθήκευσης.

17

Πλήκτρα Μενού και δρομέα οθόνης

Παρέχει πρόσβαση στο σύστημα μενού Απεικόνισης.

18

TV / TEXT

Αλλάζει ανάμεσα στη λειτουργία Teletext και TV.

19

Προτιμητέα Σελίδα (F.P.)

Πατήστε για να απεικονίσετε την προτιμητέα σας σελίδα για την τρέχουσα θέση του προγράμματος.

20


Δείκτης

Απεικονίζει τη σελίδα του δείκτη για τον τρέχοντα σταθμό Teletext.

Πλήκτρα, ρυθμιστικά και υποδοχές συνδέσεων

- 21** Συγκράτηση
Επιτρέπει την παραμονή της τρέχουσας σελίδας, στην οθόνη.
- 22** Εγχωρια πλήκτρα (Κόκκινο / Πράσινο / Κίτρινο / Μπλε)
Εχουντη δυνατότητα επιλογής λειτουργιών και θεμάτων στη θέση TOPTEXT και FASTEXT και αριθμό σελίδων στην οθόνη.
- 23** Αποκάλυψη
Αποκαλύπτει τις κρυμμένες απαντήσεις σε κουζί του Teletext.
- 24** Time Text
Επιτρέπει την επιλογή οποιασδήποτε υποσελίδας ανάμεσα στις σελίδες Teletext.
- 25** Ακύρωση Οθόνης
Αφαιρεί την σελίδα του Teletext από την οθόνη, ενώ αναμένεται η ενημέρωση ή έκτακτες ειδήσεις Newsflash.
- 26** F/T/B
Αλλάζει ανάμεσα σε Πάνω, Κάτω και Πλήρη απεικόνιση σελίδας.
- 27** List/F.Text
Αλλάζει ανάμεσα στους τρόπους λειτουργίας TOP, FASTEXT και LIST.
- 28** Αναμονή Βίντεο
Ρυθμίζει το βίντεο σε αναμονή.
- 29** Παύση / Ακινητοποίηση
Ακινητοποιεί την εικόνα.
- 30** Προώθηση ακινητοποιημένης εικόνας
Προωθεί την εικόνα ανά πλάνο στη λειτουργία παύσης / ακινητοποίησης.
- 31** Στοπ (Stop)
Σταματά την εικόνα.
- 32** Ξανατύλιγμα / Επανάληψη
Ξανατυλίγει την βιντεοταινία ή την επαναλαμβάνει όταν βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας "play".
- 33** Εγγραφή
Πατήστε το πλήκτρο για εγγραφή
- 34** Πρόγραμμα βίντεο πάνω / κάτω
Αλλάζει τη θέση προγράμματος κατά ένα
- 35** Ταχεία Προώθηση / Ανίχνευση
Τυλίγει γρήγορα την ταινία ή κάνει Ανίχνευση στην εικόνα.
- 36** Λειτουργία (Play)
Αναπαράγει την εικόνα.
- 37** Φις Κεντρικής Παροχής
Η σύνδεση με την κεντρική ηλεκτρική παροχή γίνεται με αυτό το φις (220 – 240V, 50Hz).
- 38** Υποδοχή Κεραίας (RF IN)
Η κεραία συνδέεται σ' αυτή την υποδοχή.
- 39** Ακροδέκτες Εξόδου RCA Audio
Για σύνδεση στον εξωτερικό εξοπλισμό Audio, που επιτρέπουν στον ήχο να ακούεται μέσω των ηχείων του εξοπλισμού.
- 40** Υποδοχή SCART 21 ακροδέκτων
Για τη σύνδεση του VCR και άλλου εξοπλισμού με ακροδέκτη SCART

Πίσω πλευρά Τηλεόρασης

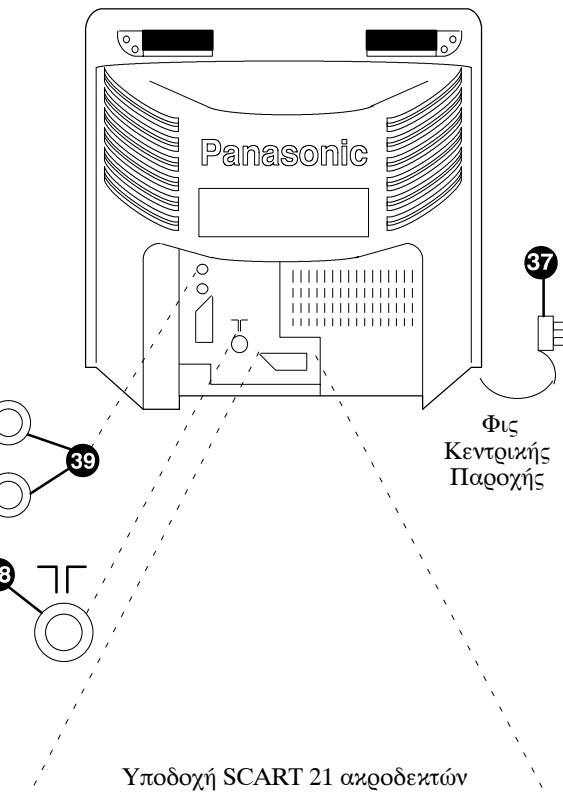


Υποδοχή SCART 21 ακροδέκτων

40		20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
		21	19	17	15	13	11	9	7	5	3
		AV1									AV2
1	Audio Out (Δ)	1	Audio Out (Δ)	2	Audio In (Δ)	3	Audio Out (Δ)	4	Γείωση Audio	5	Γείωση Μπλέ
2	Audio In (Δ)	2	Audio In (Δ)	3	Audio Out (A)	4	Γείωση Audio	5	Γείωση Μπλέ	6	Audio In (A)
3	Audio Out (A)	3	Audio Out (A)	4	Γείωση Αυδίο	5	Γείωση Μπλέ	6	Audio In (A)	7	Χωρίς σύνδεση
4	Γείωση Audio	4	Γείωση Αυδίο	5	Γείωση Μπλέ	6	Audio In (A)	7	Χωρίς σύνδεση	8	Κατάσταση CVBS
5	Γείωση Μπλέ	5	Γείωση Μπλέ	6	Audio In (A)	7	Χωρίς σύνδεση	8	Κατάσταση CVBS	9	Γείωση Πρόστινο
6	Audio In (A)	6	Audio In (A)	7	Χωρίς σύνδεση	8	Χωρίς σύνδεση	9	Γείωση Πρόστινο	10	Χωρίς σύνδεση
7	Μπλέ In	7	Μπλέ In	8	Κατάσταση CVBS	9	Γείωση Πρόστινο	10	Χωρίς σύνδεση	11	Χωρίς σύνδεση
8	Κατάσταση CVBS	8	Κατάσταση CVBS	9	Γείωση Πρόστινο	10	Χωρίς σύνδεση	11	Χωρίς σύνδεση	12	Χωρίς σύνδεση
9	Γείωση Πρόστινο	9	Γείωση Πρόστινο	10	Χωρίς σύνδεση	11	Χωρίς σύνδεση	12	Χωρίς σύνδεση	13	Γείωση Κόκκινο
10	Χωρίς σύνδεση	10	Χωρίς σύνδεση	11	Χωρίς σύνδεση	12	Χωρίς σύνδεση	13	Γείωση Κόκκινο	14	Εδαφός
11	Πρόστινο In	11	Πρόστινο In	12	Χωρίς σύνδεση	13	Γείωση Κόκκινο	14	Εδαφός	15	S.C-In
12	Χωρίς σύνδεση	12	Χωρίς σύνδεση	13	Γείωση Κόκκινο	14	Εδαφός	15	S.C-In	16	Χωρίς σύνδεση
13	Γείωση Κόκκινο	13	Γείωση Κόκκινο	14	Εδαφός	15	Εδαφός	16	Χωρίς σύνδεση	17	Γείωση CVBS
14	Εδαφός	14	Εδαφός	15	Εδαφός	16	Εδαφός	17	Χωρίς σύνδεση	18	Γείωση Κατάστασης RGB
15	Κόκκινο In	15	Κόκκινο In	16	Κατάσταση RGB	17	Χωρίς σύνδεση	18	Γείωση Κατάστασης RGB	19	CVBS Out (Βίντεο)
16	Κατάσταση RGB	16	Κατάσταση RGB	17	Γείωση CVBS	18	Γείωση CVBS	19	CVBS Out (Βίντεο)	20	CVBS In (Βίντεο)
17	Γείωση CVBS	17	Γείωση CVBS	18	Γείωση CVBS	19	Γείωση CVBS	20	CVBS In (S-Y)	21	Υποδοχή Γείωσης

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις απεικονίσεις επί της Οθόνης

Οι κύριες λειτουργίες αυτής της τηλεόρασης ρυθμίζονται χρησιμοποιώντας μενού επί της οθόνης, που περιέχονται στη δομή του μενού αρχίζοντας από το κύριο Μενού.

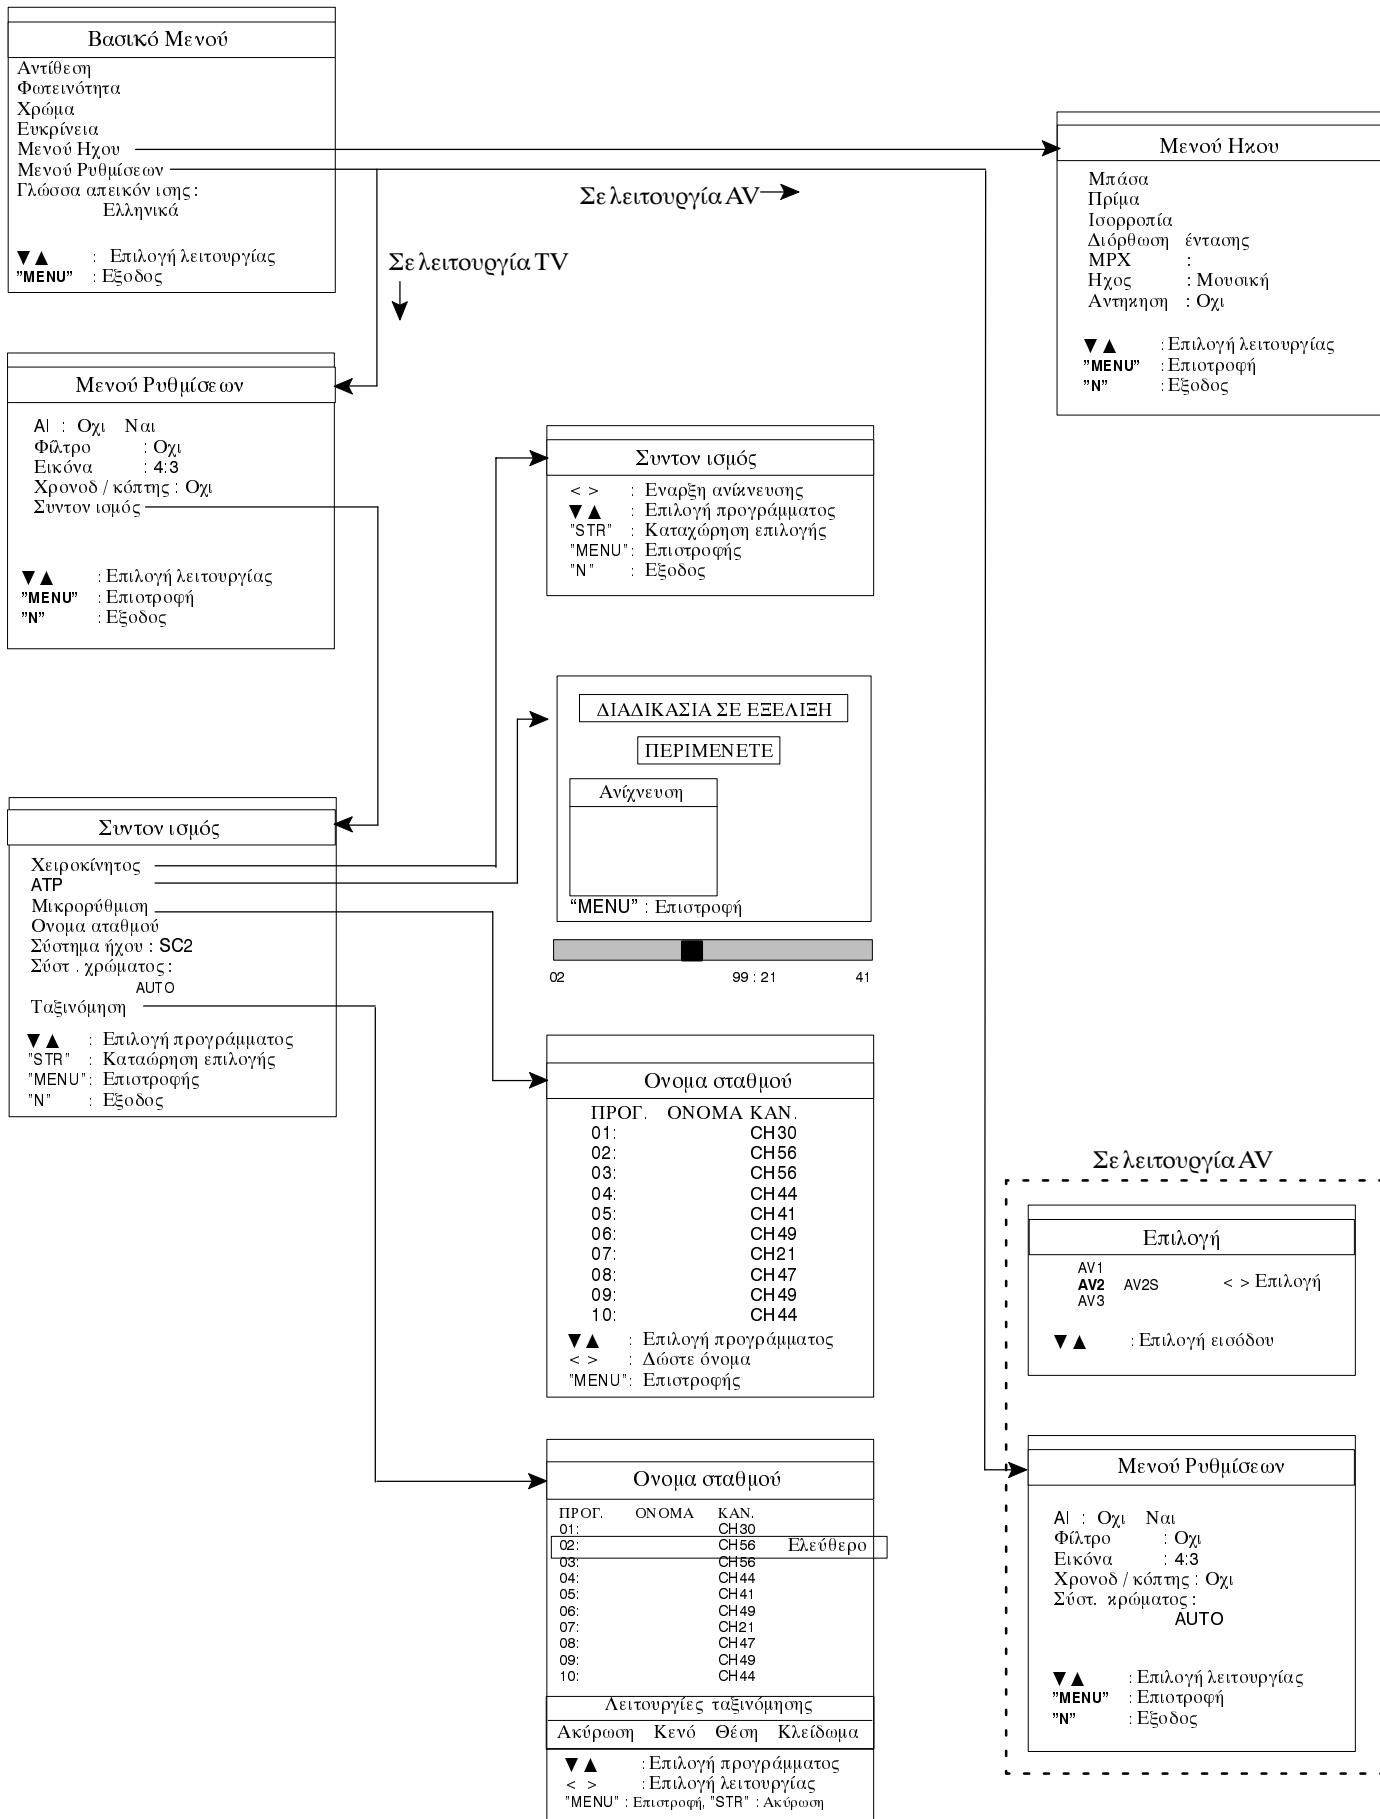


Κεντρική Παροχή ενέργειας On / Off

Για να αλλάξετε στη λειτουργία ON, πατήστε το κουμπί Power on / off στην εμπρόσθια πλευρά της TV.
Όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη και διακοπεί η παροχή ρεύματος, η τηλεόραση θα σβήσει. Όταν το ρεύμα επανέλθει, η τηλεόραση θα ανάψει χωρίς καμία επέμβαση. Γιά να τη σβήσετε, πατήστε το κουμπί Power on.

Για να αλλάξετε στη λειτουργία ON, πατήστε το κουμπί Power on / off στην εμπρόσθια πλευρά της TV.

Για να πάτε στη θέση OFF, πατήστε πάλι το κουμπί Power on

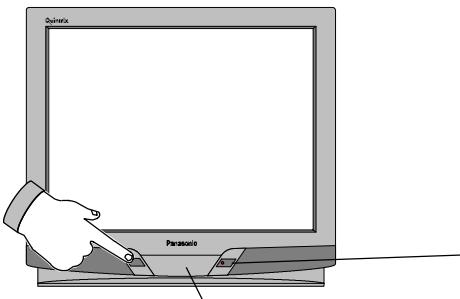



Δείκτης αναμονής (κόκκινο)

Πατήστε για να παρουσιάσετε το Πλαίσιο Ελέγχου και οι ακοδέντες AV3 Audio / Video

Διαδικασία Συντονισμού



Η TV μπορεί να δέχεται τα ακόλουθα πρότυπα μετάδοσης: PAL B,G,D,K, PAL-60, SECAM B,G,D,K και M-NTSC. Οταν ανάβετε για πρώτη φορά, το μενού "ATP" εμφανίζεται, απλώς επιλέξτε την απαρτούμενη γλώσσα και χώρα για να προχωρήσετε.

Αυτόματος συντονισμός (ATP)

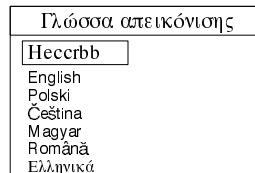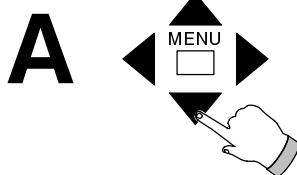

Πρώτη ξεκινήστε ελέγχετε ώστε η κεραία να είναι συνδεδεμένη.

Πατήστε ▼▲ για να επιλέξετε την γλώσσα που θέλετε.

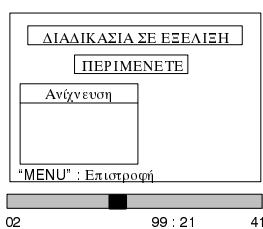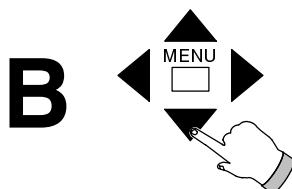

Πατήστε ◀▶ για να προχωρήσετε.

Αυτό ανιχνεύει τα κανάλια, αποθηκεύοντάς τα όταν βρεθούν και προσθέτοντας το όνομα του καναλιού.

Οταν αποθηκευτούν όλα τα διαθέσιμα κανάλια, στοιχειοθετούνται σε σειρά και σε καθορισμένους αριθμούς θέσεων προγραμμάτων.

Για να σταματήσετε το "ATP" οποτεδήποτε, πατήστε το MENU.



Η τηλεόραση θα παρουσιάσει το τρέχον επιλεγμένο κανάλι.

- Οταν το ATP λειτουργεί, το έγχωμο σύστημα είναι προκαθορισμένο στο AUTO, κι αυτό σημαίνει ότι η μετάδοση PAL, SECAM ή M.NTSC γίνεται αποδεκτή και η ορθή εικόνα αυτόματα θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Για να ενεργοποιήσετε και πάλι το ATP, πρώτα λειτουργήστε το μενού Συντονισμού (συμβουλευθείτε τη σελίδα 8), επιλέγοντας το ATP όταν βρίσκεστε στο μενού Συντονισμού θα σας φέρει πίσω στο Στάδιο Β της λειτουργίας ATP που δίνεται λεπτομερώς πιο πάνω.



Διαδικασία Συντονισμού

Πρόσβαση στο μενού συντονισμού

Το μενού συντονισμού επιτρέπει πρόσβαση για επανασυντονισμό, αλλαγή ονόματος ή επιλογή προγράμματος για εγγραφή καθώς και αλλαγή θέσης ή αλλαγή ρυθμίσεων.

Γιά να συντονίσετε τη λήψη, ακολουθείστε τα παρακάτω:



A

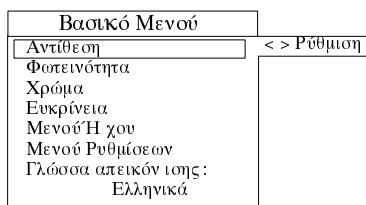

Πατήστε το MENU.

Η οθόνη θα εμφανίσει το βασικό μενού.



B

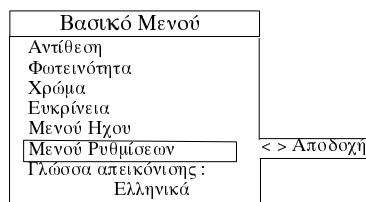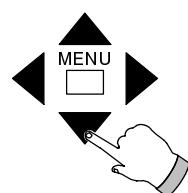

Πατήστε ▼▲ για να μεταφερθείτε στο "Βασικό Μενού".

Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση στο "Βασικό Μενού"

C

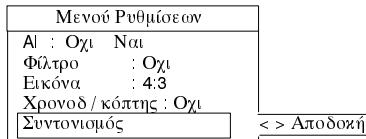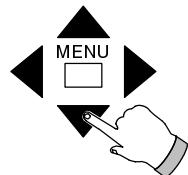

Πατήστε ▼▲ για να μεταφερθείτε στο "Μενού ρυθμίσεων".



Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση στο "Μενού ρυθμίσεων".

Χειροκίνητη Λειτουργία Συντονισμού

Τα επιθυμητά κανάλια μπορούν να αποθηκευτούν Χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μέθοδο. Εάν το σύστημα χρώματος και το σύστημα ήχου που επιλέγονται δεν είναι σωσιά, θα είναι ανάγκη να τα ρυθμίσετε χειροκίνητα, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο επιλογής εγχρώμου συστήματος και επιλογή ήχου.

Λειτουργία Τηλεχειριστηρίου.

A

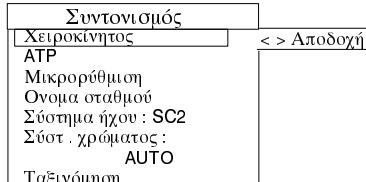
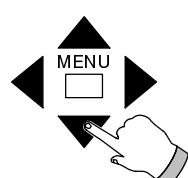


Εκτελέστε την "Πρόσβαση μενού συντονισμού" για να εμφανιστεί το "Μενού Ρυθμίσεων".

Πατήστε ▼▲ για να μεταφερθείτε στο "Χειροκινπτό συντονισμό".

Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση στο "Χειροκινπτό συντονισμό".

B

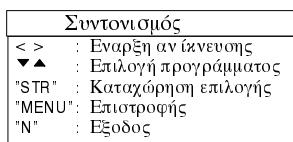
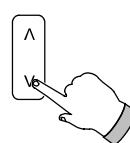


Πατήστε ▲▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή θέση προγράμματος.

Εάν οι αριθμοί του τοπικού καναλιού είναι γνωστοί, προχωρήστε στο Στάδιο D.

Η θέση 'Ο' να χρησιμοποιηθεί όπως σαν κανάλι του Βίντεο.

C

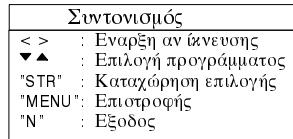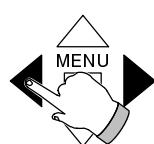


Πατήστε ◀▶ για να ερευνήσετε για το επιθυμητό κανάλι. (εάν απαιτείται το καλώδιακό / υπερυπάντας κανάλι, συνεχίστε να συντονίζετε περισσότερα τα συνηθισμένα κανάλια).


Τώρα προχωρήστε στο στάδιο E.

Χειροκίνητη Λειτουργία Συντονισμού

Λειτουργία Τηλεχειριστηρίου

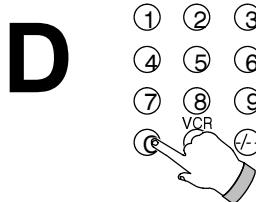


Συντονισμός		
< >	: Εναρξη ανάνευσης	
▼ ▲	: Επιλογή προγράμματος	
"STR"	: Καταχώρηση επιλογής	
"MENU"	: Επιστροφής	
"N"	: Εξόδος	

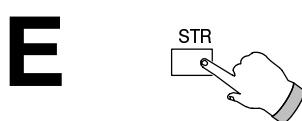

Συντονισμός ανάγνευσης		
< >	: Εναρξη ανάνευσης	
▼ ▲	: Επιλογή προγράμματος	
"STR"	: Καταχώρηση επιλογής	
"MENU"	: Επιστροφής	
"N"	: Εξόδος	

Λειτουργία TV (πίσω από τη θυρίδα του Πίνακα Ελέγχου)



Συντονισμός
F : Οχι -,+ : Ναι

Πατήστε το "STR" για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο κανάλι στη θέση του τρέχοντος προγράμματος.


Επαναλάβετε τα στάδια Β μέχρι Ε για να αποθηκεύσετε τα άλλα κανάλια, ή πατήστε το MENU για να επιστρέψετε στο "Μενού ρυθμίσεων", ή πατήστε το πλήκτρο "N" για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία Τηλεόρασης.



Συντονισμός (Πληκτρολόγιο)		
< >	: Εναρξη ανάνευσης	
"TV/AV"	: Επιλογή προγράμματος	
"STR"	: Καταχώρηση επιλογής	
"N"	: Εξόδος	

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο "F" στο εμπρόσθιο μέρος της TV μέχρις ότου η οθόνη δείξει "Τρόπος Συντονισμού 'Tuning mode'".


Πατήστε 'ο - ο +' για να μπείτε στον "Τρόπο Συντονισμού 'Tuning mode'".



Συντονισμός (Πληκτρολόγιο)		
< >	: Εναρξη ανάνευσης	
"TV/AV"	: Επιλογή προγράμματος	
"STR"	: Καταχώρηση επιλογής	
"N"	: Εξόδος	

Πατήστε το 'ο - ο +' για να ανιχνεύσετε για το επιθυμητό κανάλι.

(Εάν απαιτείται καλωδιακό / υπερμπάντας κανάλι, συνεχίστε συντονίζοντας, περνώντας από τα συνηθισμένα κανάλια).



Συντονισμός (Πληκτρολόγιο)		
< >	: Εναρξη ανάνευσης	
"TV/AV"	: Επιλογή προγράμματος	
"STR"	: Καταχώρηση επιλογής	
"N"	: Εξόδος	

Πατήστε το 'STR' για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο κανάλι στη θέση του τρέχοντος προγράμματος.


Επαναλάβετε τα στάδια Β μέχρι Ζ για να αποθηκεύσετε άλλα κανάλια.

Πατήστε το πλήκτρο 'F' για να επιστρέψετε στην συνηθισμένη λειτουργία της τηλεόρασης.

Επιλογή Εγχωρίου Συστήματος


Το έγχωριο σύστημα είναι ήδη ρυθμισμένο στο AUTO, αυτό σημαίνει ότι όταν γίνεται δεκτή η μετάδοση PAL, SECAM M.NTSC, η ορθή εικόνα αυτόματα θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν χρειαστεί, το έγχωριο σύστημα μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα στο PAL, SECAM ή M.NTSC ως ακολούθως:

A

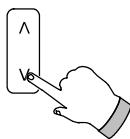


Συντονισμός	
Χειροκίνητος	< > Αποδοχή
ΑΤΡ	
Μικρορύθμιση	
Ονόμα σταθμού	
Σύστημα ήχου : SC2	
Σύντ. χρώματος :	
AUTO PAL SECAM M.NTSC	
Ταξινόμηση	

B

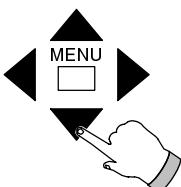

Συντονισμός	
Χειροκίνητος	< > Επιλογή
ΑΤΡ	
Μικρορύθμιση	
Ονόμα σταθμού	
Σύστημα ήχου : SC2	
Σύντ. χρώματος :	
AUTO PAL SECAM M.NTSC	
Ταξινόμηση	

C



Πατήστε για να επιλέξετε την επιθυμητή θέση του προγράμματος.

Εκτελέστε την "Πρόσβαση Μενού Συντονισμού" για να εμφανιστεί το "μενού συντονισμού".

Πατήστε για να μεταφερθείτε στο "Σύστημα χρώματος".

Πατήστε για να επιλέξετε το απαιτούμενο Εγχωριο Σύστημα: AUTO, PAL, SECAM M.NTSC.


Πατήστε το STR για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο Εγχωριο Σύστημα για τη θέση του τρέχοντος προγράμματος και καναλιού.

Πατήστε "N" για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία TV.

Επιλογή τύπου ήχου (Σύστημα TV)


Οταν τα κανάλια είναι συντονισμένα με το χέρι, μπορεί να παραστεί ανάγκη να ρυθμίσετε τον τύπο του ήχου για κάθε θέση / κανάλι του προγράμματος.

A

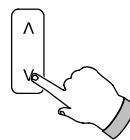


Συντονισμός	
Χειροκίνητος	< > Αποδοχή
ΑΤΡ	
Μικρορύθμιση	
Ονόμα σταθμού	
Σύστημα ήχου : SC2	
Σύντ. χρώματος :	
AUTO	
Ταξινόμηση	

B

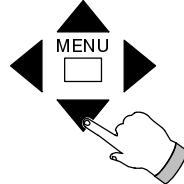

Συντονισμός	
Χειροκίνητος	< > Επιλογή
ΑΤΡ	
Μικρορύθμιση	
Ονόμα σταθμού	
Σύστημα ήχου : SC2	
Σύντ. χρώματος :	
AUTO	
Ταξινόμηση	

C



Πατήστε για να επιλέξετε στο "Σύστημα ήχου".

Πατήστε για να επιλέξετε το απαιτούμενο Σύστημα ήχου:

SC1 : PAL/SECAM B, G Ελληνικό *
SC2 : PAL/SECAM D, K

* Να επιλεχθεί το "SC1" σύστημα ήχου για την Ελλάδα.


Πατήστε το STR για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο Σύστημα ήχου για την θέση του τρέχοντος προγράμματος και του καναλιού.

Πατήστε "N" για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία TV.


Διαδικασία Συντονισμού

Λειτουργία Ονομασίας Σταθμού


Στο κάθε κανάλι μπορεί να δοθεί ένα συγκεκριμένο όνομα, κι αυτό βοηθάει τον χρήστη να θυμάται τα κανάλια με το όνομά τους, καθώς άριθμό θέσης προγραμμάτων.

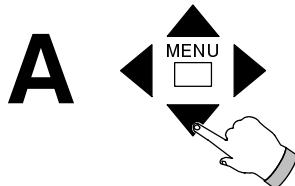

Συντονισμός		
Χειροκίνητος		
ATP		
Μικρορύθμιση		
Ονομα σταθμού		
Σύστημα ήχου : SC2		< > Αποδοχή
Σύντ. χρώματος :		
AUTO		
Ταξινόμηση		

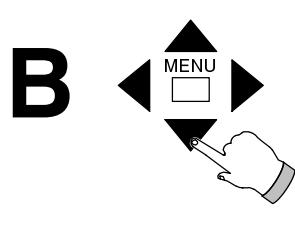


Ονομα σταθμού		
ΠΡΟΓ.	ΟΝΟΜΑ	ΚΑΝ.
01:		CH30
02:		CH56
03:		CH56
04:		CH44
05:		CH41
06:		CH49
07:		CH21
08:		CH47
09:		CH49
10:		CH44




Λειτουργία Διόρθωσης Προγράμματος

Η θέση ονομασίας προγράμματος μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο χώρο στην σειρά των προγράμματος, να διαγράφεται από τη σειρά, και νέες ονομασίες να τοποθετούνται στη σειρά και να ασφαλίζονται για την παρεμπόδιση πρόσβασης, δύος χρειαστεί.


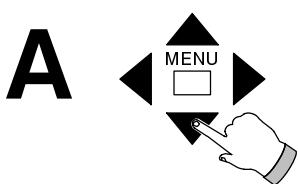


Συντονισμός		
Χειροκίνητος		
ATP		
Μικρορύθμιση		
Ονομα σταθμού		
Σύστημα ήχου : SC2		
Σύντ. χρώματος :		
AUTO		
Ταξινόμηση		< > Αποδοχή

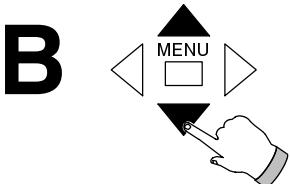

Ονομα σταθμού		
ΠΡΟΓ.	ΟΝΟΜΑ	ΚΑΝ.
01:		CH30
02:		CH56
03:		CH56
04:		CH44
05:		CH41
06:		CH49
07:		CH21
08:		CH47
09:		CH49
10:		CH44

Λειτουργίες ταξινόμησης			
Ακύρωση	Κενό	Θέση	Κλείδωμα

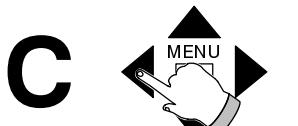

Εκτελέστε την λειτουργία "Πρόσβαση Μενού Συντονισμού" για να εμφανιστεί το μενού "Μενού Συντονισμού" (Tuning Menu).

Πατήστε ▼▲ για να μεταφερθείτε στο "Ονομα σταθμού".

Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση στην "Ονομα σταθμού".

Πατήστε ▼▲ για να επιλέξετε τη θέση του επιθυμητού προγράμματος.

Πατήστε ◀▶ για να αλλάξετε το όνομα.

Επιλέγεται η θέση του πρώτου χαρακτήρα.

Πατήστε ▼▲ για να επιλέξετε τον επιθυμητό χαρακτήρα.

Πατήστε ◀▶ για να μεταφερθείτε στην θέση του επιθυμητού χαρακτήρα.

Πατήστε το MENU για να επιστρέψετε στο αρχικό όνομα.

Επαναλάβετε τα στάδια Β και Κ για να ολοκληρώσετε το όνομα που θέλετε.

Πατήστε το STR για να αποθηκεύσετε το όνομα του νέου προγράμματος. Επαναλάβετε τα στάδια Β και Κ για να αλλάξετε άλλα ονόματα προγραμμάτων, ή πατήστε το "N" για να επιστρέψετε στην συνηθισμένη λειτουργία τηλεόρασης.

Εκτελέστε την "Πρόσβαση μενού συντονισμού" για να παρουσιαστεί το "Μενού συντονισμού".

Πατήστε ▼▲ για να μεταφερθείτε στη θέση "Ταξινόμηση".

Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση στη θέση "Ταξινόμηση".

Πατήστε ▼▲ για να επιλέξετε τη θέση του προγράμματος που θέλετε.

Δεν είναι δυνατό να αλλοιώσετε τη θέση προγράμματος του βίντεο ("0").

Πατήστε ◀▶ για να επιλέξετε "Ακύρωση", "Κενό", "Θέση" "Κλείδωμα".

Λειτουργία "Ακύρωσης"

Πατήστε το "STR" δύο φορές για να διαγράψετε το όνομα του επιλεγμένου σταθμού και του καναλιού από τη θέση του τρέχοντος προγράμματος.

Για να κάνετε συντονισμό – μέσα στο κανάλι, συμβούλευθείτε τη λειτουργία του Χειροκίνητου Συντονισμού στη σελίδα 7.

Λειτουργία μετατόπισης "Θέσης"

Πατήστε το "STR", αφού ακολουθήσετε ▼▲ για να επιλέξετε τη θέση του νέου προγράμματος για το τρέχον κανάλι.

Πατήστε το "STR" για να τελειώσετε τη λειτουργία μετακίνησης θέσης.

Λειτουργία κλειδώματος

Πατήστε το "STR" για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τη θέση του τρέχοντος προγράμματος.

Όταν είναι κλειδωμένη, δεν είναι δυνατό να έχετε πρόσβαση στο κανάλι ή να εμφανίζεται η θέση καναλιού.

Επαναλάβετε τα στάδια Β και Κ για να αλλάξετε θέσεις άλλων προγραμμάτων.

ή



Πατήστε "N" για να επιστρέψετε σε λειτουργία συνηθισμένης τηλεόρασης.

Διαδικασία Συντονισμού

Μερικές λειτουργίες θα εμφανίσουν μια έγχωμη ωάρδο στην οθόνη για μια μικρή χρονική περίοδο.

Λειτουργία Ακριβού Συντονισμού (Fine Tuning)

Εάν ένα κανάλι έχει συντονιστεί – σε "ασθενή" σταθμό και η εικόνα δεν είναι καλή, είναι δυνατό να βελτιωθεί, χρησιμοποιώντας την λειτουργία Fine Tuning.

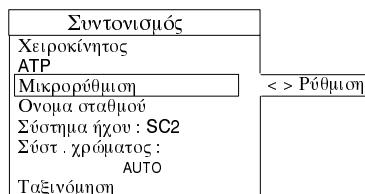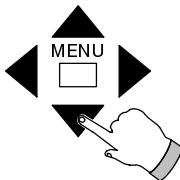

Εκτελέστε την "Πρόσβαση Μενού Συντονισμού" για να εμφανίσετε το "Μενού συντονισμού".


Πατήστε **▼ ▲** για να μεταφερθείτε στο "Ηικρορυθμιση".

Πατήστε **◀ ▶** για πρόσβαση και αλλαγή στη ρύθμιση.

Πατήστε το "**STR**" για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση στο τρέχον κανάλι.

Πατήστε το "**N**" για να επιστρέψετε στη λειτουργία συνηθισμένης τηλεόρασης.

Λειτουργία των Κουμπιών Ελέγχου




Επιλογή Λειτουργίας (F) (Λειτουργία Τηλεόρασης)

Πατήστε το πλήκτρο **F** για να επιλέξετε τη θέση που θέλετε:


Ενταση, Κοντράστ, Φωτεινότητα, Χρώμα, Καθαρότητα, Μπάσα, Πρίμα, Ισορροπία ή τρόπος Συντονισμού.

Πατήστε **+/-** για να ρυθμίσετε.



Ενταση (Λειτουργία Τηλεχειριστηρίου)


Πατήστε **+/-** για να ρυθμίσετε

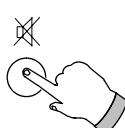

(Αποσιώπηση) Ήχου

Πατήστε για να αποσιωπήσετε ή να επανορθώσετε τον ήχο.

Η λειτουργία αποσιώπησης ήχου δεν επηρεάζει την ένταση του ήχου που ακούεται από την υποδοχή των ακουστικών.

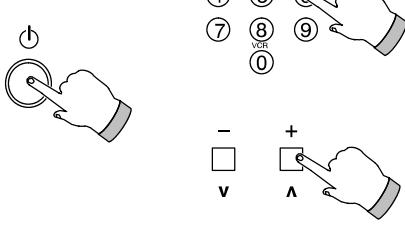


Τρόπος Λειτουργίας Αναμονής (Standby)

Πατήστε το πλήκτρο για να διακόψετε τη λειτουργία της TV για μια χρονική περίοδο.

Για να θέσετε και πάλι σε λειτουργία τη συσκευή, κάνετε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Πατήστε πάλι το πλήκτρο Αναμονής (**Standby**).
2. Επιλέξτε μια θέση προγράμματος από 0–9 στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε πάλι το πλήκτρο Πάνω / Κάτω **+-** στην TV.

Αν η TV είναι στον τρόπο λειτουργίας Αναμονής (**Standby**) δεν είναι δυνατό να την θέσετε και πάλι σε λειτουργία χρησιμοποιώντας τον διακόπτη Power (που βρίσκεται στην πρόσοψη της TV)

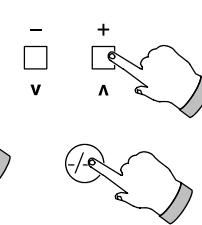


Επιλογή Θέσης Προγράμματος

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να επιλέξετε μια διαφορετική θέση προγράμματος: Για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα ανάμεσα σε 0 – 9, πατήστε μια φορά το αριθμητικό πλήκτρο.

Πατήστε πάνω / κάτω για να αλλάξετε τη θέση προγράμματος κατά ένα.

Για να επιλέξετε μια θέση προγράμματος ανάμεσα στο 10 – 99 πατήστε το πλήκτρο **--/-** και μετά τους αριθμούς που θέλετε.




Απομνημόνευση Ομαλοποίησης (Normalisation Store)

Ρυθμίστε Ενταση, Μπάσα, Χρώμα, Φωτεινότητα, Κοντράστ ή Καθαρότητα (NTSC / M.NTSC μόνο), Φωτεινότητα, Κοντράστ, Καθαρότητα και Ακριβή Συντονισμό σε κανονικά επίπεδα θεαματικότητας. Πατήστε το πλήκτρο **STR** ενώ υπάρχει η ένδειξη μιας λειτουργίας προκειμένου να αποθηκεύσετε όλα τα επίπεδα στη μνήμη.

Είναι δυνατό να αποθηκεύσετε διαφορετικές αναλογίες Μπάσων και Πρίμων σε τρόπους λειτουργίας Μουσικής και Ομιλίας.

Λειτουργία Ελέγχων

Μερικές λειτουργίες θα απεικονίσουν μια έγχρωμη ράβδο στην οθόνη για μια σύντομη χρονική περίοδο.



Ομαλοποίηση (Normalisation)

Πατήστε το πλήκτρο για να ανακληθούν τα επίπεδα που έχουν ρυθμιστεί εκ των προτέρων μέσω της αποθήκευσης Ομαλοποίησης (**Normalisation Store**).



CH=channels 2–69; cable/hyper CC 1–41.

Αμεση Πρόσβαση σε Κανάλι


Αν οι αριθμοί των τοπικών καναλών είναι γνωστοί, μπορείτε να επιτύχετε άμεση πρόσβαση σε αυτό, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μέθοδο:

Πατήστε το πλήκτρο "C".

(Για να συντονίσετε σε καλωδιακό / υπερυπάντας κανάλι, πατήστε το πλήκτρο $\frac{--}{--}$).

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα (δηλ. για το κανάλι 5, πατήστε 0 και 5).

Η οθόνη θα απεικονίσει το κανάλι.

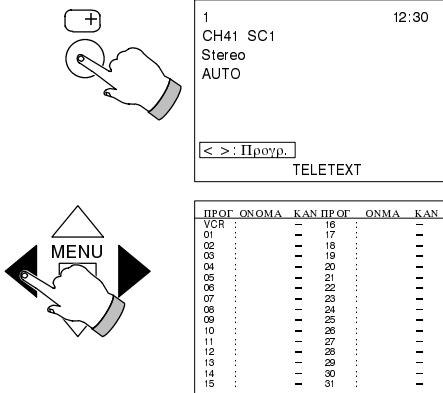

Κατάσταση / Πίνακας Προγράμματος (Status / Programme Table)

Πατήστε το **Status**

Η οθόνη θα απεικονίσει τα ακόλουθα:

Θέση Προγράμματος, Όνομα Προγράμματος, αριθμό Καναλιού, Χρόνο (εάν υπάρχει TELETEXT), Συστήματα ήχου (εάν διατίθενται), Σύστημα Teletext (εάν διατίθεται).

Πατήστε $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ για να απεικονίσει τον πίνακα προγράμματος για τα κανάλια 1 μέχρι 31 μέχρι βύντεο.

Πατήστε ξανά $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ για να απεικονίσει τον πίνακα προγράμματος για τα κανάλια 32 μέχρι 99.

Ξαναπατήστε το Status για να αφαιρεθεί ο πίνακας προγράμματος.

Εάν οι πίνακες προγράμματος δεν έχουν πρόσβαση και μόνον οι πληροφορίες του Status απεικονίζονται, τότε ο αριθμός της θέσης του προγράμματος θα παραμείνει στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο του Status και πάλι για να μεταφερθείτε.

Λειτουργία του Βασικού Μενού

Κοντράστ

Απεικονίζεται στην οθόνη ως κυανή ράβδος.

Φωτεινότητα

Απεικονίζεται στην οθόνη ως άσπρη ράβδος.

Χρώμα

Απεικονίζεται στην οθόνη ως κόκκινη ράβδος.

Καθαρότητα

Απεικονίζεται στην οθόνη ως πράσινη ράβδος.

Απόχρωση (M.NTCS / NTSC μόνο)

Απεικονίζεται στην οθόνη ως πράσινη ράβδος.

Μενού Ήχου



Επιτρέπει πρόσβαση σε κουμπιά ελέγχου του ήχου που περιγράφονται στη σελίδα 14.

Διαμόρφωση Μενού

Επιτρέπει πρόσβαση σε κουμπιά ελέγχου του ήχου που περιγράφονται στη σελίδα 15.



Γλώσσα OSD

Επιλέγει ανάμεσα στα Αγγλικά, Πολωνικά, Τσέχικα, Ουγγρικά, Ρουμανικα ή Ελληνικά για την γλώσσα Απεικόνισης ετί της Οθόνης (OSD).

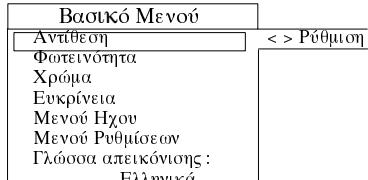



Πατήστε το MENU

Η οθόνη θα απεικονίσει το βασικό μενού.

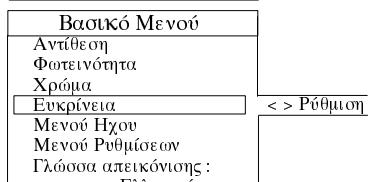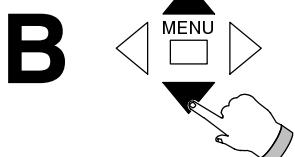

Πατήστε $\blacktriangledown \blacktriangleup$

για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία.

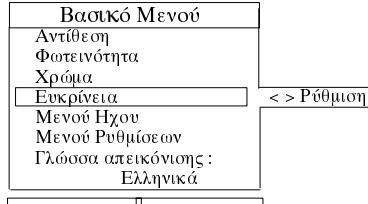

Πατήστε $\blacktriangleleft \blacktriangleright$

για πρόσβαση και αλλαγή της ρύθμισης.

Πατήστε το πλήκτρο "MENU" για να επιστρέψετε στη λειτουργία συνηθισμένης τηλεόρασης.

Λειτουργία Ελέγχων

Μερικές λειτουργίες θα απεικονίσουν μια έγχρωμη ράβδο στην οθόνη για μια σύντομη χρονική περίοδο.

Λειτουργία Μενού του Ήχου

Μπάσα

Ρυθμίζει την ένταση των μπάσων ηρος τα πάνω ή κάτω.
Απεικονίζεται στην οθόνη σε πορφυρή ράβδο.

Πρόμα

Ρυθμίζει την ένταση των πρόμων ηρος τα πάνω ή κάτω.
Απεικονίζεται στην οθόνη σε κίτρινη ράβδο.

Ισορροπία

Ρυθμίζει την ισορροπία μεταξύ των αριστερών μεγαφώνων / δεξιών μεγαφώνων.
Απεικονίζεται στην οθόνη σε πράσινη ράβδο.

Διόρθωση έντασης

Επιλέγεται για να ρυθμίζει την ένταση για μεμονωμένα κανάλια, π.χ. δορυφορικά κανάλια μπορούν να ρυθμιστούν με διαφορετική στάθμη έντασης παρά τα γήινα κανάλια.

Απεικονίζεται στην οθόνη ως πράσινη ράβδος.

MPX: ΣΤΕΡΕΟ, MONO



Τρόπος (Mode)

Ο ήχος μπορεί να βελτιωθεί κατά τη δάρκεια του Τρόπου λειτουργίας Μουσικής ή Ομιλίας, επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία.



Περιβάλλον

Ενας δυναμικός ενισχυτής ήχου που δίνει αίσθημα μεγαλύτερης ακουστικής παρουσίας.

A

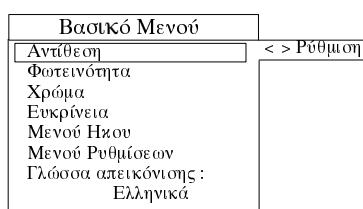

B

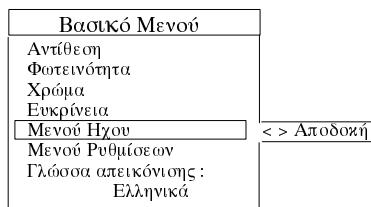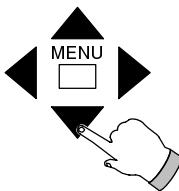



Πατήστε το MENU

Η οθόνη θα απεικονίσει το κύριο μενού.

Πατήστε ▼▲ για να μετακινήσετε το "Μενού Ήχου".



Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση στο "Μενού Ήχου".

C

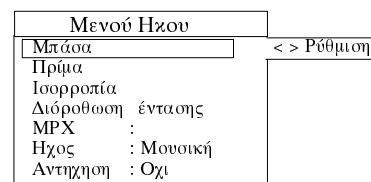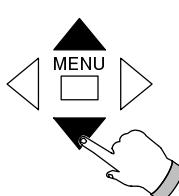

Πατήστε ▼▲ για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία.

D

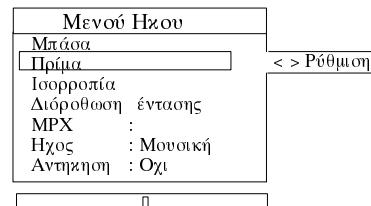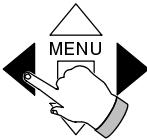

Πατήστε ◀▶ για να επιλέξετε ή να κανονίσετε τη ρύθμιση.

Πατήστε "N" για να γυρίσετε στη συνηθισμένη λειτουργία της τηλεόρασης.

Λειτουργία Χαρακτηριστικών

Μερικές λειτουργίες θα απεικονίσουν μια έγχρωμη ράβδο στην οθόνη για μια σύντομη χρονική περίοδο.

Λειτουργία Μενού Ρύθμισης

ΑΙ (Τεχνητή Νοημοσύνη)

Ενώ ο δέκτης της TV κάνει την επεξεργασία για απευθείας λήψη, η "Φωτεινότητα", το "Κοντάστ", η "Απόχρωση του Χρώματος", κτλ., ρυθμίζονται αυτόματα σε άριστες συνθήκες.

Το κάθε πλαίσιο ρυθμίζεται ακριβώς και αυτόματα για να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά των εικόνων επιτυγχάνοντας έτσι κοντάστ με άριστο πεδίο βάθους, και ζωηρών τόνων χρωμάτων.

Θόρυβος – R (Μείωση Θορύβου της Εικόνας)

Μειώνει τον θόρυβο της εικόνας, δηλ. την παρεμβολή.

Λόγος Εικόνας (Aspect)

Οταν λαμβάνετε σήμα λόγου εικόνας 16:9, επιλέξτε να λάβετε το ορθό ύψος της εικόνας στην οθόνη.

16 : 9 : Ευρεία οθόνη



4 : 3 : Κανονικό

Λόγος εικόνας 4 : 3

Λόγος εικόνας 16 : 9





A

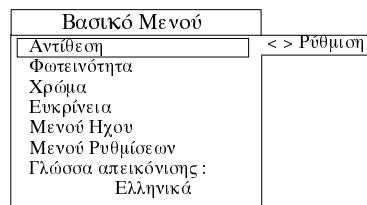

Πατήστε το MENU

Η οθόνη θα απεικονίσει το κύριο μενού.



B

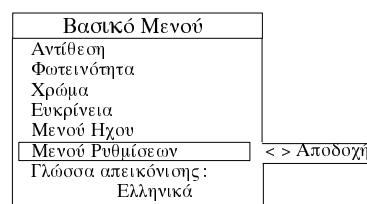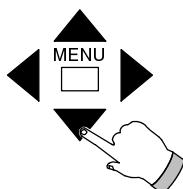

Πατήστε ▼▲ για να μεταφερθείτε στο "Βασικό Μενού"

Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση στο "Βασικό Μενού".



C

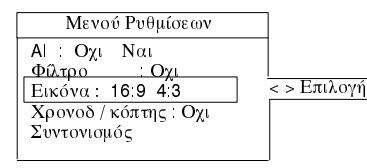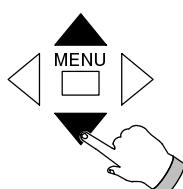

Πατήστε ▼▲ για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία.
ΑΙ, Θόρυβος – R, Λόγος εικόνας, Χρονομετρητής Off,
Γλώσσα κειμένου .

Μενού Συντονισμού.



D

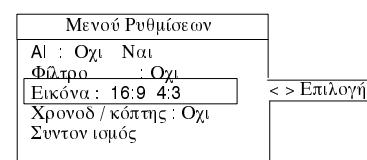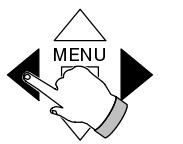



Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση ή για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Πατήστε "N" για να γρίζετε στη λειτουργία συνηθισμένης τηλεόρασης.



Επιλογή TV / AV

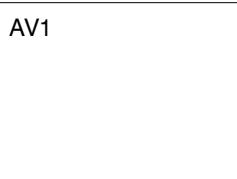

Πατήστε το πλήκτρο TV / AV για να αλλάξετε στον τρόπο λειτουργίας A/V (Η χου / Εικόνας).

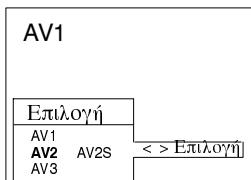
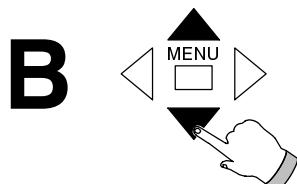


Πατήστε ▼ ▲ για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή AV: – AV1, AV2 ή AV3.

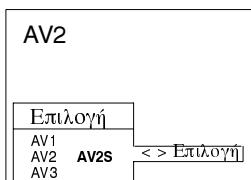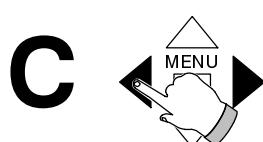

Χρησιμοποιήστε μόνο αυτό το στάδιο όταν επιλέγετε το AV2.



Πατήστε ◀▶ για να επιλέξετε μεταξύ AV2 ή AV2S.

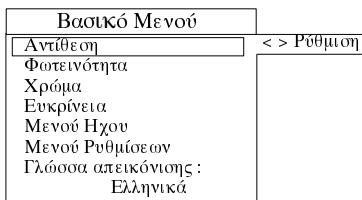

Να χρησιμοποιείτε μόνο τα Στάδια **D** μέχρι **F** εάν πρόκειται να ρυθμιστεί το υπόδειγμα εκπομπής.



Πατήστε το MENU.

Η οθόνη θα απεικονίσει το βασικό μενού..

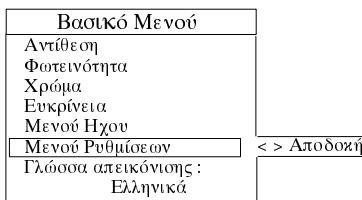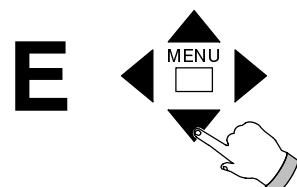

Πατήστε ▼ ▲ για να μεταφερθείτε στο "Βασικό Μενού".

Πατήστε ◀▶ για πρόσβαση στο "Βασικό Μενού"

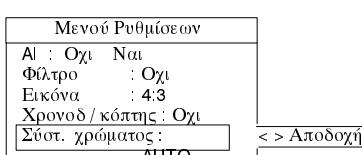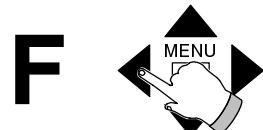


Πατήστε ▼ ▲ για να μεταφερθείτε στο "Σύντημα χρώματος".

Πατήστε ◀▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό έγχρωμο σύστημα: – AUTO, PAL, SECAM, M.NTSC, ή NTSC.

Πατήστε το "N" για να αφαιρέσετε το "Μενού Ρύθμισης".

Εάν επιλεγεί το AUTO, η συσκευή τηλεόρασης αυτόματα θα αλλάξει στο σωστό σύστημα εικοπομπής.

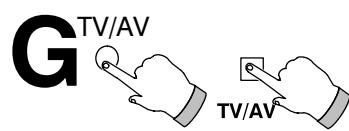

Πατήστε το TV / AV για να γυρίσετε στην κανονική λειτουργία της TV.

- Παραδείγματα των συνδέσεων Audio / Video εμφανίζονται στις σελίδες 19 και 20.
 - Οι ντοροχές AV1 και το AV2 μπορούν να αλλάξουν στη λειτουργία AV αυτόματα εάν η συνδεδεμένη συσκευή διαθέτει σήμα εναλλαγής. Σε αυτή την περίπτωση, η απεικόνιση θα δείξει EC1 ή EC2 και είναι δυνατό να αλλάξετε τη θέση του προγράμματος της TV χωρίς να αλλάξετε την εικόνα που απεικονίζεται.
- Για να γυρίσετε στον τρόπο λειτουργίας TV, πατήστε το πλήκτρο TV / AV.

Λειτουργία Teletext

- Τα χαρακτηριστικά Teletext μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις υπηρεσίες εκπομπής και διατίθενται μόνο εάν το κανάλι που επιλέγεται μεταδίδει Teletext.
- Αυτή η συσκευή τηλεόρασης μπορεί να λαμβάνει ελληνικό TOP TELETEXT, και αυτόματα να αλλάξει σε αυτό όταν λαμβάνεται τέτοιο σήμα.
Αυτό θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Πατώντας το πλήκτρο MENU όταν βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας Teletext με κυανή φάση, πατήστε ◀▶ για να αλλάξετε τη γύριση, όπως χρειάζεται.
- Οταν βρίσκεστε στον τρόπο λειτουργίας Teletext, η ένταση μπορεί να αλλάξει στο επιθυμητό επίπεδο ακρόασης.

Τί είναι ο τρόπος λειτουργίας LIST;

Στον τρόπο λειτουργίας LIST βρίσκονται τέσσερις διαφορετικών χρωμάτων αριθμοί σελίδας στο κάτω μέρος – της οθόνης. Ο καθένας από αυτούς τους αριθμούς μπορεί να αλλάξει και να αποθηκευτεί στη μνήμη της TV.

Τί είναι το FASTEXT;

Στη λειτουργία FASTEXT, τέσσερα χρωματισμένα με διαφορετικό τρόπο θέματα, βρίσκονται στο κάτω μέρος της απεικόνισης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες για ένα από τα θέματα αυτά, πατήστε το αντίστοιχο χρωματισμένο πλήκτρο. Η ευκολία αυτή οσας δίνει τη δυνατότητα ταχείας πρόσβασης σε πληροφορίες για το απεικονιζόμενο θέμα.

Τί είναι το TOP Teletext;

Το TOP αντιστοιχεί στο "Table Pages" ("Πίνακας Σελίδων") ή αλλοιούς "Teletext χωρίς προβλήματα".

Το TOP Teletext είναι μια νέα εξέλιξη που κάνει ευκολότερη και γρηγορότερη τη διαδικασία επιλογής των σελίδων TELETEXT που θέλετε. Στην πραγματικότητα, ο χρόνος πρόσβασης είναι άμεσος, απλώς πατάτε το κουμπί και η σελίδα εμφανίζεται.


Πώς λειτουργεί;

Το TOP χρησιμοποιεί τα τέσσερα χρωματιστά πλήκτρα, το Κόκκινο, το Πράσινο, το Κίτρινο και το Μπλε για να επιλέξετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Το Κόκκινο πλήκτρο θα επιλέξει την επόμενη διαθέσιμη σελίδα κάτω DOWN.
- Το Πράσινο πλήκτρο θα επιλέξει την επόμενη διαθέσιμη σελίδα πάνω UP.
- Το Κίτρινο πλήκτρο επιλέγει σελίδες ανάμεσα σε μια ομάδα, κάθε φορά που πατάτε το Κίτρινο πλήκτρο ανάμεσα στην ομάδα θα αλλάξει, για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε από ένα Οικονομικό θέμα σε πολιτιστικό CULTURAL θέμα, χρησιμοποιώντας αυτό το πλήκτρο. Με το Κόκκινο και το Πράσινο πλήκτρο, η επιλογή των επόμενων διαθέσιμων σελίδων κάτω DOWN και πάνω UP είναι δυνατή ανάμεσα στο πολιτιστικό CULTURAL θέμα.
- Ενα μεγαλύτερο πήδημα από την ομάδα στη λογική ενότητα (τετράγωνο) είναι δυνατό, χρησιμοποιώντας το Μπλε πλήκτρο, κι αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να είναι αθλητικό SPORT θέμα. Ανάμεσα στο θέμα SPORT μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές ομάδες, όπως Τέννις, Ποδόσφαιρο, Baseball, κτλ., χρησιμοποιώντας το Κόκκινο και το Πράσινο πλήκτρο και οι επόμενες διαθέσιμες σελίδες DOWN και UP μπορούν να επιλεχθούν.

Πουα είναι τα πλεονεκτήματα;

- Επιλογή σελίδας με το άγγιγμα ενός και μόνου πλήκτρου.
- Εύχρηστη επιλογή βήμα προς βήμα ενός επίκαιου θέματος.
- Μείωση του χρόνου αναμονής.
- Εάν δεν έχει εγγραφεί αριθμός σελίδας, θα εμφανιστεί ερωτηματικό στο κάτω μέρος της οθόνης
- Η γραμμή κατάστασης σελίδας στο κάτω μέρος της οθόνης για να γνωρίζετε πάντοτε ποιο πλήκτρο θα σας μεταψέφει στις πληροφορίες που θέλετε.




Τρόπος λειτουργίας TV / Teletext

Πατήστε το πλήκτρο TV / TEXT.

Η οθόνη θα απεικονίσει τη σελίδα του TELETEXT.


Ξαναπατήστε όταν θέλετε να γυρίσετε στον τρόπο λειτουργίας της TV.

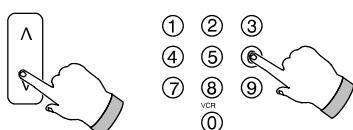

Επιλογή Σελίδας

Οι σελίδες μπορούν να επιλέγονται με δυο τρόπους:

- α) Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω / Κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αριθμό σελίδας κατά ένα στην επόμενη ή την προηγούμενη διαθέσιμη σελίδα.
- β) Εισάγετε τον αριθμό σελίδας, χρησιμοποιώντας 0–9 στο τηλεχειριστήριο.



Πλήρης / Πάνω μέρος / Κάτω Μέρος

Πατήστε το πλήκτρο για να επεκτείνετε το επάνω ήμισυ της σελίδας.


Ξαναπατήστε για να επεκτείνετε το κάτω ήμισυ.

Ξαναπατήστε για να γυρίσετε στο κανονικό μέγεθος.




Αποκάλυψη (Reveal)

Πατήστε για να αποκαλύψετε τις κρυμμένες λέξεις, π.χ. σελίδες απαντήσεων κουίζ.
Ξαναπατήστε για κρύψιμο.



Κόκκινο / Πράσινο / Κίτρινο / Μπλε πλήκτρο

Στον τρόπο λειτουργίας TOP ή FASTEXT, τα πλήκτρα αυτά αντιστοιχούν στα θέματα διαφορετικών χρωμάτων. Στον τρόπο λειτουργίας LIST αντιστοιχούν στους αριθμούς σελίδων διαφορετικών χρωμάτων.



Κατάλογος Αποθήκευσης (List Store)

Στον τρόπο λειτουργίας LIST οι αριθμοί των τεσσάρων σελίδων μπορούν να αλλάξουν για τις θέσεις καναλών 1 – 25 μόνο.

Για να το κάνετε αυτό, πατήστε ένα από τα χρωματιστά πλήκτρα και εισάγετε τον νέο αριθμό σελίδας.

Πατήστε και συγχρατήστε το STR, οι αριθμοί σελίδας θα αλλάξουν χρώμα.

Λειτουργία Teletext

Δεν είναι δυνατό να αλλάξετε τη θέση του προγράμματος όταν βρίσκεται στο News flash (Εκτακτες Ειδήσεις), στην Ενημέρωση ή στην λειτουργία Πρόσβασης Υποκωδικοποιημένης Σελίδας.

List / F.text (List / Top)

Οταν βρίσκεστε στη λειτουργία List / Top




Πατήστε για να αλλάξετε από τον τρόπο λειτουργίας TOP στη λειτουργία LIST και αντίστροφα.

Οταν βρίσκεστε στη λειτουργία List / Fastext

Πατήστε για να αλλάξετε από τον τρόπο λειτουργίας FASTEXT στη λειτουργία LIST και τα αντίστροφα. Στον τρόπο λειτουργίας FASTEXT εμφανίζονται τέσσερα θέματα διαφορετικών χρωμάτων στο κάτω μέρος της σελίδας. Πατήστε το κατάλληλο έγχρωμο πλήκτρο για να κάνετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες για ένα από αυτά τα θέματα.

Προτιμώμενη Σελίδα (F.P.)




Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να κάνετε απομνημόνευση της επιθυμητής σελίδας για άμεση ανάκληση. Για να γίνει απομνηγόνευση σελίδας η τηλεόραση θα πρέπει να βρίσκεται στη λειτουργία LIST και η θέση προγράμματος να είναι από 1 – 25. Πατήστε το μπλέ πλήκτρο επιλέξτε τον αριθμό σελίδας και πατήστε το πλήκτρο STR.

Ο αριθμός σελίδας απομονεύεται. Πατήστε το πλήκτρο F.P. για την ανάκληση αυτής της σελίδας.

Ακύρωση Εμφάνισης

Πατήστε την Ακύρωση Εμφάνισης DISPLAY CANCEL για να δείτε την εικόνα της TV ενώ αναζητείτε σελίδα Teletext. Οταν την βρείτε, η οθόνη θα απεικονίσει τον αριθμό της σελίδας στην κορυφή αριστερά.

Πατήστε την DISPLAY CANCEL για να δείτε τη σελίδα.

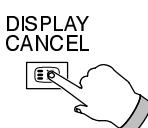

Πατήστε την TV / TXT για να γυρίσετε στην κανονική λειτουργία τηλεόρασης.

Εκτακτες Ειδήσεις (News Flash)

Ενημέρωση (Update)

Πατήστε το πλήκτρο DISPLAY CANCEL για να δείτε τις εκσυγχρονισμένες πληροφορίες σε μερικές σελίδες. Οταν ληφθεί ενημέρωση, ο αριθμός της σελίδας θα απεικονισθεί στην κορυφή αριστερά της οθόνης.

Πατήστε το πλήκτρο DISPLAY CANCEL για να δείτε τη σελίδα.

Πατήστε το πλήκτρο TV / TXT για να γυρίσετε στην κανονική λειτουργία τηλεόρασης.


Οταν έχει επιλεγεί σελίδα έκτακτων ειδήσεων, πατήστε το πλήκτρο DISPLAY CANCEL για να δείτε την εικόνα της TV, όταν ληφθεί ενημέρωση, θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Πατήστε το πλήκτρο DISPLAY CANCEL για να αφαιρέσετε τις ειδήσεις.


Πατήστε το πλήκτρο TV / TXT για να γυρίσετε στην κανονική λειτουργία τηλεόρασης.

Πρόσβαση στην υποκωδικοποιημένη σελίδα

Οταν οι πληροφορίες του Teletext υπερβαίνουν τη μία σελίδα, μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος ώστε η αυτόματη αλλαγή των υποσελίδων να φτάσει στην υποσελίδα που θέλετε. Είναι εύκολο να μπείτε στην υποσελίδα που θέλετε και να συνεχίσετε το κανονικό πρόγραμμα μέχρις ότου βρείτε την υποσελίδα. Επιλέξτε τον απαιτούμενο αριθμό σελίδας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0 – 9.

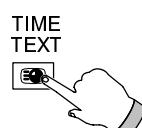

Πατήστε το πλήκτρο TIME TEXT, **** θα απεικονισθεί (κορυφή δεξιά της οθόνης).

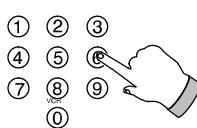

Εισάγετε τον αριθμό της υποσελίδας που θέλετε πριν το **** εξαφανιστεί.

Για να επιλέξετε τη σελίδα 6 εισάγετε 0, 0, 0 και 6.

Εάν βρίσκεστε στον τρόπο λειτουργίας LIST, θα εμφανιστεί ένα "T" στο τρέχον τετραγωνάκι στο κάτω μέρος της οθόνης.

Πατήστε το πλήκτρο DISPLAY CANCEL για να παρακολουθήσετε πρόγραμμα TV.



Οταν διατίθεται η σελίδα, πατήστε το πλήκτρο DISPLAY CANCEL για να δείτε τη σελίδα.

Για να καθαρίσετε τη σελίδα, εκτελέστε μια από τις ακόλουθες διαδικασίες:

• Επιλέξτε ένα νέο αριθμό σελίδας.

• Πατήστε το πλήκτρο TV / TXT για να γυρίσετε στην κανονική λειτουργία τηλεόρασης.

Δείκτης (Index)

Οταν βρίσκεστε στον τρόπο λειτουργίας TOP

Πατήστε το πλήκτρο INDEX για να εμφανίσει τον Οδηγό PANASONIC INDEX

Πατήστε το πλήκτρο Κόκκινο RED / Πράσινο GREEN για να μετακινήσετε τον φωτεινό χαρακτήρα (σύμβολο) UP / DOWN.

Πατήστε το πλήκτρο Κίτρινο YELLOW για να μεταφερθείτε στη νέα σελίδα του οδηγού.

Πατήστε το πλήκτρο Μπλέ BLUE για να δείτε το επιλεγόμενο θέμα.

Πατήστε το πλήκτρο INDEX για να επιστρέψετε στην σελίδα που επιλέξατε προηγουμένως ή πατήστε το πλήκτρο RESET για να επιστρέψετε στον βασικό δείκτη.



Οταν βρίσκεστε στον τρόπο λειτουργίας του FASTEXT

Πατήστε το πλήκτρο INDEX για να επιστρέψετε στη σελίδα του βασικού δείκτη.




Λειτουργία Βίντεο

Το τηλεχειριστήριο είναι σε θέση να ενεργοποιήσει οδισμένες λειτουργίες επιλεγμένων βίντεο της Panasonic — Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπό σας για περισσότερα στοιχεία. Οισμένα βίντεο έχουν διαφορετικές λειτουργίες, γι' αυτό βεβαιωθείτε για τη συμβατότητά τους, ελέγχοντας τις οδηγίες χρήσης του βίντεο.
Αν συναντήσετε κάποια δυσκολία όταν χρησιμοποιείτε αυτό το τηλεχειριστήριο με συσκευές βίντεο της Panasonic, παρακαλούμε ελέγξατε τη λειτουργία της συσκευής βίντεο με τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ένα, και πάλι με τον διακόπτη στη θέση δύο.

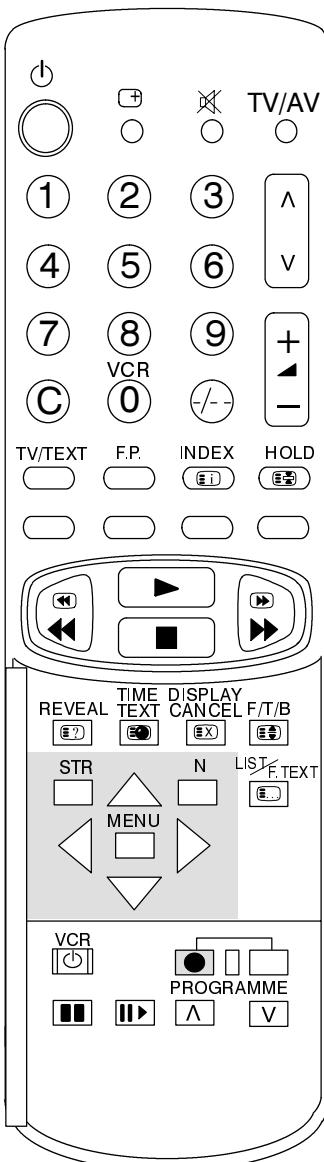


Αναμονή (Standby)

Πατήστε για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας του βίντεο στη θέση αναμονής (**Standby**). Ξαναπατήστε για να ξαναγυρίσετε πίσω.




Λειτουργία PLAY

Πατήστε για να επαναλάβετε την ταινία.

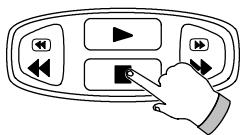

Λειτουργία STOP

Πατήστε για να σταματήσετε την ταινία.



Λειτουργία (Fast Forward / Cue)

Πατήστε για να πάει η ταινία γρήγορα μπροστά. Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής, πατήστε για να δείτε την εικόνα να κινείται γρήγορα προς τα εμπρός.



Λειτουργία περιέλιξης ταινιας / ανίχνευση πρός τα πίσω (Rewind / ReView)

Πατήστε για να τυλίξετε την ταινία. Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής, πατήστε για να δείτε την εικόνα να κινείται γρήγορα προς τα πίσω.




Λειτουργία Παύσης / Ακινητοποίησης (Pause / Still)

Πατήστε κατά την αναπαραγωγή, για παύση της αναπαραγώμενης εικόνας.




Προώθηση Εικόνας (Still Advance)

Όταν βρίσκεστε τον τρόπο λειτουργίας παύσης / ακίνητης εικόνας PAUSE / STILL, πατήστε το πλήκτρο για να προωθηθεί η εικόνα καρέ –καρέ κάθε ψορά.




Πρόγραμμα Πάνω / Κάτω (Programme Up / Down)

Πατήστε για να αλλάξετε πρός τα πάνω η κάτω τη θέση του προγράμματος βίντεο κατά μία.



Εγγραφή (Record)

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα μαζί για να εγγράψετε.

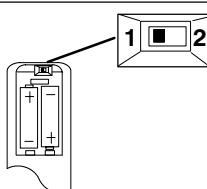

Διακόπτης Λειτουργίας


Αν συναντήσετε κάποια δυσκολία όταν χρησιμοποιείτε αυτό το τηλεχειριστήριο με συσκευές βίντεο της Panasonic, παρακαλούμε ελέγξατε τη λειτουργία της συσκευής βίντεο με τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ένα και πάλι με τον διακόπτη στη θέση δύο.

Συνδέσεις Η χου/Εικόνας (AV)


■ Μέσω των Ακροδέκτων AV1 / AV2 των 21 Ακίδων (SCART)

Εξοπλισμός Επανάληψης Playback ή Εγγραφής
(VHS ή S-VHS VCR) (δεν παρέχεται)

- Για τη σύνδεση VHS Βίντεο, χρησιμοποιήστε ακροδέκτη AV1 21 ακίδων.
- Για τη σύνδεση S-VHS Βίντεο, χρησιμοποιήστε ακροδέκτη AV2 S-VHS 21 ακίδων.

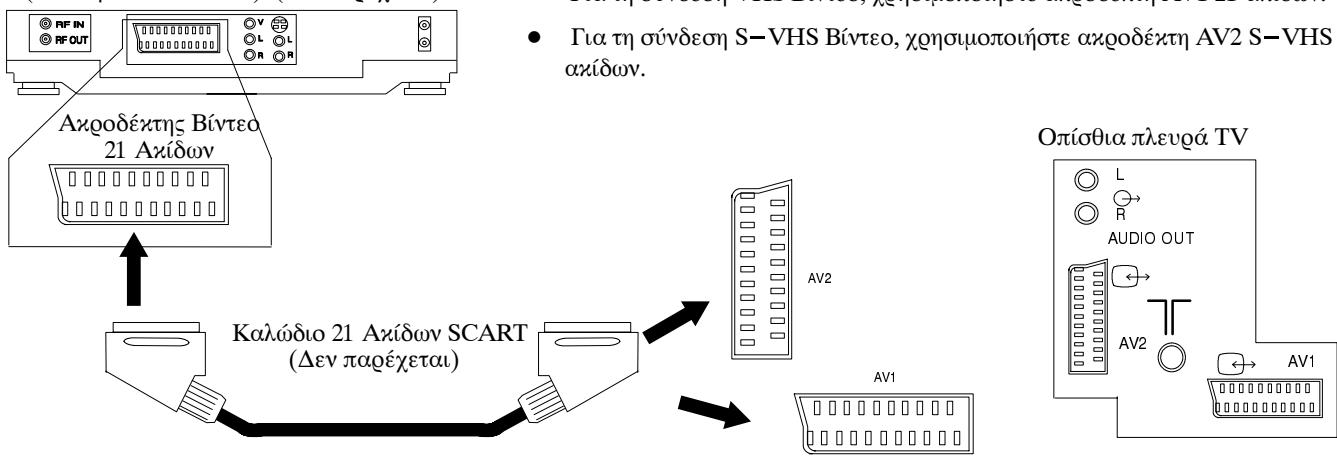

■ Μέσω των εμπρόσθιων Ακροδέκτων AV3 Βίντεο και Audio (RCA)

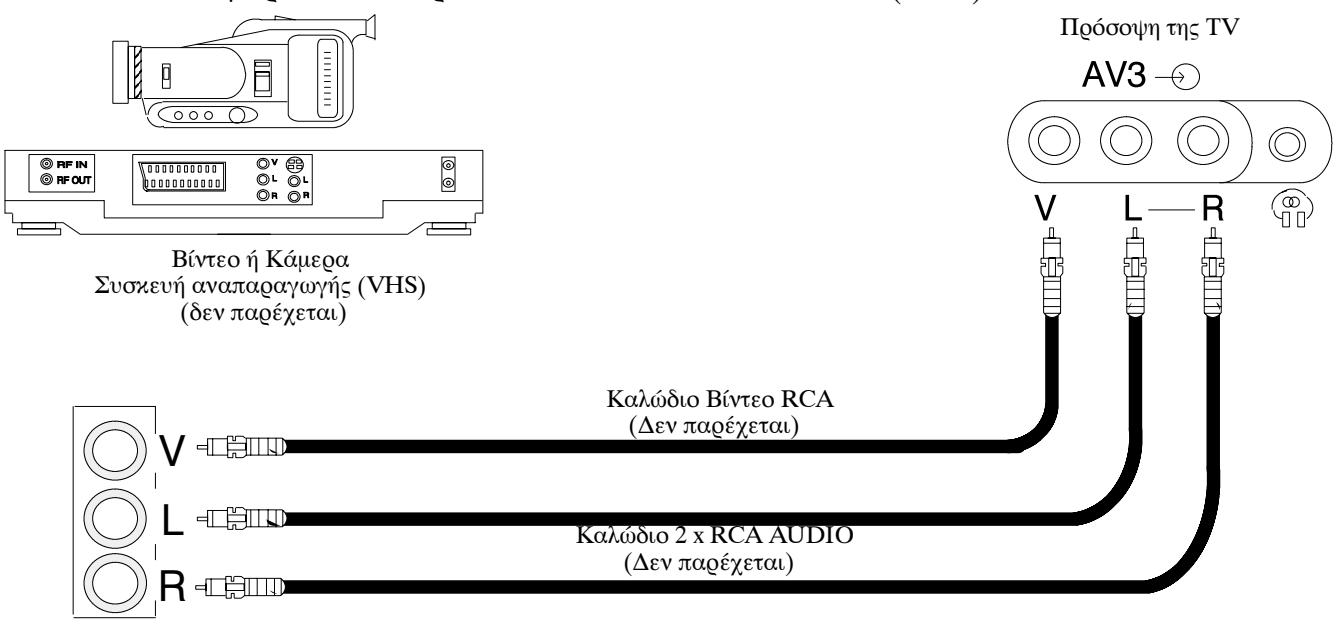


■ Πληροφορίες Ακροδέκτη SCART

Υποδοχή Γείωσης	21	CVBS In (Βίντεο)
CVBS Out (Βίντεο)	19	
Γείωση CVBS	17	Γείωση Κατάστασης RGB
Kόκκινο In	15	Κατάσταση RGB
Γείωση Κόκκινο	13	Εδαφος
Πράσινο In	11	Χωρίς σύνδεση
Γείωση Πράσινο	9	Χωρίς σύνδεση
Μπλέ In	7	Κατάσταση CVBS
Γείωση Μπλέ	5	Audio In (A)
Audio Out (A)	3	Γείωση Audio
Audio Out (Δ)	1	Audio In (Δ)


- Ο ακροδέκτης AV2 21 ακίδων έχει τις ακόλουθες διαφορές από τον ακροδέκτη AV1 21 ακίδων:

ΑΚΙΔΑ 7 – Χωρίς σύνδεση	ΑΚΙΔΑ 11 – Χωρίς σύνδεση	ΑΚΙΔΑ 15 – S.C – In
ΑΚΙΔΑ 16 – Χωρίς σύνδεση	ΑΚΙΔΑ 20 – CVBS in (S-Y in) S.C – In	
Ακίδες 15 και 20 εξαρτώνται από την αλλαγή AV2 S – VHS / VIDEO		

■ Μέσω των οπίσθιων ακροδεκτών AV2 RCA Audio Out

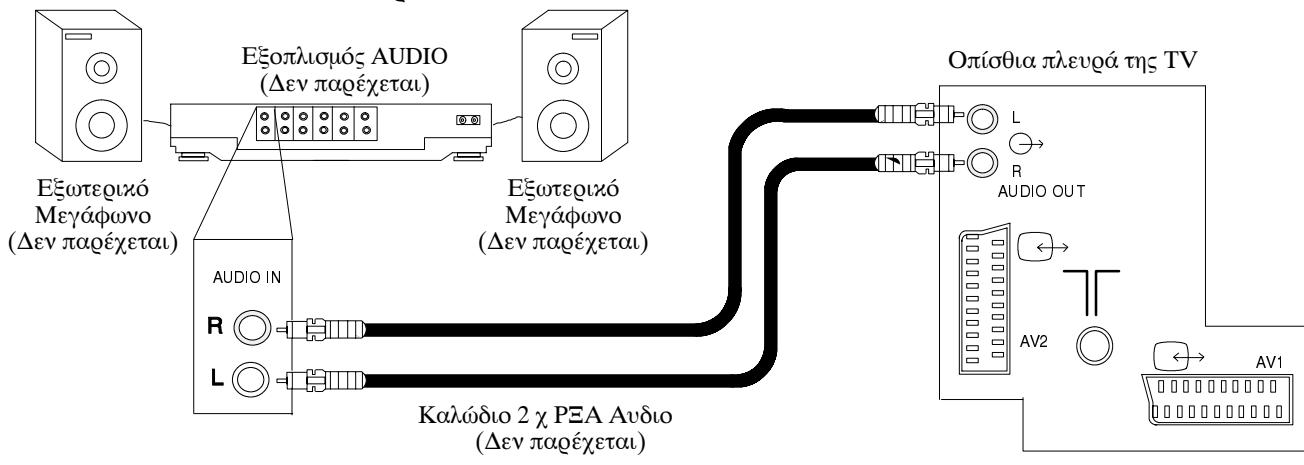

■ Σύνδεση Στερεοφωνικών Ακουστικών

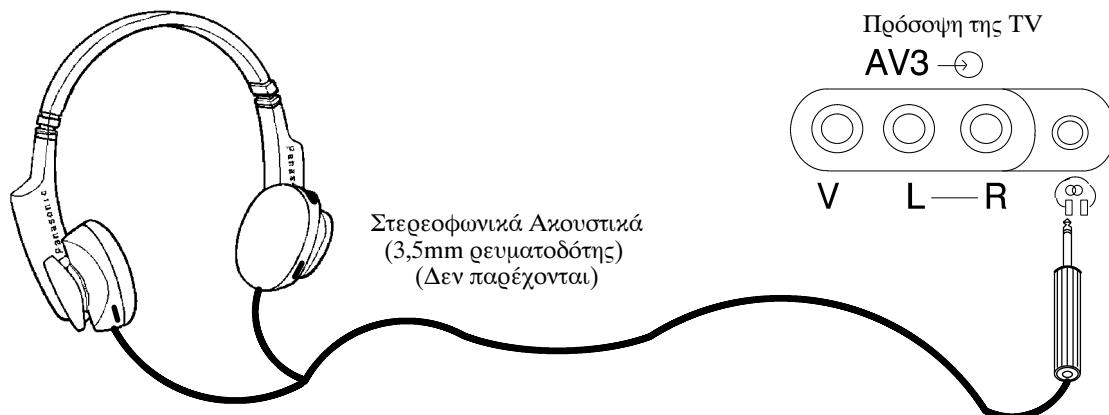

- Τα καλώδια που φαίνονται δεν παρέχονται με αυτή τη συσκευή τηλεόρασης.
- Μην συνδέετε υπολογιστή με έξοδο TTL (5V) σε αυτή τη συσκευή.
- Ο ακροδέκτης AV2 των 21 ακίδων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως Εξόδος συσκευής ήχου / εικόνας.

Αντιμετώπιση Βλαβών

Πριν καλέσετε τεχνικό για επισκευή, εντοπίστε τα συμπτώματα και κάνετε ένα μικρό έλεγχο, όπως αναφέρεται πιο κάτω:

Συμπτώματα		Ελεγχοί
Εικόνα	Ηχος	
Εικόνα με "χιόνι" ή Πολλαπλές εικόνες	Θορυβώδης Ηχος ή Κανονικός Ηχος	Θέση κεραίας, Κατεύθυνση ή σύνδεση
Παρεμβολές	Θορυβώδης Ηχος	Ηλεκτρικές συσκευές, Οχήματα, Λάμπες φθορίου
Κανονική Εικόνα	Θορυβώδης ή καθόλου Ηχος	Επίπεδο Εντασης, Χαμηλωμένος Ηχος
Καθόλου Εικόνα	Καθόλου Ηχος	Δεν είναι συνδεδεμένη η συσκευή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (Α.Ξ>) Δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία οι έλεγχοι Εικόνας / Ήχου που ήταν ρυθμισμένοι σε ελάχιστα επίπεδα
Καθόλου Χρώμα	Κανονικός Ηχος	Τα κοινωνικά ελέγχου του Χρώματος είναι ρυθμισμένα στα ελάχιστα επίπεδα
Διαταραχές Εικόνας	Κανονικός ή Ασθενής Ηχος	Κάνετε επανασυντονισμό του/των Καναλιού/ών

Τεχνικές Προδιαγραφές

		TX-28MD3P	TX-25MD3P	TX-21MD3P
Πηγή Ενέργειας	220 – 240V 50Hz A.C.			
Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος		121W	118W	96W
Λυχνία Εικόνας	66cm ορατή διαγώνια		59cm ορατή διαγώνια	51cm ορατή διαγώνια
Εξόδος Ήχου	2 x 15W Μουσικής Ισχύος			
Κατανάλωση ρεύματος κατά αναμονή	 1W			
Διαστάσεις	H W D	576 mm 666 mm 472 mm	535 mm 601 mm 440 mm	481 mm 525 mm 477 mm
Βάρος (Kg)		31	26	22
Συστήματα Λήψης/ Ονομασία Μπάντας	PAL B, PAL G, PAL-60, SECAM B, SECAM G. VHF E2 – E12 VHF H1 – H2 (ITALIA) VHF A – H (ITALIA) UHF E21 – E69 CATV (S01 – S05) CATV S1 – S10 (M1 – M10) CATV S11 – S20 (U1 – U10) CATV S21 – S41 (Hyperband) PAL D, PAL K, SECAM D, SECAM K. VHF R1 – R2 VHF R3 – R5 VHF R6 – R12 UHF E21 – E69 M.NTSC : μέσω Βίντεο (VCR) πον λειτουργεί η έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει κασσέτες M-NTSC NTSC (AV out)			
Κεραία – Πίσω Πλευρά		UHF/VHF		
Ακουστικά – Πρόσοψη		3,5mm		
AV – Πίσω πλευρά		AV1 – 21 ακροδεκτών – Audio / Video in/out, RGB in AV2 – 21 ακροδεκτών – Audio / Video in / out. S-Video in, 2 x RCA Audio Monitor Out		
AV – Πρόσοψη		AV3 – 2 x RCA Audio in, 1 x RCA Video in		

- Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Το βάρος και οι διαστάσεις που αναφέρονται πιο πάνω είναι κατά προσέγγιση.

