

# TX-28/25XD3C Operating Instruction

---



# Panasonic



## TX-28XD3C

## TX-25XD3C

### Quintrix



**TOP  
TEXT**

Wij verzoeken u deze instructies geheel door te lezen voor u dit toestel gaat gebruiken en daarna te bewaren om ze later te kunnen naslaan.

Beste Panasonic Klant,

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Panasonic Kleurentelevisie. U beschikt nu over een uiterst modern toestel met vele technische mogelijkheden. Lees daarom deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Voor eventuele vragen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing kunt u desgewenst contact opnemen met Panasonic-Centre Nederland. Telefoon 070-3314500.

## Inhoudsopgave

• Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen	2	Bediening van de Station-Benoeming	11
• Algemene Informatie	2	Bediening van de Programma-Edit	11
• Kenmerken en Accessoires	3	• Gebruik van de Bedieningsfuncties	12
• Batterijen: Plaatsen en Vervangen	3	• Speciale Bediening	15
• Aansluiten van de Antenne	3	• VCR-Bediening	17
• Positie van de Bedieningsfuncties en Aansluitingen	4	• Bediening Teletekst	18
• Indeling van de Weergave op het Scherm	6	• <b>Audio/Video (AV) Aansluitingen</b>	20
• De TV Aan/Uitzetten	7	Via de AV1/AV2 21-Pins Aansluitingen (SCART)	20
• <b>Kanalen Afstemmen</b>	7	Via de AV3 Video en Audio (RCA) aan de voorkant	20
Programmering van Automatische Afstemming	7	Via de AV2 RCA Audio Out – aansluitingen	21
Toegang tot het Afstem-Menu	8	aan de achterkant	21
Niet-Automatische Afstemming	8	Aansluiten van de Stereo-Hoofdtelefoon	21
Kleursysteem-Selectie	10	Stringstabel	22
Audio-standaard selectie	10	Specificaties	22

## Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen

- Dit TV-toestel is zo ontworpen dat dit kan werken op 220 – 240 V, 50 Hz wisselstroom
- Om beschadiging, elektrische schokken of brand te voorkomen mag het toestel nooit aan vocht worden blootgesteld. Het toestel nooit in een vochtige omgeving plaatsen.
- **WAARSCHUWING: HOOGSPANNING!!!**  
De achterkant van dit toestel nooit verwijderen, daar dan delen toegankelijk worden die onder stroom staan. Het TV-toestel bevat geen onderdelen en/of componenten die uzelf kunt repareren of vervangen.
- Het toestel nooit blootstellen aan direct zonlicht of andere warmtebronnen
- Gebruikt u het toestel gedurende langere tijd niet – bijvoorbeeld tijdens uw vakantie – neem dan de stekker uit het stopcontact
- **ONDERHOUD VAN DE KAST EN BEELDBUIS**  
Neem de stekker uit het stopcontact. Zowel de kast als de beeldbuis kunt u in goede staat houden door deze met een schone, zachte doek af te nemen. De doek kan eventueel bevochtigd worden met een in water opgelost zacht schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddel met benzine, ververdunner, of vluchtige stoffen. Altijd voorzichtig zijn als u bijvoorbeeld het TV-scherm aanraakt, daar deze statisch geladen kan zijn.
- Een goede lucht doorstroming is vereist om te voorkomen dat elektrische onderdelen door oververhitting defect raken. Wij adviseren om een afstand van minimaal 5cm rond de televisie vrij te houden als deze in een meubel of tussen planken wordt geplaatst.

## Algemene Informatie

### Service

Voor u de servicedienst inschakelt, wordt u verzocht om eerst de storingstabel op pagina 22 te raadplegen, om de symptomen vast te stellen. Neem voor service-aangelegenheden a.u.b. contact op met uw plaatselijke Panasonic dealer met vermelding van het model- en serie-nummer. (Beide kunt u vinden aan de achterkant van uw TV-toestel).

### TV-Spelen/Huiscomputers

Het langdurig gebruik van TV-spelen/huiscomputers kan, bij ieder TV-toestel, een permanente "schaduw" op het beeldscherm tot gevolg hebben. Dit soort "onherstelbare" beeldbuis-beschadiging kan tot een minimum worden beperkt als daarbij de volgende punten in acht worden genomen:

- Het helderheid- en contrast-niveau reduceren tot minimale instelling.
- Laat de TV, tijdens het gebruik in combinatie met TV-Spelen of Huiscomputers, niet onbeperkt aanstaan.
- Bovengenoemde beeldbuis-beschadigingen worden niet als een normaal ontstaan defect beschouwd en worden als zodanig niet binnen de Panasonic garantie voorwaarden gedekt.

### Geheugen voor de Laatste Instelling

In sommige gevallen wordt de laatste instelling van een functie in het geheugen bewaard. Bij het uitzetten van de televisie, blijven de volgende instellingen bewaard tot u de TV weer aanzet:

Programma	Tint (uitsluitend
AV-Positie	M.NTSC/NTSC)
Volume	Contrast
Stereo-instelling	Scherpte
Lage Tonen	Beeldinstelling (Aspect)
Hoge Tonen	Wachtstand (Standby)
Balans	Kunstmatige Intelligentie (AI)
Kleur	Muziek/Spraak
Helderheid	AV Kleursysteem
Volume-Correctie	Status
Ruimtelijke Weergave	Tekst-taal
Weergave op scherm van taal-selectie (OSD)	



Deze televisie heeft een laag energieverbruik en is daarom uiterst economisch in gebruik.

Het energieverbruik tijdens standby is slechts 1 watt.

## Kenmerken en Accessoires


- Automatische Instelling
- Kunstmatige Intelligentie
- Stereo-Geluidsweergave
- FASTEXT Teletekst
- Informatie op het Scherm
- AV In/Uit (Achterkant) / AV In (Voorkant)
- S-Video Aansluiting
- Multi functionele Afstandsbediening (TV/Teletekst/VCR (Panasonic))

- Afstelling met 100 Posities (1 – 99 plus VCR)
- AV NTSC Ontvangst

**U wordt verzocht om de functie van de volgende bijgeleverde accessoires goed te controleren.**

- Afstandsbediening (EUR51920)
- Batterijen voor de Afstandsbediening (2 x R6 afmeting (UM3))

## Batterijen plaatsen en vervangen

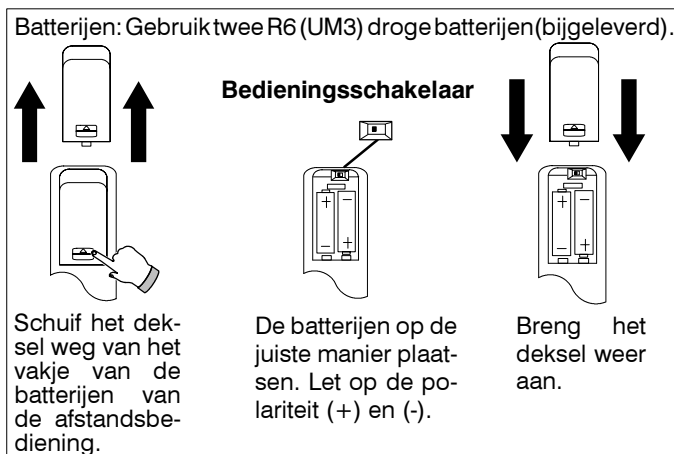

### Bedieningsschakelaar

Als moeilijkheden worden ondervonden, bij het gebruik van de afstandsbediening met de Panasonic video-recorder, dan wordt u verzocht om de werking van de Video-recorder te controleren met de bedieningsschakelaar op stand 1 en daarna met de schakelaar op stand 2. Deze schakelaar zit onder het deksel van het batterijen deksel.


### Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen, of batterijen van een verschillend type (b.v. mangaan of alkaline) door elkaar.
- Neem oude, zwakke of eventueel lekkende batterijen zo spoedig mogelijk uit het apparaat.


- Maak het batterijvak (contactpunten) goed schoon, alvorens nieuwe batterijen te plaatsen.
- Stel batterijen nooit bloot aan hoge temperaturen (zonlicht) of vuur. Probeer niet de batterijen uit elkaar te nemen en let op dat ze niet worden kortgesloten.
- Indien er electrolyt (vloeistof uit lekkende batterijen) op uw huid of kleren komt, spoel dit dan direct af met water.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik geen oplaadbare (NiCad / Nikkel-Cadmium) batterijen en probeer niet om alkaline- of mangaanbatterijen opnieuw op te laden.
- Wanneer u het apparaat voor een langere tijd niet gaat gebruiken, neem dan de batterijen eruit en bewaar deze op een koele, donkere plaats, ter voorkoming van een eventuele lekkage.

### Draag bij tot het behoud van het milieu

- Lege en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden geplaatst.
- Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.) waar u de gebruikte batterijen kunt afvoeren.
- Ga ook na of gebruikte batterijen met het hercirculeringsymbool (drie pijlen) kunnen worden teruggegeven bij de winkel waar u deze heeft aangekocht.

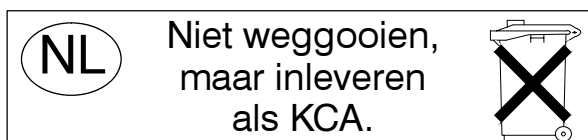

## Aansluiten van de antenne

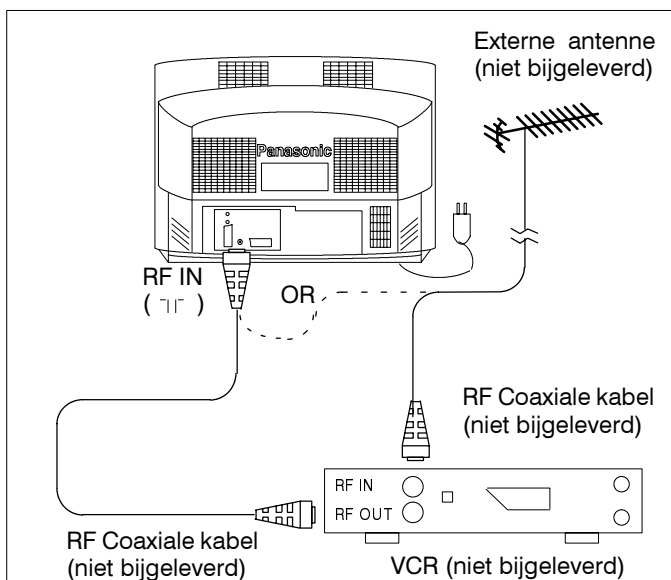


### Antenne aansluiting

Sluit de antenne aan op de RF-IN aansluiting op de achterkant van de TV.


### Antenne aansluiting via een Videorecorder

Als ook een VCR wordt aangesloten, sluit dan de antenne op de RF IN aansluiting aan de achterkant van de VCR. Vervolgens de coaxiale RF kabel aansluiten tussen RF OUT aansluiting op de VCR en de RF IN aansluiting op het TV-toestel.

Voor informatie over het aansluiten van een VCR op deze TV met de Audio/Video-kabels wordt u verzocht pagina 20 en 21 te raadplegen.

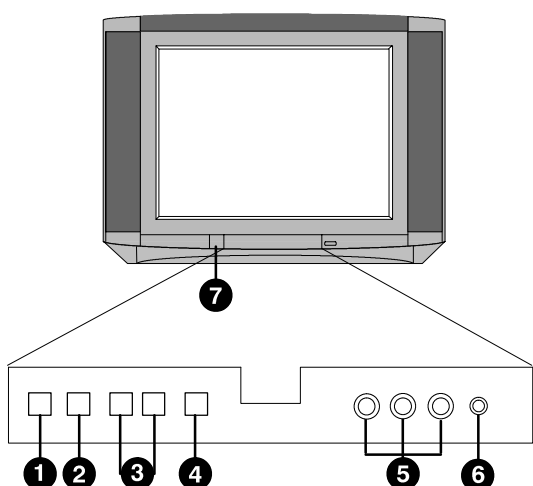


Afstandsbediening

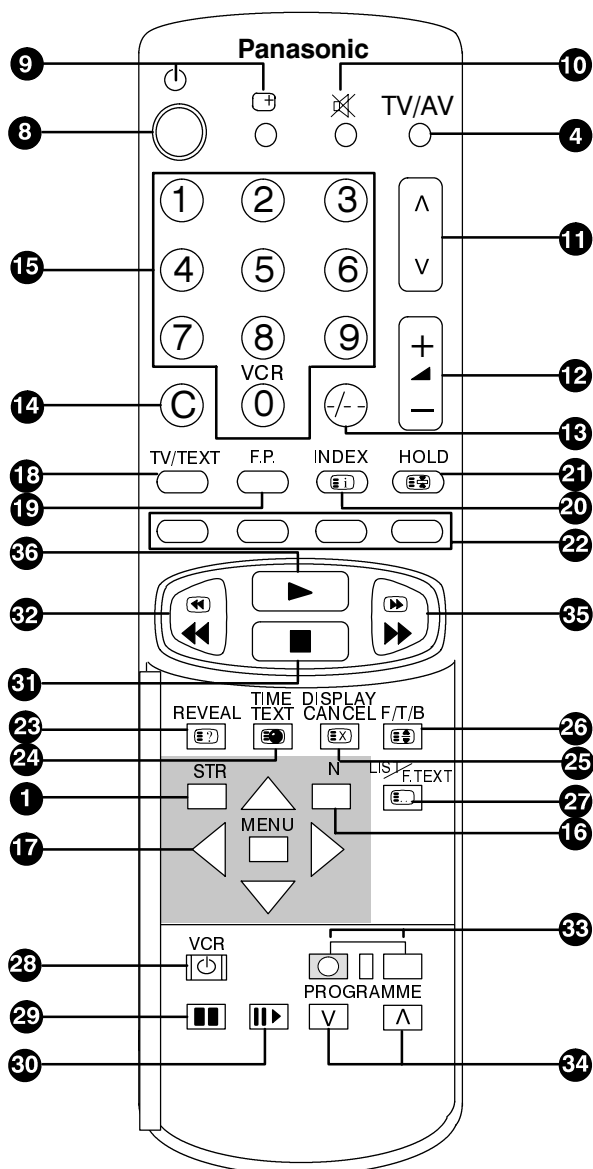

- 1 Geheugen**  
Voor gebruik van het opslaan van de kanaal—instellingen in de Afstem—Modus.
- 2 Functie-selectie**  
Nu worden op het scherm de functies weergegeven. Herhaaldelijk te gebruiken om de beschikbare functies te kiezen.
- 3 -/V +/A**  
Hiermee wordt de programma-positie steeds één zender verhoogd. Als de functie reeds wordt weergegeven, de toets indrukken, zodat de geselecteerde zender wordt ingesteld.
- 4 TV / AV**  
Hiermee kunnen Televisie zenders en Audio/Video aansluitingen worden gekozen.
- 5 RCA Audio / Video aansluitingen**  
Voor het aansluiten van Audio/Video apparatuur, zoals bijv. een VCR.
- 6 Hoofdtelefoon aansluiting**  
Hierop kan een hoofdtelefoon met een 3,5mm plug aangesloten worden.
- 7 Elektrische aansluiting aan/uit**  
Schakelt de TV aan of uit.
- 8 Wachtstand**  
Indrukken om de TV aan of uit te zetten (wachtstand).
- 9 Status**  
Hiermee wordt het kanaal-nummer, de kanaal-positie, de tijd en de naam van de teletekst-zender weergegeven.
- 10 Geluidsonderdrukking**  
Indrukken om het geluid naar wens te verminderen of weer hoorbaar te maken. Het geluidsvolume van de hoofdtelefoon wordt niet verminderd.
- 11 Programma-positie Omhoog/Omlaag**  
Hiermee wordt de programma-positie steeds met één zender verhoogd of verlaagd.
- 12 + / -**  
Toename/afname van het volume.
- 13 Programma-positie 10 – 99**  
Hiermee worden de programma-posities van 10 t/m 99 gekozen.
- 14 Directe kanaal keuze**  
Hiermee kan de Televisie direct op plaatselijke kanalen worden afgestemd met behulp van de cijfer-toetsen 0 – 9.
- 15 Cijfer-toetsen 0 – 9**  
Met deze toetsen worden de programma-nummers of Teletekst-pagina's gekozen.
- 16 Normaal instelling**  
Hiermee worden de niveau's teruggeroepen die zijn ingesteld met de store/geheugen (STR) toets.
- 17 Menu- en keuze toetsen**  
Hiermee heeft u toegang tot het op het scherm weergegeven menu-systeem.
- 18 TV / Teletekst**  
Hiermee kan worden geschakeld tussen Teletekst en de normale TV weergave.
- 19 Voorkeurspagina (F.P.)**  
Indrukken om de Teletekst voorkeurspagina voor de huidige programma-positie weer te geven.

## Positie van de Bedieningsfuncties en aansluitingen

- 20 Index**  
Hiermee wordt de index-pagina van de Teletekst-zender weergegeven die u bekijkt.
- 21 Vasthouden**  
Hiermee kan de pagina worden vastgehouden.
- 22 Gekleurde toetsen (rood/groen/geel/blauw)**  
Hiermee kan selectie plaatsvinden van onderwerpen als TOP's / FASTTEXT worden gebruikt. Ook kunnen de pagina-nummers worden gekozen als het systeem op LIST staat.
- 23 Vrijgeven**  
Hiermee worden de verborgen antwoorden op Teletekst-quizzes weergegeven.
- 24 Sub-pagina's**  
Hiermee kunnen de eventuele sub-pagina's binnen vervolg Teletekst-pagina's worden gekozen.
- 25 Weergave annulering**  
Nu wordt de Teletekst-pagina verwijderd. Het pagina-nummer zal verschijnen als een pagina gekozen en beschikbaar is.
- 26 Geheel / boven / onder**  
Hiermee kunnen de bovenste-, onderste- en de gehele pagina worden weergegeven.
- 27 List / F. Text**  
Hiermee wordt tussen TOP, FASTTEXT en LIST geschakeld.
- 28 VCR op wachtstand (stand-by)**  
De VCR wordt op stand-by gezet.
- 29 Pauze/stilstaand beeld**  
Hiermee wordt het weergegeven beeld stilgezet.
- 30 Beeld-voor-beeld**  
Nadat eerst Pause/Still toets is ingedrukt wordt de weergave beeld voor beeld doorgespeeld.
- 31 Stop**  
De videoband wordt gestopt.
- 32 Achteruitspoelen / weergeven**  
De videoband snel of langzaam terugspoelen en weergeven nadat eerst Play is gekozen.
- 33 Opnemen**  
Opname toets.
- 34 VCR-Programma keuze Omhoog/omlaag**  
Hiermee wordt de programma-positie steeds met één zender verhoogd of verlaagd.
- 35 Versneld spoelen/weergeven**  
De videoband wordt snel vooruit gespoeld. Ook is versnelde weergave van het beeld mogelijk.
- 36 Afspelen**  
Afspelen van de videoband.
- 37 Lichtnetstekker**  
Het toestel wordt met deze stekker (220 – 240 v, 50 Hz) op het lichtnet aangesloten.
- 38 Antenne aansluiting (RF IN)**  
Hierop wordt de antenne aangesloten.
- 39 RCA Audio Uit aansluitingen**  
Aansluitmogelijkheid om het geluid van de VCR via een externe geluidsinstallatie weer te geven.
- 40 21-pins SCART aansluitingen**  
Voor aansluiting van VCR's en andere uitrusting via een SCART-aansluiting.

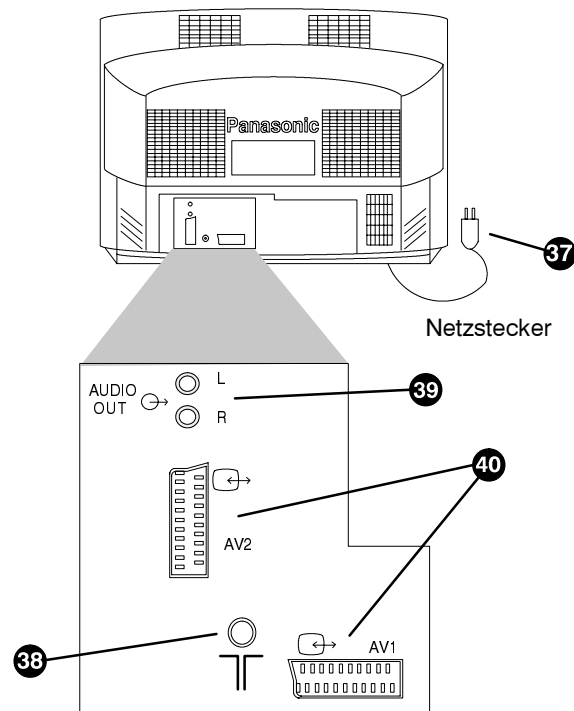


### 40 21-pins SCART-aansluitingen

AV1		AV2	
1	Audio-uitgang (R)	1	Audio-uitgang (R)
2	Audio-ingang (R)	2	Audio-ingang (R)
3	Audio-uitgang (L)	3	Audio-uitgang (L)
4	Audio-massa	4	Audio-massa
5	Massa blauw	5	Massa blauw
6	Audio-ingang (L)	6	Audio-ingang (L)
7	Ingang blauw	7	Geen aansluiting
8	Status CVBS	8	Status CVBS
9	Massa groen	9	Massa groen
10	Geen aansluiting	10	Geen aansluiting
11	Ingang groen	11	Geen aansluiting
12	Geen aansluiting	12	Geen aansluiting
13	Massa rood	13	Massa rood
14	Aarde	14	Aarde
15	Ingang rood	15	S.C.-Ingang
16	Status RGB	16	Geen aansluiting
17	CVBS massa	17	CVBS massa
18	RGB-status-massa	18	RGB-status-massa
19	CVBS uitgang (video)	19	CVBS uitgang (video)
20	CVBS ingang (video)	20	CVBS ingang (S-Y ingang)
21	Aansluiting-Massa	21	Aansluiting-Massa

# Indeling van weergave op het scherm

De belangrijkste functies van dit Televisietoestel worden ingesteld met behulp van de op het beeldscherm weergegeven menu's. Deze zijn weer opgenomen in de menu structuur en beginnen met het hoofdmenu zoals hieronder is geïllustreerd.


Nederlands

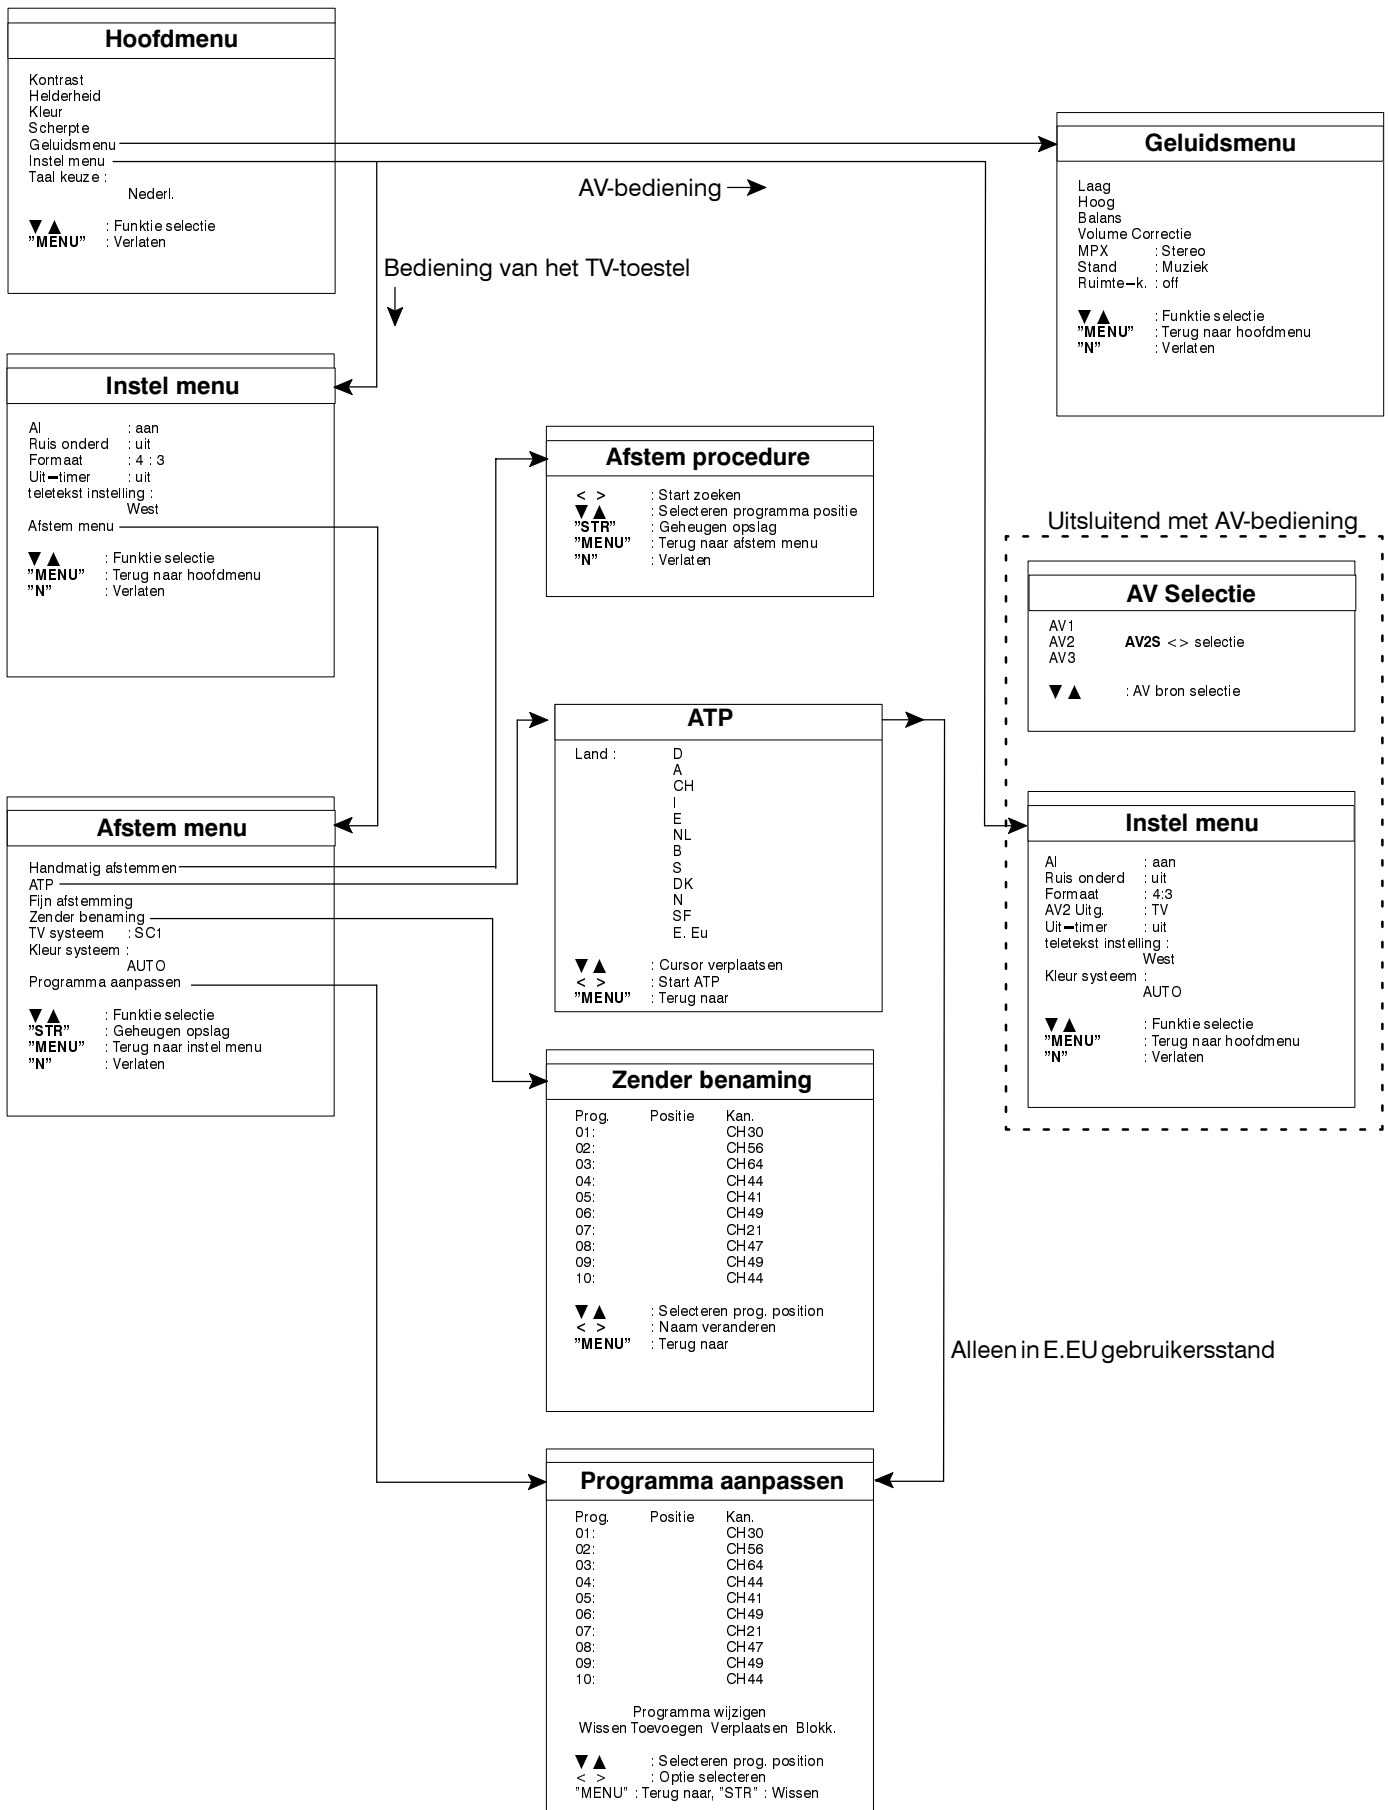

## De TV aan/uitzetten

Om de TV AAN te zetten op de Power on / off toets drukken aan voor zijde TV. Als de elektrische voeding van TV wordt onderbroken terwijl die aanstaat, zal de TV automatisch inschakelen, zodra de elektrische voeding is hersteld.


Uit zetten door de aan / uit schakelaar nogmaals in te drukken.

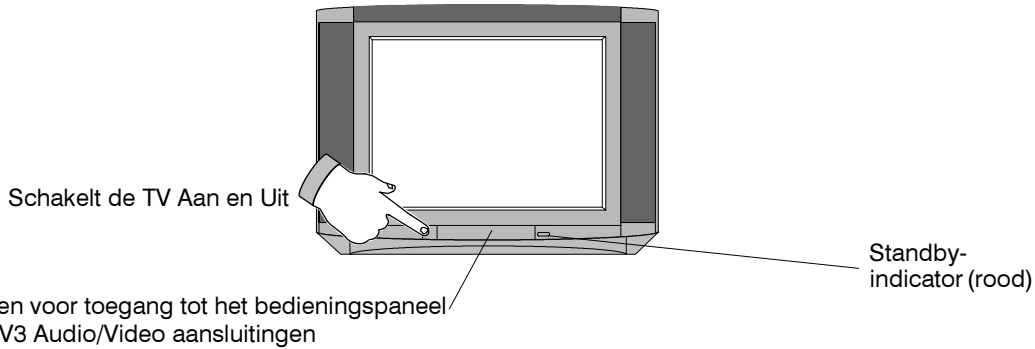


## Kanalen Instellen

Dit TV-toestel ontvangt de volgende TV-uitzendsystemen: PAL B, G, H, D, K, PAL – 60, SECAM B, G, D, K en M-NTSC. Als het toestel wordt aangezet, wordt het "ATP" menu weergegeven. Kies de vereiste taal en het land.

### AUTOMATISCHE TUNER PROGRAMMERING (ATP)

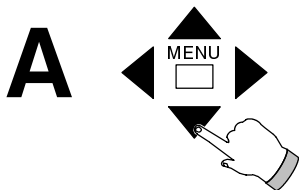

OSD Sprache	
<input type="checkbox"/>	Deutsch
<input type="checkbox"/>	English
<input type="checkbox"/>	Français
<input type="checkbox"/>	Italiano
<input type="checkbox"/>	Español
<input type="checkbox"/>	Svenska
<input type="checkbox"/>	Nederland
<input type="checkbox"/>	Dansk
<input type="checkbox"/>	Norsk
<input type="checkbox"/>	Suomi
<input type="checkbox"/>	Türkçe

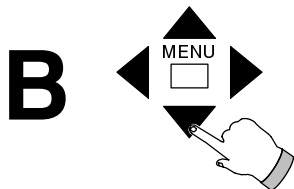

ATP	
Land:	D
	A
	CH
	I
	E
	NL
	B
	S
	DK
	N
	SF
	E. Eu

**C**

ATP IN WERKING	
MOMENT GEDULD	
Zoeken	
"MENU" : Terug naar	

**D**



**Voordat u begint, moet u controleren of de antenne is aangesloten.**

Druk op de ▼▲ toets om juiste taal te kiezen.  
Druk op de ◀▶ toets om door te gaan.

Druk op de ▼▲ toetsen om het land van gebruik te kiezen. Hiermee worden dan ook de vereiste kanaal-namen gekozen voor de respectievelijke landen:

<b>D</b>	-	Duitsland	B, G
<b>A</b>	-	Oostenrijk	B, G
<b>CH</b>	-	Zwitserland	B, G
<b>I</b>	-	Italië	B, G
<b>E</b>	-	Spanje	B, G
<b>NL</b>	-	Nederland	B, G
<b>B</b>	-	België	B, G
<b>S</b>	-	Zweden	B, G
<b>DK</b>	-	Denemarken	B, G
<b>N</b>	-	Noorwegen	B, G
<b>SF</b>	-	Finland	B, G
<b>E.Eu</b>	-	Oost Europa	D, K / B, G

Druk op de ◀▶ toets voor de start van "Instel menu".

Nu worden de kanalen opgezocht. Gevonden kanalen worden opgeslagen waarbij tevens de kanaal-naam wordt toegevoegd mits deze in de Teletekstcode beschikbaar is. Nadat alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen, worden ze in de in een logische volgorde gesorteerd. Vervolgens worden programma-positie-nummers toegewezen. De televisie schakelt nu weer over op normale werking. Het gekozen signaal wordt weergegeven. "Instel menu" kan op ieder willekeurig moment worden onderbroken, door de **MENU** knop in te drukken.

De TV zal het recent geselecteerde kanaal aangeven. Indien u gebruik maakt van de **E.EU** keuze, als in punt B aangegeven, zal het afstemmenu in het beeld verschijnen. De afstemmenu-procedure is volledig weergegeven op bladzijde 11.

- Als ATP wordt gebruikt, is het kleursysteem automatisch geprogrammeerd op AUTO. Dat wil zeggen dat een PAL, SECAM of M.NTSC uitzending wordt ontvangen, het correcte beeld automatisch op het scherm zal worden weergegeven.
- U kunt ATP opnieuw activeren, door eerst het Afstem-menu op te zoeken (zie pagina 8). Als u ATP kiest uit het Afstem-menu, gaat u terug naar Stap B van ATP bediening die hierboven in detail is beschreven.
- De programmering is afhankelijk van het TV-sigitaal, het zendstelsel en de condities van de ontvangst. Indien de programmering niet naar wens is, kunnen wijzigingen worden ingevoerd met gebruik van de functies die zijn beschreven op pag. 11.





## Toegang tot het afstem-menu

Met het Afstem-menu kunt u programma's een andere naam geven of opnieuw oproepen of opnieuw daarop instellen. Ook kunnen de normen, waaronder die zijn opgeslagen, worden gewijzigd.



Als volgt krijgt u toegang tot het Afstem-menu:

**A**

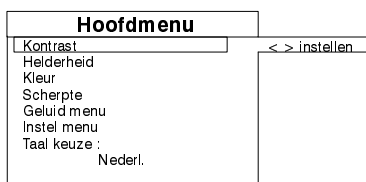



**MENU** indrukken  
Op het beeldscherm verschijnt het hoofdmenu.

**B**

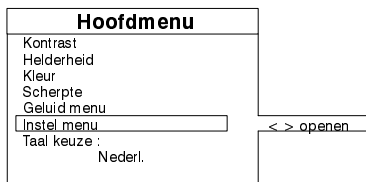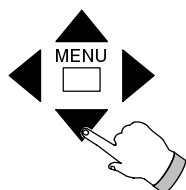

Druk op de ▼▲ toets om door te gaan naar "Instel menu".  
Druk op de ◀▶ toets, hierna heeft u toegang tot het "Instel menu".

**C**

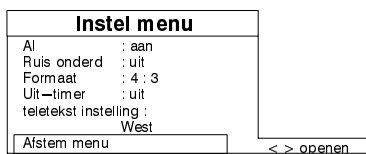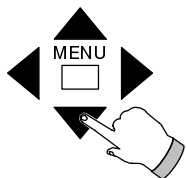



Druk op de ▼▲ toets om door te gaan naar "Afstem menu".  
Druk op de ◀▶ toets, hierna heeft u toegang tot het "Afstem menu".

## Handmatig afstemmen

De gewenste kanalen kunnen op de volgende wijze door u worden opgeslagen. Als het geselecteerde Kleursysteem en Audiosysteem niet correct is, is het noodzakelijk zijn om dit met de handmatig af te stellen zoals uitgelegd in het hoofdstuk Kleursysteem en Audiostandaard.

### Afstandsbediening

**A**

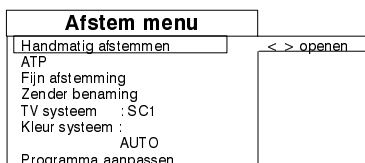
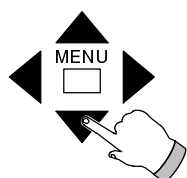


**De procedure voor "Afstem menu" uitvoeren. Dan wordt het "Afstem menu" weergegeven.**

Druk op de ▼▲ toets om door te gaan naar "handmatig afstemmen".

Druk op de ◀▶ toets, hierna heeft u toegang tot het "handmatig afstemmen".

**B**

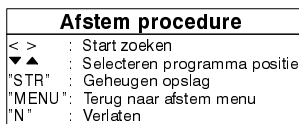
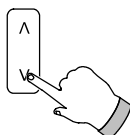


Druk op de ▲▼ toets om de gewenste programma-positie te kiezen.

**Als het plaatselijke kanaal-nummer bekend is, doorgaan naar Stap D.**

**Opmerking:** De positie '0' moet worden gebruikt als het VCR-kanaal.

**C**

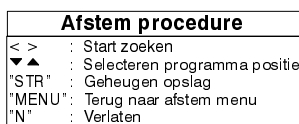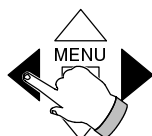


Druk op de ◀▶ toets om het gewenste kanaal te kiezen.  
(Als een Hyperband kanaal wordt gewenst, doorgaan met afstemmen tot voorbij de normale kanalen).

**Ga nu door naar Stap E.**

## Handmatig afstemmen

### Afstandsbediening

# D

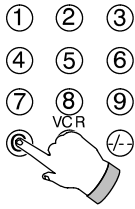

Afstem procedure	
< >	: Start zoeken
▼ ▲	: Selecteren programma positie
"STR"	: Geheugen opslag
"MENU"	: Terug naar afstem menu
"N"	: Verlaten


Deze stap uitsluitend gebruiken als de plaatselijke kanaal-nummers bekend zijn.

De 'C'-toets indrukken op de afstandsbediening.

(Afstellen op een Hyperband kanaal door de -/-- toets in te drukken)

Het kanaal-nummer binnen 6 seconden invoeren met de nummer-toetsen (0 – 9).

# E





Afstem procedure	
< >	: Start zoeken
▼ ▲	: Selecteren programma positie
"STR"	: Geheugen opslag
"MENU"	: Terug naar afstem menu
"N"	: Verlaten

Druk op de "STR" toets om de gekozen zender in de huidige programma-positie in het geheugen op te slaan.

**Herhaal Stap B tot E om andere kanalen op te slaan, of druk op de toets MENU om terug te gaan naar het "Afstem menu", of druk op de "N" toets om weer terug te gaan naar de normale TV-bediening.**

### TV-Bediening (achter het bedieningspaneel)

# A

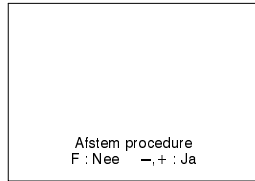

Druk een aantal malen op de 'F' toets aan de voorzijde van de TV tot 'Afstem procedure' op het scherm staat.

Druk op de ' -/V +/A ' toets om toegang te krijgen tot de 'Afstem procedure'.

# B




Afstem procedure	
- +	: Start zoeken
"TV/AV"	: Selecteren programma positie
"STR"	: Geheugen opslag
"F"	: Verlaten

Druk op de 'TV / AV' toets om de gewenste programma-positie te kiezen.

De positie '0' moet worden gebruikt als het VCR-kanaal.

# C




Afstem procedure	
- +	: Start zoeken
"TV/AV"	: Selecteren programma positie
"STR"	: Geheugen opslag
"F"	: Verlaten

Druk op de ' -/V +/A ' toets om het gewenste kanaal te kiezen.

(Als een Hyperband kanaal wordt gewenst, doorgaan met afstemmen tot voorbij de normale kanalen).

# D



Afstem procedure	
- +	: Start zoeken
"TV/AV"	: Selecteren programma positie
"STR"	: Geheugen opslag
"F"	: Verlaten

Druk op de "STR" toets om het gekozen zender op de huidige programma-positie in het geheugen op te slaan.



**Herhaal Stap B tot D om andere kanalen op te slaan. OF**

**Druk op de "F" toets om weer terug te gaan naar de normale TV-bediening.**

## Kleursysteem-selectie

Het kleursysteem is vooraf ingesteld op AUTO. Dit wil zeggen dat als een PAL, SECAM of M.NTSC uitzending wordt ontvangen, automatisch het correcte beeld op het scherm wordt weergegeven. Desgewenst kan het kleursysteem als volgt, met de hand, worden ingesteld op PAL, SECAM of M.NTSC:



**A**

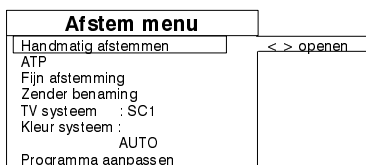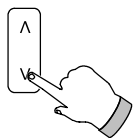

Druk op de toets om de gewenste programma-positie te kiezen.


**De procedure voor "Toegang tot Afstem menu" uitvoeren. Hierna wordt het "Afstem menu" weergegeven.**

**B**

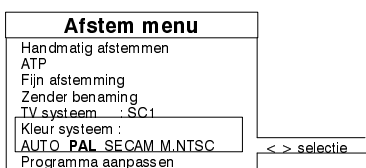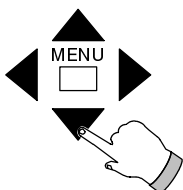

Druk op de toets om door te gaan naar "**Kleur system**".  
Druk op de toets om het gewenste Kleur-systeem te kiezen: AUTO, PAL, SECAM of M.NTSC.

**C**





Druk op de **STR** toets om het gekozen Kleur-systeem voor de programma-positie en het kanaal, op te slaan in het geheugen.

**Druk op de "N" toets om weer terug te gaan naar de normale TV-bediening.**

## Audio – standaard selectie (TV-systeem)

Nadat handmatig op de kanalen is afgestemd, kan het noodzakelijk zijn om voor iedere programma-positie/kanaal, de Audio Standaard (Audio standaard) in te stellen.



**A**

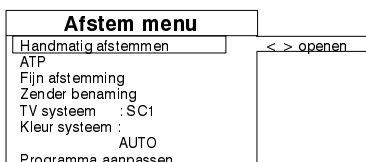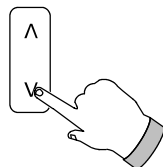

Druk op de toets om de gewenste programma-positie te verkrijgen.


**De procedure voor "Afstem menu toegang" uitvoeren. Dan wordt het "Afstem menu" weergegeven.**

**B**

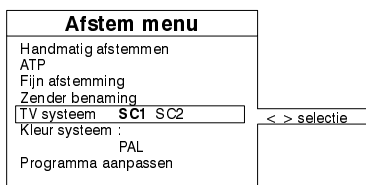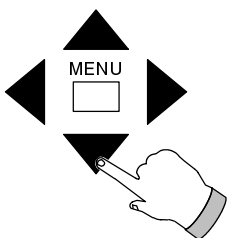

Druk op de toets om naar "**TV Systeem**" te kiezen.  
Druk op de toets om het gewenste Audio-Systeem te kiezen:  
SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G  
SC2 : PAL / SECAM D, K


**C**

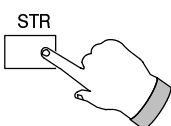

Druk op de **STR** toets om het gekozen Audio-Systeem voor de huidige programma-positie en het kanaal, op te slaan in het geheugen.  
**Druk op de "N" toets om weer terug te gaan naar de normale TV-bediening.**

## Programmeren zendernamen en posities

Het is mogelijk om ieder kanaal een afzonderlijke naam te geven. De gebruiker kan zich dan de kanalen herinneren op naam, maar ook op het programmapositie-nummer.

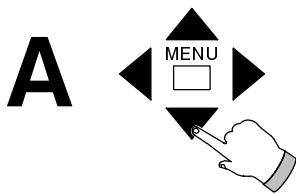

Afstem menu	
Handmatig afstemmen	< > openen
ATP	
Fijn afstemming	
Zender benaming	
TV systeem : SC1	
Kleur systeem :	PAL
Programma aanpassen	

**De procedure voor "Toegang tot Afstem menu" uitvoeren. Dan wordt het "Afstem menu" weergegeven.**

Druk op de  $\blacktriangledown \blacktriangle$  toets om naar "Zender benaming" te gaan. Druk op de  $\blacktriangleleft \blacktriangleright$  toets en dan heeft u toegang tot "Zender benaming".

Druk op de  $\blacktriangledown \blacktriangle$  toets om de gewenste programma-positie te kiezen.

Druk op de  $\blacktriangleleft \blacktriangleright$  toets om de naam te veranderen.

De eerste karakterpositie wordt gekozen.

Druk op de  $\blacktriangledown \blacktriangle$  toets om het gewenste karakter te kiezen.

Druk op de  $\blacktriangleleft \blacktriangleright$  toets om door te gaan naar de gewenste karakterpositie.


**OF**

Druk op de **MENU** toets om terug te gaan naar de oorspronkelijke naam.


**Herhaal deze Stap teneinde de gewenste naam in te voeren.**

Druk op de **STR** toets om de nieuwe programma-naam in het geheugen op te slaan.

**Herhaal Stap B en C teneinde andere programma-namen te wijzigen, of druk op de "N" toets om weer terug te gaan naar de normale TV-bediening.**

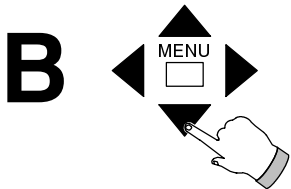


Zender benaming		
Prog.	Positie	Kan.
01:		CH30
02:		CH56
03:		CH56
04:		CH44
05:		CH41
06:		CH49
07:		CH21
08:		CH47
09:		CH49
10:		CH44



## Bediening voor Programma wijzigingen

De benoemde programma-posities kunnen in de programma volgorde worden verplaatst, gewist, toegevoegd en geblokkeerd. Indien u **E.EU** als landkeuze bepaald heeft in het **ATP**-menu, zal het programma-menu, zie onderstaand punt C, onmiddellijk na de **ATP**-menubediening in het beeld verschijnen. Op deze wijze bent u in de gelegenheid om dubbel geselecteerde kanalen te wissen.

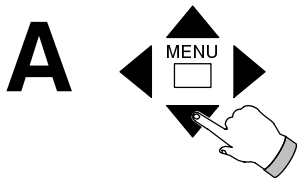

Afstem menu	
Handmatig afstemmen	
ATP	
Fijn afstemming	
Zender benaming	
TV systeem : SC1	
Kleur systeem :	PAL
Programma aanpassen	< > openen

**De procedure voor "toegang tot Afstem menu" uitvoeren. Op het scherm wordt "Afstem menu" weergegeven.**

Druk op de  $\blacktriangledown \blacktriangle$  toets om door te gaan naar "Programma aanpassen".

Druk op de  $\blacktriangleleft \blacktriangleright$  toets, hierna heeft u toegang tot "Programma aanpassen".

Druk op de  $\blacktriangledown \blacktriangle$  toets om de gewenste programma-positie te kiezen.

Het is onmogelijk om de VCR programma-positie ('0') te wijzigen.

Druk op de  $\blacktriangleleft \blacktriangleright$  toets om "Wissen", "Toevoegen", "Verplaatsen" of "Blokkeren" te kiezen.

**Wissen**

Druk tweemaal op de "STR" toets om de geselecteerde naam van het station en het kanaal te wissen van de huidige programma-positie.

**Toevoegen**

Druk tweemaal op de "STR" toets om een leeg kanaal in te voegen in de huidige programma-positie.

Het kanaal instellen door "Manual Tuning" (handmatig Afstemmen) te raadplegen op pagina 8.

**Verplaatsen**

Druk op de "STR" toets, gevolgd door de  $\blacktriangledown \blacktriangle$  toets om de nieuwe programma-positie te kiezen voor het huidige kanaal.

Druk op de "STR" toets om die functie te beëindigen.


**Blokkeren**

Druk op de "STR" toets om de huidige programma-positie te blokkeren of om de blokkering daarvan op te heffen.


Indien die programma-positie is geblokkeerd, is het onmogelijk om daartoe toegang te verkrijgen, of om de kanaal/programma-positie weer te geven.

**Herhaal Stap B en C om andere programma-posities te wijzigen**


**Druk op de "N" toets om weer terug te gaan naar de normale TV-bediening.**

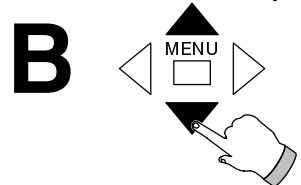

Programma aanpassen		
Prog.	Positie	Kan.
01:		CH30
02:		CH56
03:		CH56
04:		CH44
05:		CH41
06:		CH49
07:		CH21
08:		CH47
09:		CH49
10:		CH44

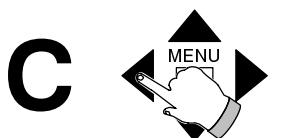


Programma wijzigen		
Wissen	Toevoegen	Verplaatsen
Blokk		



## Fijn Afstemmen

Als niet geheel zuiver op het kanaal is afgestemd en als dit bijvoorbeeld resulteert in een slecht beeld en/of geluidsstoring, kan dit verbeterd worden door met de fijn–afregelfunctie optimaal stemmen.

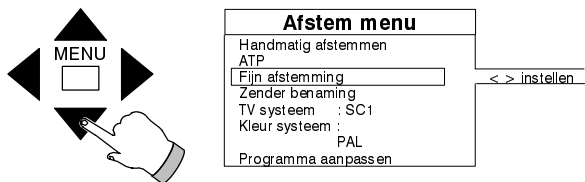

**De procedure voor “toegang tot Afstem menu” uitvoeren. Hierna wordt het “Afstem menu” weergegeven.**

Druk op de ▼ ▲ toets om naar “fijn afstemming” te gaan.


Druk op de ◀ ▶ toets, hierna heeft u toegang tot de instelling, en kunt u deze wijzigen.

Druk op de “STR” toets om de instelling van het huidige kanaal in het geheugen op te slaan.

Druk op de “N” toets om weer terug te gaan naar de normale TV-bediening.

## Gebruik van de Bedieningsfuncties

Bepaalde functies zullen gedurende een korte tijd op het scherm worden weergegeven in de vorm van een gekleurde balk.




### Functie-keuze (F) (TV-Bediening)

Druk **F** in om de gewenste functie te kiezen: Volume, Contrast, Helderheid, Kleur, Scherpste, Lage tonen, Hoge tonen, Balans of Afstemming. Druk op de + of – toetsen om bij te stellen.




### Volume (Afstandsbediening)

Druk op de + of – toetsen om bij te stellen.

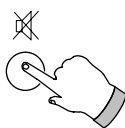

### Geluidsonderdrukking

Indrukken om het geluid te verminderen of weer te vermeerderen.

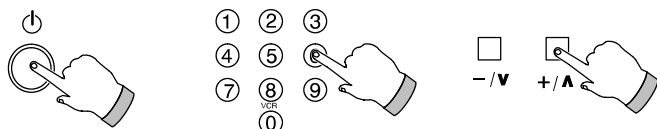


### Standby (Wachtstand)

Door deze toets in te drukken kunt u de TV tijdelijk uitzetten.

Het toestel weer aanzetten door de volgende handelingen uit te voeren:

1. Standby nogmaals indrukken.
2. Kies een programma-positie van 0 – 9 op de afstandsbediening.
3. Programma Omhoog/Omlaag toetsen indrukken           op de TV.

Als de TV op Standby staat, is het onmogelijk om het toestel weer aan te zetten met de aan/uit schakelaar (op de voorkant van de TV).

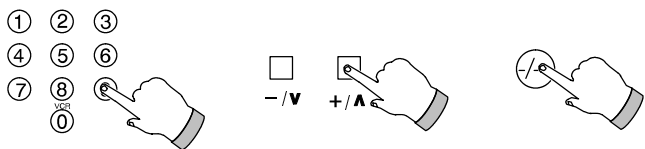

### Programma-Positie – Keuze

Er zijn drie manieren waarop een andere programma-positie gekozen kan worden:

Kies een programma tussen 0 – 9 door de nummer-toets éénmaal in te drukken.

Vervolgens omhoog/omlaag indrukken om de programma-positie één positie te veranderen.

Een programma-positie kiezen tussen 10 – 99 door de -/ toets in te drukken, gevolgd door de vereiste nummers.




### Normaal-Instelling Opslaan

Stel Volume, Balans, Lage en Hoge Tonen, Kleur, Tint (uitsluitend NTSC/M.NTSC), Helderheid, Fijn-Afstemming, Contrast en Scherpste op het normale niveau in. Druk de toets **STR** in als het hoofdmenu of geluidsmenu wordt weergegeven. Dan kunt u deze niveaus in het geheugen opslaan.

Het is mogelijk om verschillende Lage en Hoge Toonwaarden in Muziek- en Spreek–weergave op te slaan.


# Gebruik van de Bedieningsfuncties

Bepaalde functies zullen een korte tijd op het scherm worden weergegeven in de vorm van een gekleurde balk.



## Normaal-Instelling oproepen

Indrukken om de voorheen ingestelde Normaal-Instelling op te roepen.

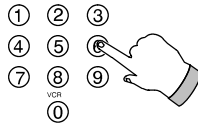

## Directe Kanaal-Invoer

Als de plaatselijke kanaal-nummers bekend zijn, kunnen deze direct op de volgende manier worden ingevoerd.




Druk op de 'C'-toets.

(Om af te stemmen op een cable/hyperband-kanaal, drukt u de -/- toets in.)

Druk op de cijfer-toetsen binnen zes seconden (bijv. voor kanaal 5, 0 en 5).

Het kanaal zal op het beeldscherm weergegeven worden.

CH=kanaal 2–69; CC=cable/hyperband S01–S41.

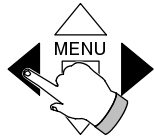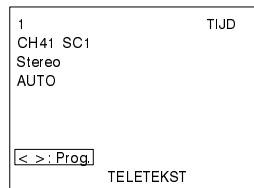

PRGNAMEN	CH	PRGNAMEN	CH
VCR	---	16	---
01	---	17	---
02	---	18	---
03	---	19	---
04	---	20	---
05	---	21	---
06	---	22	---
07	---	23	---
08	---	24	---
09	---	25	---
10	---	26	---
11	---	27	---
12	---	28	---
13	---	29	---
14	---	30	---
15	---	31	---

## Status

Status indrukken.

Op het scherm zal het volgende worden weergegeven:

Programma-Positie, Programma-Naam, Kanaal-Nummer, Tijd (indien Teletekst beschikbaar is), Audio-Systemen (indien beschikbaar), Teletekst-Systeem (indien beschikbaar).

Druk op de ◀▶ toets om de programma-tabel weer te geven voor kanaal 1 tot 31 plus VCR, druk opnieuw voor 32–63, opnieuw voor 64–95 en opnieuw voor 96–99.

Druk de Status toets nogmaals in om de programma-tabel te verwijderen.

Als geen toegang is verkregen tot de programma-tabellen en uitsluitend de Status-Informatie wordt weergegeven, dan zal het programmanummer op het scherm zichtbaar blijven.

Dit kunt u verwijderen door de Status toets nogmaals in te drukken.

## Hoofdmenu – Bediening

### Contrast

Wordt op het scherm weergegeven door een groen/blauwe balk.

### Helderheid

Wordt op het scherm weergegeven door een witte balk.

### Kleur

Wordt op het scherm weergegeven door een rode balk.

### Scherpte

Wordt op het scherm weergegeven door een groene balk.

### Tint (uitsluitend M.NTSC/NTSC)

Wordt op het scherm weergegeven door een groene balk.

## Geluidsmenu

Hiermee heeft u toegang tot de geluidsbediening zoals in detail besproken op pagina 14.



## Instel-menu

Hiermee kunnen de speciale functies worden bediend zoals in detail besproken op pagina 15.



## OSD-taal

U kunt nu een keuze maken uit Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Zweeds, Nederlands, Deens, Noors, Fins of Türkçe. De gekozen taal wordt op het scherm weergegeven.



**A**

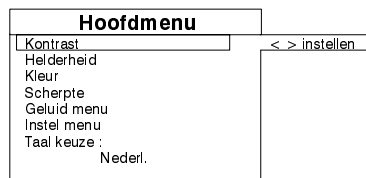

**B**

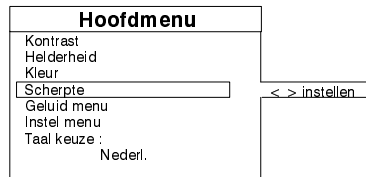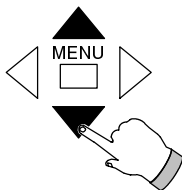

**C**

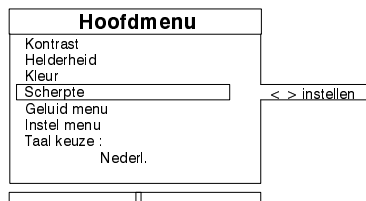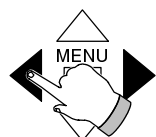

**MENU**-toets indrukken.

Op het scherm verschijnt het hoofdmenu.

Druk op de ▼▲ toets om de gewenste functie te kiezen.

Druk op de ◀▶ toets om toegang te verkrijgen tot de instelling en die te wijzigen.

Druk op de "MENU" toets om terug te gaan naar de normale TV-bediening.

## Gebruik van de Bedieningsfuncties

Bepaalde functies zullen een korte tijd op het scherm worden weergegeven in de vorm van een gekleurde balk.

### Geluidsmenu – Bediening

#### Lage Tonen

Hiermee worden de lage tonen hoger of lager afgesteld.  
Wordt op het scherm weergegeven door een paarse balk.

#### Hoge Tonen

Hiermee worden de hoge tonen hoger of lager afgesteld.  
Wordt op het scherm weergegeven door een gele balk.

#### Balans

Hiermee wordt de balans – links/rechts – afgesteld tussen de luidsprekers.

Wordt op het scherm weergegeven door een groene balk.

#### Volume-correctie

Hiermee wordt het volume afgesteld voor individuele kanalen – satelliet-kanalen kunnen bijvoorbeeld worden ingesteld op een ander volume-niveau dan kanalen die niet via een satelliet worden ontvangen.

Wordt op het scherm weergegeven door een groene balk.

#### MPX

Als uitzendingen in Stereo worden ontvangen, deze toets indrukken om te kiezen tussen Stereo en Mono geluid.

Als uitzendingen Tweekanaals worden ontvangen, indrukken om te schakelen tussen Tweekanaals I (M1), Tweekanaals II (M2) en Mono.

#### Opmerkingen:

Het beschikbare geluid-sigitaal is afhankelijk van wat op het ontvangen kanaal wordt uitgezonden.

Als de ontvangst-condities verslechteren, verdient het aanbeveling om over te schakelen op Mono.



#### Modus

Het geluid kan gedurende de Muziek- of Spraak-modi worden verbeterd door de juiste functie te kiezen.

#### Ruimtelijke Weergave



Een dynamische geluidsversterking die u het gevoel geeft alsof de luisterruimte akoestisch groter wordt.

A

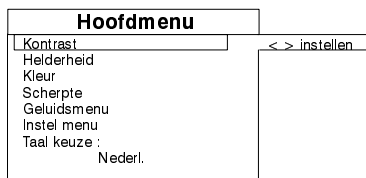



**MENU**-toets indrukken.  
Op het scherm verschijnt het hoofdmenu.

B

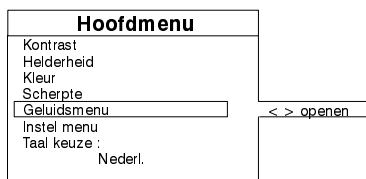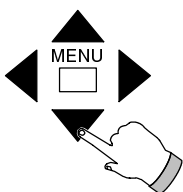



Druk op de ▼▲ toets om naar het **“Geluidsmenu”** te gaan.  
Druk op de ◀▶ toets, nu heeft u toegang tot het **“Geluidsmenu”**.

C

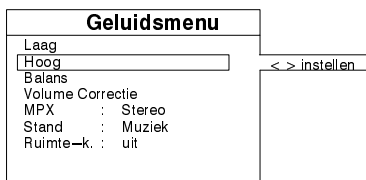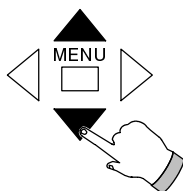

Druk op de ▼▲ toets om de gewenste functie te kiezen.

D

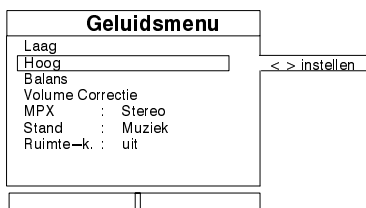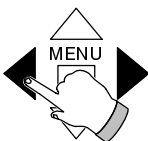

Druk op de ◀▶ toets om de instelling te kiezen of af te stellen.

Druk op de **“N”** toets om weer terug te gaan naar de normale TV-bediening.

### Belangrijke informatie

Het geluid van een ontvangen kanaal kan verminderen tot onder een acceptabel luister niveau. Mocht dit het geval zijn, dan wordt geadviseerd het volgende uit te voeren :

1. Voer stap A, B en C uit, zoals hierboven beschreven, en selecteer MPX in stap C.
2. Druk ◀▶ in om de geluids-modus over te schakelen op Mono.
3. Druk ‘N’ in om terug te keren naar normale TV-bediening.

Als de condities voor het ontvangen verbeteren, zullen de beschikbare MPX opties (bijv. Stereo of Mono) opnieuw selecteerbaar zijn. Indien dat het geval is, het volgende uitvoeren :

1. Voer stap A, B en C uit, zoals hierboven beschreven, en selecteer MPX in stap C.
2. Druk ◀▶ in om tussen de beschikbare opties te kiezen (bijv. Stereo of Mono).
3. Druk ‘N’ in om terug te keren naar normale TV-bediening.

## Instel-Menu – Bediening

### Kunstmatige Intelligentie (AI)

Daar het TV-videosignaal bestemd is voor directe ontvangst, worden functies zoals "Helderheid", "Contrast", "Kleur of "Tint", enz., automatisch ingesteld op basis van optimale condities. Ieder beeld wordt automatisch fijn afgesteld aan de hand van de beeldkarakteristieken, waarmee een contrast wordt bereikt met optimale diepte en levendige kleurschakeringen.

### Vermindering Beeldruis – Ruis onderdrukking

Hiermee wordt beeldruis/interferentie gereduceerd.

### Beeldinstelling-Selectie (Formaat)

Wanneer een 16:9 formaat-sig-naal wordt ontvangen, kiest u één van de volgende standen voor de juiste beeldhoogte.

- 16:9 : Brede beeldweergave
- 4:3 : Normale beeldweergave

Beeldinstellings-verhouding: 4:3



Beeldinstellings-verhouding: 16 : 9



In de verhouding 16:9 kan uitsluitend een correct beeld worden ontvangen als er een 16:9 signaal wordt ontvangen via de 21-pins AV-aansluitingen. Het is mogelijk om een normaal 4:3 signaal om te schakelen tot een 16:9 stand, maar dit geeft uitsluitend een soortgelijk effect en geeft geen 16:9 beeldformaat. In Teletekst kan het beeldformaat niet worden gewijzigd.

### Uit-Timer

Met deze functie kunt u de tijd instellen waarna de TV uitgeschakeld is in Standby. De mogelijkheden zijn: 30, 60 of 90 minuten.



### Teletekst instelling

Hiermee wordt de tekst op het scherm veranderd in een Westeuropees, Oosteuropees1 of Oosteuropees2 alfabet.



- | Stand | Taal                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| West  | : Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Zweeds, Turks.       |
| Oost1 | : Sloweens, Hongaars, Cervisch, Croatisch, Albanees, Roemeens.  |
| Oost2 | : Pools, Frans, Zweeds, Tjechisch / Sloveens, Duits, Italiaans. |

### Instel-menu



Hiermee heeft u toegang tot het instel-menu. Raadpleeg de procedure voor het instellen die begint op pagina 7.

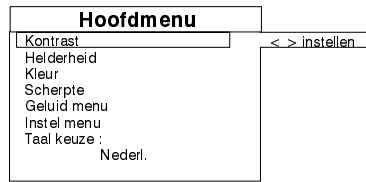



De **MENU** toets indrukken. Op het scherm verschijnt het hoofdmenu.

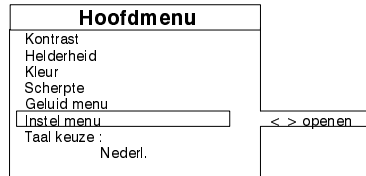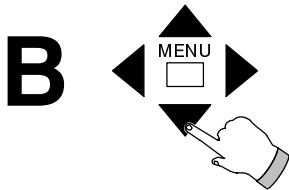

Druk op de **▼▲** toets om naar het "Instel menu" te gaan. Druk op de **◀▶** toets nu heeft u toegang tot het "Instel menu".

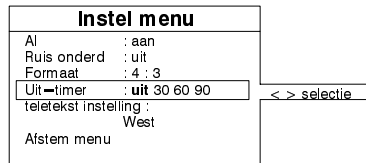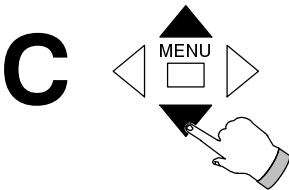



Druk op de **▼▲** toets om de gewenste functie te kiezen. AI, Beeldruis-vermindering, Beeldinstelling (Formaat), Uit-timer, TEKST-taal, Afstem-menu.

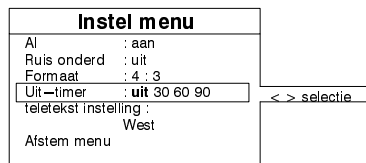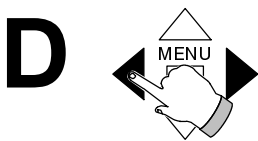



Druk op de **◀▶** toets om toegang te verkrijgen tot de instelling of die te wijzigen. Druk op de "N" toets om weer terug te gaan naar de normale TV-bediening.





## TV/AV-Selectie

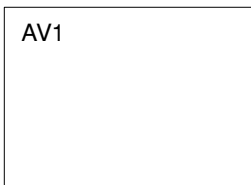

Druk op de **TV/AV** toets om te kiezen tussen Audio/Video-stand.

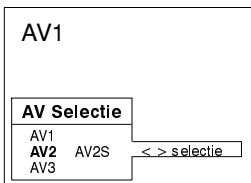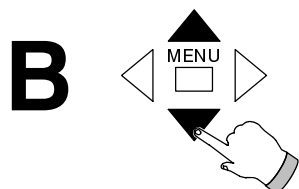


Druk op de **▼▲** toets om de gewenste AV-bron te kiezen: AV1, AV2 of AV3.

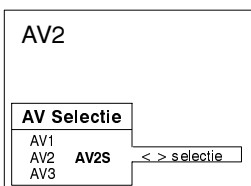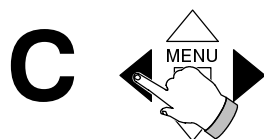



**Deze Stap uitsluitend gebruiken als AV2 is gekozen.**

Druk op de **◀▶** toets om een keuze te maken tussen AV2 of AV2S.


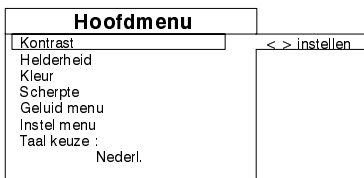


**Stap D tot F uitsluitend gebruiken als de zend-standaard moet worden ingesteld.**

De **MENU**-toets indrukken. Op het scherm verschijnt het hoofdmenu.

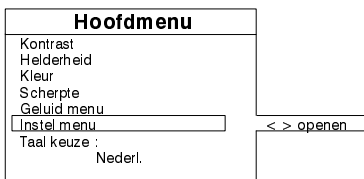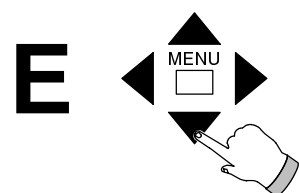


Druk op de **▼▲** toets om naar het "Instel menu" te gaan. Druk op de **◀▶** toets nu heeft u toegang tot het "Instel menu".

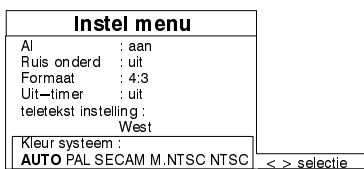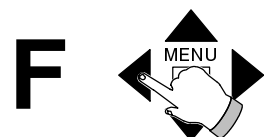

Druk op de **▼▲** toets om naar "Kleur system" te gaan. Druk op de **◀▶** toets om het gewenste kleur-systeem te kiezen:

AUTO, PAL, SECAM, M.NTSC of NTSC. Druk op de "N" toets om het "Instel menu" van het scherm te verwijderen.

Als AUTO is gekozen, zal de TV automatisch worden afgesteld op de correcte zend-norm.


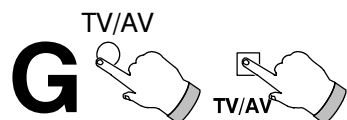


Druk op de **TV/AV** toets om weer terug te gaan naar de normale TV-bediening.

- Voorbeelden van Audio/Video-aansluitingen staan vermeld op pagina 20 en 21.
- Afhankelijk van het feit of de aangesloten apparatuur een omschakel-sigitaal kan leveren, is het mogelijk om via AV1 en AV2 automatisch in de AV-stand te komen. In dat geval is er op het scherm een EC1 of EC2 zichtbaar en is het mogelijk om de programma-positie van de TV te wijzigen zonder dat het beeld op het scherm wijzigt. Druk op de TV/AV-toets om naar de TV-positie terug te keren.


Met de Afstandsbediening is het mogelijk om bepaalde functies van (bepaalde) Panasonic VCR's te bedienen. Raadpleeg uw dealer voor meer gedetailleerde informatie. Onderling kunnen de gebruiksmogelijkheden van bepaalde video-recorders verschillen. Lees daarom de handleiding van de video-recorder goed door of raadpleeg de dealer.

Als u moeilijkheden ervaart bij het bedienen van Panasonic video-recorders met deze afstandsbediening, dan moet u de bediening van de video-recorder controleren met de bedieningsschakelaar in stand één en vervolgens met de schakelaar in stand twee.

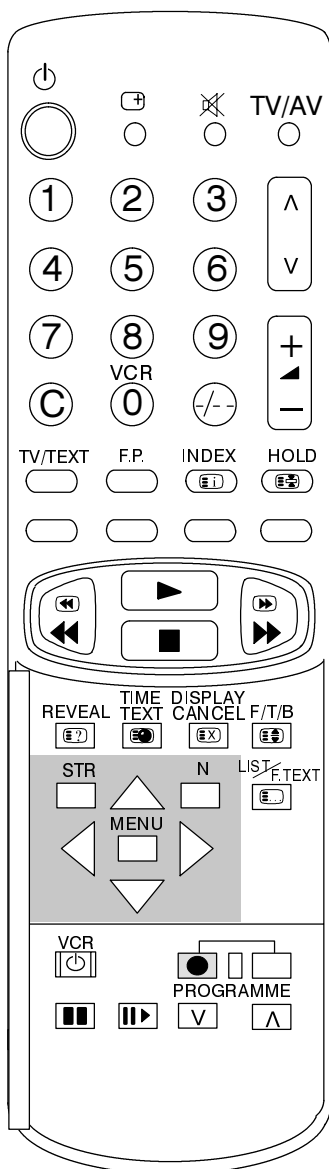


## Wachtstand (Standby)

Toets Indrukken om de VCR op Standby te zetten. Nogmaals toets indrukken om opnieuw in te schakelen.




## Afspelen (Play)

Deze toets indrukken om de videoband af te spelen.

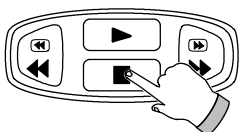


## Stop

Deze toets indrukken om de videoband te stoppen.



## Versneld Vooruit Spelen / Weergeven (Fast Forward / Cue)

Deze toets indrukken om de videoband snel vooruit te spelen. Wordt deze toets bij weergave ingedrukt, dan beweegt het beeld versneld voorwaarts.



## Versneld Achteruitspelen / Weergeven (Rewind / Review)

Deze toets indrukken om de videoband snel terug te spelen. Wordt deze toets bij weergave ingedrukt, dan wordt het beeld versneld weergegeven.



## Pauze / Stilstand Beeld (Pause / Still)

Deze toets indrukken tijdens weergave voor het verkrijgen van een "stilstaand" beeld.




## Beeld-voor-Beeld (Still Advance)

Deze toets indrukken terwijl de video-recorder in de PAUSE/STILL stand staat. Telkens als deze toets wordt ingedrukt schuift het beeld één plaats op, telkens als deze toets wordt ingedrukt.




## Programmakeuze Op/Neer (Programme Up/Down)

Dezetoets éénmaal indrukken om het programma één plaats op te schuiven (omhoog of omlaag) afhankelijk van de ingedrukte toets.



## Opnemen (Record)

Beide toetsen tegelijkertijd indrukken om te kunnen opnemen.

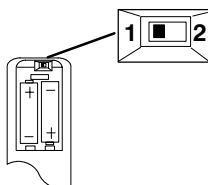

## Bedieningsschakelaar

Als moeilijkheden worden ondervonden, bij het gebruik van de afstandsbediening met de Panasonic video-recorder, wordt u verzocht om de werking van de Video-recorder te controleren door de bedieningsschakelaar op stand 1 en daarna door de schakelaar op stand 2 te zetten. Deze schakelaar zit onder het batterijen deksel.

- Teletekst is uitsluitend beschikbaar indien het gekozen signaal Teletekst uitzendt. De Teletekst-karakteristieken zullen afhankelijk van de omroepstations variëren.
- Dit TV-toestel kan Duitse TOP Teletekst-uitzendingen ontvangen. Het wordt hier automatisch op overgeschakeld zodra ze worden ontvangen. Dit wordt aangegeven in het venstertje onderaan het scherm.
- Als de **MENU**-toets wordt ingedrukt, terwijl het toestel op Teletekst staat zal de contrast-functie worden weergegeven in de vorm van een heldere blauwe balk. Druk op de ◀ ▶ toets om de instelling desgewenst te wijzigen.
- In Teletekst kan het geluidsvolume nog steeds worden ingesteld op het gewenste luisterniveau.

### Wat is TOP Teletekst?

TOP is een afkorting van TABLE OF PAGES.


TOP Teletekst is een nieuwe ontwikkeling waardoor het kiezen van de gewenste Teletekst-pagina's sneller en korter wordt gemaakt. In feite wordt onmiddellijk toegang verkregen tot de gewenste pagina. Door op de bijbehorende toets te drukken, zal de juiste pagina verschijnen, mits TOP Teletekst wordt uitgezonden.

### Wat is LIST-modus?

In LIST-modus verschijnen vier verschillend gekleurde pagina-nummers onderin het scherm. Al deze nummers kunnen worden gewijzigd en opgeslagen in het geheugen van de TV.


### Wat is FASTEXT?

In FASTEXT-modus verschijnen vier verschillend gekleurde onderwerpen onderin het scherm. Om toegang te verkrijgen tot meer informatie over één van deze onderwerpen, moet de toets met de juiste kleur worden ingedrukt. Hiermee is het mogelijk om snel toegang te verkrijgen tot informatie over de weergegeven onderwerpen, mits FASTEXT wordt uitgezonden.




### TV/Teletekst

Druk op de **TV/TEXT** toets.  
Het scherm geeft de Teletekst-pagina weer.  
Nogmaals indrukken wanneer u naar de TV-positie wilt terugkeren.

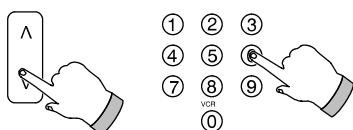

### Pagina-Selectie

Pagina's kunnen op twee manieren worden gekozen:  
a. Druk op de Omhoog/Omlaag-toetsen om het pagina-nummer met één te vermeerderen of te verminderen.  
b. Door het pagina-nummer direct in te voeren met toets 0 – 9 op de afstandsbediening.




### Normaal/Boven/Onder

Druk op deze toets om de bovenhelft (TOP) van de pagina vergroot weer te geven.  
Door nogmaals in te drukken wordt de onderhelft (BOTTOM) vergroot weergegeven.  
Door nogmaals in te drukken verschijnt de pagina weer op normale grootte (FULL).




### Onthullen

Indrukken om verborgen informatie vrij te geven; bijv. quiz-pagina antwoorden.  
Nogmaals indrukken om de functie af te sluiten.




### Rode/Groene/Gele/Blauwe toetsen

In TOP of FASTEXT positie corresponderen deze toetsen met de verschillend gekleurde onderwerpen.  
In de LIST-modus komen ze weer overeen met de verschillend gekleurde pagina-nummers.



### Tabel-Opslag

In de LIST-positie kunnen de vier pagina-nummers worden gewijzigd voor de kanaal-toetsen 1 – 25. Druk hiertoe één van de gekleurde toetsen in en voer het nieuwe programma-nummer in. Voor het wijzigen van de kleur van de pagina-nummering de **STR** toets indrukken en ingedrukt houden.

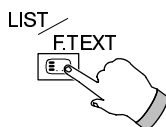

### Lijst/Sneltekst (List/Top)

#### In List/Top:


Indrukken om te veranderen van TOP-positie naar LIST-bediening en vice versa.

#### Tabel/Sneltekst

Indrukken om van FASTEXT om te schakelen naar LIST-modus en vice versa.


In de stand FASTEXT worden er onderin de pagina vier onderwerpen in verschillende kleuren weergegeven. Druk op de toets met de kleur die overeenkomt met de kleur van het onderwerp waarover u meer informatie wenst.

Het is niet mogelijk om een ander programma te selecteren tijdens een Nieuwsflits, Nieuwswijziging of Sub-Gecodeerde Pagina-Toegang.



### Voorkeurspagina (F.P.)

Met deze functie kunt u de door u meest gebruikte pagina in het geheugen opslaan, zodat deze direct wordt opgezocht als deze toets wordt ingedrukt. Voor het opslaan van de gewenste pagina moet de TV in de stand LIST staan en moet de TV op een programma tussen 1 en 25 staan. Druk op de **BLAUWE** toets, kies het nummer van de gewenste pagina en druk op de **STR** toets. Het pagina-nummer is nu in het geheugen opgeslagen. Druk op de **F.P.** toets om de pagina weer op te roepen.

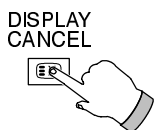

### Weergave Opheffen (Display Cancel)

**DISPLAY CANCEL** toets indrukken om TV te kijken terwijl een Teletekst-pagina wordt opgezocht. Zodra de pagina is gevonden, zal het scherm het pagina-nummer linksboven weergeven.

**DISPLAY CANCEL** indrukken om de pagina te bekijken.

**TV/TEXT** toets indrukken om naar het normale TV-programma terug te keren.

#### Nieuwsflits

Indrukken zodra een nieuwsflits-pagina is geselecteerd. **DISPLAY CANCEL** toets indrukken om TV te kunnen kijken. Zodra de gewijzigde informatie wordt ontvangen, zal die op het scherm worden weergegeven.

**DISPLAY CANCEL** indrukken om de bijgewerkte informatie van het scherm te verwijderen.


**TV/TEXT** toets indrukken om naar het normale TV-programma terug te keren.

#### Wijzigen (Update)

**DISPLAY CANCEL** toets indrukken om de gewijzigde informatie op bepaalde pagina's te bekijken. Wanneer een wijziging wordt ontvangen, wordt het pagina-nummer linksboven in het scherm weergegeven.


**DISPLAY CANCEL** toets indrukken om deze pagina te bekijken.

**TV/TEXT** toets indrukken om naar het normale TV-programma terug te keren.

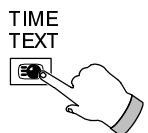

### Sub-Gecodeerde Pagina-Toegang


Als de Teletekst-informatie voor één pagina te veel is, kan het soms even duren voordat het automatisch veranderen van de sub-pagina's geschiedt en tot de sub-pagina die u wenst te bereiken, wordt weergegeven. Het is mogelijk om de gewenste sub-pagina in te toetsen en te blijven kijken naar het normale programma, totdat de juiste sub-pagina is gevonden. Selecteer de gewenste pagina met gebruikmaking van toetsen 0 – 9.

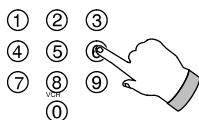

Druk op de **TIME TEXT** toets waarna \*\*\*\* wordt weergegeven (rechter bovenhoek van het beeldscherm).

Toets het gewenste sub-paginanummer in voordat het \*\*\*\* beeld verdwijnt.

Om pagina 6 te kiezen, moet 0, 0, 0 en 6 worden ingevoerd.

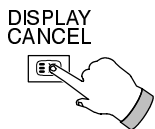

In de LIST-positie zal een 'T' verschijnen in het rechter hoekje onderaan het scherm.

De **DISPLAY CANCEL** toets indrukken om een normaal TV-programma te zien.

Om de pagina te bekijken (als die beschikbaar is) moet u op **DISPLAY CANCEL** toets drukken. Voer één van de volgende handelingen uit om de pagina te verwijderen:

- KIES EEN NIEUW PAGINA-NUMMER.
- DE TV/TEXT TOETS INDRUKKEN OM NAAR HET NORMALE TV-PROGRAMMA TERUG TE KEREN.



### Index

#### In de TOP-positie

**INDEX** toets indrukken om het PANASONIC INDEX-Overzicht zichtbaar te maken.

**ROOD/GROEN** indrukken om de cursor OP/NEER te bewegen.

**GEEL** indrukken om naar de volgende overzichtspagina te gaan.

**BLAUW** indrukken om het gekozen onderwerp te zien.


**INDEX** toets indrukken om terug te keren naar de eerder gekozen pagina.

#### In FASTEXT


**INDEX** toets indrukken om terug te keren naar de hoofdindex-pagina.

## ■ Via de AV1/AV2 21-Pins Aansluitingen (SCART)

Af speel- of opname-apparatuur (VHS of S-VHS VCR) (Niet Bijgeleverd)




VCR 21-Pins Aansluiting





21-Pins SCART-kabel (Niet Bijgeleverd)

- Voor aansluiting op een VHS VCR wordt de AV1 21-pins aansluiting gebruikt.
- Voor aansluiting op een S-VHS VCR wordt de AV2 S-VHS 21-pins aansluiting gebruikt.

Achterkant TV-toestel

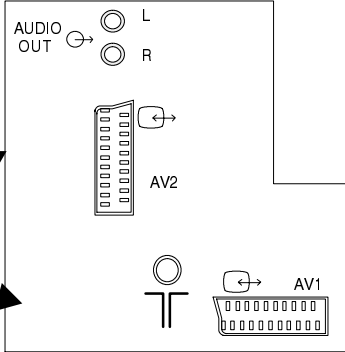



## ■ Via de AV3 Video- en Audio-Aansluitingen (RCA) aan de voorkant

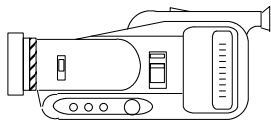

VCR of Camera  
Afspeel-Apparatuur (VHS)  
(Niet Bijgeleverd)

Voorkant TV-toestel

AV 3

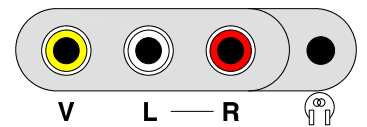


RCA Video-kabel  
(Niet Bijgeleverd)


2 x RCA Audio-kabel  
(Niet Bijgeleverd)

## Audio/Video (AV) Aansluitingen

### ■ Via de AV2 RCA Audio-Uit Aansluitingen aan de achterkant

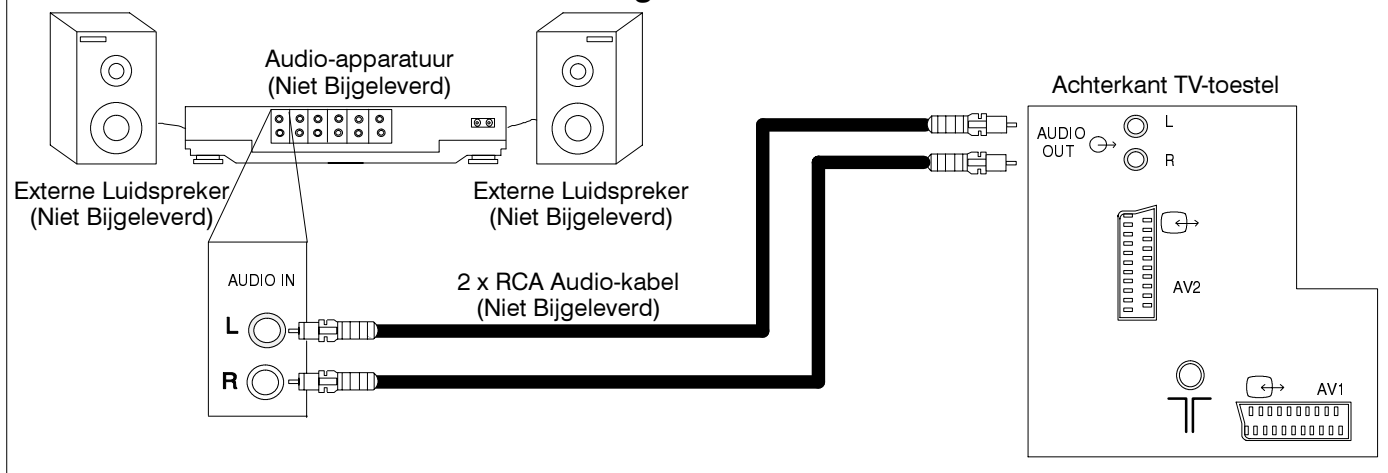

### ■ Aansluiting van Stereo-Hoofdtelefoon

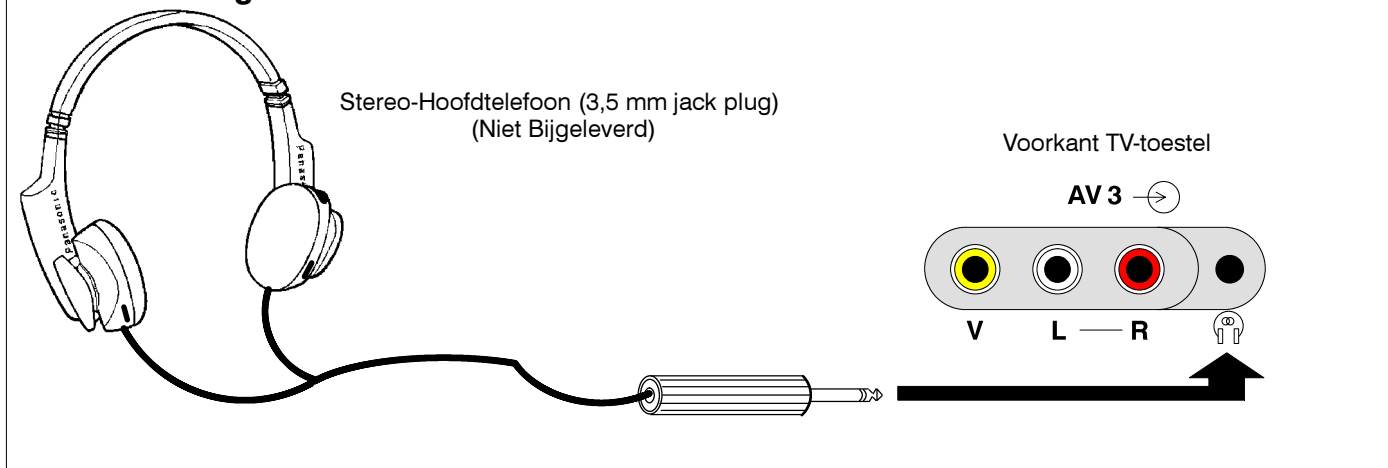

### ■ SCART Connector Informatie

#### 21-pins SCART-aansluitspecificaties

Aansluiting – Massa	21	—	20	CVBS ingang (video)
CVBS uitgang (video)	19	—	18	RGB-status – massa
CVBS massa	17	—	16	Status RGB
Ingang rood	15	—	14	Aarde
Massa rood	13	—	12	Geen aansluiting
Ingang groen	11	—	10	Geen aansluiting
Massa groen	9	—	8	Status CVBS
Ingang blauw	7	—	6	Audio-ingang (L)
Massa blauw	5	—	4	Audio – massa
Audio-uitgang (L)	3	—	2	Audio-ingang (R)
Audio-uitgang (R)	1	—		

- Tussen de AV2 21-pins aansluiting en de AV1 21-pins aansluiting, bestaan de volgende verschillen:
 

PIN 7 - Geen aansluiting	PIN 11 - Geen aansluiting	PIN 15 - S.C. – Ingang
PIN 16 - Geen aansluiting	PIN 20 - CVBS ingang (S-Y ingang)	

 Pin 15 en 20 zijn afhankelijk van het schakelen tussen AV2 S-VHS/VIDEO.


- De geïllustreerde kabels worden niet bij deze TV meegeleverd.
- Een computer met TTL-uitgang (5 v) niet op dit toestel aansluiten.

## Storingstabel

Voer, alvorens de servicedienst van uw Panasonic dealer te bellen, zelf de volgende simpele controle uit :

Symptomen		Controle
Beeld	Geluid	
Sneeuw-Beeld of Dubbel Beeld	Vervormd Geluid of Normaal Geluid	Richting, plaats en/of aansluiting van antenne niet goed
Interferentie	Vervormd Geluid	Elektrische apparatuur, Motorfietsen, Auto's, TL-verlichting
Normaal Beeld	Luide Geluidswaergave of Geen Geluid	Geluidsniveau. Geluid onderdrukt. Controleren of juiste Audio Standard (Audio Standaard) is gekozen
Geen Beeld	Geen Geluid	Netstekker niet in stopcontact. Apparaat niet ingescha- keld. Beeld/Geluidinstellingen staan minimaal
Geen Kleur	Normaal Geluid	Kleurinstellingen staan minimaal
Slecht of Vervormd Beeld	Normaal of Zwak Geluid	Kanaal/Kanalen opnieuw afstellen

## Specificaties

		TX-28XD3C	TX-25XD3C
Netvoeding		220 – 240 V; 50 Hz wisselstroom	
Stroomverbruik		96W	94W
Stroomverbruik in standby: 		1W	
Beeldbuis FST 110° zichtbaar diagonaal		66 cm	59 cm
Audio-Uitgang		2 x 20W	
Afmetingen		H B D	550 mm 730 mm 479 mm
Gewicht (kg)		34	31
Ontvangst-Systemen/Band- Naam		<b>PAL B, PAL G, PAL H, PAL-60, SECAM B, SECAM G.</b> VHF E2 – E12 VHF A – H (ITALIË) CATV (S01 – S05) CATV S11 – S20 (U1 – U10) <b>PAL D, PAL K, SECAM D, SECAM K.</b> VHF R1 – R2 VHF R6 – R12 <b>M.NTSC</b> Afspelen van NTSC 4,43 MHz Video-Recorders (VCR) <b>NTSC (uitsluitend AV-ingang)</b> Afspelen via NTSC Video-Recorders (VCR)	
Antenne – achter		UHF / VHF	
Hoofdtelefoon – voor		3,5mm	
AV – achter		<b>AV1</b> – 21-pins aansluiting – Audio/Video in/uit, RGB in. <b>AV2</b> – 21-pins aansluiting – Audio/Video in/uit, S-Video in. 2 x RCA Audio-Monitor Uit.	
AV – voor		<b>AV3</b> – 2 x RCA Audio in, 1 x RCA Video in.	

De specificaties kunnen, zonder nadere kennisgeving, worden gewijzigd. De vermelde maten en gewichten zijn slechts bij benadering.





