

TX-W32/28D3F Operating Instruction



Panasonic



TX-W32D3F

TX-W28D3F

**WIDE
DIGITAL
P-L-U-S**

100Hz
SUPER DIGITAL SCAN

Quintrix
WIDE

King of Pictures
GAOO



**TOP
TEXT**

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Sehr geehrter Panasonic-Kunde,
Wir begrüßen Sie als neues Mitglied unserer Panasonic-Kundenfamilie und hoffen, daß Ihr neuer Farbfernseher Ihnen viele Jahre Freude bereiten wird. Vor der ersten Benutzung sollten Sie sich zumindest das Bedienungsschema ansehen und anschließend diese ganze Anleitung sorgfältig durchlesen, um sich über alle Funktionen genau zu informieren.



Um weltfreundlich durch nur 1 Watt Standby-Stromverbrauch.


INHALT

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen	2	Menü-(OSD) Sprache	19
Bedienungsschema	3	Videotext-Bedienung	20
Hauptbedientasten	4	Videorecorder-Bedienung	
Bedienung mit Hilfe der Bildschirm-		(Fernbedienung)	22
Menüs (OSD)	5	Anwahl der Audio/Video Anschlüsse	23
Aspekteinstellungen	6	Audio/Video-Anschlüsse (AV)	24
Hauptmenü	8	Über die AV3 RCA-Audio/Video- und Kopfhörer-Anschlüsse vorne am Gerät	24
Toneinstellung	9	Informationen zu SCART und S-Video-Anschlüssen	24
Installation	10	Über die 21-poligen AV1/AV2(S)/AV4- Anschlüsse (SCART) und die RCA Audio- Ausgangsanschlüsse hinten am Gerät	25
TV-Speicher	11	Störungssuche	26
TV-Speicher-ändern	12	Zur Information	27
Automatischer Sendersuchlauf -ATP	17	Technische Daten	27
Manueller Suchlauf (am Gerät)	18		

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Dieser Fernseher arbeitet mit Wechselstrom von 220 – 240V, 50Hz.
- Ihr Fernsehgerät darf nie im Regen oder in übermäßig feuchten Räumen betrieben werden. Andernfalls könnten Schäden auftreten, die elektrische Schäden oder einen Brand verursachen.
- **ACHTUNG: HOCHSPANNUNG!!!**
Nehmen Sie niemals die Geräterückwand ab, da dadurch stromführende Teile freigelegt werden. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Das Gerät sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung und anderen Hitzequellen ausgesetzt werden.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- **PFLEGE VON GEHÄUSE UND BILDSCHIRM**
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Gehäuse und Bildschirm können Sie mit einem sauberen, weichen Tuch abwischen, das mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser angefeuchtet wird. Verwenden Sie keine Produkte, die Benzol oder Petroleum enthalten. Fernsehgeräte können statische Elektrizität erzeugen. Seien Sie deshalb beim Berühren des Bildschirms vorsichtig.
- Die ausreichende Luftzufuhr ist mit ca. 5cm Rundumabstand gewährleistet. Einem Versagen von Bauteilen kann somit vorgebeugt werden.

Haben Sie alle Zubehörteile und sonstige hier abgebildeten Teile?

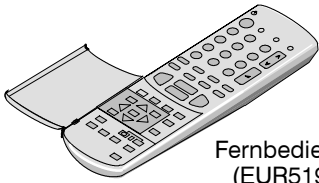


Fernbedienung
(EUR51923)



Batterien für die Fernbedienung
(2 x R6 (UM3))



Bedienungsanleitung
TQB8E2381A

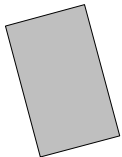


Gerätegarantie

Batterien für die Fernbedienung



- Neue Batterien dürfen nicht zusammen mit alten Batterien eingesetzt werden. Alte, leere Batterien sofort herausnehmen.
- Achten Sie genau auf die Polarität.
- Auf keinen Fall verschiedene Batterien – z.B. NiCd/NiHy – Batterien zusammen mit Manganbatterien einsetzen.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.


SCHNELLSTART. .

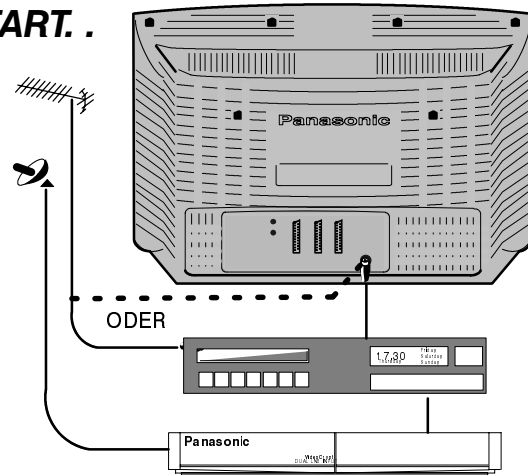

Antenne einstecken und Zubehör anschließen – siehe Seite 24 und 25.


ODER

Fernseher am Stromnetz anschließen und einschalten.

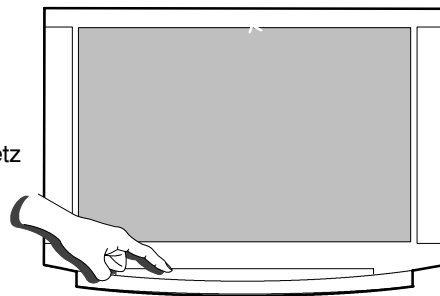


Entsprechendes Land auswählen.

Sprache gesondert für die Schweiz und Belgien wählen

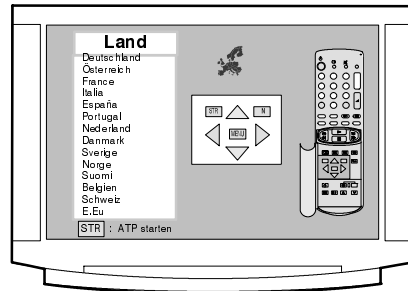


Danach die "STR" – Taste drücken.

Nun beginnt die automatische TV-Speicherung. Die Sender werden positioniert und gespeichert.

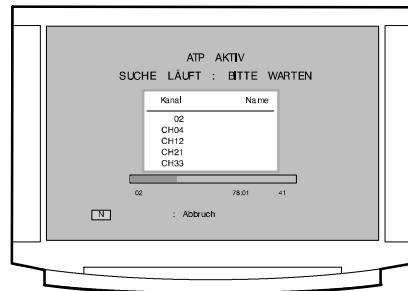


Der Vorgang dauert ca. 3 Min.



Kanal umschalten




FERTIG ...

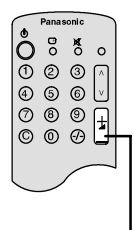

Lautstärke einstellen

HAUPTBEDIENTASTEN



Hauptschalter Ein/Aus
STR (Normalisierspeicher) zum Speichern der Abstimmung und sonstigen Funktionseinstellungen

F (Funktionswähltaste)
 Drücken, um Schritt für Schritt die Bildschirmfunktionen auszuwählen - Lautstärke, Kontrast, Helligkeit, Farbe, Bildschärfe, Bass, Höhen, Balance, Suchlauf und Bildlage ändern (nur für TX- W32D3F).

Rotes Kontrolllicht (Bereitschaftszustand)
 Zum Einschalten des Fernsehgerätes den Bereitschaftsschalter bzw. die Tasten - /+ oder 0- 9 benutzen.

RCA Audio/Video- Buchsen (Seite 24)

S- VHS- Buchse (Seite 24)

Kopfhörer- Buchse (Seite 24)

TV/AV- Schalter (Seite 23)


Nur für TX- W32D3F

Ein schiefes Bild am Bildschirm kann durch Ihren geographischen Standort bedingt sein. Mit Zugriff aufs Menü Bildlage können Sie das Bild entsprechend korrigieren.



Wechseln der Programmposition vorwärts oder rückwärts um einen Schritt. Wurde vorher die Funktionstaste (2) gedrückt, kann die jeweils angezeigte Funktion durch Drücken dieser Tasten angehoben oder abgesenkt werden.

Mit der Taste Status werden Sender, Kanalnummer, Tonwiedergabesystem, Nicam- Funktion, Farbwiedergabesystem, Aspektinstellung, Zeit und Bildschirmtext- Senderbezeichnung angezeigt.

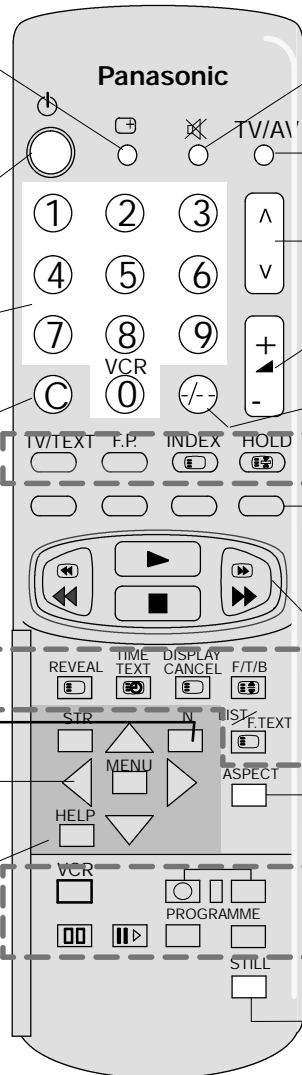

Stummschaltung ein/aus

Umschaltung von TV- auf AV- Betrieb - siehe (Seite 23)

Bereitschaftsschalter EIN/AUS zum Ein- /Ausschalten des Fernsehers auf Bereitschaft

Kanalumschalttasten und Videotextseitentasten - siehe S. 20

Direktkanal- Drücken und Kanal über die obigen Zahlentasten eingeben

Videotextfunktionstasten - siehe S. 20

Blättertaste für die TV- Speicherpositionen vorwärts / rückwärts

Lautstärke lauter/leiser

Programmposition zur Auswahl von zweistelligen Programmnummern mit den Zahlentasten

Farbige Tasten für Videotextfunktionen (Seite 20) und Aspektzusatzfunktionen (Seite 6+7).

Programmänderungsfunktionen (Seite 12) und AV- Eingangswahl (Seite 23)
 Die Farbtasten für die Programmtabelle drücken (wenn im Status- Modus).

Wiederherstellung der zuvor mit der Speichertaste (STR) gewählten Einstellungen.

Bildschirmmenütasten (Seite 5)

Hilfetaste - zur Vorführung der Bildschirmmenüs

Videorecorderbedienung (Seite 22)


Aspekt- Taste (Seite 6)

Videorecorderbedienung (Seite 22)

Standbildfunktion

BEDIENUNG ÜBER BILDSCHIRM – MENÜS (OSD)

Dieser Fernseher ist mit einem hilfreichen Bildschirm – Menüsystem für Einstellungen und Zusatzfunktionen ausgestattet.

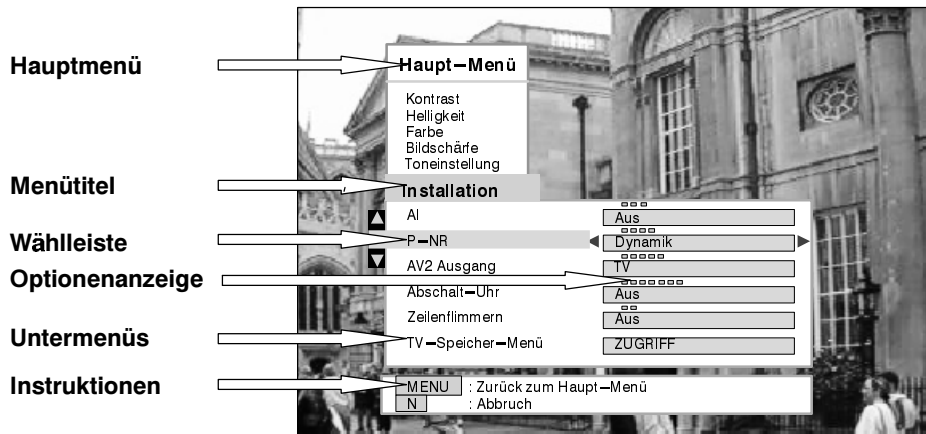


Mit Hilfe folgender Fernbedientasten erhalten Sie Zugriff auf Einstellmenüs am Bildschirm.


Mit manchen Wähltasten, z.B. **Kontrast**, **Helligkeit**, **Farbe** und **Bildschärfe** kann die Intensität eingestellt werden. Funktionstasten erlauben z.B. eine Auswahl.

Manche Wahlfelder, z.B. das TV-Speicher-Menü, führen zum nächsten Menü.


Mit der **MENU**-Taste wird das Hauptmenü geöffnet. Sie führt auch zurück zum Hauptmenü bzw. zum vorhergehenden Menü.

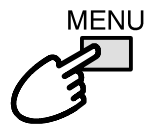


Mit den **▲▼** Tasten wird der Cursor zum Wählen am Menü auf- oder abwärts geschoben.

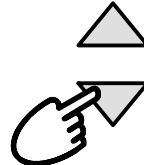


Mit den **◀▶** Tasten wird entweder die Stärke eingestellt oder eine Option ausgewählt.




Mit der **'STR'** Taste wird nach dem Einstellen bzw. Auswählen gespeichert.



Mit der **'N'** Taste verlassen Sie das Menüsystem und schalten zurück aufs normale Fernsehbild.




Mit der **Hilfe-Taste** beginnt die Vorführung der verfügbaren Menüs.

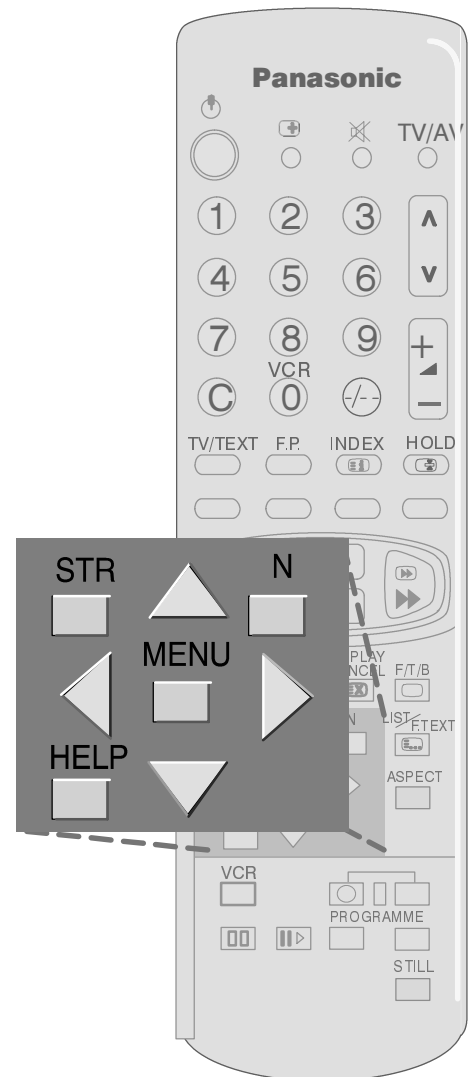


Hinweis:
OSD=On Screen Display=Bildschirmanzeige

Mit der Aspektfunktion ist es Ihnen möglich, alle Kinoformate individuell zu zoomen. Das PALPLUS Format wird automatisch erkannt (WSS) und im 16:9 Format dargestellt.

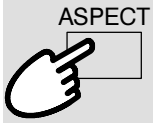


WIDE /
PANASONIC
AUTO

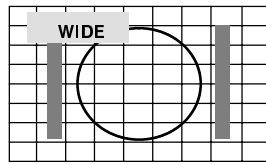


PALPLUS Sendungen werden mit WSS (Wide screen signal) ausgestrahlt und der Fernseher schaltet automatisch auf das 16:9 Format um. Statusanzeige "WIDE".
Diese automatische Umschaltung hängt ab von der Signalqualität, um das WSS Signal zu erkennen.


ASPEKT

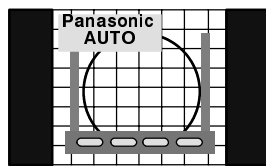

4:3 Sendesignal

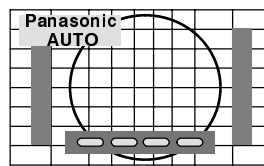


Automatische 16:9 Darstellung mit einem 4:3 Format. Aspekt ist gewählt



Wenn bei Aspektbetrieb (Panasonic AUTO) auf 4:3 Darstellung umgeschaltet werden soll, bitte ASPEKT drücken und 4:3 wählen.



4:3

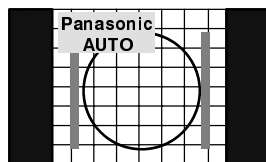


4:3 Darstellung

Wenn ein 4:3 Sendesignal vorliegt, können Sie auf eine 4:3 Darstellung manuell umschalten.


Zoom

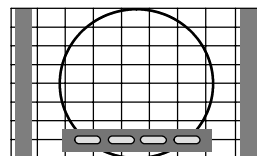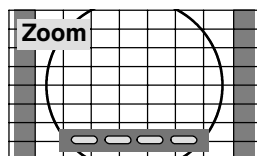

Die rote Taste verkleinert das Bild vertikal.

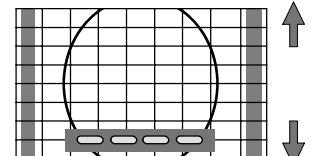




Die grüne Taste erlaubt das Bild vertikal zu vergrößern.



Im Zoombetrieb (wenn Sie die ASPEKT-Taste mehrere Male drücken) läßt sich die Bildhöhe vertikal variabel einstellen.

ASPEKTEINSTELLUNGEN

Zoom

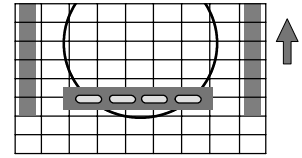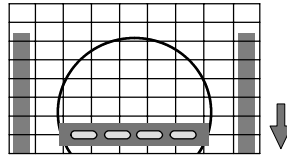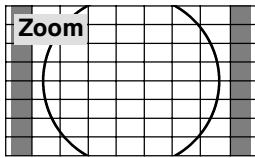









Mit der gelben Taste können Sie das ganze Bild nach unten schieben.

Mit der blauen Taste können Sie das ganze Bild nach oben schieben.




Das Bild läßt sich individuell in der Bildlage nach oben oder unten verschieben.

S-Zoom

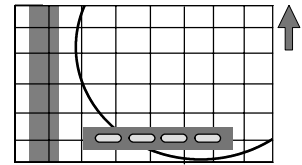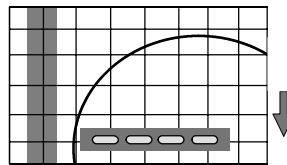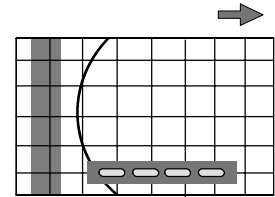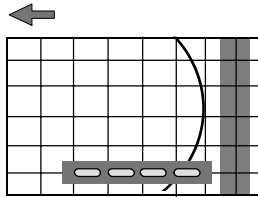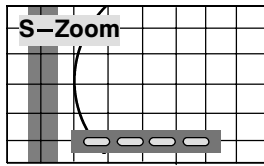


Die Super-Zoom Funktion (Wenn Sie die ASPEKT-Taste mehrere Male drücken) vergrößert das Bild ca. zweifach. Die nicht sichtbaren Bildteile lassen sich mit farbigen Tasten in das Bild rücken.

Total

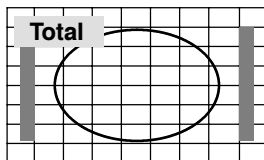

Die Total-Funktion verbreitert ein 4:3 Bild symmetrisch.


Aspekt

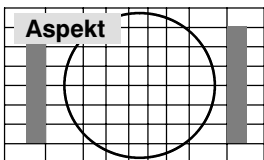

Die Aspekt Funktion verbreitert ein 4:3 Bild asymmetrisch nach links und rechts.





HINWEIS:



- Im Panasonic AUTO Mode erfolgt die automatische Formatumschaltung nach ein paar Sekunden. Möchten Sie ein anderes Format wählen, brauchen Sie nur ASPEKT zu drücken und entsprechend zu wählen.
- Bei sehr großen Breitleinwandformaten sind z.T. schwarze Balken unumgänglich. Diese können mit V-Zoom variabel weggestellt werden.
- Bei der Videorecorder Wiedergabe kann eine automatische Formatumschaltung ausbleiben, wenn Tracking Probleme vorliegen; d.h., Rauschen in den Balken zu sehen sind.
- Ablauf der Aspektfunktion



HAUPTMENÜ

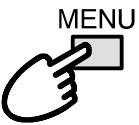Alle Menüs beginnen mit dem Hauptmenü außer AV-Wahl und der Bedienung am Gerät.
Im Haupt-Menü sind auch die Grundeinstellungen für die Bildqualität zu finden.

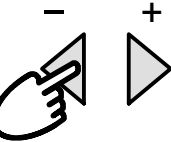- Haupt-Menü öffnen 
- Mit dem Cursor zu Ihrer Wahl 
- Zugriff auf Ihre Wahl 
- Wert höher oder niedriger stellen. 

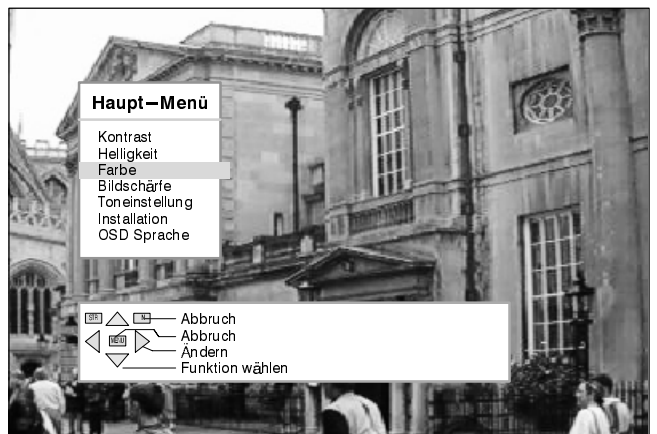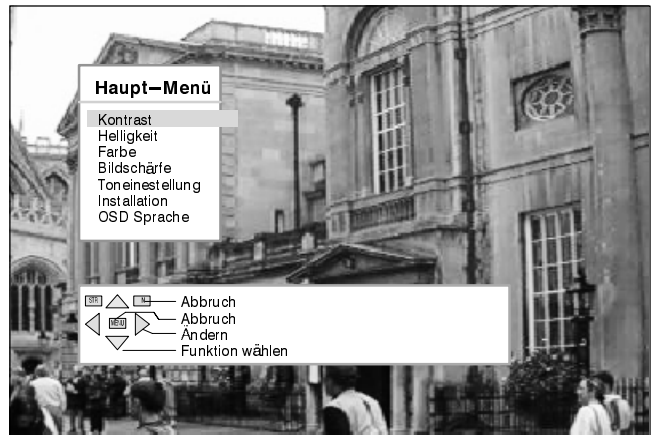


- Kontrast** Der Bildkontrast läßt sich der Raumbeleuchtung entsprechend einstellen.
- Helligkeit** Die Helligkeit ist den Sichtverhältnissen entsprechend einstellbar.
- Farbe** Die Farbintensität ist nach Belieben einstellbar.
- Bildschärfe** Das Bild kann nach Bedarf weicher oder schärfer eingestellt werden.
- Tint** NTSC-TINT erscheint nur auf dem Menü, wenn Sie eine NTSC-Signalquelle am Fernseher angeschlossen haben und erlaubt dann die Farbtoneinstellung.

- Toneinstellung** Dieses Menü erscheint nur, wenn Sie es auswählen. Dann können Sie den Ton einstellen.
- Installation** Dieses Menü erscheint nur, wenn Sie es auswählen. Dann können Sie verschiedene Funktionen einstellen bzw. abstimmen.
- OSD Sprache** Über das OSD-Sprachmenü können Sie auf die gewünschte Menüsprache umschalten.

 Haupt-Menü schließen

Über die Toneinstellung können sie den Klang Individuell einstellen, wie es Ihnen am besten gefällt.

Haupt-Menü öffnen

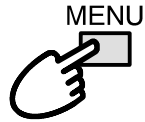

Weiter zur Toneinstellung





Zugriff



Weiter zur Einstellung Ihrer Wahl



Stärker oder schwächer einstellen oder eine Option auswählen – MPX, Funktion oder Raumklang.

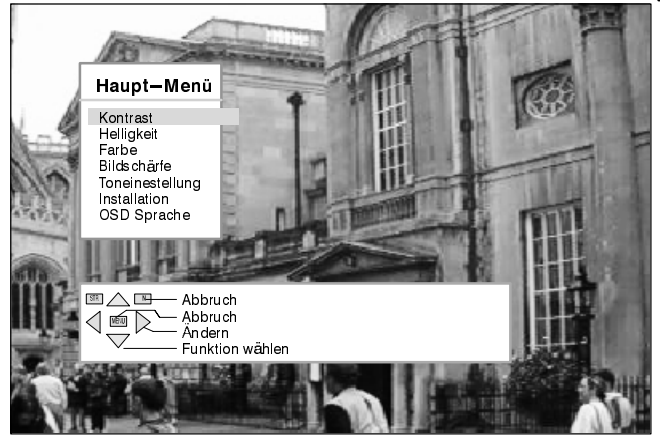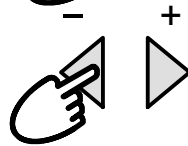

Bass

Die Basseinstellung betont die unteren, tieferen Frequenzen und kann stärker oder schwächer eingestellt werden.



Höhen

Die Höheneinstellung betont die höheren, schärferen Frequenzen und kann stärker oder schwächer eingestellt werden.




Balance

Balance beeinflusst das Verhältnis zwischen dem rechten und linken Lautsprecher und kann so eingestellt werden, daß der Klang aus den beiden Lautsprechern dort, wo Sie sitzen, ausgewogen ist.



Die Lautstärke im Kopfhörer läßt sich unabhängig von den Lautsprechern im Fernseher einstellen. So können nach Bedarf zwei verschiedene Lautstärken ausgewählt werden.

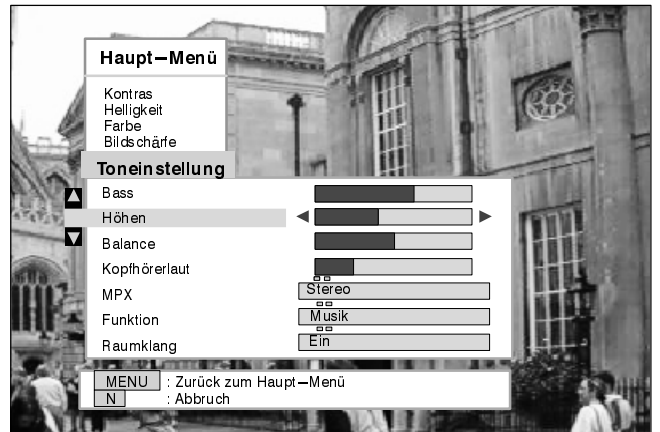

MPX

MPX ist normalerweise auf Stereowiedergabe eingestellt, um eine optimale Tonwiedergabe zu gewährleisten. Wenn der Empfang aber schlechter wird oder kein Stereoempfang möglich ist, ist es ratsam, auf Mono umzuschalten. Bei 2-Kanal Sendesignalen kann auch auf (M1) und (M2) umgeschaltet werden.




Funktion

Im Musik- oder Sprachmodus kann die Klangwiedergabe durch die Wahl der entsprechenden Funktion verbessert werden.




Raumklang

Der Raumton (Ambience) kann auf Raumklang An und Aus gestellt werden.

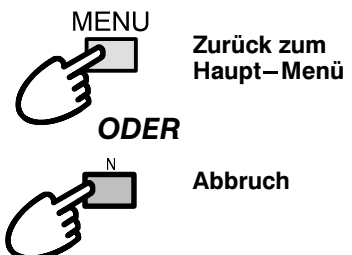

Über das Installation–Menü erhalten Sie Zugriff auf raffinierte neue Funktionen sowie auch auf das TV–Speicher–Menü.

Haupt–Menü öffnen

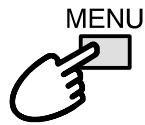

Weiter zum Installation–Menü





Zugriff



Mit dem Cursor zu Ihrer Wahl



Stärker oder schwächer einstellen
oder eine Option auswählen

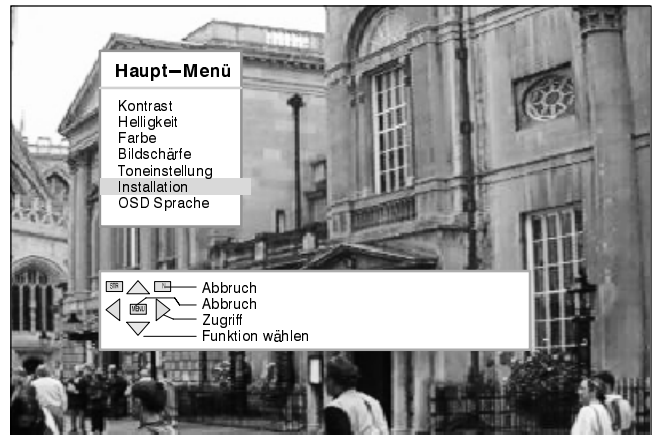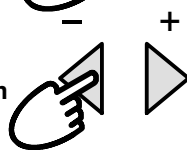

□□□
AI

Bei AI wird automatisch das Empfangsbildsignal analysiert. Die Analysedaten werden verarbeitet, um den Kontrast zu verbessern, die Bildtiefe zu optimieren und die Farbtöne zu intensivieren. Ein/Aus, 2 Stufen.

□□□□
P–NR

Bei P–NR werden unerwünschte Bildstörungen automatisch verringert. Ein/Aus, 3 Stufen.

□□□□□
AV2 Ausgang

Der AV2–Ausgang kann von Ihnen festgelegt werden. Sie können wählen von TV bis AV4 (AV2 ausgenommen).

□□□□□□□
Abschalt–Uhr



Mit der Abschaltuhr kann der Fernseher zu einer geplanten Zeit abgeschaltet werden (0 bis 90 Minuten lang, im Abstand von 15 Minuten).

□□
Zeilenflimmern



Sie werden feststellen, daß es normalerweise am besten ist Zeilenflimmern auf EIN einzustellen, um etwaiges gerinfüliges Bildzittern zu reduzieren.

**TV–Speicher
Menü**

Das TV–Speicher–Menü bildet den Zugang zu manchen anderen Funktionen, auch Ändern, Farbsystem und Textsprache.

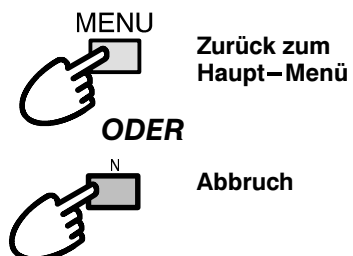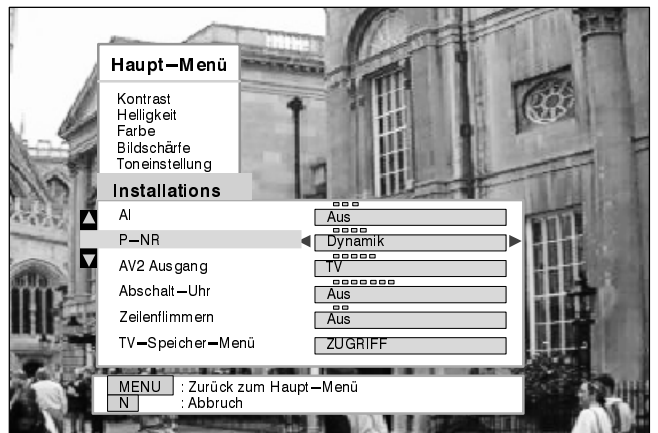

Das TV-Speicher-Menü erlaubt Zugriff auf das Suchlaufmenü und das automatische Abstimm-Menü.

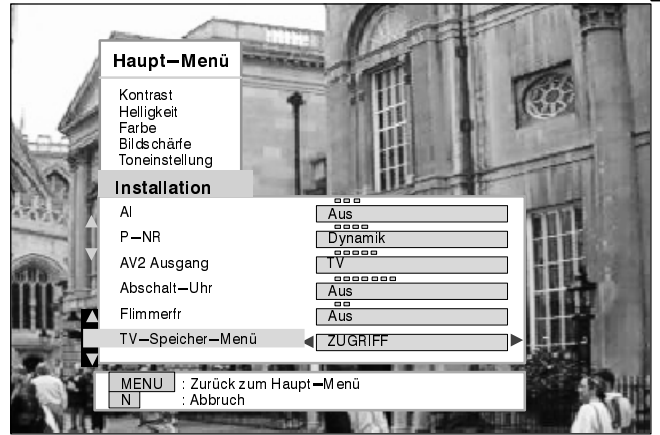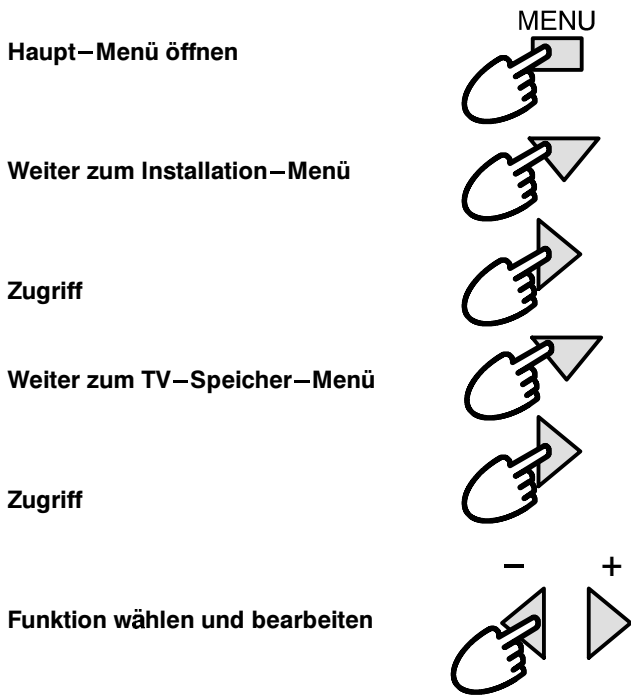

Ändern

Bei Zugriff aufs TV-Speicher-Menü können Sender anders geordnet, zusätzlich eingegliedert, gelöscht, benannt und angesehen werden. Zugriff aufs TV-System ist dann ebenfalls vorhanden. Genaueres finden sie auf Seite 12.

ATP

Durch das ATP-Menü kann der Fernseher automatisch neu abgestimmt werden. Genaueres finden sie auf Seite 17.

Suchlauf

Über das Suchlauf-Menü können einzelne Programmsender manuell abgestimmt werden. Genaueres finden sie auf Seite 18.

Feinabstimmung

Mit der Feinabstimmung können die einzelnen Sender fein abgestimmt werden.

Farbsystem



Über das Farbsystem-Menü ist der richtige Übertragungsstandard wählbar.

Lautstärkekorrek

Zur individuellen Einstellung der Lautstärke jedes einzelnen Programmplatzes.

Videotext-Zeichen


Hierlassensichauch Videotext-Zeichen anderer Länder, z.B. Ost-Europa, auswählen.

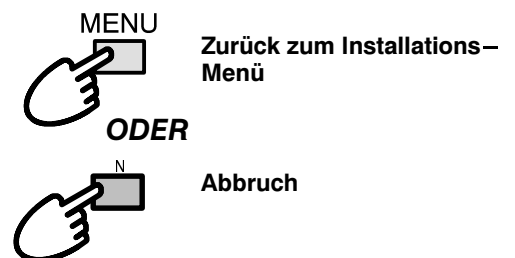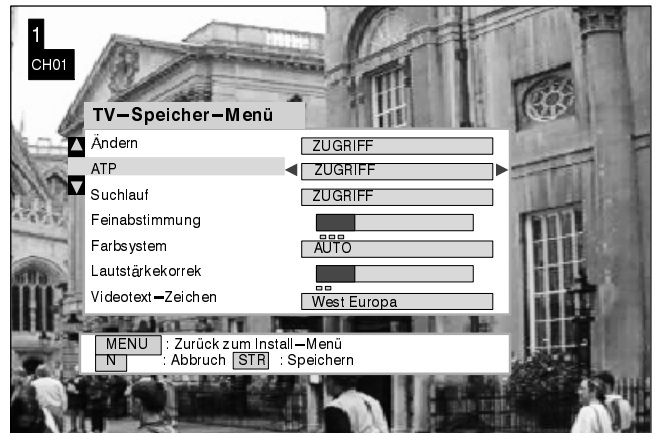

TV-SPEICHER-ÄNDERN

Über das TV-Speicher-Menü können Sendekanäle gelöscht, neu oder zusätzlich aufgenommen, anders geordnet, benannt und gesperrt und das TV-System umgeschaltet werden.

Haupt-Menü öffnen



Weiter zum Installation-Menü




Zugriff



Weiter zum TV-Speicher-Menü




Zugriff

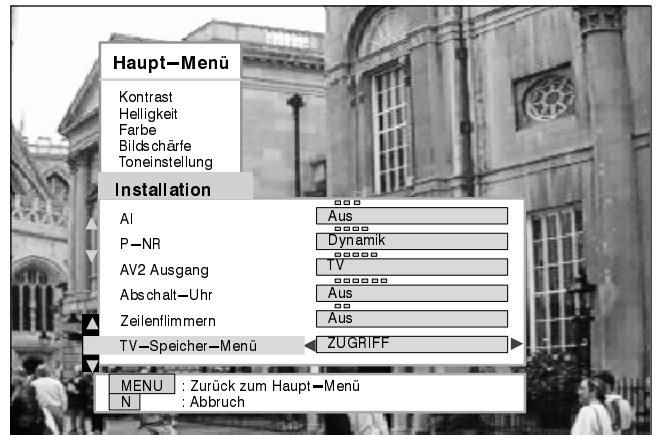

Weiter zum Menü-Ändern



Zugriff

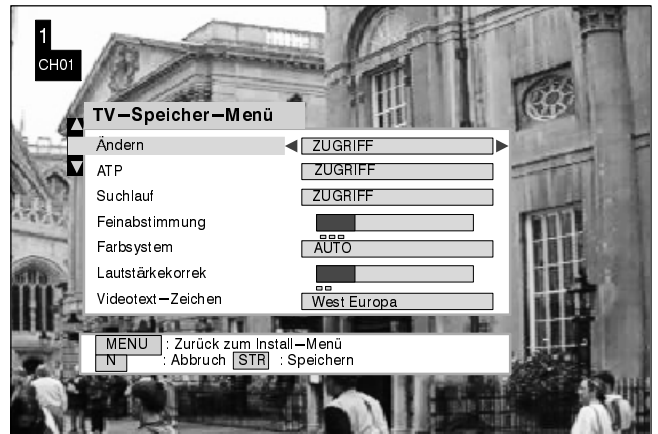

Unerwünschte Programmposition löschen



Gewünschte Programmposition auswählen




Rote Taste auf der Fernbedienung drücken



Zum Löschen STR drücken

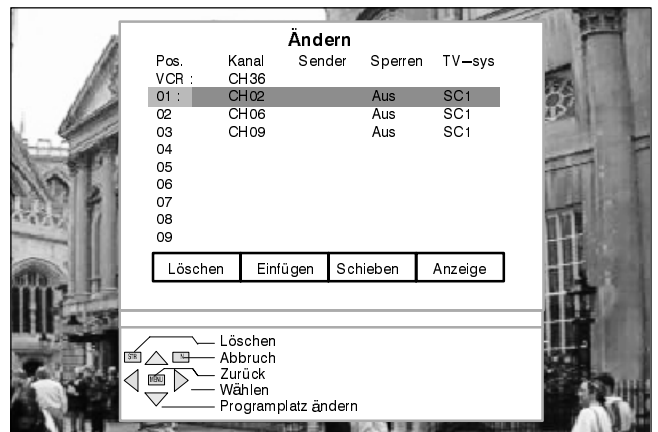

Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind,

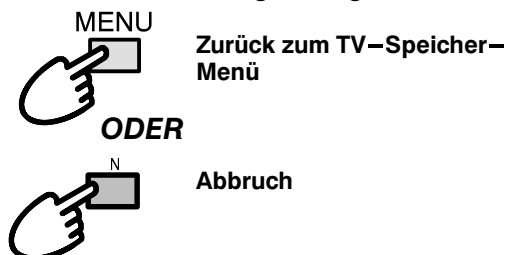

Eine Programmposition zusätzlich aufnehmen


Programmposition auswählen




Grüne Taste drücken




Zum Speichern der zusätzlichen Position STR drücken



Danach kann diese TV-Position abgestimmt, benannt, gesperrt und dem TV-System Ihrer Wahl zugeordnet werden

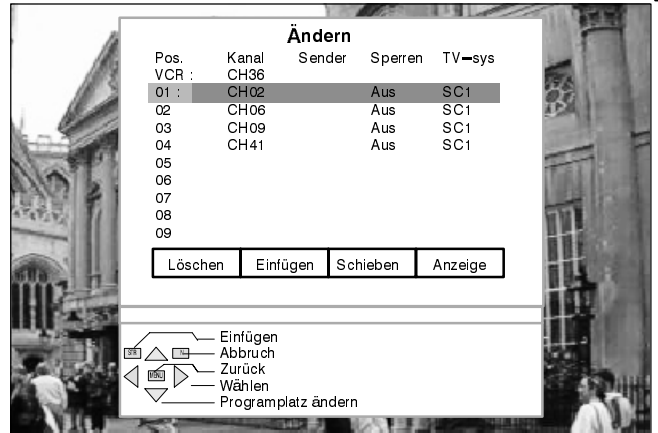

Wenn Sie mit den Abstimmen-Menü-Änderungen fertig sind,

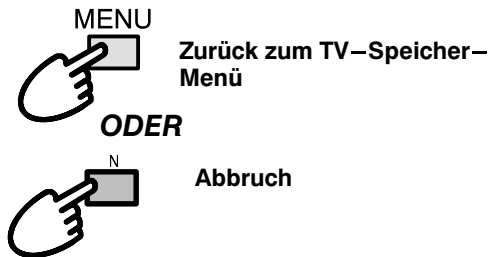

Programm an eine andere Position schieben


Programmposition auswählen




Gelbe Taste an der Fernbedienung drücken




Neuen Sender auswählen

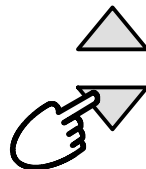

Zum Speichern der Änderung STR drücken; – oder wieder, wenn diese Position mißfällt, zurück zur alten "Position schieben".

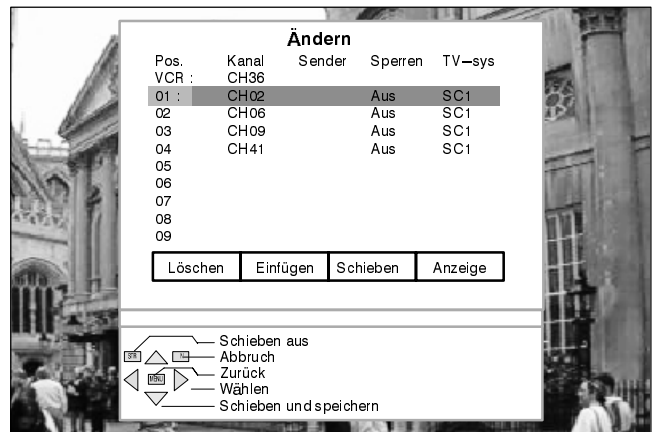

Wenn Sie mit den Abstimmen-Menü-Änderungen fertig sind,

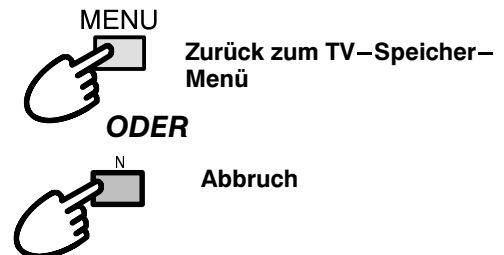


TV-SPEICHER-ÄNDERN

Programmposition anzeigen

Programmposition auswählen





Blaue Taste auf der Fernbedienung drücken

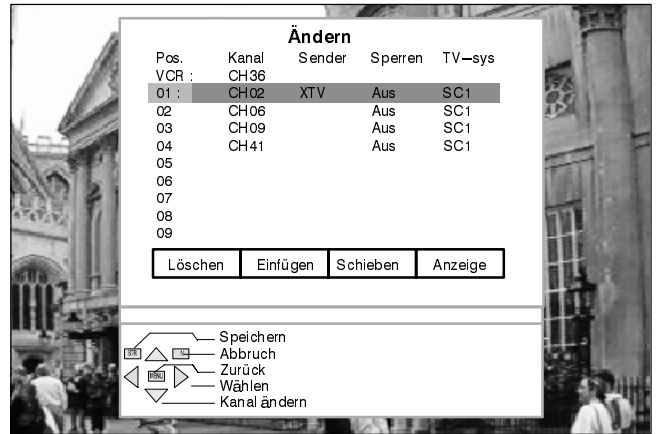

Das Programm wird für ca 10 Sek. angezeigt.



Kurz darauf wird wieder das Änderungsmenü angezeigt.

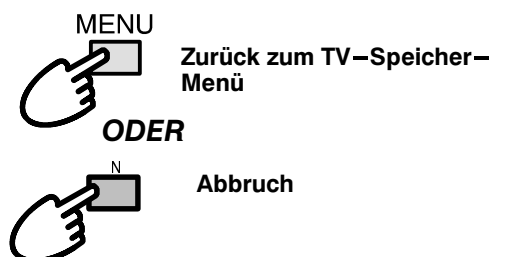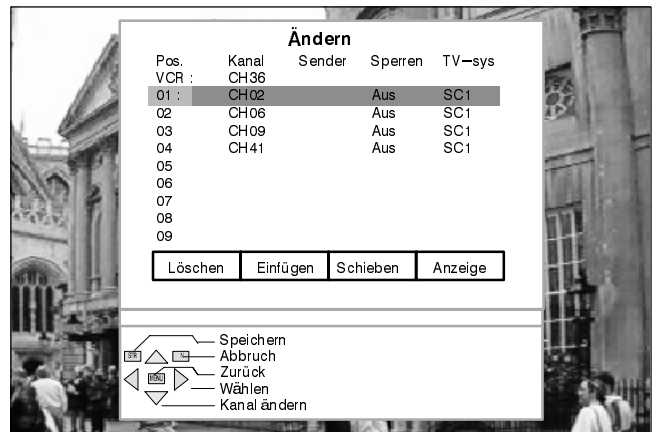


Einen Sender abstimmen

Sender auswählen "Pos"





Weiter zur Kanaleinstellung "Kanal"

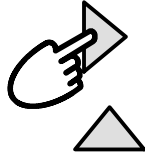


Höhere oder niedrigere Kanalnummer einstellen



STR drücken, um die Änderung zu speichern

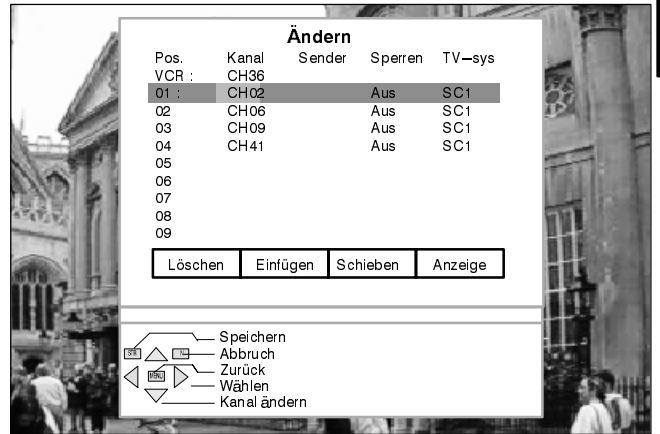

Wenn Sie mit den Abstimmen-Menü-Änderungen fertig sind,

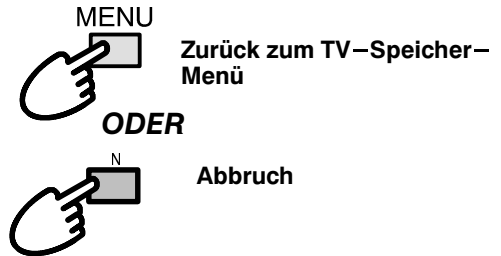

Einen Sender neu benennen

Sender auswählen "Pos"



Weiter zur Benennung "Sender"



Neues Zeichen auswählen (maximal 5 Zeichen)





Zum nächsten Zeichen




Weiter, bis alle entsprechenden Positionen neu benannt sind



STR drücken, um die Änderung zu speichern

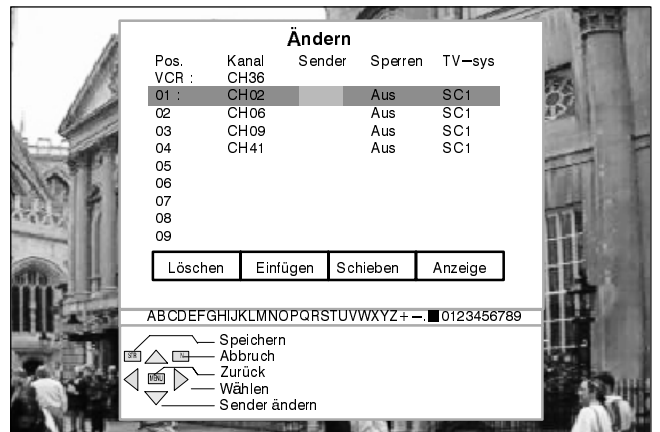

Wenn Sie mit den Abstimmen-Menü-Änderungen fertig sind,

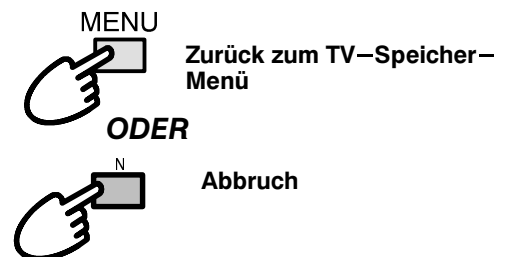


TV-SPEICHER-ÄNDERN

Ein Programm sperren, um Zugriff zu verhindern

Programmposition auswählen



Weiter bis "Sperren"

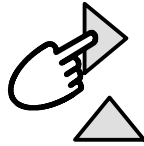

Sperren "Aus" oder "Ein"




STR drücken, um die Änderung zu speichern




Hinweis:

Die direkte Kanaleingabe ist nicht mit der Fernbedienung möglich, wenn irgendeine (unabhängig welche) TV-Position gesperrt wurde. Diese Sperrfunktion muß hierfür unbedingt vorher wieder aufgehoben werden.

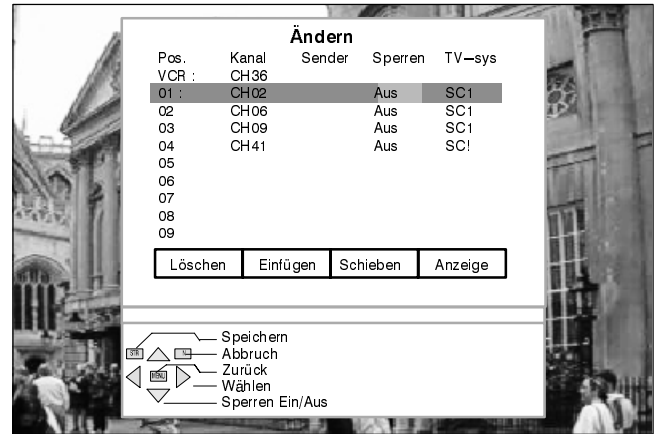

Wenn Sie mit den Abstimm-Menü-Änderungen fertig sind,

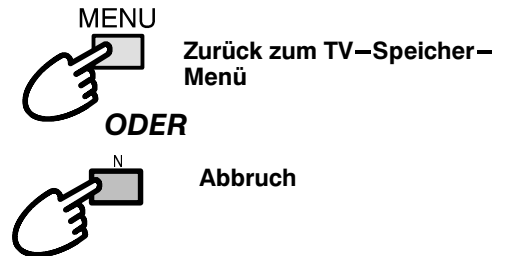

Das TV-System im Hinblick auf einen Sender ändern

Sender auswählen



Weiter zum "TV-System"




Tonabstand wählen*




STR drücken, um die Änderung zu speichern



*SC1=PAL B,G, H / SECAM B,G
 SC2=PAL I
 SC3=PAL D,K/SECAM D,K
 F=SECAM L/L'

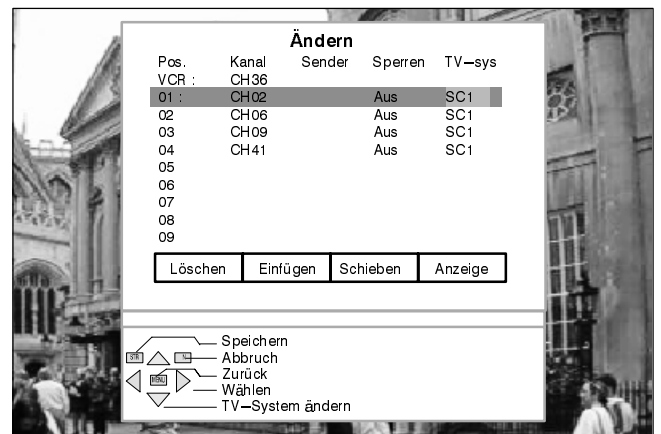

Wenn Sie mit den Abstimm-Menü-Änderungen fertig sind,

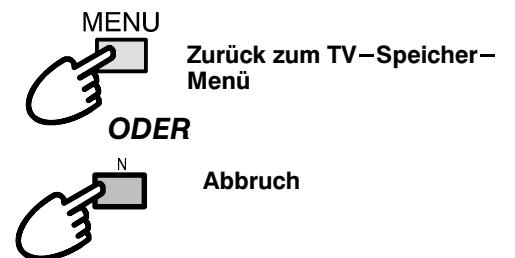

AUTOMATISCHER SENDERSUCHLAUF (ATP)

Das Menü "ATP" ermöglicht eine automatische Neuabstimmung des Fernsehers auf die örtlichen Sender – sehr praktisch, wenn Sie in einen anderen Landesteil umziehen.

Haupt-Menü öffnen



Weiter zum TV-Speicher-Menü



Zugriff



Weiter zum ATP-Menü



Zugriff



Drücken, um ATP das Land zu wählen




Drücken, um ATP zu starten und warten, bis der Vorgang beendet ist




Die örtlichen Sender werden automatisch gesucht und sortiert.



Zurück mit Druck auf Menütaste






Abbruch durch "N"



Danach erscheint die Position 1 auf dem Bildschirm

Hinweis:

ATP = Auto Tuner Presetting
Automatischer Sendersuchlauf mit
Sortierung und Senderabkürzung

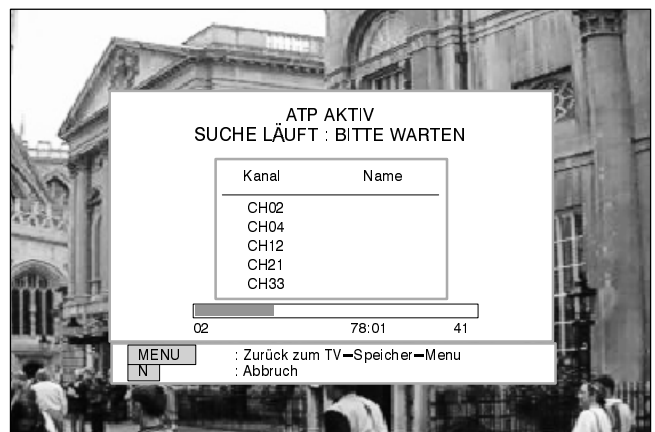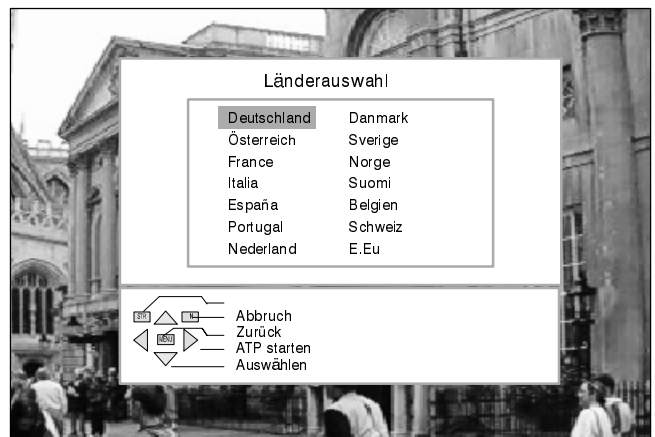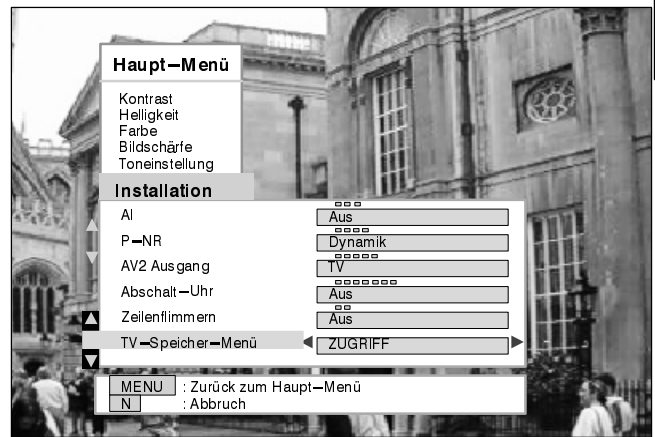

MANUELLER SENDERSUCHLAUF

Der Suchlauf kann vom Bildschirmmenü aus oder am Gerät eingeschaltet werden.

Suchlauf-Menü

Haupt-Menü öffnen



Weiter zum Installation-Menü



Zugriff



Weiter zum TV-Speicher-Menü



Zugriff





Weiter zum Suchlauf-Meü



Sender auswählen



Mit dem Abstimmen beginnen

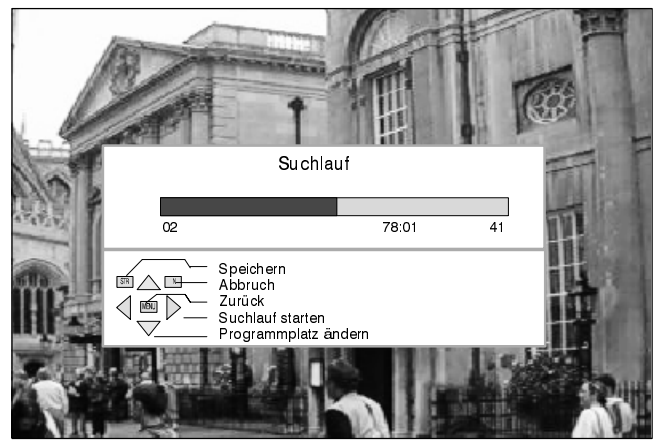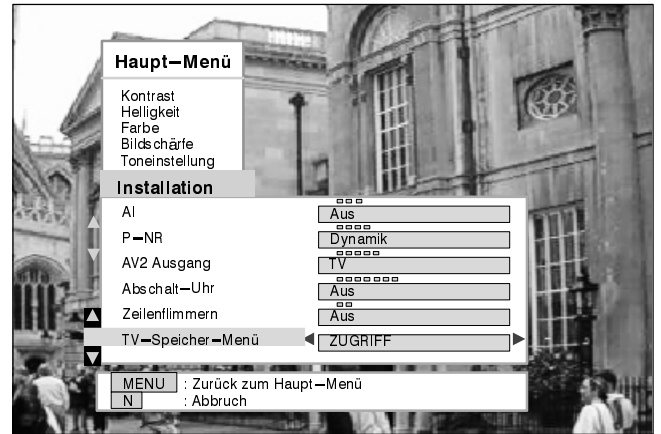

Suchlauf (am Gerät)

Taste F (am Gerät) drücken, bis das Abstimm-Menü angezeigt wird



Minus- oder Plustaste drücken Zugriff aufs Abstimm-Menü



TV/AV-Taste drücken, um den gewünschten Sender einzuschalten




Minus- oder Plustaste drücken, um das Abstimmen mit dem Suchlauf zu beginnen



Zum Speichern der Änderungen STR drücken





Beenden mit Druck auf F-Taste

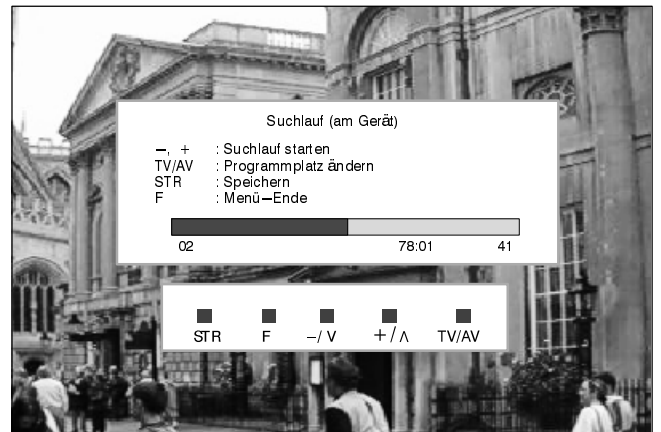


MENÜ (OSD) SPRACHE

Bei der anfänglichen Installation des Fernsehers wurde die Menüsprache gemäß des von Ihnen gewählten Landes eingestellt. Wenn Sie eine andere Sprache möchten, können Sie eine aus dem OSD-Sprachmenü auswählen.




Haupt-Menü öffnen

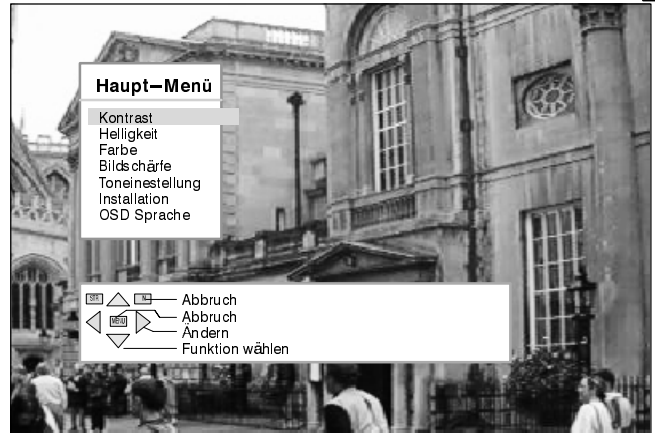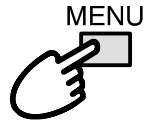


Weiter zum OSD-Sprachen-Menü

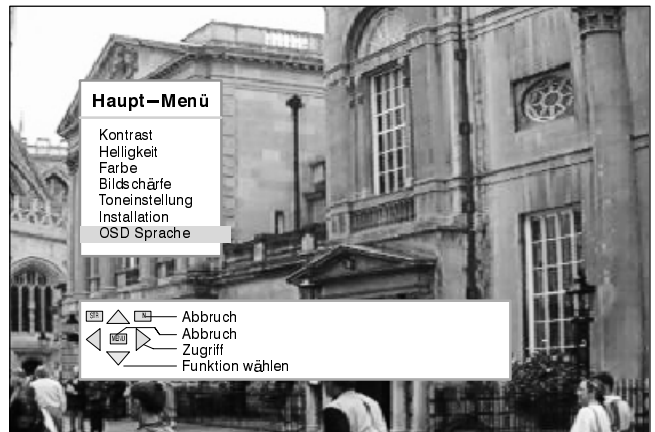

Zugriff auf die Sprache Ihrer Wahl

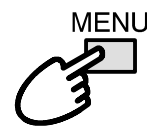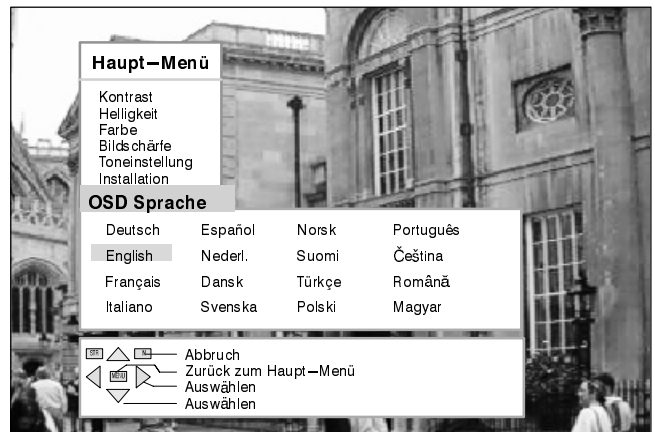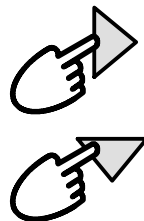

Zurück zum Haupt-Menü



Abbruch

BEDIENUNG DER VIDEOTEXT – EINRICHTUNG

In der Schweiz entspricht Videotext dem Teletext

- Videotext–Einrichtungen sind von den jeweiligen Sendestationen abhängig und stehen nur dann zur Verfügung, wenn der gewählte Kanal Videotext überträgt.
- Dieses Fernsehgerät kann die deutschen TOP–Videotextsendungen empfangen und schaltet automatisch darauf um, wenn sie empfangen werden. Dies wird im Einblendungsbereich unten auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn die **MENU**–Taste im Videotext–Betrieb gedrückt wird, kann der Kontrast mit Hilfe der ◀▶ Tasten verändert werden.
- Die Lautstärke kann während des Videotext–Betriebes mit den Lautstärke–Tasten verändert werden.

Was ist der LIST–Modus?

Im LIST–Modus erscheinen im unteren Bereich des Bildschirms vier Seitennummern in unterschiedlichen Farben. Diese Nummern können geändert und im Speicher des Fernsehgerätes gespeichert werden.

Was ist FASTEXT?

Im FASTEXT–Modus erscheinen im unteren Bereich des Bildschirms vier Themenbereiche in unterschiedlichen Farben. Für Zugriff auf weitere Informationen zu einem dieser Themen einfach die entsprechende Farbtaste drücken. Mit Hilfe dieser Einrichtung erhalten Sie schnellen Zugriff auf Informationen zu den gezeigten Themen.

Was ist TOP–Videotext?

TOP ist die Abkürzung für "Table of Pages" (Seitenliste) oder auch "Videotext ohne Probleme".

TOP–Videotext ist eine neue Entwicklung, die die Auswahl gewünschter Videotext–Seiten leichter und schneller gestaltet. Sie erhalten sofortigen Zugriff auf bestimmte Seiten – drücken Sie die Taste und die Seite erscheint sofort.


Wie funktioniert TOP?

Das TOP–System arbeitet mit den vier farbigen Tasten – Rot, Grün, Gelb und Blau – zur Auswahl der folgenden Informationen:

- Die rote Taste wählt die VORHERIGE Seite.
- Die grüne Taste wählt die FOLGENDE Seite.
- Die gelbe Taste wählt Seiten innerhalb einer Gruppe. Mit jedem Tastendruck ändert sich das Thema innerhalb einer Gruppe. Sie können z.B. mit dieser Taste vom Thema WIRTSCHAFT zum Thema KULTUR übergehen. Mit Hilfe der roten und grünen Taste wählen Sie dann die VORHERIGE oder die FOLGENDE Seite innerhalb des Themas KULTUR.
- Ein größerer Sprung von Gruppe zu Block wird mit der blauen Taste ausgeführt, z.B. zum Thema SPORT. Innerhalb dieses Themas können Sie dann verschiedene Gruppen wählen – Tennis, Fußball, Baseball usw. Mit der roten und der grünen Taste wählen Sie dann wieder die VORHERIGEN oder die FOLGENDEN Seiten.


Was sind die Vorteile?

- Seitenwahl mit einem Tastendruck.
- Problemlose, schrittweise Wahl des gewünschten Themas.
- Kürzere Wartezeiten.
- Wenn eine Seite nicht existiert, erscheint ein Fragezeichen am unteren Bildschirmrand.
- Anzeige des Seitenstatus in unteren Teil des Bildschirms, so daß Sie jederzeit sehen können, welche Taste die gewünschten Informationen aufruft.




TV/Videotext–Modus

Die **TV/TEXT**–Taste drücken.
Auf dem Bildschirm erscheint die Videotext–Seite.
Taste erneut drücken, wenn Sie zum TV–Modus zurückkehren möchten.

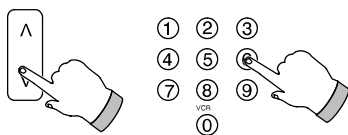

Seiten–Auswahl

Seiten können auf zwei Arten gewählt werden:
a. Die Auf/Ab–Taste drücken, um die Seitenzahl um einen Schritt zu erhöhen oder zu reduzieren.
b. Mit den Tasten 0–9 auf der Fernbedienung die Seitenzahl eingeben.




Ganz/Oben/Unten

Taste drücken, um die OBERE Bildhälfte zu vergrößern.
Taste erneut drücken, um die UNTERE Bildhälfte zu vergrößern.
Taste nochmals drücken, um zur normalen Größe (GANZER BILDSCHIRM) zurückzukehren.




Aufdecken

Taste drücken, um verdeckte Worte aufzudecken, z.B. Antworten für die Rätselseite. Taste erneut drücken, um Worte wieder zu verdecken.



Rote/grüne/gelbe/blau Tasten


Im TOP– oder FASTEXT–Modus beziehen sich diese Tasten auf verschiedene, farbig gekennzeichnete Themen.
Im LIST–Modus beziehen sie sich auf verschiedene, farbig gekennzeichnete Seiten.



List–Speicher

Im LIST–Modus können die vier Seitennummern nur für Kanalpositionen 1–25 geändert werden. Hierzu eine der Farbtasten drücken und die neue Seitennummer eingeben. Die **STR**–Taste drücken und gedrückt halten, bis die Seitennummern ihre Farbe ändern.


Die Programmposition kann nicht geändert werden, wenn Sie sich im Betrieb für "Aktuelle Nachrichtenmeldung", "Aktualisierung" oder "Codierter Zugriff auf Zusatzseiten" befinden.

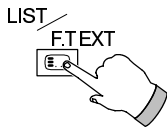

List/F.text (Fast-Text und TOP-Text sind identisch)


Bei List-/Top-Betrieb

Taste drücken, um vom TOP-Modus auf LIST-Betrieb überzugehen oder umgekehrt. Taste drücken, um vom Fast-Text/TOP-Text Modus zu LIST-Modus überzugehen oder umgekehrt. Im Fast-Text/TOP-Text Modus erscheinen unten auf dem Bildschirm vier verschiedenfarbige Themen. Für weitere Informationen zu einem dieser Themen einfach die entsprechende Farbtaste drücken.



Beliebteste Seite (F.P.)

Zum Speichern einer Lieblingsseite für sofortigen Zugriff. Dazu muß sich das Fernsehgerät im LIST-Modus befinden und auf eine Programmposition zwischen 1 und 25 eingeschaltet sein. Die **BLAUE** Taste drücken, Seitennummer wählen, dann die **STR**-Taste drücken. Die Seitennummer ist damit gespeichert. Die **F.P.**-Taste drücken, um diese Seite erneut aufzurufen.

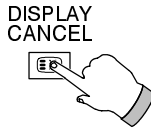

Anzeige löschen (Display Cancel)

Diese Taste drücken, um weiterhin Fernsehen zusehen, während Sie eine Videotext-Seite suchen. Wenn die Seite gefunden wurde, erscheint die Seitennummer oben links auf dem Bildschirm.

Die Taste erneut drücken, um die Seite anzusehen.

TV/TEXT-Taste drücken, um zum normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

Aktuelle Nachrichtenmeldung

Wenn eine Seite für aktuelle Nachrichtenmeldungen gewählt wurde, diese Taste drücken, um das normale Fernsehprogramm zu sehen. Bei einer Aktualisierung wird diese automatisch auf dem Bildschirm angezeigt.

Taste drücken, um die Aktualisierung wieder zu löschen.


TV/TEXT-Taste drücken, um zum normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

Aktualisierung

Taste drücken, um Aktualisierungen von Informationen auf bestimmten Seiten einzusehen. Bei Empfang einer Aktualisierung erscheint die Seitennummer oben links auf dem Bildschirm.

Die Taste erneut drücken, um die Seite anzusehen.

TV/TEXT-Taste drücken, um zum normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

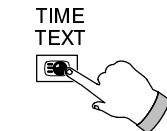

Codierter Zugriff auf Zusatzseiten

Wenn Videotext-Informationen über eine Seite hinausgehen, kann es manchmal recht lange dauern, bis durch das automatische Weiterschalten der Zusatzseiten die gewünschte Seite erreicht wird. Sie können die Zahl der gewünschten Zusatzseite eingeben und weiterhin das normale Programm ansehen, bis die korrekte Zusatzseite gefunden wurde.

Mit den Tasten 0-9 die gewünschte Seitenzahl eingeben.



Die Taste **TIME TEXT** drücken. Oben rechts auf dem Bildschirm erscheint ****.

Gewünschte Zusatzseitenzahl eingeben, bevor die **** wieder verschwinden. Für Seite 6 z.B. wird 0, 0, 0 und 6 eingegeben. Bei LIST-Modus erscheint im aktuellen Kasten unten ein 'T'.

Taste **'DISPLAY CANCEL'** drücken, um das normale Fernsehprogramm anzusehen.

Wenn die Seite bereitsteht, dieselbe Taste erneut drücken, um die Seite anzusehen. Zum Löschen der Seite gibt es zwei Möglichkeiten:

- Eine neue Seitenzahl wählen.
- **TV/TEXT**-Taste drücken, um zum normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

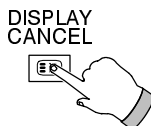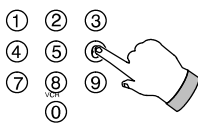

Index

Bei TOP-Betrieb

INDEX drücken, um das PANASONIC INDEX Verzeichnis aufzurufen.

ROT/GRÜN drücken, um den Cursor nach OBEN oder UNTEN zu bewegen.

GELB drücken, um zur nächsten Verzeichnisseite zu gehen.

BLAU drücken, um das gewählte Thema anzusehen.

INDEX drücken, um zum Hauptverzeichnis zurückzukehren.


Bei FASTTEXT-Betrieb

INDEX drücken, um zur Hauptverzeichnisseite zurückzukehren.



BEDIENUNG DES VIDEORECORDERS

Mit der Fernbedienung lassen sich auch die Grundfunktionen fast aller Panasonic-Videorecorder steuern.

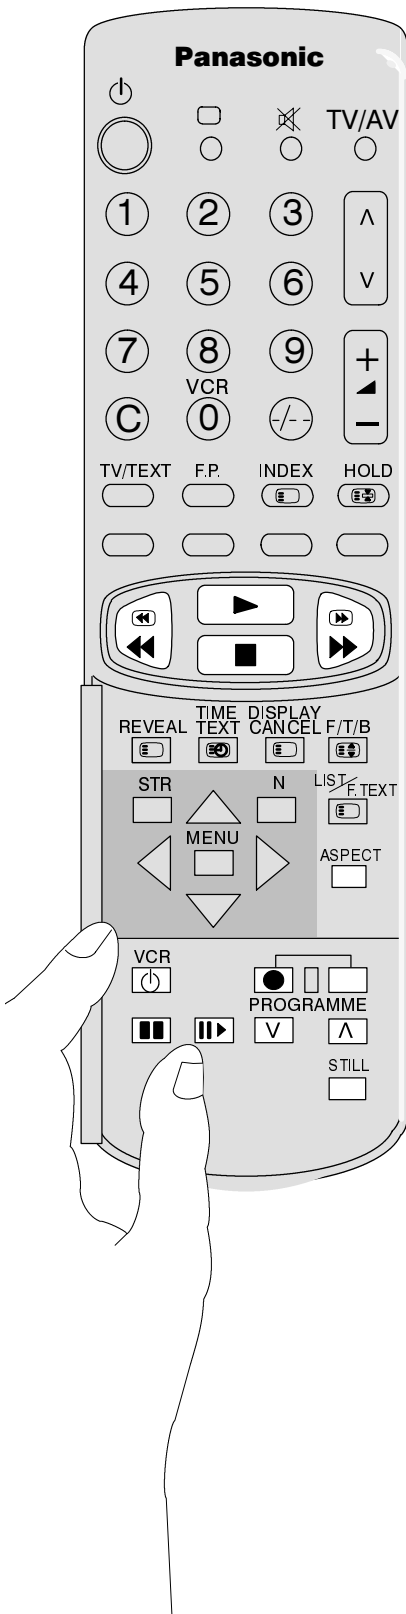


<p>VCR</p> 	<p>Bereitschaft (Standby)</p> <p>Taste drücken, um Videorecorder auf Bereitschaftsmodus zu schalten. Taste erneut drücken, um Gerät wieder einzuschalten.</p>
	<p>Play</p> <p>Taste drücken, um das Band abzuspielen.</p>
	<p>Stop</p> <p>Taste drücken, um das Band anzuhalten.</p>
	<p>Schnellvorlauf/Suchlauf vorwärts (Fast Forward/Cue)</p> <p>Taste drücken, um das Band schnell vorzuspulen. Im Abspielmodus schaltet die Taste auf Bildsuchlauf vorwärts um.</p>
	<p>Schnellrücklauf/Suchlauf rückwärts (Rewind/Review)</p> <p>Taste drücken, um das Band schnell zurückzuspulen. Im Abspielmodus schaltet die Taste auf Bildsuchlauf rückwärts um.</p>
	<p>Pause/Standbild</p> <p>Im Abspielmodus diese Taste drücken, um das Bild anzuhalten.</p>
	<p>Einzelbild</p> <p>Im PAUSE/STANDBILD-Modus diese Taste drücken, um das Band Bild für Bild abzuspielen.</p>
	<p>Programm Auf/Ab</p> <p>Wechseln der VCR-Programmposition vorwärts oder rückwärts um einen Schritt.</p>
	<p>Aufzeichnen (Record)</p> <p>Zum Aufzeichnen diese Tasten gleichzeitig drücken.</p>

ANWAHL DER AUDIO/VIDEO ANSCHÜSSE


Wenn Sie einen Videoeingang verwenden möchten, brauchen Sie nur von TV–Betrieb auf AV–Betrieb umzuschalten. Der entsprechende Eingang kann vorgewählt werden.

Deutsch

TV/AV–Taste drücken
(an der Fernbedienung oder am
Gerät)

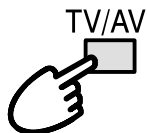


Entsprechende farbige Taste auf
der Fernbedienung drücken
(solange die Optionen weiterhin
am Bildschirm angezeigt werden).




Die Einblendung AV1 – AV4
verschwindet automatisch.

Um von, z.B., AV2 auf AV2S um-
zuschalten, ist die gleiche farbige
Taste zweimal zu drücken.

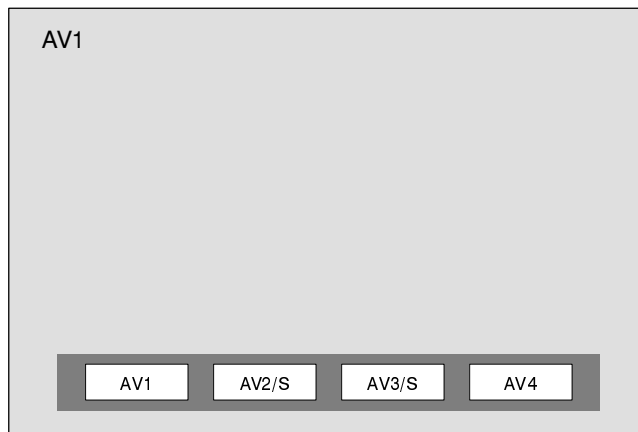

Steckanschlüsse vorne am Gerät für AV3 (4–Pol S–Video, RCA Audio/Video– und Kopfhörer)

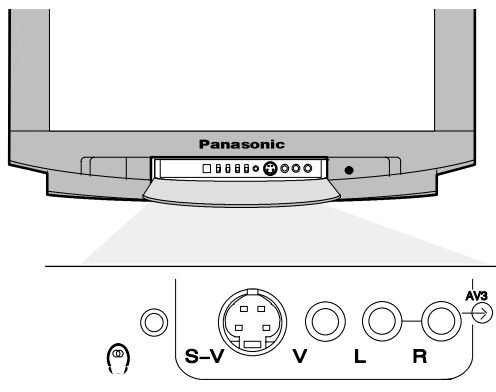

Kopfhörer

Video–Eingang (S–Video) S–V


Audio–Eingang L/R

Video–Eingang V

Audio–Eingang L/R





STEREO–KOPFHÖRER

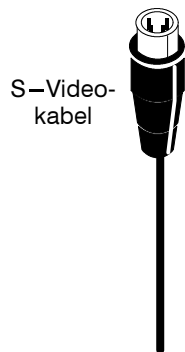


S–Video–kabel

S–VIDEO–CAMCORDER

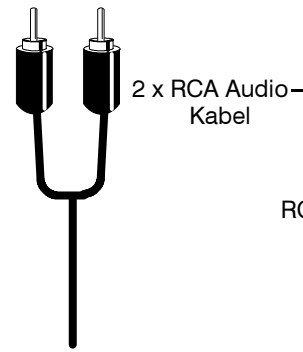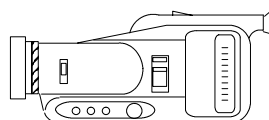


2 x RCA Audio–Kabel

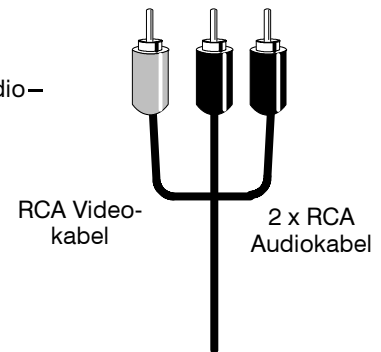

RCA Video–kabel

2 x RCA Audiokabel

CAMCORDER

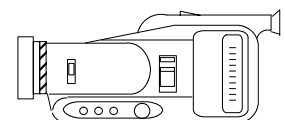

Hinweise:

- Das abgebildete Zubehör samt Verbindungskabeln gehört nicht zum Lieferumfang dieses Fernsehgerätes.

■ SCART– und S–Video–Anschlußinformationen

Informationen zum 21–poligen AV1 und AV4 SCART–Anschluß

Buchse Masse	21	–	20	FBAS Eingang (Video)
FBAS Ausgang (Video)	19	–	18	RGB Status Masse
FBAS Masse	17	–	16	Status RGB
Rot Eingang	15	–	14	Masse
Rot Masse	13	–	12	–
Grün Eingang	11	–	10	–
Grün Masse	9	–	8	Status FBAS
Blau Eingang	7	–	6	Audio Eingang (L)
Blau Masse	5	–	4	Audio Masse
Audio Ausgang (L)	3	–	2	Audio Eingang (R)
Audio Ausgang (R)	1	–		


AV1 ist RGB geeignet.
AV4 ist kein RGB–Eingang.

Informationen zum 21–poligen AV2 SCART–Anschluß


Buchse Masse	21	–	20	FBAS Ausgang (Video)
FBAS Eingang (Video)	19	–	18	Masse
FBAS Masse	17	–	16	–
S.F. Eingang	15	–	14	Masse
Masse	13	–	12	–
–	11	–	10	–
Masse	9	–	8	Status FBAS
–	7	–	6	Audio Eingang (L)
Masse	5	–	4	Audio Masse
Audio Ausgang (L)	3	–	2	Audio Eingang (R)
Audio Ausgang (R)	1	–		

Pole 15 und 20 sind je nach Anwendung von AV2 S–VHS/VIDEO im Betrieb

4–poliger / S–Video–Anschluß AV3

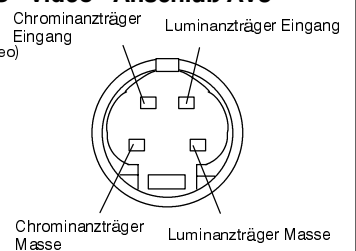


21 – polige AV1 bzw. AV2(S) und AV4 SCART – und RCA Audio – Ausgangsanschlüsse hinten am Gerät

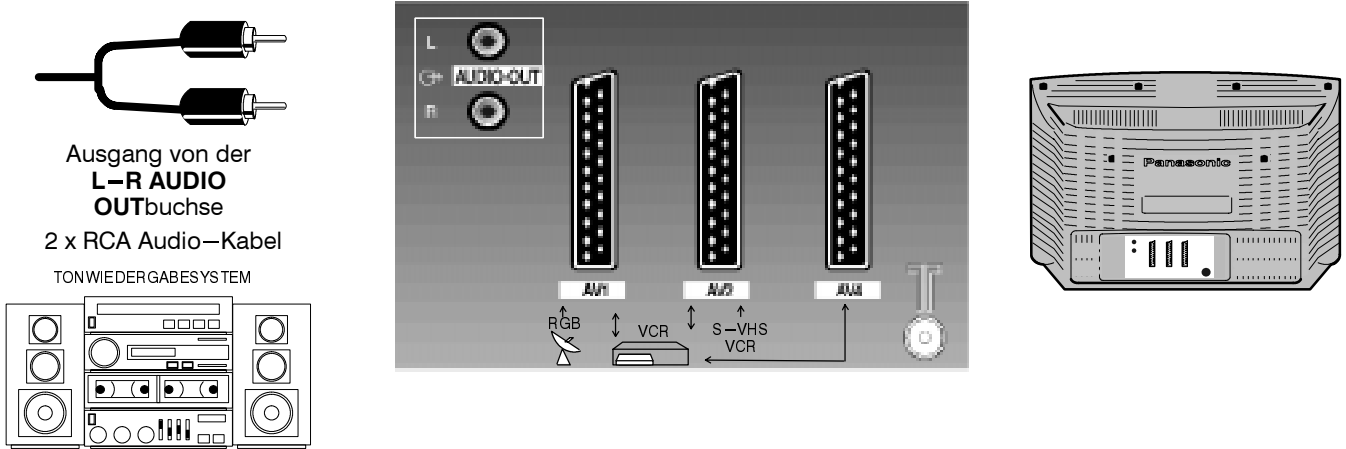

Eingang/Ausgang von der
AV-1 SCART Buchse




VIDEORECORDER




SATELLITEN – EMPFÄNGER




CAMCORDER

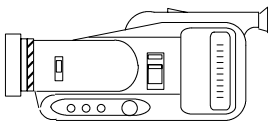


COMPUTER (RGB)




Eingang/Ausgang von der
AV-2 SCART Buchse



ZWEITER VIDEORECORDER ODER
S-VIDEO – CAMCORDER




S – VIDEO – CAMCORDER

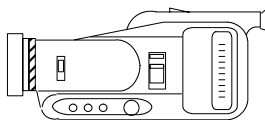

Eingang/Ausgang von der
AV-4 SCART Buchse




VIDEORECORDER



SATELLITEN – EMPFÄNGER




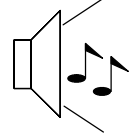
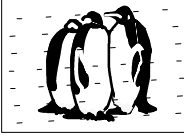
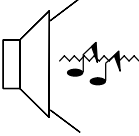

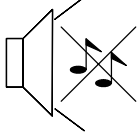

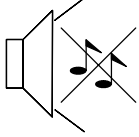
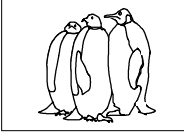
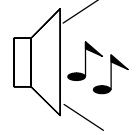

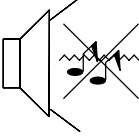

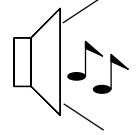
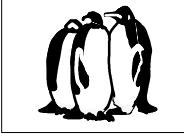
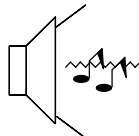


CAMCORDER

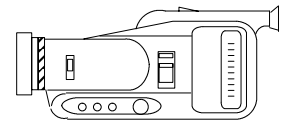

HINWEISE:

- Dieses Zubehör samt Anschlußkabeln gehört nicht zum Lieferumfang dieses Fernsehgerätes.
- Es darf kein Computer mit TTL – Ausgang (5V) an diesem Gerät angeschlossen werden.
- Der 21 – polige AV2 – Anschluß ist auch als Ausgang für Audio/Videogeräte geeignet. Genauere Angaben – siehe Seite 10.)
- Die Scartanschlüsse sind für Autobetrieb (Schaltspannung) ausgelegt.

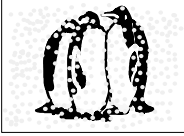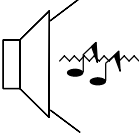Symptome		Überprüfung
Bild	Ton	
 Schneebilder	 Verzerrte Tonwiedergabe	Richtung, Standort der Fernsehantenne Kanal-Eingabe Feinabstimmung
 Geisterbilder	 Normal Tonwiedergabe	Richtung, Standort der Fernsehantenne Kanal-Eingabe Feinabstimmung
 Bildstörungen	 Verzerrte Tonwiedergabe	Nicht enstörte elektrische Geräte, Autos, Motorräder, Leuchtsofflampen
 Normales Bild	 Kein Ton	Stummschaltung eingeschaltet
 Kein Bild	 Kein Ton	Netzstecker angeschlossen ? Eingeschaltet ? Überprüfung von Kontrast, Helligkeit, Lautstärke
 Kein Farbe	 Normale Tonwiedergabe	Prüfen der Farbwerte und die Empfangseinstellung PAL oder SECAM bzw. auto
 Zerhacktes Bild	 Schwacher oder verzerrter Ton	Kanal-Eingabe Feinabstimmung
 Farbflecke	 Normaler Ton	Magnetische Störungen durch nicht abgeschirmte Geräte. Gerät wurde einschaltet transportiert. Gerät für 30 Minuten ausgeschaltet lassen.
 Normales Bild	 Schwacher oder gestörter Ton	Schalten Sie die MPX-Einstellung (Ton-Menü) auf Mono bis sich der Empfang verbessert.

■ Kundendienst

Bevor Sie den Kundendienst verlangen, bitten wir Sie, die Symptome gemäß Beschreibung unter "Störungssuche" auf der letzten Seite zu bestimmen. Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an Ihren örtlichen Panasonic-Fachhändler und geben Sie die Typen- und Seriennummer des Geräts an (beide befinden sich hinten am Gerät).

■ TV-Spiele und Heimcomputer

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät längere Zeit für TV-Spiele oder Heimcomputer verwenden, können sich auf dem Bildschirm 'Schatten' bilden. Dieser permanente Bildschirmschaden kann vermieden werden, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Helligkeits- und Kontrastwerte auf ein Minimum reduzieren.
- Das Fernsehgerät nicht ununterbrochen über längere Zeiträume für Videospiele oder als Computermonitor verwenden.
- Diese Art von Bildschirmschaden ist kein Funktionsdefekt und wird daher nicht von der Panasonic-Garantie abgedeckt.

■ Ausschaltfunktion beim Einschlafen


Wenn das Gerät noch eingeschaltet ist, wenn die Sendezeit endet, schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch auf Bereitschaft. Diese Funktion wird nicht wirksam, wenn AV eingeschaltet ist.

■ Zuletzt gespeicherte Programmposition

Gewisse Funktionen haben einen Speicher für die letzte Programmposition – d.h. die Einstellung beim letzten Ausschalten entspricht der Einstellung beim nächsten Wiedereinschalten:

Programm	NTSC-Farbton (Nur M.NTSC/NTSC)
AV-Stellung	Kontrast
MPX	Schärfe
Lautstärke	Aspekt
Tiefen	Bereitschaft
Höhen	Künstliche Intelligenz (AI)
Farbe	AV2 Ausgang Auswahl
Helligkeit	Status
Kopfhörer-Lautstärke	Balance
Raumton	P-NR
Flimmerfrei	Farbsystem

TECHNISCHE DATEN

	TX-W32D3F	TX-W28D3F
Stromquelle	220 – 240V 50Hz Wechselspannung	
Leistungsaufnahme	151W	149W
Standby-Leistungsaufnahme 	1W	
Bildröhre	76 cm sichtbare Diagonale	66 cm sichtbare Diagonale
Audio-Ausgang (Musik)	2 x 20W, 8Ω Impedanz	
Abmessungen		
H	555 mm	497 mm
B	862 mm	760 mm
T	553 mm	518 mm
Gewicht (kg)	52	39.7
Empfangs-Systeme	PAL B, G, H, I, PAL-60, SECAM B, G, SECAM L/L' VHF E2 – E12 VHF H1 – H2 (ITALY) VHF A – H (ITALY) UHF E21 – E69 CATV (S01 – S05) CATV S1 – S10 (M1 – M10) CATV S11 – S20 (U1 – U10) CATV S21 – S41 (Hyperband) PAL D,K, SECAM D,K VHF R1 – R2 VHF R3 – R5 VHF R6 – R12 UHF E21 – E69 M.NTSC Abspielen von 4,43 MHz NTSC-Videorecordern NTSC (Nur AV-Eingang) Abspielen von NTSC Videorecordern	
Antenne – hinten am Gerät	VHF/UHF/ Kabelkanäle (CATV)	
Kopfhörer – vorne am Gerät	3,5mm, 8Ω Impedanz	
AV – hinten am Gerät	AV1 – 21-poliger Anschluß für Audio/ Videoeingang/ausgang, RGB-Eingang. AV2 – 21-poliger Anschluß für Audio/ Videoeingang/ausgang, S-Video-Eingang, wählbarer Ausgang AV4 – 21-poliger Anschluß für Audio/ Videoeingang/ausgang 2 x RCA Audio Monitor Ausgang	
AV – vorne am Gerät	AV3 – S-Video-Eingang, 2 x RCA Audio-Eingang, 1 x RCA Video eingang	

- Diese technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die angegebenen Gewichte und Maße sind lediglich ungefähre Werte.

Abschrift !

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

BEHÖRDE FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES

AMT FÜR ARBEITSSCHUTZ

Hamburg, den 21. Juli 1997

Gesch. -Z. : **AS 23 - Ba - RöV**

(Bei Beantwortung bitte angeben)

Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Postfach 76 01 06 - 22051 Hamburg

Fernsprecher : 2988-3138 (Durchwahl)
Behördennetz : 9.63 3138
TELEFAX : 2988-3370
Arbeitsschutztelefon : 2988-2112
Sitz : Adolph-Schönfelder-Straße 5
22083 Hamburg (Barmbek)

Zulassungsschein HH 26/97 Rö

Gemäß § 8 Abs. 2 der Röntgenverordnung (RöV) vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) wird auf Antrag der Firma Panasonic Testing Centre (Europe) GmbH, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, die Bauart des folgenden Störstrahlers zugelassen :

Gegenstand : Fernsehgerät
Markenname : Panasonic
Typenbezeichnung : TX-W28D3F
Bildröhre : Matsushita/Panasonic W66EHK51X71
Betriebsbedingungen : Hochspannung : max. 31,5 kV
Strahlstrom : max. 1,5 mA
Hersteller : Matsushita Electric (U.K.) Ltd.
PTB-Prüfungsschein : Nr. 6.22 - F 1359 vom 3. Juni 1996
mit Ergänzung vom 8. Januar 1997

Kennzeichnung :

Die Geräte sind mit dem Kennzeichen **HH 26/97 Rö** und mit folgendem Zusatz zu versehen :
"Die in diesem Gerät entstehende Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt. Die Bildröhrenspannung beträgt maximal 31,5 kV."

Befristung :

Die Zulassung ist bis zum **31. Mai 2006** befristet. Die vor Ablauf dieser Frist in den Verkehr gebrachten Geräte dürfen gemäß § 8 Abs. 3 RöV weiter betrieben werden.

Bartels

Abschrift !

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

BEHÖRDE FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES

AMT FÜR ARBEITSSCHUTZ

Hamburg, den 21. Juli 1997

Gesch. -Z. : **AS 23 - Ba - RöV**

(Bei Beantwortung bitte angeben)

Fernsprecher : 2988-3138 (Durchwahl)

Behördennetz : 9.63 3138

TELEFAX : 2988-3370

Arbeitsschutztelefon : 2988-2112

Sitz : Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg (Barmbek)

Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Postfach 76 01 06 - 22051 Hamburg

Zulassungsschein HH 24/97 Rö

Gemäß § 8 Abs. 2 der Röntgenverordnung (RöV) vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) wird auf Antrag der Firma Panasonic Testing Centre (Europe) GmbH, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, die Bauart des folgenden Störstrahlers zugelassen :

Gegenstand : Fernsehgerät

Markenname : Panasonic

Typenbezeichnung : TX-W32D3F

Bildröhre : Matsushita/Panasonic W76LFC185X05

Betriebsbedingungen : Hochspannung : max. 31,5 kV

Strahlstrom : max. 1,5 mA

Hersteller : Matsushita Electric (U.K.) Ltd.

PTB-Prüfungsschein : Nr. 6.22 - F 1354 vom 3. Mai 1996

Kennzeichnung :

Die Geräte sind mit dem Kennzeichen **HH 24/97 Rö** und mit folgendem Zusatz zu versehen :

“Die in diesem Gerät entstehende Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt. Die Bildröhrenspannung beträgt maximal 31,5 kV.”

Befristung :

Die Zulassung ist bis zum **30. April 2006** befristet. Die vor Ablauf dieser Frist in den Verkehr gebrachten Geräte dürfen gemäß § 8 Abs. 3 RöV weiter betrieben werden.

